

# *Cesto para lana*



9201 / 9000740972



**No poner el cesto para lana en funcionamiento mientras no se hayan leído estas instrucciones y las instrucciones de uso de la secadora.**

## El cesto para lana


El cesto para lana permite el secado **individual** de ropa de lana apta para lavar a mano o en la lavadora, zapatillas deportivas de plástico o cuero y animales de peluche. El cesto para lana no gira junto con el tambor. De esta manera, pueden secarse tejidos de lana, zapatillas deportivas o animales de peluche. La lana húmeda debe moverse lo mínimo posible, ya que tiende a enredarse. Las zapatillas deportivas, por su peso, pueden dañar el tambor. Los animales de peluche, por su peso y tamaño, pueden dañar el tambor.



### Comprobar el cesto para lana

No poner nunca en funcionamiento un cesto para lana que presente daños o desperfectos. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

### Introducir el cesto

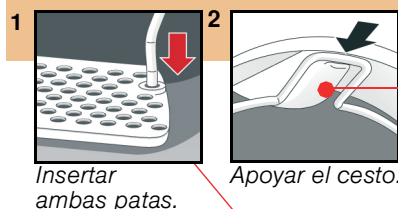


El tambor debe estar completamente vacío.


### Ejemplos de aplicación

La ropa debe estar centrifugada. Colocar las prendas sueltas, sin aprisionar.


#### Pantalones / falda

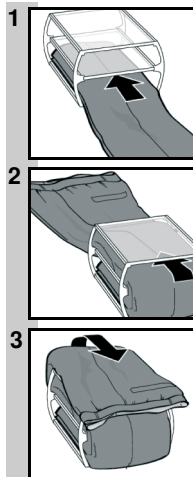

#### Jersey

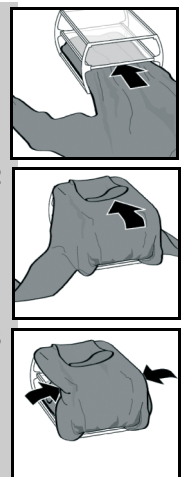

#### Zapatillas deportivas

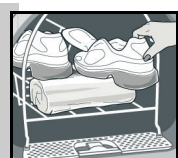


#### Animales de peluche



- 1 No introducir zapatillas deportivas en el compartimento para ropa.
- 2 Extraer la lengüeta de las zapatillas deportivas hacia fuera. Retirar los cordones, plantillas y/o taloneras.
- 3 Colocar la toalla enrollada en el cesto de manera que forme una superficie de contacto inclinada. Colocar las zapatillas deportivas con el talón sobre la toalla.
- 4 Secar los animales de peluche en el cesto sin el compartimento. No superar la cantidad para que los animales de peluche no caigan del cesto.

## Secado con el cesto para lana

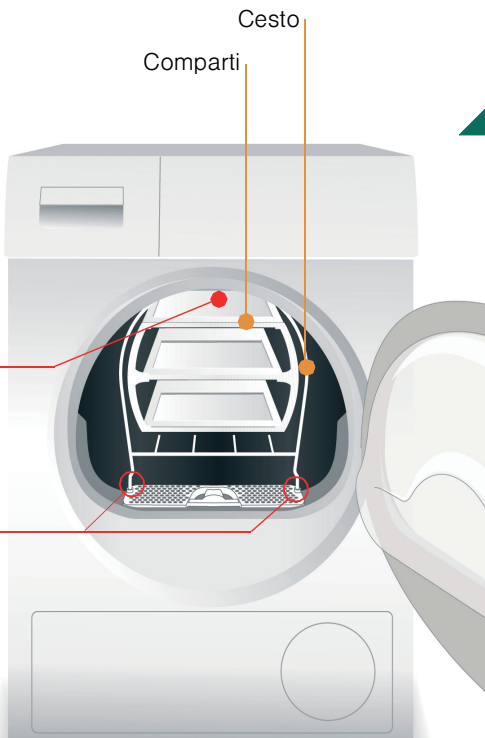

### Desconectar la secadora

Presionar el mando selector de programas ①.



### Retirar la ropa

Tras el secado, extraer el cesto con el compartimento para ropa de la secadora. Tender la ropa ampliamente y ventilar durante 15 minutos.

### Al finalizar el programa...

### Inicio del programa

Pulsar la tecla ► **Inicio**/Pausa.

### ...ajustar el tiempo de secado

Ajustable en pasos de 10 minutos hasta 2:30 h mediante la tecla Modificar o la tecla para la duración del programa (según el modelo). Para alcanzar el grado de secado "Seco armario" se recomienda ajustar el programa con los siguientes tiempos. En caso de prendas gruesas o con varias capas puede permanecer humedad residual; en su caso, secar de nuevo.

Jersey de lana fino	1:20 h
Jersey de lana grueso	1:30 - 3:00 h
Falda	1:00 - 1:30 h
Pantalones	1:00 - 1:30 h
Artículos pequeños, p. ej. guantes	30 min.
Zapatillas deportivas (máx. 1,5 kg)	1:30 h + ventilar o máx. 2:00 h
Animales de peluche	en función del tamaño 1:30 - 3:30 h

### Seleccionar programa para el cesto para lana ...

Utilizar únicamente el programa para cesto para lana. Ver resumen de programas en las instrucciones de uso.

### Introducir el compartimento para ropa

La ropa no debe tocar el tambor. En caso contrario, las prendas podrían aprisionarse y dañarse.



Secado