


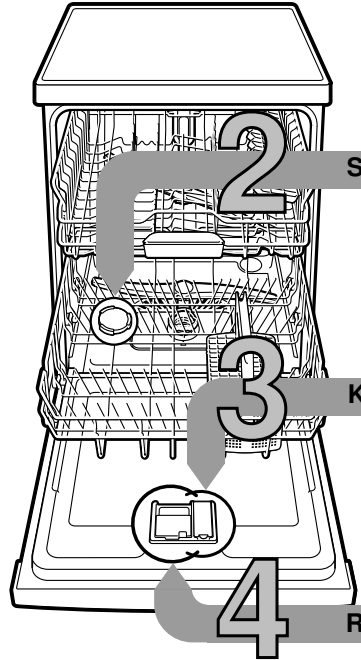

Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
**Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!**

1



**Enthärtungsanlage einstellen \***

Härte­wert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Wasser-Härte­wert °dH	Härte-bereich	mmol/l	Einstellwert
0-6	weich	0-1,1	0-6
7-8	weich	1,2-1,4	7-8
9-10	mittel	1,5-1,8	9-10
11-12	mittel	1,9-2,1	11-12
13-16	mittel	2,2-2,9	13-16
17-21	hart	3,0-3,7	17-21
22-30	hart	3,8-5,4	22-30
31-50	hart	5,5-8,9	31-50

\* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

Schnell erledigt ...

**und so einstellen**

- Tür öffnen
  - EIN-/AUS-Schalter einschalten
  - Infotaste 3 Sekunden drücken, bis im Anzeigefenster oben folgender Text angezeigt wird:  
**Blättern mit < >  
Einstellen mit +  
Verlassen mit Setup 3 sec.**
  - Taste > so oft drücken, bis im Anzeigefenster oben Wasserhärte angezeigt wird.
  - Mit den Einstell­k­as­ten + - die Einstellung vornehmen.
  - Infotaste 3 Sekunden drücken.
- Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

**Spezi­alsalz einfüllen** Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...



Deckel aufdrehen.



Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.



Spezi­alsalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).




Deckel schließen. Umgehend spülen.

**Klarspüler einfüllen** Macht blitzblank ...



Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.

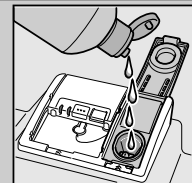

Klarspüler einfüllen.



Deckel schließen. KLICK!

**Reiniger einfüllen** Viel Schmutz, viel Reiniger ...



Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).



Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.



Reiniger nur in trockene Reinigerkammer einfüllen.



Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

**5 Gerät einschalten**

**6 Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

**Programmübersicht**

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedien­blende. Die Programm­da­ten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich

\* halbe Normbeladung  
\*\* Programm, das für die Nacht geeignet ist: verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Intensiv 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Glas 40°	Nacht **	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Std. : Min.	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	1:05 - 1:20	1:30	4:00	0:29 *	0:15
Stromverbrauch in kWh	1,50	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	0,70 - 0,85	0,90	1,09	0,80	0,05
Wasserverbrauch in Liter	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4



**7 Programm starten** Los geht's...

**8 Gerät ausschalten** Alles klar...

**Wartung und Pflege**

Für perfekte Spülergebnisse ...

**Abwasserpumpe reinigen**


**Siebe**  
...kontrollieren,  
eventuell  
reinigen




Siebzylinder  
drehen,  
Siebssystem  
entnehmen ...



unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

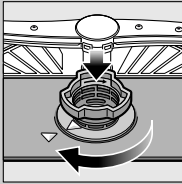


einsetzen ...

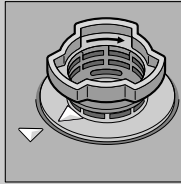

Siebssystem  
zuschrauben  
**MARKIERUNG  
BEACHTEN!**

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

**Sprüharme**  
...Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

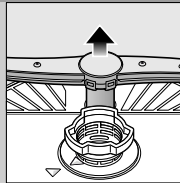


unteren Sprüharm nach  
oben ziehen ...





oberen Sprüharm  
abschrauben ...



unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...

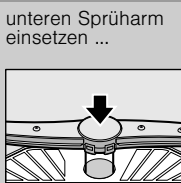

unteren Sprüharm  
einsetzen ...

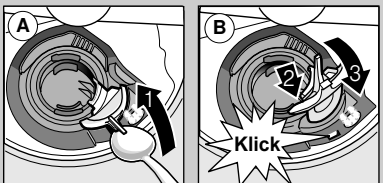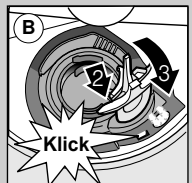



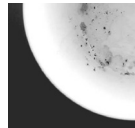
**Klick**

**Kleine Fehler selbst beheben ...**

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:18"/"🚰" leuchtet *	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zulaufarmatur öffnen.</li> <li>▶ 1. Wasseranschluß abschrauben.</li> <li>▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern.</li> <li>▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.</li> <li>▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.</li> </ul>
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
Anzeige "E:24" und "🚰" leuchtet*	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen.</li> <li>▶ Abdeckung montieren (siehe oben).</li> </ul>
Anzeige "E:25" und "🚰" leuchtet *	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Werkkundendienst rufen (Fehleranzeige nennen).</li> <li>▶ Gerät ausstecken.</li> </ul>
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.</li> <li>▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.</li> </ul>

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Sand oder griesartige Rückstände auf dem Geschirr 	Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Ungeeignetes Programm gewählt	▶ Stärkeres Programm wählen.
	Sprüharmdüsen verstopft	▶ Sprüharme reinigen (siehe oben).
	Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest	▶ Siebe reinigen (siehe oben).
	Sprüharme blockiert	▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.</li> <li>▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.</li> </ul>
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler	▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.
	Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Klarspüler verwenden.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Speziessalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)</li> <li>▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen.</li> <li>▶ Speziessalz nachfüllen.</li> </ul>
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.</li> <li>▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.</li> </ul>
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

\* je nach Modell

**Programm abbrechen ...**

**Richtig einräumen ...**

Tür öffnen.  
START-Taste ca. 3 Sekunden  
(Reset) drücken.



Das Anzeigefenster zeigt:  
Programm wurde abgebrochen.  
Tür schließen.



Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.  
Das Anzeigefenster zeigt:  
Fertig.  
Tür öffnen.  
EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können