

Gaggenau

Manuale utente

DF480..., DF481...

Lavastoviglie

Indice

Sicurezza	4	Dotazione	25
Avvertenze generali.....	4	Cestello stoviglie superiore.....	25
Utilizzo conforme all'uso previsto....	4	Cestello stoviglie inferiore.....	27
Limitazione di utilizzo.....	4	Cestello per le posate.....	28
Installazione sicura.....	5	Cassetto posate.....	28
Utilizzo sicuro.....	7	Étagère.....	30
Apparecchio danneggiato.....	9	Rastrelliere abbattibili.....	30
Pericoli per i bambini.....	10	Clip di fissaggio per piccoli og-	
Sistemi di sicurezza.....	11	getti.....	31
		Portacoltelli.....	31
Prevenzione di danni materiali	12	Testa di spruzzo per teglie da	
Installazione sicura.....	12	forno.....	31
Utilizzo sicuro.....	12	Altezza dei cestelli stoviglie.....	32
		Prima del primo utilizzo	33
Sicurezza bambini ¹	13	Prima messa in funzione.....	33
Sicurezza bambini elettrica.....	13		
		Impianto addolcitore	33
Tutela dell'ambiente e rispar-		Panoramica delle impostazioni	
mio	13	della durezza dell'acqua.....	34
Smaltimento dell'imballaggio.....	13	Regolazione dell'impianto addol-	
Risparmio energetico.....	13	citore.....	34
Asciugatura a zeolite 	14	Sale speciale.....	34
Aqua sensor ¹	14	Disattivazione dell'impianto ad-	
Sensori.....	14	dolcitore.....	35
		Rigenerazione dell'impianto ad-	
Installazione e allacciamento	15	dolcitore.....	36
Dotazione.....	15		
Installazione ed allacciamento		Sistema del brillantante	36
dell'apparecchio.....	15	Brillantante.....	36
Raccordo di scarico acqua.....	16	Regolazione del dosaggio del	
Attacco dell'acqua potabile.....	16	brillantante.....	37
Collegamento elettrico.....	16	Disattivazione del sistema del	
		brillantante.....	37
Conoscere l'apparecchio	17		
Apparecchio.....	17	Detersivo	38
Elementi di comando.....	18	Detersivi adatti.....	38
		Detersivi non adatti.....	39
Programmi	21	Note sui detersivi.....	39
Avviso per gli istituti di test.....	23	Aggiunta di detersivo.....	40
Funzioni supplementari	23		

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Stoviglie	40	Pulizia e cura	53
Danni al vetro ed alle stoviglie.....	41	Pulizia della vasca di lavaggio.....	53
Caricamento delle stoviglie.....	41	Interno autopulente ¹	53
Prelievo delle stoviglie.....	42	Detergenti.....	53
Comandi di base	42	Consigli per la cura dell'apparecchio.....	54
Apertura della porta dell'apparecchio.....	42	Manutenz. apparecchio 	54
Accensione dell'apparecchio.....	43	Sistema di filtraggio.....	55
Impostazione del programma.....	43	Pulizia dei bracci di lavaggio.....	56
Impostazione della funzione supplementare.....	43	Sistemazione guasti	57
Impostazione della partenza ritardata.....	43	Sicurezza dell'apparecchio.....	57
Avvio del programma.....	43	Codice errore / visualizzazione errori / segnale.....	58
Interruzione del programma.....	44	Risultato di lavaggio.....	60
Interruzione del programma.....	44	Problema Home Connect.....	67
Visualizzazione delle informazioni sui programmi.....	44	Indicazioni sul display.....	68
Spegnimento dell'apparecchio.....	44	Anomalie di funzionamento.....	68
Impostazioni di base	45	Danno meccanico.....	69
Panoramica delle impostazioni di base.....	45	Rumori.....	70
Modifica delle impostazioni di base.....	48	Lavaggio della pompa di scarico acqua.....	71
Impostazione dell'ora.....	48	Trasporto, immagazzinamento e smaltimento	71
Home Connect	48	Smontaggio dell'apparecchio.....	71
Configurazione dell'app.....	49	Protezione dell'apparecchio dal gelo.....	72
Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN(Wi-Fi).....	49	Trasporto dell'apparecchio.....	72
Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi).....	50	Rottamazione di un apparecchio dismesso.....	72
Impostazioni Home Connect.....	50	Servizio di assistenza clienti	73
Avvio remoto 	50	Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD).....	73
Ricerca guasti remota.....	51	Garanzia AQUA-STOP ¹	73
Manager energia 	51	Dati tecnici	74
Protezione dei dati.....	52		
Dichiarazione di conformità.....	52		

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio



Sicurezza

Osservare le informazioni sul tema della sicurezza per poter utilizzare l'apparecchio in modo sicuro.

Avvertenze generali

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.
- Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se ha subito danni durante il trasporto.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Per utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto, osservare le indicazioni per l'utilizzo conforme all'uso previsto.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per lavare le stoviglie.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico;
- fino a un'altitudine di massimo 2500m sul livello del mare.

Limitazione di utilizzo

Evitare pericoli per i bambini e le persone a rischio.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Installazione sicura

Osservare le istruzioni di sicurezza per installare l'apparecchio.

AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Un'installazione non corretta può causare lesioni.

- ▶ Per l'installazione e l'allacciamento dell'apparecchio seguire le indicazioni delle istruzioni per l'uso e delle istruzioni per il montaggio.

AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Le installazioni effettuate in modo non appropriato costituiscono un pericolo.
 - ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
 - ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
 - ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
 - ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
 - ▶ Se l'apparecchio è incassato, la spina di alimentazione del cavo di collegamento alla rete elettrica deve essere liberamente accessibile, oppure qualora non fosse possibile accedere liberamente alla spina, nell'impianto elettrico fisso deve essere montato un dispositivo di separazione onnipolare conformemente alle norme di installazione.
 - ▶ Durante l'installazione dell'apparecchio prestare attenzione che il cavo di alimentazione non resti incastrato e non si danneggi.
- È pericoloso staccare il tubo di carico o immergere la valvola Aquastop in acqua.
 - ▶ Non immergere mai l'alloggiamento di plastica in acqua. L'alloggiamento di plastica sul tubo di carico contiene una valvola elettrica.
 - ▶ Non staccare mai il tubo di carico. Nel tubo di carico passano linee elettriche di allacciamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di incendio!

È pericoloso utilizzare un cavo di alimentazione con una prolunga e un adattatore non ammesso.

- ▶ Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple.
- ▶ Se il cavo di alimentazione è troppo corto, contattare il servizio di assistenza clienti.
- ▶ Utilizzare esclusivamente gli adattatori approvati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Le cerniere si muovono aprendo e chiudendo la porta dell'apparecchio e possono provocare lesioni.

- ▶ Se apparecchi sottopiano o apparecchi integrabili non si trovano in una nicchia e pertanto è accessibile una parete laterale, occorre ricoprire lateralmente l'area della cerniera. Le coperture sono reperibili presso i rivenditori specializzati o presso il nostro servizio di assistenza clienti.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!

Un'installazione non corretta può provocare il ribaltamento dell'apparecchio.

- ▶ Montare gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili soltanto sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Un'installazione non corretta dell'apparecchio può provocare ustioni.

- ▶ Per gli apparecchi a libero posizionamento prestare attenzione che la parte posteriore poggi contro una parete.

Utilizzo sicuro

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di gravi danni alla salute!

Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi e dei brillantanti può provocare gravi danni alla salute.

- ▶ Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso riportate sulle confezioni di detersivo e brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di esplosione!

- I solventi, se introdotti nella vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare un'esplosione.
 - ▶ Non introdurre mai solventi nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
- I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, uniti ai pezzi in alluminio all'interno della vasca di lavaggio dell'apparecchio, possono provocare esplosioni.
 - ▶ Non utilizzare mai detergenti alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento a pezzi di alluminio (ad es. filtro per grassi di cappe aspiranti o pentole in alluminio), ad es. per la manutenzione di macchinari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

- Quando è aperta, la porta dell'apparecchio può provocare lesioni.
 - ▶ Per evitare incidenti, ad esempio per evitare di inciampare, aprire la porta dell'apparecchio solo per caricare e scaricare le stoviglie.
 - ▶ Non sedere o salire sulla porta dell'apparecchio aperta.
- I coltelli e gli utensili con punte affilate possono provocare lesioni.
 - ▶ Caricare i coltelli e gli utensili con punte affilate con il lato appuntito verso il basso nel cestello per le posate, nel portacoltelli o nel cassetto per le posate.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Se si apre la porta dell'apparecchio nel corso del programma, l'acqua calda può spruzzare fuori dall'apparecchio.

- ▶ Aprire la porta dell'apparecchio durante lo svolgimento del programma con cautela.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ribaltamento!

I cestelli per stoviglie, se sovraccaricati, possono provocare il ribaltamento dell'apparecchio.

- ▶ Non sovraccaricare mai i cestelli per stoviglie negli apparecchi a libero posizionamento.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- L'infiltrazione di umidità può provocare una scarica elettrica.
 - ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.
 - ▶ Non esporre mai l'apparecchio a calore e umidità eccessivi.
 - ▶ Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropultrici.
- Un isolamento danneggiato del cavo di allacciamento alla rete costituisce un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
 - ▶ Non mettere mai il cavo di allacciamento alla rete a contatto con spigoli vivi.
 - ▶ Non piegare, schiacciare o modificare mai il cavo di allacciamento alla rete.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

L'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite diventa molto calda e può provocare ustioni.

- ▶ Non toccare mai l'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite.

Apparecchio danneggiato

Osservare le istruzioni di sicurezza nel caso in cui l'apparecchio sia danneggiato.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di scosse elettriche!

- Un apparecchio o un cavo di alimentazione danneggiati costituiscono un pericolo.
 - ▶ Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato.
 - ▶ Non utilizzare mai un apparecchio con la superficie danneggiata.
 - ▶ Non tirare mai il cavo di collegamento alla rete elettrica per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Staccare sempre la spina del cavo di alimentazione.
 - ▶ Se l'apparecchio o il cavo di alimentazione è danneggiato, staccare subito la spina di alimentazione del cavo di alimentazione e spegnere il fusibile nella scatola dei fusibili e chiudere il rubinetto dell'acqua.
 - ▶ "Rivolgersi al servizio di assistenza clienti." → *Pagina 73*
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.
 - ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
 - ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
 - ▶ Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Pericoli per i bambini

Osservare le istruzioni di sicurezza se in casa vivono bambini.

AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

- I bambini potrebbero mettersi in testa il materiale di imballaggio o avvolgersi nello stesso, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.
 - ▶ Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- I bambini possono inspirare o ingoiare le parti piccole, rimanendo soffocati.
 - ▶ Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
 - ▶ Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

AVVERTENZA – Pericolo di danni alla salute!

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

AVVERTENZA – Pericolo di schiacciamento!

Nel caso degli apparecchi montati in alto, i bambini possono restare schiacciati tra la porta dell'apparecchio e le porte dei mobili sottostanti.

- ▶ Durante l'apertura e la chiusura della porta dell'apparecchio prestare attenzione ai bambini.

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni chimiche!

Il brillantante e il detersivo possono provocare irritazioni di bocca, gola e occhi.

- ▶ Tenere lontano i bambini dai brillantanti e dai detersivi.
- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto. L'acqua all'interno della vasca di lavaggio non è potabile. Può contenere residui di detersivo e di brillantante.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Per via delle dita piccole, i bambini possono restare incastrati nelle fessure del cassetto tab e ferirsi.

- ▶ Tenere i bambini lontano dall'apparecchio aperto.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di soffocamento!

I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.

- ▶ Se presente, utilizzare la sicurezza bambini.
- ▶ Non lasciare mai che i bambini giochino con l'apparecchio o lo utilizzino.

Sistemi di sicurezza

Proteggere i bambini dai pericoli che possono essere generati dall'apparecchio.

A seconda della dotazione della variante di apparecchio, l'apparecchio dispone di una

→ "*Sicurezza bambini*", Pagina 13.

Prevenzione di danni materiali

Installazione sicura

Osservare le istruzioni per installare l'apparecchio.

ATTENZIONE!

- Un'installazione non corretta dell'apparecchio può causare danni.
 - ▶ In caso di montaggio della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per il montaggio in combinazione con la lavastoviglie nelle istruzioni per il montaggio dei rispettivi elettrodomestici.
 - ▶ In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per il montaggio non contengono indicazioni a proposito, occorre rivolgersi al produttore di questi elettrodomestici per assicurarsi che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli altri elettrodomestici.
 - ▶ Se non sono disponibili informazioni fornite dal produttore, la lavastoviglie non deve essere montata sopra o sotto questi elettrodomestici.
 - ▶ Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli elettrodomestici, osservare sempre le istruzioni per il montaggio della lavastoviglie.
 - ▶ Non installare la lavastoviglie sotto un piano cottura.
 - ▶ Non installare la lavastoviglie in prossimità di fonti di calore, ad es. radiatori, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore.

- I tubi dell'acqua modificati o danneggiati possono causare danni materiali e all'apparecchio stesso.
 - ▶ Non piegare, schiacciare, modificare o tagliare i tubi dell'acqua.
 - ▶ Utilizzare esclusivamente i tubi dell'acqua forniti in dotazione o quelli di ricambio originali.
 - ▶ Non riutilizzare mai tubi dell'acqua usati.
- Una pressione dell'acqua esigua o eccessiva può compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio.
 - ▶ Verificare che la pressione dell'acqua dell'impianto di alimentazione idrica corrisponda a min 50 kPa (0,5 bar) e max 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Se la pressione dell'acqua supera il valore massimo indicato, deve essere installata una valvola di riduzione della pressione tra il raccordo dell'acqua potabile e il set dei tubi flessibili dell'apparecchio.

Utilizzo sicuro

Quando si utilizza l'apparecchio, osservare le istruzioni.

ATTENZIONE!

- Il vapore che fuoriesce può danneggiare il mobile in cui è incassato l'apparecchio.
 - ▶ Alla fine del programma, far raffreddare un poco l'apparecchio prima di aprire la porta dell'apparecchio.
- Il sale speciale può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - ▶ Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - ▶ Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.
- I detersivi non appropriati possono danneggiare l'apparecchio.
 - ▶ Non usare pulitrici a getto di vapore.
 - ▶ Per non graffiare la superficie dell'apparecchio, non utilizzare spugne con la superficie ruvida e detersivi abrasivi.
 - ▶ Per le lavastoviglie con parte anteriore in acciaio inossidabile, per evitare la corrosione non utilizzare panni spugna oppure lavarli a fondo più volte prima di utilizzarli la prima volta.

Sicurezza bambini¹

La sicurezza bambini permette di proteggere i più piccoli dai pericoli che possono essere generati dall'apparecchio.

A seconda della dotazione della variante di apparecchio, l'apparecchio dispone di una sicurezza bambini elettrica.

Sicurezza bambini elettrica

La sicurezza bambini elettrica rende difficile l'apertura della porta dell'apparecchio.

La sicurezza bambini elettrica può essere attivata o disattivata nelle "impostazioni di base" → *Pagina 45*.

AVVERTENZA

Pericolo di soffocamento!

I bambini possono restare imprigionati nell'apparecchio e soffocare.

- ▶ Attivare la sicurezza bambini elettrica e chiudere la porta dell'apparecchio.

→ *"Apertura della porta dell'apparecchio", Pagina 42*

Tutela dell'ambiente e risparmio

Tutelate l'ambiente utilizzando l'apparecchio cercando di risparmiare le risorse e smaltendo correttamente i materiali riutilizzabili.

Smaltimento dell'imballaggio

I materiali dell'imballaggio sono rispettosi dell'ambiente e possono essere riutilizzati.

- ▶ Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale. Per informazioni sulle attuali procedure di smaltimento rivolgersi al rivenditore specializzato o al comune di competenza.

Risparmio energetico

Osservando queste avvertenze l'apparecchio consuma meno energia elettrica e acqua.

Utilizzare il programma Eco 50°.

- + Il programma Eco 50° fa risparmiare energia e riduce l'impatto sull'ambiente.

→ *"Programmi", Pagina 21*

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Se si devono lavare soltanto poche stoviglie, utilizzare la funzione supplementare di metà carico.¹

- + Il programma si adatta il carico ridotto, riducendo i valori di consumo.
→ "Funzioni supplementari", Pagina 23

Modificare l'impostazione del sensore su standard.

- + I valori di consumo vengono ridotti.
→ "Sensori", Pagina 14

L'asciugatura a zeolite contribuisce automaticamente al risparmio energetico.

- + → "Asciugatura a zeolite ", Pagina 14

Asciugatura a zeolite

L'apparecchio è dotato di un contenitore di zeolite. Con l'asciugatura a zeolite è possibile risparmiare energia.

La zeolite è un minerale in grado di accumulare e restituire umidità ed energia termica.

Nella fase di lavaggio viene utilizzata energia termica per riscaldare l'acqua di lavaggio e asciugare il minerale.

In fase di asciugatura l'umidità dalla vasca di lavaggio viene accumulata nel minerale e l'energia termica viene liberata. L'energia termica viene soffiata nella vasca di lavaggio con aria asciutta. Questo permette un'asciugatura veloce e migliorata.

Con l'asciugatura a zeolite si risparmia così molta energia.

Consiglio: Per non compromettere la funzionalità dell'asciugatura a zeolite, non collocare stoviglie direttamente davanti all'apertura di aspirazione e all'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite.

Non collocare stoviglie sensibili alla temperatura direttamente davanti all'apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite.

→ "Apparecchio", Pagina 17

Aqua sensor¹

L'Aqua sensor è un dispositivo di misurazione ottico (fotocellula) con il quale si misura la torbidità dell'acqua di lavaggio. Con l'Aqua sensor è possibile risparmiare acqua. L'utilizzo di Aqua sensor dipende dal programma. Se è poco sporca, l'acqua di lavaggio viene utilizzata nel ciclo di lavaggio successivo, riducendo il consumo d'acqua di 3-6 litri. Se l'acqua di lavaggio è più sporca, essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. Nei programmi automatici anche la temperatura e il tempo di funzionamento vengono adattati al grado di sporco.

Sensori

Il sistema a sensori adatta lo svolgimento e l'intensità dei programmi automatici in funzione della quantità e del tipo di sporco.

Il sistema a sensori ha diversi livelli di sensibilità che possono essere modificati nelle impostazioni di base.

→ "Modifica delle impostazioni di base", Pagina 48

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Livello sensore	Descrizione
Standard	Impostazione ottimale per carico misto e stoviglie molto sporche. Risparmio di energia e di acqua.
Sensibile	Adatta l'intensità del programma anche per le stoviglie poco sporche, per un'efficace eliminazione dei residui di cibo. Il consumo energetico e il consumo di acqua vengono adeguati conformemente.
Molto sensibile	Adatta l'intensità del programma a condizioni d'utilizzo gravose, ad es. residui di cibo notevolmente essiccati. Impostazione consigliata in caso di utilizzo di detersivo biologico o detersivo ecologico con limitate quantità di sostanze attive. Il consumo di energia e il consumo di acqua vengono adeguati conformemente.

Installazione e allacciamento

Dotazione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.

In caso di reclami rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio oppure al nostro servizio di assistenza clienti.

Nota: Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è stato controllato accuratamente in fabbrica. Possono essere rimaste macchie d'acqua sull'apparecchio. Le macchie d'acqua spariscono dopo il primo ciclo di lavaggio.

La dotazione comprende:

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Garanzia¹
- Materiale di montaggio
- Lamiera antivapore¹
- Grembiule di gomma¹
- Cavo d'alimentazione
- Istruzioni brevi¹

Installazione ed allacciamento dell'apparecchio

Gli apparecchi sottopiano o gli apparecchi integrabili possono essere montati nella cucina componibile tra pareti di legno e pareti di materiale plastico. Se si installa l'apparecchio in un secondo momento come apparecchio a libera installazione, occorre bloccarlo in modo che non si ribalti, ad es. avvitandolo alla parete o montandolo sotto un piano di lavoro continuo, collegato in modo fisso ai mobili vicini.

1. "Osservare le istruzioni di sicurezza." → *Pagina 4*
2. "Osservare le indicazioni sul collegamento elettrico." → *Pagina 16*
3. Controllare la "dotazione" → *Pagina 15* e le condizioni dell'apparecchio.
4. Le misure necessarie per il montaggio sono indicate nelle istruzioni per il montaggio.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it Installazione e allacciamento

5. Disporre l'apparecchio in piano con l'aiuto dei piedini regolabili. Prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.
 6. "Installare il raccordo di scarico acqua." → *Pagina 16*
 7. "Installare l'attacco dell'acqua potabile." → *Pagina 16*
 8. Collegare l'apparecchio alla corrente.
2. Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile utilizzando i componenti acclusi. Osservare i "Dati tecnici" → *Pagina 74*.
 3. Prestare attenzione che l'attacco dell'acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.

Raccordo di scarico acqua

Collegare l'apparecchio a un raccordo di scarico acqua in modo che l'acqua sporca del ciclo di lavaggio possa defluire.

Installazione del raccordo di scarico acqua

1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.
2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone.
3. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.
4. Prestare attenzione che non vi sia un tappo nello scarico che impedisce il deflusso dell'acqua.

Attacco dell'acqua potabile

Collegare l'apparecchio a un attacco dell'acqua potabile.

Installazione dell'attacco dell'acqua potabile

Nota

- Se si sostituisce l'apparecchio occorre utilizzare un nuovo tubo di carico dell'acqua.
1. I passi da eseguire sono indicati nelle istruzioni per il montaggio fornite.

Collegamento elettrico

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.

Collegamento elettrico dell'apparecchio


Note

- Osservare le "istruzioni di sicurezza" → *Pagina 5*.
 - Collegare l'apparecchio solo alla tensione alternata nel campo 220 - 240 V e 50 Hz oppure 60 Hz.
 - Tenere presente che il sistema di protezione dalle perdite d'acqua funziona soltanto con l'alimentazione elettrica.
1. Sull'apparecchio, collegare la spina del cavo di allacciamento alla rete.
 2. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa nei pressi dell'apparecchio.
I dati di collegamento dell'apparecchio sono indicati sulla targhetta identificativa.
 3. Controllare il corretto posizionamento della spina di alimentazione.

Conoscere l'apparecchio

Apparecchio

Di seguito è riportata una panoramica dei componenti dell'apparecchio.

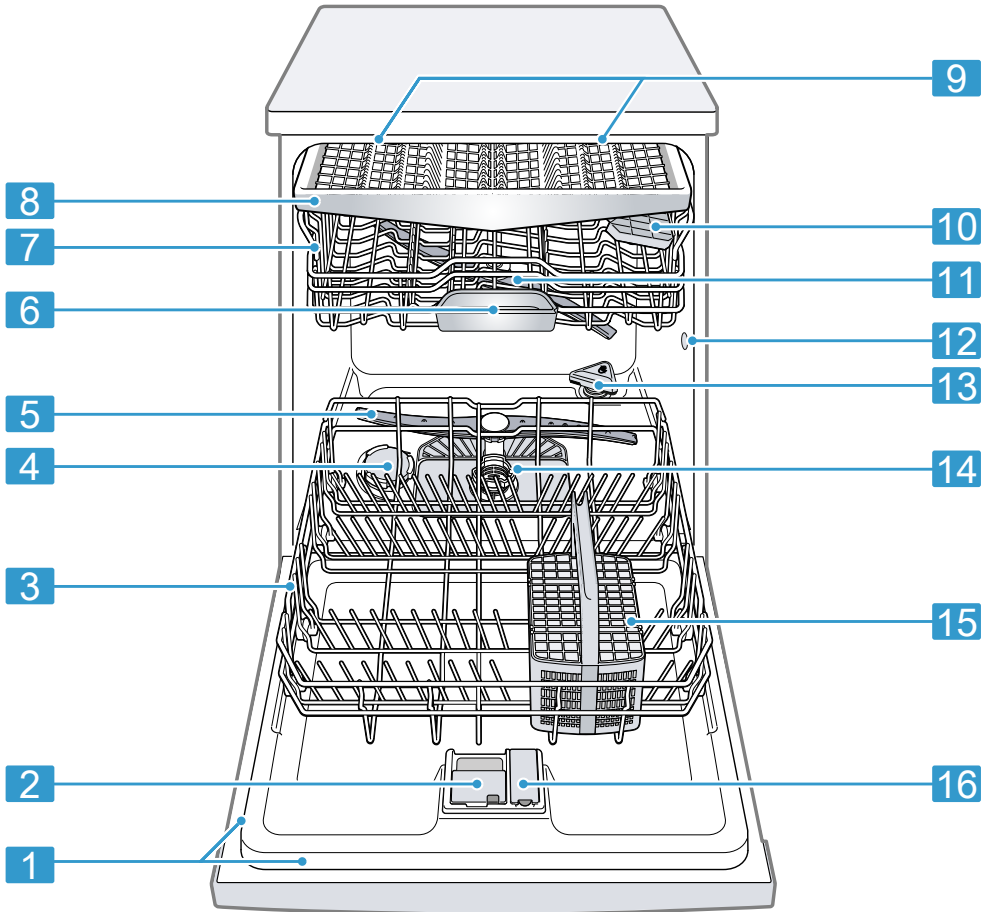

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | Targhetta identificativa | Targhetta identificativa con "codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)" → <i>Pagina 73</i> .
I dati sono necessari per il "servizio di assistenza clienti" → <i>Pagina 73</i> . |
|---|--------------------------|---|

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


it Conoscere l'apparecchio

2	Contenitore del detersivo	Nel contenitore del detersivo si aggiunge il "detersivo" → <i>Pagina 38.</i>
3	Cestello stoviglie inferiore	"Cestello stoviglie inferiore" → <i>Pagina 27</i>
4	Serbatoio del sale speciale	Nel serbatoio del sale speciale si aggiunge il sale speciale per l'"impianto addolcitore" → <i>Pagina 33.</i>
5	Braccio di lavaggio inferiore	Il braccio di lavaggio inferiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie inferiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → <i>"Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 56</i>
6	Cassetto tab	Durante il ciclo di lavaggio le tab cadono automaticamente dal contenitore del detersivo al cassetto tab, dove possono sciogliersi in modo ottimale.
7	Cestello stoviglie superiore	"Cestello stoviglie superiore" → <i>Pagina 25</i>
8	Cassetto posate ¹	"Cassetto posate" → <i>Pagina 28</i>
9	EmotionLight ¹	Illuminazione interna dell'apparecchio. → <i>"Panoramica delle impostazioni di base", Pagina 45</i>
10	Étagère	"Étagère" → <i>Pagina 30</i>
11	Braccio di lavaggio superiore	Il braccio di lavaggio superiore lava le stoviglie nel cestello stoviglie superiore. Se le stoviglie non vengono lavate in modo ottimale, pulire i bracci di lavaggio. → <i>"Pulizia dei bracci di lavaggio", Pagina 56</i>
12	Apertura di aspirazione del contenitore di zeolite	L'apertura di aspirazione è necessaria per l'"asciugatura a zeolite" → <i>Pagina 14.</i>
13	Apertura di soffiaggio del contenitore di zeolite	L'apertura di aspirazione è necessaria per l'"asciugatura a zeolite" → <i>Pagina 14.</i>
14	Sistema di filtraggio	"Sistema di filtraggio" → <i>Pagina 55</i>
15	Cestello per le posate ¹	"Cestello per le posate" → <i>Pagina 28</i>
16	Serbatoio del brillantante	Nel serbatoio del brillantante si aggiunge il brillantante per il "sistema del brillantante" → <i>Pagina 36.</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Elementi di comando

Gli elementi di comando consentono di impostare tutte le funzioni dell'apparecchio e di ottenere informazioni sullo stato di esercizio.
Con alcuni tasti è possibile eseguire diverse funzioni.

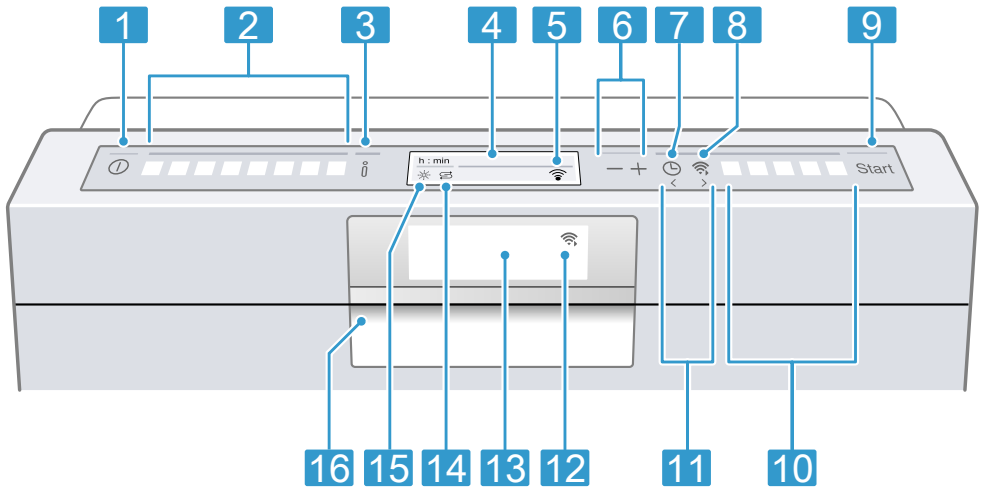

1	Tasto Acceso/Spento	"Accensione dell'apparecchio" → <i>Pagina 43</i> "Spegnimento dell'apparecchio" → <i>Pagina 44</i>
2	Tasti di programma	"Programmi" → <i>Pagina 21</i>
3	Tasto Info	Se si preme il display mostra informazioni sui programmi selezionati, sulle funzioni supplementari e sulle impostazioni di base. Se si preme per ca. 3 secondi, si apre il menu. → " <i>Modifica delle impostazioni di base</i> ", <i>Pagina 48</i>
4	Display	Il display mostra informazioni su programmi, funzioni supplementari o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di regolazione si possono modificare le impostazioni di base. → " <i>Modifica delle impostazioni di base</i> ", <i>Pagina 48</i>
5	Indicatore WLAN	"Home Connect" → <i>Pagina 48</i>
6	Tasti di regolazione	"Modifica delle impostazioni di base" → <i>Pagina 48</i>
7	Partenza ritardata	"Impostazione della partenza ritardata" → <i>Pagina 43</i>
8	Tasto di avvio remoto	"Avvio remoto" → <i>Pagina 50</i>
9	Tasto Start Start e tasto Reset Reset 3 sec.	"Avvio del programma" → <i>Pagina 43</i> "Interruzione del programma" → <i>Pagina 44</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

10	Tasti di programma e funzioni supplementari	"Programmi" → <i>Pagina 21</i> "Funzioni supplementari" → <i>Pagina 23</i>
11	Tasti <>	Con questi tasti si sfoglia tra le impostazioni di base. → " <i>Modifica delle impostazioni di base</i> ", <i>Pagina 48</i>
12	Indicatore avvio remoto ¹	Se è stato attivato il tasto di avvio remoto e si comanda l'apparecchio tramite l'app Home Connect, si accende l'indicatore di avvio remoto.
13	Display ¹	Il display mostra informazioni su programmi, funzioni supplementari o impostazioni di base. Tramite il display e i tasti di regolazione si possono modificare le impostazioni di base. → " <i>Modifica delle impostazioni di base</i> ", <i>Pagina 48</i>
14	Spia di esaurimento sale speciale	"Impianto addolcitore" → <i>Pagina 33</i>
15	Spia mancanza brillantante	"Sistema del brillantante" → <i>Pagina 36</i>
16	Apertura porta ¹	"Aprire la porta dell'apparecchio." → <i>Pagina 42</i>

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio





Programmi






Qui si trova una panoramica di tutti i programmi impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diversi programmi, indicati nel pannello comandi dell'apparecchio.





Il tempo di funzionamento può variare a seconda del programma selezionato. Il tempo di funzionamento dipende dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie, dal grado di sporco e dalla "funzione supplementare" → *Pagina 23* selezionata.

Con il sistema del brillantante disattivato o in caso di mancanza di brillantante, il tempo di funzionamento cambia.

I valori di consumo si trovano nelle istruzioni brevi. I valori di consumo si riferiscono alle condizioni normali e al valore di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella conduttura, possono causare differenze.

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma	Funzioni supplementari
  Intensivo 70°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i residui di cibo incrostati, bruciati, essiccati, contenenti amido o proteine. Se si impiega detersivo in polvere si può versare aggiuntivamente un poco di detersivo sulla porta dell'apparecchio.	Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prelavaggio ■ Lavaggio 70 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 50 °C ■ Asciugatura 	Tutte → "Funzioni supplementari", <i>Pagina 23</i>
  Auto 45-65°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare stoviglie miste e posate. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i comuni residui di cibo leggermente essiccati. 	Programma con sensore: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori. 	Tutte → "Funzioni supplementari", <i>Pagina 23</i>

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma	Funzioni supplementari
eco  Eco 50°	Stoviglie: ■ Lavare stoviglie miste e posate. Grado di sporco: ■ Rimuovere i comuni residui di cibo leggermente essiccati.	Il programma più economico: ■ Prelavaggio ■ Lavaggio 50 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 35 °C ■ Asciugatura	Tutte → "Funzioni supplementari", Pagina 23
 Auto 65-75°	Stoviglie: ■ Lavare pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate. Grado di sporco: ■ Rimuovere i residui di cibo incrostati, bruciati, essiccati, contenenti amido o proteine.	Programma con sensore: ■ Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori.	Tutte → "Funzioni supplementari", Pagina 23
  Auto 35-45°	Stoviglie: ■ Lavare pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate. Grado di sporco: ■ Rimuovere i residui di cibo incrostati, bruciati, essiccati, contenenti amido o proteine.	Programma con sensore: ■ Ottimizzato in base al grado di sporco dell'acqua di lavaggio per mezzo di un sistema a sensori.	Zona intensiva Power Asciugatura più potente, → "Funzioni supplementari", Pagina 23
 Notturmo	Stoviglie: ■ Lavare stoviglie miste e posate. Grado di sporco: ■ Rimuovere i comuni residui di cibo leggermente essiccati.	Programma silenzioso: ■ Prelavaggio ■ Lavaggio 50 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 35 °C ■ Asciugatura	Zona intensiva Mezzo carico Asciugatura più potente, IgienePlus → "Funzioni supplementari", Pagina 23

Programma	Utilizzo	Svolgimento del programma	Funzioni supplementari
 Bicchieri 40°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura, bicchieri e calici nel cestello per calici. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i residui di cibo freschi poco incrostati. 	Particolarmente delicato: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prelavaggio ■ Lavaggio 40 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 50 °C ■ Asciugatura 	Zona intensiva Power Mezzo carico Asciugatura più potente, → "Funzioni supplementari", Pagina 23
 Rapido 45°	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare stoviglie delicate, posate, oggetti di plastica sensibili alla temperatura e bicchieri. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Rimuovere i residui di cibo freschi poco incrostati. 	Programma breve: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavaggio 45 °C ■ Risciacquo intermedio ■ Risciacquo 50 °C 	Asciugatura più potente, → "Funzioni supplementari", Pagina 23
 Prelavaggio	Stoviglie: <ul style="list-style-type: none"> ■ Lavare tutti i tipi di stoviglie. Grado di sporco: <ul style="list-style-type: none"> ■ Risciacquo a freddo, lavaggio intermedio. 	Risciacquo a freddo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Prelavaggio 	Nessuna
 Manutenz. apparecchio	-	Manutenzione apparecchio 70 °C	Nessuna

Avviso per gli istituti di test

Gli istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative, ad es. secondo EN60436.

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.





Richiederli per e-mail a: dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) riportati sulla targhetta identificativa sulla porta dell'apparecchio.

Funzioni supplementari

Qui si trova una panoramica di tutte le funzioni supplementari impostabili. A seconda della configurazione dell'apparecchio sono disponibili diverse funzioni supplementari, indicate nel pannello comandi dell'apparecchio.

Funzione supplementare	Utilizzo
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Attivare in presenza di poche stoviglie.

Funzione supplementare	Utilizzo	Funzione supplementare	Utilizzo
Mezzo carico	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inserire nella camera di lavaggio meno detersivo rispetto a quanto consigliato per un carico completo della macchina. ■ Il tempo di funzionamento viene ridotto. ■ Il consumo d'acqua e il consumo di energia si riducono. 	 Zona intensiva	<ul style="list-style-type: none"> ■ In presenza di carico misto con stoviglie poco e molto sporche, carica ad es. pentole e tegami molto sporchi nel cestello inferiore e stoviglie con sporco normale nel cestello superiore. ■ La pressione di spruzzo nel cestello inferiore aumenta e la temperatura massima del programma viene mantenuta più a lungo. Così si aumentano il tempo di funzionamento e il consumo di energia.
 IgienePlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per perseguire un livello di igiene più elevato per l'apparecchio e le stoviglie, la temperatura viene aumentata e mantenuta più a lungo. ■ Particolarmente adatto per lavare taglieri o biberon. ■ Con l'uso continuo di questa funzione si raggiunge un elevato stato di igiene. ■ Così si aumentano il tempo di funzionamento e il consumo di energia. 	 Asciugatura più potente,	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per un miglior risultato di asciugatura si aumenta la temperatura di risciacquo e si prolunga la fase di asciugatura. ■ Particolarmente adatto per asciugare parti in plastica. ■ Il consumo di energia aumenta leggermente e il tempo di funzionamento si prolunga.
		 Power	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il tempo di funzionamento si riduce dal 20% al 66% a seconda del programma di lavaggio. ■ Il consumo d'acqua e il consumo di energia aumentano.

Dotazione

Qui è disponibile una panoramica delle possibili dotazioni dell'apparecchio e del relativo utilizzo. La dotazione dipende dalla variante di apparecchio.

Cestello stoviglie superiore

Sistemare le tazze e i bicchieri nel cestello stoviglie superiore.



Portacoltelli ^a


Per fare più spazio per le stoviglie più grandi, è possibile regolare in altezza il cestello stoviglie superiore.

Regolazione del cestello superiore con le leve laterali

Per lavare grandi stoviglie nei cestelli stoviglie, regolare l'altezza di inserimento del cestello stoviglie superiore.

1. Estrarre il cestello stoviglie superiore.
2. Per evitare che il cestello stoviglie cada bruscamente all'indietro, afferrarlo di lato dal bordo superiore.


3. Premere verso l'interno le leve a sinistra e a destra sul lato esterno del cestello stoviglie.

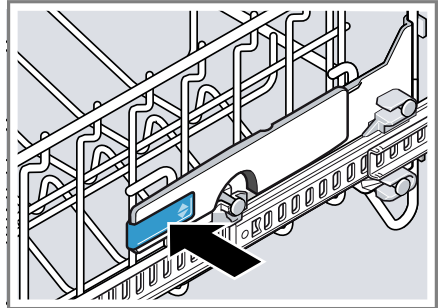

Il cestello stoviglie può abbassarsi leggermente.

4. Abbassare o sollevare uniformemente il cestello stoviglie al livello adatto.

→ "Altezza dei cestelli stoviglie", Pagina 32

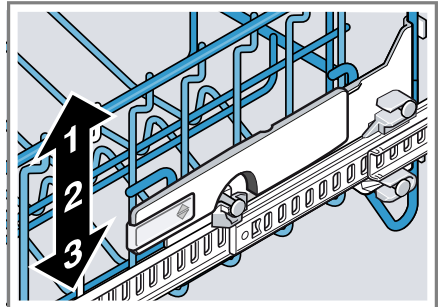

Accertarsi che il cestello stoviglie sia alla stessa altezza su entrambi i lati.



5. Spingere il cestello stoviglie.

Smontaggio del cestello stoviglie superiore


1. Estrarre completamente il cestello stoviglie superiore ①.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

2. Estrarre il cestello stoviglie dai fermi tirandolo in avanti ②.

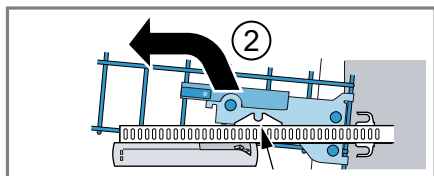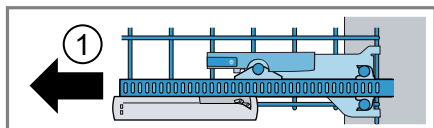

3. Abbassare ed estrarre il cestello stoviglie.


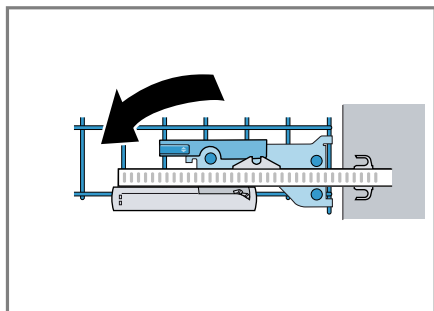


4. Spingere le guide nell'apparecchio.

Montaggio del cestello stoviglie superiore



1. Tirare le guide del cestello stoviglie superiore fuori dall'apparecchio ①.

2. Inserire il cestello stoviglie superiore ②.

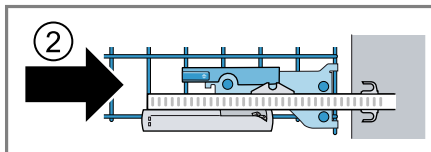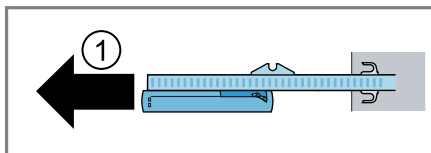


Prestare attenzione alla posizione dei perni di arresto.

3. Sollevare leggermente il cestello stoviglie e inserire i perni di arresto posteriori nei ganci di arresto posteriori delle guide ①.
 4. Abbassare il cestello e premere i perni di arresto anteriori negli arresti ②.
- ✓ Il cestello stoviglie si blocca con uno scatto percettibile.
5. Spingere il cestello nell'apparecchio ③.

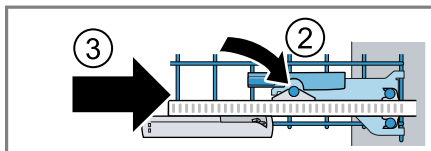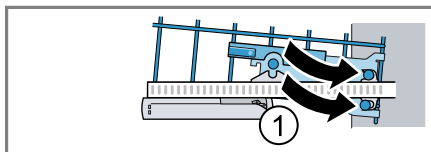


Cestello stoviglie inferiore

Sistemare pentole e piatti nel cestello stoviglie inferiore.

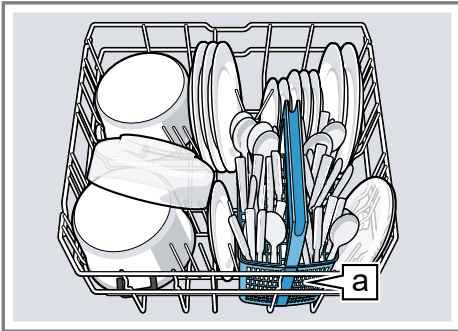

Cestello per le posate **a**¹


Caricare i piatti grandi fino a un diametro di 31/34 cm¹ come illustrato.

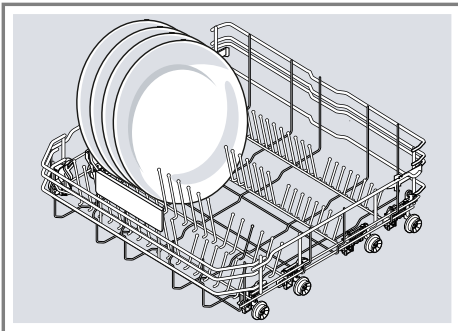

Smontaggio del cestello stoviglie inferiore

1. Estrarre completamente il cestello stoviglie inferiore.



2. Sollevare il cestello stoviglie dai supporti anteriori e tirarlo leggermente in avanti.

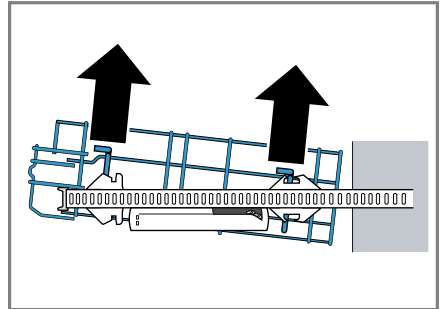

3. Sollevare il cestello stoviglie dai supporti posteriori.
4. Spingere le guide nell'apparecchio.

Montaggio del cestello stoviglie

1. Tirare le guide del cestello stoviglie inferiore fuori dall'apparecchio.
2. Inserire il cestello stoviglie inferiore nei supporti posteriori e spingerlo leggermente all'indietro ①.
3. Abbassare il cestello stoviglie e inserirlo nei supporti anteriori ②.

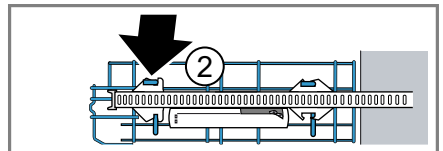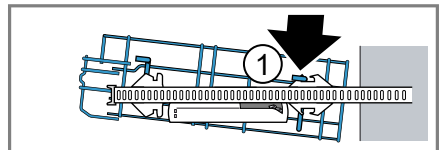


4. Spingere il cestello stoviglie nell'apparecchio.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio


Cestello per le posate

Sistemare sempre le posate nel cestello per le posate mescolando i tipi fra di loro e con il lato acuminato rivolto in basso.

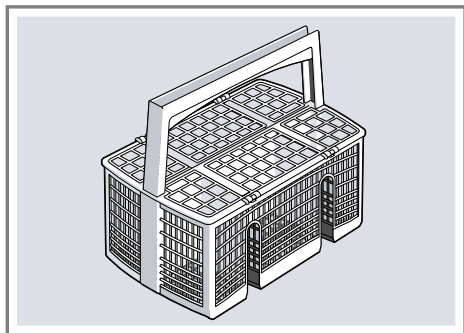

Cassetto posate

Caricare le posate nel cassetto posate.

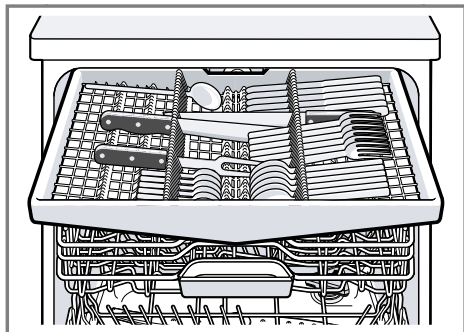


Caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso. Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile spostare il cassetto posate.¹

Spostamento del cassetto posate¹


Per creare più spazio per le posate più alte e più larghe, è possibile abbassare i divisori laterali e ribaltare le rastrelliere anteriori.

1. Per abbassare il divisorio laterale, premere la leva in avanti ① e abbassare il divisorio laterale ②.
2. Per ribaltare le rastrelliere anteriori, premere la leva in avanti e ribaltare le rastrelliere abbattibili ③.

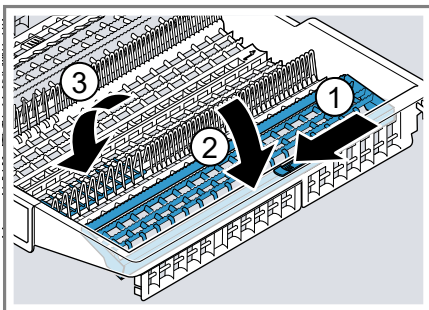

Consiglio

Per riportare il cassetto posate nella posizione originale, piegare il divisorio verso l'alto finché non si innesta in modo udibile.


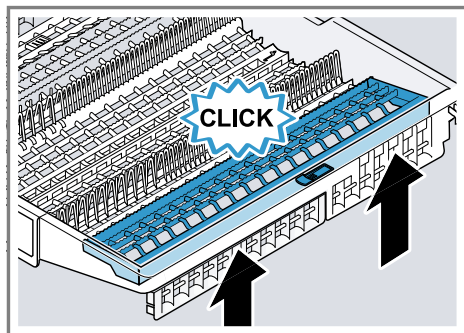


Smontaggio del cassetto posate


1. Estrarre completamente il cassetto posate ①.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

2. Estrarre il cassetto posate dai fermi tirandolo in avanti ②.

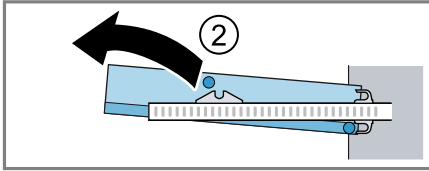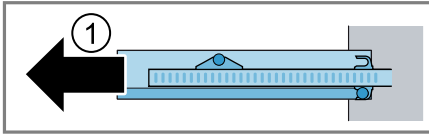



3. Abbassare ed estrarre il cassetto posate.

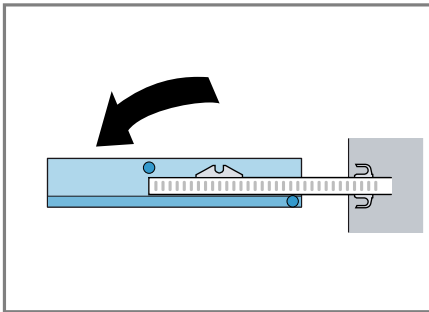

4. Spingere le guide nell'apparecchio.




Montaggio del cassetto posate

1. Tirare le guide del cassetto posate fuori dall'apparecchio ①.
2. Inserire il cassetto posate ②.

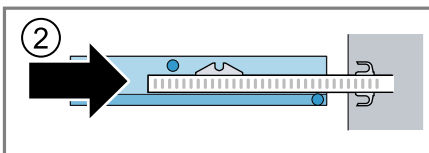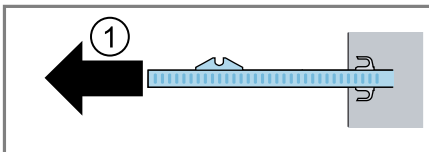


Prestare attenzione alla posizione dei perni di arresto.

3. Sollevare leggermente il cassetto posate e inserire i perni di arresto inferiori nei ganci di arresto inferiori delle guide ①.
 4. Abbassare il cassetto posate e premere i perni di arresto anteriori negli arresti ②.
- ✓ Il cassetto posate si blocca con uno scatto percettibile.
5. Spingere il cassetto posate nell'apparecchio ③.

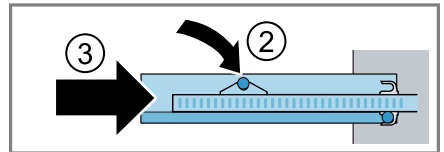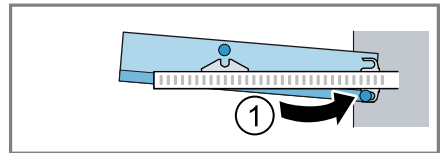

Étagère

L'étagère e lo spazio sottostante possono essere usati per tazzine e bicchieri o per le posate più grandi, come ad es. il mestolo o le posate da portata.

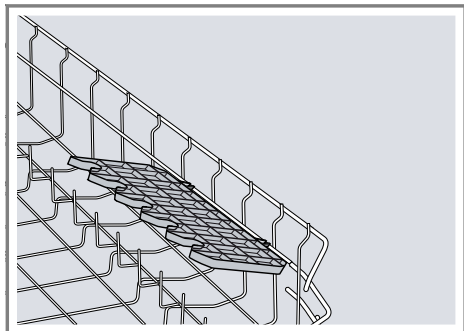


L'étagère è regolabile in altezza.¹
Se l'étagère non serve, è possibile ribaltarla verso l'alto.

Regolazione dell'étagère¹

È possibile regolare l'étagère in altezza.

1. Mettere l'étagère in verticale e tirarla in alto ①.

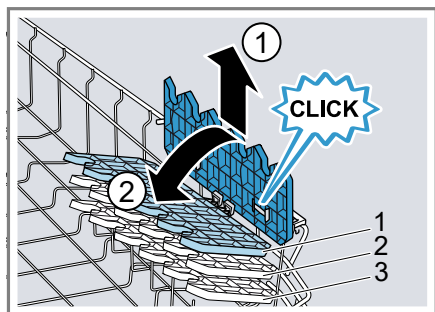


2. Disporre l'étagère leggermente in trasversale e spingerla all'altezza adatta ②.

3. Premere l'étagère verso il basso.
✓ L'étagère si blocca con uno scatto percettibile.

Rastrelliere abbattibili

Utilizzare le rastrelliere abbattibili per separare le stoviglie in modo sicuro, ad es. i piatti.

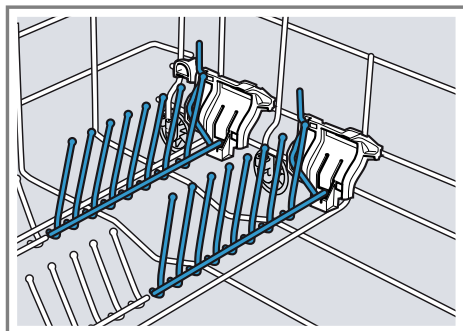


Per caricare meglio pentole, ciotole e bicchieri è possibile ribaltare le rastrelliere abbattibili.¹

Ribaltare le rastrelliere abbattibili¹

Se le rastrelliere abbattibili non servono, è possibile ribaltarle.

1. Premere la leva in avanti ① e ribaltare le rastrelliere abbattibili ②.

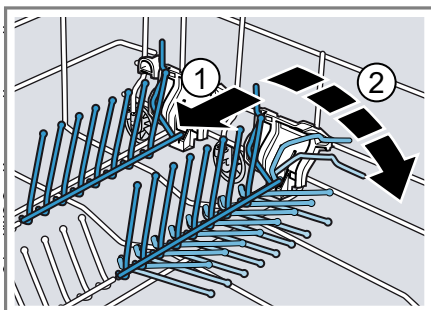


¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

2. Per riutilizzare le rastrelliere abbattibili, ribaltarle verso l'alto.
- ✓ Le rastrelliere abbattibili si bloccano con uno scatto percettibile.


Clip di fissaggio per piccoli oggetti

Utilizzare la clip di fissaggio per piccoli oggetti per caricare stoviglie di piccole dimensioni, ad es. pezzi di plastica leggeri.

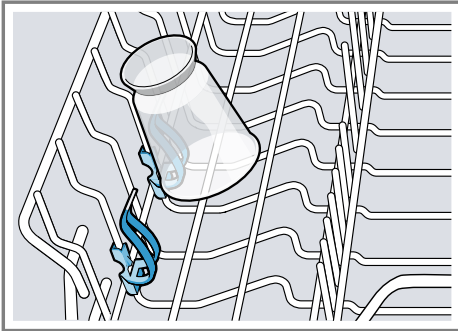


Portacoltelli

Utilizzare il portacoltelli per gli oggetti lunghi e affilati e le posate lunghe.

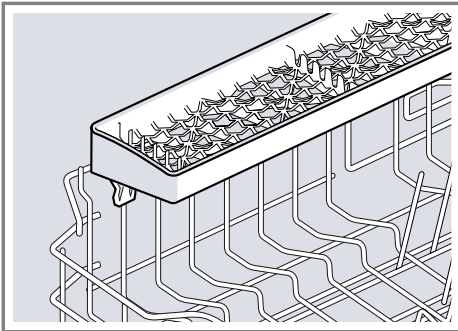

Testa di spruzzo per teglie da forno

Utilizzare la testa di spruzzo per teglie da forno per lavare stoviglie di grandi dimensioni, ad es. teglie, griglie e piatti.

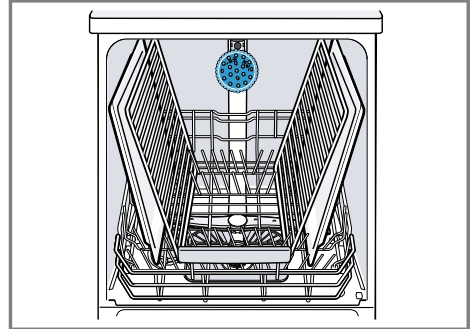

Affinché il getto possa raggiungere tutte le parti, sistemare al massimo 2 teglie e 2 griglie come illustrato nella figura.


Nota: Assicurarsi che l'apparecchio venga sempre fatto funzionare con il cestello stoviglie superiore o la testa di spruzzo per teglie da forno.

Inserimento della testa di spruzzo per teglie da forno

Inserire la testa di spruzzo per teglie da forno al posto del cestello stoviglie superiore per lavare teglie, griglie e piatti di grandi dimensioni.

1. "Rimuovere il cestello stoviglie superiore." → *Pagina 25*

- Inserire la testa di spruzzo per teglie da forno nel supporto ① e ruotare verso destra ②.

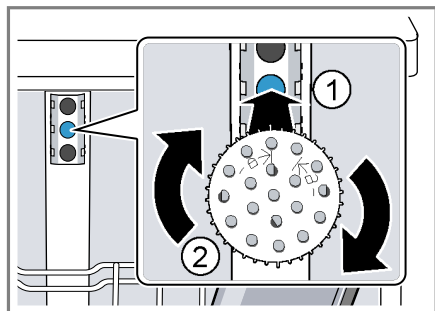

- ✓ La testa di spruzzo per teglie da forno si blocca con uno scatto percettibile.

Altezza dei cestelli stoviglie

Regolare i cestelli stoviglie all'altezza adatta.

Altezza apparecchio 81,5 cm con cestello per le posate

Livello	Cestello superiore	Cestello inferiore
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Altezza apparecchio 81,5 cm con cassetto posate

Livello	Cestello superiore	Cestello inferiore
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Altezza apparecchio 86,5 cm con cestello per le posate

Livello	Cestello superiore	Cestello inferiore
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Rimozione della testa di spruzzo per teglie da forno

Quando la testa di spruzzo per teglie da forno non è più necessaria, toglierla dall'apparecchio.

- Ruotare la testa di spruzzo per teglie da forno verso sinistra e toglierla dal supporto.
- "Inserire il cestello stoviglie superiore nell'apparecchio." → *Pagina 26*

Altezza apparecchio 86,5 cm con cassetto posate

Livello	Cestello superiore	Cestello inferiore
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Prima del primo utilizzo

Effettuare le impostazioni per la prima messa in funzione.

Prima messa in funzione

Alla prima messa in funzione o dopo il reset delle impostazioni di fabbrica occorre effettuare le impostazioni.


Requisito: "L'apparecchio è installato e allacciato." → *Pagina 15*

1. "Introdurre il sale speciale." → *Pagina 34*
2. "Introdurre il brillantante." → *Pagina 36*
3. Accendere l'apparecchio.
- ✓ Il display mostra le impostazioni per la prima messa in funzione.
4. Premere > finché il display non mostra l'impostazione desiderata.

Nota: Se per la prima messa in funzione si seleziona Home Connect, effettuare le ulteriori impostazioni tramite l'app Home Connect del proprio dispositivo mobile.

- Lingua
- Prima messa in funzione
- Formato ora
- Regolazione dell'ora
- Durezza dell'acqua
- Dosaggio del brillantante
- Attacco dell'acqua¹

Queste impostazioni e le ulteriori "impostazioni di base" → *Pagina 45* possono essere modificate in qualsiasi momento sull'apparecchio o tramite l'app Home Connect del proprio dispositivo mobile.

5. Premere — oppure + finché il display non mostra il valore adatto. Si possono modificare più impostazioni.
6. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

Impianto addolcitore

L'acqua calcarea dura lascia residui di calcare sulle stoviglie e sulla vasca di lavaggio e può otturare parti dell'apparecchio.

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, è possibile addolcire l'acqua con l'impianto addolcitore e sale speciale. Per evitare danni all'apparecchio, l'acqua con un grado di durezza superiore a 7 °dH deve essere addolcita.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua

Qui si trova una panoramica dei valori impostabili del grado di durezza dell'acqua.

Il grado di durezza dell'acqua può essere richiesto all'acquedotto locale oppure essere determinato con un tester della durezza dell'acqua.

Grado di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione
0 - 6	dolce	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	dolce	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	media	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	media	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	media	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	31 - 50

Nota: Impostare l'apparecchio sul grado di durezza dell'acqua determinato.



→ "Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 34



Con un grado di durezza dell'acqua di 0 - 6 °dH è possibile rinunciare al sale speciale e disattivare l'impianto addolcitore.


→ "Disattivazione dell'impianto addolcitore", Pagina 35

Regolazione dell'impianto addolcitore

Impostare l'apparecchio in base alla durezza dell'acqua.

1. Determinare il grado di durezza dell'acqua e il valore di regolazione adatto.
→ "Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 34
2. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
3. Premere  finché il display non mostra "Durezza acqua".

4. Premere  o  finché il display non mostra il grado di durezza dell'acqua adatto.

5. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

Sale speciale

Con il sale speciale è possibile addolcire l'acqua.

Aggiunta di sale speciale


Se si accende la spia di esaurimento sale speciale, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma. La quantità di sale speciale necessaria dipende dal grado di durezza dell'acqua. Maggiore è il grado di durezza dell'acqua, maggiore è il dosaggio del sale speciale necessario.

ATTENZIONE!

- Il detersivo può danneggiare l'impianto addolcitore.
 - ▶ Riempire il serbatoio dell'impianto di addolcimento acqua soltanto con sale speciale.

- Il sale speciale può danneggiare la vasca di lavaggio a causa della corrosione.
 - ▶ Affinché il sale speciale fuoriuscito venga lavato via dalla vasca di lavaggio, versare il sale speciale nell'apposito serbatoio subito prima di avviare il programma.

1. Svitare il coperchio del serbatoio del sale speciale e toglierlo.
2. Alla prima messa in funzione: riempire completamente d'acqua il serbatoio.
3. **Nota:** Utilizzare solo sale speciale per lavastoviglie. Non utilizzare sale in pastiglie. Non utilizzare sale da cucina. Versare il sale speciale nel serbatoio.

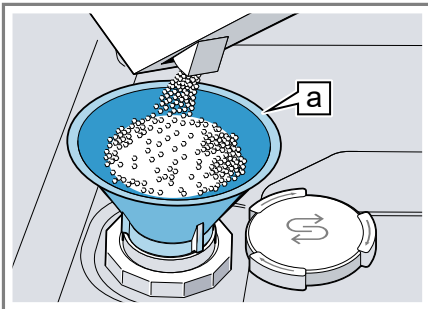

Bicchierino dosatore **a**¹

Riempire completamente il serbatoio di sale speciale. L'acqua nel serbatoio trabocca e defluisce.

4. Applicare il coperchio sul serbatoio e chiuderlo.

Disattivazione dell'impianto addolcitore

Se la spia di esaurimento sale risulta fastidiosa, ad es. quando si utilizzano detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale, è possibile disattivare la spia di esaurimento sale.

Nota

Per evitare danni all'apparecchio, disattivare l'impianto addolcitore soltanto nei casi seguenti:

- Il grado di durezza dell'acqua è di massimo 21 °dH e si utilizza un detersivo combinato con prodotti sostitutivi del sale. In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH.
- Il grado di durezza dell'acqua 0 - 6 °dH. È possibile rinunciare al sale speciale.
 1. Per aprire le impostazioni di base, premere **i** per ca. 3 secondi.
 2. Premere **>** finché il display non mostra "Durezza acqua".
 3. Premere **-** o **+** finché il display non mostra 0 - 6.
 4. Per memorizzare le impostazioni, premere **i** per ca. 3 secondi.
- ✓ L'impianto addolcitore è spento e la spia di esaurimento sale è disattivata.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Rigenerazione dell'impianto addolcitore

Per fare in modo che l'impianto addolcitore funzioni senza problemi, l'apparecchio esegue una rigenerazione dell'impianto addolcitore a intervalli regolari.

La rigenerazione dell'impianto addolcitore viene eseguita in tutti i programmi prima della fine del ciclo di lavaggio principale. Aumentano il tempo di funzionamento e i valori di consumo, ad es. acqua e corrente.

Panoramica dei valori di consumo per la rigenerazione dell'impianto addolcitore

Qui si trova una panoramica del tempo di funzionamento e dei valori di consumo massimi in più per la rigenerazione dell'impianto addolcitore. La colonna valida per la propria variante di apparecchio si determina nelle istruzioni brevi in base al consumo d'acqua nel programma Eco 50°.

Consumo d'acqua in litri (a seconda della variante di apparecchio)	Rigenerazione dell'impianto addolcitore dopo x cicli di lavaggio	Tempo di funzionamento supplementare in minuti	Consumo di acqua supplementare in litri	Consumo di corrente supplementare in kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
da 10,5	5	7	5	0,05

I valori di consumo indicati sono valori misurati in laboratorio determinati secondo gli standard attualmente in vigore e in base al programma Eco 50° e al valore impostato in fabbrica del grado di durezza dell'acqua 13 - 16 °dH.

Sistema del brillantante

Grazie al sistema del brillantante e al brillantante, le stoviglie e i bicchieri possono essere lavati con risultati brillanti, senza lasciare macchie.


Brillantante

Per ottenere risultati di asciugatura ottimali, utilizzare il brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.


Aggiunta di brillantante

Quando il display indica "Riempire il contenitore del brillantante.", aggiungere brillantante. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

1. Premere la piastrina sul coperchio del serbatoio del brillantante ① e sollevarla ②.

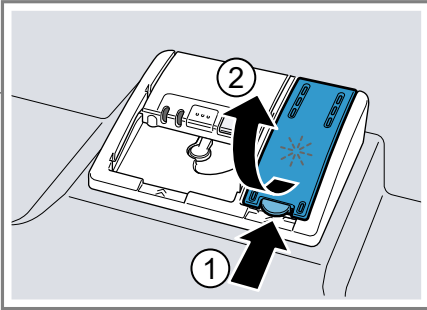

2. Aggiungere brillantante fino al contrassegno max.

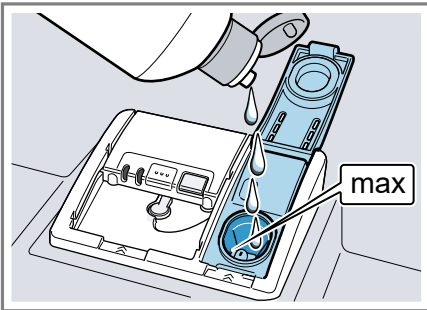

3. Se è fuoriuscito brillantante, rimuoverlo dalla vasca di lavaggio.
Il brillantante fuoriuscito può provocare un'eccessiva formazione di schiuma durante il ciclo di lavaggio.
 4. Chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante.
- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.

Regolazione del dosaggio del brillantante

Se sulle stoviglie restano striature o macchie di acqua, modificare il dosaggio del brillantante.

1. Per aprire le impostazioni di base, premere **i** per ca. 3 secondi.
2. Premere **>** finché il display non mostra "Rilascio brillantante".
3. Premere **-** o **+** fino a impostare il dosaggio del brillantante adatto.

In fabbrica viene impostato il valore 5.

- Con un livello più basso viene utilizzato meno brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le striature sulle stoviglie.
- Con un livello più alto viene utilizzato più brillantante nel ciclo di lavaggio, riducendo le macchie d'acqua e ottenendo un risultato di asciugatura superiore.


4. Per memorizzare le impostazioni, premere **i** per ca. 3 secondi.

Disattivazione del sistema del brillantante

Se la spia di mancanza brillantante risulta fastidiosa, ad esempio se si utilizza detersivo combinato con brillantante, è possibile disattivare il sistema del brillantante.

Consiglio: La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.

1. Per aprire le impostazioni di base, premere **i** per ca. 3 secondi.
2. Premere **>** finché il display non mostra "Rilascio brillantante".
3. Premere **-** o **+** finché il display non indica il dosaggio del brillantante 0.

4. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.
- ✓ Il sistema del brillantante è spento e la spia di mancanza brillantante è disattivata.

Detersivo

Di seguito sono indicati i detersivi adatti per l'apparecchio.

Detersivi adatti

Utilizzare solo detersivi adatti per lavastoviglie. Sono adatti sia i prodotti contenenti solo detersivo sia i prodotti combinati.

Per ottenere risultati di lavaggio e di asciugatura ottimali, utilizzare il solo detersivo in abbinamento all'impiego separato di "sale speciale" → *Pagina 34* e "brillantante" → *Pagina 36*.

Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono l'amido e sciolgono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè o ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Nota: Per ogni detersivo, rispettare le indicazioni del produttore.

Detersivo	Descrizione
Tab	Le tab sono adatte per qualsiasi lavaggio e non devono essere dosate. Nei programmi brevi le tab potrebbero non sciogliersi completamente, lasciando residui di detersivo e compromettendo l'efficacia del lavaggio.

Detersivo	Descrizione
Detersivo in polvere	I detersivi in polvere sono consigliati per i programmi brevi. Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.
Detersivo liquido	I detersivi liquidi agiscono più rapidamente e sono consigliati per i programmi brevi senza prelavaggio. Può succedere che il detersivo liquido versato fuoriesca anche se il contenitore del detersivo è chiuso. Non si tratta di un difetto e non è grave, se si osserva quanto segue: <ul style="list-style-type: none">■ Selezionare soltanto un programma senza prelavaggio.■ Impostare una partenza ritardata per il programma. Il dosaggio può essere adattato al grado di sporco.

Consiglio: Detersivi idonei possono essere reperiti online tramite il nostro sito Internet o tramite il "servizio di assistenza clienti" → *Pagina 73*.

Prodotti contenenti solo detersivo

I prodotti contenenti solo detersivo non contengono altri componenti oltre al detersivo, ad es. detersivo in polvere o detersivo liquido.

Con il detersivo in polvere e il detersivo liquido è possibile adattare il dosaggio al grado di sporco delle stoviglie.

Per ottenere un miglior risultato di lavaggio e di asciugatura e per evitare danni all'apparecchio, utilizzare in aggiunta "sale speciale" → *Pagina 34* e "brillantante" → *Pagina 36*.

Detersivo combinato

Oltre ai prodotti tradizionali contenenti solo detersivo, è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono, oltre al detersivo, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3 in 1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4 in 1, 5 in 1 ecc.), come ad es. protezione bicchieri o lucidante per acciaio inox.

Secondo le indicazioni dei produttori, i detersivi combinati funzionano generalmente solo fino a un grado di durezza dell'acqua di 21 °dH. Con un grado di durezza dell'acqua superiore a 21 °dH occorre aggiungere sale speciale e brillantante. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale e brillantante. Quando si utilizzano detersivi combinati, il programma di lavaggio si adatta automaticamente per ottenere il miglior risultato di lavaggio e asciugatura possibile.

Detersivi non adatti

Non utilizzare detersivi che possono provocare danni all'apparecchio o nuocere alla salute.

Detersivo	Descrizione
Detersivo per il lavaggio a mano	Il detersivo per il lavaggio a mano può provocare una maggiore formazione di schiuma e provocare danni all'apparecchio.
Detersivi contenenti cloro	I residui di cloro sulle stoviglie possono nuocere alla salute.


Note sui detersivi

Osservare le note sui detersivi nell'uso quotidiano.

- I detersivi con il contrassegno "Bio" oppure "Eco" di regola utilizzano (per motivi di tutela dell'ambiente) quantità inferiori di sostanze attive oppure rinunciano completamente a determinate sostanze. L'effetto di lavaggio può essere limitato.
- Impostare il sistema del brillantante e l'impianto addolcitore sul solo detersivo o sul detersivo combinato.
- In base alle indicazioni dei produttori, i detersivi combinati con prodotti sostitutivi del sale possono essere utilizzati senza l'aggiunta di sale speciale soltanto fino a un determinato grado di durezza dell'acqua, generalmente 21 °dH. Per i migliori risultati di lavaggio e di asciugatura, a partire da un grado di durezza dell'acqua di 14 °dH consigliamo di utilizzare sale speciale.
- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua, toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Utilizzando detersivi combinati, i programmi di lavaggio si svolgono senza problemi anche se la spia di mancanza brillantante e la spia di esaurimento sale speciale sono accese.
- La funzione del brillantante è limitata nei detersivi combinati. Utilizzando brillantante si ottengono generalmente risultati migliori.
- Utilizzare tab con prestazioni di asciugatura speciali.

Aggiunta di detersivo

1. Per aprire il contenitore del detersivo, premere il fermo.
2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo asciutto.

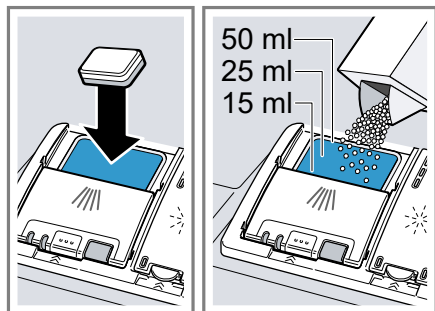


Se si utilizzano le tab, è sufficiente una pastiglia. Inserire le tab trasversalmente.

Se si utilizza detersivo in polvere o detersivo liquido, osservare le istruzioni di dosaggio del prodotto e la ripartizione del contenitore del detersivo.

Per uno sporco normale sono sufficienti 20 ml – 25 ml di detersivo.

Se le stoviglie sono poco sporche, è sufficiente una quantità di detersivo un poco minore di quella indicata.

3. Chiudere il coperchio del contenitore del detersivo.

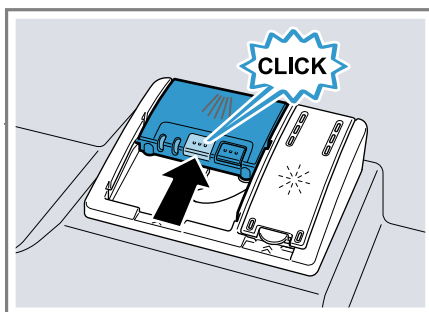

- ✓ Il coperchio si blocca con uno scatto percettibile.
- ✓ Il contenitore del detersivo si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detersivo in polvere e il detersivo liquido si distribuiscono nella vasca di lavaggio e vengono sciolti. Le tab cadono nel cassetto tab e si sciolgono in modo dosato. Non inserire alcun oggetto nel cassetto tab, in modo che la tab possa sciogliersi uniformemente.

Stoviglie

Lavare solo stoviglie adatte al lavaggio in lavastoviglie.

Nota: Le decorazioni su vetro e i pezzi di alluminio e argento possono scolorire o cambiare colore durante il lavaggio. I tipi di vetro delicati possono opacizzarsi dopo alcuni cicli di lavaggio.

Danni al vetro ed alle stoviglie

Evitare danni al vetro ed alle stoviglie.

Causa	Consiglio
<p>Le stoviglie seguenti non sono adatte per il lavaggio in lavastoviglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Posate e stoviglie con parti di legno ■ Bicchieri decorati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato ■ Parti in materiale plastico non resistente alle alte temperature ■ Stoviglie di rame e stagno ■ Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante e vernice ■ Pezzi molto piccoli di stoviglie 	<p>Lavare soltanto le stoviglie adatte per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore.</p>
<p>Vetro e stoviglie non adatti per il lavaggio in lavastoviglie.</p>	<p>Lavare bicchieri e porcellana soltanto se adatti per il lavaggio in lavastoviglie secondo le istruzioni del produttore.</p>
<p>La composizione chimica del detersivo provoca danni.</p>	<p>Utilizzare un detersivo indicato come "delicato" dal produttore.</p>

Causa	Consiglio
<p>I detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, in abbinamento all'alluminio non sono adatti per il lavaggio in lavastoviglie.</p>	<p>Se si utilizzano detersivi alcalini altamente corrosivi o ad elevato contenuto di acidi, in particolare del settore commerciale o industriale, non introdurre pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio</p>
<p>La temperatura dell'acqua del programma è troppo alta.</p>	<p>Selezionare un programma con temperature più basse. Alla fine del programma, togliere tempestivamente i bicchieri e le posate dall'apparecchio.</p>

Caricamento delle stoviglie


Caricare le stoviglie correttamente per ottimizzare il risultato di lavaggio ed evitare danni alle stoviglie e all'apparecchio.

Consigli

- Utilizzando l'apparecchio si risparmiano energia e acqua rispetto al lavaggio a mano.
- Sul nostro sito Internet si trovano esempi gratuiti di come è possibile caricare l'apparecchio in modo efficiente.
- Per risparmiare energia e acqua, caricare l'apparecchio fino al numero di coperti indicato.
→ "Dati tecnici", Pagina 74

it Comandi di base


- Per ottenere risultati di lavaggio e asciugatura migliori, disporre le parti concave o convesse in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire.

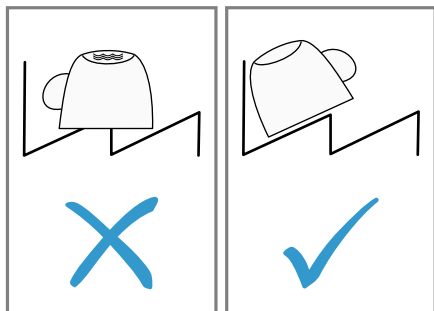

1. Rimuovere i residui di cibo grossolani dalle stoviglie.

Non sciacquare preliminarmente le stoviglie sotto acqua corrente per risparmiare le risorse.

2. Caricare le stoviglie tenendo conto di quanto segue:
 - Caricare le stoviglie molto sporche, ad es. le pentole, nel cestello stoviglie inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge un risultato di lavaggio migliore.
 - Per evitare danni alle stoviglie, caricare le stoviglie in modo che siano stabili e non si ribaltino.
 - Per evitare lesioni, caricare le posate con il lato appuntito e tagliente verso il basso.
 - Disporre i contenitori con l'apertura verso il basso, in modo che non si accumuli acqua all'interno.
 - Non bloccare i bracci di lavaggio, in modo che possano ruotare.
 - Non inserire pezzi piccoli nel cassetto tab e non bloccarlo con le stoviglie al fine di evitare di bloccare il coperchio del contenitore del detersivo.

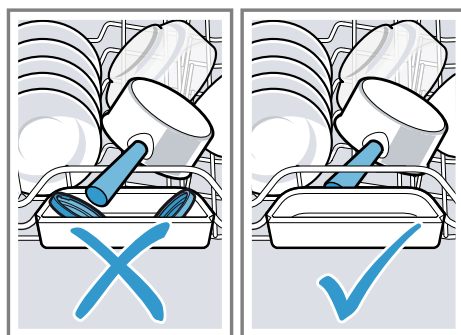

Prelievo delle stoviglie

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di lesioni!**

Le stoviglie calde possono provocare ustioni alla pelle. Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti, possono rompersi e provocare lesioni.

- ▶ Alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco le stoviglie e prelevarle soltanto in seguito.

1. Per evitare la caduta di gocce d'acqua sulle stoviglie, prelevare le stoviglie agendo dal basso verso l'alto.
2. Controllare che la vasca di lavaggio e gli accessori non siano sporchi; eventualmente pulirli.
→ "Pulizia e cura", Pagina 53

Comandi di base

Apertura della porta dell'apparecchio

1. Se la sicurezza bambini elettrica non è attivata, premere la porta dell'apparecchio in alto al centro.

2. Se la sicurezza bambini è attivata, premere due volte in rapida successione in alto al centro della porta dell'apparecchio.
- ✓ La porta dell'apparecchio si apre automaticamente.

Accensione dell'apparecchio

- ▶ Premere ①.
È preimpostato il programma Eco 50°.
Il programma Eco 50° è particolarmente ecocompatibile ed eccezionalmente adatto alle stoviglie che presentano uno sporco normale. Si tratta del programma più efficiente nella combinazione di consumo energetico ed idrico per questo tipo di stoviglie, assicurando la conformità al Regolamento UE sulla progettazione ecocompatibile.
Se non si impartiscono comandi all'apparecchio per 15 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.

Impostazione del programma

Per adattare il ciclo di lavaggio allo sporco delle stoviglie, impostare un programma adatto.

- ▶ Premere il tasto di programma adatto.
→ "Programmi", Pagina 21

Impostazione della funzione supplementare

Per integrare il programma di lavaggio selezionato è possibile impostare le funzioni supplementari.

Nota: Le funzioni supplementari attivabili dipendono dal programma selezionato.

→ "Programmi", Pagina 21

- ▶ Premere il tasto della funzione supplementare adatta.
→ "Funzioni supplementari", Pagina 23
- ✓ La funzione supplementare è impostata e il tasto della funzione supplementare lampeggia.

Impostazione della partenza ritardata

L'avvio del programma può essere ritardato fino a 24 ore.

1. Premere ②.
2. Premere — o + finché il display non mostra l'ora adatta.
A seconda della regolazione dell'indicazione dell'ora, la fine del programma viene visualizzata con "Fine fra" (ad esempio 3h 25min) oppure "Fine alle" (ad esempio ore 15:20). L'impostazione può essere modificata nelle "impostazioni di base" → Pagina 45.
3. Per attivare la partenza ritardata, premere Start.

Consiglio: Disattivare la partenza ritardata premendo Reset 3 sec. per ca. 3 secondi.

Avvio del programma

- ▶ Premere Start.
- ✓ Il display mostra le informazioni sul programma.
- ✓ Il programma è terminato quando il display mostra "Finito!".

Note

- Se durante il funzionamento si vogliono aggiungere stoviglie, non utilizzare il cassetto tab come maniglia per il cestello stoviglie superiore. Si potrebbe venire a contatto con la tab parzialmente sciolta.

it Comandi di base

- È possibile cambiare il programma in corso soltanto interrompendo il programma.
→ "Interruzione del programma",
Pagina 44
- Per risparmiare energia, l'apparecchio si spegne 1 minuto dopo la fine del programma. Se si apre la porta dell'apparecchio subito dopo la fine del programma, l'apparecchio si spegne dopo 4 secondi.

Interruzione del programma

Nota: Per aprire la porta con l'apparecchio caldo, prima socchiudere la porta per alcuni minuti, poi chiuderla. In questo modo si evita che si formi sovrappressione nell'apparecchio, facendo aprire inaspettatamente la porta.

1. Premere ①.
- ✓ Il programma viene memorizzato e l'apparecchio si spegne.
2. Per proseguire il programma, premere ①.

Interruzione del programma

Per terminare anticipatamente un programma o cambiare un programma avviato, occorre procedere all'interruzione.

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere Reset 3 sec. per ca. 3 secondi.
- ✓ Non appena gli indicatori sono spenti, il display indica "Il programma è stato interrotto", poi "Finito!".
- ✓ Il programma viene interrotto e termina dopo ca. 1 minuto.

Visualizzazione delle informazioni sui programmi

È possibile visualizzare sul display informazioni sui programmi e sulle funzioni supplementari.

1. Premere **i**.
2. Premere il tasto di programma o la funzione supplementare.

Spegnimento dell'apparecchio

1. Seguire le indicazioni sull'"utilizzo sicuro" → *Pagina 12*.
2. Premere ①.

Consiglio: Se durante il ciclo di lavaggio si preme ①, il programma in corso viene interrotto. Se si accende l'apparecchio, il programma prosegue automaticamente.

Impostazioni di base

È possibile regolare l'apparecchio in base alle proprie esigenze.

Panoramica delle impostazioni di base

Le impostazioni di base dipendono dalla dotazione dell'apparecchio.

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Regolazione dell'ora	00:00 - 24:00	Impostare l'ora attuale. L'impostazione dipende dal formato ora impostato.
Formato ora	12 h 24 h ¹	Impostare il formato ora.
Indicazione dell'ora	In ore Ora ¹	Impostare l'indicazione dell'ora della fine del programma. "Fine fra" mostra la durata residua del programma, ad es. 3h 25min. "Fine alle" indica l'ora della fine del programma, ad es. ore 15:20.
Sprache/Language	Vedere la selezione sull'apparecchio.	Impostare la lingua del menu.
Durezza acqua	0 - 50 13 - 16 media ¹	Impostare la durezza dell'acqua. → <i>"Panoramica delle impostazioni della durezza dell'acqua", Pagina 34</i>
Rilascio brillantante	0 - 6 5 ¹	Regolare il dosaggio del brillantante o disattivarlo. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 37</i>
Impostazione sensore	Standard ¹ Sensibile Molto sensibile	Regolare il sensore dell'acqua per il rilevamento dello sporco. → <i>"Sensori", Pagina 14</i>
Asciugatura extra	acceso spento ¹	Attivare o disattivare l'"Asciugatura extra" per ogni ciclo. Per ottenere un miglior risultato di asciugatura, durante il risciacquo viene aumentata la temperatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del programma. Prestare attenzione alle stoviglie delicate.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Allacciamento acqua	Acqua fredda ¹ Acqua calda	Impostare l'attacco dell'acqua fredda o l'attacco dell'acqua calda. Impostare l'apparecchio sull'acqua calda soltanto se l'acqua calda viene prodotta in modo vantaggioso sotto l'aspetto energetico ed è disponibile un impianto adatto, ad es. impianto ad energia solare con tubo di circolazione. La temperatura dell'acqua deve essere di minimo 40 °C e massimo 60 °C.
Ecoprognosi	acceso spento ¹	Attivare o disattivare la previsione dei consumi. Con la selezione del programma, il display mostra brevemente il consumo medio di acqua ed energia.
Illuminazione interna	acceso ¹ spento	Attivare o disattivare l'illuminazione interna dell'apparecchio. Quando si apre la porta dell'apparecchio, l'illuminazione interna si accende automaticamente. Con la porta dell'apparecchio aperta, l'illuminazione interna si spegne automaticamente dopo 15 minuti.
Emotion Light 1	Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 ¹	Impostare la luminosità dell'illuminazione interna. Disponibile solo quando è attivato "Illuminazione interna". Consiglio: La luminosità dell'illuminazione interna può essere impostata anche tramite l'app Home Connect. Nota: Se è stato creato un colore personalizzato con l'app Home Connect, non è possibile selezionare "Emotion Light 1".
Emotion Light 2	Vedere la selezione sull'apparecchio.	Impostare il colore dell'illuminazione interna. Disponibile solo quando è attivato "Illuminazione interna". Consiglio: Il colore dell'illuminazione interna può essere impostato anche tramite l'app Home Connect.
Emotion Light 3	acceso ¹ spento	Attivare o disattivare la segnalazione visiva di un guasto. Quando si verifica un errore nella lavastoviglie, l'illuminazione interna lampeggia. Disponibile solo quando è attivato "Illuminazione interna".
Display frontale	acceso ¹ spento	Attivare o disattivare la visualizzazione sul display frontale.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)




Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Proiez. tempo residuo	acceso ¹ spento	Attivare o disattivare "Proiez. tempo residuo". Durante lo svolgimento del programma, sul pavimento sotto lo sportello dell'apparecchio vengono proiettate informazioni di stato, ad es. il tempo di funzionamento residuo. L'indicazione non è visibile se il pannello dello zoccolo è tirato in avanti oppure in caso di installazione a colonna con il pannello del mobile a filo.
Infolight	acceso ¹ spento	Attivare o disattivare "Infolight". Durante lo svolgimento del programma, sul pavimento sotto lo sportello dell'apparecchio viene proiettato un punto luminoso. In caso di installazione a colonna con il pannello del mobile a filo, il punto luminoso non è visibile. Quando il punto luminoso lampeggia, lo sportello dell'apparecchio non è completamente chiuso. Quando il punto luminoso sul pavimento non è più visibile, il programma è terminato.
Programma di avvio	Eco 50° ¹ Ultimo progr. selez.	Impostare il programma predefinito all'accensione dell'apparecchio.
Volume tono	Scala con più livelli.	Impostare il volume del segnale alla fine del programma. Il livello 0 disattiva i segnali acustici.
Volume tono tasti	Scala con più livelli	Impostare il volume dei tasti per i comandi. Il livello 0 disattiva il tono dei tasti.
Sicurezza bambini	acceso spento ¹	Attivare o disattivare la "sicurezza bambini elettrica" → <i>Pagina 13</i> .
WLAN	acceso spento ¹	Attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
Accesso alla rete	Manuale Autom./WPS	Eseguire l'accesso dell'apparecchio nella rete. Se il router supporta il WPS, è possibile eseguire l'accesso dell'apparecchio nella rete automaticamente. Disponibile solo quando è attiva l'impostazione di base "WLAN".
Collegare all'app	Iniziare con	Collegare l'apparecchio con un dispositivo mobile. Disponibile soltanto quando è attivata l'impostazione di base "WLAN" e l'apparecchio è collegato alla rete.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)



Impostazione di base	Selezione	Descrizione
Manager energia	Collegare +	Collegare l'apparecchio al Manager energia dell'impianto domestico. Disponibile soltanto quando l'apparecchio è collegato alla rete e all'app Home Connect.
Salve	accesso ¹ spento	Attivare o disattivare l'indicatore del logo del marchio all'accensione dell'apparecchio.
Impostaz. di fabbrica	Resettare	Resettare le impostazioni modificate alle impostazioni di fabbrica. Devono essere effettuate le impostazioni per la prima messa in funzione.

¹ Impostazione di fabbrica (può variare in base al tipo di apparecchio)

Modifica delle impostazioni di base

1. Aprire la porta dell'apparecchio.
2. Premere .
3. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
4. Premere > finché il display non mostra l'impostazione desiderata.
5. Premere — oppure + finché il display non mostra il valore adatto.
Si possono modificare più impostazioni.
6. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

Impostazione dell'ora

1. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
2. Premere > finché il display non mostra "Regolazione dell'ora".
3. Premere — o + finché il display non indica l'ora desiderata.
Premendo più a lungo — e +, i valori di regolazione cambiano in passi di 10 minuti.
4. Per memorizzare le impostazioni, premere  per ca. 3 secondi.

Home Connect

L'apparecchio è collegabile in rete. Collegare l'apparecchio a un terminale mobile per gestire le funzioni con l'app Home Connect.

I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel proprio Paese. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili su: www.home-connect.com.

Per poter utilizzare Home Connect stabilire innanzitutto il collegamento alla rete domestica WLAN (Wi-Fi¹) e all'app Home Connect.

In base all'equipaggiamento dell'apparecchio, risultano disponibili diverse opzioni per il collegamento alla rete domestica:

- → "Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN(Wi-Fi)", Pagina 49
- → "Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)", Pagina 50

¹ Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance.

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso. Seguire le istruzioni indicate all'interno dell'app Home Connect per configurare le impostazioni.

Consigli

- Osservare la documentazione fornita di Home Connect.
- Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.

Nota: Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect.
→ "Sicurezza", Pagina 4

Configurazione dell'app

1. Installare l'app Home Connect sul dispositivo mobile.
2. Avviare l'app e configurare l'accesso a Home Connect.

L'app Home Connect guiderà attraverso l'intera procedura di accesso.

Collegamento automatico dell'apparecchio con la rete domestica WLAN(Wi-Fi)

Se il router dispone di una funzione WPS, è possibile collegare automaticamente l'apparecchio alla propria rete domestica WLAN (Wi-Fi).

Requisiti

- Il Wi-Fi sul router è attivato.
- L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
- L'app Home Connect è installata sul dispositivo mobile.




1. Premere  sull'apparecchio.




2. Seguire le istruzioni sul display finché il display non indica "Premere il tasto WPS sul router entro 2 minuti".
 - ✓ Per 2 minuti l'apparecchio è pronto per il collegamento automatico con la rete domestica WLAN (Wi-Fi).
3. In questo intervallo di tempo attivare la funzione WPS sul router.
 - ✓ Se l'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN (Wi-Fi), il display indica "Accesso alla rete eseguito." e "Collegare all'app".
 - ✓ Se l'apparecchio non è collegato alla rete domestica WLAN (Wi-Fi), il display indica "Accesso alla rete Fallito".
4. Se il display indica "Accesso alla rete Fallito", ripetere la procedura.
5. Premere **+** per collegare l'apparecchio all'app.
6. Seguire le istruzioni dell'app.
 - ✓ Se l'apparecchio è collegato all'app, il display indica "Accesso alla rete eseguito.".
 - ✓ Se l'apparecchio non è collegato all'app, il display indica "Accesso alla rete Fallito".
7. Se l'apparecchio non è collegato all'app, assicurarsi che il dispositivo mobile si trovi nella rete domestica WLAN (Wi-Fi) e ripetere la procedura.
8. Per uscire dalla procedura di accesso, premere **+**.

Collegamento manuale dell'apparecchio con la rete domestica WLAN (Wi-Fi)

Se il router non dispone di una funzione WPS, è possibile collegare manualmente l'apparecchio alla propria rete domestica WLAN (Wi-Fi).

Requisiti

- Il Wi-Fi sul router è attivato.
 - L'impostazione di base "Wi-Fi" → *Pagina 47* sull'apparecchio è attivata.
 - L'apparecchio è coperto dalla rete domestica WLAN (Wi-Fi) nel luogo d'installazione.
 - L'app Home Connect è installata sul dispositivo mobile.
1. Avviare l'app Home Connect e seguire le istruzioni.
 2. Non appena l'app lo richiede, premere  sull'apparecchio per ca. 3 secondi.
 3. Premere  finché il display non mostra "Accesso alla rete".
 4. Premere  per avviare l'accesso manuale alla rete.
 - ✓ L'apparecchio genera brevemente una propria rete WLAN.
 - ✓ Il display indica "Accesso alla rete Manuale" e "SSID: HomeConnect", "Key = password".
 5. Confermare nell'app e seguire le istruzioni dell'app.
 - ✓ Per stabilire il collegamento può essere necessario fino a 1 minuto.
 - ✓ Se l'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN (Wi-Fi), il display indica "Accesso alla rete eseguito. ".
 - ✓ Se l'apparecchio non è collegato alla rete domestica WLAN (Wi-Fi), il display indica "Accesso alla rete Fallito".
 6. Se il display indica "Accesso alla rete Fallito", ripetere la procedura.

7. Premere .
- ✓ Il display indica "Collegare all'app".
8. Per collegare l'apparecchio all'app, premere 
 - Seguire le istruzioni dell'app.
 - ✓ Se l'apparecchio è collegato all'app, il display indica "Accesso alla rete eseguito. ".
 - ✓ Se l'apparecchio non è collegato all'app, il display indica "Accesso alla rete Fallito".
9. Se l'apparecchio non è collegato all'app, assicurarsi che il dispositivo mobile si trovi nella rete domestica WLAN (Wi-Fi) e ripetere la procedura.
10. Per uscire dalla procedura di accesso, premere .

Consiglio: Per interrompere il processo di accesso, premere Reset 3 sec. per ca. 3 secondi.

Impostazioni Home Connect

Adattare Home Connect alle proprie esigenze.

Le impostazioni Home Connect si trovano nelle impostazioni di base dell'apparecchio. Il fatto che Home Connect sia configurato o meno e che l'apparecchio sia collegato alla rete domestica determina quali impostazioni vengono visualizzate sul display.


Avvio remoto

Tramite l'app Home Connect è possibile avviare l'apparecchio con il proprio dispositivo mobile.

Consiglio: Se sull'apparecchio si avvia il funzionamento, viene automaticamente disattivato l'avvio remoto.

Attivazione dell'avvio remoto


Requisiti

- "L'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN." → *Pagina 48*
- L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.
- "È impostato un programma." → *Pagina 43*
- ▶ Premere .
- ✓ Il display indica "Avvio remoto attivato".

Nota: Se si apre la porta dell'apparecchio, l'avvio remoto viene disattivato automaticamente.

Disattivazione dell'avvio remoto

Requisito: "L'avvio remoto è attivato." → *Pagina 51*

- ▶ Premere .
- ✓ Il display indica "Avvio remoto disattivato. "

Ricerca guasti remota

Il servizio di assistenza clienti può accedere all'apparecchio mediante la ricerca guasti remota, se lo si richiede espressamente al servizio di assistenza, se l'apparecchio è collegato al server Home Connect e se la funzione Ricerca guasti remota è disponibile nel Paese in cui si utilizza l'apparecchio.

Consiglio: Ulteriori informazioni e avvertenze sulla disponibilità della funzione Ricerca guasti remota nel Paese desiderato sono contenute nell'area Servizio/Assistenza del sito web locale: www.home-connect.com

Manager energia

È possibile collegare l'apparecchio al sistema di gestione dell'energia dell'impianto domestico.



Il sistema di gestione dell'energia gestisce la corrente dalle fonti di energia convenzionali e alternative, ad es. da un impianto fotovoltaico. Se le fonti di energia alternative producono corrente sufficiente entro il periodo di tempo preselezionato, il Manager energia avvia l'apparecchio. Se le fonti di energia alternative non producono corrente sufficiente, l'apparecchio si avvia all'ultimo momento del periodo di tempo preselezionato, utilizzando la corrente delle fonti di energia convenzionali.

Ulteriori informazioni e i requisiti di sistema per l'utilizzo del Manager energia sono disponibili sul sito Internet Home Connect.


Collegamento del Manager energia all'impianto domestico

Requisiti

- "L'apparecchio è collegato alla rete domestica WLAN." → *Pagina 48*
- L'apparecchio è collegato all'app Home Connect.
- La creazione del collegamento sul sistema di gestione dell'energia dell'impianto domestico è attivato. Osservare le istruzioni per l'uso dell'impianto domestico.


1. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
2. Premere > finché il display non mostra "Manager energia".
3. Per avviare il collegamento, premere .
4. Entro i 2 minuti successivi collegare l'apparecchio al sistema di gestione dell'energia dell'impianto domestico.

it Home Connect



- ✓ Se l'apparecchio è collegato al sistema di gestione dell'energia dell'impianto domestico, il display indica "Accesso alla rete eseguito."
- ✓ Se l'apparecchio non è collegato al sistema di gestione dell'energia dell'impianto domestico, il display indica "Accesso alla rete Fallito".
- 5. Se il display indica "Accesso alla rete Fallito", premere nuovamente +.
- 6. Per chiudere le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.

Attivazione del Manager energia

Requisiti

- "Il Manager energia è collegato all'impianto domestico." → *Pagina 51*
- "È impostato un programma." → *Pagina 43*
- "È stata preselezionata un'ora." → *Pagina 43*
- ▶ Premere .
- ✓ Il display indica "Flex".
- ✓ Il Manager energia ha accesso all'apparecchio e può avviarlo durante il tempo preimpostato.
- ✓ Se il Manager energia avvia prima l'apparecchio, l'indicazione dell'ora "Fine fra"/"Fine alle" viene aggiornata.

Distacco del Manager energia dall'impianto domestico

1. Per aprire le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.
2. Premere > finché il display non mostra "Manager energia".
3. Per staccare il collegamento, premere +.
4. Per chiudere le impostazioni di base, premere  per ca. 3 secondi.

Protezione dei dati

Seguire le indicazioni sulla protezione dei dati.

Con il primo collegamento dell'apparecchio a una rete domestica connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Identificativo univoco dell'apparecchio (costituito dai codici dell'apparecchio e dall'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificato di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la protezione informatica della connessione).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La prima registrazione prepara l'apparecchio per l'utilizzo delle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto nel momento in cui si desidera utilizzare le funzionalità Home Connect per la prima volta.

Nota: Osservare che le funzionalità Home Connect sono utilizzabili solo in abbinamento all'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

Dichiarazione di conformità

Con la presente Gaggenau Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect

è in conformità con i requisiti fondamentali e le disposizioni relative alla direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità dettagliata RED è consultabile su Internet, sul sito www.gaggenau.com, alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.



2,4 GHz di banda: 100 mW max
5 GHz di banda: 100 mW max

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz di WLAN (Wi-Fi): solo per l'uso in ambienti interni

Pulizia e cura

Per mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni, sottoporlo a una cura e a una manutenzione scrupolosa.

Pulizia della vasca di lavaggio

AVVERTENZA

Pericolo di danni alla salute!

L'impiego di detersivi contenenti cloro può nuocere alla salute.

- ▶ Non utilizzare mai detersivi contenenti cloro.
1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
 2. Versare il detersivo nel contenitore del detersivo.
 3. Selezionare il programma con la massima temperatura.
→ "Programmi", Pagina 21
 4. "Avviare il programma senza stoviglie." → Pagina 43

Interno autopulente¹

Per eliminare i depositi, l'apparecchio esegue un'autopulizia a intervalli regolari dell'interno.

Per l'autopulizia lo svolgimento del programma viene adattato automaticamente, ad es. aumentando brevemente la temperatura di lavaggio. I valori di consumo possono aumentare, ad es. acqua e corrente.

Se l'interno non si pulisce più sufficientemente da solo e si formano depositi, osservare queste informazioni:

→ "Pulizia della vasca di lavaggio", Pagina 53.

Detergenti

Utilizzare solo detersivi adatti per la pulizia dell'apparecchio.

→ "Utilizzo sicuro", Pagina 12

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Consigli per la cura dell'apparecchio

Per conservare la funzionalità dell'apparecchio a lungo, seguire i consigli per la cura dell'apparecchio.

Provvedimento	Vantaggio
Pulire regolarmente le guarnizioni della porta, la parte frontale della lavastoviglie e il pannello comandi con un panno umido e detergente per stoviglie.	Le parti dell'apparecchio rimangono restano pulite e igieniche.
In caso di inutilizzo prolungato della lavastoviglie, lasciare la porta dell'apparecchio leggermente aperta.	In questo modo si evita la formazione di odori sgradevoli.

Manutenz. apparecchio ¹

Il grasso, il calcare e altri depositi possono provocare danni all'apparecchio. Per evitare malfunzionamenti e ridurre la formazione di odori, consigliamo di pulire l'apparecchio a intervalli regolari.

Manutenz. apparecchio, abbinato a un comune detergente per macchine, è il programma adatto per la manutenzione della lavastoviglie.

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire Manutenz. apparecchio senza stoviglie.


Dopo aver eseguito la manutenzione dell'apparecchio, la spia si spegne.

Se l'apparecchio non è dotato di nessuna funzione che ricordi di eseguire la manutenzione, seguire le istruzioni per l'uso del detergente per macchine.

Esecuzione di Manutenz. apparecchio

Se si accende la spia Manutenz. apparecchio nel pannello comandi oppure sul display viene visualizzata la relativa indicazione, eseguire il programma Manutenz. apparecchio.


Note

- Eseguire il programma Manutenz. apparecchio senza caricare stoviglie.
 - Utilizzare esclusivamente un detergente per macchine apposito per lavastoviglie e non detergente per lavastoviglie. Rispettare le istruzioni del produttore.
 - Prestare attenzione che non vi siano pezzi di alluminio nella vasca di lavaggio dell'apparecchio.
 - Se dopo 3 cicli di lavaggio non è stata eseguita Manutenz. apparecchio, la spia Manutenz. apparecchio si spegne automaticamente.
 - Osservare le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso riportate sulle confezioni dei detersivi per macchine.
1. Rimuovere il grosso dello sporco dall'interno dell'apparecchio con un panno umido.
 2. Pulire i filtri.
 3. Versare il detergente per macchine nell'apparecchio.
 4. Premere .
 5. Premere Start.
- ✓ Viene eseguita la manutenzione dell'apparecchio.
 - ✓ Non appena la manutenzione dell'apparecchio è terminata, la spia Manutenz. apparecchio si spegne.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Sistema di filtraggio

Il sistema di filtraggio filtra le grandi impurità dal circuito di lavaggio.

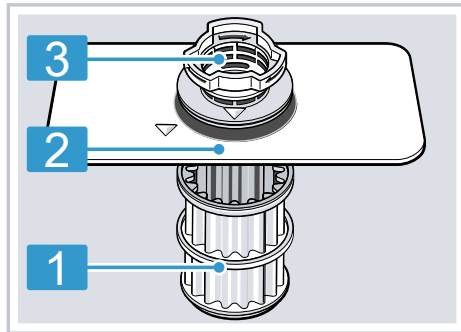


- | | |
|---|---------------|
| 1 | Microfiltro |
| 2 | Filtro fine |
| 3 | Filtro grosso |


Pulizia dei filtri

Le impurità nell'acqua di lavaggio possono otturare i filtri.


1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Ruotare il filtro grosso in senso antiorario ① e togliere il sistema di filtraggio ②.
 - Prestare attenzione che non cadano corpi estranei nella pompa.

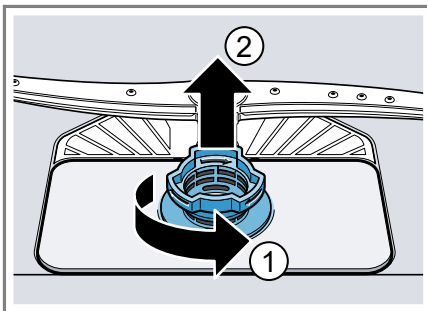

3. Togliere il microfiltro tirandolo verso il basso.

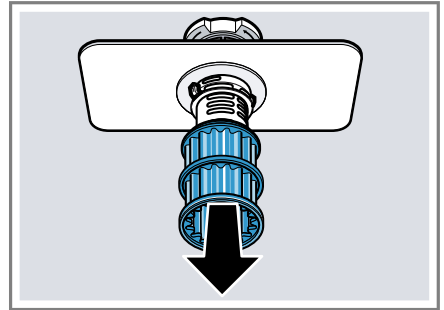

4. Comprimerle le tacche di arresto ① ed estrarre il filtro grosso tirandolo verso l'alto ②.

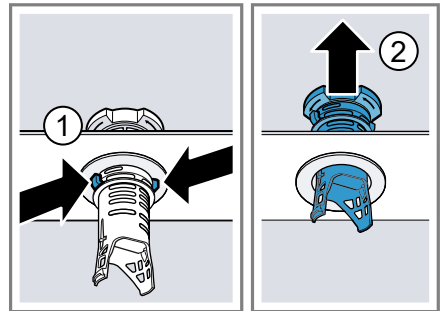


5. Lavare gli elementi del filtro sotto acqua corrente.
Lavare con cura il bordo tra il filtro grosso e il filtro fine, dove si raccoglie lo sporco.
6. Rimontare il sistema di filtraggio.
Tenere presente che sul filtro grosso si innestano le tacche di arresto.
7. Inserire il sistema di filtraggio nell'apparecchio e ruotare il filtro grosso in senso orario.
Assicurarsi che le frecce siano l'una di fronte all'altra.


Pulizia dei bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio. Pulire i bracci di lavaggio a intervalli regolari.

1. Svitare il braccio di lavaggio superiore ① e staccarlo tirando in basso ②.

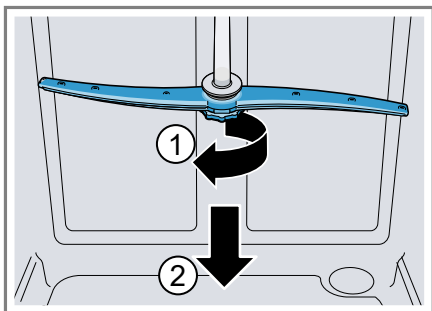

2. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore.

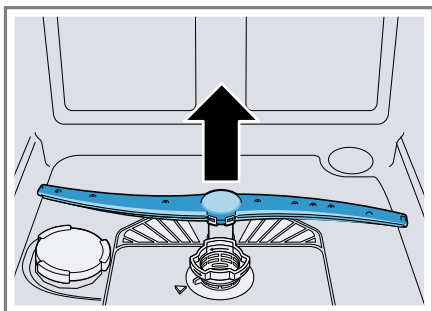

3. Controllare sotto acqua corrente che gli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio non siano intasati ed eventualmente rimuovere i corpi estranei.
4. Inserire il braccio di lavaggio inferiore.
- ✓ Il braccio di lavaggio si blocca con uno scatto percettibile.
5. Inserire il braccio di lavaggio superiore e avvitarlo ben stretto.

Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA


Pericolo di scosse elettriche!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Per la riparazione dell'apparecchio possono essere impiegati soltanto pezzi di ricambio originali.
- ▶ Se il cavo di collegamento alla rete dell'apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale, reperibile presso il produttore o il relativo servizio di assistenza clienti.

Sicurezza dell'apparecchio

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La porta dell'apparecchio non si apre o si apre con fatica.	È attivata la sicurezza bambini.	
La porta dell'apparecchio non si apre.	La porta non è regolata correttamente.	▶ Regolare correttamente la porta dell'apparecchio seguendo le istruzioni per il montaggio.
	L'alimentazione elettrica dell'apparecchio è interrotta.	▶ Controllare la spina di alimentazione e i fusibili. 1. Applicare lo sblocco di emergenza fornito in alto a destra e a sinistra sul pannello del mobile.

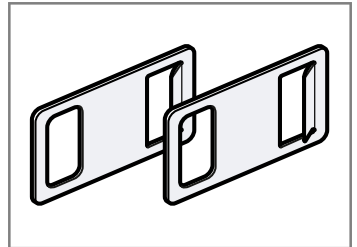

2. Aprire la porta dell'apparecchio tirando leggermente.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La porta dell'apparecchio non si apre.	La porta dell'apparecchio e la guarnizione della porta sono sporche.	► Pulire la porta dell'apparecchio e la guarnizione della porta con un panno umido e un poco di detersivo per stoviglie.
	L'apertura porta automatica non si trova nella posizione base.	► Attendere un secondo dopo aver chiuso la porta dell'apparecchio.
All'azionamento la porta dell'apparecchio si apre in modo eccessivo.	La porta non è regolata correttamente.	► Regolare correttamente la porta dell'apparecchio seguendo le istruzioni per il montaggio.

Codice errore / visualizzazione errori / segnale

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
E:07 è acceso.	L'apertura di aspirazione del contenitore di zeolite è coperta da stoviglie.	► Caricare le stoviglie nell'apparecchio in modo che l'"apertura di aspirazione del contenitore di zeolite" → <i>Pagina 17</i> sia libera.
E:12 è acceso.	L'elemento riscaldante è incrostato di calcare.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decalcificare l'apparecchio. 2. Utilizzare l'apparecchio con l'"impianto addolcitore" → <i>Pagina 34</i>.
E:14 è acceso.	Il sistema protezione acqua è attivato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al "servizio di assistenza clienti" → <i>Pagina 73</i>.
E:15 è acceso.	Il sistema protezione acqua è attivato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al "servizio di assistenza clienti" → <i>Pagina 73</i>.
E:16 è acceso.	Scorre continuamente acqua nell'apparecchio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 2. Rivolgersi al "servizio di assistenza clienti" → <i>Pagina 73</i>.
E:18 o la spia di alimentazione acqua sono accesi.	Il tubo di carico è piegato.	► Posare il tubo di carico senza pieghe.
	Il rubinetto dell'acqua è chiuso.	► Aprire il rubinetto dell'acqua.
	Il rubinetto dell'acqua è bloccato o incrostato.	► Aprire il rubinetto dell'acqua. Con l'alimentazione dell'acqua aperta la portata deve essere minimo 10 l/min.
	Il filtro nell'alimentazione acqua è otturato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne l'apparecchio. 2. Staccare la spina di alimentazione.


Anomalia	Causa	Ricerca guasti
E:18 o la spia di alimentazione acqua sono accesi.		<ol style="list-style-type: none"> 3. Chiudere il rubinetto dell'acqua. 4. Svitare l'attacco dell'acqua. 5. Estrarre il filtro dal tubo di carico
<ol style="list-style-type: none"> 6. Pulire il filtro. 7. Inserire il filtro nel tubo di carico. 8. Collegare l'attacco dell'acqua. 9. Controllare la tenuta dell'attacco dell'acqua. 10. Ristabilire l'alimentazione di corrente. 11. Accendere l'apparecchio. 		
E:22 è acceso. ¹	I filtri sono sporchi o otturati.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire i filtri. → "Pulizia dei filtri", Pagina 55
E:24 è acceso.	Il tubo flessibile di scarico è piegato o otturato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posare il tubo flessibile di scarico senza pieghe. 2. Rimuovere i residui.
	L'attacco al sifone è ancora chiuso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controllare l'attacco al sifone ed eventualmente aprirlo.
	Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → Pagina 71.
E:25 è acceso.	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire la pompa di scarico dell'acqua. → "Lavaggio della pompa di scarico acqua", Pagina 71
	Il coperchio della pompa di scarico dell'acqua è allentato	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Arrestare correttamente la copertura della "pompa di scarico dell'acqua" → Pagina 71.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
E:27 è acceso.	La tensione di rete è insufficiente.	L'apparecchio non presenta guasti. <ol style="list-style-type: none"> 1. Chiamare un elettricista. 2. Far controllare la tensione di rete e l'impianto elettrico da un elettricista.
Nel display appare un altro codice di errore. Da E:01 a E:30	È presente un guasto tecnico.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Premere ①. 2. Staccare la spina di alimentazione dell'apparecchio o disattivare il fusibile. 3. Attendere almeno 2 minuti. 4. Inserire la spina di alimentazione dell'apparecchio in una presa o attivare il fusibile. 5. Accendere l'apparecchio. 6. Se il problema si ripresenta: <ul style="list-style-type: none"> - Premere ①. - Chiudere il rubinetto dell'acqua. - Staccare la spina di alimentazione. - Contattare il "servizio assistenza clienti" → <i>Pagina 73</i> e riferire il codice di errore.

Risultato di lavaggio

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Le stoviglie non sono asciutte.	Non è stato utilizzato il brillantante oppure è stato impostato un dosaggio troppo basso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 36</i>. 2. Impostare il dosaggio del brillantante. → "<i>Regolazione del dosaggio del brillantante</i>", <i>Pagina 37</i>
	Il programma selezionato non comprende una fase di asciugatura	▶ Selezionare un programma con asciugatura.

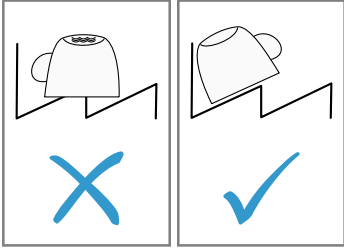Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Le stoviglie non sono asciutte.	L'acqua si raccoglie negli incavi delle stoviglie o delle posate.	<p>► Caricare le stoviglie preferibilmente in trasversale.</p> 
	Il detersivo combinato usato ha cattive prestazioni di asciugatura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzare brillantante per aumentare le prestazioni di asciugatura. 2. Utilizzare un altro detersivo combinato con prestazioni di asciugatura migliori.
	Non è stata attivata l'asciugatura extra per incrementare l'asciugatura.	<p>► Attivare l'"asciugatura extra" → <i>Pagina 45</i>.</p>
	Le stoviglie sono state estratte troppo presto o l'asciugatura non era ancora terminata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attendere la fine del programma. 2. Rimuovere le stoviglie solo 30 minuti dopo la fine del programma.
	Il brillantante utilizzato offre prestazioni di asciugatura limitate.	<p>► Utilizzare brillantanti di marca. I prodotti ecologici possono presentare una limitata efficacia.</p>
Le stoviglie di plastica non sono asciutte.	Nessun guasto. La plastica ha una capacità di accumulo termico inferiore, perciò l'asciugatura è peggiore.	<p>► Nessun rimedio è possibile.</p>
Le posate non sono asciutte.	Le posate non sono sistemate correttamente nel cestello posate o nel cassetto posate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare le posate correttamente. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 41</i> 2. Caricare le posate se possibile singolarmente. 3. Evitare punti di contatto.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
I lati interni dell'apparecchio sono bagnati dopo il ciclo di lavaggio.	Nessun guasto. In base al principio di asciugatura "a condensazione", le gocce di acqua nella vasca di lavaggio sono dovute a motivi fisici e volute. L'umidità nell'aria si condensa sulle pareti interne dell'apparecchio, defluisce e viene scaricata dalla pompa.	Nessun trattamento necessario.
Residui di cibo sulle stoviglie.	Le stoviglie sono disposte troppo strette fra di loro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro. I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie. 2. Evitare punti di contatto.
	Il cestello stoviglie è troppo pieno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare le stoviglie lasciando spazi liberi sufficienti fra di loro. I getti d'acqua devono raggiungere la superficie delle stoviglie. 2. Evitare punti di contatto.
	La rotazione dei bracci di lavaggio è bloccata.	▶ Caricare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione dei bracci di lavaggio.
	Gli spruzzatori dei bracci di lavaggio sono otturati.	▶ Pulire i "bracci di lavaggio" → <i>Pagina 56.</i>
	I filtri sono sporchi.	▶ Pulire i filtri. → <i>"Pulizia dei filtri", Pagina 55</i>
	I filtri sono inseriti male e/o non bloccati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire i filtri correttamente. → <i>"Sistema di filtraggio", Pagina 55</i> 2. Bloccare i filtri.
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Scegliere un programma di lavaggio più potente. ▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 14</i>
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. ▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 14</i>

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Residui di cibo sulle stoviglie.	I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.	▶ Non caricare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e negli angoli.
	Il cestello stoviglie superiore a destra e a sinistra non è regolato alla stessa altezza.	▶ Regolare il cestello stoviglie superiore alla stessa altezza a sinistra e a destra. → <i>"Cestello stoviglie superiore"</i> , <i>Pagina 25</i>
Residui di detersivo nell'ap- parecchio	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato da stoviglie e non si apre.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="664 406 1048 582">1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie"</i>, <i>Pagina 41</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. <li data-bbox="664 646 1048 702">2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
	Il coperchio del contenitore del detersivo è bloccato dalla tab e non si apre.	▶ Inserire la tab trasversalmente nel contenitore del detersivo e non di taglio.
	Sono utilizzate tab nel programma rapido o breve. Le tab non hanno il tempo necessario per sciogliersi.	▶ Selezionare un programma più potente oppure utilizzare "detersivo in polvere" → <i>Pagina 38</i> .
	L'efficacia del lavaggio e lo scioglimento si riducono in caso di invecchiamento del prodotto o se il detersivo è fortemente raggrumato.	▶ Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 38</i> .
Vi sono macchie di acqua sulle parti in plastica.	La formazione di gocce sulle superfici di plastica è fisicamente inevitabile. Dopo l'asciugatura sono visibili macchie di acqua.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="664 1085 1048 1141">▶ Selezionare un programma più potente. <li data-bbox="664 1149 1048 1244">▶ Caricare le stoviglie in trasversale. → <i>"Caricamento delle stoviglie"</i>, <i>Pagina 41</i> <li data-bbox="664 1252 1048 1316">▶ Utilizzare il brillantante. → <i>"Brillantante"</i>, <i>Pagina 36</i> <li data-bbox="664 1324 1048 1442">▶ Impostare l'impianto addolcitore su un livello più alto. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore"</i>, <i>Pagina 34</i>

Anomalia	Causa	Ricerca guasti	
Vi sono patine rimovibili o solubili in acqua all'interno dell'apparecchio o sulla porta.	Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 38</i>. ▶ Lavare l'apparecchio meccanicamente. 	
	Si forma una patina bianca all'interno dell'apparecchio.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impostare correttamente l'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 34</i> Nella maggior parte dei casi occorre aumentare la regolazione. 2. Se necessario cambiare detersivo. 	
	Il serbatoio del sale speciale non è chiuso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chiudere il serbatoio del sale speciale. 	
Vi sono patine bianche difficili da rimuovere sulle stoviglie, sull'interno dell'apparecchio o sulla porta.	Le sostanze contenute nel detersivo si depositano. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cambiare "detersivo" → <i>Pagina 38</i>. ▶ Lavare l'apparecchio meccanicamente. 	
	La durezza dell'acqua non è regolata correttamente o la durezza dell'acqua è superiore a 50 °dH (8,9 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare l'impianto addolcitore" → <i>Pagina 33</i> in base alla durezza dell'acqua o aggiungere sale speciale. 	
	Il detersivo 3 in 1 o il detersivo bio/eco non sono abbastanza efficaci.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare l'impianto addolcitore" → <i>Pagina 33</i> in base alla durezza dell'acqua e utilizzare prodotti separati (detersivo di marca, sale speciale, brillantante). 	
	Il detersivo è sottodosato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentare il dosaggio del detersivo o cambiare "detersivo" → <i>Pagina 38</i>. 	
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Scegliere un programma di lavaggio più potente. ▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 14</i> 	
	Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore.
		Il detersivo è sottodosato o non adatto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare un "detersivo" → <i>Pagina 38</i> adatto e dosarlo in base alle istruzioni del produttore.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. ▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 14</i>
All'interno dell'apparecchio o sulle stoviglie in acciaio inossidabile vi sono patine colorate (blu, giallo, marrone) difficili o impossibili da eliminare.	Si formano patine a causa di sostanze contenute nelle verdure (cavolo, sedano, patate, pasta...) o acqua del rubinetto (manganese).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 53</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
	Si formano patine a causa di componenti metallici di stoviglie d'argento o di alluminio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pulire l'apparecchio. È possibile rimuovere le patine con una "pulizia meccanica" → <i>Pagina 53</i> o con un detergente per macchine. Le patine non possono sempre essere eliminate completamente, ma sono innocue per la salute.
Si trovano sedimenti colorati (gialli, arancioni, marroni) facili da rimuovere all'interno dell'apparecchio (prevalentemente nella zona del fondo).	Si formano patine "tipo sapone" a causa delle sostanze contenute nei residui di cibo e nell'acqua del rubinetto (calcare).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'impostazione dell'impianto addolcitore. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 34</i> 2. Aggiungere sale speciale. → <i>"Aggiunta di sale speciale", Pagina 34</i> 3. Se si utilizza detersivo combinato (tab), attivare l'impianto addolcitore. Osservare le note sui detersivi. → <i>"Note sui detersivi", Pagina 39</i>
Le parti di plastica all'interno dell'apparecchio sono scolorite.	Le parti in plastica interne possono scolorire durante il ciclo di vita della lavastoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Possono verificarsi scolorimenti, che non compromettono il funzionamento dell'apparecchio.
Le parti di plastica sono scolorite.	La temperatura di lavaggio è troppo bassa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selezionare un programma con una temperatura di lavaggio superiore.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. ▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 14</i>

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Si trovano striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	Il dosaggio del brillantante è impostato troppo alto.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Impostare il sistema del brillantante su un livello più basso. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 37</i>
	Non è stato aggiunto brillantante.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 36</i>
	Sono presenti residui di detersivo nella fase di risciacquo. Il coperchio del contenitore del detersivo è stato bloccato da stoviglie e non si è aperto completamente.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Caricare le stoviglie nel cestello stoviglie superiore in modo che il cassetto tab non sia bloccato da stoviglie. → <i>"Caricamento delle stoviglie", Pagina 41</i> Le stoviglie bloccano il coperchio del detersivo. 2. Non mettere stoviglie e deodoranti nel cassetto tab.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte. Il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rimuovere solo i residui di cibo grossolani e non prelavare le stoviglie. ▶ Adattare la sensibilità dei sensori. → <i>"Sensori", Pagina 14</i>
Vetro opacizzato in modo irreversibile.	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie, nonostante siano lavabili in lavastoviglie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. ▶ Evitare una fase vapore lunga (tempo dopo la fine del ciclo di lavaggio). ▶ Utilizzare un programma con una temperatura più bassa. ▶ Impostare l'impianto addolcitore in base alla durezza dell'acqua. → <i>"Regolazione dell'impianto addolcitore", Pagina 34</i> ▶ Utilizzare un detersivo con additivi per la protezione dei bicchieri.
Tracce di ruggine sulle posate.	Le posate non sono abbastanza resistenti all'ossidazione. Le lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizzare stoviglie inossidabili.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Tracce di ruggine sulle posate.	Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano.	▶ Non lavare parti ossidabili.
	Il contenuto di sale nell'acqua di lavaggio è troppo alto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere il sale speciale versato dalla vasca di lavaggio. 2. Chiudere il tappo del serbatoio del sale speciale.
Vi sono residui di detersivo nel contenitore del detersivo o nel cassetto tab.	I bracci di lavaggio sono stati bloccati da stoviglie e il detersivo non è stato risciacquato.	▶ Assicurarsi che i bracci di lavaggio non siano bloccati e che possano ruotare liberamente.
	Al momento del riempimento il contenitore del detersivo era umido.	▶ Versare il detersivo solo nel contenitore asciutto.
Insolita formazione di schiuma.	Vi è detersivo per il lavaggio a mano nel serbatoio del brillantante.	▶ Versare subito brillantante nel serbatoio. → <i>"Aggiunta di brillantante", Pagina 36</i>
	Brillantante versato.	▶ Rimuovere il brillantante con un panno.
	Il detersivo o il detergente per macchine utilizzato a mano troppa schiuma.	▶ Cambiare marca di detersivo.

Problema Home Connect

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La rete domestica non viene creata.	La WLAN sul router non è attiva.	▶ Controllare il collegamento con la rete Wi-Fi del router.
L'indicatore WLAN lampeggia.	Il collegamento con la rete domestica non è disponibile.	▶ Attivare la connessione Wi-Fi sul router.
Home Connect non può essere eseguito correttamente.	Home Connect non impostato correttamente.	▶ Osservare la documentazione fornita di Home Connect.
	È presente un guasto tecnico.	▶ Osservare le indicazioni di supporto e la documentazione fornite in dotazione di Home Connect.
Il Manager energia non si collega al Manager energia dell'impianto domestico.	Il collegamento al Manager energia dell'impianto domestico non è disponibile.	▶ Osservare le istruzioni per l'uso del produttore del Manager energia dell'impianto domestico.

Indicazioni sul display

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La spia di esaurimento sale speciale è accesa.	Manca sale speciale. Il sensore non riconosce le pastiglie di sale speciale.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aggiungere "sale speciale" → <i>Pagina 34.</i> ▶ Non utilizzare pastiglie di sale speciale.
La spia di esaurimento sale speciale non è accesa.	L'impianto addolcitore è spento.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ "Regolazione dell'impianto addolcitore" → <i>Pagina 34</i>
La spia di mancanza brillantante è accesa.	Manca brillantante.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiungere "brillantante" → <i>Pagina 36.</i> 2. Impostare il dosaggio del brillantante. → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 37</i>
La spia di mancanza brillantante non è accesa.	Il sistema del brillantante è disattivato.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ → <i>"Regolazione del dosaggio del brillantante", Pagina 37</i>
L'indicatore di manutenzione apparecchio è acceso.	Si consiglia di eseguire la manutenzione dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eseguire il programma di manutenzione dell'apparecchio senza stoviglie. <ul style="list-style-type: none"> – Utilizzare un detergente per macchine apposito. L'indicatore si spegne automaticamente dopo 3 cicli di lavaggio senza che sia stata eseguita la manutenzione dell'apparecchio.

Anomalie di funzionamento

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio.	Il sistema di filtraggio o la zona sotto i filtri sono intasati. Il programma non è ancora terminato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire i "filtri" → <i>Pagina 55.</i> 2. Pulire la "pompa di scarico dell'acqua" → <i>Pagina 71.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendere la fine del programma oppure interrompere il programma con reset. ▶ → <i>"Interruzione del programma", Pagina 44</i>

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
L'apparecchio non si accende o non risponde ai comandi.	Le funzioni dell'apparecchio non vengono eseguite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staccare la spina di alimentazione o disattivare il fusibile. 2. Attendere almeno 2 minuti. 3. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. 4. Accendere l'apparecchio.
L'apparecchio non si avvia.	Il fusibile dell'impianto elettrico domestico è guasto.	▶ Controllare il fusibile di casa.
	Il cavo di alimentazione non è collegato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che la presa funzioni. 2. Controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella presa e sul lato posteriore dell'apparecchio.
	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
Il programma si avvia automaticamente.	Non è stata attesa la fine del programma.	▶ → <i>"Interruzione del programma", Pagina 44</i>
L'apparecchio si blocca durante il programma o si ferma.	La porta dell'apparecchio non è chiusa completamente.	▶ Chiudere la porta dell'apparecchio.
	L'alimentazione di corrente e/o acqua è interrotta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'alimentazione di corrente. 2. Controllare l'alimentazione d'acqua.
	Il cestello superiore preme contro l'interno della porta, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificare se la parete posteriore dell'apparecchio è schiacciata da una presa o da un supporto tubo non smontato. ▶ Caricare le stoviglie in modo che non sporgano dal cestello stoviglie, impedendo la chiusura sicura della porta dell'apparecchio.

Danno meccanico

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La porta dell'apparecchio non si chiude.	La serratura della porta è scattata.	▶ Chiudere la porta dell'apparecchio con maggiore forza.
	La chiusura della porta è ostacolata dalle condizioni di montaggio.	▶ Controllare che l'apparecchio sia stato montato correttamente.

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
La porta dell'apparecchio non si chiude.		Alla chiusura la porta dell'apparecchio, il pannello decorativo della porta o i componenti applicati non devono urtare contro i mobili vicini e il piano di lavoro.
	L'apertura porta automatica non si trova nella posizione base.	▶ Attendere un secondo dopo aver aperto la porta dell'apparecchio.
Il coperchio del contenitore del detersivo non si chiude.	Il contenitore del detersivo o il coperchio sono bloccati da residui di detersivo attaccati.	▶ Rimuovere i residui di detersivo.

Rumori

Anomalia	Causa	Ricerca guasti
Rumore battente delle valvole di riempimento.	Dipende dall'impianto domestico. Non si tratta di un guasto dell'apparecchio. Non incide sul funzionamento dell'apparecchio.	▶ È possibile rimediare soltanto a livello di impianto domestico.
Rumore battente o ticchettio.	Il braccio di lavaggio urta le stoviglie.	▶ Caricare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio non possano urtare contro di loro.
	In caso di carico ridotto i getti d'acqua colpiscono direttamente la vasca di lavaggio.	▶ Distribuire le stoviglie in modo uniforme. ▶ Caricare più stoviglie nell'apparecchio.
	Le stoviglie leggere si muovono durante il lavaggio.	▶ Sistemare le stoviglie leggere in modo che siano ben ferme.

Lavaggio della pompa di scarico acqua


Residui di cibo grossi o corpi estranei possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. Non appena l'acqua di lavaggio non defluisce più correttamente è necessario pulire la pompa di scarico dell'acqua.

⚠ AVVERTENZA **Pericolo di lesioni!**

Oggetti taglienti e appuntiti come frammenti di vetro possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua e provocare lesioni.


► Rimuovere con cautela i corpi estranei.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Togliere il cestello stoviglie superiore e inferiore.
3. Togliere il sistema di filtraggio.
4. Svuotare l'acqua presente.
Eventualmente aiutarsi con una spugna.
5. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio della pompa afferrandolo dalla nervatura.

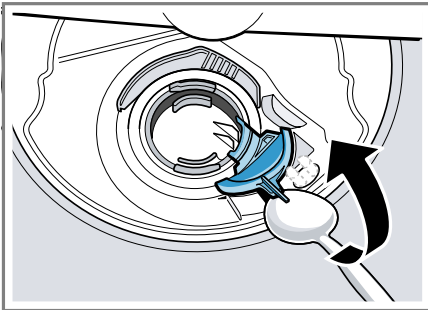

6. Sollevare il coperchio della pompa in senso obliquo verso l'interno e toglierlo.
7. Rimuovere i residui di cibo e i corpi estranei nell'area della girante.

8. Inserire il coperchio della pompa ① e premerlo verso il basso ②.

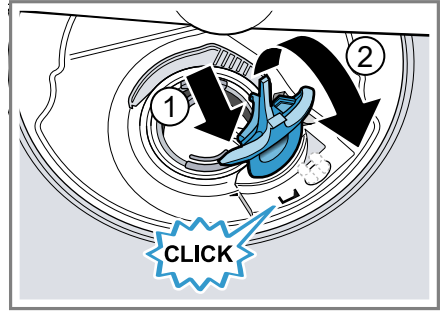

- ✓ Il coperchio della pompa si blocca con uno scatto percettibile.
9. Montare il sistema di filtraggio.
 10. Inserire il cestello stoviglie inferiore e superiore.

Trasporto, immagazzinamento e smaltimento

Di seguito sono indicate informazioni per preparare l'apparecchio per il trasporto e l'immagazzinamento. Vi sono anche informazioni sulla rottamazione degli apparecchi dismessi.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare il raccordo di scarico acqua.
4. Staccare l'attacco dell'acqua potabile.
5. Se presenti, allentare tutte le viti di fissaggio per le parti del mobile.
6. Se presente, smontare il pannello dello zoccolo.
7. Estrarre l'apparecchio con cautela tirando insieme il tubo flessibile.

Protezione dell'apparecchio dal gelo

Se l'apparecchio si trova in un ambiente a rischio gelo, ad es. in una casa per le vacanze, svuotarlo completamente.

- ▶ "Svuotare l'apparecchio." → *Pagina 72*

Trasporto dell'apparecchio

Per evitare danni all'apparecchio, svuotarlo prima del trasporto.

Nota: Per evitare che residui di acqua penetrino nel comando della macchina causando danni, trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

1. Togliere le stoviglie dall'apparecchio.
2. Fermare le parti mobili.
3. "Accendere l'apparecchio." → *Pagina 43*
4. Selezionare il programma con la massima temperatura. → *"Programmi", Pagina 21*
5. "Avviare il programma." → *Pagina 43*
6. Per svuotare l'apparecchio, interrompere il programma dopo ca. 4 minuti. → *"Interruzione del programma", Pagina 44*
7. "Spegnerne l'apparecchio." → *Pagina 44*
8. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
9. Per eliminare l'acqua residua dall'apparecchio, staccare il tubo di carico e far defluire l'acqua.

Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

AVVERTENZA **Pericolo di danni alla salute!**

I bambini possono restare chiusi nell'apparecchio, rischiando la vita.

- ▶ Per i dispositivi in disuso scollegare la spina del cavo di alimentazione, quindi tagliare il cavo di alimentazione e distruggere il sistema di blocco dello sportello dell'apparecchio in modo tale che lo sportello non si chiuda più.

1. Staccare la spina del cavo di alimentazione.
2. Tagliare il cavo di alimentazione.
3. Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Servizio di assistenza clienti

In caso di domande, se non si riesce a sistemare un guasto in autonomia o se l'apparecchio deve essere riparato, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Molti problemi possono essere risolti autonomamente dall'utente utilizzando le informazioni sull'eliminazione dei guasti riportate nelle presenti istruzioni o disponibili sul nostro sito Internet. Qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti.

Assicuriamo che l'apparecchio venga riparato con ricambi originali, da personale appositamente formato del servizio di assistenza clienti, sia durante la copertura della garanzia del produttore sia allo scadere della stessa.

I ricambi originali rilevanti per il funzionamento secondo il corrispondente regolamento Ecodesign sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla messa in circolazione dell'apparecchio all'interno dello Spazio economico europeo.

Nota: L'intervento del servizio di assistenza clienti è gratuito nell'ambito delle condizioni di garanzia del produttore.

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet.

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti sono necessari il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) dell'apparecchio. I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.

Codice prodotto (E-Nr.) e codice di produzione (FD)

Il codice prodotto (E-Nr.) e il codice di produzione (FD) sono riportati sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

La targhetta si trova sul lato interno dello sportello dell'apparecchio.

Annotare i dati dell'apparecchio e il numero di telefono del servizio di assistenza clienti per ritrovarli rapidamente.

Garanzia AQUA-STOP¹

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia del produttore, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni.

- Se un difetto del nostro sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
- La garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
- Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia installato e collegato a regola d'arte secondo le nostre istruzioni.

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

it Dati tecnici

zioni; questo comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop (accessorio originale). La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento fra Aqua-Stop e rubinetto dell'acqua.

- In generale durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

Dati tecnici

Qui sono disponibili numeri e fatti sull'apparecchio.

Peso	Max.: 60 kg
Tensione	220 - 240 V, 50 Hz oppure 60 Hz
Potenza allacciata	2000 - 2400 W
Protezione	10 - 16 A

Potenza assorbita	Modo spento/modo stand-by: 0,50 W Modo stand-by: 0,50 W Stand-by in rete: 2,00 W Durata del modo stand-by: 0 min Durata dopo la quale l'apparecchio passa allo stand-by in rete: 15 min Soddisfa i regolamenti vigenti (UE) per l'etichetta energetica e la progettazione eco-compatibile al momento della commercializzazione. Funzioni supplementari e impostazioni possono aumentare la potenza assorbita e le indicazioni di durata.
Pressione acqua	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Portata di alimentazione	min. 10 l/min
Temperatura acqua	Acqua fredda. Acqua calda max.: 60 °C
Capacità	12 - 15 coperti standard

Il prodotto è dotato di sorgenti luminose con classe di efficienza energetica G. Tali sorgenti sono disponibili come componente di ricambio e devono essere sostituite esclusivamente da personale qualificato.¹ Ulteriori informazioni sul modello scelto sono disponibili sul sito Internet <https://energylabel.bsh->

¹ In funzione dell'allestimento dell'apparecchio

group.com¹. Questo link rimanda alla pagina ufficiale del database europeo dei prodotti EPREL, il cui indirizzo non era ancora stato pubblicato al momento della stampa. Seguire le indicazioni relative alla ricerca del modello. Si riconosce il modello dal segno prima della barra del codice prodotto (E-Nr.) sulla targhetta identificativa. In alternativa, l'indicazione del modello si trova anche nella prima riga dell'etichetta energetica UE.

¹ Valido solo per i Paesi dello Spazio economico europeo

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001534632 it 00 1015