

Bruks- och monteringsanvisning

AH 600-190

Spiskåpa



GAGGENAU

Förord

1. Viktiga anvisningar	Sida 3-4
1.1 Säkerhetsregler	Sida 3
1.2 Före första användningstillfället	Sida 4
1.3 Apropå användningen	Sida 4
2. Uppbyggnad och funktion	Sida 5-6
2.1 Uppbyggnad	Sida 5
2.2 Tillbehör / specialtillbehör	Sida 5
2.3 Funktion	Sida 6
3. Användning	Sida 7-8
3.1 Start och stopp	Sida 7
3.2 Speciella funktioner	Sida 8
4. Rengöring och skötsel	Sida 9-10
5. Underhåll	Sida 11
6. Monteringsanvisning	Sida 12-17
6.1 Tekniska data	Sida 12
6.2 Inbyggnad	Sida 12-17

Förord

Med din nya spiskåpa blir matlagningen ett extra nöje.

Spiskåpan har många **fördelar**:

- effektiv uppsugning genom den s k "coanda-effekten"
- den är tystgående

För att du skall kunna utnyttja alla funktionerna så effektivt som möjligt bör du noga läsa både bruks- och monteringsanvisningen, **innan du börjar använda spiskåpan**. Dessa anvisningar innehåller **viktig information** om apparatens användning, installation och skötsel.

På nästa sida får du dessutom **viktig information angående säkerhet**, dvs ditt personliga skydd och även angående användningen, så att spiskåpan håller länge.

Sidan 4 innehåller dessutom anvisningar som du måste följa **innan du använder spiskåpan för första gången**.

I kapitlet **"Uppbyggnad och funktion"** samt **"Användning"** kan du läsa allt om spiskåpan's funktioner och hur den används.

Med hjälp av tips och anvisningar i **kapitlet "Rengöring och skötsel"** får du veta hur du skall sköta spiskåpan för att hålla den funktionsduglig och snygg i fortsättningen.

Och nu är det bara att önska lycka till med din nya spiskåpa!



Fig. 1

1. Viktiga anvisningar

1.1 Säkerhetsregler

- **Om spiskåpan skulle vara skadad** får man inte använda den.
- Spiskåpan får endast installeras av **behörig elinstallatör**. Vid installationen måste man följa gällande elektriska föreskrifter och byggnadsföreskrifter.
- **Observera även monteringsanvisningen!**
- **Sladden** får inte komma i beröring med hällens heta ytor.
- **Spiskåpan får endast sättas igång** om lamporna är insatta.
- Använd **aldrig** spiskåpan **utan fettfilter**.
- **Farliga** eller explosiva ångor får inte sugas upp!
- **Användaren är** ansvarig för att apparaten används rätt och hålls i felfritt skick.
- Apparaten får endast **användas** under uppsikt.
- **Varning!** Om filtren samlat upp för mycket fett innebär detta brandrisk! Fritiera endast under spiskåpan under ständig tillsyn! Var noga med att rengöra fettfiltren regelbundet!
- **Brandfara!** Det är inte tillåtet att flambra under spiskåpan.
- Det är endast tillåtet på särskilda villkor att använda spiskåpan **över en eldstad för fast bränsle** (kol, ved, etc).
- **Gashällar** får endast användas under spiskåpan när ett kokkärl står på lågan!
- Om man använder **mer än 3 gasdrivna kokplatser** samtidigt skall spiskåpan vara inställd på läge 2 eller högre. På detta sätt undviker man att värmen stockar sig i spiskåpan.
- **Ställ inga** tunga föremål på apparaten, då detta kan försämra dess funktion.
- Spiskåpan får inte **rengöras** med ånga eller högtryckstvätt. **Risk för kortslutning!**
- Bryt strömmen **före alla underhålls- eller skötselåtgärder**. Dra för detta ändamål stickproppen ur elurtaget eller koppla ur motsvarande säkring.
Om man inte kommer åt stickproppen måste strömmen ovillkorligen brytas genom att skruvar ut säkringen på installationssidan.
- **Reparationer** får endast utföras av behörig elinstallatör med hänsyn till den elektriska säkerheten.
- **Serviceåtagandet gäller inte om skador uppkommer** på grund av att man inte följer denna bruksanvisning.
- Om en ved- kol- gas- eller oljeugn eller en öppen spis används i samma rum som spiskåpan, måste man sörga för tillräcklig tilluft.
- Spiskåpan används utan risk, om undertrycket **i det rum där eldstaden befinner sig**, inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta uppnår man genom att låta luft strömma till genom öppningar som inte går att stänga, t ex i dörrar, fönster, genom ventiler för tilluft/frånluft eller med hjälp av andra tekniska åtgärder.
- Om spiskåpan endast skall fungera **vid öppet fönster** (för att tillräckligt med tilluft skall vara säkerställd), kan man använda sig av en **fönsterkontakt**.
En kontakt (med slutande funktion) monteras vid fönstret. Denna kontakt ansluts till fönsterkontaktanslutningen på huvudelektroniken. Spiskåpan kan därefter endast fungera när fönstret är öppet.
Obs! Fönsterkontakten får endast anslutas av **behörig elinstallatör**.
Obs! Funktionen belysning fungerar oinskränkt.
- **Efter ett strömavbrott** kopplas spiskåpan inte på automatiskt igen. Man sätter igång den igen genom att vrida på ett vred eller trycka på vilken som helst av knapparna.

Med förbehåll för tekniska ändringar!

1.2 Före första användningstillfället

Följ noga följande anvisningar innan du tar spiskåpan i bruk första gången:


- **Spiskåpan** måste installeras och anslutas av behörig fackman före första användningen.
- **Typskylten** för denna spiskåpa levereras på separat blad tillsammans med bruksanvisningen. Förvara typskylten på samma plats som bruks- och monteringsanvisningen! Vid eventuella skador eller serviceåtaganden behöver du typskylten!
- **Läs** noggrant bruks- och monteringsanvisningen innan du börjar använda spiskåpan.
- **Packa upp spiskåpan** och källsortera emballaget på föreskrivet sätt!
Observera att det också finns tillbehör i emballaget!
Förpackningsmaterialet måste vara oåtkomligt för barn!
- **Rengör** spiskåpan ordentligt innan du använder den första gången. (se kapitlet "Rengöring och skötsel").
- Kontrollera nätanslutningen **före första användningen**.

1.3 Apropå användningen


- **Spiskåpan är endast** avsedd för användning i hushållet och får inte användas för andra ändamål.
- Kontrollera **vid funktionsfel** i första hand säkringarna i hemmet. Om felet inte beror på strömförsörjningen, kontakta närmaste Gaggenau kundservice.

2. Uppbyggnad och funktion

2.1 Uppbyggnad

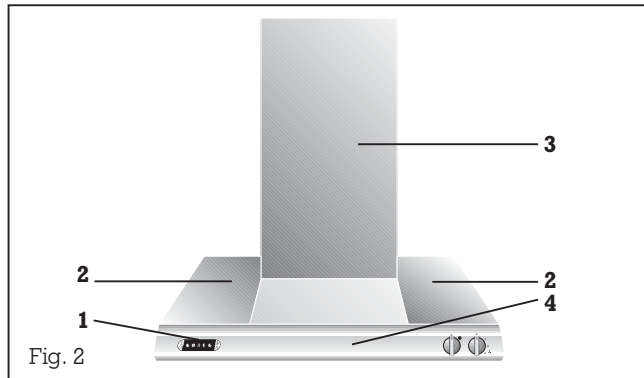

- 1 Display
- 2 Glasplattor
- 3 Luftkanal
- 4 Manöverpanel

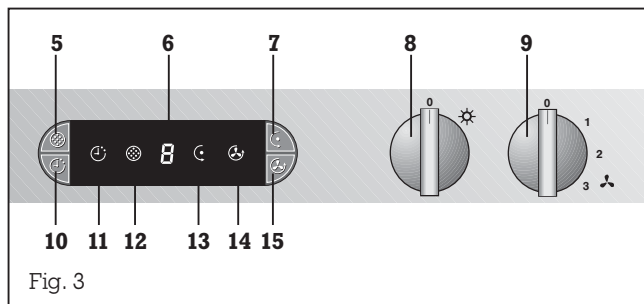

- 5 Knapp för fettfilter
- 6 Indikering av effektläge
- 7 Knapp för "coanda-läge"
- 8 Vred för "belysning"
- 9 Vred för "effektläge"
- 10 Knapp för "eftergång"
- 11 Symbol för "eftergång"
- 12 Symbol "Indikator för rengöring av fettfilter"
- 13 Symbol för "coanda-läge"
- 14 Symbol för "intensivläge"
- 15 Knapp för "intensivläge"

2.2 Tillbehör / specialtillbehör

Du kan beställa följande specialtillbehör:

- Kolfilter: **KF 600-090**
- Kallrasskydd **RK 040-150**: Kallrasskydd till att sätta i spiskåpens utblåsningsöppning
- Flexibelt aluminiumrör **AR 040-150**: anslutningsdiameter 150 till max 3,5 m
Längd med 2 slangklämmor:

Installationstillbehör:

Frånluft:

Ventilationskanal för takhöjd 2,27 - 2,60 m:

LK 600-010

Ventilationskanal för takhöjd 2,61 - 3,00 m:

LK 600-020

Cirkulationsdrift:

Ventilationskanal för takhöjd 2,39 - 2,60 m:

LK 600-110

Ventilationskanal för takhöjd 2,61 - 3,00 m:

LK 600-120

2.3 Funktion

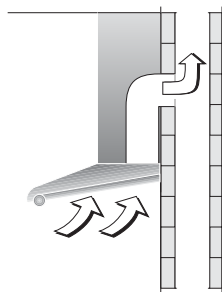


Fig. 4

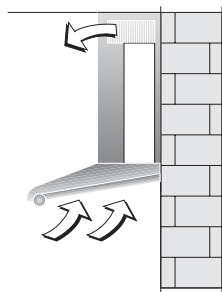


Fig. 5



Fig. 6

Denna spiskåpa suger upp allt matos snabbt vid matlagningen och går tyst. Man kan ställa in olika effektlägen beroende på hur intensivt matoset är.

Frånluften passerar först genom det inbyggda fettfiltret. Fettfiltret suger upp fett- och luktpartiklar ur luften och samlar upp dem.

Vid frånluftdrift:

Spiskåpans fläkt suger upp matoset och leder det genom fettfiltret ut i det fria. Fettfiltret tar upp fettpartiklarna i köksoset (figur 4).

Vid cirkulationsdrift:

Ett kolfilter (specialtillbehör) måste byggas in. Spiskåpans fläkt suger upp matoset och leder det - renat genom fett- och kolfiltret - tillbaka till köket. Fettfiltret tar upp fettpartiklarna i köksoset. Kolfiltret binder luktämnena (figur 5).

"Coanda-effekten"

"Coanda-effekten" förbättrar uppsugningen av matoset. Med hjälp av en extra motor transporteras matlagningsoset snabbt och effektivt in i spiskåpans uppsugningsområde. En extrafläkt i spiskåpans framkant alstrar en luftström, som leds omkring en cylinder och bakåt. På detta sätt leds köksoset fullständigt ut i spiskåpans filterområde (figur 6).

3. Användning

3.1 Start och stopp

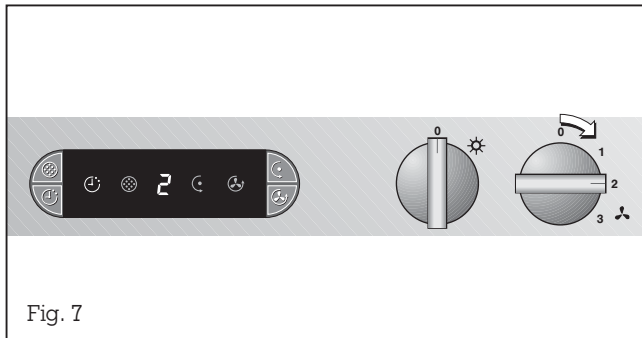


Fig. 7

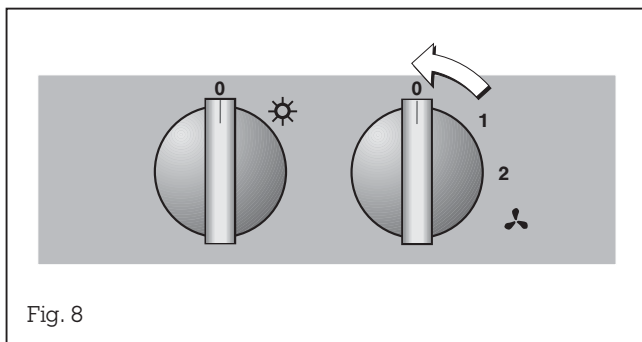


Fig. 8

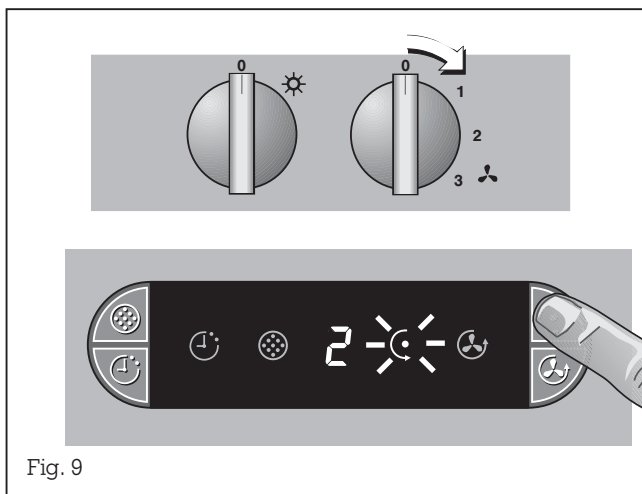


Fig. 9

Start

- **Vrid** vredet effektläge till önskad effekt (figur 7).
- På displayen visas det inställda effektläget.

Stopp

- **Vrid** vredet effektläge till 0 (figur 8).
- På displayen visas det inställda läget 0 några sekunder.

Observera:

Belysningen kan tändas och släckas när som helst. Vrid vredet "belysning" till läget ☀ (belysning).

Tillkoppling av coanda-läget




- Vrid vredet "effektläge" till önskad effekt.
- Tryck på knappen för coanda-läget.
- På displayen visas det inställda effektläget och symbolen coanda-läge (figur 9).

Observera: Du kan växla över till vilket effektläge som helst, coanda-läget förblir oförändrat.

Frånkoppling av coanda-läget

- Tryck på knappen för "coanda-läge" eller vrid vredet "effektläge" till 0-läge.

3.2 Speciella funktioner

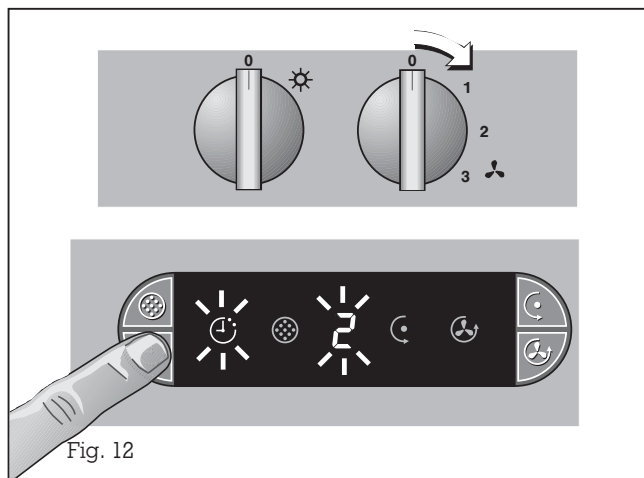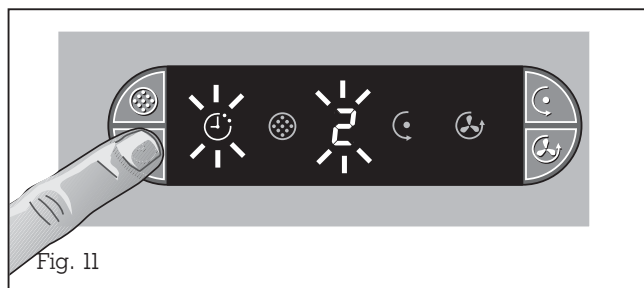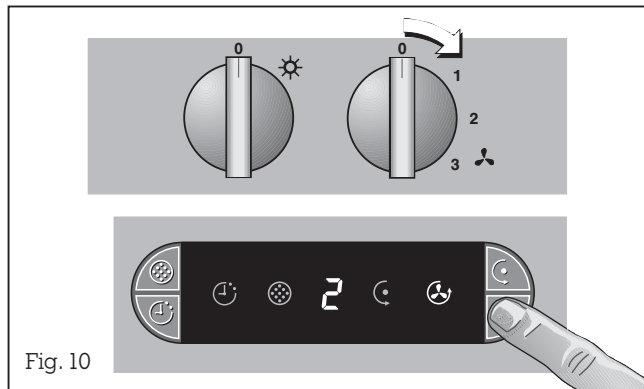

Intensivläge

När man bryner och steker i panna utan lock bör man välja intensivläget.

Start: (figur 10)

- Vrid vredet till önskat effektläge (1-3).
- Tryck på knappen för intensivläge. På displayen visas symbolen intensivläge. Det förut valda effektläget visas fortfarande på displayen. Efter några få minuter kopplar spiskåpan automatiskt tillbaka till det förut valda fläktläget.

eller

- Tryck på knappen för intensivläget. På displayen visas symbolen intensivläge. Spiskåpan kopplas några få minuter till intensivläget och kopplas sedan från automatiskt.

Du kan avbryta intensivläget tidigare:

- Vrid vredet "effektläge" till 0-läge eller
- vrid vredet "effektläge" till vilket effektläge som helst eller
- tryck på nytt på knappen för intensivläget.

Eftergångs-läge

Start:

- Tryck på knappen ☺ (eftergång).
 - På displayen lyser symbolen ☺ (eftergång) och effektläge 2 (figur 11).
- eller
- Vrid vredet "effektläge" till valfritt effektläge.
 - Tryck på knappen ☺ (eftergång).
 - På displayen lyser symbolen ☺ (eftergång) och det inställda effektläget (figur 12).
 - Eftergångstiden tar 10 minuter.

Stopp:

- Vrid vredet "effektläge" till 0-läge eller
- Tryck på knappen ☺ (eftergång).

4. Rengöring och skötsel



Fig. 13

Rengöring av fettfiltren:

Efter en drifttid på 30 timmar blinkar symbolen ☉ (indikator för rengöring av fettfilter). När denna symbol blinkar är det dags att rengöra fettfiltren. Du kan rengöra fettfiltren när som helst utan att symbolen ☉ (indikator för rengöring av fettfiltren) blinkar. Metallfettfiltren går lätt att ta ut för rengöring.

Så här gör du:

- Fatta tag i fettfiltrets musselformiga handtag och tryck skjutanordningen framåt.
- Dra fettfiltret nedåt ur fästet (figur 13).
- Gå tillväga på samma sätt med de andra filtren.

Du kan diska metall-fettfiltren i diskmaskinen vid en temperatur på max 65 °C. Ställ fettfiltren lodrätt i diskkorgen så att alla matrester försvinner.

Vid rengöring i diskmaskinen kan fettfiltren bli obetydligt missfärgade.

Torka av spiskåpan inuti med het diskmedelslösning när du byter filtren.

Sätt in filtren i kåpan igen efter rengöringen. Insättningen sker i omvänd ordningsföljd.

Tryck på knappen ☉ (fettfilter) för att ställa driftstimräknaren på 0; symbolen ☉ (fettfilter) slutar att blinka.

Rengör inte spiskåpan med högtryckstvätt eller ånga. **Risk för kortslutning!**

Observera:

Fettfiltrens musselformiga handtag måste synas efter inmonteringen. Om handtagen befinner sig i kåpans innerdel kan man inte längre fatta tag i dem.



Fig. 14

Cirkulationsdrift

Om du har bestämt dig för cirkulationsdrift när du köpte spiskåpan, måste du byta kolfiltret KF 600-090 efter en viss driftstid. Observera: kolfiltren ingår inte i spiskåpan's leveransomfattning.

Kolfiltren innehåller inga miljöskadliga ämnen. Förbrukade kolfilter kan läggas i soporna. Om man använder sig av kolfilter en gång om dagen behöver de bytas ca en till två gånger om året. Ta först bort fettfiltret. Tryck ut de båda flikarna neråt och ta bort kolfiltret neråt ur kåpan (se figur 14). Byt ut mot ett nytt kolfilter. Insättningen sker i omvänd ordningsföljd.

Rengöring av spiskåpan

Rengör spiskåpan's **rostfria delar** med mild diskmedelslösning och fördela specialmedel för rostfritt på metallytorna med mjuk trasa.

Rengör de båda **glasplattorna** i diskmaskinen. Använd inga frätande rengöringsmedel, inte heller borstar eller skurpulver. Undvik svampar som kan ge repor. Använd vanligt fönsterputsmedel och fördela det på en mjuk fuktig trasa.

Rengör **manöverpanelen** endast med mjuk trasa. Använd inga rengöringsmedel, då dessa kan utplåna text eller symboler.

5. Underhåll

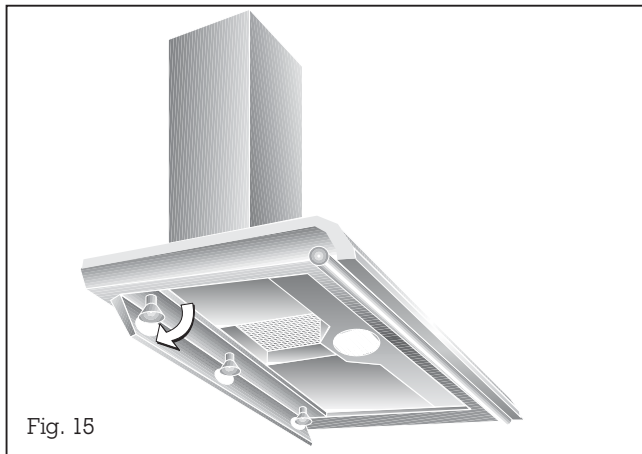


Fig. 15

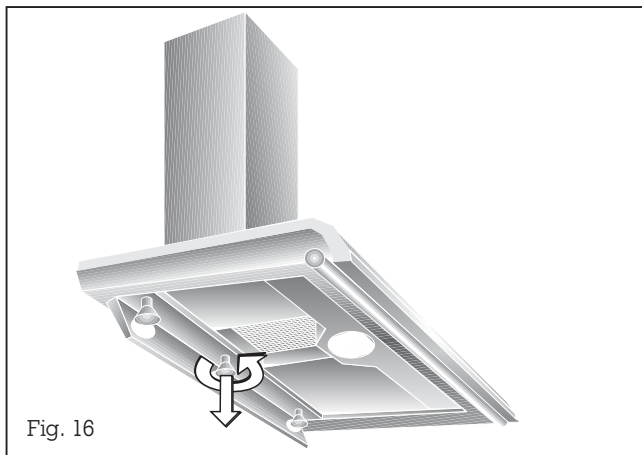


Fig. 16

Bryt strömtillförseln till spiskåpan **före varje reparation**.

Vid eventuella funktionsfel bör du först kontrollera säkringarna hemma.

Om spiskåpan inte fungerar och det inte är fel på **strömmen**, kontakta Gaggenau kundservice. Ange vilken modell det rör sig om (se typskylten).

Reparationer får endast utföras av behörig fackman med hänsyn till spiskåpan's säkerhet. Vid felaktiga ingrepp gäller inte serviceåtagandet.

Byte av lampa

Obs! Bryt strömmen före byte av lampa!

Obs! Strax efter användningen kan lampan vara het! Akta så att du inte bränner fingrarna.

- Ta bort fettfiltren.
- Ta bort skruvarna till lampskyddet. Lampskyddet fälls nedåt och kan inte tas av från spiskåpan (figur 15).
- Vrid lampan åt vänster och ta bort lampan (figur 16).

Söndriga lampor får endast bytas ut mot lampor av samma typ (Cool Beam)! Original-reservdel (nr. 03602611) kan du köpa i fackhandeln eller hos Gaggenau kundservice.

Insättning av lampa

- Sätt i lampan och vrid den åt höger.
- Skruva fast lampskyddet igen.
- Anslut spiskåpan till strömnätet igen !

6. Monteringsanvisning

6.1 Tekniska data

Vikt: 28 kg

Mått: 898 x 520 mm

Elektrisk anslutning

Observera uppgifterna på typskylten.

Sladden måste minst motsvara typ H 05 VV-F G 0,75.

Vid byte av sladd måste rörstutsen monteras av (lossa de 2 skruvarna).

Spiskåpan får endast anslutas av **behörig fackman**, som även ansvarar för att apparaten fungerar felfritt där den blivit installerad. Fackmannen skall också förklara för användaren hur spiskåpan fungerar med hjälp av bruksanvisningen. Användaren måste även bli informerad om, hur man vid behov bryter strömmen till apparaten.

Anslutningsalternativ

Spiskåpan är dimensionerad för frånlufts- eller cirkulationsdrift. Frånluften kan ledas i en separat frånlufts kanal direkt ut i det fria.

Sladdens stickpropp skall anslutas till eluttaget, som befinner sig bakom kanalhöljet i väggen. Om detta inte är möjligt måste strömmen kunna kopplas ur allpoligt med hjälp av en förkopplad säkring på installationssidan, eller genom en tillgänglig franskiljaranordning med minst 3 mm kontakt-avstånd.

6.2 Inbyggnad

Vid installation av spiskåpan måste man följa **gällande föreskrifter** från energiförsörjningsföretagen och gällande byggnadsföreskrifter.

Avståndet från bänkskivan till spiskåpan's underkant måste vara **minst** 600 mm när kåpan installeras över elhållar och 670 mm över gashållar.

Spiskåpan är dimensionerad för **frånlufts- eller cirkulationsdrift**. Frånluften kan ledas i en separat frånluftkanal direkt ut i det fria.

Det är inte tillåtet att leda frånluften in i en skorsten, som är i bruk, eller till en kanal som står i förbindelse med pannrummet. Om frånluften skall ledas in i en skorsten som inte är i bruk, måste man först fråga den lokala sotaren.

Om man installerar en fläkt med frånluft i ett rum, där det finns en eldstad som är beroende av rummets luft måste man av **säkerhetsskäl** rådgöra med sotaren vid planeringen. Det är viktigt att tilluftstillförseln blir tillräcklig. Samtliga gällande bygg- och säkerhetsföreskrifter måste följas.

Om en ved- kol- gas- eller oljeugn eller en öppen spis används i samma rum som spiskåpan, måste man sörja för tillräcklig tilluft.

Spiskåpan används utan risk, om undertrycket i det rum där eldstaden befinner sig, inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta uppnår man genom att låta luft strömma till genom öppningar som inte går att stänga, t ex i dörrar, fönster, genom väggaller för tilluft/frånluft eller med hjälp av andra tekniska åtgärder.

AH 600-190	FD xxxx	xxxx
AC 220-240V	50Hz	345W xxxx
Ⓜ 160W	Ⓜ 35W	⚡ 3x50W

Som **frånluftledning** kan man använda flexibla aluminiumrör, korrosionsskyddade plåtrör samt frånluftsrör av material motsvarande brandklass B1 enligt DIN 4102. Frånluftsrören skall ha en anslutningsdiameter på 150 mm.

Observera särskilt följande:

- frånluftskanalerna och rören skall hållas så korta som möjligt,
- rören får inte föras in i 90° vinkel utan i mjuk böj snett uppåt i bef. skorsten,
- tvärsnittet får inte minskas (reducering av volymströmmen).

Spiskåpan är **seriemässigt** utrustad med utblåsningsöppningen uppåt.

Till frånluftsledningen genom ytterväggen rekommenderar vi att använda teleskop-väggaller TM 150-045 (Ø 150).

Obs !

För att förhindra att vatten, t ex kondensvatten eller regnvatten tränger in i spiskåpan ur en ej övertäckt frånluftskanal skall vår kondensvattenavskiljare RV 060-150 monteras i närheten av spiskåpan. Denna anordning måste vara tillgänglig även efter monteringen.

Cirkulationsdrift

För montering av spiskåpa med cirkulationsdrift behöver du följande **tillbehör**:

- **KF 600-090**: Kolfilter

För cirkulationsdrift står följande, av takhöjden beroende, kanalenheter till förfogande:

- **LK 600-110**: Ventilationskanal för takhöjd från 2,39 - 2,60 m
- **LK 600-120**: Ventilationskanal för takhöjd från 2,61 - 3,00 m.

Vid ovanstående mått utgår man från ett avstånd från golvet till kåpans underkant på 1,60 m.

Frånluftsdraft

För frånluftsdraft står följande, av takhöjden beroende, kanalenheter till förfogande:

- **LK 600-010**: Ventilationskanal för en takhöjd på 2,27 - 2,60 m
- **LK 600-020**: Ventilationskanal för en takhöjd på 2,61 - 3,00 m

Vid ovanstående mått utgår man från ett avstånd från golvet till kåpans underkant på 1,60 m.

En sidoutgång för luftkanalen kan beställas mot pristillägg.

Eluttaget ska sitta i väggen bakom kanalhöljet.

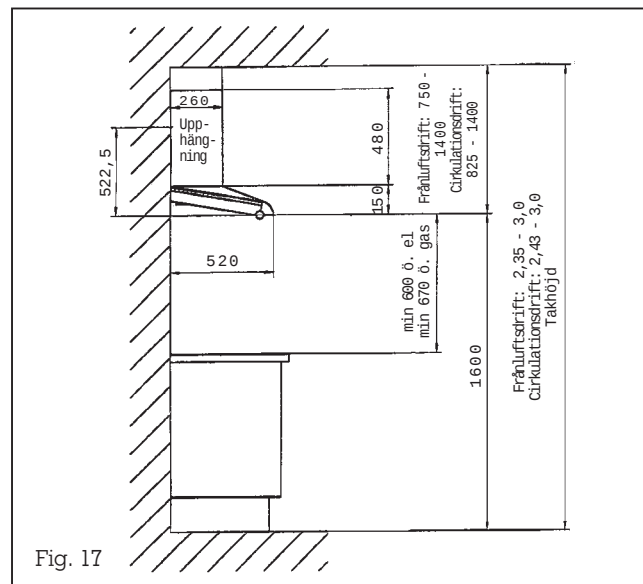


Fig. 17

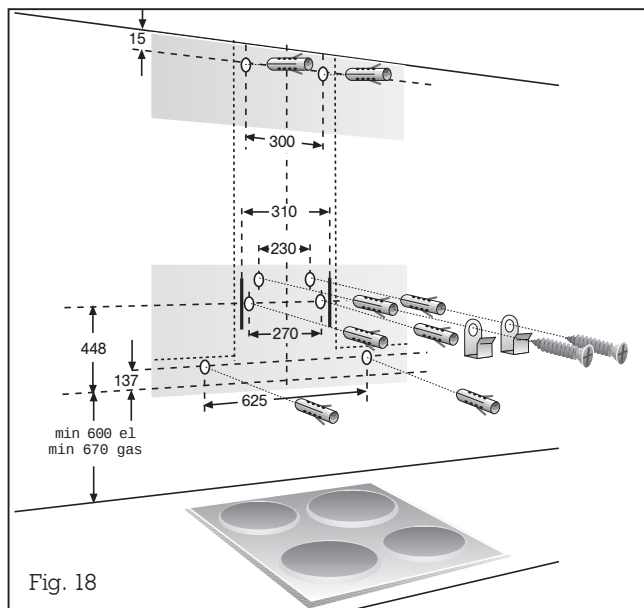


Fig. 18

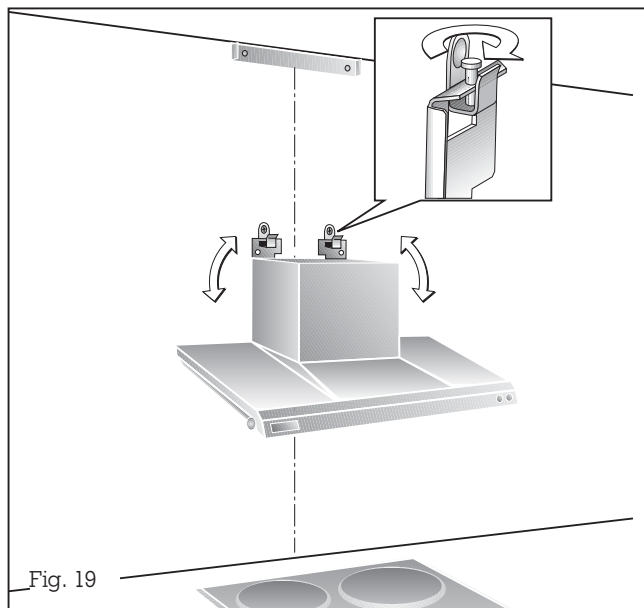


Fig. 19

Så här gör du:


Observera: Kontrollera innan du markerar infästningshål, att inga elektriska resp vattenledningar eller andra ledningar befinner sig i väggen vid motsvarande borrhålsplatser.

Frånluftsdrift

- Rita en mittlinje på väggen från spiskåpens underkant.
- Markera med hjälp av en bormall var skruvarna ska sitta i väggen. Rita konturerna av upphängningsområdet. Detta underlättar upphängningen (fig. 18).
- Se till att du håller ett minimiavstånd på 600 mm från elhållar och 670 mm från gashållar. Mallens underkant motsvarar spiskåpens nedre framkant.
- Borra med hjälp av bormallen de 6 hålen för spiskåpan (bormallens område I) och de 2 hålen för upphängningen av skorstenen (bormallens område II). I de övre 2 infästningshål för spiskåpan skall de 2 krokarna **e** fixeras med skruvarna med försänkt huvud **d**. Se till att krokarna sitter plant i väggen. Försänk borrhålen om så behövs. Sätt de medlevererade pluggarna **a** i de övriga borrhålen.

Observera: Glöm inte bort att montera eventuella specialtillbehörsdelar.

- Skruva fast fästvinkeln för skorstenshöljet.
- Ta bort fettfiltren.
- Skruva av de båda svarta plattorna till höger och till vänster intill skorstenen.
- Häng upp spiskåpan i de båda krokarna. Justera upphängningen med krysspårskruvarna och rikta spiskåpan med hjälp av ett vattenpass (fig. 19).

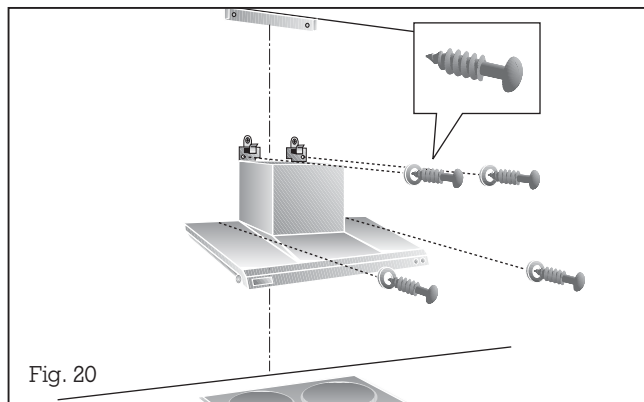

- Fäst spiskåpan med de 4 skruvarna **b** och underläggblickarna **c** i väggen (fig. 20).
- Koppla ihop röranslutningen.
- Anslut den elektriska ledningen.
- Dra av skyddsfolien från skorstenshöljerna.

Observera: Var försiktig så att de ömtåliga rostfria ytorna inte skadas.

- Skruva ihop skorstenens anslutningsdel och skorstenens underdel med de 6 skruvarna (3,5 x 9,5 mm) (fig. 21).

- För in skorstensöverdelen i underdelen. Se till att infästningshålerna på sidorna befinner sig upptill.

- Montera fast den övre kanalenheten med 2 skruvar i takfästet.



- Dra ned anslutningsdelen till dess slutgiltiga läge (fig. 22).



Observera: Undvik repor när du skjuter delarna i varandra genom att lägga till en monteringsmall som skydd över det nedre skorstenshöljets kant.

- Sätt i fettfiltren igen.

- Skruva tillbaka de båda svarta plattorna till höger och till vänster intill skorstenen.

- Lägg glasplattorna på de svarta plattorna.

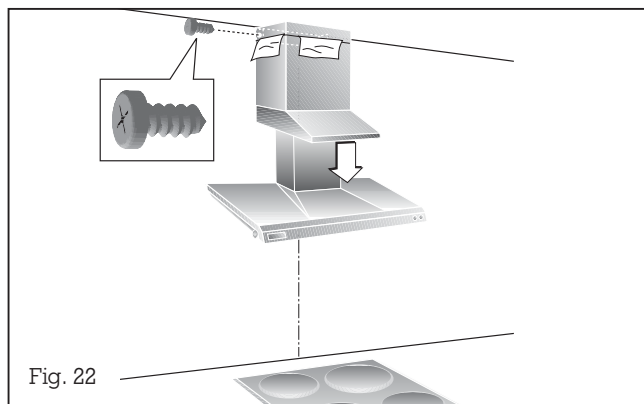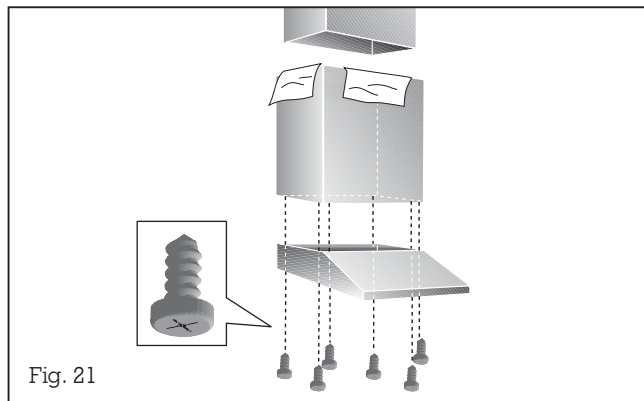

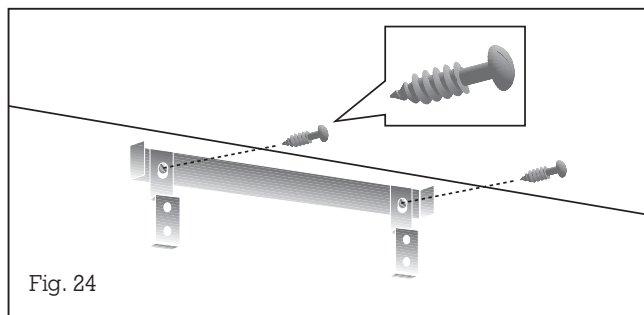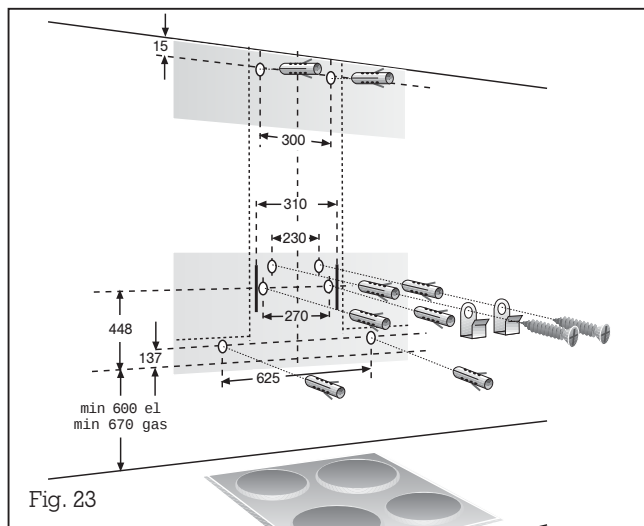

Cirkulationsdrift

- Rita en mittlinje på väggen från spiskåpens underkant.
- Markera med hjälp av en bormall var skruvarna ska sitta i väggen. Rita konturena av upphängningsområdet. Detta underlättar upphängningen (fig. 23).
- Se till att du håller ett minimiavstånd på 600 mm från elhållar och 670 mm från gashållar. Mallens underkant motsvarar spiskåpens nedre framkant.
- Borra med hjälp av bormallen de 6 hålen för spiskåpan (bormallens område I) och de 2 hålen för upphängningen av skorstenen (bormallens område II). I de övre 2 infästningshålerna för spiskåpan skall de 2 krokarna **e** fixeras med skruvarna med försänkt huvud **d**. Se till att krokarna sitter plant i väggen. Försänk borrhålen om så behövs. Sätt de medlevererade pluggarna **a** i de övriga borrhålen.

Observera: Glöm inte bort att montera eventuella specialtillbehörsdelar.

- Ta bort fettfiltren.
- Skruva av de båda svarta plattorna till höger och till vänster intill skorstenen.
- Häng upp spiskåpan i de båda krokarna. Justera upphängningen med krysspårskruvarna och rikta spiskåpan med hjälp av ett vattenpass (fig. 19).
- Skruva fast spiskåpan med de 4 skruvarna **b** och underläggsbrickorna **c** i väggen.
- Skruva fast fästvinkeln för skorstenshöljet i väggen tillsammans med de 2 fästvinklarna för huset (luftstyrningen) (fig. 24).

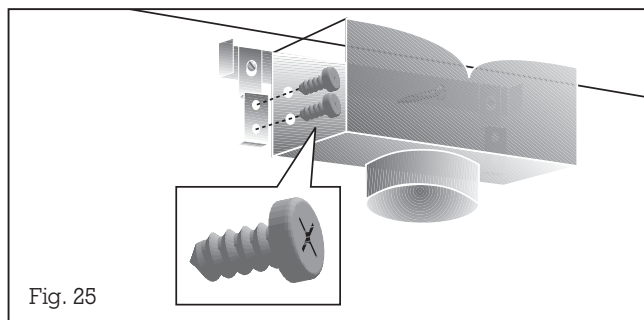


Fig. 25

- Skruva ihop huset för luftstyrningen och skruva fast det i de 2 fästvinklarna (fig. 25).
- Koppla ihop röranslutningen mellan luftstosen och och huset för luftstyrningen.
- Anslut den elektriska ledningen.
- Klistra fast de medlevererade tätningsremsorna (8 stycken) omkring luftslitsarna på det övre skorstenshöljet.
- Dra av skyddsfolien från skorstenshöljena.

Observera: Var försiktig så att de ömtåliga rostfria ytorna inte skadas.

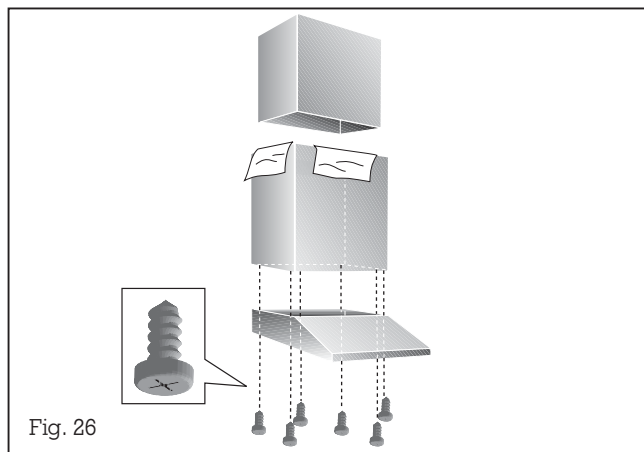


Fig. 26

- Skruva ihop skorstenens anslutningsdel och skorstenens underdel med de 6 skruvarna (3,5 x 9,5 mm) (fig. 26).
- För in skorstensöverdelen i underdelen. Se till att infästningshålen på sidorna befinner sig upptill.
- Montera fast den övre kanalenheten med 2 skruvar i takfästet.
- Dra ned anslutningsdelen till dess slutgiltiga läge (fig. 27).

Observera: Undvik repor när du skjuter delarna i varandra genom att lägga t ex monteringsmallen som skydd över det nedre skorstenshöljets kant.

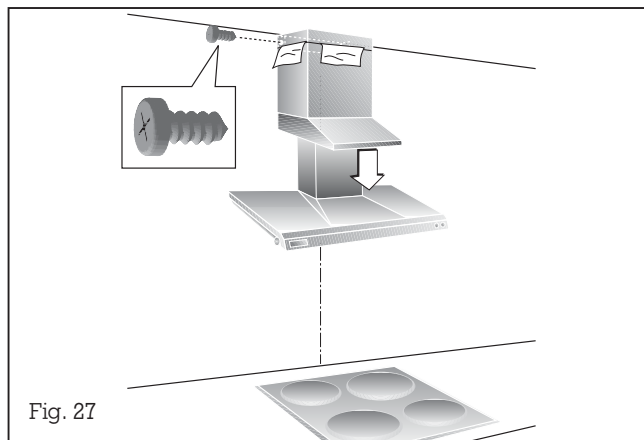


Fig. 27

- Kontrollera, att ett **aktivkolfilter** är inbyggt (se s. 10).
- Sätt i fettfiltren igen.
- Skruva tillbaka de båda svarta plattorna till höger och till vänster bredvid skorstenen.
- Lägg glasplattorna på de svarta plattorna.