



In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno...

**Innanzitutto il primo uso leggere
le istruzioni per l'installazione
e l'uso!**

1


Per la messa in funzione è importante sapere

Al primo uso

- Selezionare la lingua per il display, vedi istruzioni per l'uso
- Introdurre il sale ed il brillantante, vedi sotto
- Regolare l'impianto addolcitore, vedi istruzioni per l'uso

Principio di comando display con pulsanti:

Menu
principale:




- Il messaggio informa sulle regolazioni, azioni possibili
- Le frecce indicano i pulsanti che possono essere premuti
- I pulsanti permettono regolazioni, azioni


2

Introdurre il sale


Quando nel display compare il messaggio «Manca sale» Non è necessario se l'impianto di addolcimento dell'acqua è regolato a «0».

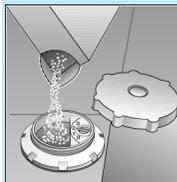


Aprire il
coperchio.

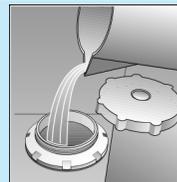

**Solo al primo
lavaggio, versare
ca. 1 l di acqua
nell'apertura per
il sale.**

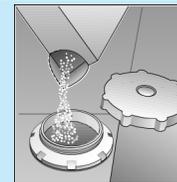

Introdurre max.
1,5 kg di **sale**
(mai detersivo).

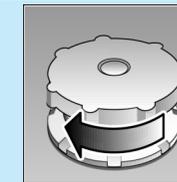

Richiudere il
coperchio,
lavare immedia-
tamente.


3

Introdurre il brillantante


Necessario quando nel display compare il messaggio «Manca brillantante».



Premere in
corrispon-
denza del riferi-
mento,
sollevare il
coperchio

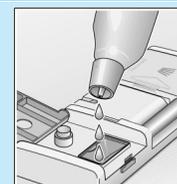

**Aggiungere
brillantante**

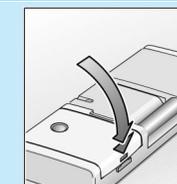


Chiudere
il coperchio.
CLAC!


4

Introdurre il detersivo


Poco sporco, poco detersivo

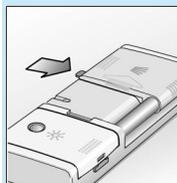

Attenzione,
i prodotti combinati
non sono adatti per
tutti i programmi,
seguire le istruzioni
del produttore.

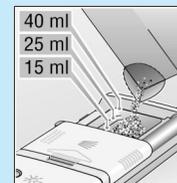

**Aggiungere
detersivo**

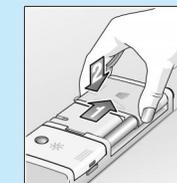

Chiudere
il coperchio,
premere.
PLOPP!

5

Aprire il rubinetto dell'acqua Accendere l'apparecchio

Per accendere premere l'interruttore principale ①

6

Selezionare il programma nel menu principale con +/-

Rapidamente, economicamente o energicamente ...

Tabella programmi

I dati di programma sono valori misurati in laboratorio secondo la normativa europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

	Lavaggio automatico intensivo	Automatico	Automatico delicato	Rapido	Solo prelavaggio
Durata in minuti	100-140	100-160	80-110	30	19
Consumo energia in kWh	1,20-1,60	1,00-1,30	0,80-1,10	0,60	0,10
Consumo acqua in litri	16-23	12-20	10-17	10	4

7

Avviare il programma, e via...

Premere «Start» nel menu principale.

Spegnere l'apparecchio È tutto chiaro

Dopo il 5° segnale acustico (fine del programma) premere l'interruttore principale ①

7

Opzioni / Impostazioni base

Selezionare con «Opzioni»/«Avanti», regolare con +/-, salvare con «Menu principale»/«Avanti»:

1. Preselezione dell'ora d'avvio
2. Risparmio tempo
3. Grado asciugatura
4. Volume segnale
5. Addolcitore
6. Dosaggio brillantante
7. Lingua
8. Programmi standard

Programmi standard


	Normale Extra	Normale eco	Normale	Normale plus
Durata in minuti	135	150	140	140
Consumo energia in kWh	0,65	1,02	1,02	1,02
Consumo acqua in litri	19	14	14	15

Cura e manutenzione


Per perfetti risultati di lavaggio ...

Filtri ...


controllare, eventualmente pulire:

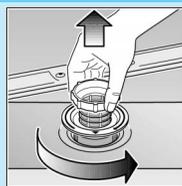


ruotare il cilindro filtri estrarre il sistema filtri ...

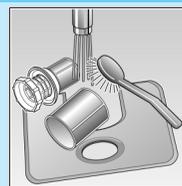

lavare sotto acqua corrente ...

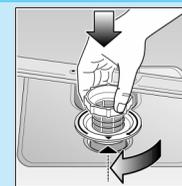


inserire ...

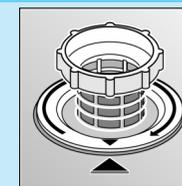


avvitare il sistema filtri. RISPETTARE IL RIFERIMENTO!


Bracci di lavaggio ...
rimuovere otturazioni/depositi:

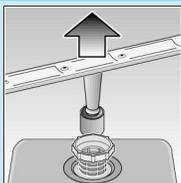


estrarre il braccio inferiore verso l'alto ...

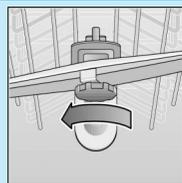


svitare il braccio superiore ...

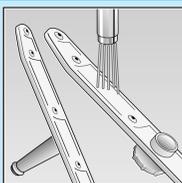

lavare sotto acqua corrente (eventualmente usare uno stuzzicadenti) ...

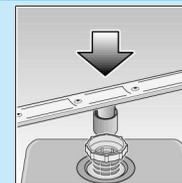


inserire il braccio inferiore ...

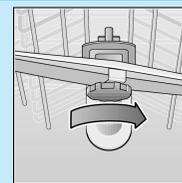

avvitare il braccio superiore.

Guasto e rimedio

Così agite correttamente ...

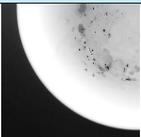Guasto	Cause possibili	Rimedio	Guasto	Cause possibili	Rimedio
Messaggio nella lingua errata	Regolazione lingua variata	Spegnere l'apparecchio. Accendere l'apparecchio mantenendo premuto l'interruttore finché non si accende il display, impostare la lingua.	Parti di stoviglie/ in plastica sbiadite...	Detersivo con scarso effetto candeggiante... Detersivo insufficiente...	Usare detersivo con candeggiante al cloro. Osservare le istruzioni del produttore.
Il programma non inizia/ non procede... Acqua residua nell'apparecchio...	Il programma non è stato avviato... La porta è aperta oppure è stata aperta prima della fine del programma...	Eventualmente avviare il programma. Chiudere la porta. Attendere la fine del programma (5 segnali acustici).	Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)...	 Dosaggio del brillantante eccessivo (striature visibili)... Dosaggio del brillantante insufficiente...	Ridurre o aumentare il dosaggio secondo le istruzioni.
L'apparecchio non funziona/ si ferma...	Acqua mancante/insufficiente controllare se...	Aprire l'alimentazione dell'acqua. Rubinetti di alimentazione liberi e non incrostati da calcare. Tubo di carico acqua non piegato.	Bicchieri opacizzati/ non trasparenti...	Acqua troppo dura... Bicchieri non lavabili in lavastoviglie... Detersivo non adatto...	Aggiungere sale/regolare l'impianto di addolcimento acqua. Usare bicchieri lavabili in lavastoviglie. Impiegare detersivi delicati per vetro.
Le stoviglie non sono pulite	 Stoviglie a contatto/sovrapposte... Detersivo insufficiente... Programma non adatto... Bracci di lavaggio bloccati...	Sistemare secondo le istruzioni. Osservare le indicazioni del produttore. Selezionare un programma adatto. Rimuovere eventuali ostacoli (per es. cucchiaini grandi).	Ruggine sulle posate...	 Posate non resistenti alla corrosione da ruggine...	Usare posate lavabili in lavastoviglie.
Residui di sabbia o granulosi sulle stoviglie...	 Filtri non fissati... Filtri sporchi... Ugelli dei bracci di lavaggio otturati... Acqua insufficiente...	Pulire filtri (vedi innanzi) fissarli correttamente (RIFERIMENTO). Pulire filtri (vedi innanzi). Pulire bracci di lavaggio (vedi innanzi). Vedi: L'apparecchio non funziona.	Trovate ulteriori istruzioni nel libretto d'istruzioni per l'uso... Rimediare da soli conviene!		

Interrompere il programma ...

- Aprire la porta.
- Per proseguire chiudere la porta.

Fermare il programma ...

- Aprire la porta e premere il pulsante «Fermare programma»
- Chiudere la porta ed attendere i 5 segnali acustici.
- Riavviare il programma oppure spegnere l'apparecchio.

Sistemare correttamente ...

Sistemare le stoviglie lavabili in lavastoviglie secondo le istruzioni per l'uso (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere i resti di marmellata, latticini e alimenti) e controllare, se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.