


Bref et pratique:
tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin...

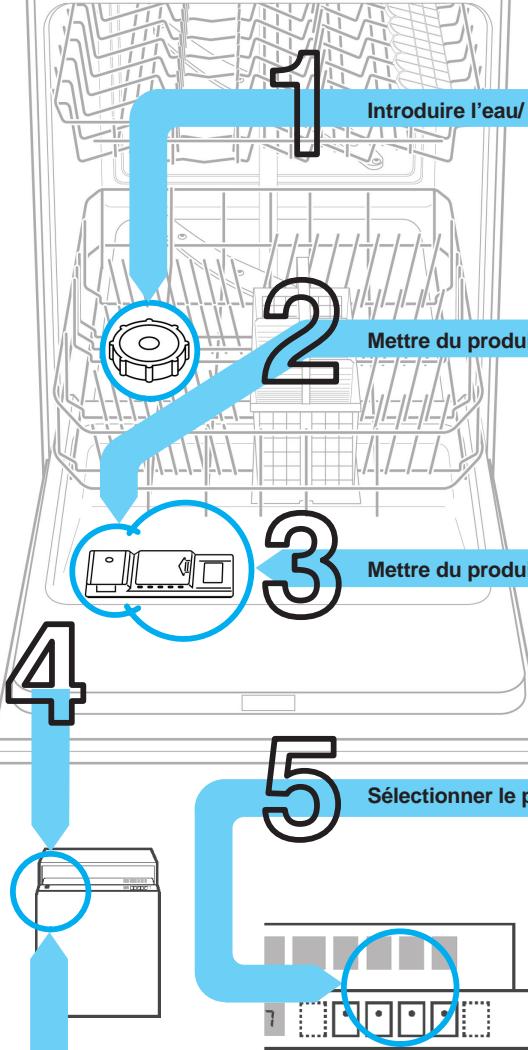


Avant la première utilisation,
lire toutefois les instructions
de montage et d'utilisation!



Réglage de l'adoucisseur d'eau *

Inscrire la dureté de l'eau ...

se renseigner auprès de la
société de distribution



* uniquement avant le premier lavage
ou en cas de modification de la
dureté de l'eau

Lire la valeur de réglage ...

°dH	°FH	°Clarke	mmol/l	
0 - 3	0 - 6	0 - 4	0 - 0,6	88
4 - 6	7 - 11	5 - 8	0,7 - 1,1	87
7 - 9	12 - 16	9 - 11	1,2 - 1,6	82
10 - 12	17 - 21	12 - 15	1,7 - 2,1	83
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	84
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	85
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	86
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	87

Rapidement effectué ...

et l'introduire de la manière suivante ...

Appuyer sur la touche ECO, la maintenir appuyée

Appuyer en plus sur la touche marche/arrêt

Le voyant de contrôle ECO et la valeur de réglage 4 clignotent


Appuyer sur la touche ECO jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse

Au lieu de "4" apparaît la valeur de réglage souhaitée


Appuyer sur la touche marche/arrêt

La valeur réglée est mémorisée


Introduire l'eau/ sel spécial

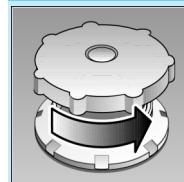


Dévissez le couvercle.

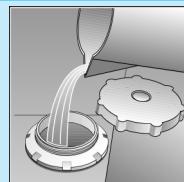

Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

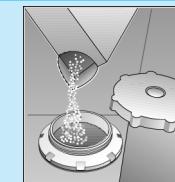


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

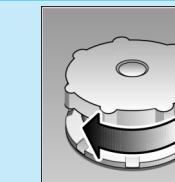

Fermez le couvercle, puis lavez.


Mettre du produit de rinçage

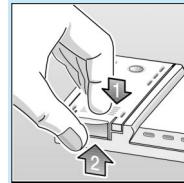


Appuyez sur le bouton 1, soulevez le couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

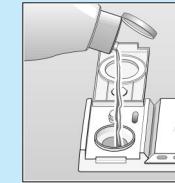


Versez le liquide de rinçage.

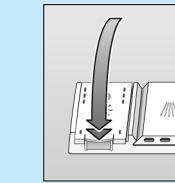

Fermez le couvercle, CLAC !


Mettre du produit de lavage

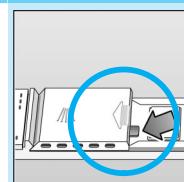


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).



Attention, Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

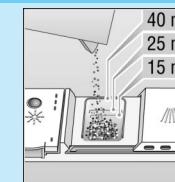

Versez le détergent.

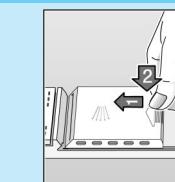

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

Sélectionner le programme

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

Intensif

70°

Auto

55° / 65°

Eco

50°

Délicat

40°

Rapide

35°

Prélavage

19

Durée en minutes

112

95 - 145

140

72

30

19

1,15 - 1,50

1,02

0,80

0,60

0,10

21

11 - 19

14

15

10

4

18

-

-

12

-

-

Programmes supplémentaires **

Prélavage ...de la vaisselle dans le panier inférieur, démarrage automatique du programme, 5g de produit le lavage en plus sur la porte ouverte!

Réduction du temps/ économie de temps ...raccourcit le lavage, réduit le séchage.

Rinçage panier supérieur ...la vaisselle est uniquement rincée dans le panier supérieur

Rinçage panier inférieur ...la vaisselle est uniquement rincée dans le panier inférieur

Présélection du temps ...mettre en marche, appuyer immédiatement sur la touche de présélection du temps: décale le démarrage du programme par intervalles d'une heure

Appuyer sur la touche marche/arrêt, la durée du programme sélectionné apparaît

Arrêter l'appareil tout est fini...


Quand l'affichage est sur 0, (fin de programme) appuyer sur la touche marche/arrêt

** sur certains modèles


Entretien et nettoyage

Filtres


Contrôlez-les et, le cas échéant, nettoyez-les

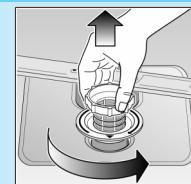


tournez le cylindre et retirez le système de filtrage ...

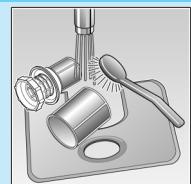

rincez sous le robinet ...

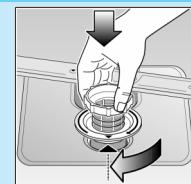


reposez-le ...

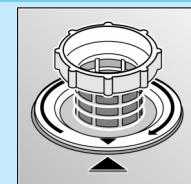


Revissez le filtre
RESPECTEZ LES REPÈRES !

Bras d'aspersion ...


Enlevez les dépôts et résidus alimentaires

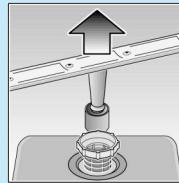


tirez le bras inférieur vers le haut ...

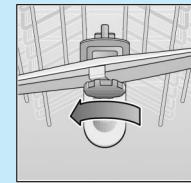


Dévissez le bras supérieur ...

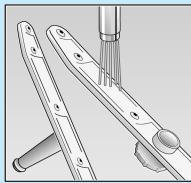

nettoyez sous le robinet (utilisez éventuellement une brosse) ...

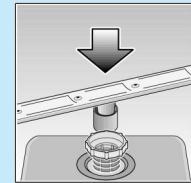

reposez le bras inférieur ...

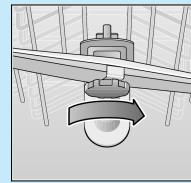

vissez à fond le bras supérieur

Panne et remède

Ainsi vous procédez correctement

Anomalie

Causes probables

Remèdes

De l'eau résiduelle dans l'appareil l'appareil ne marche pas/s'arrête ...

L'appareil a été ouvert au cours du programme ...



Fermez l'appareil et mettez en marche ou arrêtez le programme (voir arrêt du programme).

L'appareil ne marche pas/ s'arrête ...

Absence / trop peu d'eau vérifiez si ...



Arrivée d'eau ouverte. Robinetterie d'arrivée dégagée et non entartrée. Tuyau d'alimentation non plié.

La vaisselle n'est pas propre ...



Vaisselle est intercalée/superposée ...
Trop peu de produit de lavage ...
Programme inadéquat ...
Bras d'aspersion bloqués



Chargez selon la notice.

Respectez les indications du fabricant. Choisissez un programme adapté. Rangez correctement les objets qui gênent (p.ex. grandes cuillères).


La vaisselle dans le panier supérieur n'est pas propre ...

Certaines parties de programme ne se déroulent que dans le panier inférieur ...



Rangez la vaisselle très sale dans le panier inférieur. Sélectionnez le programme **Prélavage**.

Dépôts sableux ou granuleux sur la vaisselle ...

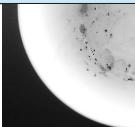

Filtres mal serrés ...
Filtres encrassés ...
Buses des bras d'aspersion obstruées ...
Trop peu d'eau ...



Nettoyez les filtres (v. ci-dessus) les fixer correctement (MARQUAGE). Nettoyez les filtres (v. ci-dessus). Nettoyez les bras d'aspersion (v. ci-dessus). Voir "Appareil ne marche plus".

Anomalie

Causes probables

Remèdes

Pièces en plastique/pièces de vaisselle tachées ...

Produit de lavage avec un faible effet de blanchiment ...
Trop peu de produit de lavage ...

Utilisez un détergent avec agent de blanchiment. Respectez les indications du fabricant.

Dépôts d'aspect laiteux sur la vaisselle (peuvent être éliminés) ...



Dose trop importante de produit de rinçage (stries apparentes) ...
Dose trop faible de produit de rinçage ...

Réduisez ou augmentez la dose selon la notice.

Verres opaques/ternes ...

Eau trop dure ...
Verres mal adaptés au lave-vaisselle ...
Produit de lavage non approprié ...

Rajoutez du sel spécial/ réglez l'adoucisseur d'eau. Utilisez des verres garantis lave-vaisselle. Utilisez des produits de lavage ménageant les verres

Traces de rouilles sur les couverts ...




Couverts ne sont pas inoxydables ...

Utilisez des couverts garantis lave-vaisselle.

**Vous trouverez d'autres indications dans la notice d'utilisation ...
S'aider soi-même vaut la peine!**

Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)

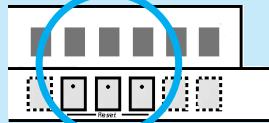

il apparaît "0" fin de programme après 1 minute

Arrêter l'appareil

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.