



In sintesi:
tutto ciò che serve alla lavastoviglie...
Prima dell'uso leggere le istruzioni di installazione e per l'uso!



6 **Attivare l'apparecchio ...e via...**
Premere il tasto di attivazione/disattivazione, viene visualizzato il tempo ciclo del programma selezionato

7 **Disattivare l'apparecchio Perfetto...**
Quando il display indica 0, (fine del programma), premere il tasto di attivazione/disattivazione

Impostazione dell'impianto per l'addolcimento dell'acqua * Rapido ...

Indicare il valore di durezza ...

Rivolgersi all'impresa di servizio



* solo prima della prima pulizia o con durezza modificata dell'acqua

Leggere il valore di impostazione ...

*dH	*fH	*Clarke	mmol/l	Display
0-3	0-6	0-4	0-0,6	00
4-6	7-11	5-8	0,7-1,1	01
7-9	12-16	9-11	1,2-1,6	02
10-12	17-21	12-15	1,7-2,1	03
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9	04
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	05
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4	06
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9	07

e registrare ...

Premere il tasto ECO e tener premuto + Premere inoltre il tasto di attivazione/disattivazione

Premere il tasto ECO finché non sia visualizzato il valore desiderato

Premere il tasto di attivazione/disattivazione

La spia luminosa ECO e il valore di impostazione 4 lampeggiano


Anziché "4" viene visualizzato il valore di impostazione desiderato

Il valore di impostazione è memorizzato


Sciogliere il calcare (non necessario per il valore di regolazione 0 !) ...




Aprire il coperchio.

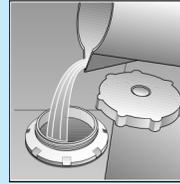

Solo al primo lavaggio, versare ca. 1 l di acqua nell'apertura per il sale.

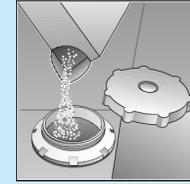


Introdurre max. 1,5 kg di sale (mai detersivo).

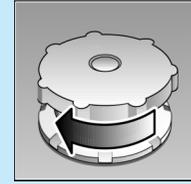

Richiudere il coperchio, lavare immediatamente.


Tutto chiaro ...

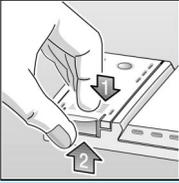


Premere il riferimento 1. Sollevare il coperchio 2.



Spia di ripristino

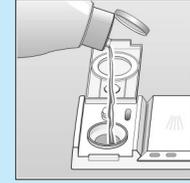


Introdurre il brillantante.

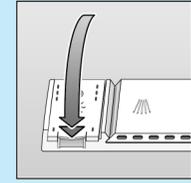


Chiudere il coperchio. SCATTO!

Molto sporco, molto detersivo

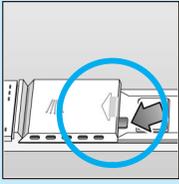


Eventualmente aprire il coperchio (premere spinotto).

Attenzione, i prodotti combinati non sono adatti per tutti i programmi, seguire le istruzioni del produttore.

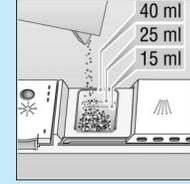

Introdurre il detersivo.

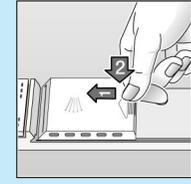

Chiudere il coperchio e premere. SCATTO!

Rapido, economico o energico...

Tabella programmi

In questo sommario è rappresentato il massimo numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del vostro apparecchio risultano dal vostro pannello comandi.

I dati dei programmi rappresentano valori di misura di laboratorio secondo la norma europea EN 50242. Nella prassi sono possibili differenze.

* solo per Italia

	Intensivo 70° /75°*	Auto 55° /65°	Eco 50°	Delicato 40°	Rapido 35°	Pre-lavaggio
Durata in minuti	112	95-145	140	72	30	19
Consumo corrente in kWh	1,60	1,15-1,50	1,02	0,80	0,60	0,10
Consumo acqua in litri	21	11-19	14	15	10	4
con Aqua Sensor	18	-	-	12	-	-

Programmi supplementari **

Per una maggiore flessibilità ...

Mettere a bagno
...delle stoviglie nel cestello inferiore, avvio del programma automatico, 5g di detersivo aggiunto sulla porta aperta!

Riduzione di tempo/ Risparmio di tempo
...pulizia abbreviata, asciugatura ridotta.

Lavaggio del cestello superiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello superiore

Lavaggio del cestello inferiore
...vengono pulite soltanto le stoviglie del cestello inferiore

Selezione tempo
...attivare, premere immediatamente il tasto di selezione tempo: ritarda l'avvio del programma a intervalli di un'ora

** in alcuni modelli

