

Installation guide



EN	Connect your refrigerator to the future.	2
FR	Branchez votre réfrigérateur sur l'avenir.	8
ES	Conecte su refrigerador al futuro.	14

home
connect

Welcome to the connected home!

Congratulations on your new smart appliance with Home Connect, designed to simplify your life and make it more enjoyable.*

Home Connect helps you to manage your home appliances with ease and comfort, providing a variety of functions beyond simple remote control.

The Home Connect app gives you important and useful information about your home appliance, allowing you to customize and trigger certain functionalities and actions. Furthermore, the app offers support on how to properly maintain your home appliance and also inspires with a variety of recipes. Explore our ecosystem of partners and gain even more functionalities and services.

Home Connect opens up a world of possibilities exceeding your expectations of a home appliance.

* The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on www.home-connect.com

Explore: With the Home Connect app you can...



Manage your appliance

In the app's appliance section you have an overview of your connected home appliances, offering a variety of functions beyond simple remote control. Monitor the home appliance's progress, change or pause programs, change settings, trigger actions, and receive notifications.



Be inspired

The recipe section provides a variety of inspiring recipes, tips and videos, that will make cooking and baking even more enjoyable.



Get support

The service section gives helpful information on how to maintain and operate your home appliance properly.



Discover even more benefits

We are constantly expanding our ecosystems of partners. Please refer to www.home-connect.com for an overview of all partners.

Let's get started! What you need

- 1 | Your refrigerator must be installed properly and turned on.
- 2 | A smartphone or tablet equipped with a current version of iOS or Android operating system.
- 3 | Your refrigerator within the Wi-Fi signal of your home network.
- 4 | The name of your Wi-Fi network (SSID) and its password (key).
- 5 | This installation guide.

Important information:

Data security: Home Connect values customer data, ensuring the transfer of data is encrypted. Home Connect utilizes a variety of security measures, which are periodically reviewed. For further information visit www.home-connect.com.

Appliance safety: To ensure safe operation of your appliance with Home Connect functionality, please consult the safety information in the appliance instruction manual.

Step 1: Download the Home Connect app and create a user account

- 1 | Open the App Store (Apple devices) or Google Play Store (Android devices) on your smartphone or tablet.
- 2 | Search for the “Home Connect (America)” app in the store’s search and install it.

The Home Connect app:



- 3 | Open the app and register to create a Home Connect account.
 - 4 | Write down your Home Connect account credentials (user account and password), you will need them later.
- ✓ The app will guide you through the steps of adding your appliance to Home Connect. It will refer to this guide only when needed.

Step 2: Connect your refrigerator with your home network

- 1 | Your dishwasher must be installed properly and turned on.
- 2 | Open your Home Connect app to add your refrigerator.
- 3 | Please follow the directions in the app and refer to this guide only when prompted to by the app.


Information:

We are constantly working to improve the Home Connect app, which may lead to differences in the setup steps. Please rely on the instructions in the latest version of the Home Connect app to guide you through the setup process.

Step 2.1: Connect the refrigerator to your home network with WPS


Please enter step 2.1 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the home appliance itself.

- 1 | Press the **S** button to open the main menu.

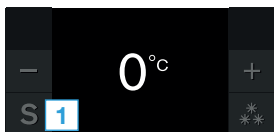


- 2 | Press button **◀** to scroll to the **Basic settings** menu item.

- 3 | Press button **✓** to open the menu item .

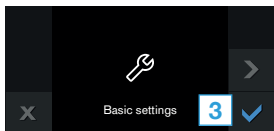


- 4 | Press button **◀** to scroll to the **Home network** menu item.

- 5 | Press button **⏏** to open the menu item .

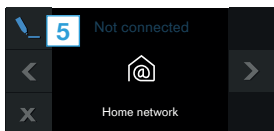

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Check whether a WPS function is available on the router.**

- 6 | Press button **✓** to confirm.

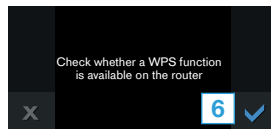

- 7 | Select **Automatic (WPS)** to start the automatic network connection.

- 8 | Activate the WPS function on your home network router within the next 2 minutes.

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Network connection successful.**

- ✓ The app will get notified once your refrigerator has been successfully connected to your Wi-Fi network.

- 9 | Follow the instructions in the app.

Information:

If the connection could not be established within 2 minutes, make sure your refrigerator is within the range of your Wi-Fi network.

For some appliances the WPS mode is also called "automatic mode".

Step 2.2: Manually connecting your refrigerator to your home network (Wi-Fi)


Please enter step 2.2 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | Press the **S** button to open the main menu.



- 2 | Press button **◀** to scroll to the **Basic settings** menu item.

- 3 | Press button **✓** to open the menu item .

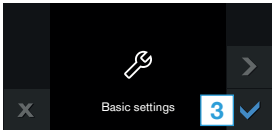

- 4 | Press button **◀** to scroll to the **Home network** menu item.

- 5 | Press button **↖** to open the menu item .

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Check whether a WPS function is available on the router.**

- 6 | Press button **✓** to confirm.

- 7 | Select **Manual** to start the automatic network connection.

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Continue with manual network connection in the app.**

- 8 | Press button **✓** to confirm.

- ✓ The appliance will open a temporary Wi-Fi network, "Home Connect" for 2 minutes.

Using this temporary Wi-Fi network, the app will transfer the name (SSID) and the password of your home network to the refrigerator, thereby enabling the refrigerator to connect to your home network.

- ✓ The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Network connection successful.**

- 9 | Follow the instructions in the app.

Information:


For some appliances the step-by-step mode is also called "SAP mode" or "manual mode". If the step-by-step mode does not work please check:

- Your appliance is in the range of the Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet is connected to your home Wi-Fi network.
- Your smartphone/tablet and appliance are connected to the same home Wi-Fi network.


Step 3: Connect your refrigerator to the Home Connect app

Please enter step 3 only when prompted to by the app. The following steps describe operations at the appliance itself.

- 1 | Open the **Home network** menu on your refrigerator.
- 2 | Press button ◀ to move to menu item **Connect to app**.
- 3 | Press button ↵ to open the menu item.

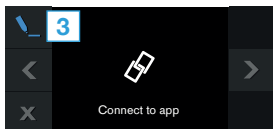


- 4 | The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Connect to mobile device**.
 - 5 | Press button ✓ to confirm.
- ✓ The app will now attempt to connect to the refrigerator. The following message appears on the control panel of your refrigerator: **Synchronization is running**.

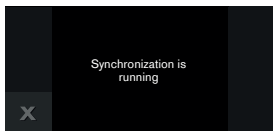

- 6 | Follow the instructions in the app to complete the process.

- ✓ When connection is successful, the following message appears on the control panel of your refrigerator: **Connection to app successful**.

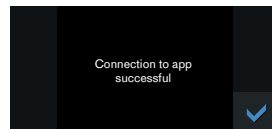

- 7 | Press button ✓ to confirm.
- ✓ The following message appears in the status bar of the control panel: .
- 8 | Follow the instructions in the app.

Information:

If the connection could not be established make sure your smartphone/tablet is within range of your Wi-Fi network.

Bienvenue dans la maison connectée!

Félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil intelligent avec Home Connect conçu pour simplifier votre vie et la rendre plus agréable.*

Home Connect facilite la gestion des appareils électroménagers en vous offrant des fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande.

L'application Home Connect fournit des renseignements importants et pratiques concernant l'électroménager, vous permettant de personnaliser et déclencher certaines fonctions et actions. Elle vous offre de plus des renseignements sur l'entretien de votre électroménager ainsi qu'un éventail de recettes. Explorez notre écosystème de partenaires et obtenez davantage de fonctions et de services.

Home Connect vous offre un monde de possibilités qui dépasseront vos attentes en matière d'électroménagers.

* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas offerts dans tous les pays. Consultez www.home-connect.com pour de plus amples renseignements

Explorer : Avec l'application Home Connect, vous pouvez...



Gérer votre appareil

Dans la section des application de l'appareil, vous aurez un aperçu de vos électroménagers branchés vous offrant un éventail de fonctions qui vont au-delà de la simple télécommande. Surveillez les progrès de l'électroménager, modifiez des programmes ou mettez-les en pause, déclenchez des actions et recevez des avis.



Soyez inspiré

La section des recettes fournit un éventail de recettes, de conseils et de vidéos qui sauront vous inspirer, vous inciteront à cuisiner et à vous amuser à préparer des plats.



Trouvez de l'aide

La section de l'entretien donne des renseignements pratiques sur le bon entretien et fonctionnement de votre électroménager.



Découvrez encore plus d'avantages

Nous travaillons constamment à agrandir notre écosystème de partenaires. Consultez www.home-connect.com pour une vue d'ensemble de nos partenaires.

Commençons ! Ce dont vous avez besoin

- 1 | Le réfrigérateur doit être correctement installé et opérationnel.
- 2 | Un téléphone intelligent ou une tablette doté de la dernière version du système d'exploitation iOS ou Android.
- 3 | Le réfrigérateur doit être à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique.
- 4 | Le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et son mot de passe (clé).
- 5 | Le présent guide d'installation.

Informations importantes :

Sécurité des données : Home Connect a à cœur la sécurité des données des clients. Le transfert de données est chiffré. Il utilise une série de mesures de sécurité révisées de façon régulière. Consultez www.home-connect.com pour de plus amples renseignements.

Sécurité de l'appareil électroménager : Pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l'appareil avec la fonction Home Connect, veuillez consulter les renseignements en matière de sécurité du mode d'emploi de l'appareil.

Étape 1 : Téléchargez l'application Home Connect et créez un compte utilisateur

- 1 | Depuis le téléphone intelligent ou la tablette, ouvrez l'App Store (appareils Apple) ou Google Play Store (appareils Android).
 - 2 | Recherchez l'application « Home Connect (America) » dans le champ de recherche de la boutique et installez-la.
L'application Home Connect : 
 - 3 | Ouvrez l'application et enregistrez-vous pour créer un compte Home Connect.
 - 4 | Notez vos données de connexion Home Connect (compte utilisateur et mot de passe), vous en aurez besoin plus tard.
- ✓ L'application vous informera des étapes nécessaires pour ajouter un appareil à Home Connect. Elle vous demandera de consulter le présent guide uniquement lorsque nécessaire.

Étape 2 : Connexion du réfrigérateur au réseau domestique

- 1 | Votre réfrigérateur doit être correctement installé et sous tension.
- 2 | Ouvrez l'application Home Connect et ajoutez votre réfrigérateur.
- 3 | Veuillez respecter les directives de l'application et consultez le présent guide uniquement si cette dernière vous y invite.


Informations :

Nous travaillons sans relâche pour améliorer l'application Home Connect. Les étapes de configuration peuvent varier légèrement. Veuillez suivre les directives de la dernière version de l'application Home Connect pour vous guider lors du processus de configuration.


Étape 2.1 : Connexion du réfrigérateur au réseau domestique avec WPS

Passez à l'étape 2.1 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'électroménager.

- 1 | Appuyez sur le bouton **S** pour ouvrir le menu.

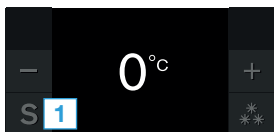

- 2 | Appuyez sur le bouton **<** pour faire défiler l'écran jusqu'au **point de menu des réglages de base**.
- 3 | Appuyez sur le bouton **✓** pour ouvrir le point de menu.

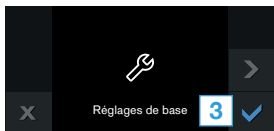


- 4 | Appuyez sur le bouton **<** pour faire défiler l'écran jusqu'au **point de menu du réseau domestique**.
- 5 | Appuyez sur le bouton **_** pour ouvrir le point de menu.



- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Vérifiez si votre routeur dispose d'une fonction WPS.**

- 6 | Appuyez sur le bouton **✓** pour confirmer.

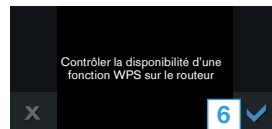

- 7 | Sélectionnez **Automatique (WPS)** pour lancer la connexion réseau automatique.
- 8 | Activez la fonction WPS du routeur du réseau domestique dans les 2 minutes qui suivent.
- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Connexion réseau réussie.**
- ✓ L'application sera avisée que le réfrigérateur est bien connecté au réseau Wi-Fi.
- 9 | Suivez les instructions de l'application.

Informations :


Si la connexion prend plus que 2 minutes, assurez-vous que le réfrigérateur est à portée du signal du réseau Wi-Fi.

Pour certains appareils électroménagers, le mode WPS est aussi dénommé « Mode automatique ».


Étape 2.2 : connexion manuelle du réfrigérateur au réseau domestique (Wi-Fi)

Passez à l'étape 2.2 uniquement si l'application le demande. Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Appuyez sur le bouton **S** pour ouvrir le menu.

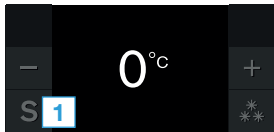

- 2 | Appuyez sur le bouton **<** pour faire défiler l'écran jusqu'au point de menu des réglages de base .
- 3 | Appuyez sur le bouton **✓** pour ouvrir le point de menu.

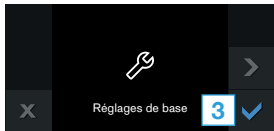

- 4 | Appuyez sur le bouton **<** pour faire défiler l'écran jusqu'au point de menu du réseau domestique .
- 5 | Appuyez sur le bouton **↖** pour ouvrir le point de menu.
- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Vérifiez si votre routeur dispose d'une fonction WPS.**

- 6 | Appuyez sur le bouton **✓** pour confirmer.

- 7 | Sélectionnez **manuel** pour lancer la connexion réseau automatique.

- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Dans l'application, poursuivez avec la connexion au réseau en mode manuel.**

- 8 | Appuyez sur le bouton **✓** pour confirmer.

- ✓ Pendant 2 minutes, l'appareil ouvre un réseau Wi-Fi temporaire appelé « HomeConnect ».

L'appli transmet le nom (SSID) et le mot de passe de votre réseau domestique à l'appareil via ce réseau Wi-Fi temporaire, permettant ainsi à l'appareil de se connecter au réseau domestique.

- ✓ Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Connexion réseau réussie.**

- 9 | Suivez les instructions de l'application.

Informations :

Pour certains appareils, le mode étape-par-étape est aussi dénommé « Mode SAP » ou « Mode manuel ». Si le mode étape par étape ne fonctionne pas, veuillez vous assurer que :

- L'appareil électroménager est à portée du signal Wi-Fi du réseau domestique.
- Votre téléphone intelligent/tablette est branché(e) à votre réseau Wi-Fi.
- Votre téléphone intelligent/tablette et votre appareil sont branchés au même réseau Wi-Fi.

Étape 3 : Connexion du réfrigérateur à l'application Home Connect

Passer à l'étape 3 uniquement si l'application le demande.
Les étapes qui suivent décrivent des actions à effectuer directement sur l'appareil.

- 1 | Ouvrez le **point de menu du réseau domestique** sur votre réfrigérateur.
- 2 | Appuyez sur le bouton ◀ pour atteindre le point de menu **de connexion à l'application**.
- 3 | Appuyez sur le bouton ↘ pour ouvrir le point de menu.



- 4 | Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Connecter à l'appareil mobile**.
 - 5 | Appuyez sur le bouton ✔ pour confirmer.
- ✔ L'application tentera ensuite de se brancher au réfrigérateur. Le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Synchronisation en cours**.



- 6 | Suivez les instructions de l'application pour achever le processus.

✔ En cas de réussite, le message suivant apparaît sur le panneau de commande de votre réfrigérateur : **Connexion à l'application réussie**.



- 7 | Appuyez sur le bouton ✔ pour confirmer.
- ✔ Le message suivant apparaît dans la barre d'état du panneau de commande : 📶.
- 8 | Suivez les instructions de l'application.

Renseignements :

Si la connexion n'a pas pu être établie, vérifiez si le téléphone intelligent ou la tablette se trouve à portée du réseau Wi-Fi.

¡Bienvenido al hogar conectado!

Felicitaciones por su nuevo electrodoméstico inteligente con Home Connect, diseñado para simplificar su vida y hacerla más placentera.*

Home Connect le ayuda a manejar los electrodomésticos de su hogar con facilidad y comodidad, y le proporciona, además, una gran variedad de funciones, más allá del simple control remoto.

La aplicación Home Connect le facilita información importante y útil acerca de su electrodoméstico, permitiéndole personalizar y activar determinadas funcionalidades y acciones. La aplicación también ofrece ayuda sobre cómo mantener correctamente su electrodoméstico y le inspira con una gran variedad de recetas. Descubra nuestro creciente ecosistema de asociados y obtenga aún más funcionalidades y servicios.

Home Connect le abre un mundo de posibilidades que superará sus propias expectativas en relación con su aparato electrodoméstico.

* La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect en su país. Los servicios Home Connect no están disponibles en todos los países. Para más información, consulte la página www.home-connect.com

Descubra: Con la aplicación Home Connect usted puede...



Controlar su electrodoméstico

En la sección de electrodomésticos de la aplicación, usted puede visualizar un resumen de sus electrodomésticos conectados, y se ofrece una variedad de funciones que van más allá del simple control remoto. Supervisar el avance del electrodoméstico, cambiar o pausar programas, cambiar la configuración, desencadenar acciones y recibir notificaciones.



Recibir inspiración

La sección de recetas proporciona una diversidad de recetas inspiradoras, de consejos y vídeos, que harán que las actividades de cocinar y hornear se vuelvan aún más placenteras.



Recibir asistencia

La sección de mantenimiento le proporciona información útil sobre cómo manejar y mantener debidamente su electrodoméstico.



Conocer aún más beneficios

Ampliamos constantemente nuestro ecosistema de asociados. Consulte la página www.home-connect.com para tener una visión general de todos nuestros asociados.

¡Primeros pasos! ¿Qué se necesita?

- 1 | Su refrigerador debe estar correctamente instalado y encendido.
- 2 | Un smartphone o una tablet equipada con una versión actualizada del sistema operativo iOS o Android.
- 3 | Su refrigerador debe encontrarse dentro del alcance de la señal de Wi-Fi de su red doméstica.
- 4 | El nombre de su red Wi-Fi (SSID) y su contraseña (key).
- 5 | Esta guía de instalación.

Información importante:

Seguridad de datos: Los datos de los clientes son importantes para Home Connect, que garantiza una transferencia cifrada de la información. Home Connect utiliza diferentes medidas de seguridad que se revisan de manera periódica. Para obtener más información, visitar la página web www.home-connect.com.

Seguridad del electrodoméstico: Para garantizar el funcionamiento seguro de su electrodoméstico con la funcionalidad Home Connect, consulte la información de seguridad en el manual de instrucciones del electrodoméstico.

Paso 1: Descargar la aplicación Home Connect y crear una cuenta de usuario

- 1 | Abra en su smartphone o tablet la App Store (para dispositivos Apple) o Google Play Store (para dispositivos Android).

- 2 | Introduzca en el buscador el término "Home Connect" (América) e instale la aplicación.

La aplicación Home Connect:



- 3 | Abra la aplicación y regístrese para crear una cuenta Home Connect.
 - 4 | Anote las credenciales de su cuenta de Home Connect (cuenta de usuario y contraseña), las necesitará después.
- ✓ La aplicación le guiará por los distintos pasos para añadir su electrodoméstico a Home Connect. Se hará referencia a esta guía solo cuando sea necesario.

Paso 2: Conectar el refrigerador a la red doméstica

- 1 | Su refrigerador debe estar correctamente instalado y encendido.
- 2 | Abra la aplicación Home Connect para agregar su refrigerador.
- 3 | Siga las indicaciones de la aplicación y consulte esta guía solamente cuando la aplicación se lo indique.


Información:

Trabajamos continuamente para mejorar la aplicación Home Connect, lo que puede generar diferencias en los pasos para la configuración. Siga las instrucciones de la última versión de la aplicación Home Connect que le guiarán en el proceso de configuración.

Paso 2.1: Conectar el refrigerador a la red doméstica con WPS


Continúe con el paso 2.1 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | Pulse la tecla **S** para abrir el menú principal.

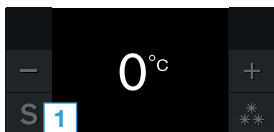

- 2 | Pulse la tecla **←** para desplazarse al elemento de menú **Ajustes básicos**.

- 3 | Pulse la tecla **✓** para abrir el elemento de menú.

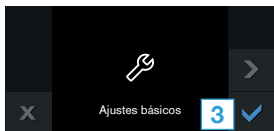


- 4 | Pulse la tecla **←** para desplazarse al elemento de menú **Red doméstica**.

- 5 | Pulse la tecla **↵** para abrir el elemento de menú.



- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Verificar en el router la disponibilidad de una función WPS.**

- 6 | Pulse la tecla **✓** para confirmar.

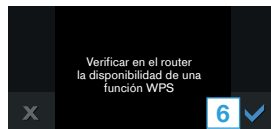

- 7 | Seleccione **Automático (WPS)** para iniciar la conexión automática a la red.

- 8 | Active la función WPS en su router de red doméstica dentro de los próximos 2 minutos.

- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conexión de red correcta**

- ✓ La aplicación recibirá una notificación cuando el refrigerador se haya conectado correctamente a la red Wi-Fi.

- 9 | Siga las indicaciones en la aplicación.

Información:


Si no se ha podido establecer una conexión durante 2 minutos, hay que asegurarse de que su refrigerador se encuentra dentro del alcance de su red Wi-Fi.

En algunos electrodomésticos, el modo WPS también se llama "modo automático".

Paso 2.2: Conectar manualmente el refrigerador a la red doméstica (Wi-Fi)


Continúe con el paso 2.2 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.

- 1 | Pulse la tecla **S** para abrir el menú principal.

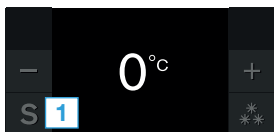

- 2 | Pulse la tecla **◀** para desplazarse al elemento de menú **Ajustes básicos**.

- 3 | Pulse la tecla **✓** para abrir el elemento de menú.

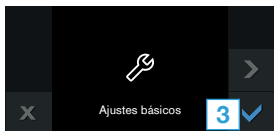

- 4 | Pulse la tecla **◀** para desplazarse al elemento de menú **Red doméstica**.

- 5 | Pulse la tecla **↵** para abrir el elemento de menú.

- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Verificar en el router la disponibilidad de una función WPS.**

- 6 | Pulse la tecla **✓** para confirmar.

- 7 | Seleccione **Manual** para iniciar la conexión automática a la red.

- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Continuar con el inicio de sesión de red manual en la App.**

- 8 | Pulse la tecla **✓** para confirmar.

- ✓ El electrodoméstico abrirá una red Wi-Fi temporal llamada "Home Connect" durante 2 minutos.

La aplicación transmite, a través de esta red Wi-Fi temporal, el nombre (SSID) y la contraseña de su red doméstica al Aparato y, así, permite al Aparato conectarse con la red doméstica.

- ✓ El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conexión de red correcta**

- 9 | Siga las indicaciones en la aplicación.

Información:

En algunos electrodomésticos, el modo paso a paso también se llama "modo SAP" o "modo manual". Si el modo paso a paso no funciona, compruebe que:

- su electrodoméstico se encuentra en el alcance de la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone o la tableta está conectado con la red doméstica Wi-Fi.
- su smartphone o la tableta y el electrodoméstico están conectados a la misma red doméstica Wi-Fi.


Paso 3: Conectar el refrigerador a la aplicación de Home Connect

Continúe con el paso 3 solo cuando lo indique la aplicación. Los siguientes pasos describen las operaciones en el propio electrodoméstico.


- 1 | Abra el menú **Red doméstica** en su refrigerador.
- 2 | Pulse la tecla ◀ para desplazarse al elemento de menú **Conectar con aplica..**
- 3 | Pulse la tecla ↵ para abrir el elemento de menú.



- 4 | El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Conectar al terminal móvil.**
 - 5 | Pulse la tecla ✔ para confirmar.
- ✔ La aplicación intentará ahora conectarse con el refrigerador. El siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Sincronización en curso.**

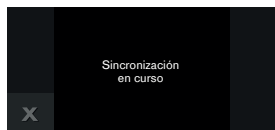

- 6 | Siga las instrucciones de la aplicación para completar el proceso.
- ✔ Si la conexión es correcta, el siguiente mensaje se muestra en el panel de control de su refrigerador: **Correctamente conect. con aplicación.**

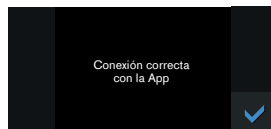

- 7 | Pulse la tecla ✔ para confirmar.
- ✔ En la barra de estado del panel de control se muestra el siguiente mensaje 📶.
- 8 | Siga las indicaciones en la aplicación.

Información:

Si no se ha podido establecer ninguna conexión de red, asegúrese de que su smartphone/tableta está dentro del alcance de su señal de Wi-Fi.

Home Connect opens up a world of possibilities
exceeding your expectations of a home appliance.

To learn more about smart appliances with
Home Connect and the partner ecosystem visit
www.home-connect.com

Installation instructions in other languages can be
found under "Home Connect" in the instruction
manual supplied with your appliance.



If you have any questions, just visit us at
www.home-connect.com
or call: 1-800-944-2904

Home Connect is a service of BSH Home Appliances Corporation.

Apple App Store and iOS are Apple Inc. trademarks.

Google Play Store and Android are Google Inc. trademarks.

Wi-Fi is a Wi-Fi Alliance trademark.



en, fr, es (9805) 8001065897