

Gaggenau

da Monterings- og brugsanvisning

fi Asennus- ja käyttöohje

no Monterings- og bruksveiledning

sv Monterings- och bruksanvisning

RS 295

Gulvmodel

Vapaasti sijoitettava laite

Frittstående apparat

Fristående skåp

da	Indholdsfortegnelse	3
fi	Sisällysluettelo	31
no	Innholdsfortegnelse	58
sv	Innehållsförteckning	85

da Indholdsfortegnelse

Sikkerheds- og advarselshenvisninger	5
Før skabet tages i brug	5
Teknisk sikkerhed	5
Under brug	5
Børn i husholdningen	6
Generelle bestemmelser	6
Bortskaffelse	7
 Bortskaffelse af emballage	7
 Bortskaffelse af det gamle skab	7
Leveringsomfang	7
Skabet opstilles	7
Transport	7
Opstillingssted	7
Undergrund	8
lagttag rumtemperaturen og ventilationen	8
Opstillingsmål	9
Justering af skabet	10
Tilslut skabet	10
Vandtilslutning	10
Elektrisk tilslutning	11
Skabets døre og greb demonteres	11
Lær skabet at kende	12
Betjenings- og displayfelt	13
Tænde for apparatet	14
Temperaturenhed indstilles	14
Indstilling af temperaturenhed	14
Temperaturindstilling	14
Fryseafdeling	14
Køleafdeling	14
Specialfunktionen	15
[timer]	15
[eco]	15
[vacation]	15
[clock]	15
[IWD off]	15
[filter change]	16
Dvaletilstand	16
Aktivering og deaktivering af dvaletilstanden	16
Alarmfunktion	16
Døralarm	16
Temperaturalarm	16

Rumindhold	17
100% udnyttelse af frysevolumen	17
Fryseafdeling	17
Brug fryseren	17
Køb af dybfrostvarer	17
Frysekapacitet	17
Indfrysning af ferske fødevarer	17
Frysevarer pakkes ind	17
Frostvarernes holdbarhed	18
Hurtig-frysning	18
Tænding af lynindfrysning	18
Slukning af lynindfrysning	18
Optøning af dybfrostvarer	18
Køleafdeling	19
Vær opmærksom på følgende under ilægningen	19
Læg mærke til kuldezonerne i køleafdelingen	19
Ekstra kold beholder	19
Grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator	20
Hurtig-køling	20
Tænding af lynnedkøling	20
Slukning af lynnedkøling	20
Is og vandhentning	21
Vær opmærksom under ibrugtagningen	21
Tips vedr. brug af ismaskinen	21
Kontroller drikkevandskvaliteten	21
Aftapning af is/vand	21
Ismaskine tages ud af brug	22
Vandfilter	22
Vigtig vejledning i forbindelse med vandfilter	22
Filterpatron skiftes	23
Tag filterpatronen ud på følgende måde:	23
Brug af endehætte	23
Forandringsmuligheder i indretningen	24
Indstilbar glashylde	24
Sluk, ikke i brug	24
Sluk skabet	24
Tag skabet ud af brug	24
Afrimning	24
Fryseafdeling	24
Køleafdeling	24

Rengør skabet	25
Frengangsmåde:	25
Udstyr	25
Vandopfangningsskål rengøres	26
Isterningsbeholder rengøres	26
Belysning (LED)	26
Sådan sparer du energi	27
Driftsstøj	27
Helt normal støj	27
Undgå af støj	27
Afhjælpning af små forstyrrelser	28
Vand- og ismaskine	29
Skab-selvttest	30
Skab-selvttest startes	30
Skab-selvttest afsluttes	30
Service	30
Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl	30

Sikkerheds- og advarselshenvisninger

Før skabet tages i brug

Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt! De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse.

Fabrikanten hæfter ikke, hvis anvisningerne og advarslerne i brugsanvisningen ikke overholdes. Opbevar venligst brugs- og opstillingsvejledningen og øvrigt materiale til senere brug og giv dem videre til en senere ejer.

Teknisk sikkerhed



Brandfare

I kølekredsløbets rør løber der små mængder af et miljøvenligt, men brændbart kølemiddel (R600a). Det beskadiger ikke ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Hvis kølemidlet siver ud, kan det kvæste øjnene eller antændes.

I tilfælde af beskadigelser

- Hold åben ild og tændkilder væk fra skabet,
- luft rummet ud et par minutter,
- sluk skabet og træk stikket ud,
- kontakt en servicetekniker.

Rumstørrelsen, hvor skabet placeres, er afhængig af kølemiddelmængden i skabet. Hvis skabet lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis opstillingsrummet er for lille. Pr. 8 g kølemiddel skal rummet være mindst 1 m³. Kølemiddelmængden i dit skab finder du på typeskiltet inde i skabet.

Sørg under opstilling af apparatet for, at tilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

Hvis tilslutningsledningen til dette apparat beskadiges, skal den udskiftes af producenten, kundeservice eller en lignende kvalificeret person. Udføres installations- og reparationsarbejde forkert, kan der opstå væsentlig fare for brugeren.

Reparationer må kun udføres af producenten, kundeservice eller en lignende kvalificeret person.

Der må kun bruges originale dele fra producenten. Producenten kan kun sikre, at sikkerhedskravene opfyldes, hvis der bruges originale dele.

Brug ikke multistikdåser, forlængerledninger eller adaptere.



Brandfare

Bærbare multistikdåser eller bærbare netdele kan blive overophedet og medføre brand.

Anbring ikke bærbare multistikdåser eller bærbare netdele bag apparatet.

Under brug

- Der må aldrig benyttes elektriske apparater i dette apparat (f.eks. varmeapparater, elektriske ismaskiner osv.). Eksplosionsfare!
- Apparatet må aldrig afrimes eller rengøres med et damprengøringsapparat! Dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og udløse kortslutning. Fare for elektrisk stød!
- Ud over producentens anvisninger må der ikke anvendes andre foranstaltninger til at fremskynde afrimningen. Eksplosionsfare!
- Anvend hverken spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim og islag. Kølemiddelrørene kan blive beskadiget. Udsivende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader.
- Opbevar ikke produkter med brandbare drivgasser (f.eks. spraydåser) og ikke eksplosive stoffer. Eksplosionsfare!
- Anvend ikke sokkel, skuffer, døre osv. som trinbræt eller støtte.
- For rengøring træk da netstikket ud, eller slå sikringen fra. Træk i netstikket, ikke i tilslutningskablet.
- Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tæt lukkede og opretstående flasker.
- Tilsmuds ikke plastikdele og dørpakning med olie eller fedt. Plastikdele og dørpakning kan blive porøse.

- Ventilations- og udluftningsåbningerne på apparatet må aldrig dækkes til eller spærres.
- **Undgåelse af risici for børn og personer, der er udsat for fare:**
Personer, der er i fare, er børn, personer med nedsatte fysiske, psykiske eller sansemæssige evner samt personer, der ikke råder over tilstrækkelig viden om en sikker brug af apparatet.
Sikr, at børn og personer, der er udsat for fare, har forstået farerne.
En sikkerhedsansvarlig person skal overvåge eller vejlede børn og personer, der er udsat for fare, når de bruger apparatet.
Lad kun børn, der er fyldt 8 år, bruge apparatet.
Overvåg børn under rengørings- og vedligeholdelsesarbejde.
Lad aldrig børn lege med apparatet.
- Opbevar ikke væsker i flasker og dåser (især kulsyreholdige drikkevarer) i fryseafdelingen. Flasker og dåser kan eksplodere!
- Frysevarer, der tages ud af fryseafdelingen, må aldrig puttes direkte i munden.
Fare for forfrysninger!
- Undgå længere håndkontakt med frysevarer, is eller fordamperrør osv.
Fare for forfrysninger!

Børn i husholdningen

- Emballage og emballagedele må ikke opbevares i nærheden af, hvor der er børn.
De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind i foldekartoner og folie!
- Skabet er ikke legetøj for børn!
- Hvis skabet har en dørlås:
Opbevar nøglen uden for børns rækkevidde!

Generelle bestemmelser

Skabet er egnet

- til køling og indfrysning af fødevarer,
- til fremstilling af isterninger,
- til drikkevandsaftapning.

Dette apparat er beregnet til brug i den private husholdning og de huslige omgivelser.

Kuldekredsløbet er afprøvet for uigennemtrængelighed.

Dette apparat er i overensstemmelse med pågældende sikkerhedsbestemmelser for elektriske apparater, og er radiostøjdæmpet.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballage

Emballagen beskytter dit skab mod transportskader. Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, der kan genbruges. Vær med til at hjælpe: Bortskaf emballagen iht. gældende regler og bestemmelser.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes.

Bortskaffelse af det gamle skab

Gamle skabe er ikke værdiløst affald! Desuden indeholder gamle skabe værdifulde stoffer, der kan genanvendes.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Advarsel

Gamle apparater

1. Træk stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket.
3. Lad hylder og beholdere blive i skabet, så børn ikke har så nemt ved at klatre ind i skabet!
4. Skabet er ikke legetøj for børn. Fare for kvælning!

Køleskabe indeholder kølemiddel og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal bortskaffes iht. gældende regler og bestemmelser. Vær opmærksom på, at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget under transporten til en miljøvenlig genbrugsstation.

Leveringsomfang

Kontroller alle dele for eventuelle transportskader efter udpakningen.

I tilfælde af reklamationer kontakt da forhandleren, hvor du har købt skabet, eller vores kundeservice.

Leveringen består af følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (modelafhængig)
- Pose med monteringsmateriale
- Brugsanvisning
- Monteringsvejledning
- Kundeservicehæfte
- Garantitillæg
- Informationer vedr. energiforbrug og støj

Skabet opstilles

Transport

Apparatet er tungt. Sikr det ved transport og installation!

På grund af apparatets vægt og dimensioner samt for at minimere risikoen for kvæstelser eller skader på apparatet skal der mindst være to personer til en sikker opstilling af apparatet.

Opstillingssted

Som opstillingssted egner sig et tørt og godt ventileret rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er udsat for direkte sollys og ikke være i nærheden af en varmekilde som komfur, radiator osv. Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egnet isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal overholdes til varmekilden:

- Til elektro- eller gaskomfurer 3 cm.
- Til brændeovn 30 cm.

Ved opstilling ved siden af et andet køle/fryseskab, bør der holdes en mindste afstand på 25 mm for at forhindre kondensvand.

Hvis der monteres et blændestykke eller et skab over skabet, skal der være en spalte på 30 mm, så det er muligt at trække skabet ud af nichen, hvis der er behov for det.

Den opvarmede luft på skabets bagside skal uhindret kunne undvige.

Undergrund

Pas på

Skabet er meget tungt.

Apparatets vægt kan være op til 165 kg afhængigt af modellen.

Gulvet på opstillingsstedet må ikke kunne give efter. Forstærk evt. gulvet.

For at dørene kan åbnes helt er det nødvendigt at overholde visse mindstemål i siden, hvis skabet stilles i et hjørne eller i en niche (se kapitel Opstillingsmål).

Overstiger dybden på de nærliggende køkkenelementer 60 cm, skal mindste afstande i siden overholdes for at udnytte den fulde døråbningsvinkel.

lagtag rumtemperaturen og ventilationen

Rumtemperatur

Klimaklassen står på typeskiltet. Den angiver, inden for hvilke rumtemperaturer apparatet kan anvendes. Typeskiltet findes til højre i køleafdelingen.

Klimaklasse	tilladt rumtemperatur
SN	+10 °C til 32 °C
N	+16 °C til 32 °C
ST	+16 °C til 38 °C
T	+16 °C til 43 °C


Bemærk

Skabet er fuldt funktionsdygtigt inden for stuetemperaturgrænserne fra den angivene klimaklasse. Kører et skab fra klimaklassen SN ved koldere stuetemperaturer, kan beskadigelser på skabet udelukkes indtil en temperatur på +5 °C.


Ventilation

Tildæk under ingen omstændigheder ventilations- og udluftningsåbningerne på skabets bagvæg. Den opvarmede luft skal kunne cirkulere frit. Ellers skal kompressoren yde mere. Dermed øges strømforbruget.

Anbring vedlagte afstandsholdere på de passende holder bag på skabet. Derved overholdes den mindste afstand til væggen.

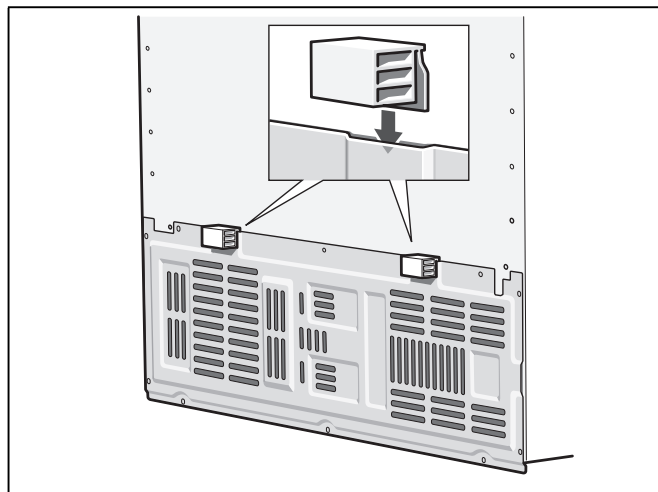


Opstillingsmål

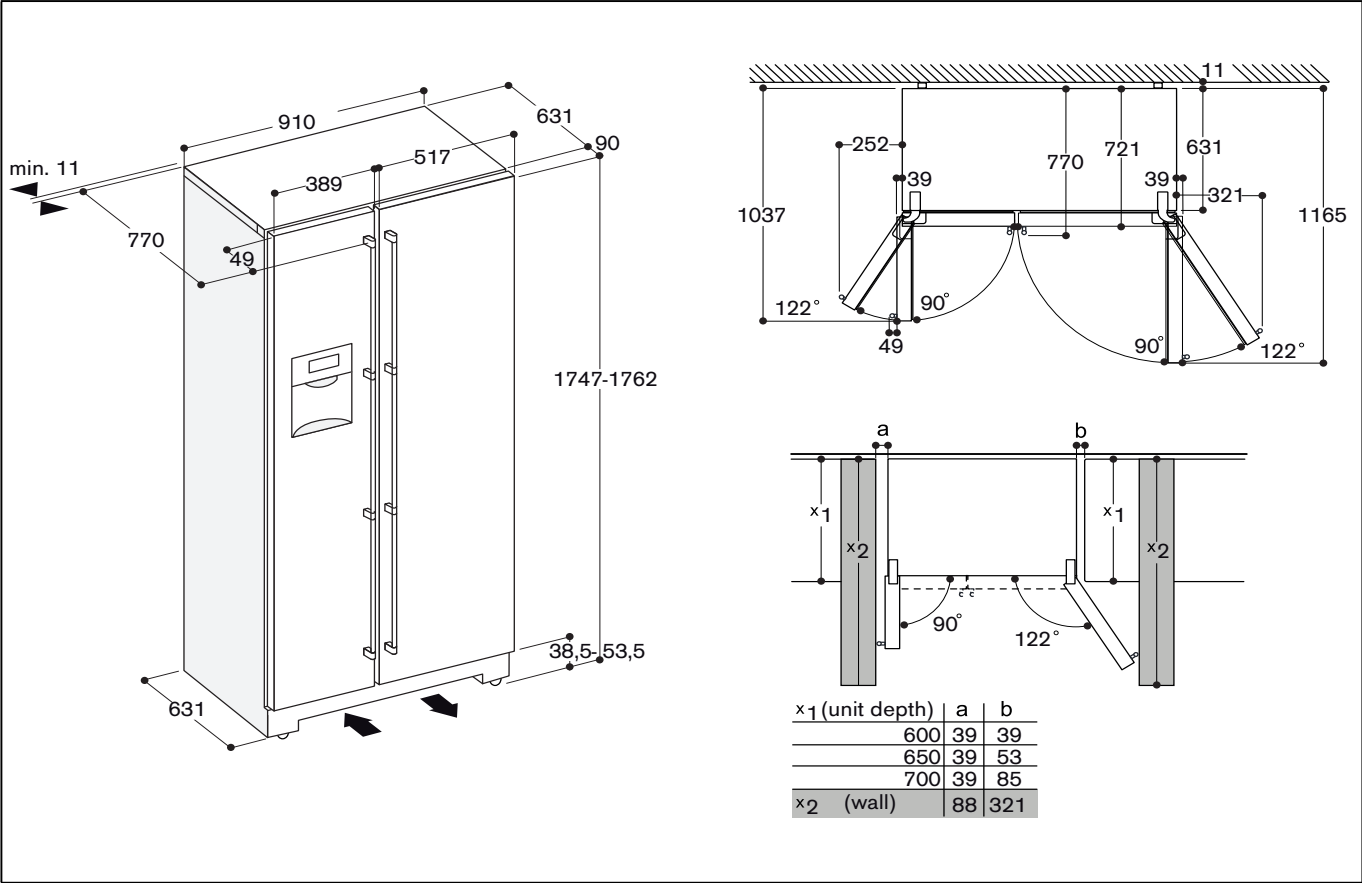

Justering af skabet

Skabet skal altid være justeret med et vaterpas for at fungere rigtigt.

Hvis skabet står skævt, kan det ske, at vand løber ud af ismaskinen, at de producerede isterninger er forskellige eller at dørene ikke kan lukkes rigtigt.

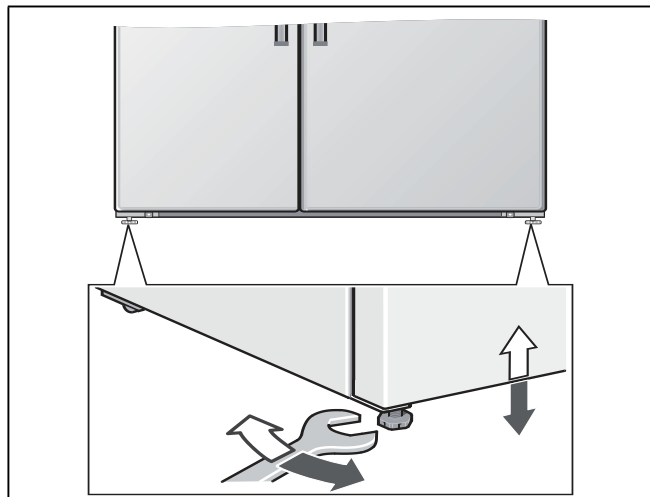

Tilslut skabet

Skabet skal opstilles og tilsluttes iht. vedlagte monteringsvejledning. Opstillings- og tilslutningsarbejdet skal udføres af en fagmand.

Transportsikringerne til hylderne må først fjernes, når skabet er opstillet.

Vandtilslutningen skal ubetinget gennemføres før den elektriske tilslutning.

De nationale tilslutningsbetingelser og tilslutningsbetingelserne fra de lokale elektricitets- og vandværker skal følges.

Når skabet er opstillet, bør man vente i mindst 1 time, før skabet tages i brug. Under transporten kan det ske, at olien i kompressoren strømmer ind i kølesystemet.

Den indvendige side af skabet skal rengøres, før det tages i brug for første gang (se kapitel „Rengør skabet“).

Vandtilslutning

Vandtilslutningsarbejdet må kun udføres af en kvalificeret installatør i henhold til det lokale vandværks betingelser for tilslutning.



Pas på

Brug kun det vedlagte slangesæt til at tilslutte til drikkevandsnettet. Brug under ingen omstændigheder eksisterende eller allerede ibrugtagne slangesæt.

Apparatet forbindes kun med en drikkevandsledning:

- Min. tryk: 0,2 MPa (2 bar)
- Max. tryk: 0,8 MPa (8 bar)
- Tryk over 0,8 MPa (8 bar): Installer en trykbegrænser mellem drikkevandstilslutning og slangesæt

Bemærk

Den max. udvendige diameter for vandledningen (uden forbindelsesstykker) er 10 mm.

Elektrisk tilslutning

Advarsel

Fare for elektrisk stød!

Hvis tilslutningsledningen ikke er lang nok, så brug under ingen omstændigheder multistikdåser eller forlængerledninger. Kontakt i stedet kundeservice vedrørende alternativer.

Dette apparat skal tilsluttes via en fast installeret stikdåse.

Stikdåsen skal være anbragt i nærheden af apparatet og være frit tilgængelig også efter opstillingen af apparatet.

Apparatet hører til i beskyttelsesklasse I. Apparatet skal tilsluttes 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmæssig installeret stikdåse med jordledning. Stikdåsen skal være sikret med en 10 til 16 A sikring eller højere.

Kontrollér ved apparater til ikke europæiske lande, om den angivne spænding og strømtype stemmer overens med værdierne, der gælder for dit strømnet. Typeskiltet findes nederst til højre i apparatet. En eventuelt nødvendig udskiftning af tilslutningsledningen må kun foretages af en fagmand.

Dette skab skal forsynes med ekstra beskyttelse iht. gældende forskrifter for stærkstrøm. Dette gælder også, når et allerede eksisterende skab skiftes, der ikke er forsynet med en ekstra beskyttelse.

Formålet med den ekstra beskyttelse er at beskytte brugeren mod farlig elektrisk stød i tilfælde af fejl.

I beboelsesejendomme, der er opført efter den 1. april 1975, er alle stikdåser i køkkener og evt. også i vaskerummet forsynet med en ekstra sikring.

I lejligheder, der er opført før den 1. april 1975, er den ekstra beskyttelse sikret, hvis stikdåsen, som skabet skal tilsluttes, er sikret med et HFI-relæ.

I begge tilfælde gælder følgende:

- Ved en stikdåse til et trebenet stik skal den grøn/gule isolering tilsluttes til jordklemmen (med mærkningen ⊕-417-IEC-5019-a).
- Ved en stikdåse til et tobenet stik skal der bruges et tobenet stik. Lederen med den grøn-gule isolering skal skæres over så tæt som muligt ved stikket.

I alle andre tilfælde bør du få en fagmand til at kontrollere, hvordan man bedst kan forsyne skabet med en ekstra beskyttelse.

Det "**Elektriske råd**" anbefaler, at den krævede beskyttelse oprettes med et HFI-relæ med en udløsende nominel værdi på 0,03 Ampere.

Advarsel

Fare for elektrisk stød!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

Advarsel

Skabet må under ingen omstændigheder tilsluttes til elektroniske energisparestik.

Vores skabe kan bruges med net- og sinusførte vekselrettere. Netførte vekselrettere bruges til fotovoltaikanlæg, der tilsluttes direkte til det offentlige strømnet. Til installation (f.eks. på skibe eller i bjerghytter), der ikke har nogen direkte tilslutning til det offentlige strømnet, skal der anvendes sinusførte vekselrettere.

Skabets døre og greb demonteres


Hvis skabet er for stort til at blive transporteret gennem indgangsdøren, kan skabets døre og greb skrues af.

Pas på

Skabets døre må kun skrues af, af en autoriseret servicetekniker.

Lær skabet at kende

Denne brugsanvisning gælder for flere modeller.
Illustrationerne kan afvige fra modellerne.

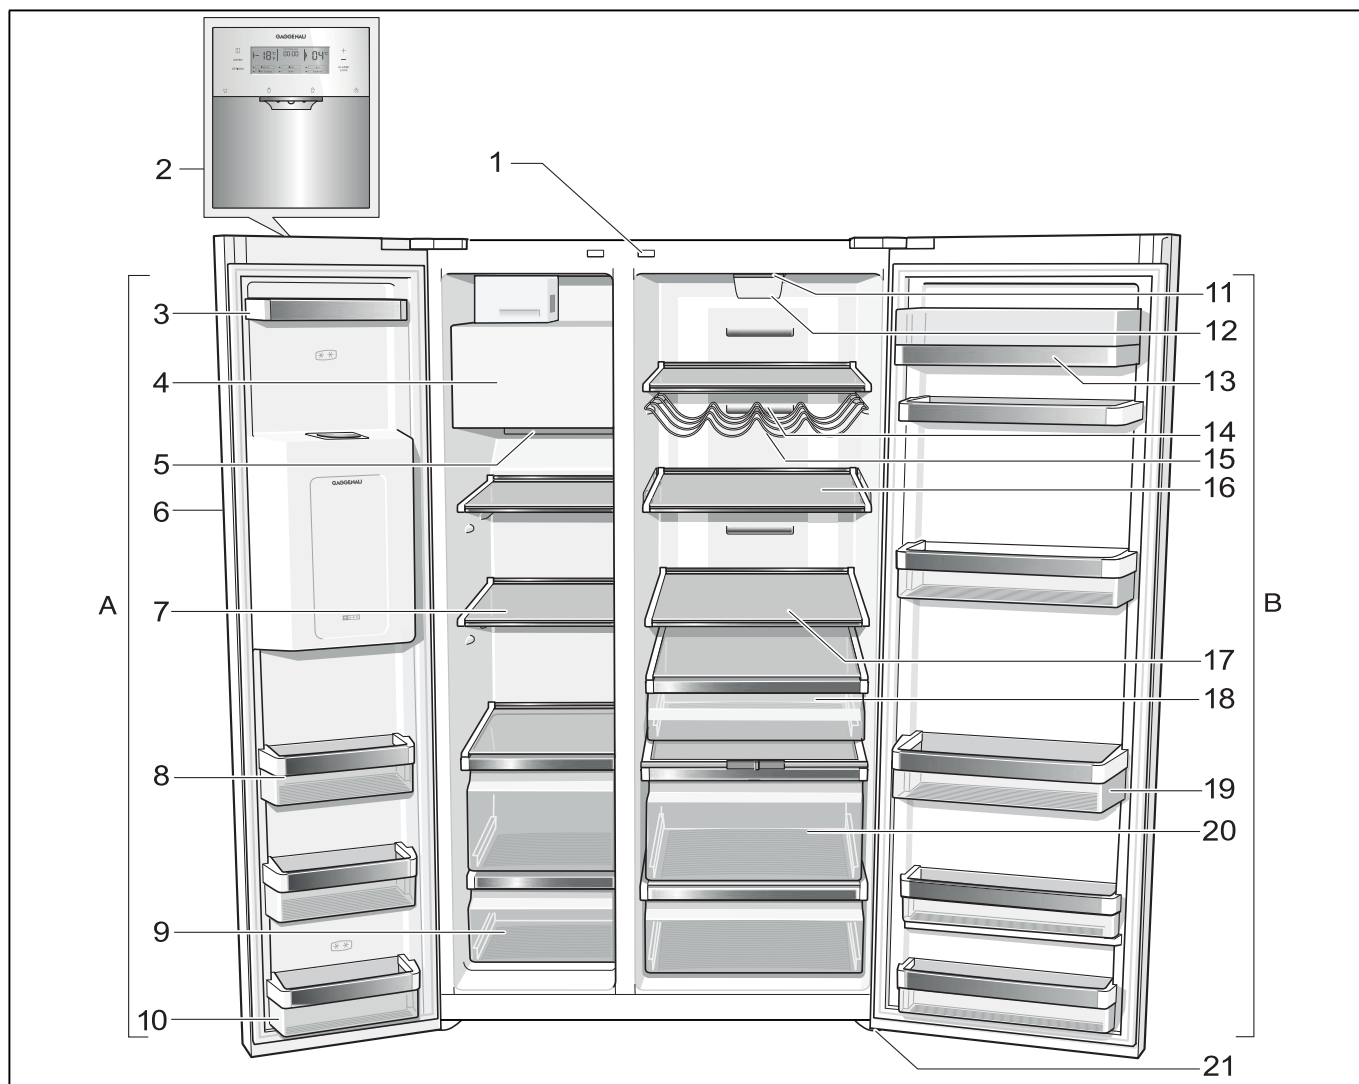

A Fryseafdeling

B Køleafdeling

1 Lyskontakt køle- og fryseafdelingen

2 Betjenings- og displayfelt

3 Dørhylde

4 Maskine/isterningsbeholder

5 Ventilations- og udluftningsåbning

6 Is og vandhentning

7 Glashylde i fryseafdelingen

8 Dørhylde

9 Frostvarebeholder

10 Dørhylde (2-stjernet rum) til kortfristet opbevaring af fødevarer og spiseis.

11 Belysning

12 Partikelfilter/vandfilter

13 Smør og osteboks

14 Ventilations- og udluftningsåbning

15 Flaskehylde *

16 Indstilbar glashylde

17 Glashylde i køleafdelingen

18 Ekstra kold beholder

19 Hylde til store flasker


20 Grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator

21 Skruefødder

Betjenings- og displayfelt

Betjenings og displayfeltet på døren består af et berøringsfelt.

Berøres et tastefelt, udløses den pågældende funktion.

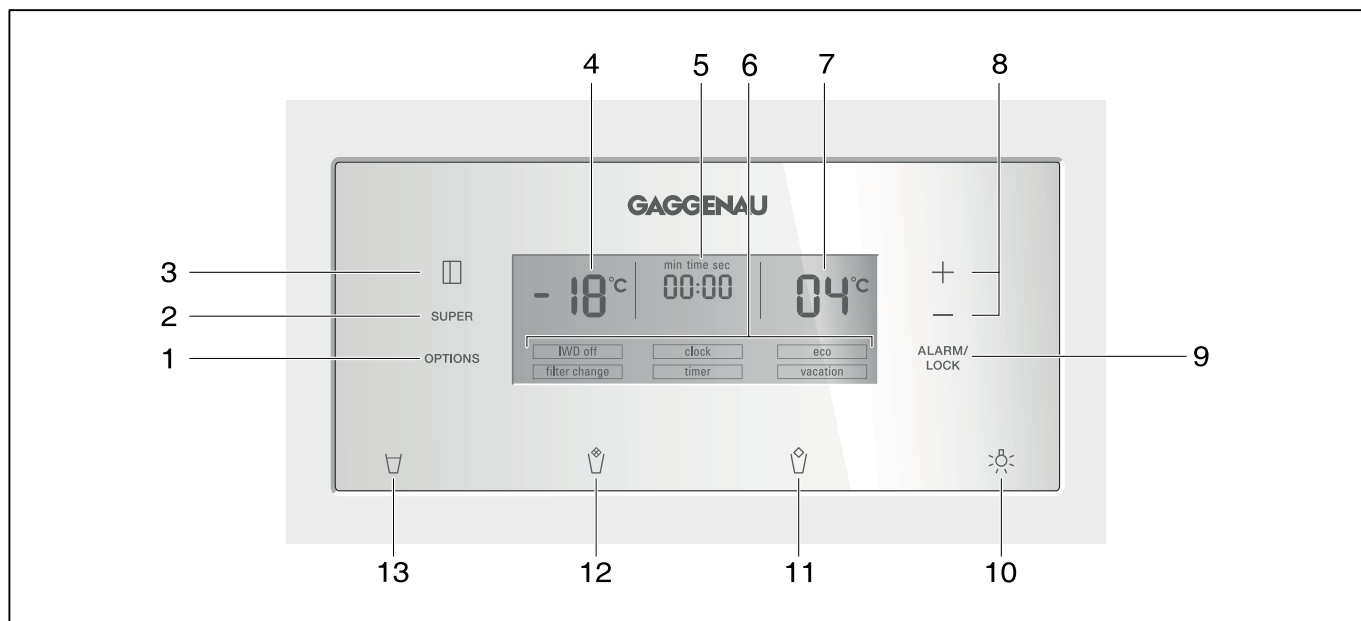

1 Indstillingstaste

Til valg af specialfunktioner. Tryk på tasten igen og igen, til den ønskede funktion er markeret med en pil (se kapitel „Specialfunktioner“).

2 super-tast

Tasten bruges til at tænde for funktionerne lynnedkøling (køleafdeling) eller lynindfrysning (fryseafdeling) (se kapitlet Lynnedkøling eller Lynindfrysning).

3 Taste „select“

For at kunne foretage indstillinger i de forskellige temperaturzoner (fryseafdeling, køleafdeling). Tryk på tasten igen og igen, til den ønskede zone er markeret med en pil.

4 Visning fryseafdeling

Viser den aktuelle temperaturindstilling i fryseafdelingen.

5 Visning tid

Viser det aktuelle klokkeslæt eller tidsforløbet ved aktiveret specialfunktion for timeren.

6 Visning specialfunktioner

Viser de disponible specialfunktioner (se kapitel „Specialfunktioner“).

7 Visning køleafdeling

Viser den aktuelle temperaturindstilling i køleafdelingen.

8 Indstillingstaster +/-

Tasterne bruges til at

- Indstille temperaturer for de forskellige kølezoner.
- Tænde og slukke for specialfunktioner.
- Ændre tidsindstilling af specialfunktion „timer“.

9 Taste „alarm/lock“

Tasten bruges til at

- slukke for advarselstonen (se kapitel „Alarmfunktion“),
 - tænde og slukke for tastespærren.
- Tryk på tasten i 5 sekunder for at tænde og slukke for tastespærren. Er funktionen tændt, lyser „lock“ i displayfeltet.

Undtagelse for tastespærre:

Høres en advarselslyd, kan der trykkes på „alarm/lock“-tasten.

10 Tænd/sluktasten belysning is og vandaftapning

11 Is-aftapningstaste

12 Aftapningstaste småhakket is

13 Aftapningstaste vand

Tænde for apparatet

Apparatet er tændt, så snart det tilsluttes. Der høres en advarselstone.

Tryk på tasten „alarm/lock“. Advarselstone slukker.

Visningen „alarm“ slukker, når apparatet har nået den indstillede temperatur.

Bemærk

Foretag ingen yderligere indstillinger på apparatet i løbet af de første 30 sekunder efter tændingen.

De forindstillede temperaturer nås efter flere timer. Læg ikke fødevarer i skabet forinden.

Følgende temperaturer er anbefalet på fabrikken:

- Fryseafdeling: -18 °C
- Køleafdeling: +4 °C

Temperaturenhed indstilles

Temperaturen kan vises i grad celsius (°C) eller i grad fahrenheit (°F).

Indstilling af temperaturenhed

Tryk samtidigt på super-tasten og options-tasten i 5 sekunder for at indstille temperaturenheden.

Afhængigt af den tidligere indstilling skiftes der om til den anden temperaturenhed.

Temperaturindstilling

For at kunne foretage temperaturindstillinger til de forskellige klimazoner (køleafdeling, fryseafdeling) skal det ønskede område være valgt forinden.


1. Tryk på tasten „select“ igen og igen, til den ønskede klimazone er markeret med en pil.
2. Indstil temperaturen med indstillingstasterne „+“ (varmere) eller „-“ (koldere).

Den sidst viste værdi gemmes i systemet.

Fryseafdeling


Temperaturen i fryseafdelingen kan indstilles fra -16 °C til -24 °C.

Vi anbefaler en indstilling på -18 °C.

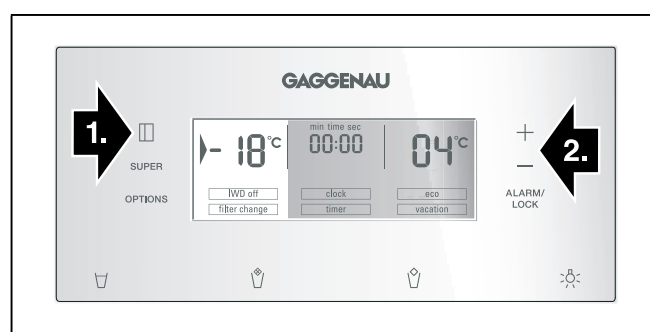

Køleafdeling

Temperaturen i køleafdelingen kan indstilles fra +2 °C til +8 °C.

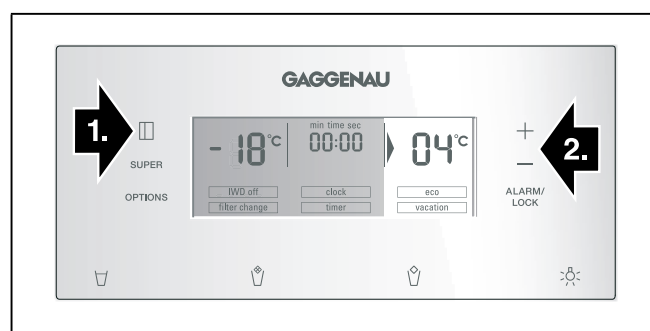

Temperaturen kan indstilles i skridt på 1 °C.

Sarte levnedsmidler bør ikke opbevares over +4 °C.

Vi anbefaler en indstilling på +4 °C.

Specialfunktionen

[timer]

Med denne funktion kan man indstille et tidsforløb på 0 - 99 minutter. Du gøres opmærksom herpå med et signal f. eks. hvis fødevarer skal tages ud af rummet efter et vist stykke tid.

På fabrikken er der indstillet en værdi på 20 minutter.

Pas på

Drikkeflasker kan eksplodere, hvis de opbevares i fryseafdelingen i mere end 20 minutter.

Aktivering af [timer]

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [timer] er markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten + eller - (funktion er forsynet med en kant).
3. Indstil det ønskede tid med indstillingstasterne +/ -.

Bemærk

Ved at trykke flere gange på tasten kan tiden ændres i minuttakt. Hvis der trykkes på tasten i længere tid, ændrer tiden sig i 3 minutters takt.

4. Start tidsforløbet med options-tasten.

[timer] slukkes

Funktionen deaktiveres ved at trykke samtidigt på indstillingstasterne + og - i 3 sekunder.

[eco]

Med denne funktion stilles skabet på energibesparende drift.

Skabet indstiller automatisk følgende temperaturer:

- Fryseafdeling: -16 °C
- Køleafdeling: +6 °C

[eco] tændes

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [eco] er markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er forsynet med en kant).

[eco] slukkes

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [eco] er markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion er ikke mere forsynet med en kant).

[vacation]

Er du væk i længere tid, kan du stille skabet på den energibesparende ferie-funktion. Temperaturen i køleafdelingen omstilles automatisk til en +14 °C.

Pas på

Opbevar ikke fødevarer i køleafdelingen i denne tid!

[vacation] tændes

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [vacation] er markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er forsynet med en kant).

[vacation] slukkes

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [vacation] er markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion er ikke mere forsynet med en kant).

[clock]

I visningen tid vises klokkeslættet. Med [clock] funktionen kan klokkeslættet indstilles.

Klokkeslæt indstilles

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [clock] er markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er forsynet med en kant).
3. Indstil det ønskede klokkeslæt med indstillingstasterne „+/-“.
4. Gem det indstillede klokkeslæt med options-tasten.

Bemærk

Er [timer] funktionen tændt, vises klokkeslættet ikke.

[IWD off]

Med denne funktion slukkes is og vandaftapningen.

Pas på

- Afbryd ubetinget vandtilførslen til skabet et par timer, før ismaskinen slukkes.
- Tøm isteringsbeholderen og rengør den. Sæt beholderen på plads igen. Sørg for, at isterningbeholderen falder i hak.

Tænd for [IWD off]

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er markeret med en pil.
2. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er forsynet med en kant).

Sluk for [IWD off]

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion er ikke mere forsynet med en kant).

[filter change]

Efter 6 måneder opfordres du via displayet [filter change] til at skifte filterpatronen.

Aktiver ny filterpatron

Når filterpatronen er skiftet, skal funktionen [filter change] aktiveres igen.

1. Skift filterpatronen (se kapitel „Vandfilter“).
2. Tryk på options-tasten, til funktionen [filter change] er markeret med en pil.
3. Til aktivering trykkes på indstillingstasterne +/-
Visning [filter change] forsvinder.


Dvaletilstand

Indstillinger i dvaletilstanden:

- Det akustiske signal slukkes.
- Lynnedkøling eller lynindfrysning afsluttes (hvis den var aktiveret).
- Belysningen slukkes.
- Displayfeltets belysning sænkes til grundbelysningen.
- Tasterne spærres (undtagen options-tasten og indstillingstasten +).

Aktivering og deaktivering af dvaletilstanden

1. Tryk til aktivering på options-tasten og indstillingstasten + samtidigt i 5 sekunder. Displayfeltet viser, at dvaletilstanden er aktiveret.
2. Tryk til deaktivering på options-tasten og indstillingstasten + samtidigt i 5 sekunder.

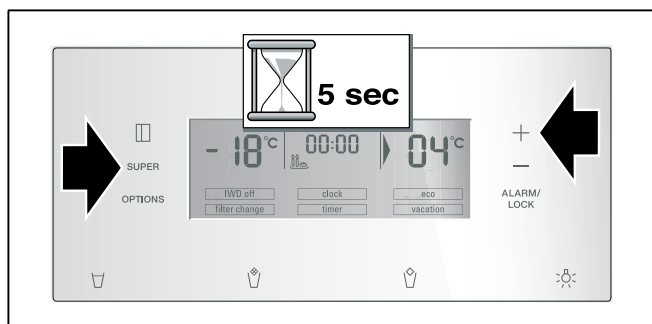

Alarmfunktion

Advarselstonen slukker, når der trykkes på „alarm/lock“-tasten.

I følgende tilfælde kan en alarm udløses:

Døralarm

Hvis skabet står åben i mere end et minut, går døralarmen i gang. Advarselstonen slukker igen, så snart døren lukkes, eller der trykkes på alarmtasten.

Temperaturalarm


Temperaturalarmen går i gang, hvis det er for varmt i fryseafdelingen, og der er fare for, fødevarerne bliver ødelagt.

Det akustiske og optiske signal kan gå i gang, uden at fødevarerne derved er i fare:

- Når apparatet tages i brug.
- Når der ilægges store mængder ferske fødevarer.

Fryseafdeling

I displayfeltet til fryseafdelingen blinker „AL“, og „alarm“ vises.

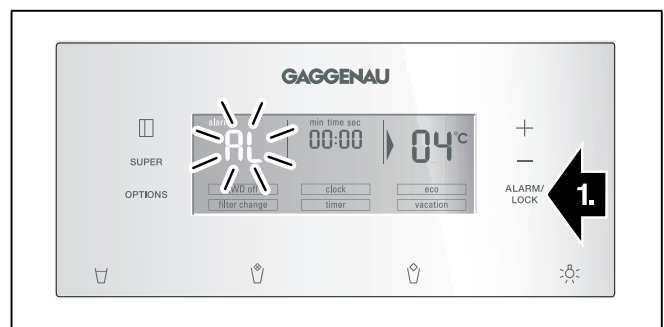

Temperaturvisningen viser i 10 sekunder den varmeste temperatur, der har været i fryseafdelingen. Herefter vises den indstillede temperatur igen.

Visningen „alarm“ slukker, så snart den indstillede temperatur igen er nået.

Bemærk

Helt eller delvis optøede frysevarer må ikke fryses igen. Varerne bør laves til færdigretter (koges eller steges) og fryses igen. Den maksimale opbevaringstid gælder så ikke længere.

Køleafdeling

⚠ Pas på

Er det blevet for varmt i køleafdelingen, skal de opvarmede fødevarer opvarmes/koges, før de spises. Undgå at bruge rå fødevarer, hvis du er i tvivl.

Rumindhold

Angivelserne vedr. nettovolumen findes på typeskiltet i skabet (se billede i kapitel „Kundeservice“).

100% udnyttelse af frysevolumen

Den øverste frostvarebeholder kan tages ud af skabet for at få plads til den maks. mængde frysevarer. Fødevarerne kan så stables direkte på hylderne og i den nederste frostvarebeholder.

Fryseafdeling

Brug fryseren

- Til opbevaring af dybfrosne madvarer.
- Til fremstilling af isterninger.
- Til indfrysning af friske levnedsmidler.

Bemærk

Sørg for at døren til fryseren altid er lukket! Hvis døren står åben, tør madvarerne op! Fryseren tiliser hurtigt. Desuden: øges strømforbruget!

Så snart døren til fryseafdelingen er blevet lukket, opstår et undertryk, derved opstår en sugende lyd. Vent to til tre minutter, til undertrykket er udlignet.

Vi anbefaler at lade isterningebekholderen blive i skabet. Dermed sikres en optimal temperaturfordeling i fryseafdelingen.

Køb af dybfrostvarer

- Emballagen må ikke være beskadiget.
- lagtag holdbarhedsdatoen.
- Temperatur i salgskummen skal være -18 °C eller koldere.
- Dybfrostvarer skal helst transporteres i en termopose og lægges så hurtigt som muligt i fryseren.

Frysekapacitet

Oplysninger om frysekapaciteten findes på typeskiltet (se billede i kapitel „Kundeservice“).

Indfrysning af ferske fødevarer

Brug kun friske og fejlfrie fødevarer til indfrysning.

Grøntsager bør blancheres inden frysning for at holde på næringsværdier, aroma og farve så godt som muligt. Det er ikke nødvendigt at blanchere aubergine, paprika, zucchini og spargel.

Litteratur om indfrysning og blanchering kan købes i en almindelig boghandel.

Bemærk

Allerede frosne fødevarer må ikke komme i berøring med de friske fødevarer, der skal fryses.

- Egnede frysevarer:
Bagværk, fisk og alt godt fra havet, kød, vildt, fjerkræ, grøntsager, frugt, krydderurter, æg uden skal, mælkeprodukter (f. eks. ost, smør og kvark), færdigretter og madrester som f. eks. suppe, sammenkogte retter, kogt kød og fisk, kartoffelretter, gratin og søde retter.
- Ikke egnede frysevarer:
Grøntsager, der normalt spises i rå tilstand (f. eks. bladsalater eller radisser), æg med skal, vindruer, hele æbler, pærer og ferskner, hårdkogte æg, yogurt, tykmælk, crème fraîche og mayonnaise.

Frysevarer pakkes ind

Varerne skal pakkes lufttæt, så de ikke mister deres smag eller tørrer ud.

1. Fødevarerne pakkes ind.
2. Tryk luften ud.
3. Pakkerne lukkes lufttæt.
4. Pakken mærkes omhyggeligt med indhold og dato.

Egnet indpakningsmateriale:

Filmfolie, alufolie og frysebeholdere.
Disse produkter findes i specialforretninger.

Uegnet indpakningsmateriale:

Indpakningspapir, pergamentpapir, cellofan, affaldsposer og brugte indkøbsposer.

Egnet lukkemateriale:

Gummibånd, plastikclips, bindetråd, kuldebestandig tape eller lignende.

Poser og rørfolier i polyætylen kan lukkes med et foliesvejseapparat.

Frostvarernes holdbarhed

Holdbarheden afhænger af fødevarernes art.

Ved en temperatur på -18 °C:

- Fisk, pålæg, færdigretter og bagværk:
op til 6 måneder
- Ost, fjerkræ og fisk:
op til 8 måneder
- Frugt, grønt:
op til 12 måneder

Hurtig-frysning

Fødevarerne skal fryses igennem så hurtigt som muligt, så vitaminer, næringsværdier, udseende og smag bevares bedst muligt.

For at undgå en uønsket temperaturstigning når friske fødevarer lægges i, tændes for hurtig-frysning et par timer før fødevarerne lægges i. Normalt rækker 4-6 timer.

Skabet arbejder konstant og der opnås en meget lav temperatur i fryseafdelingen.

Ønsker du at udnytte den maks. frysekapacitet, skal hurtigfrysningen tændes 24 timer, før de friske fødevarer lægges i apparatet.

Der kan indfryses små mængder fødevarer (indtil 2 kg) uden hurtigfrysning.


Bemærk

Er hurtig-frysning tændt, kan driftsstøjen være noget højere.

Tænding af lynindfrysning

1. Tryk på select-tasten, til klimazonen fryseafdeling er markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.

Er lynindfrysning tændt, vises „SU“ og „super“ i displayfeltet.

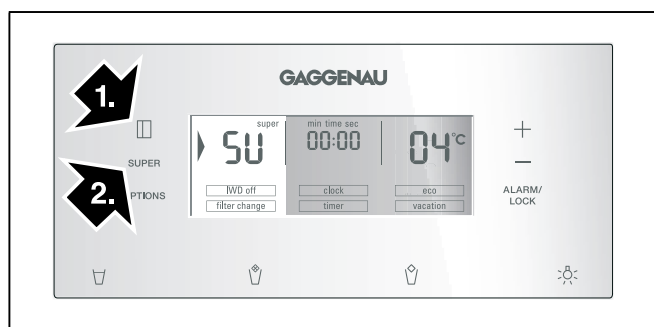

Slukning af lynindfrysning

1. Tryk på select-tasten, til klimazonen fryseafdeling er markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.

Er lynindfrysning slukket, forsvinder visningerne „SU“ og „super“ i displayfeltet.

Bemærk

Lynindfrysning kobler automatisk fra efter 2½ døgn.

Optøning af dybfrostvarer

Alt efter art og anvendelsesformål er der følgende muligheder:

- ved stuetemperatur
- i køleskabet
- i den elektriske ovn, med/uden varmluftventilator
- i mikrobølgeovnen

⚠ Pas på

Helt eller delvis optøede frysevarer må ikke fryses igen. Varerne bør laves til færdigretter (koges eller steges) og fryses igen.

Den maksimale opbevaringstid af frostvarerne gælder herefter ikke mere.

Køleafdeling

Køleafdelingen er det ideelle opbevaringssted til kød, pålæg, fisk, mælkeprodukter, æg, færdigretter og bagværk.

Vær opmærksom på følgende under ilægningen

- Læg friske, ikke beskadigede fødevarer i apparatet. På den måde bevares kvalitet og friskhed i længere tid.
- Ved færdigprodukter og påfyldte varer skal producentens mindste holdbarhedsdato eller forbrugsdatoen overholdes.
- For at bevare aroma, farve og friskhed skal fødevarerne placeres godt emballeret eller tildækket. Derved undgås smagsoverførsel og misfarvning af plastdelene i køleafdelingen.
- Varme retter og drikke må først afkøles, før de sættes i apparatet.

Bemærk

Undgå at fødevarerne kommer i kontakt med bagvæggen. Ellers forringes luftcirkulationen. Fødevarer eller emballage kan fryse fast til bagvæggen.

Læg mærke til kuldezonerne i køleafdelingen

Luftcirkulationen i køleafdelingen sørger for, at der opstår forskellige kuldezoner:

- Koldeste zone er mellem grøntsagsbeholderen og den overliggende glashylde.

Bemærk


Den koldeste zone over grøntsagsbeholderen er velegnet til opbevaring af sarte fødevarer (f.eks. fisk, pålæg, kød).

- Varmeste zone er ved døren, helt oppe.

Bemærk

Opbevar f.eks. hård ost og smør i den varmeste zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og smøret kan smøres på uden problemer.

Ekstra kold beholder

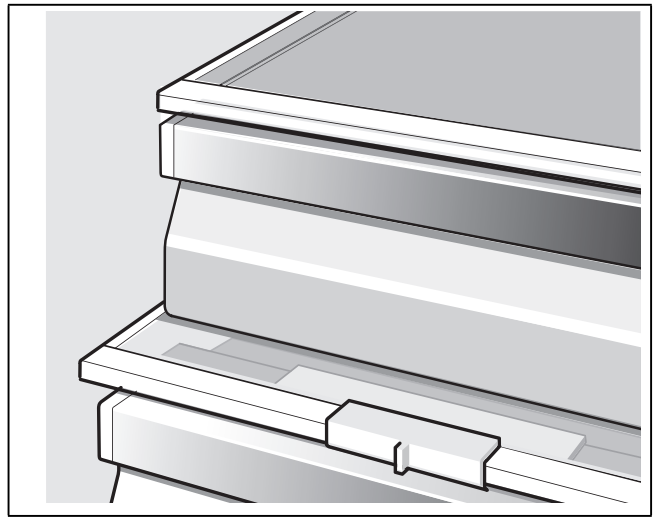

Egnet til køling af:

Principielt alle friske fødevarer, som skal holdes friske i et stykke tid som f.eks. fisk, alt godt fra havet, kød, pålæg, mælkeprodukter og færdigretter.

Ikke egnet til køling af:


Kuldemodtagelig frugt og grønt (f.eks.: sydfrugter som f.eks. ananas, bananer, papayafrugter, citrusfrugter og meloner samt tomater, aubergine, squasch, paprika, agurker og kartofler).

Disse fødevarer opbevares bedst i køleafdelingen.

Grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator

Luftfugtigheden i grønssagsbeholderen kan reguleres for at skaffe et optimalt opbevaringsklima for frugt og grønt, afhængigt af den opbevarede mængde:

- små mængder frugt og grønt – høj luftfugtighed
- store mængder frugt og grønt – lav luftfugtighed

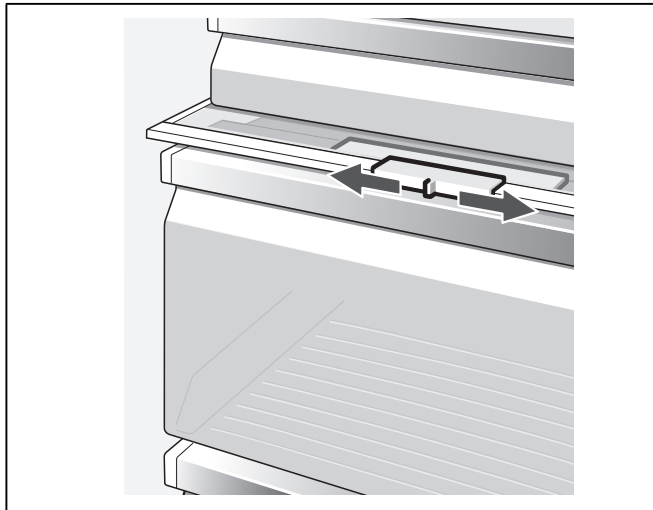

Anvisninger

- Kuldemodtagelig frugt (f.eks. ananas, bananer, papaja og citrusfrugter) og grønssager (f. eks. auberginer, agurker, squash, paprika, tomater og kartofler), bør opbevares uden for køleskabet ved temperaturer på ca. +8 °C til +12 °C for at bevare den optimale kvalitet og aroma.
- Kondensvand kan dannes i grønssagsbeholderen afhængigt af, hvad der opbevares og hvor meget der opbevares. Fjern kondensvandet med en tør klud og tilpas luftfugtigheden i grønssagsbeholderen vha. fugtighedsregulatoren.

Hurtig-køling

Når hurtig-køling anvendes, køles køleafdelingen så meget som muligt i ca. 6 timer. Herefter stilles temperaturen automatisk tilbage på den temperatur, som var indstillet før hurtig-køling.

Hurtig-køling tændes f. eks.:

- før ilægning af store mængder fødevarer.
- til hurtig-køling af drikkevarer.


Bemærk

Er hurtig-køling tændt, kan driftsstøjen være noget højere.

Tænding af lynnedkøling

1. Tryk på select-tasten, til klimazonen køleafdeling er markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.

Er lynnedkøling tændt, vises „SU“ og „super“ i displayfeltet.

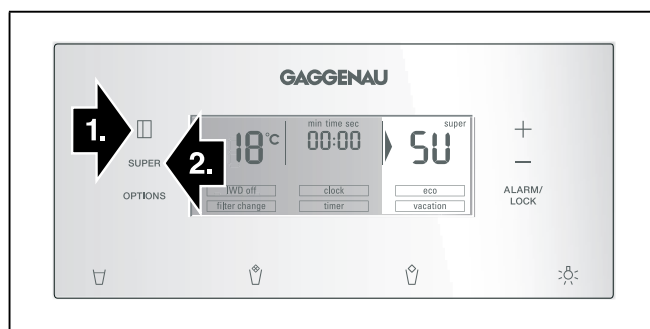

Slukning af lynnedkøling

1. Tryk på select-tasten, til klimazonen køleafdeling er markeret med en pil.
2. Tryk på super-tasten.

Er lynnedkøling slukket, forsvinder visningerne „SU“ og „super“ i displayfeltet.

Is og vandhentning

Der kan efter behov aftappes:

- koldt vand,
- småhakket is,
- isterninger.

Advarsel

Stik aldrig fingrene ind i åbningen, hvor isterningerne kommer ud! **Fare for kvæstelser!**

Pas på

Læg ikke flasker eller fødevarer ind i isterningbeholderen til hurtig-køling. Ismaskinen kan blokere og der kan opstå skader.

* Ikke alle modeller.

Vær opmærksom under ibrugtagningen

Is og vandhentningen fungerer kun, hvis skabet er forbundet med vandnettet.

Når skabet tages i brug, varer det ca. 24 timer, før den første portion isterninger er færdig.

Når maskinen tilsluttes, er der luftblærer i ledningerne.

Tryk på aftapningstasten et par minutter, til vand kan tappes blærefrit ud af maskinen. Smid de første 5 glas vand væk.

Når ismaskinen tages i brug første gang, smides de første 30-40 isterninger væk - af hygiejniske grunde.

Tips vedr. brug af ismaskinen

Så snart fryseafdelingen har nået sin frysetemperatur, starter isterningsproduktionen. Efter 2-3 timer kastes de færdige isterninger automatisk ned i isterningsbeholderen.

Bemærk

Apparatet producerer mere is, hvis temperaturen indstilles koldere i fryseafdelingen. Derved stiger apparatets energiforbrug noget.

Af og til fryser isterninger sammen og blokerer aftapningen:

1. Åbn døren og kig ind i apparatet for at finde ud af, om isterninger hænger fast i is- og vandaftapningen.
2. Hvis is- og vandaftapningen ikke er blokeret:

Pas på

En fyldt isterningbeholder er tung!

Træk isterningsbeholderen forsigtigt ud og tag de sammenfrosede isterninger ud.

Når isterningbeholderen er fuld, slukker isterningsproduktionen automatisk.

Der høres visse lyde, når isterningerne produceres: Vandventilen summer, vandet strømmer hørbart ned i isskålen og isterningerne falder hørbart ned.

Kontroller drikkevandskvaliteten

Alle materialerne til drikkemaskinen er lugt- og snavsneutrale.

Hvis vandet har en bismag, kan dette skyldes følgende:

- Vandet indeholder mineraler og klor.
- Husholdningsvands- og tilslutningsledningens materiale.
- Drikkevandets friskhed. Drikkevandets friskhed kan smage „gammelt“, hvis der ikke har været tappet vand i længere tid. I dette tilfælde tappes ca. 15 glas vand ud af maskinen og smides væk. Gennemskyl vandsystemet, der er tilsluttet til en vandforsyning, hvis der ikke er tappet vand i fem dage.

Det anbefales at aftappe rent vand fra vandmaskinen med regelmæssige mellemrum og undgå at slukke for skabet. Dermed har du den bedste vandkvalitet.

Vedlagte vandfilter filtrerer udelukkende partikler (ikke bakterier og mikrober) ud af det tilførte vand.


Aftapning af is/vand

- Vælg tasten til is- og vanddispenseren (vand, småhakket is eller isterninger).
- Tryk på tasten, indtil den ønskede mængde er i glasset.

Anvisninger

- Af sikkerhedsgrunde stopper vanddispenseren automatisk efter et stykke tids uafbrudt aftapning. Vent et par sekunder for at aftappe igen.
- Efter nogle aftapninger i træk stopper vanddispenseren automatisk. Vent et par minutter for at aftappe igen.


Vand aftappes

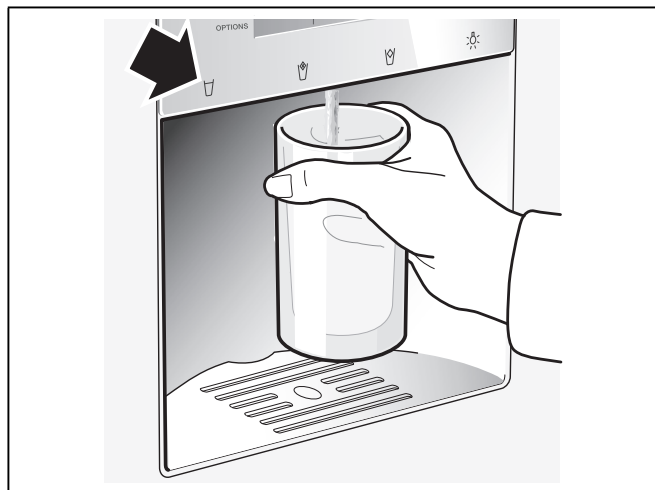

Anvisninger

- Vandet fra vandaftapperen har en almindelig god drikkevandstemperatur. Skal vandet være koldere, kommes et par isterninger i glasset, før vandet tappes af.
- Aftappes større mængder vand, kan det aftappede vand blive varmere.

Is aftappes

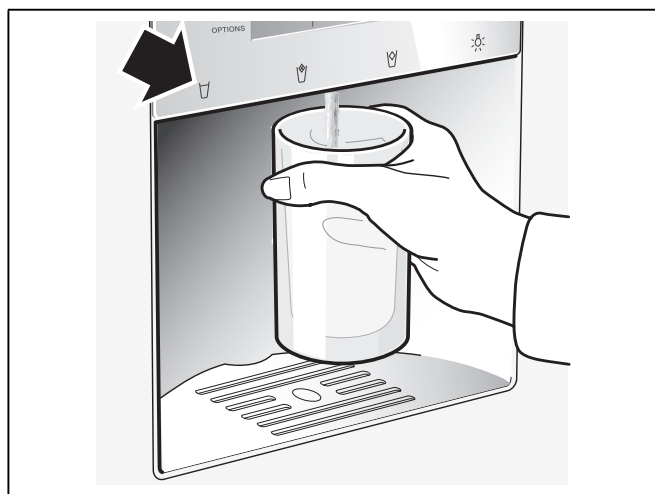

Ismaskine tages ud af brug

Isterningmaskinen bør slukkes, hvis maskinen ikke producerer is (f. eks. ferie) i mere end 1 uge, da isterningerne ellers kan smelte sammen.

Ismaskinen tages ud af brug på følgende måde:

1. Isterningsbeholder tages ud.
2. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er markeret med en pil.
3. Tryk til aktivering på indstillingstasten „+“ (funktion er forsynet med en kant).
4. Tøm isteringsbeholderen og rengør den. Sæt beholderen på plads igen. Sørg for, at isterningbeholderen falder i hak.

Til ibrugtagning igen:

1. Tryk på options-tasten, til funktionen [IWD off] er markeret med en pil.
2. Tryk til deaktivering på indstillingstasten „-“ (funktion er ikke mere forsynet med en kant).

Vandfilter

⚠ Advarsel

Opstilles skabet et sted, hvor vandkvaliteten er betænkelig eller ikke tilstrækkelig kendt, skal man sørge for, at vandet er passende desinficeret før og efter filtreringen.

En filterpatron til partikelfilteret kan købes hos en servicetekniker eller hos en forhandler.

⚠ Pas på

- Når et nyt filter er blevet monteret, skal isproduktionen altid smides ud i de første 24 timer, efter at ismaskinen er blevet tændt.
- Bruges isen ikke i længere tid, smides alle isterningerne i beholderen væk, det samme gøres med isproduktionen i de næste 24 timer.
- Bruges skabet eller isen ikke i flere uger eller måneder, eller lugter eller smager isterningerne ubehageligt, skiftes vandfilteret.
- Luftlommer i systemet kan medføre, at vand strømmer ud og at filterpatronen kastes ud. Fjern den med forsigtighed.
- Skift filteret mindst hver 6 måned.


Vigtig vejledning i forbindelse med vandfilter

- Vandsystemet er under svagt tryk efter brug. Filteret skal tages af med forsigtighed!
- Hvis skabet ikke har været brugt i længere tid eller vandet smager eller lugter ubehageligt, skylles vandsystemet igennem. Forsvinder den ubehagelige smag eller lugt ikke, skiftes filterpatronen. Forsvinder den ubehagelige smag eller lugt ikke, skiftes filteret.

Filterpatron skiftes

Efter 6 måneder opfordres du via displayet [filter change] til at skifte filterpatronen (se kapitel „Specialfunktioner“).


Tag filterpatronen ud på følgende måde:

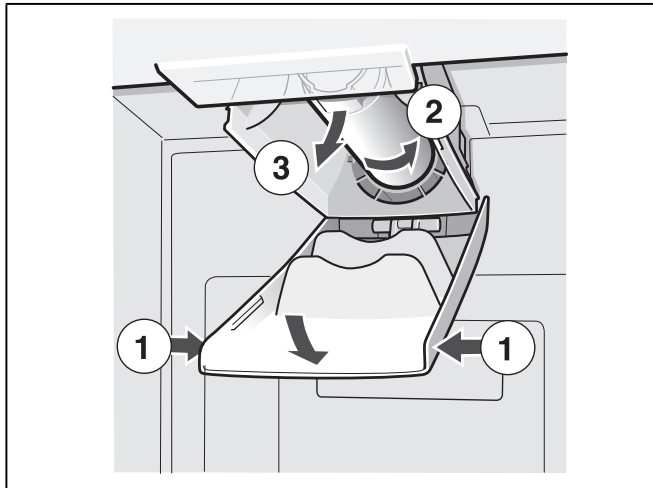

- Sæt en ny filterpatron i.
- Aftap et par liter vand via vandmaskinen. Herved fjernes luften i vandsystemet.
- Hæld vandet ud af den gamle filterpatron. Filterpatronen kan smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.


Brug af endehætte

Is- og vanddispenseren kan også benyttes uden vandfilter. Montér i dette tilfælde endehætten.

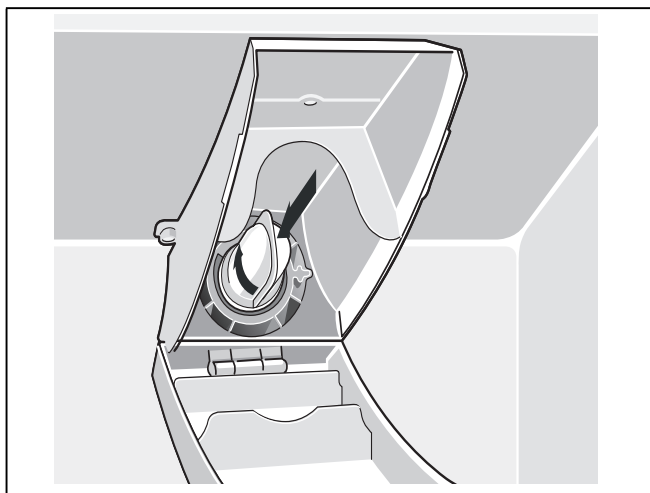

Bemærk


Endehætten og filtersien i den skal skylles med regelmæssige mellemrum under rindende vand.

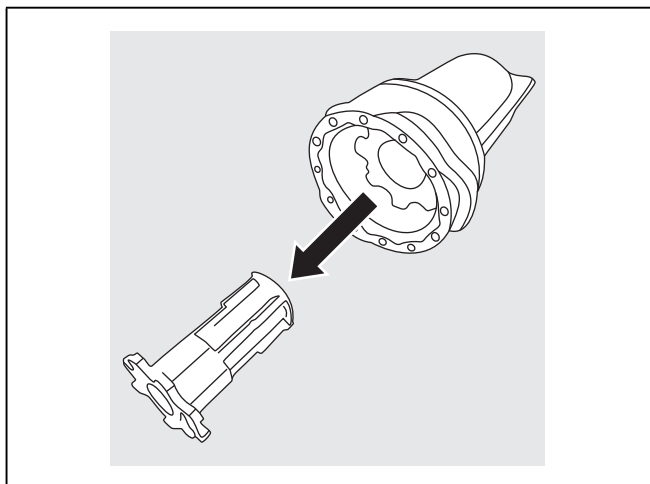


Forandringsmuligheder i indretningen

Hylderne i skabet og hylderne i døren kan flyttes efter behov.


- Træk hylden frem, tryk den ned og sving den ud til siden.

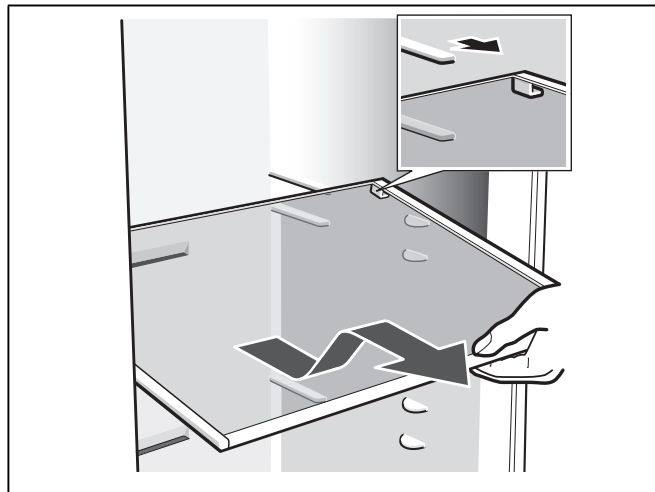

- Hylden i døren løftes og tages ud.

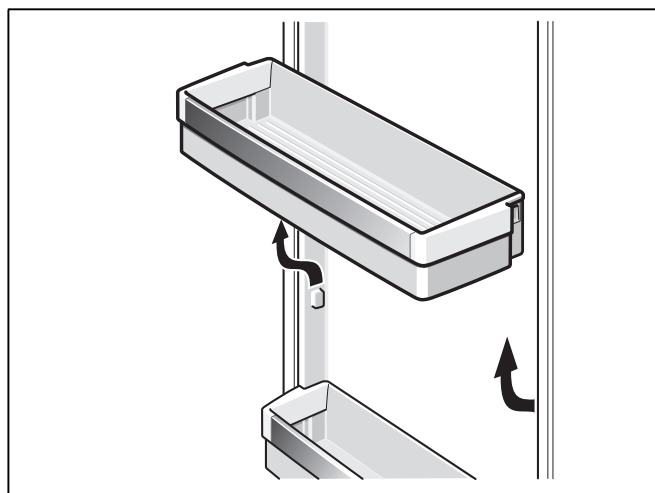

Indstilbar glashylde

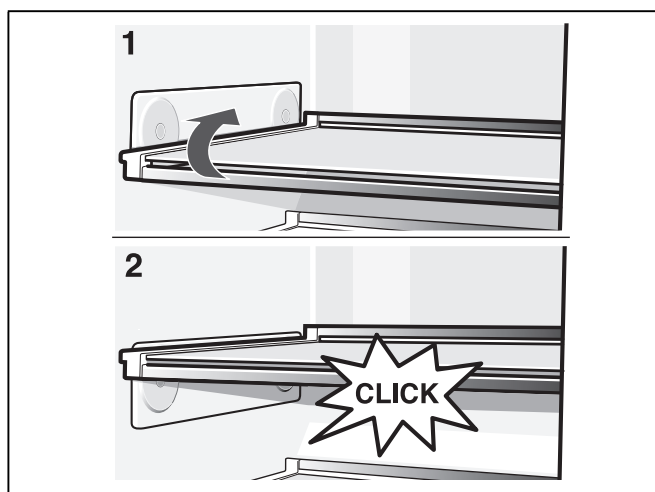

Hylden kan indstilles i højden, uden at den skal tages ud. Fjern forinden alle fødevarer fra hylden.

Den max. påfyldning af hylden: 3 kg

Sluk, ikke i brug

Sluk skabet

Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.

Kompressoren slukker

Tag skabet ud af brug

Hvis skabet ikke skal anvendes gennem en længere periode:

1. Afbryd ubetinget vandtilførslen til skabet et par timer, før det slukkes.
2. Tag alle fødevarerne ud af skabet.
3. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.
4. Tøm isteringsbeholderen og rengør den (se kapitel „Skab rengøres“).
5. Rengør den indvendige side af skabet (se kapitel „Skab rengøres“).
6. Lad skabets døre stå åbne for at undgå dårlig lugt.

Afrimning

Fryseafdeling

Takket være det fuldautomatiske NoFrost-system danner der sig ikke is i fryseren. Afrimning er ikke nødvendig.

Køleafdeling

Afrimning gennemføres automatisk.

Kondensvandet løber via et afløbshul ind i en fordampningsskål bag på skabet.

Rengør skabet

⚠ Advarsel

Skabet må under ingen omstændigheder rengøres med et damprengøringsapparat!

⚠ Pas på

- Uegnede er sand-, klorid- eller syreholdige rengørings- og opløsningsmidler.
- Brug ikke skurende eller skarpe svampe. På de metalliske overflader kan der opstå korrosion.
- Hylde og beholdere må aldrig sættes i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres!

Fremgangsmåde:

1. Slå sikringen fra, eller træk netstikket ud.
2. Tag frostvarerne ud af apparatet, og læg dem på et køligt sted.
3. Vent, til rimlaget er aftøet.
4. Rengør apparatet med en blød klud og lunkent vand, der er tilsat en smule pH-neutralt opvaskemiddel. Vand fra rengøringen må ikke trænge ind i belysningen.
5. Dørpakningen skal kun vaskes af med rent vand og derefter gnides grundigt tør.
6. Tilslut apparatet igen efter rengøringen.
7. Læg frostvarerne på plads igen.

Udstyr


Alle variable dele i skabet kan tages ud til rengøring (se kapitel „Forandringsmuligheder i indretningen“).

Bemærk

Åbn dørene helt over 90°, før beholderne kan tages ud og rengøres.

Tag beholder ud



Træk beholderen helt ud, løft den op, så den løsnes fra holderen, og tag den ud.

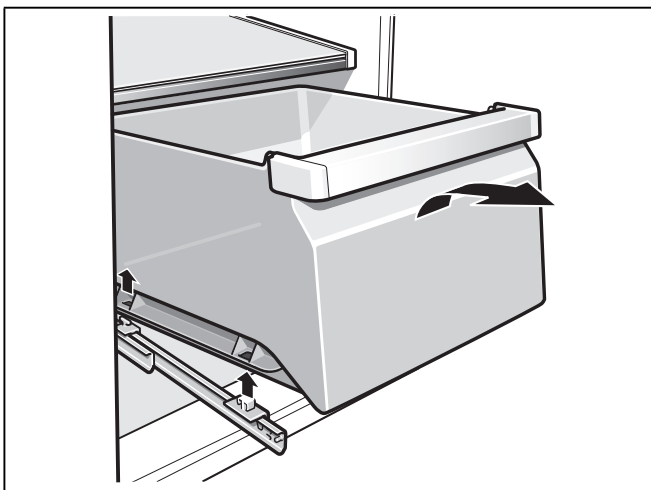

Beholderen sættes i ved at lægge den på udtræksskinnerne og skubbe den ind i skabet. Beholderen falder i hak ved at trykke den ned.

Udtagning af grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator

1. Træk grøntsagsbeholderen ud.
2. Tag glashylden ud.
3. Tag fugtighedsafdækningen ud.

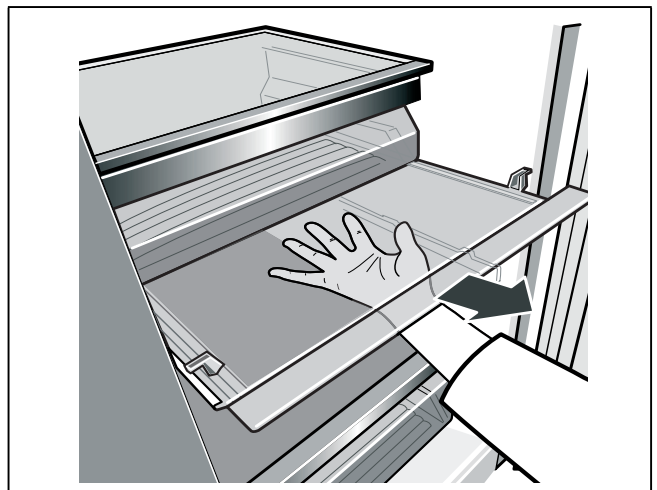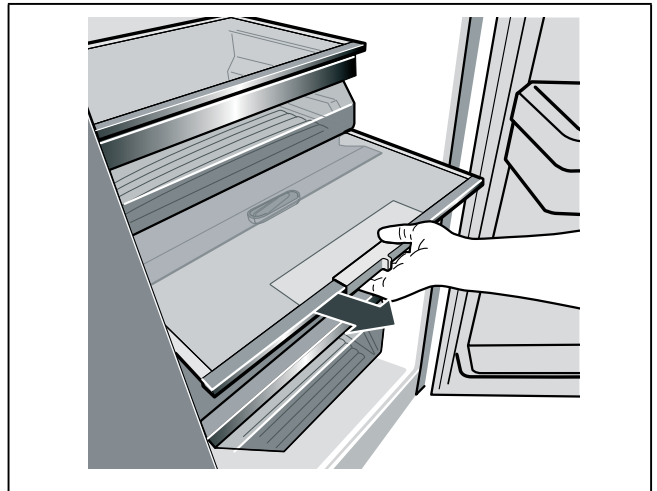


Isætning af grøntsagsbeholder med fugtighedsregulator

1. Sæt først fugtighedsafdækningen i.
2. Sæt glashylden i.
3. Skub grøntsagsbeholderen ind.

Vandopfangningsskål rengøres

Spildt vand samles i vandopfangningsbeholderen.

Tag sien ud, før den tømmes og rengøres. Tør vandopfangningsskålen af med en svamp eller en absorberende klud.

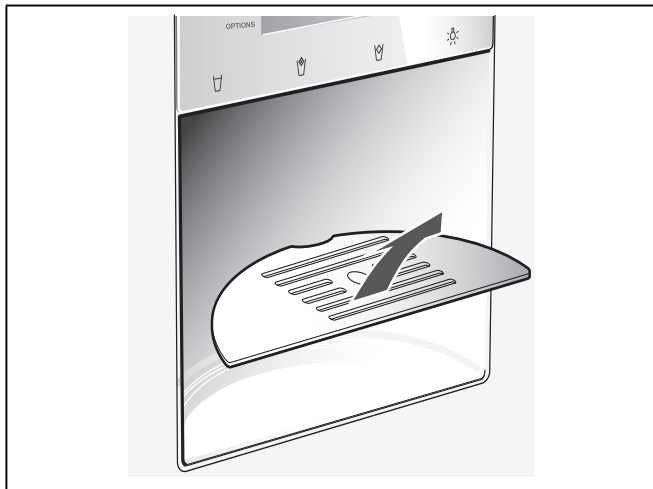


Isterningsbeholder rengøres

Hvis isterninger ikke er blevet taget ud af isterningbeholderen i længere tid, skrumper de producerede isterninger i beholderen. Sådanne isterninger smager „gamle“ og klæber sammen.

Træk beholderen ud, tøm den og rengør den i lunkent vand.

⚠ Pas på

En fyldt isterningsbeholder er tung!

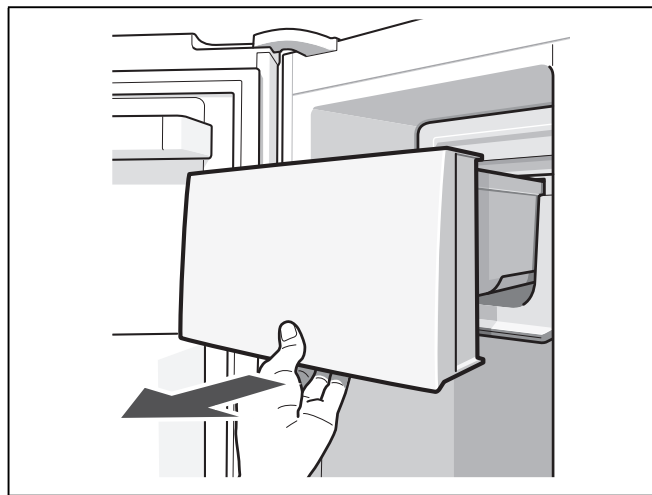

Efter rengøringen: Tør beholder og transportsnekke rigtigt, så de nye isterninger ikke fryser fast.

Isterningbeholder sættes i

Skub isterningbeholderen helt ind på hylderne, til den falder i hak. Isterningproduktionen går videre.

Bemærk

Hvis det ikke er muligt at skubbe beholderen helt ind, drejes transportbeslaget i beholderen eller fastfrosne isterninger fjernes i indskubningsområdet.

Belysning (LED)

Skabet er udstyret med en vedligeholdelsesfri LED-belysning.

Reparationer på denne belysning må kun udføres af kundeservice eller en autoriseret fagmand.

Sådan sparer du energi

- Placér skabet i et tørt, godt ventileret rum! Skabet bør ikke placeres på et sted, hvor det er udsat for direkte sollys og ikke være i nærheden af en varmekilde som ovn, radiator etc. Brug evt. en isoleringsplade.
- Ventilations- og udluftningsåbningerne på skabet må ikke dækkes til eller spærres.
- Varme fødevarer og drikke afkøles, før de sættes i køleskabet.
- Læg frostvarerne til optøning i køleafdelingen og udnyt således kulden fra frostvarerne til at køle fødevarerne i køleafdelingen.
- Sørg for, at skabet ikke åbnes mere end nødvendigt.
- Sørg for at døren til fryseren altid er lukket.
- Hvis til stede:
Monter vægafstandsholdere for at opnå skabets dokumenterede energiforbrug (se „Skabet opstilles“, afsnittet „Ventilation“). En reduceret vægafstand indskrænker skabets funktion. Energiforbruget kan så øge sig minimalt.
- Placeringen af udstyrsdelene har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

Driftsstøj

Helt normal støj

Brummende lyd

Motorer kører (f. eks. køleaggregater, ventilator).

Boblende, surrende eller klukkende lyd

Kølemiddel strømmer gennem rørene eller vand ind i ismaskinen.

Klikkende lyd

Motor, kontakt eller magnetventiler tænder/slukker.

Buldrende lyd

Færdige isterninger falder ud af ismaskinen og ned i isterningbeholderen.

Undgå af støj

Skabet står ikke stabilt

Stil skabet rigtigt ved hjælp af et vaterpas. Indstil skruefødderne eller læg noget ind under.

Skabet berører andre møbler

Bevæg skabet, så det ikke berører møbler eller lignende.

Beholdere eller hylder er ikke placeret rigtigt eller sidder i klemme

Kontrollér de udtagelige dele og isæt dem i givet fald rigtigt.

Berør flasker eller beholdere hinanden i apparatet?

Sørg i dette tilfælde for afstand mellem de enkelte flasker og beholdere.

Afhjælpning af små forstyrrelser

Inden du ringer til kundeservice:

Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående.

Gennemfør en selvtest på skabet (se kapitel „Skab-selvtest“).

Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde opkræves normalt honorar!

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Temperatur afviger meget fra indstillingen.		I nogle tilfælde er det nok at slukke for skabet i 5 minutter. Er temperaturen for varm, kontrolleres efter et par timer, om en temperaturtilnærmelse har fundet sted. Er temperaturen for kold, kontrolleres temperaturen en gang til næste dag.
Ingen lampe lyser.	Strømsvigt; sikringen er slået fra; netstikket er ikke sat rigtigt i.	Sæt stikket i. Kontrollér om strømmen er tilsluttet, kontrollér sikringerne.
I lampen ses „E..“.	Elektronik har registreret en fejl.	Tilkald kundeservice.
Der høres en advarselstone, og fryseafdelingens temperaturindikator blinker. Det er for varmt i fryseafdelingen! Fare for frysevarerne!		Tryk på alarm/lock-tasten for at slukke for advarselstonen. Indikatoren holder op med at blinke. I temperaturindikatoren vises der i 10 sekunder den varmeste temperatur, der har været i fryseafdelingen.
	Døren til fryseafdelingen er åbnet.	Luk døren.
	Ventilations- og udluftningsåbningerne er dækket til.	Fjern forhindringerne.
	Der er blevet lagt for mange fødevarer i til indfrysning på en gang.	Overskrid ikke frysekapaciteten.
Belysningen fungerer ikke.	Belysningen er defekt.	(Se kapitel „Belysning“.)
Skabet køler ikke.	Strømsvigt.	Kontrollér om strømmen er tilsluttet.
Belysningen fungerer ikke.	Sikringen er slukket.	Kontroller sikringen.
Visningen lyser ikke.	Netstikket sidder ikke fast.	Kontrollér, om netstikket sidder fast.
Kompressoren tænder mere og mere hyppigt samt i længere tid.	Hyppig åbning af apparatdøren.	Åbn ikke apparatet mere end nødvendigt.
	Ventilations- og udluftningsåbningerne er dækket til.	Fjern forhindringerne.
	Indfrysning af større mængder friske fødevarer.	Overskrid ikke frysekapaciteten.

Vand- og ismaskine

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Isterninger produceres ikke på trods af lang driftstid.	Vandhane lukket.	Luk op for vandhanen.
	Vandforsyningen er afbrudt.	Informér installatøren.
	Vandtrykket er for lavt.	
	Is- og vandhentningen er slukket. På displayfeltet lyser „IWD off“.	Tænd for is- og vandhentningen igen (se kapitel „Specialfunktioner“, afsnit „[IWD off] slukkes“).
	Fryseafdeling er for varmt.	Indstil temperaturen i fryseafdelingen noget koldere (se kapitel „Temperaturindstilling“).
Isterningbeholderen er fyldt med isterninger, men de kommer ikke ud.	Isterninger er frosset sammen.	Tag isteringsbeholderen ud og tøm den.
Isterninger sidder i klemme i isterningbeholderen eller i udgangen for isterninger.		Tag beholderen ud og drej transportsnekken med hånden. Løsne evt. fastklemte isrester med en træstav.
Isterninger er ikke hårde nok.		Tag isterningbeholderen ud, tøm den og tør den af.
Isterninger er blevet tøet op.	Luk døren til fryseafdelingen.	Luk døren.
	Strømsvigt.	Kontrollér om strømmen er tilsluttet.
Vandaftapperen fungerer ikke	Vandhane lukket.	Luk op for vandhanen.
	Vandforsyningen er afbrudt.	Informér installatøren.
	Vandtrykket er for lavt.	
Ismaskinen producerer ikke nok is eller isen er deformet.	Apparat eller ismaskinen er først blevet tændt for kort tid siden.	Det varer ca. 24 timer, til isproduktionen begynder.
	Der er blevet tappet en stor mængde is.	Det varer ca. 24 timer, før isterningbeholderen er fyldt igen.
	Lavt vandtryk.	Tilslut kun apparatet til det foreskrevne vandtryk (se kapitel „Apparat tilsluttes“, afsnit „Vandtilslutning“).
	Vandfilter tilstoppet eller slidt.	Vandfilter skiftes.
	Temperatur for varm i fryseafdeling.	Indstil temperaturen i fryseafdelingen noget koldere.
Lydsvagt klukken og rislen fra vandledningen.	Vandtilførsel er afbrudt, eller vandledning er tilstoppet.	1. Kontroller vandtilførsel. 2. Kontroller, om vandledningen er tilstoppet. 3. I nogle tilfælde er det nok at slukke is- og vanddispenseren kortvarigt (se kapitel specialfunktioner, afsnit [IWD off]).

Skab-selvtest

Skabet er udstyret med et automatisk selvtestprogram, der viser fejlkilder, der kun kan afhjælpes af kundeservice.

Skab-selvtest startes

1. Sluk skabet og vent 5 minutter.
2. Tænd for fryseren igen.
3. Tryk på tasten „options“ og „select“ samtidigt i 5 sekunder.

Selvtestprogrammet starter. Fremkommer „E..“ i displayfeltet, er der tale om en fejl. Kontakt kundeservice, hvis denne fejlvisning fremkommer.


Skab-selvtest afsluttes

Tryk samtidigt på options-tasten og select-tasten i 5 sekunder igen.

Service

En kundeservice i nærheden af dit hjem kan du finde i telefonbogen eller i kundeservicefortegnelsen. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse skabets produkt- (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.).

Disse angivelser findes på typeskiltet.

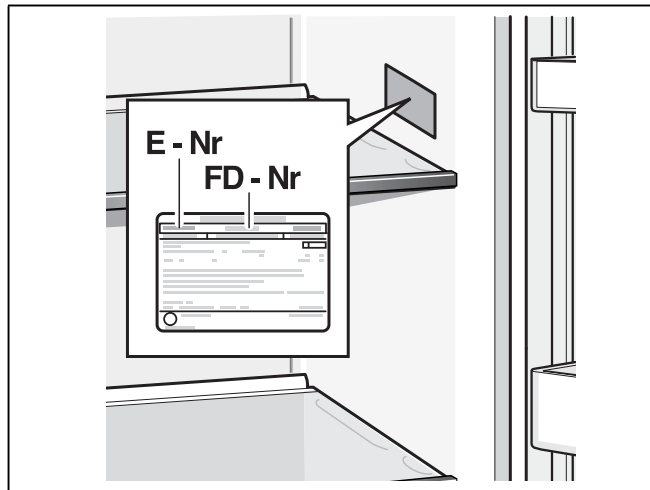

Det er vigtigt, at have produktnummer og fabrikationsnummer parat, når du henvender dig til kundeservice. Dermed kan du spare tid og penge.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

Kontaktinformationer for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

DK 44 89 88 33

fi Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	33
Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön	33
Tekninen turvallisuus	33
Käytön aikana	33
Lapsia koskevat varoitukset	34
Yleisiä määräyksiä	34
Kierrätysohjeet	35
 Pakkausmateriaalin hävittäminen	35
 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	35
Toimituskokonaisuus	35
Laitteen asennus	35
Kuljetus	35
Sijoituspaikka	35
Alusta	36
Huomioi sijoitushuoneen lämpötila ja ilmankierto	36
Asennusmitat	37
Laitteen suoristaminen	38
Laitteen liittäminen	38
Vesiliitäntä	38
Sähköliitäntä	38
Laitteen ovien ja kahvojen irrottaminen	38
Tutustuminen laitteeseen	39
Ohjaustaulu ja näyttöruutu	40
Kytke kone toimintaan	41
Lämpötilayksikön asetus	41
Lämpötilayksikön asetus	41
Lämpötilan säätö	41
Pakastinosa	41
Jääkaappiosa	41
Lisätoiminnot	42
[timer]	42
[eco]	42
[vacation]	42
[clock]	42
[IWD off]	43
[filter change]	43
Lepotila	43
Lepotilan päälle- ja poiskytkentä	43
Hälytystoiminto	44
Ovihälytys	44
Lämpötilahälytys	44

Käyttötilavuus	44
Koko pakastustilavuuden käyttäminen	44
Pakastinosa	44
Pakastinosa on tarkoitettu	44
Pakasteiden ostaminen	44
Pakastusteho	44
Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen	45
Pakasteiden pakkaaminen	45
Pakasteiden säilyvyysaika	45
Pikapakastus	45
Pikapakastuksen päällekytkentä	45
Pikapakastuksen poiskytkentä	46
Pakasteiden sulattaminen	46
Jääkaappiosa	46
Säilytysohjeita	46
Ota huomioon jääkaappiosan kylmäalueet	46
Tuorelaatikko	46
Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää	47
Pikajäähdytys	47
Pikajäähdytyksen päällekytkentä	47
Pikajäähdytyksen poiskytkentä	47
Jääpala- ja kylmävesiautomaatti	48
Muista käyttönoton yhteydessä	48
Jääpalakoneen käyttöä koskevia ohjeita	48
Juomaveden laatua koskevia ohjeita	48
Jään/veden ottaminen	48
Jääpalakoneen väliaikainen käytöstä poisto	49
Vedensuodatin	49
Tärkeitä vedensuodatinta koskevia ohjeita	50
Vedensuodattimen vaihto	50
Poista suodatin seuraavasti:	50
Suojakannen käyttö	50
Säilytystilojen järjestely	51
Korkeudeltaan säädettävä lasihylly	51
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto	51
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta	51
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti	51
Sulatus	52
Pakastinosa	52
Jääkaappiosa	52

Laitteen puhdistus	52
Toimi seuraavasti:	52
Varustelu	52
Vedenkeruuastian puhdistaminen	53
Jääpala-astian puhdistaminen	53
Valaisin (LED)	53
Näin voit säästää energiaa	54
Käyntiäänet	54
Normaalit toimintaan kuuluvat äänet	54
Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse	54
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle	55
Kylmävesi- ja jääpala-automaatti	56
Laitteen suorittama automaattinen testaus	57
Testauksen käynnistys	57
Testauksen päättäminen	57
Huoltopalvelu	57
Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa	57

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti! Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa, jos käyttöohjeen varoituksia ja ohjeita ei noudateta. Säilytä kaikki ohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Tekninen turvallisuus



Palovaara

Jäähdytyskierron putkissa virtaa jonkin verran ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta (R600a). Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä. Ulosvuotanut kylmäaine saattaa aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

Vauriotapauksessa

- vältä avotulta ja sytytysläheteitä laitteen lähellä,
- tuuleta huonetta hyvin muutaman minuutin ajan,
- kytke laite pois toiminnasta ja irrota verkkopistoke pistorasiasta,
- ota yhteys huoltopalveluun.

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasuihmaseosta.

Kylmäaineen 8 g kohti sijoitustilan tulee olla vähintään 1 m³. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.

Laitetta asentaessasi varmista, että verkkoliitäntäjohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa aiheutua käyttäjälle vakavia turvallisuusriskejä.

Korjaukset saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö.

Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisosa. Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset on täytetty, vain käytettäessä alkuperäisosa.

Älä käytä haaroitusrasioita, jatkojohtoja tai adaptoreita.



Palovaara

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Laitteen taakse ei saa sijoittaa kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita.

Käytön aikana

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä, sähkökäyttöisiä jääpalakoneita tms.). Räjähdyksivaara!
- Älä koskaan käytä höyrypesuria laitteen sulattamiseen tai puhdistamiseen! Höyryä voi päästä sähkölaitteisiin, jolloin seurauksena saattaa olla oikosulku. Sähköiskun vaara!
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta muilla kuin valmistajan mainitsemilla toimenpiteillä. Räjähdyksivaara!
- Älä käytä teräväpäisiä tai -reunaisia esineitä huurteen ja jään poistamiseen. Kylmäaineputket saattavat tällöin vaurioitua. Ulosroisku kylmäaine voi syttyä tai aiheuttaa silmävammoja.
- Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja sisältäviä tuotteita (esim. suihkepulloja) tai räjähdysalttiita aineita. Räjähdyksivaara!
- Älä astu jalustan, ulosvedettävien osien, ovien jne. päälle äläkä nojaa niihin.

- Irrota ennen laitteen puhdistamista pistotulppa pistorasiasta tai kierrä sulake irti tai kytke automaattisulake pois päältä. Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitäntäjohdosta.
- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina.
- Varo ettei muoviosiin ja ovitiivisteeseen pääse öljyä ja rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste saattavat silloin haurastua.
- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- **Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit:**
Vaaroille alttiina ovat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistinvarainen toimintakyky on rajoittunut tai joiden kokemus ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.
Varmista, että lapset tai vaaralle alttiina olevat henkilöt tiedostavat laitteesta aiheutuvat vaarat.
Lapset ja tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.
Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta.
Valvo lapsia laitteen puhdistuksen ja huoltotoimenpiteiden aikana.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä säilytä pakastinosassa pulloissa ja tölkeissä olevia nesteitä (varsinkaan hiilihappoa sisältäviä juomia). Pullot ja tölkit saattavat rikkoutua!
- Älä laita pakastinosasta otettuja pakasteita heti suuhun.
Jäätymisvamman vaara!
- Varo koskettamasta käsin pitemmän aikaa pakasteita, jäätä, höyrystimen putkia tms.
Jäätymisvamman vaara!

Lapsia koskevat varoitukset

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.
Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä tukehtumisvaaran!
- Älä anna lasten leikkiä kylmälaitteella!

- Kun kylmälaite on lukollinen: säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta!

Yleisiä määräyksiä

Laite soveltuu

- elintarvikkeiden säilytykseen ja pakastamiseen,
- jään valmistamiseen,
- juomaveden annosteluun.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Laite täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset ja on radiohäiriösuojattu.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Kierrätysohjeet

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Kaikki laitteen pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Osallistu ympäristöystävälliseen jätehuoltoon toimittamalla pakkausmateriaali kierrätykseen.

Lähempiä tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan ja kaupungin jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Käytetyt laitteet eivät ole arvotonta jätettä! Ympäristön huomioivan hävittämisen ansiosta arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.



Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Varoitus

Käytöstä poistetut laitteet

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistokkeineen.
3. Jätä kaappiin hyllyt ja laatikot, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti!
4. Älä anna lasten leikkiä käytstä poistetulla laitteella. Tukehtumisvaara!

Kylmälaitteet sisältävät kylmäainetta ja sen eristeet kaasuja. Kylmäaineet ja kaasut on hävitettävä asianmukaisesti. Huolehdi siitä, että jäähdytyskierron putket eivät vaurioidu ennen laitteen asianmukaista hävittämistä.

Toimituskokonaisuus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen, tai asiakaspalveluumme.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Vapaasti sijoitettava laite
- Varustelu (mallikohtainen)
- Asennustarvikepussi
- Käyttöohje
- Asennusohjeet
- Huoltovihko
- Takuukortti
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

Laitteen asennus

Kuljetus

Laite on painava. Varmista sen paikallaanpysyminen kuljetuksen ja asennuksen aikana!

Laitteen painon ja mittojen vuoksi ja tapaturmien tai laitevaurioiden riskin minimoimiseksi laitteen turvalliseen asennukseen vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

Sijoituspaikka

Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedon, lämpöpattereiden tms. välittömässä läheisyydessä. Jos laitteen sijoittamista lämpölähteiden viereen ei voi välttää, käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä tai noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- 3 cm sähkö tai kaasuliesiin.
- Öljy- tai hiililämmitteeseen uuniin 30 cm.

Sijoitettaessa kaappi toisen kylmälaitteen viereen, tulee niiden välillä olla tilaa vähintään 25 mm kondenssiveden muodostumisen välttämiseksi.

Jos laitteen yläpuolelle asennetaan paneeli tai kaappi, on väliin jätettävä tilaa 30 mm, jotta laitteen voi tarvittaessa vetää pois asennustilasta.

Laitteen takana oleva ilma lämpenee jäähdytyskoneiston ollessa toiminnassa. Lämpimän ilman on päästävä poistumaan esteettä.

Alusta

Huomio

Laite on hyvin painava.

Laitteen mallin mukaan sen paino voi olla jopa 165 kg.

Sijoituspaikan lattia ei saa antaa myöten, vahvista lattiaa tarvittaessa.

Jotta ovet voi avata vasteeseen asti, on laitteen sivuilla oltava riittävästi tilaa asennettaessa laite huoneen nurkkaan tai kalusteessa olevaan asennustilaan (katso kohta Asennusmitat).

Jos viereisten keittiökalusteiden syvyys on yli 60 cm, noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä laitteen sivuilla, jotta ovet voidaan avata täysin auki (katso kappale »Oven avautumiskulma«).

Huomioi sijoitushuoneen lämpötila ja ilmankierto

Huoneen lämpötila

Ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen. Se ilmoittaa, missä huonelämpötiloissa laitetta saa käyttää. Tyyppikilpi on sijoitettu jääkaappiosan oikeaan laitaan.

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	+10 °C – 32 °C
N	+16 °C – 32 °C
ST	+16 °C – 38 °C
T	+16 °C – 43 °C


Huomautus


Kylmälaite toimii tehokkaasti noudatettaessa ilmoitetun ilmastoluokan lämpötilarajoja. Mikäli laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, niin laitteen vahingoittuminen voidaan poissulkea +5 °C lämpötilaan asti.

Ilmankierto

Laitteen takaseinän ilmankiertoaukot eivät saa missään tapauksessa peittyä. Lämpimän ilman on päästävä poistumaan esteettä. Muutoin jäähdytyskoneisto käy suurella teholla ja sähkönkulutus lisääntyy.

Aseta laitteen mukana toimitettavat seinävlilevyt niille tarkoitettuun pidikkeeseen laitteen takaseinässä. Näin vähimmäisetäisyys laitteen ja seinän välillä on oikea.

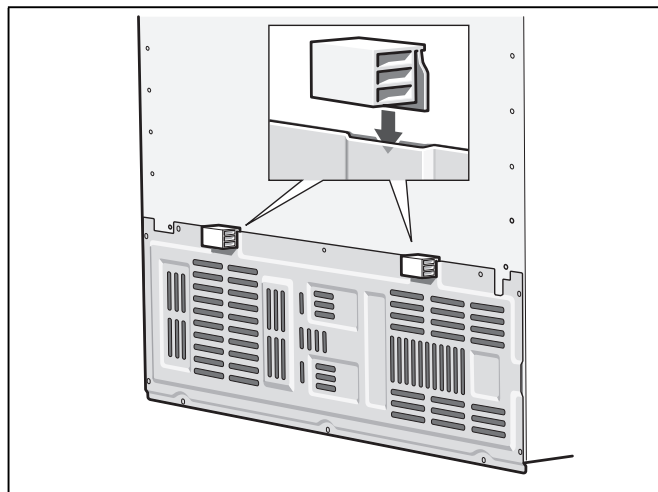


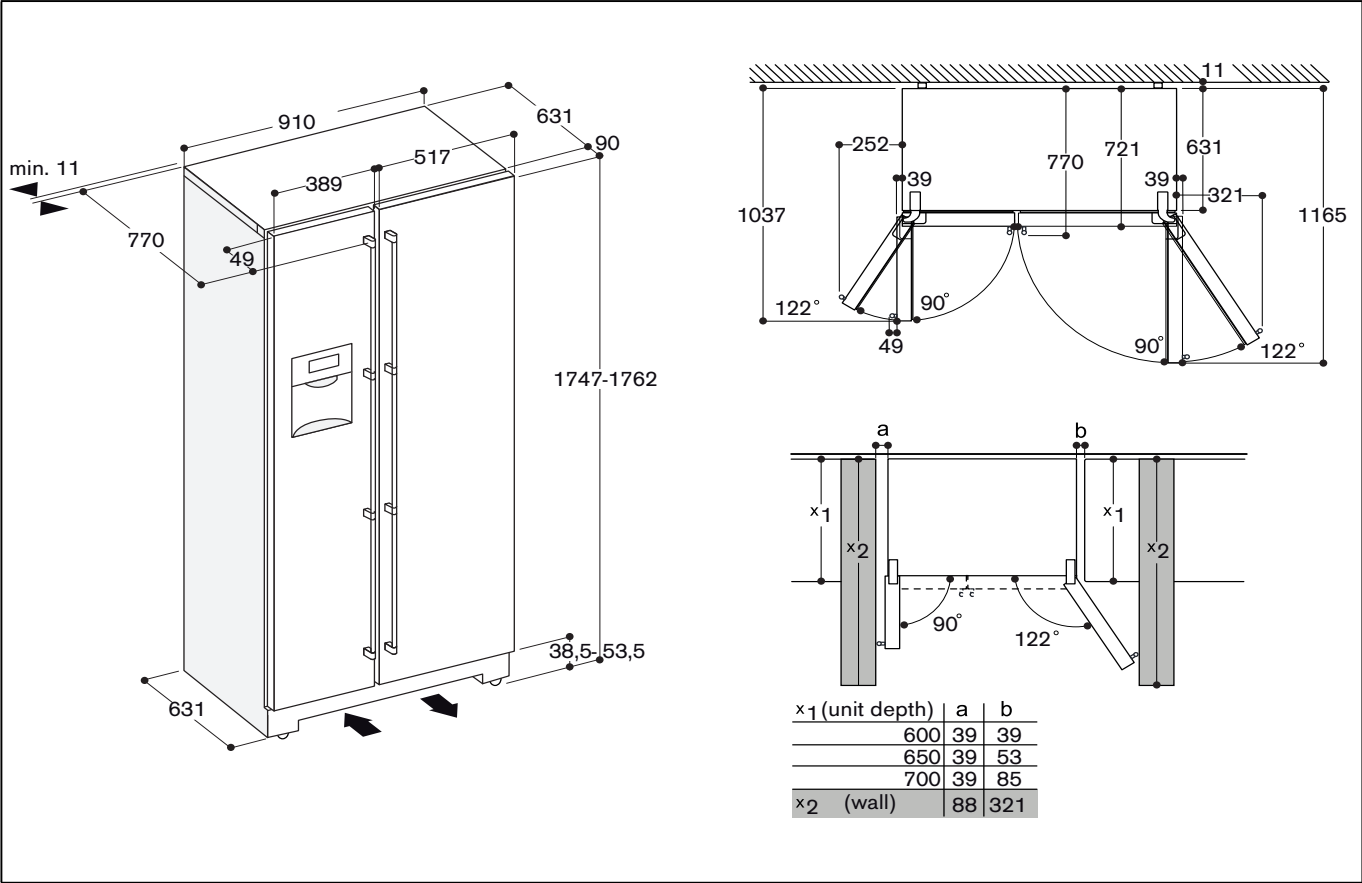

Laitteen suoristaminen

Jotta kylmälaite toimii moitteettomasti, se on suoritettava vesivaa'an avulla.

Jos laite on vinossa, voi olla, että vettä valuu ulos jääpalakoneesta, jääpalat eivät ole samankokoisia tai ovet eivät sulkeudu kunnolla.

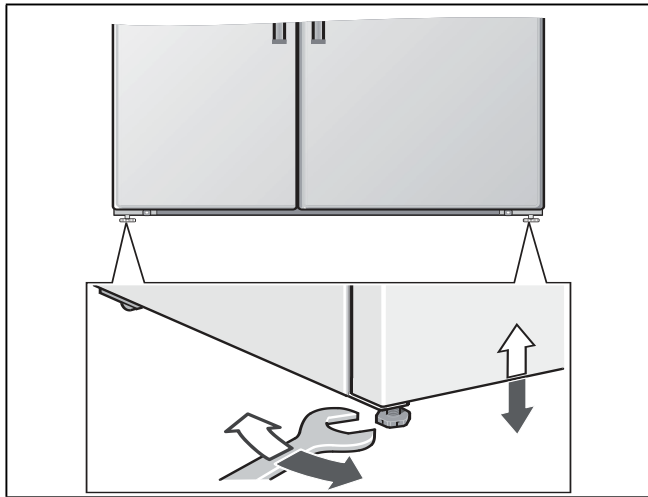

Laitteen liittäminen

Laitteen saa asentaa ja liittää vain tarvittavat asennusoikeudet omaava asennusliike oheisten asennusohjeiden mukaisesti.

Poista hyllyjen ja ovihyllyjen kuljetustuet vasta, kun laite on paikoillaan pystysuorassa.

Vesiliitäntä on tehtävä ehdottomasti ennen sähköliitäntää.

Lakisääteisten kansallisten määräysten lisäksi tulee noudattaa paikallisen sähkö- ja vesilaitoksen ohjeita.

Kun laite on asennettu paikalleen, odota vähintään tunti, ennen kuin kytket sen toimintaan. Mikäli kylmälaite on ollut jossain kuljetusvaiheessa vaaka-asennossa, on kompressorissa olevaa öljyä saattanut päästä jäähdytysjärjestelmään.

Puhdista laite sisältä ennen sen ottamista käyttöön ensimmäistä kertaa (katso kappale Laitteen puhdistus).

Vesiliitäntä

Vesiliitäntään saa tehdä ainoastaan valtuutettu LVI-asennusliike paikallisen vesilaitoksen määräyksiä noudattaen.

⚠ Huomio

Käytä vain laitteen mukana tulevaa letkusarjaa, kun liität laitteen vesijohtoverkkoon. Älä käytä asennuskohteessa olevia tai jo käytettyjä letkusarjoja.

Liitä laite vain vesijohtoverkkoon:

- Vähimmäispaine: 0,2 MPa (2 bar)
- Maksimi paine: 0,8 MPa (8 bar)
- Paine yli 0,8 MPa (8 bar): Asenna paineenrajoitin vesiliitäntään ja letkusarjan väliin

Huomautus

Vesijohdon maksimi ulkoläpimitta (ilman liitoskappaleita) on 10 mm.

Sähköliitäntä

⚠ Varoitus

Sähköiskun vaara!

Älä missään tapauksessa käytä haarotusrasioita tai jatkojohtoja, jos verkkoliitäntäjohdon pituus ei ole riittävä. Ota sen sijaan yhteyttä huoltopalveluun ja kysy sieltä, mitä voit tehdä.

Laitteen liitäntään tarvitaan seinäpistorasia.

Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja siihen tulee päästä helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.

Laite täyttää suojausluokan I vaatimukset. Liitä laite 220-240 V/50 Hz vaihtovirtaan ainoastaan määräysten mukaisesti asennetun, suojajohtimella varustetun pistorasian kautta. Pistorasia tulee suojata vähintään 10–16 A sulakkeella.

Euroopan ulkopuolisiin maihin tarkoitetuissa laitteissa on tarkistettava tyyppikilvestä, onko sähköverkon liitäntäjännite ja virtalaji sama kuin laitteessa. Tyyppikilpi sijaitsee laitteen oikeassa alalaidassa. Verkkoliitäntäjohdon saa tarvittaessa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen.

⚠ Varoitus

Laitetta ei saa missään tapauksessa liittää elektroniseen energiansäästöpiistokkeeseen. Laitteen käyttö on mahdollista verkko- ja siniaaltoinverterillä. Kun kyseessä ovat aurinkosähkölaitteet, jotka kytketään suoraan yleiseen sähköverkkoon, käytetään verkkoinverteriä. Kun kytkentä yleiseen sähköverkkoon ei ole mahdollista (esim. veneessä tai mökillä), tulee käyttää siniaaltoinverteriä.

Laitteen ovien ja kahvojen irrottaminen


Jos laite ei mahdu ovesta sijoitushuoneeseen, voidaan laitteen ovet ja kahvat irrottaa.

⚠ Huomio

Laitteen ovet saa irrottaa vain valtuutettu huoltoliike.

Tutustuminen laitteeseen

Käyttöohjeet pätevät eri malleille. Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.

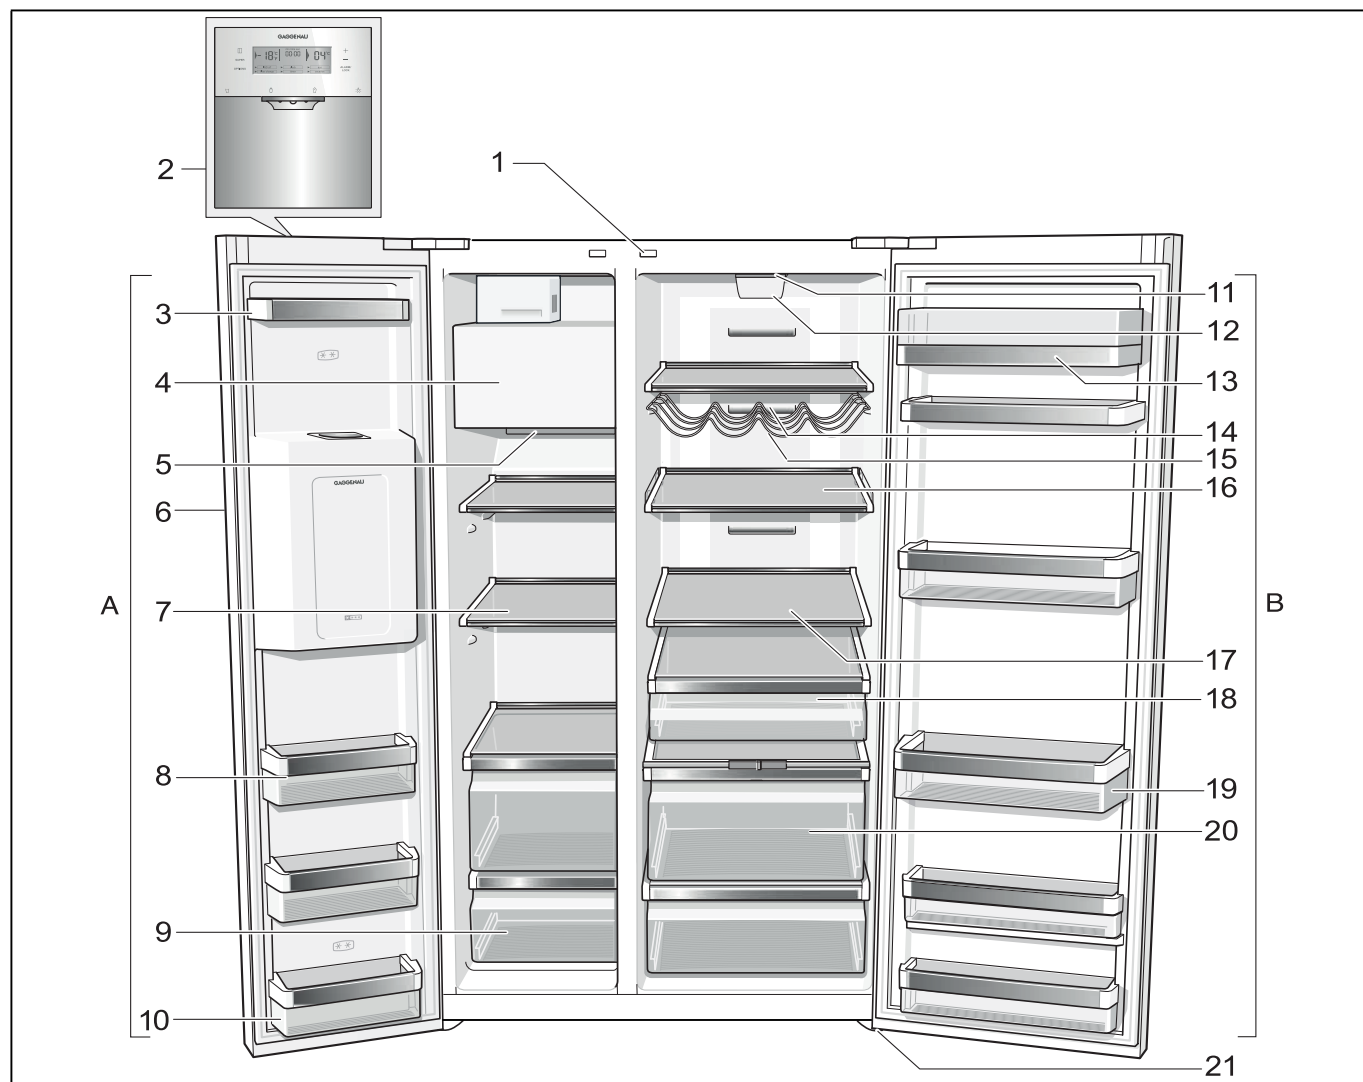

A Pakastinosa

B Jääkaappiosa

- 1 Jääkaappi- ja pakastinosan valokytkin
- 2 Ohjaustaulu ja näyttöruutu
- 3 Ovihylly
- 4 Jääpalakone ja jääpala-astia
- 5 Ilman ulostuloaukko
- 6 Jääpala- ja kylmävesiautomaatti
- 7 Pakastinosan lasihylly
- 8 Ovihylly
- 9 Pakastuslaatikko
- 10 Ovihylly (2-tähden pakastuslokero) elintarvikkeiden ja jäätelön lyhytaikaiseen säilyttämiseen.

11 Sisävalo

12 Hiukkassuodatin/Vedensuodatin

13 Voi ja juustolokero

14 Ilman ulostuloaukko

15 Pullohylly *

16 Korkeudeltaan säädettävä lasihylly

17 Jääkaappiosan lasihylly

18 Tuorelaatikko

19 Ovihylly suurille pulloille


20 Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää

21 Ruuvijalat

Ohjaustaulu ja näyttöruutu

Kun kosketat painiketta, kyseinen toiminto aktivoituu.

Oveen sijoitettu ohjaustaulu ja näyttöruutu reagoivat kosketukseen.

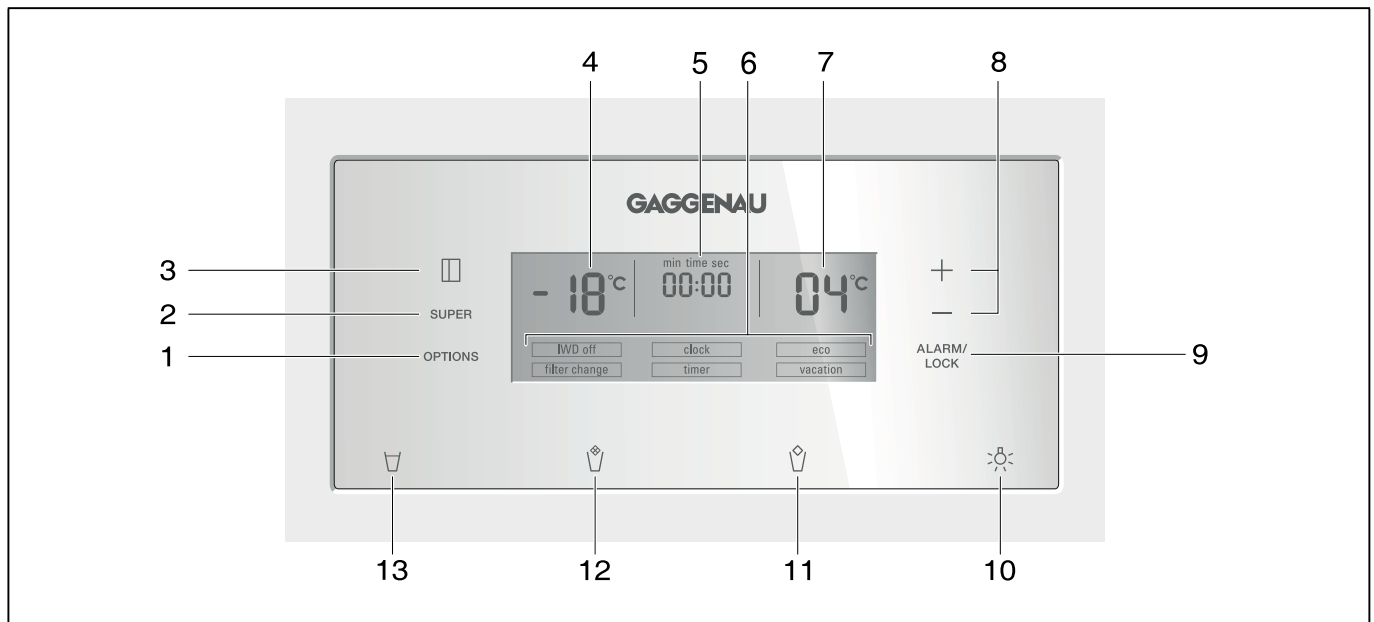

1 Kytkin »options«

Tästä valitaan lisätoiminnot. Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi toiminto on merkitty nuolella (katso kappale »Lisätoiminnot«).

2 super-painike

Painike on tarkoitettu pikajäähdytyksen (jääkaappiossa) tai pikapakastuksen (pakastinosassa) toimintojen käynnistämiseen (katso kohta Pikajäähdytys tai Pikapakastus).

3 Kytkin »select«

Tästä voit valita millä lämpötila-alueella (pakastinosassa, jääkaappiossa) haluat tehdä asetuksia. Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi alue on merkitty nuolella.

4 Pakastinosan näyttö

Näyttö osoittaa nykyisen pakastinosaan säädetyn lämpötilan.

5 Aikanäyttö

Tästä näkee kellonajan tai ajastimella asetetun ajan, jos toiminto on aktivoitu.

6 Lisätoimintojen näyttö

Näyttö osoittaa käytettävissä olevat lisätoiminnot (katso kappale »Lisätoiminnot«).

7 Jääkaappiosan näyttö

Näyttö osoittaa nykyisen jääkaappiosaan säädetyn lämpötilan.

8 Säätepainikkeet +/-

Painikkeet on tarkoitettu

- eri säilytysalueiden lämpötilan säätöön,
- lisätoimintojen kytkemiseen päälle ja pois päältä,
- lisätoiminnon »timer« ajastuksen muuttamiseen.

9 Kytkin »alarm/lock«

Painikkeen tehtävät

- Hälytysäänen poiskytkentä (katso kohta »Hälytystoiminto«).
- Painikkeiden lukitus ja lukituksen avaaminen.

Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus painamalla painiketta 5 sekunnin ajan. Kun lukitustoiminto on kytketty päälle, näyttöruutuun tulee teksti »lock«.

Lukitustoiminnon poikkeus:

Jos hälytysääni kuuluu, voit painaa »alarm/lock«-painiketta.

10 Tästä voit kytkeä jääpala- ja kylmävesiautomaatin valon päälle ja pois päältä

11 Jääpalojen annostelupainike

12 Jäämurskan annostelupainike

13 Veden annostelupainike

Kytke kone toimintaan

Kun kytket laitteen verkkovirtaan, se kytkeytyy toimintaan. Hälytysääni kuuluu.

Paina hälytysäänen poistokytkintä »alarm/lock«. Hälytysääni kytkeytyy pois päältä.

Hälytysnäyttö »alarm« sammuu, kun laitteeseen säädetty lämpötila on saavutettu.

Huomautus

Älä tee laitteeseen muita asetuksia ensimmäisten 30 sekunnin aikana päällekytkemisen jälkeen.

Esiasetetut lämpötilat saavutetaan vasta useamman tunnin kuluttua. Älä sijoita kaappiin elintarvikkeita aikaisemmin.

Suoraavat lämpötilat ovat tehdassuosituksia:

- Pakastinosa: -18 °C
- Jääkaappiosa: +4 °C

Lämpötilayksikön asetus

Lämpötila voidaan osoittaa Celsius asteina (°C) tai Fahrenheit asteina (°F).

Lämpötilayksikön asetus

Valitse lämpötilayksikkö painamalla samanaikaisesti Super-painiketta ja Options-painiketta viiden sekunnin ajan.

Lämpötilayksikkö vaihtuu aikaisemmin valitusta asetuksesta riippuen.

Lämpötilan säätö

Valitse ensin haluamasi säilytysalue (jääkaappiosa, pakastinosa), jotta voit säätää sen lämpötilan.


1. Paina Select-painiketta niin kauan, kunnes haluamasi säilytysalue on merkitty nuolella.
2. Sääda lämpötila säätöpainikkeella »+« (korkeampi lämpötila) tai »-« (alhaisempi lämpötila).

Järjestelmä tallentaa muistiin näytössä viimeiseksi olleen lämpötilan.

Pakastinosa


Pakastinosan lämpötila voidaan säätää välille -16 °C - -24 °C.

Suosittelava lämpötila on -18 °C.

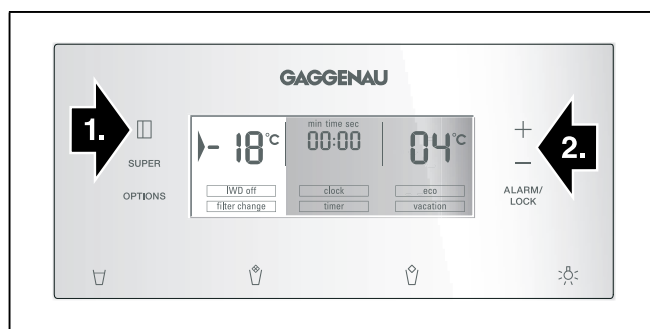

Jääkaappiosa

Voit säätää jääkaappiosan lämpötilan välille +2 °C – +8 °C.

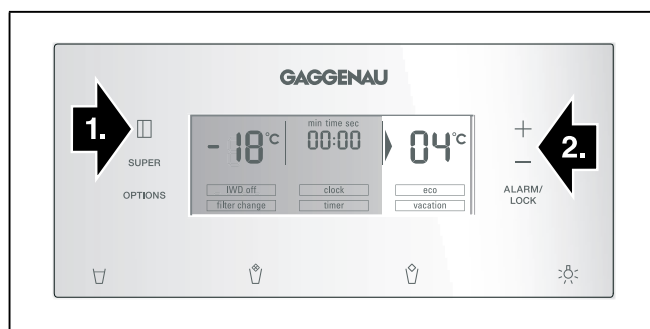

Lämpötilan voi säätää 1 °C välein.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei tulisi säilyttää yli +4 °C lämpötiloissa.

Suosittelava lämpötila on +4 °C.

Lisätoiminnot

[timer]

Toiminnolla voit asettaa ajastukseksi 0–99 minuuttia. Äänimerkki muistuttaa sinua, kun esim. elintarvikkeet on otettava pois lokerosta tietyn ajan kuluttua.

Tehdasasetuksena on 20 minuuttia.

Huomio

Juomapullot saattavat rikkoutua, jos niitä säilytetään pakastinosassa yli 20 minuuttia.

[timer] käynnistys

1. Valitse toiminto painamalla options-painiketta, kunnes [timer] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella + tai - (toiminto näkyy ympäröitynä).
3. Aseta haluamasi aika säätöpainikkeilla +/-.

Huomautus

Kun painat painiketta monta kertaa, voit muuttaa aikaa minuutin välein. Kun pidät painiketta painettuna pitempään, aika muuttuu 3 minuutin välein.

4. Käynnistä ajanlaskenta options-painikkeella.

[timer] poiskytkentä

Kytke toiminto pois päältä painamalla samanaikaisesti säätöpainikkeita + ja - kolmen sekunnin ajan.

[eco]

Kun valitset tämän toiminnon, kaappi kytkeytyy energiaa säästävälle toiminnalle.

Kaappiin kytkeytyvät automaattisesti seuraavat lämpötilat:

- Pakastinosa: -16 °C
- Jääkaappiosa: +6 °C

[eco] käynnistys

1. Paina Options-painiketta niin kauan, kunnes toiminto [eco] on merkitty nuolella.
2. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella + (viiva piirtyy toiminnon ympärille).

[eco] poiskytkentä

1. Paina Options-painiketta niin kauan, kunnes toiminto [eco] on merkitty nuolella.
2. Kytke pois toiminnasta säätöpainikkeella - (viiva poistuu toiminnon ympäriltä).

[vacation]

Kun olet pitempään poissa kotoa, voit kytkeä kaappiin energiaa säästävän lomakytkennän. Jääkaappiosan lämpötilaksi vaihtuu automaattisesti +14 °C.

Huomio

Älä säilytä elintarvikkeita jääkaappiosassa tänä aikana!

[vacation] käynnistys

1. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [vacation] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella + (viiva piirtyy toiminnon ympärille).

[vacation] poiskytkentä

1. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [vacation] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Kytke pois toiminnasta säätöpainikkeella - (viiva poistuu toiminnon ympäriltä).

[clock]

Aikanäytössä osoitetaan kellonaika. Kellotoiminnolla [clock] voit asettaa kellonajan.

Kellonajan asetus

1. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [clock] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella + (viiva piirtyy toiminnon ympärille).
3. Aseta kellonaika säätöpainikkeilla +/-.
4. Tallenna asetettu aika painamalla Options-painiketta.

Huomautus

Jos ajastustoiminto [timer] on käynnistetty, kellonaika ei tule näkyviin.

[IWD off]

Tällä toiminnolla voit kytkeä jääpala ja kylmävesiautomaatin pois toiminnasta.

⚠ Huomio

- Pysäytä vedentulo laitteelle pari tuntia ennen jääpalakoneen kytkemistä pois päältä.
- Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia. Aseta astia takaisin kaappiin. Varmista, että jääpala-astia lukittuu paikoilleen kannattimien päälle.

[IWD off] päällekytkentä

1. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [IWD off] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella + (viiva piirtyy toiminnon ympärille).

[IWD off] poiskytkentä

1. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [IWD off] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Kytke pois toiminnasta säätöpainikkeella – (viiva poistuu toiminnon ympäriltä).

[filter change]

Kuuden kuukauden kuluttua näyttöruutu pyytää vaihtamaan suodattimen ilmoituksella [filter change].

Uuden suodattimen aktivointi

Kun suodatin on vaihdettu, aktivoi taas toiminto [filter change].

1. Vaihda vedensuodatin (katso kappale Vedensuodatin).
2. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [filter change] ja nuoli tulevat näyttöön.
3. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella +/- Ilmoitus [filter change] poistuu näytöstä.


Lepotila

Lepotilan asetukset:

- Äänimerkki kytkeytyy pois päältä.
- Pikajäähdytystoiminto tai pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä (jos käynnistettynä).
- Valo sammuu.
- Näyttökentän valaistus pienenee perusvalaistuksen mukaiseksi.
- Painikkeet lukittuvat (paitsi options-painike ja säätöpainike +).

Lepotilan päälle- ja poiskytkentä

1. Aktivoi toiminto painamalla samanaikaisesti options-painiketta ja säätöpainiketta + 5 sekunnin ajan. Näyttö ilmoittaa, että lepotila on kytketty päälle.
2. Deaktivoi toiminto painamalla samanaikaisesti options-painiketta ja säätöpainiketta + 5 sekunnin ajan.

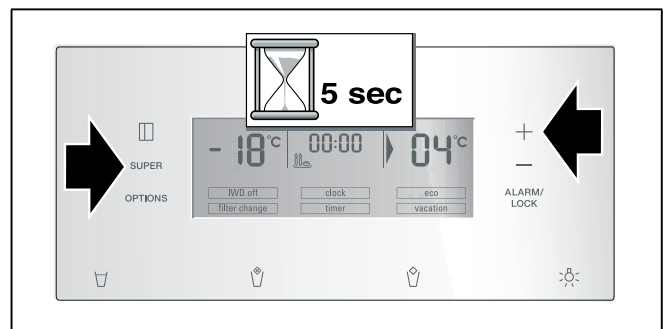

Hälytystoiminto

Kytke hälytysääni pois päältä painamalla »alarm/lock«-painiketta.

Hälytys voi aktivoitua seuraavissa tapauksissa:

Ovihälytys

Jos kaapin ovi on auki yli minuutin, oven hälytysääni kytkeytyy päälle. Kun suljet oven tai painat hälytyksen poistokytkintä, hälytysääni kytkeytyy pois päältä.

Lämpötilahälytys


Lämpötilahälytys kytkeytyy päälle, kun pakastimessa on liian lämmintä ja elintarvikkeet ovat vaarassa pilaantua.

Hälytysääni ja -näyttö ovat mahdollisia myös ilman, että pakasteet ovat vaarassa vahingoittua:

- kun laite otetaan käyttöön.
- kun kaappiin asetetaan kerralla suurempia määriä tuoreita elintarvikkeita.

Pakastinosa

Pakastinosan näytössä vilkkuu »AL« ja hälytysteksti »alarm« tulee näkyviin.

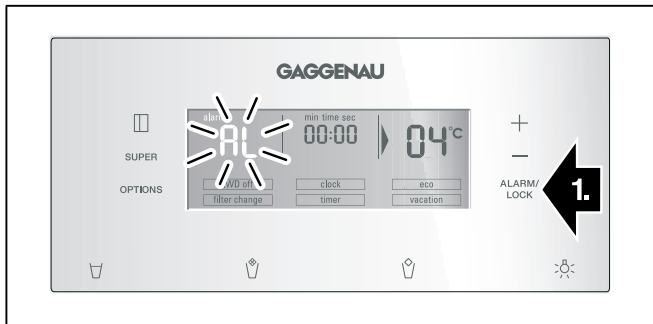

Pakastinosassa ollut korkein lämpötila tulee näkyviin lämpötilanäyttöön 10 sekunniksi. Sitten näkyviin tulee taas säädetty lämpötila.

Hälytysnäyttö »alarm« sammuu, heti kun säädetty lämpötila on saavutettu.

Huomautus

Älä pakasta enää osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita. Valmista pakasteet ensin ruoaksi keittämällä tai paistamalla, jolloin voit pakastaa ne uudelleen.

Muista, että tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimi säilyvyysaika.

Jääkaappiosa



Huomio

Jos jääkaappiosassa on ollut liian lämmintä, kuumenna ruoat ennen niiden syömistä. Jos olet epävarma, älä käytä enää raakoja elintarvikkeita.

Käyttötilavuus

Käyttötilavuustiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä (katso kuva kappaleessa »Huoltopalvelu«).

Koko pakastustilavuuden käyttäminen

Kun haluat sijoittaa kaappiin pakasteita maksimi määrän, voit poistaa ylimmän pakastuslaatikon. Sijoita sitten elintarvikkeet suoraan hyllyille ja alimpaan pakastuslaatikkoon.

Pakastinosa

Pakastinosa on tarkoitettu

- pakasteiden säilyttämiseen.
- jääpalojen valmistamiseen.
- elintarvikkeiden pakastamiseen.

Huomautus

Varmista, että pakastinosan ovi on kunnolla kiinni! Oven ollessa auki pakasteet sulavat ja pakastinosaan muodostuu enemmän jäätä. Sitä paitsi: sähkönkulutus lisääntyy turhasta energian käytöstä!

Kun pakastinosan ovi suljetaan, syntyy alipaine ja samalla kuuluu imuääni. Odota kaksi tai kolme minuuttia, kunnes alipaine on tasaantunut.

Jääpala-astia kannattaa jättää kaappiin. Näin kylmyys jakautuu optimaalisesti pakastinosaan.

Pakasteiden ostaminen

- Tarkista, että myyntipakkaus on ehjä.
- Tarkista tuotteen säilyvyysaika.
- Liikkeen säiliöpakastimen lämpötilan tulee olla -18 °C tai kylmempi.
- Vie pakasteet kotiin kylmälaukussa, jos vain mahdollista, ja aseta ne heti pakastimeen.

Pakastusteho

Pakastustehoa koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä (katso kuva kappaleessa Huoltopalvelu)

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.

Jotta vihannesten ravintoarvo, aromi ja väri säilyvät mahdollisimman hyvänä, ne kannattaa ryöpätä ennen pakastamista. Munakoisot, paprikat, kesäkurpitsat ja parsat voit pakastaa ilman ryöppäämistä.

Pakastamisesta ja ryöppäämisestä kertovaa kirjallisuutta saat kirjakaupoista ja kirjastoista.

Huomautus

Vielä sulat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita.

- Voit pakastaa seuraavia elintarvikkeita:
Leivonnaiset, kala ja äyriäiset, liha, riistaliha, linnunliha, vihannekset, hedelmät, yrtit, kananmunat ilman kuorta, meijerituotteet kuten juusto, voi ja rahka, valmisruoat ja tähteeksi jäänyt ruoka kuten keitot, pataruoat, kypsä liha ja kala, perunaruoat, laatikot ja makeat jälkiruoat.
- Et voi pakastaa seuraavia elintarvikkeita:
Vihannekset, jotka tavallisesti syödään raakana, kuten lehtisalaatit tai retiisit, kuorimattomat kananmunat, viinirypäleet, kokonaiset omenat, päärynät ja persikat, kovaksi keitetty kananmunat, jogurtti, piimä, hapankerma, ranskankerma ja majoneesi.

Pakasteiden pakkaaminen

Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne eivät menetä makuaan tai kuivu.

1. Aseta elintarvike pussiin tai keltuun.
2. Poista ilma pakkauksesta.
3. Sulje pakkaus tiiviisti.
4. Merkitse pakkauksen etikettiin sisältö ja pakastuspäivämäärä.

Pakkaukseksi soveltuvat tuotteet:

Muovikelmut, polyeteenistä valmistetut muovipussit, alumiinifoliot ja pakasterasiat.
Näitä tuotteita saat alan liikkeistä.

Pakkaukseksi soveltumattomat tuotteet:

Käärepaperi, voipaperi, sellofaani, jätetussit ja käytetyt muovikassit.

Sopivat sulkemiseen käytettävät tarvikkeet:

Kuminauhat, muovikiinnittimet, naru, kylmänkestävät teipit yms.

Polyeteenistä valmistetut pussit ja kelmut voi kuumasaumata tarkoitukseen sopivalla laitteella.

Pakasteiden säilyvyysaika

Säilyvyysaika vaihtelee pakastelajin mukaan.

Kun lämpötila on -18 °C:

- Kala, makkara, valmiit ruoat, leivonnaiset: enintään 6 kuukautta
- Juusto, linnut, liha: enintään 8 kuukautta
- Vihannekset, marjat/hedelmät: enintään 12 kuukautta

Pikapakastus

Elintarvikkeiden tulee pakastua läpikotaisin mahdollisimman nopeasti, jotta niiden vitamiinit, ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyvät ennallaan.

Jottei lämpötila nouse liikaa asetettaessa kaappiin tuoreita elintarvikkeita, käynnistä pikapakastus muutamaa tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista kaappiin. Yleensä riittää 4-6 tuntia.

Kun toiminto on käynnistetty, laite on jatkuvasti toiminnassa, jotta pakastinosan lämpötila olisi mahdollisimman alhainen.

Kun haluat pakastaa kerralla maksimimäärän, käynnistä pikapakastus 24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden sijoittamista kylmälaitteeseen.

Pienemmät määrät (max. 2 kg) voit pakastaa myös ilman pikapakastusta.


Huomautus

Kun pikapakastus on käynnistetty, käyntiäänet saattavat kuulua voimakkaampina.

Pikapakastuksen päällekytkentä

1. Paina select-painiketta niin kauan, kunnes pakastinosan säilytysalue on merkitty nuolella.
2. Paina super-painiketta.

Kun pikapakastus käynnistyy, näyttöön tulevat »SU« ja »super«.

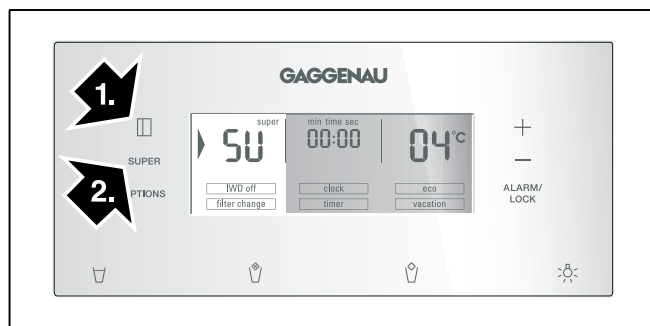

Pikapakastuksen poiskytkentä

1. Paina select-painiketta niin kauan, kunnes pakastinosan säilytysalue on merkitty nuolella.
2. Paina super-painiketta.

Kun pikapakaustus kytkeytyy pois päältä, »SU« ja »super« katoavat näytöstä.

Huomautus

Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 2½ vuorokauden kuluttua.

Pakasteiden sulattaminen

Pakastelajin ja käyttötarkoituksen mukaan voit valita seuraavista mahdollisuuksista:

- huoneen lämmössä
- pakastimessa
- sähkölieden uunissa, kiertoilmahuuhtimella tai ilman
- mikroaaltouunissa

⚠ Huomio

Älä pakasta enää osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita. Valmista pakasteet ensin ruoaksi keittämällä tai paistamalla, jolloin voit pakastaa ne uudelleen.

Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimi säilyvyysaikaa.

Jääkaappiosa

Jääkaappiosa on ihanteellinen lihan, leikkeleiden, kalan, maitotuotteiden, kananmunien, valmiiden ruokien ja leivonnaisten säilytyspaikka.

Säilytysohjeita

- Säilytä kaapissa vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita. Näin ne säilyvät pidemmän aikaa hyvälaatuisina ja tuoreina.
- Kun ostat elintarvikkeita ja säilykkeitä, huomioi valmistajan ilmoittama vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä.
- Säilytä elintarvikkeita kaapissa pakattuina tai kannellisessa astiassa, jotta niiden aromi, väri ja tuoreus säilyvät. Näin myös erilaiset maut eivät pääse sekoittumaan toisiinsa eikä jääkaappiosan muovipintojen väri muutu.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä, ennen kuin asetat ne kaappiin.

Huomautus

Varo, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää. Ilma ei silloin kierrä kaapissa tehokkaasti.

Elintarvikkeet tai pakkaukset voivat jäätyä kiinni takaseinään.

Ota huomioon jääkaappiosan kylmäalueet

Ilmankierrosta johtuen jääkaappiosassa on kylmempiä ja lämpimämpiä alueita:

- Kylmin alue on vihanneslaatikon ja sen yläpuolella olevan lasihyllyn välissä.

Huomautus


Säilytä kylmimmällä alueella vihanneslaatikon yläpuolella helposti pilaantuvia elintarvikkeita (esim. kala, leikkeleet, liha).

- Lämpimin alue on ovesa aivan ylhäällä.

Huomautus

Säilytä täällä esim. kovaa juustoa ja voita. Näin juuston aromi säilyy ja voi pysyy riittävän pehmeänä.

Tuorelaatikko

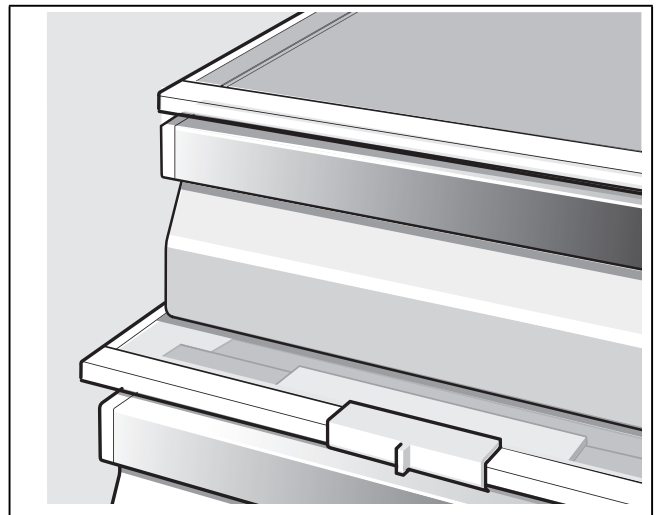

Tuoresäilytykseen soveltuvat:

Periaatteessa kaikki elintarvikkeet, joiden myös pitää säilyä tuoreena pidempään, kuten kala, äyriäiset, liha, leikkeleet, maitotuotteet ja valmisruoat.

Tuoresäilytykseen eivät sovellu:


Kylmälle arat hedelmät ja vihannekset (esim.: etelän hedelmät kuten ananas, banaanit, papaijat, sitrushedelmät, melonit sekä tomaatit, munakoisot, kesäkurpitsa, paprika, kurkut, perunat).

Ihanteellinen säilytystila tällaisille elintarvikkeille on jääkaappiosa.

Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää

Jotta edellytykset hedelmien ja vihannesten säilytykseen ovat optimaaliset, voit säätää vihanneslaatikon ilmankosteuden aina sen mukaan, kuinka paljon elintarvikkeita on laatikossa:

- pienet määrät hedelmiä ja vihanneksia – suuri ilmankosteus
- suuret määrät hedelmiä ja vihanneksia – alhainen ilmankosteus

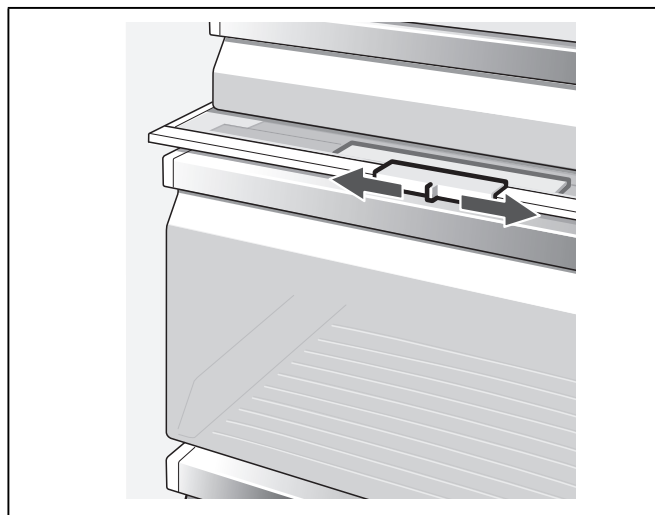

Huomautuksia

- Kylmälle arat hedelmät (kuten ananas, banaanit, papaija ja sitrushedelmät) ja vihannekset (kuten munakoisot, kurkut, kesäkurpitsa, paprika, tomaatit ja perunat) kannattaa säilyttää jääkaapin ulkopuolella noin +8 °C - +12 °C lämpötilassa, jotta niiden laatu ja aromi säilyvät mahdollisimman hyvänä.
- Säilytettävien elintarvikkeiden ja määrän mukaan vihanneslaatikkoon saattaa muodostua kondenssivettä. Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla pyyhkeellä ja säädä vihanneslaatikon ilmankosteus sopivaksi säätimellä.

Pikajäähdytys

Kun käynnistät pikajäähdytyksen, jääkaappiosan lämpötila laskee noin 6 tunniksi mahdollisimman alhaiseksi. Sen jälkeen lämpötilaksi vaihtuu automaattisesti sama lämpötila, joka oli valittuna ennen pikajäähdytyksen käynnistämistä.

Käynnistä pikajäähdytys, esim.:

- ennen kuin sijoitat kaappiin isompia määriä elintarvikkeita.
- kun juomien pitää olla nopeasti kylmiä tarjoiltavaksi.


Huomautus

Kun pikajäähdytys on käynnistetty, käyntiäänit saattavat kuulua voimakkaampina.

Pikajäähdytyksen päällekytkentä

1. Paina select-painiketta niin kauan, kunnes jääkaappiosan säilytysalue on merkitty nuolella.
2. Paina super-painiketta.

Kun pikajäähdytys käynnistyy, näyttöön tulevat »SU« ja »super«.

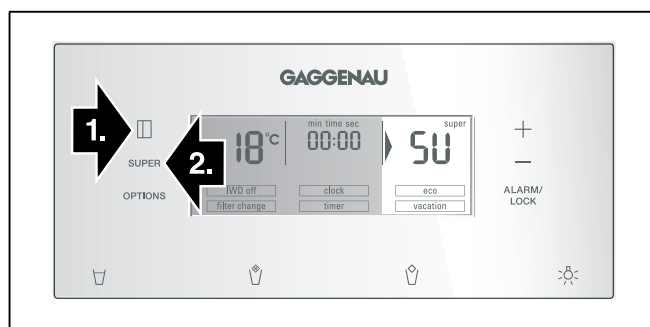

Pikajäähdytyksen poiskytkentä

1. Paina select-painiketta niin kauan, kunnes jääkaappiosan säilytysalue on merkitty nuolella.
2. Paina super-painiketta.

Kun pikajäähdytys kytkeytyy pois päältä, »SU« ja »super« katoavat näytöstä.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

Automaatista voidaan ottaa tarvittaessa:

- kylmää vettä,
- jäämurskaa,
- jääpaloja.

Varoitus

Älä koske sormin annosteluaukkoon!
Loukkaantumisvaara!

Huomio

Älä aseta pulloja tai elintarvikkeita jääpala-astiaan, jotta ne jäähtyisivät nopeammin. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja vaurioitua.

* Ei kaikissa malleissa.

Muista käyttöänoton yhteydessä

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti toimii vain, kun laite on liitetty vesijohtoverkkoon.

Kylmälaitteen käynnistämisen jälkeen kuluu ensimmäisen jääpala-annoksen valmistumiseen noin vuorokausi.

Putkissa on laitteen vesijohtoverkkoon liitännän jälkeen vielä ilmakuplia.

Ota vettä niin kauan automaattista ja kaada pois, kunnes vettä tulee ulos tasaisesti (ilman ilmakuplia). Kaada ensimmäiset viisi lasillista pois.

Kun jääpalakonetta käytetään ensimmäisen kerran, jätä hygieenisistä syistä ensimmäiset 30–40 jääpalaa käyttämättä.

Jääpalakoneen käyttöä koskevia ohjeita

Heti kun pakastinosassa on oikea pakastuslämpötila, jääpalojen valmistus käynnistyy. Valmiit jääpalat putoavat automaattisesti jääpala-astiaan 2–3 tunnin kuluttua.

Huomautus

Laite valmistaa enemmän jäätä, kun säädät pakastinosan lämpötilan alhaisemmaksi. Tällöin energiankulutus lisääntyy jonkin verran.

Jääpalat saattavat ajoittain jäätyä kiinni toisiinsa ja tukkia annosteluaukon:

1. Avaa ovi ja katso sisäpuolelta, onko jääpala- ja kylmävesiautomaatissa kiinnijuuttuneita jääpaloja.
2. Jos näin ei ole:

Huomio

Täysinäinen jääpala-astia on painava.

Vedä jääpala-astia varovasti ulos kaapista ja poista toisiinsa kiinnijäätyneet jääpalat.

Kun jääpala-astia on täynnä, jääpalakone kytkeytyy pois toiminnasta.

Jääpalojen valmistuksen aikana kuuluu vesiventtiilin ääni, veden virtaaminen jääastiaan ja jääpalojen putoaminen jääpala-astiaan.

Juomaveden laatua koskevia ohjeita

Kaikki kylmävesiautomaatissa käytetyt materiaalit ovat hajultaan ja maultaan neutraaleja.

Jos vedessä on sivumakua, siihen voi olla syynä:

- mineraali- ja klooripitoinen juomavesi.
- Vesijohtojen tai veden liitäntäletkun materiaali.
- Juomaveden tuoreus. Jos vettä ei ole otettu pitkään aikaan, se saattaa maistua »väljähtyneeltä«. Ota tässä tapauksessa kylmävesiastiasta vettä noin 15 lasillista ja kaada pois).
Huuhtelee vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu viiteen päivään.

On parempi ottaa säännöllisesti tuoretta vettä kylmävesiautomaatista kuin kytkeä automaatti pois päältä. Näin veden laatu säilyy hyvänä.

Vedensuodatin suodattaa tulovedestä ainoastaan hiukkaset, muttei bakteereita tai mikrobeja.


Jään/veden ottaminen

- Valitse jääpala- ja jäävesiannostelijan painike (vesi, jäämurska tai jääpalat).
- Paina painiketta niin kauan, kunnes lasissa on haluamasi määrä.

Huomautuksia

- Turvallisuussyistä veden annostelu pysähtyy automaattisesti, kun vettä on otettu yhtäjaksoisesti jonkin aikaa. Odota muutama sekunti ennen kuin jatkat annostelua.
- Muutaman peräkkäisen annostelukerran jälkeen veden annostelu pysähtyy automaattisesti. Odota pari minuuttia ennen kuin jatkat annostelua.

Veden ottaminen

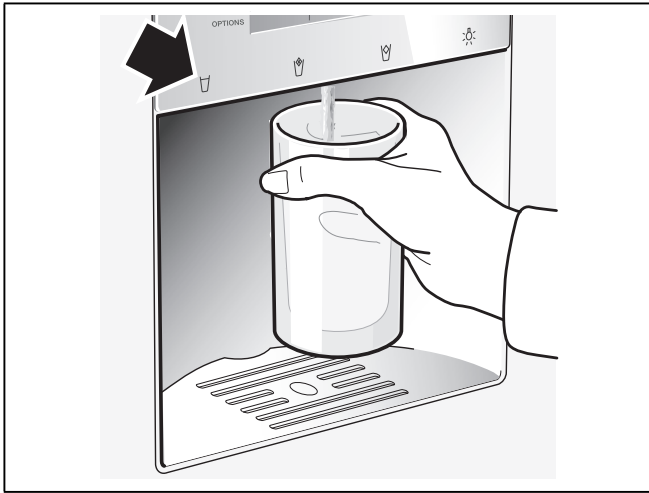

Huomautuksia

- Kylmävesiautomaatin veden lämpötila on säädetty niin, että vesi on sopivan kylmää juotavaksi. Jos haluat vielä kylmempää vettä, laske muutama jääpala lasiin ennen veden ottamista.
- Kun otat kerralla vettä suurempia määriä, vesi saattaa olla lämpimämpää.

Jääpalojen ottaminen



Jääpalakoneen väliaikainen käytöstä poisto

Kun jääpaloja ei tarvita yli viikkoon (esim. loman aikana), kytke jääpalakone väliaikaisesti pois käytöstä, jotta jääpalat eivät jäädy toisiinsa kiinni.

Jääpalakoneen väliaikainen käytöstä poisto:

1. Poista jääpala-astia.
2. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [IWD off] ja nuoli tulevat näyttöön.
3. Aktivoi toiminto säätöpainikkeella + (viiva piirtyy toiminnon ympärille).
4. Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia. Aseta astia takaisin kaappiin. Varmista, että jääpala-astia lukittuu paikoilleen kannattimien päälle.

Kun taas tarvitset jääpalakonetta:

1. Valitse toiminto painamalla »options«, kunnes [IWD off] ja nuoli tulevat näyttöön.
2. Kytke pois toiminnasta säätöpainikkeella – (viiva poistuu toiminnon ympäriltä).

Vedensuodatin

⚠ Varoitus

Älä käytä laitetta ilman riittävää desinfiointia ennen suodatusta tai suodatuksen jälkeen paikkakunnilla, joissa juomaveden laadusta ei ole riittävästi tietoa.

Hiukkassuodattimen vaihtosuodattimia voit tilata asiakaspalvelusta tai kodinkoneita myyvistä liikkeistä.

⚠ Huomio

- Kun uusi suodatin on asennettu ja jääpalakone käynnistetty, heitä aina ensimmäisen vuorokauden aikana valmistuneet jääpalat pois.
- Jos jääpaloja ei ole otettu pitkään aikaan, kaada kaikki jääpalat pois astiasta ja samoin seuraavan vuorokauden aikana valmistuneet jääpalat.
- Jos laitetta tai jääpalatoimintoa ei ole käytetty aktiivisesti moneen viikkoon tai kuukauteen tai jääpalojen maku tai haju on epämiellyttävä, vaihda vedensuodatin.
- Jos järjestelmään pääsee ilmaa, saattaa ulos valua vettä ja suodatin siirtyy pois paikoiltaan. Varo poistettaessa.
- Vaihda suodatin vähintään 6 kuukauden välein.


Tärkeitä vedensuodatinta koskevia ohjeita

- Vesijärjestelmässä on käytön jälkeen jonkin verran painetta. Varo suodatinta irrottaessasi.
- Kun laite on pidempään käyttämättä tai vesi ei ole enää hyvänmakuista tai siinä on hajua, huuhtelee vesijärjestelmä. Ota vettä kylmävesiautomaatista useamman minuutin ajan. Jos epämiellyttävä maku tai haju ei poistu, vaihda suodatin.

Vedensuodattimen vaihto

Kuuden kuukauden kuluttua näyttöruutu pyytää vaihtamaan suodattimen ilmoituksella [filter change] (katso kappale »Lisätoiminnot«).


Poista suodatin seuraavasti:

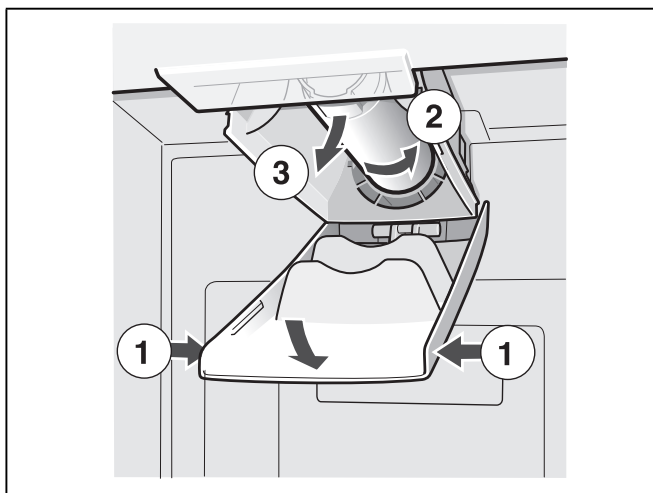

- Aseta uusi suodatin paikalleen.
- Ota pari litraa vettä kylmävesiautomaatista. Näin ilma poistuu vesijärjestelmästä.
- Kaada vesi pois vanhasta suodattimesta. Voit heittää vedensuodattimen kotitalousjätteisiin.


Suojakannen käyttö

Jääpala- ja jäävesiannostelijaa voidaan käyttää myös ilman vedensuodatinta. Aseta tällöin suojakansi paikoilleen.

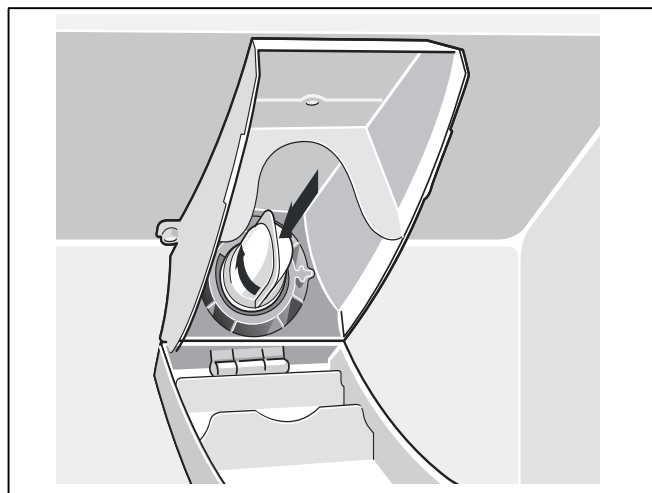

Huomautus


Suojakansi ja sen sisällä oleva suodatin tulisi huuhdella säännöllisin välein juoksevan veden alla.

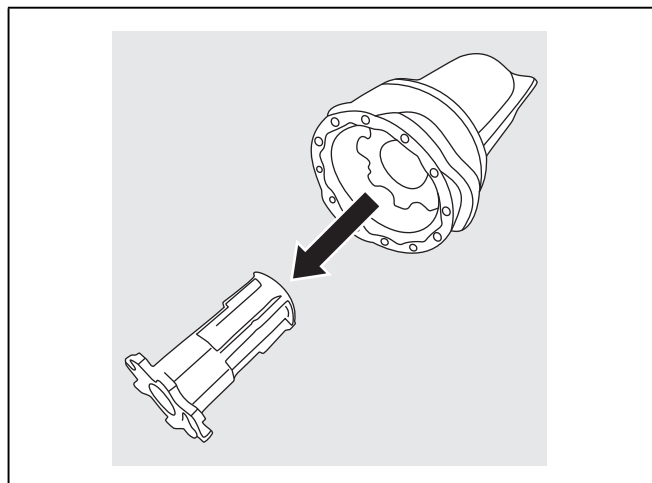


Säilytystilojen järjestely

Voit vaihtaa tarvittaessa sisätilan hyllyjen ja ovihyllyjen paikkaa.


- Vedä hyllyä itseesi päin, kallista alaspäin ja poista sivukautta.

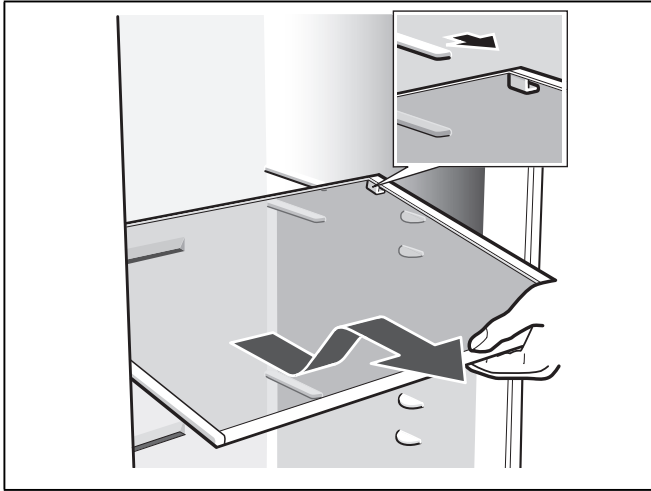

- Irrota ovihylly nostamalla se pois ovesta.

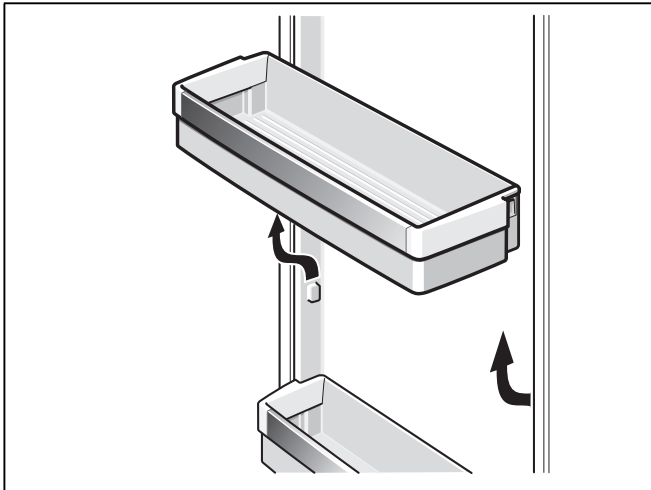

Korkeudeltaan säädettävä lasihylly

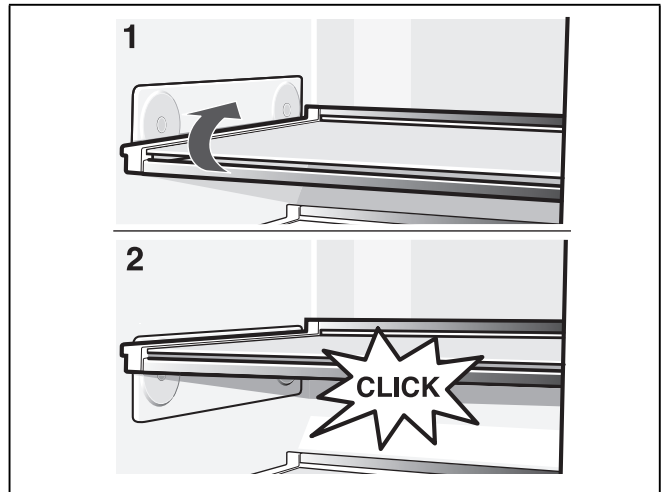

Voit säätää hyllyn korkeuden poistamatta sitä ensin kaapista. Ota elintarvikkeet ensin pois hyllyltä.

Hyllyn max. täyttömäärä: 3 kg

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti.

Jäähdytyskoneisto kytkeytyy pois päältä.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Kun laite on pitempään käyttämättä:

1. Sulje vesihana pari tuntia ennen laitteen kytkemistä pois toiminnasta.
2. Ota kaikki elintarvikkeet pois kaapista.
3. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti.
4. Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia (katso kappale Laitteen puhdistus).
5. Puhdista kaappi sisältä (katso kappale Laitteen puhdistus).
6. Jätä ovi auki hajuhaittojen välttämiseksi.

Sulatus

Pakastinosa

Täysautomaattisen NoFrost-järjestelmän ansiosta pakastinosaan ei muodostu jäätä. Pakastinosaa ei tarvitse enää sulattaa.

Jääkaappiosa

Kaappi on automaattisulatteinen.

Sulamisvesi valuu poistoaukon kautta kaapin taakse sijoitettuun haihdutusastiaan.

Laitteen puhdistus

⚠ Varoitus

Älä puhdistu laitetta höyrypesurilla!

⚠ Huomio

- Älä käytä hankaavia, happamia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.
- Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua!

Toimi seuraavasti:

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
2. Poista pakasteet ja säilytä niitä viileässä paikassa.
3. Odota, kunnes huurrekerros on sulanut.
4. Puhdista laite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Varo, ettei pesuvettä pääse sisävalaisimeen.
5. Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
6. Puhdistamisen jälkeen: Kytke laite verkkovirtaan.
7. Aseta pakasteet takaisin kaappiin.

Varustelu


Voit poistaa puhdistamista varten kaikki kylmälaitteen osat, joiden paikka on muuteltavissa (katso kappale Säilytystilojen järjestely).

Huomautus

Voit avata ovet täysin auki yli 90° laatikkojen poistamista ja puhdistamista varten.

Laatikon poistaminen



Vedä laatikko kokonaan ulos, nosta ylös, jotta se irtaoo pidikkeestä, ja poista kaapista.

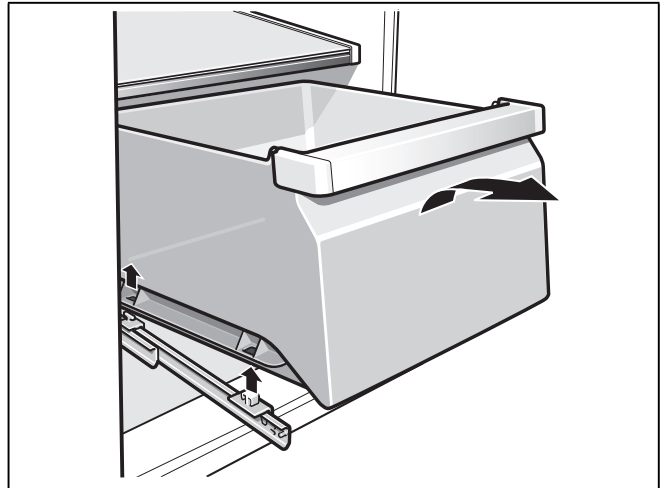

Kun laitat laatikon takaisin kaappiin, aseta se kiskoille ja työnnä sisään. Laatikko lukittuu paikalleen alaspainettaessa.

Poista vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää

1. Poista vihanneslaatikko.
2. Poista lasihylly.
3. Poista kosteutta säätävä kansi.

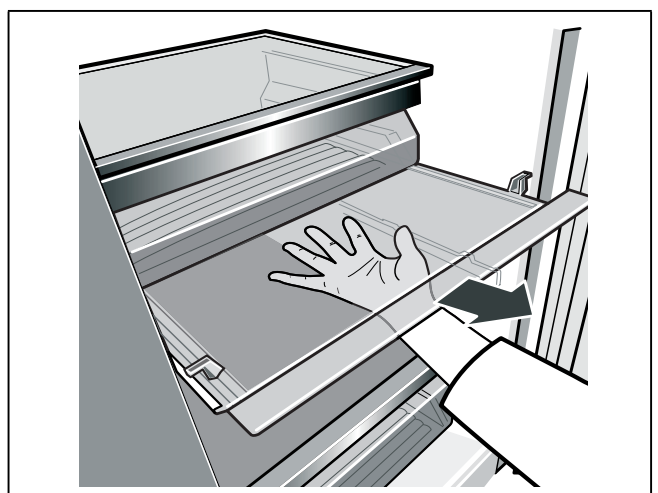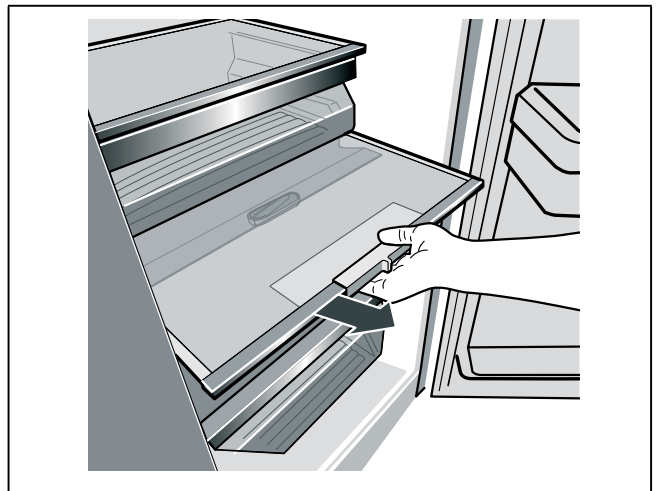


Aseta paikalleen vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää

1. Aseta ensin kosteutta säätävä kansi paikalleen.
2. Aseta lasihylly paikalleen.
3. Työnnä vihanneslaatikko paikalleen.

Vedenkeruuastian puhdistaminen

Ylivalunut vesi kerääntyy sitä varten olevaan astiaan.

Irrota ritilä ennen tyhjentämistä ja puhdistamista. Pyyhi vedenkeruuastia puhtaaksi pesusienellä tai liinalla, joka imee hyvin vettä.

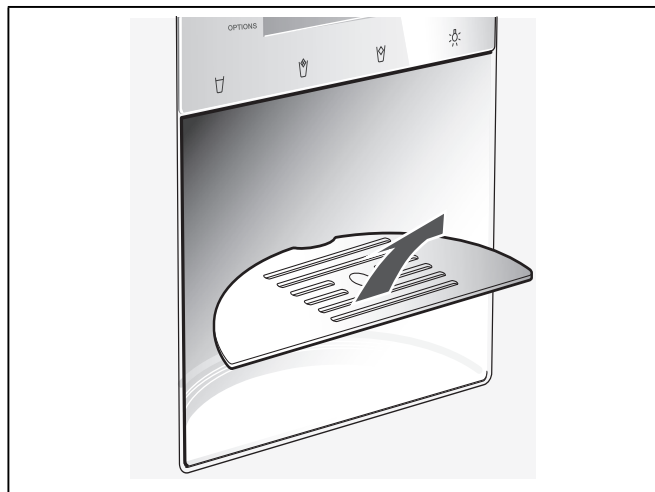


Jääpala-astian puhdistaminen

Jos jääpalat jäävät astiaan pitemmäksi aikaa, niiden muoto muuttuu, ne maistuvat väljähtyneeltä ja liimautuvat toisiinsa kiinni.

Ota astia pois kaapista, tyhjennä ja puhdista haalealla vedellä.

⚠ Huomio

Täysinäinen jääpala-astia on painava!

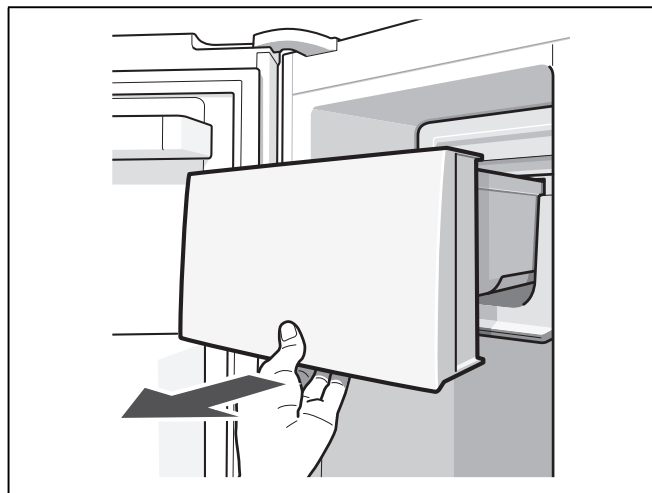

Kuivaa astia ja ohjainkierukka huolellisesti puhdistamisen jälkeen, jotta uudet jääpalat eivät voi jäätä kiinni.

Jääpala-astian asettaminen paikoilleen

Työnnä jääpala-astia sen kannattimien päälle ääriasentoon asti, niin että se napsahtaa paikoilleen. Jääpalojen valmistus käynnistyy.

Huomautus

Jos astia ei mene aivan taakse asti, pyöritä vähän ohjainkierukkaa astiassa tai poista tilasta kiinnijäätäneet jääpalat.

Valaisin (LED)

Kylmälaite on varustettu huoltovapaalla LED-valaisimella.

Tällaisten valaisinten korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai valtuutetut alan asentajat.

Näin voit säästää energiaa

- Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto! Kylmälaite ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedon, lämmittimien tms. välittömässä läheisyydessä. Käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä.
- Varo, että ilmankiertoaukot eivät peity.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kaappiin asettamista.
- Sulata pakasteet jääkaappiosassa. Näin voit käyttää pakasteista lähtevää kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
- Älä pidä kaapin ovia auki turhan kauan.
- Varmista, että pakastinosan ovi on kunnolla kiinni.
- Mikäli laitteen mukana:
Asenna seinävililevy, jotta kylmälaitteen energiankulutus vastaa ilmoitettua (katso »Laitteen sijoitus«, kohta »Ilmankierto«). Jos laitteen ja seinän välinen tila on pienempi, se ei haittaa laitteen toimintaa. Energiankulutus saattaa tällöin lisääntyä jonkin verran.
- Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

Käyntiäänet

Normaalit toimintaan kuuluvat äänet

Hurina

Moottorit ovat toiminnassa (esim. jäähdytyskoneisto, puhallin).

Hurina, kohina tai surina

Kylmäaine virtaa putkissa tai vettä valuu jääpalakoneeseen.

Napsahdus

Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.

Kolina

Valmiit jääpalat putoavat jääpalakoneesta jääpala-astiaan.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

Laite ei seiso suorassa

Suorista laite vesivaa'an avulla. Korjaa lattian epätasaisuudet säätöjalkojen avulla tai asettamalla laitteen alle sopivat alustat.

Laite »nojaa«

Siirrä laite irti viereisistä kalusteista tai laitteista.

Laatikot tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni

Tarkista, ovatko ulosvedettävät osat kunnolla paikoillaan. Korjaa tarvittaessa niiden asentoa.

Pullot tai astiat koskettavat toisiaan

Siirrä pullot ja astiat kauemmaksi toisistaan.

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle

Ennenkuin soitat huoltoon:

Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Käynnistä laitteen testaus (katso kappale »Laitteen suorittama automaattinen testaus«).

Kun kyseessä ovat tällaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen käynnistä aiheutuneet kulut myös takuuaikana!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.		Joissakin tapauksissa riittää, kun kytket laitteen pois päältä 5 minuutiksi. Jos lämpötila on liian korkea, tarkista muutaman tunnin kuluttua, onko lämpötila lähentynyt asetettua lämpötilaa. Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila vielä kerran seuraavana päivänä.
Mikään näyttö ei pala.	Virtakatkko, sulake on palanut; verkkopistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.	Laita pistotulppa pistorasiaan. Tarkista, onko virtaa; tarkista sulakkeet.
Näytössä on »E..«.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian.	Soita huoltoon.
Hälytysääni kuuluu, pakastinosan lämpötilanäyttö vilkkuu. Pakastinosassa on liian lämmin! Pakasteet ovat vaarassa sulaa!		Kytke hälytysääni pois päältä painamalla Alarm/lock-painiketta. Näyttö lakkaa vilkkumasta. Pakastinosassa ollut korkein lämpötila tulee näkyviin lämpötilanäyttöön 10 sekunniksi.
	Pakastinosan ovi on auki.	Sulje koneen luukku.
	Ilmankiertoaukot on peitetty.	Poista esteet.
	On pakastettu kerralla liian paljon elintarvikkeita.	Älä pakasta sallittua suurempia määriä.
Sisävalo ei pala.	Valaisin on viallinen.	(Katso kappale »Valaistus«.)
Laitteen jäähdytys ei toimi.	Sähkökatko.	Tarkista, onko virtaa.
Sisävalo ei pala.	Sulake on palanut.	Tarkista sulake.
Näytön valo ei pala.	Verkkopistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.	Tarkista, onko pistotulppa kunnolla pistorasiassa.
Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa.	Laitteen ovi on ollut usein auki.	Älä avaa ovea turhaan.
	Ilmankiertoaukot on peitetty.	Poista esteet.
	Pakastetaan kerralla suuria määriä tuoreita elintarvikkeita.	Älä pakasta sallittua suurempia määriä.

Kylmävesi- ja jääpala-automaatti

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Jääpaloja ei tule ulos, vaikka jääpalakone on ollut pidemmän aikaa toiminnassa.	Vesihana on kiinni.	Avaa vesihana.
	Vedentulo on lakannut. Vedenpaine on liian alhainen.	Ota yhteys asentajaan.
	Jääpala- ja kylmävesiautomaatti on kytketty pois toiminnasta. Näytössä on teksti »IWD off«.	Käynnistä jääpala- ja kylmävesiautomaatti (katso kappale Lisätoiminnot, kohta [IWD off] poiskytkentä).
	Pakastinosan on liian lämmin.	Säädä pakastinosan lämpötila alhaisemmaksi (katso »Lämpötilan säätö«).
Jääpala-astiassa on jääpaloja, mutta ne eivät tule ulos.	Jääpalat ovat jäätyneet toisiinsa kiinni.	Poista jääpala-astia kaapista ja tyhjennä astia.
Jääpalat ovat juuttuneet kiinni jääpala-astian ulostuloaukkoon tai jäänmurskaimeen.		Ota jääpala-astia pois kaapista ja pyöritä ohjainkierukkaa käsin. Irrota mahdollisesti kiinnijuuttuneet jääpalat puisella puikolla tms.
Jääpalat ovat vetisiä.		Ota jääpala-astia pois kaapista, tyhjennä se ja kuivaa.
Jääpalat ovat sulaneet.	Pakastinosan ovi on auki.	Sulje ovi.
	Sähkökatko.	Tarkista, onko virtaa.
Kylmävesiautomaatti ei toimi.	Vesihana on kiinni.	Avaa vesihana.
	Vedentulo on lakannut. Vedenpaine on liian alhainen.	Ota yhteys asentajaan.
Jääpalakone ei valmista riittävästi jäätä tai jääpalojen muoto on muuttunut.	Kaappi tai jääpalakone käynnistettiin vasta hetki sitten.	Jään valmistus käynnistyy vasta noin vuorokauden kuluttua.
	Automaatista on otettu suuria määriä jääpaloja.	Jääpalakone on täynnä vasta noin vuorokauden kuluttua.
	Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain vesiliitäntään, jonka vedenpaine vastaa ilmoitettua (katso »Laitteen liitäntä«, kohta »Vesiliitäntä«).
	Vedensuodatin tukossa tai liian vanha.	Vaihda vedensuodatin.
	Pakastinosassa on liian lämmintä.	Säädä pakastinosan lämpötila vähän kylmemmälle.
Vesijohdosta kuuluu pulputusta ja korisevaa ääntä.	Vedentulo on keskeytynyt tai vesijohto on tukossa.	1. Tarkista vedentulo. 2. Tarkista, onko vesijohto tukossa. 3. Joissakin tapauksissa riittää jääpala- ja jäävesiannostelijan kytkeminen hetkeksi pois päältä (ks. luku Erikoistoiminnot, kappale [IWD off]).

Laitteen suorittama automaattinen testaus

Kylmälaitteessa on automaattinen testausohjelma, joka osoittaa näytössä vikälähteet, jotka saa korjata vain valtuutettu huoltopalvelu.

Testauksen käynnistys

1. Kytke kylmälaite pois päältä ja odota noin viisi minuuttia.
2. Kytke laite toimintaan.
3. Paina samanaikaisesti Options-painiketta ja Select-painiketta viiden 5 sekunnin ajan.

Testausohjelma käynnistyy. Jos näyttöruutuun tulee ilmoitus »E..«, kyseessä on vika. Ota yhteys huoltoon, kun tämä virheilmoitus tulee näkyviin.


Testauksen päättäminen

Paina uudelleen Options-painiketta ja Select-painiketta samanaikaisesti viiden 5 sekunnin ajan.

Huoltopalvelu

Sinua lähimpänä olevan kodinkonehuollon osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta tai huoltopisteiden luettelosta. Ilmoita huoltopalveluun aina laitteen tyyppinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD-Nr.).

Löydät nämä tiedot laitteen tyyppikilvestä.

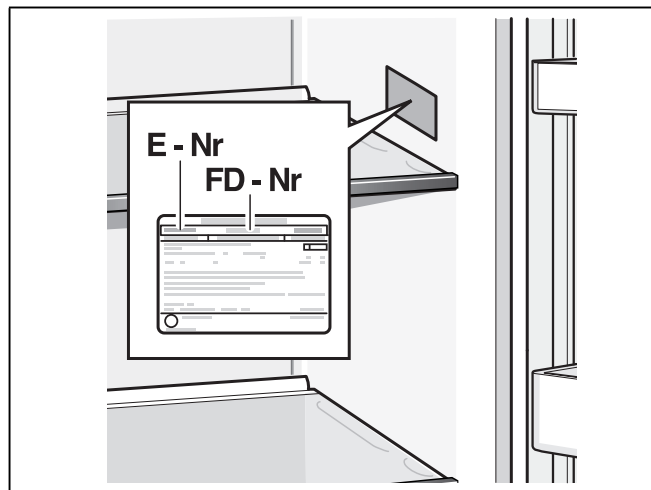

Kun soitat huoltoon, muista aina ilmoittaa laitteen tyyppi- ja valmistusnumero. Näin vältät huoltomiehen turhista käynneistä aiheutuvilta lisäkuluilta.

Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN 020 751 0750

Lankapuhelimes
ta 8,28 snt/
puhelu + 7 snt/
min (alv 24%)

Matkapuhelimes
ta 8,28 snt/
puhelu + 17 snt/
min (alv 24%)

no Innholdsfortegnelse

Informasjon og advarsler om sikkerhet	60
Før apparatet blir tatt i bruk	60
Teknisk sikkerhet	60
Under bruk	60
Barn i husholdningen	61
Generelle bestemmelser	61
Informasjon om avhending av apparat (skroting)	61
 Kast av emballasje fra det nye apparatet	61
 Skroting av gammelt apparat	61
Leveringsomfang	62
Plassering av apparatet	62
Transport	62
Plasseringssted	62
Undergrunn (gulv)	63
Ta hensyn til romtemperaturen og ventilasjonen	63
Oppstillingsmål	64
Innretting av apparatet	65
Elektrisk tilkobling	65
Vanntilkobling	65
Elektrisk tilkobling	65
Demonter dørene og håndtakene	65
Bli kjent med apparatet	66
Betjenings og visningsfelt	66
Innkobling av apparatet	68
Innstilling av temperaturenheten	68
Innstilling av temperaturenheten	68
Innstilling av temperatur	68
Fryserom	68
Kjølerom	68
Særfunksjoner	69
[timer]	69
[eco]	69
[vacation]	69
[clock]	69
[IWD off]	69
[filter change]	70
Hvilemodus	70
Inn- og utkobling av hvilemodus	70
Alarmfunksjon	70
Døralarm	70
Temperaturalarm	70

Nettovolum	71
Fullstendig utnyttelse av frysekapasiteten	71
Fryserommet	71
Fryserommet brukes til å	71
Innkjøp av dypfrosne varer	71
Frysekapasitet	71
Nedfrysing av ferske matvarer	71
Innpakning av frysevarer	71
Holdbarhet for de frosne varene	72
Hurtigfrysing	72
Innkobling av hurtigfrysing	72
Utkobling av hurtigfrysing	72
Tining av frosne varer	72
Kjølerommet	73
Ta hensyn til følgende ved lagring	73
Ta hensyn til kjølesonene i kjølerommet	73
Ferskkjølebeholder	73
Grønnsaksbeholder med fuktighetsregulering	74
Hurtigkjøling	74
Innkobling av hurtigkjøling	74
Utkobling av hurtigkjøling	74
Is- og vannforsyning	75
Ta hensyn til ved igangsetting	75
Henvising for drift av ismaskinen	75
Ta hensyn til kvaliteten på drikkevannet	75
Uttak av is og vann	75
Når isberederen skal tas ut av bruk	76
Vannfilter	76
Viktige henvisninger om vannfilter	76
Skifting av filterpatronen	77
Filterpatronen tas ut som følger:	77
Bruk av deksel	77
Variabel innredning av interiøret	77
Glasshyll som kan omplasseres	78
Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk	78
Utkobling av apparatet	78
Når apparatet skal tas ut av bruk	78
Avriming	78
Fryserom	78
Kjølerom	78
Rengjøring av apparatet	78
Gå fram som følger:	78
Interiøret	79

Rengjør oppfangingsskålen for vann	80
Isbitbeholderen må rengjøres	80
Lys (LED)	80
Slik kan du spare energi	81
Driftsstøy fra apparatet	81
Helt normale lyder	81
Unngå lyder	81
Små feil som du kan utbedre selv	82
Vann- og isforsyning	83
Selvtest på apparatet	84
Start av selvtesten	84
Avslutning av selvtesten	84
Kundeservice	84
Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil	84

Informasjon og advarsler om sikkerhet

Før apparatet blir tatt i bruk

Før du tar apparatet i bruk, må du lese nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen! Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår dersom anvisningene og advarslene ikke blir fulgt. Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Teknisk sikkerhet



Fare for brann

I rørene til kuldekretsløpet finnes det små mengder av et miljøvennlig, men brennbart kuldemiddel (R600a). Dette skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Dersom dette kuldemiddelet lekker, kan det skade øynene eller antennes.

Ved skade

- Åpen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet.
- Rommet må luftes ut godt i noen minutter.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
- Kundeservice må informeres.

Jo mer kjølemiddel som er i skapet, jo større må rommet være hvor skapet skal stå. I små rom kan det derfor ved en eventuell lekkasje oppstå en brennbar blanding av luft og gass. Per 8 g kuldemiddel må rommet være minst 1 m³ stort. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet.

Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Dersom apparatets strømkabel er skadet, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller en annen kvalifisert person. Ukyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren.

Reparasjoner må kun gjennomføres av produsenten, kundeservice eller andre kvalifiserte personer.

Det må kun brukes originale deler fra produsenten. Kun dersom disse delene blir brukt, kan produsenten garantere at sikkerhetskravene blir overholdt.

Ikke bruk strømskinner, forlengelseskabler eller adapter.



Fare for brann

Portable strømskinner eller portable nettdeler kan bli for varme og føre til brann. Ikke plasser portable strømskinner eller portable nettdeler bak apparatet.

Under bruk

- Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f.eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv.). Fare for eksplosjon!
- Rim aldri av eller rengjør apparatet med dampvasker! Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og kan utløse en kostslutning. Fare for elektrisk støt!
- Ikke iverksett andre tiltak enn de produsenten har angitt for å fremskynde avrimingen. Fare for eksplosjon!
- Ikke bruk gjenstander som er spisse og har skarpe kanter til å fjerne rim og islag. I motsatt fall kan du skade rørene med kuldemiddel. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette antenne eller føre til skade på øynene.
- Ikke lagre produkter med brennbar drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer i kjøleskapet. Fare for eksplosjon!
- Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte.
- For rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av. Dra i støpselet, ikke i tilkoblingskabelen.
- Alkohol med høy prosent må kun lagres tett lukket og i høykant stilling.
- Kunststoffdeler og dørpakning må ikke bli tilsmusset med olje eller fett. Ellers blir kunststoffdelene og dørpakningen porøse.

- Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres.
- **Unngåelse av risiko for barn og personer som tilhører risikogruppen:** Risikogruppen er barn, personer som med fysisk og psykisk handicap eller med innskrenket sanseapparat, samt personer som ikke har nok kunnskap om en sikker betjening av apparatet. Vær sikker på at barn og personer som er utsatt for fare har forstått farene. En person som er ansvarlig for sikkerheten må ha oppsyn med eller gi veiledning til barn eller personer som er utsatt for fare ved apparatet. La bare barn over 8 år bruke apparatet. Ved rengjøring og vedlikehold må det holdes oppsyn med barna. La aldri barn leke med apparatet.
- I fryserommet må det ikke lagres væsker i flasker eller bokser (særlig kullsyreholdige drikkevarer). Flasker og bokser kan sprekke!
- Ikke ta frosne varer i munnen straks etter at de blir tatt ut av fryserommet. Fare for forfrysning!
- Unngå at hendene har lengre kontakt med frosne varer, is eller fordamperrør osv. Fare for forfrysning!

Barn i husholdningen

- Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn. Det kan oppstå fare for kvelning på grunn av kartonger som kan foldes sammen og folier!
- Apparatet er ikke noe leketøy for barn!
- Ved apparater med dørlås: Nøkkelen må oppbevares utenfor barns rekkevidde!

Generelle bestemmelser

Dette apparatet egner seg

- for nedkjøling og frysing av matvarer,
- for islagning.
- for uttak av drikkevann.

Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.

Rørene for kjølemiddel er lekkasjekontrollert.

Dette apparatet tilsvarer de godkjente sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater og er fjernet for radiostøy.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Informasjon om avhending av apparat (skroting)

Kast av emballasje fra det nye apparatet

Emballasjen beskytter apparatet mot skader under transporten. Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. Ta hensyn til: emballasjen må avhendes på en miljøvennlig måte.

Angående aktuelle måter for skroting kan du informere deg hos din faghandel eller hos kommunen på stedet der du bor.

Skroting av gammelt apparat

Gamle apparater er ikke verdiløst avfall! Ved å levere ditt gamle apparat til en kommunal gjenbruksstasjon eller til din elektrohandler, kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Advarsel

På gamle apparater som skal utrangeres

1. Trekk ut støpselet.
2. Skjær over kabelen og fjern den sammen med støpselet.
3. Ikke fjern hyller og beholdere for på den måten å hindre at barn kan kripe inn i apparatet!
4. La ikke barn få lov å leke med utrangerte apparater. Fare for kvelning!

Kuldeapparater inneholder kjølemiddel og i isoleringen også gass. Kuldemiddel og gass må kondemneres på en sakkyndig måte. Rørene i kretsløpet for kjølemiddel må ikke skades før de når fram til et avfallsdeponi som kan kondemnere dem på en sakkyndig måte.

Leveringsomfang

Etter utpakking må du kontrollere alle delene for transportskader.

Ved reklamasjoner må du henvende deg til forhandleren hvor du har kjøpt apparatet eller til vår kundeservice.

Leveringen består av følgende deler:

- Frittstående apparat
- Utstyr (avhengig av modell)
- Pose med monteringsmateriale
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Hefte for kundeservice
- Garanti vedlegg
- Informasjoner om energiforbruk og støy

Plassering av apparatet

Transport

Apparatet er tungt. Sørg for å sikre det under transport og montering!

På grunn av apparatets vekt og mål, og for å redusere faren for personskader eller skader på apparatet til et minimum, må man minst være to personer for å utføre en sikker installasjon av apparatet.

Plasseringssted

Best egnet er et tørt, godt ventilert rom for plassering av skapet. Plasseringsstedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn etc. Dersom det ikke kan unngås at apparatet blir plassert i nærheten av en varmekilde, må det brukes en isoleringsplate eller det må overholdes følgende minste avstander til varmekilden:

- Til elektrisk eller gasskomfyr 3 cm.
- Til olje- eller kullkomfyr 30 cm.

Ved plassering ved siden av et annet kjøle- eller fryseapparat må det være en avstand på 25 mm til siden for å unngå at det danner seg kondensvann.

Dersom apparatet skal bygges inn oppe med et panel eller et annet skap, må det lages en spalte på 30 mm, slik at apparatet om nødvendig kan trekkes ut av nisjen.

Den oppvarmete luften på baksiden av apparatet må kunne slippe ut uten hindringer.

Undergrunn (gulv)

⚠ Obs

Apparatet er meget tungt.

Vekten på apparatet kan, alt etter modell, være opptil 165 kg.

Gulvet på plasseringsstedet må ikke gi etter, eventuelt må gulvet forsterkes.

For at dørene skal kunne åpnes inntil anslag, må det, dersom det skal stå i et hjørne av rommet, overholdes en viss minste avstand på siden (se kapittel "Plasseringsmål").

Dersom dybden på den øvrige innretningen på kjøkkenet overstiger 60 cm, må det overholdes en minste avstand for å kunne utnytte den fulle åpningsvinkelen på døren (se kapittel "Døråpningsvinkel").

Ta hensyn til romtemperaturen og ventilasjonen

Romtemperatur

Klimaklassen er angitt på typeskiltet. Denne viser i hvilke romtemperaturer dette apparatet kan brukes. Typeskiltet befinner seg til høyre i kjølerommet.

Klimaklasse	tillatt romtemperatur
SN	+10 °C til 32 °C
N	+16 °C til 32 °C
ST	+16 °C til 38 °C
T	+16 °C til 43 °C

Merk


Dette apparatet er fullt ut funksjonsdyktig innenfor grensene for romtemperatur i den angitte klimaklassen. Dersom et apparat av klimeklassen SN blir drevet ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet inntil en temperatur på +5 °C utelukkes.

Ventilasjon


Ventilasjonsåpningene på baksiden må under ingen omstendighet dekkes til. Den oppvarmede luften må få kunne slippe ut uhindret. Kompressoren må ellers arbeide mer. Dette øker strømforbruket.

Stikk den vedlagte avstandsholderen inn i holderen på baksiden av apparatet som er beregnet for dette.

Derved blir den minste avstanden til veggen overholdt.

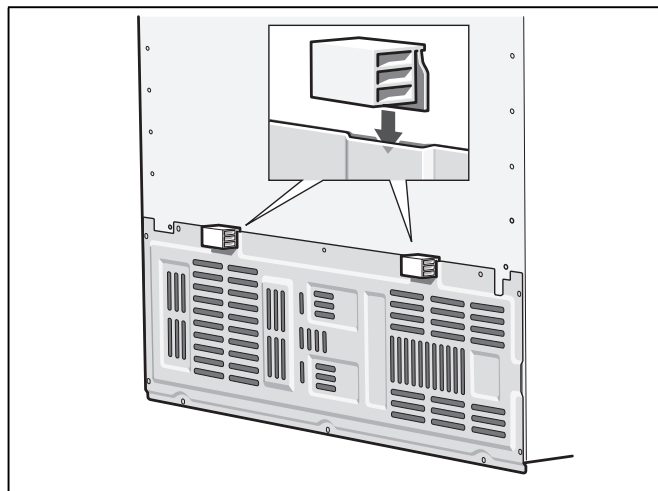


Oppstillingsmål

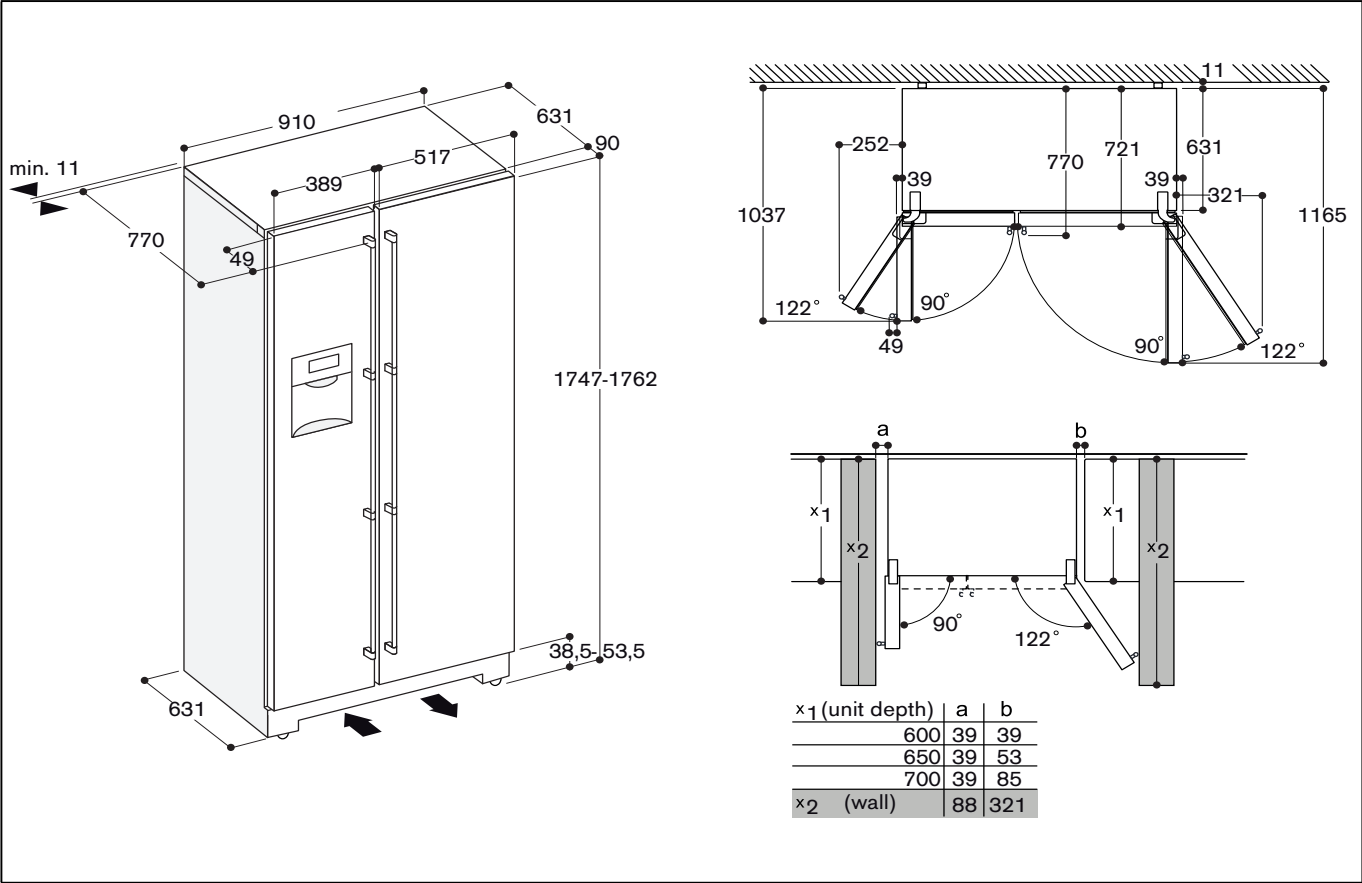

Innretting av apparatet

For at apparatet skal kunne fungere lytefritt, må det utrettes med et vater.

Står apparatet skjevt, kan dette føre til at vannet løper ut av isberederen, at den produserer ujevne isbiter eller at dørene ikke lukkes skikkelig.

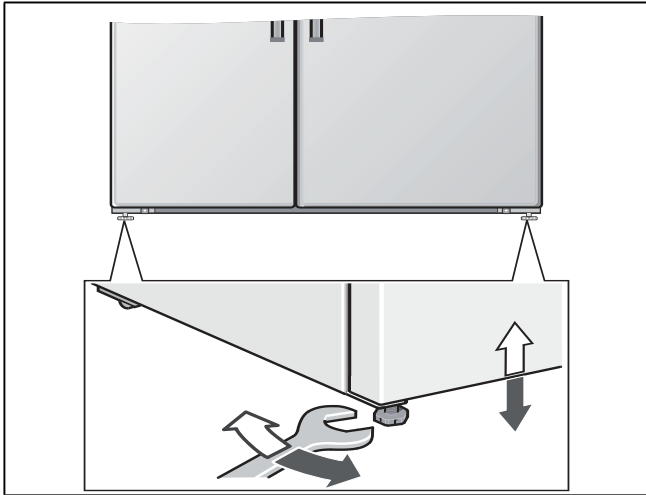

Elektrisk tilkobling

Apparatet må plasseres og tilkoples av en fagmann i henhold til vedlagte monteringsanvisning.

Transportsikringen for hyllene og skuffene må først fjernes etter at apparatet er plassert.

Vanntilkoplingen må absolutt foretas før den elektriske tilkoblingen.

Ved siden av de foreskrevne nasjonale forskriftene, må også betingelsene for tilkopling fra elektrisitetsverket og vannverket på stedet tas hensyn til.

Etter oppstillingen må apparatet stå loddrett i minst 1 time før det tas i bruk. Under transporten kan det forekomme at oljen som er i kompressoren har kommet inn i kuldesystemet.

Før første igangsetting må innsiden av apparatet rengjøres (se kapittel "Rengjøring av apparatet").

Vanntilkopling

Vanntilkoplingen må kun foretas av en sakkyndig installatør og det må tas hensyn til forskriftene fra vannverket på stedet.

⚠ Obs

Bruk kun det vedlagte slangesettet for tilkopling til drikkevannsledningen. Ikke bruk slangesett som allerede er forhånden eller som er brukt.

Apparatet må kun tilkoples en vannledning som har drikkevann:

- Minste trykk: 0,2 MPa (2 bar)
- Max. trykk: 0,8 MPa (8 bar)
- Ved trykk på mere enn 0,8 MPa (8 bar) må det installeres en egnet trykkgrensning mellom tilkoplingen for drikkevann og slangesettet

Merk

Den maksimale utvendige diameteren på vannledningen (uten forbindelsesstykke) er på 10 mm.

Elektrisk tilkobling

⚠ Advarsel

Fare for elektrisk støt!

Hvis strømkabelen ikke er lang nok, må du ikke under noen omstendighet bruke strømskinner eller forlengelseskabler. Kontakt i stedet kundeservice for å få alternativer.

For tilkobling av dette apparatet er det nødvendig med en fast installert stikkontakt.

Stikkontakten må være plassert i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig etter at apparatet er satt opp.

Apparatet tilsvarende beskyttelsesklasse I. Apparatet må tilkoples med 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt med vernekontakt. Stikkontakten må være sikret med en 10 A til 16 A-sikring eller høyere.

På apparater som skal brukes i ikke-europeiske land, må det kontrolleres om den angitte spenningen og strømmen stemmer overens med verdiene i strømmettet. Typeskiltet er plassert nede til høyre i kjølerommet. En nødvendig utskifting av strømkabelen må kun utføres av en fagperson.

⚠ Advarsel

Apparatet må under ingen omstendighet koples til en elektronisk kontakt for energisparing.

For bruk av våre apparater kan det brukes en nett eller sinus ført vekselomformer. Nettførte vekselretter blir brukt ved fotovoltaike anlegg, som blir direkte tilkoplede til det offentlige strømmettet. Ved enkeltstående løsninger (f. eks. på skip eller i fjellhytter), som ikke har direkte tilkopling til en offentlig strømforsyning, må det brukes sinusførte vekselomformere.

Demonter dørene og håndtakene


Dersom apparatet er for stort til å passe igjennom døråpningen, kan dørene og håndtakene skrues av.

⚠ Obs

Avskruing av døren på apparatet må kun foretas av kundeservice.

Bli kjent med apparatet

Denne bruksanvisningen gjelder for flere modeller.
Det er mulig med avvik på bildene.

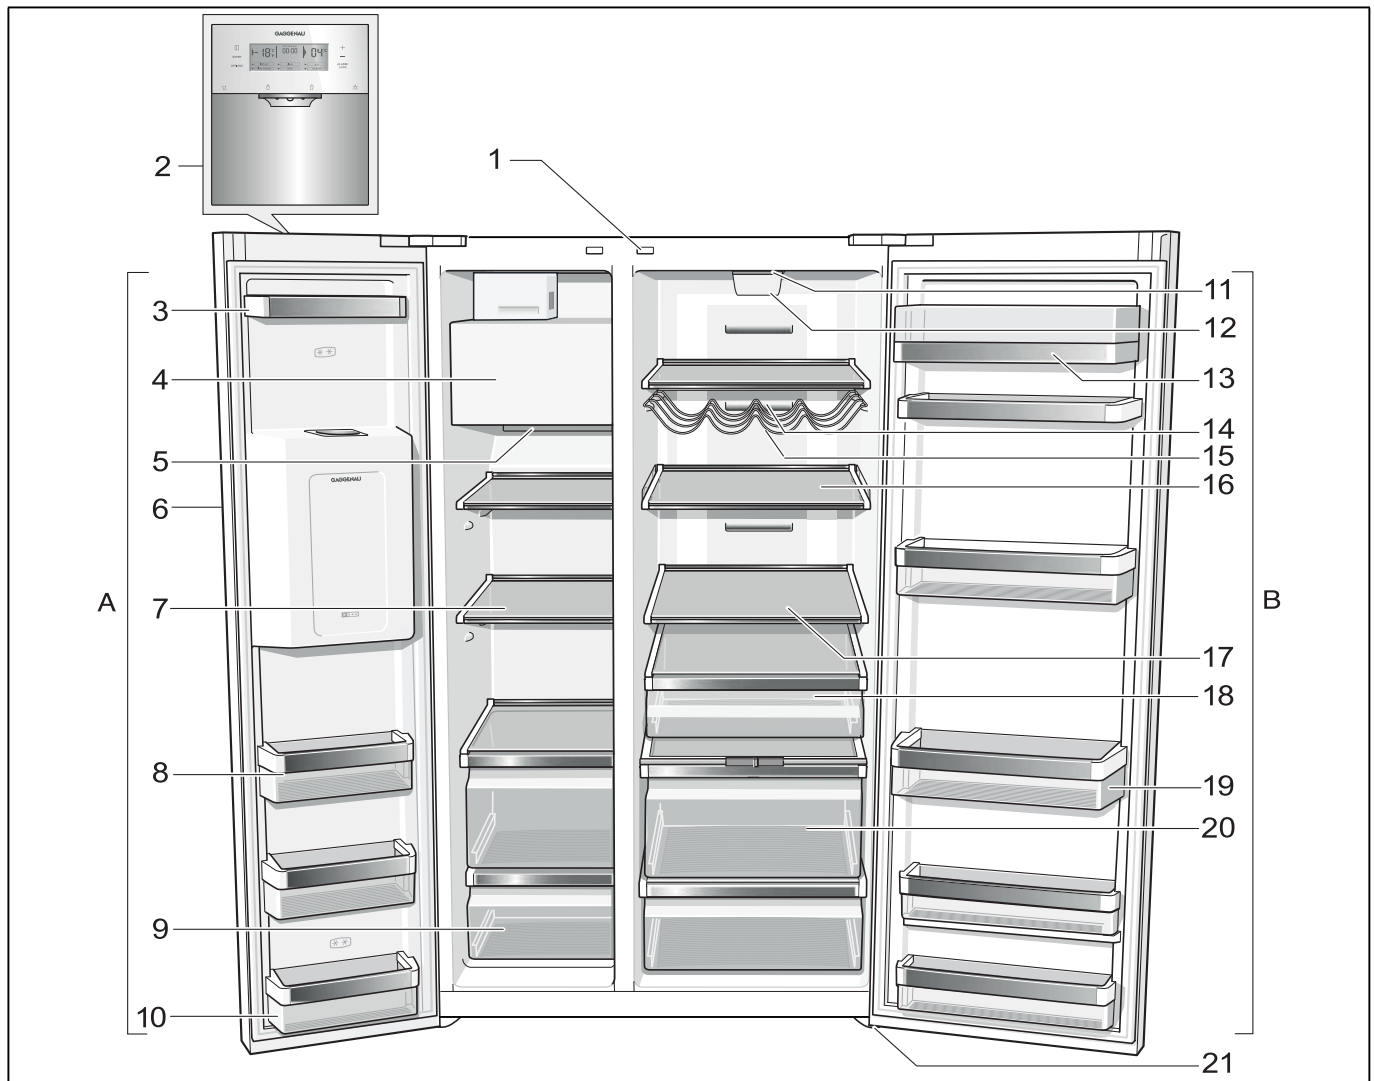

A Fryserom

B Kjølerom

1 Lydbryter kjøle- og fryserom

2 Betjenings og visningsfelt

3 Dørhylle

4 Isbereder/isbitbeholder

5 Åpning for luft

6 Is- og vannforsyning

7 Glasshyll i fryserommet

8 Dørhylle

9 Frysebeholder

10 Hylle i døren (2-stjerners hylle) for lagring av matvarer og is i kort tid.

11 Belysning

12 Partikkelfilter/Vannfilter

13 Smør- og ostebeholder

14 Åpning for luft

15 Flaskehylle *

16 Glasshyll som kan omplasseres

17 Glasshyll i kjølerommet

18 Ferskkjølebeholder

19 Hylle for store flasker


20 Grønnsakbeholder med fuktighetsregulering

21 Skruføtter

Betjenings og visningsfelt

Betjenings- og indikasjonsfeltet i døren består av et berøringsfelt.

Ved berøring av et tastfelt blir den tilsvarende funksjonen utløst.

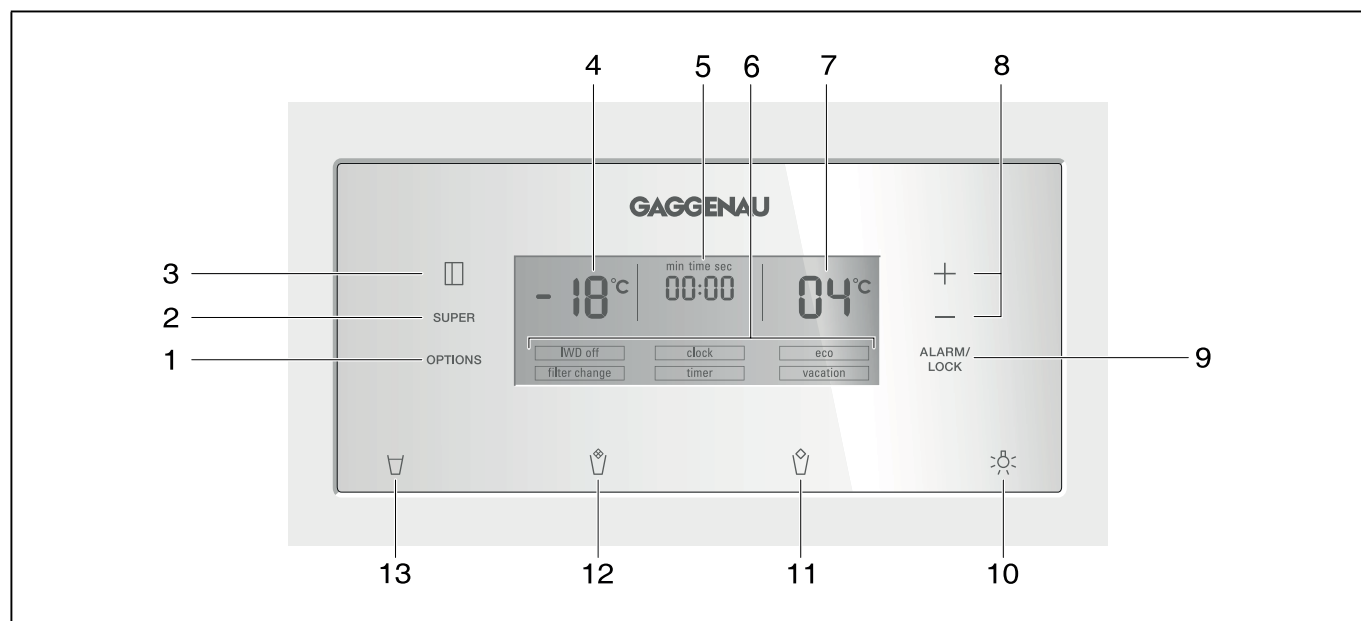

- | | |
|--|--|
| <p>1 "options"-tast
For å velge spesialfunksjonene. Tasten trykkes flere ganger inntil den ønskede funksjonen er markert med en pil (se kapittel "Særfunksjoner").</p> <p>2 super-tast
Tasten brukes til å slå på funksjonene hurtigkjøling (kjølerommet) eller hurtigfrysing (fryserommet) (se kapittel Hurtigkjøling eller Hurtigfrysing).</p> <p>3 "select"-tast
For å kunne foreta innstillinger i de forskjellige temperatursonene (fryserom, kjølerom). Trykk tasten flere ganger inntil den ønskede sonen er markert med en pil.</p> <p>4 Display for fryserommet
Viser den aktuelle temperaturinnstillingen i fryserommet.</p> <p>5 Indikasjon tid
Viser den aktuelle klokketiden eller tidsforløpet ved aktivert spesialfunksjon av timeren.</p> <p>6 Indikasjon for spesielle funksjoner
Viser de mulige særfunksjonene (se kapittel "Særfunksjoner").</p> <p>7 Display for kjølerommet
Viser den aktuelle temperaturinnstillingen i kjølerommet.</p> | <p>8 Innstillingstastene +/-
Tastene brukes for å</p> <ul style="list-style-type: none"> ● innstille temperaturen i de forskjellige kjølesonene, ● inn- og utkopling av spesialfunksjonene, ● forandring av tidsinnstilling av spesialfunksjonen "timer". <p>9 Tast "alarm/lock"
Denne tasten brukes for</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utkopling av varselsignalet (se kapittel "Alarmfunksjon"). ● Inn- og utkopling av tastsperran. <p>For å kople tastsperran på eller av, må tasten trykkes i 5 sekunder. Når funksjonen er koplet inn, lyser det i indikasjonsfeltet "lock".</p> <p>Unntak sperre av tastene:
Ved en varsellyd kan "alarm/lock" tasten trykkes.</p> <p>10 På/Av tast for is- og vannforsyning</p> <p>11 Tast for isforsyning</p> <p>12 Forsyningstast for knust is</p> <p>13 Forsyningstast for vann</p> |
|--|--|

Innkobling av apparatet

I og med tilkoblingen er apparatet slått på. Et varselsignal høres.

Trykk tasten "alarm/lock". Varselsignalet slås av.

Indikasjonen "alarm" slukkes så snart apparatet har nådd den innstilte temperaturen.

Merk

Ikke utfør andre innstillinger på apparatet i løpet av de første 30 sekundene etter at du har slått det på.

De forhåndsinnstilte temperaturene blir oppnådd etter flere timer. Før dette må det ikke legges varer inn i apparatet.

Følgende temperaturer er anbefalt av produsenten:

- Fryserom: -18 °C
- Kjølerom: +4 °C

Innstilling av temperaturenheten

Temperaturen kan vises i Grad Celsius (°C) eller i Grad Fahrenheit (°F).

Innstilling av temperaturenheten

For innstilling av temperaturenheten trykkes Super-tasten og opsjonstasten samtidig i 5 sekunder.

Det veksles til den andre temperaturenheten, avhengig av tidligere innstilling.

Innstilling av temperatur

For å kunne foreta temperaturinnstillinger for de forskjellige klimasonene (kjølerom, fryserom), må først det ønskede området velges ut:


1. Trykk Select tasten så lenge inntil den ønskede klimasonen er markert med en pil.
2. Med innstillingstastene + (varmere) eller - (kaldere) stilles temperaturen inn.

Den sist angitte verdien blir lagret av systemet.

Fryserom


Fryserommet kan innstilles fra -16 °C til -24 °C.

Vi anbefaler en innstilling på -18 °C.

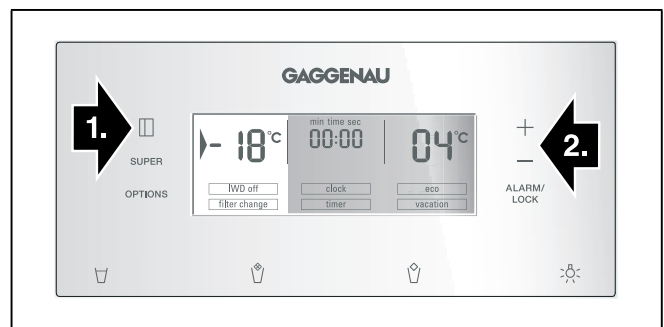

Kjølerom

Kjølerommet kan innstilles fra +2 °C til +8 °C.

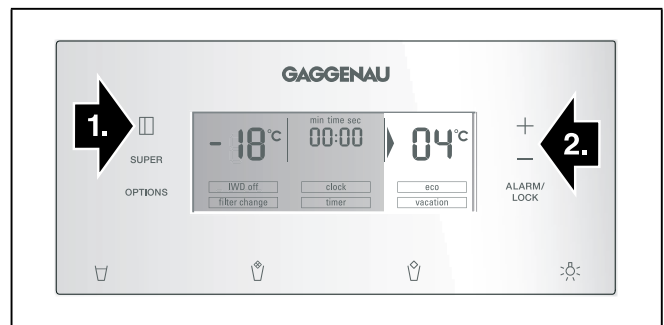

Temperaturen kan innstilles i trinn fra 1 °C.

Ømfintlige matvarer bør ikke lagres ved høyere temperatur enn +4 °C.

Vi anbefaler en innstilling på +4 °C.

Særfunksjoner

[timer]

Med denne funksjonen kan du stille inn et tidsforløp på 0-99 minutter. Med et signal blir du minnet om f. eks. å ta matvarene etter en viss tid ut av fryserommet.

Fra fabrikken er det innstilt en verdi på 20 minutter.

Obs

Flasker med drikkevarer kan sprekke dersom de lagres lenger enn i 20 minutter i fryserommet.

Aktivere [timer]

1. Trykk Options-tasten til funksjonen [timer] er markert med en pil.
2. Trykk på innstillingstasten + eller - for å aktivere (funksjonen er markert med en ring).
3. Med innstillingstastene +/- stilles den ønskede tiden inn.

Merk

Dersom tasten trykkes flere ganger, kan tiden forandres i ti minutters takt. Etter lengre trykk på tasten, endrer tiden seg i 3-minutters takt.

4. Med Options-tasten startes nedtellingen av tiden.

[timer] Utkopling

For deaktivering av funksjonen trykkes innstillingstastene + og - samtidig i 3 sekunder.

[eco]

Med "eco"-funksjonen slås apparatet om til energisparendrift.

Apparatet innstiller automatisk følgende temperaturer:

- Fryserom: -16 °C
- Kjølerom: +6 °C

[eco] slås på

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [eco] er markert med en pil.
2. For aktivering, trykkes innstillingstasten + (funksjonen er markert med en ring).

[eco] slås av

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [eco] er markert med en pil.
2. For å deaktivere trykkes innstillingstasten - (funksjonen er ikke lenger markert).

[vacation]

Ved lengre ferieopphold kan du stille apparatet om i energisparende ferie-modus. Kjøleromstemperaturen blir automatisk stilt om på +14 °C.

Obs

I løpet av denne tiden må du ikke lagre matvarer i kjølerommet!

[vacation] slås på

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [vacation] er markert med en pil.
2. For aktivering, trykkes innstillingstasten + (funksjonen er markert med en ring).

[vacation] slås av

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [vacation] er markert med en pil.
2. For å deaktivere trykkes innstillingstasten - (funksjonen er ikke lenger markert).

[clock]

På indikasjonen for tid blir klokketiden angitt. Med funksjonen [clock] kan du stille inn klokketiden.

Innstilling av tiden

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [clock] er markert med en pil.
2. For aktivering, trykkes innstillingstasten + (funksjonen er markert med en ring).
3. Med innstillingstastene +/- innstilles den ønskede klokketiden.
4. Med opsjonstasten lagres den innstilte tiden.

Merk

Når [timer] funksjonen er innstilt, blir klokketiden ikke vist.

[IWD off]

Med denne funksjonen kan du slå av is- og vannforsyningen.

Obs

- Vanntilførselen til apparatet må absolutt slås av et par timer før isberederen slås av.
- Tøm isbitbeholderen og rengjør den. Sett beholderen inn igjen. Pass på at beholderen smekker inn i holderen.

[IWD off] Innkopling

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [IWD off] er markert med en pil.

2. For aktivering, trykkes innstillingstasten + (funksjonen er markert med en ring).

[IWD off] Utkopling

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [IWD off] er markert med en pil.
2. For å deaktivere trykkes innstillingstasten - (funksjonen er ikke lenger markert).

[filter change]

Etter utløp av 6 måneder blir du oppfordret til å skifte filterpatronen via indikasjonen [filter change]

Aktivering av ny filterpatron

Etter utskiftingen av filterpatronen, må funksjonen [filter change] aktiveres igjen.

1. Skift av filterpatron (se kapittel "vannfilter").
2. Opsjonstasten trykkes så lenge, inntil funksjonen [filter change] er markert med en pil.
3. For aktivering trykkes innstillingstastene +/- Indikasjonen [filter change] forsvinner.


Hvilemodus

Innstillinger i hvilemodus:

- Det akustiske signalet slås av.
- Hurtigkjøling eller hurtigfrysing avsluttes (dersom funksjonen var aktivert).
- Belysningen slås av.
- Displayets belysning reduseres til grunnbelysning.
- Tastene sperres (unntatt options-tasten og innstillingstasten +)

Inn- og utkobling av hvilemodus

1. For aktivering trykkes options-tasten og innstillingstasten + samtidig i 5 sekunder. Displayet viser at hvilemodus er aktivert.
2. Trykk på options-tasten og innstillingstast + samtidig i 5 sekunder for å deaktivere.

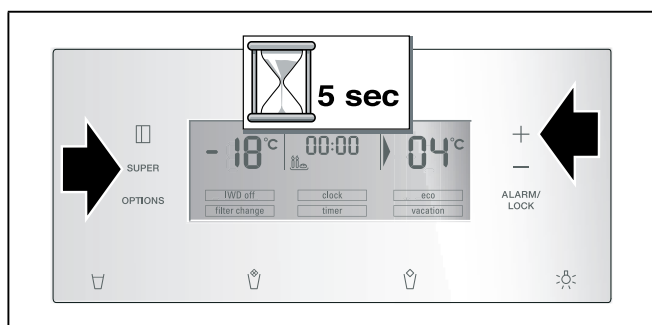

Alarmfunksjon

Ved å trykke på "alarm/lock"-tasten slås varselsignalet av.

I de følgende tilfellene kan alarmen bli utløst:

Døralarm

Når apparatet står lengre åpent enn i ett minutt, slås døralarmen på. Ved å lukke døren og å trykke på alarm-tasten slås varsellyden av igjen.

Temperaturalarm


Temperaturalarmen slås på igjen når det er blitt for varmt i fryserommet og det er fare for matvarene.

Det er mulig at det akustiske og optiske signalet slås på dersom:

- Apparatet blir tatt i bruk.
- Det legges inn store mengder ferske matvarer.

Fryserom

På indikasjonsfeltet for fryserommet blinker "AL" og "alarm" blir angitt.

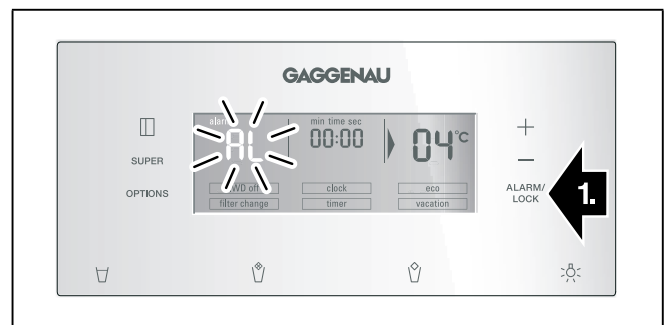

I 10 sekunder viser temperaturindikasjonen den varmeste temperaturen som har hersket i fryserommet. Deretter blir den innstilte temperaturen vist igjen.

Indikasjonen "alarm" slokkes så snart den innstilte temperaturen er nådd igjen.

Merk

Varer som er delvis oppting, må ikke fryses ned igjen. Etter tilberedning til en ferdigrett (køkt eller stekt) kan de fryses ned igjen. Den maksimale lagringstiden for disse varene kan ikke lenger utnyttes.

Kjølerom

⚠ Obs

Dersom det er blitt for varmt i kjølerommet, må varene varmes opp før de kan spises. Rå matvarer må ikke brukes dersom du er i tvil.

Nettovolum

Angivelsene om nettovolumet finnes på typeskiltet (se bilde i kapittel "Kundeservice").

Fullstendig utnyttelse av frysekapasiteten

For å kunne få plass til den maksimale mengden frysevarer, kan den øverste frysebeholderen tas ut av apparatet. Matvarene kan så stables direkte på hyllene og i den underste frysebeholderen.

Fryserommet

Fryserommet brukes til å

- For lagring av dypfrosne varer.
- Tilberedning av isbiter.
- Fryse ned matvarer.

Merk

Pass på at fryserommet er skikkelig lukket. Dersom døren står åpen, tiner varene opp. Fryserommet blir sterkt iset. Dessuten: Energisløsing gir høyt strømforbruk!

Etter at døren til fryserommet er lukket, oppstår det et undertrykk, derved oppstår det en sugende lyd. Vent to til tre minutter inntil undertrykket har utjevnet seg.

Vi anbefaler å la beholderen for isbiter bli værende i apparatet. Dermed er det garantert en optimal temperaturfordeling i fryserommet.

Innkjøp av dypfrosne varer

- Emballasjen må ikke være ødelagt.
- Ta hensyn til holdbarhetsdatoen.
- Temperaturen i frysedisken må være -18 °C eller kaldere.
- Transporter helst frosne ting i en isoleringspose, og legg dem straks i fryserommet.

Frysekapasitet

Informasjon om frysekapasitet finner du på typeskiltet (se bilde i kapittel Kundeservice)

Nedfrysing av ferske matvarer

For nedfrysing må du kun brukes ferske, fine matvarer.

For å kunne beholde næringsverdien, aromaen og fargen, bør grønnsaker forvelles før de blir nedfrost. Ved auberginer, paprika, zucchini og asparges er det ikke nødvendig å forvelle dem.

Litteratur om nedfrysing og forvelling finne du i bokhandelen.

Merk

Mat som skal nedfrysas må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer.

- Ting som egner seg for nedfrysing:
Bakevarer, fisk og havfrukter, kjøtt, vilt, fjærkre, grønnsaker, frukt, urter uten skall, melkeprodukter som ost, smør eller kvarg, ferdigretter og matrester som suppe, lapskaus, kokt kjøtt og fisk, potetretter, gratenger og desserter.
- Ting som ikke egner seg for nedfrysing:
Grønnsaksorter som vanligvis blir spist rå, som f. eks. bladsalat eller reddik, egg med skall, vindruer, hele epler, pærer og fersken, hardkokte egg, joghurt, surmelk, sur fløte, crème fraîche og majones.

Innpakning av frysevarer

Matvarer må pakkes lufttett, slik at de ikke mister smak eller tørker ut.

1. Legg maten inn i emballasjen.
2. Trykk ut luften.
3. Lukk pakningen lufttett.
4. Skriv på pakningen informasjon om innhold og dato for nedfrysingen.

Egnet som emballasje:

Kunststofffolier, rørformede folier, plastfolie av polyetylen, aluminiumsfolie og frysebegre. Du finner disse produktene i faghandelen.

Uegnet som emballasje:

Innpakningspapir, smørpapir, cellofanpapir, søppelposer og brukte handleposer.

Følgende er egnet til lukking:

Gummiringer, kunststoffklips, bånd, klebebånd som tåler kulde eller lignende.

Poser og rørformede folier av polyetylen kan sveises sammen med et sveiseapparat.

Holdbarhet for de frosne varene

Holdbarheten avhenger av typen matvarer.

Ved en temperatur på -18 °C:

- Fisk, pålegg, ferdigretter, bakst:
inntil 6 måneder
- Ost, fjærkre, kjøtt:
inntil 8 måneder
- Grønnsaker, frukt:
inntil 12 måneder

Hurtigfrysing

Matvarene bør fryses ned så fort som mulig, for at vitaminer, næringsstoffer, utseende og smak blir bibeholdt.

For at det ikke oppstår en uønsket temperaturstigning dersom man legger ferske matvarer inn, må "hurtigfrysing" slås på noen timer på forhånd før varene legges inn. Vanligvis rekker 4-6 timer.

Apparatet arbeider kontinuerlig etter at superfrysingen er slått på. I fryserommet oppnås det meget lave temperaturer.

Dersom du vil utnytte den max. frysekapasiteten, slår du på hurtigfrysing 24 timer før du legger inn de ferske varene.

Du kan fryse ned små mengder matvarer (inntil 2 kg) uten hurtigfrysing.


Merk

Når hurtigfrysing er på, kan det oppstå høyere driftsstøy.

Innkobling av hurtigfrysing

1. Trykk select-tasten til klimasonen for fryserommet er markert med en pil.
2. Trykk på super-tasten.

Når hurtigfrysingen er slått på, vises "SU" og "super" i displayet.

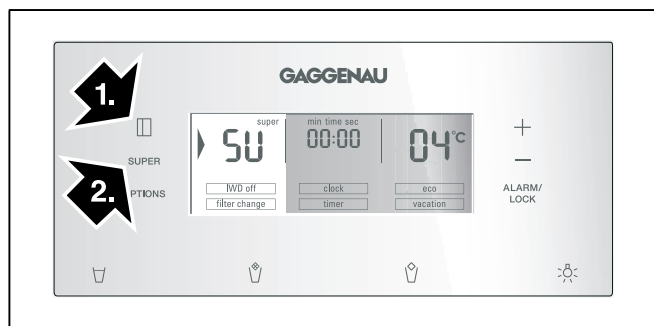

Utkobling av hurtigfrysing

1. Trykk select-tasten til klimasonen for fryserommet er markert med en pil.
2. Trykk på super-tasten.

Når superfrysingen er slått av, slukkes indikatorene "SU" og "super" i displayet.

Merk

Hurtigfrysingen slås automatisk av etter 2½ dager.

Tining av frosne varer

Alt etter type og hva du skal bruke dem til, kan du velge mellom følgende muligheter:

- ved romtemperatur
- i kjøleskapet
- i elektrisk stekeovn, med/uten varmluft
- i mikrobølgeovn

⚠ Obs

Varer som er delvis oppting, må ikke fryses ned igjen. Etter tilberedning til en ferdigrett (køkt eller stekt) kan de fryses ned igjen.

Den maksimale lagringstiden må i et slikt tilfelle ikke utnyttes fullt ut.

Kjølerommet

Kjølerommet er det ideelle oppbevaringsstedet for kjøtt, pålegg, fisk, melkeprodukter, egg, ferdigretter og bakst.

Ta hensyn til følgende ved lagring

- Lagre alltid ferske matvarer av god kvalitet. På den måten holder kvaliteten og ferskheten seg lenger.
- Ved ferdige produkter og varer som er pakket inn, må det tas hensyn til holdbarhetsdatoen eller forbruksdatoen som er angitt av produsenten.
- For å beholde aroma, farge og ferskhet må matvarene godt pakkes inn eller dekkes til når de lagres. Derved unngås det bismak og misfarging av kunststoffdelene i kjølerommet.
- Varmeretter eller drikkevarer må først avkjøles før de settes inn i skapet.

Merk

Unngå at matvarene berører bakveggen. Ellers blir luftsirkulasjonen hindret. Matvarer eller emballasjen kan fryse fast på bakveggen av apparatet.

Ta hensyn til kjølesonene i kjølerommet

På grunn av luftsirkulasjonen i kjølerommet oppstår det soner med forskjellig temperatur:

- Kaldeste sone er mellom grønnsakbeholderen og glasshyllen som ligger over denne.

Merk


I den kaldeste sonen over grønnsakbeholderen kan du lagre ømfintlige matvarer (f. eks. fisk, pålegg, kjøtt).

- Den varmeste sonen er i døren helt oppe.

Merk

I den varmeste sonen lagres f. eks. hard ost og smør. På denne måten kan osten få utfolde sin aroma og smøret blir værende i en tilstand slik at det kan smøres på.

Ferskkjølebeholder

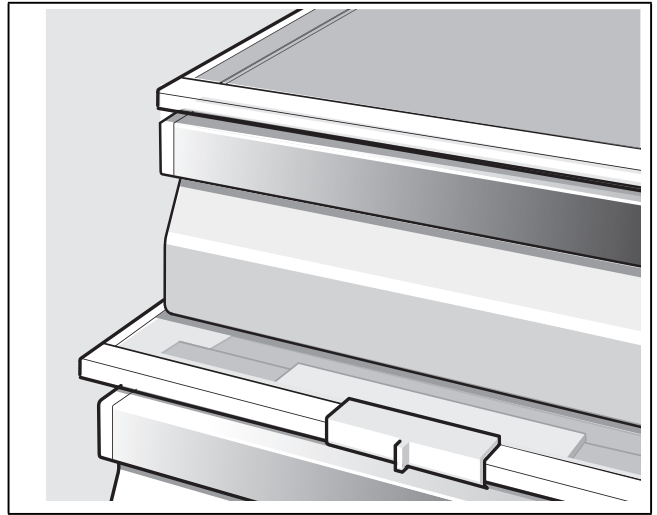

Egnet for ferskkjøling er:

Prinsipielt alle matvarer som er ferske og som skal holde lenger ferske, som f. eks. fisk, havfrukter, kjøtt, pålegg, melkeprodukter og ferdige retter.

Mat som ikke er egnet for ferskkjøling er:


Frukt og grønnsaker som er ømfintlig overfor kulde (f. eks. sydfukter som ananas, bananer, papaya, sitroner, meloner, såsom også tomater, auberginer, zucchini, paprika, agurk, poteter).

Den ideelle lagringsplassen for disse matvarene er i kjølerommet.

Grønnsakbeholder med fuktighetsregulering

For å oppnå et optimalt lagringsklima for grønnsaker og frukt, kan luftfuktigheten i grønnsakbeholderen, alt etter lagringsmengde, reguleres:

- små mengder frukt og grønnsaker – høy luftfuktighet
- store mengder frukt og grønnsaker – lav luftfuktighet

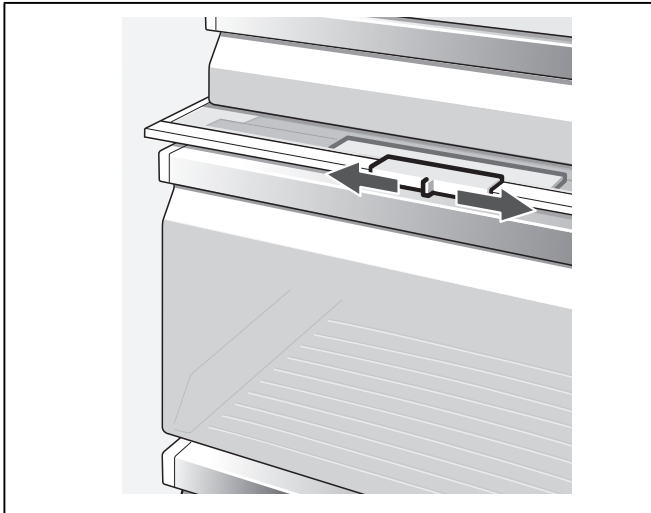

Merknader

- Frukt (f. eks. ananas, banan, papaya og sitrusfrukt) og grønnsaker (f. eks. auberginer, agurk, zucchini, paprika, tomater og poteter) som er ømfintlig overfor kulde bør lagres utenfor kjøleskapet ved en temperatur på ca. +8 °C til +12 °C for å oppnå optimal kvalitet og aroma.
- Alt etter lagringsmengde og varer kan det dannes kondensvann i grønnsakbeholderen. Fjern kondensvannet med en tørr klut og tilpass luftfuktigheten i grønnsakbeholderen med fuktighetsreguleringen.

Hurtigkjøling

Ved hurtigkjøling blir kjølerommet nedkjølt så lavt som mulig i ca. 6 timer. Deretter blir det automatisk omstilt til den temperaturen som var innstilt før hurtigkjøling.

Slå på hurtigkjøling f. eks.:

- før du fyller på store mengder av mat.
- for hurtigkjøling av drikkevarer.


Merk

Når hurtigkjølingen er slått på, kan det oppstå høyere driftsstøy.

Innkobling av hurtigkjøling

1. Trykk på select-tasten til klimasonen for kjølerommet er markert med en pil.
2. Trykk på super-tasten.

Når hurtigkjølingen er slått på, vises "SU" og "super" i displayet.

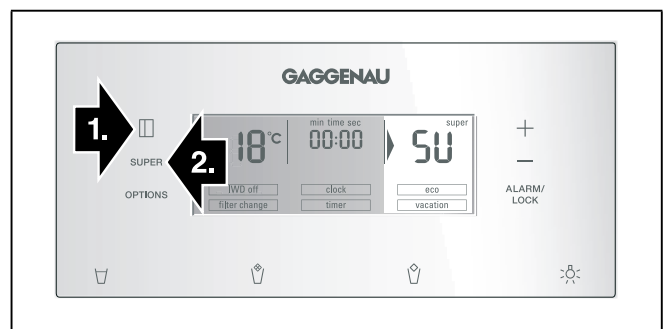

Utkobling av hurtigkjøling

1. Trykk på select-tasten til klimasonen for kjølerommet er markert med en pil.
2. Trykk på super-tasten.

Når hurtigkjølingen er slått av, slukkes indikatorene "SU" og "super" i displayet.

Is- og vannforsyning

Alt etter behov, kan du forsyne deg med:

- avkjølt vann,
- knust is,
- isterninger.

Advarsel

Du må aldri ta inn i uttaksåpningen for isbiter! **Fare for skade!**

Obs

Du må aldri legge flasker eller matvarer som skal hurtig kjøles inn i beholderen for isterningene. Ismaskinen kan blokkere og ta skade.

* Ikke ved alle modellene.

Ta hensyn til ved igangsetting

Is- og vannforsyningen fungerer kun når apparatet er tilkoplek vannettet.

Ette ibruktaking av apparatet varer det ca. 24 timer før den første porsjonen med isterninger er produsert.

Etter tilkoplingen er det ennå luftblærer inne i ledningen.

Tapp derfor så mye drikkevann inntil vannet er fritt for blærer. Kast de første 5 glassene.

Når ismaskinen blir brukt for første gang, må de første 30-40 isterningene kastes bort av hygieniske grunner.

Henvisning for drift av ismaskinen

Så snart fryserommet har nådd sin frysetemperatur, starter produksjonen av isbiter. Etter 2–3 timer blir de ferdige isbitene automatisk fylt om i isbitbeholderen.

Merk

Apparatet produserer mere is når du innstiller en kaldere tempertur i fryserommet. Derved øker energiopptaket på apparatet ditt noe.

Av og til fryser isbitene sammen og blokkerer uttaket:

1. Åpne døren og se etter innvendig om isbitene henger fast i is- eller vannuttaket.
2. Dersom is- og vannforsyningen ikke er blokkert:

Obs

En full isbitbeholder er tung!

Trekk isbitbeholderen forsiktig ut og ta ut isbiter som er er frosset sammen.

Når isbitbeholderen er full, blir isberederen slått av automatisk.

Ved framstillingen av isterninger kan det tydelig høres når vannventilen summer, når vannet strømmer inn i isskålene og når isen faller ned.

Ta hensyn til kvaliteten på drikkevannet

Alle brukte materialer i drikkevareforsyningen til apparatet er lukt- og smaksnøytrale.

Dersom vannet skulle ha en bismak, kan dette ha følgende årsaker:

- mineral- og klorbeholdningen til drikkevannet.
- materialet på vannledningen i huset og i tilkopplingsledningen.
- Ferskheten på drikkevannet. Dersom det ikke er tappet vann i lengre tid, kan vannet smake "dødt". I et slikt tilfelle hjelper det ofte å tappe ca. 15 glass vann og helle disse vekk. Gjennomspyl vannsystemet som er koblet til en vannforsyning hvis det ikke er tappet vann på fem dager.

Vi anbefaler å tappe regelmessig litt ferskt vann fra vannberederen og ikke å slå av apparatet. Derved blir den beste vannkvaliteten bibeholdt.

Det vedlagte vannfilteret filtrer kun partikler i vannet som renner inn, ingen bakterier eller mikrober.


Uttak av is og vann

- Velg tasten for is- og vannuttaket (vann, knust is eller isbiter).
- Trykk på tasten helt til ønsket mengde er tappet i glasset.

Merknader

- Av hensyn til sikkerheten stopper vannuttaket automatisk etter en viss tid med kontinuerlig uttak. Vent i et par sekunder før du starter et nytt uttak.
- Vannuttaket stopper automatisk etter noen uttak i tett rekkefølge. Vent i et par minutter før videre uttak.


Tapping av vann

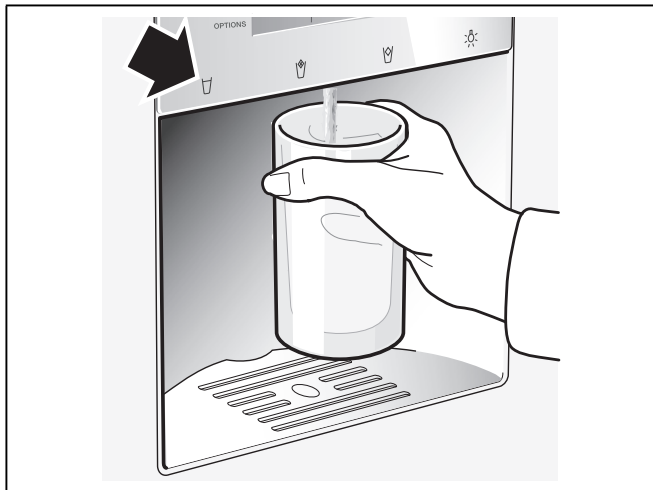

Merknader

- Vannet fra vannuttaket er passelig avkjølt for å drikke. Dersom du ønsker at vannet skal være ennå kaldere, kan du helle noen isbiter i tillegg ned i glasset.
- Ved tapping av store mengder vann, kan vannet som tappes være varmere.

Uttak av is

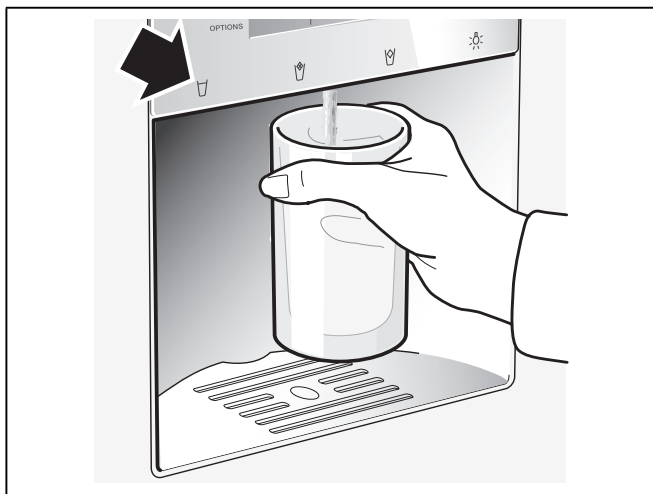

Når isberederen skal tas ut av bruk

Dersom du sannsynligvis ikke trenger isbiter på minst 1 uke (f. eks. ferie), bør isberederen tas ut av bruk for å unngå at isbitene ikke klumper seg og fryser sammen.

Når isberederen ikke skal brukes:

1. Ta ut isbeholderen.
2. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [IWD off] er markert med en pil.
3. For aktivering, trykkes innstillingstasten + (funksjonen er markert med en ring).

4. Tøm isbitbeholderen og rengjør den. Sett beholderen inn igjen. Pass på at beholderen smekker inn i holderen.

For ny drift igjen:

1. Trykk opsjonstasten så lenge, inntil funksjonen [IWD off] er markert med en pil.
2. For å deaktivere trykkes innstillingstasten - (funksjonen er ikke lenger markert).

Vannfilter

⚠ Advarsel

Apparatet må ikke brukes på stedet hvor vannkvaliteten er tvilsom eller ikke kjent. Det må ikke brukes uten tilsvarende desinfeksjon foran og etter filtreringen.

En filterpatron for partikkelfilteret kan fåes hos kundeservice eller en faghandel.

⚠ Obs

- Etter innbygging av et nytt filter må isproduksjonen de første 24 timene etter at isberederen er slått på tømmes bort.
- Dersom isen ikke er brukt i lengre tid, må alle isbitene i beholderen kastes, likeledes også isproduksjonen de første 24 timene deretter.
- Dersom apparatet eller isen ikke er brukt aktivt i flere uker eller måneder, eller isbitene har fått dårlig smak eller lukt, må filteret skiftes ut.
- Luftesprekkene i systemet kan forårsake at vannet renner ut eller at filterpatronen blir kastet ut. Vær forsiktig når du fjerner det.
- Filteret må skiftes ut senest etter 6 måneder.


Viktige henvisninger om vannfilter

- Vannsystemet står under svakt trykk etter bruk. Vær derfor forsiktig når du tar ut filteret.
- Når apparatet ikke har vært brukt på en god stund, eller dersom vannet smaker eller lukter ubehagelig, må vannsystemet gjennomskylles. Tapp vann ut av vannforsyningen i flere minutter. Dersom den ubehagelige smaken eller lukten ikke forsvinner, må filteret skiftes ut.

Skifting av filterpatronen

Etter utløp av 6 måneder blir du oppfordret til å skifte ut filterpatronen via indikasjonen [filter change] (se kapittel "Særfunksjoner").


Filterpatronen tas ut som følger:

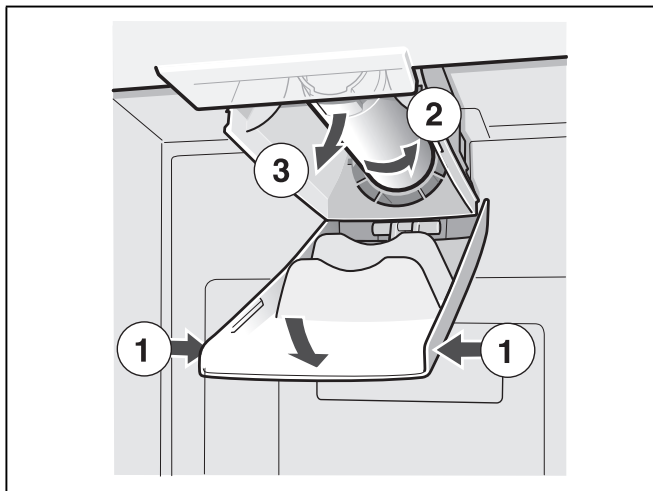

- Sett inn en ny filterpatron.
- Tapp noen liter vann fra vannforsyningen. Derved blir også luften i vannsystemet fjernet.
- Hell ut vannet i den gamle filterpatronen. Filterpatronen kan kastes i det vanlige husbosset.


Bruk av deksel

Is- og vanndispenseren kan også brukes uten vannfilter. I et slikt tilfelle må dekslet settes på.

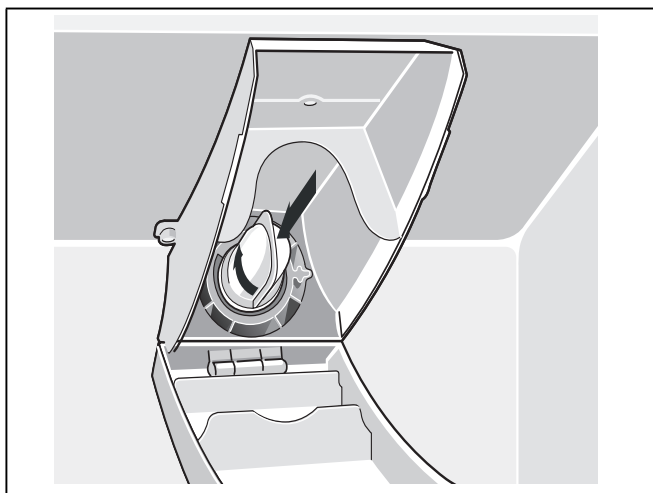

Merk


Dekslet og den integrerte filtersilen bør med jevne mellomrom vaskes under rennende vann.

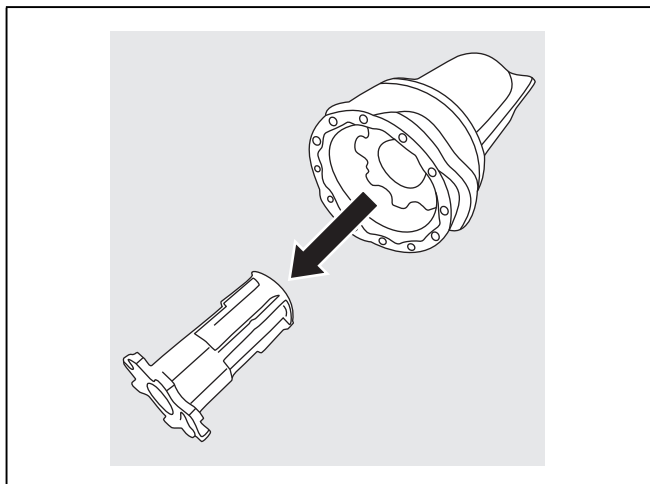


Variabel innredning av interiøret

Du kan variere høydene på hyllene i innerrommet og i døren alt etter behov.


- Trekk hyllene framover, senk dem ned og ta dem ut til siden.

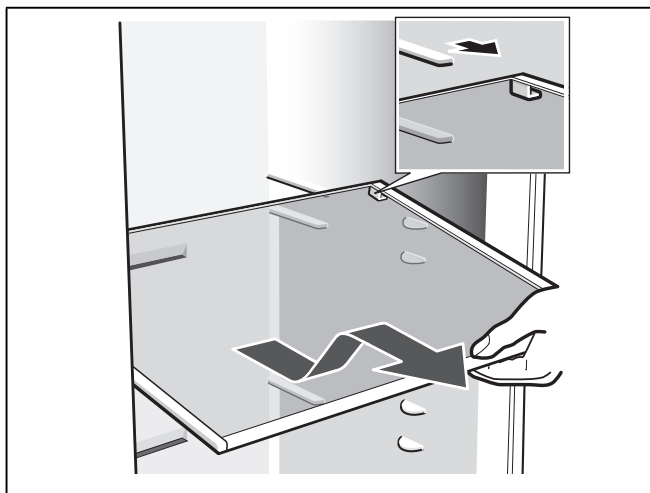

- Rommene i døren løftes opp og tas ut.

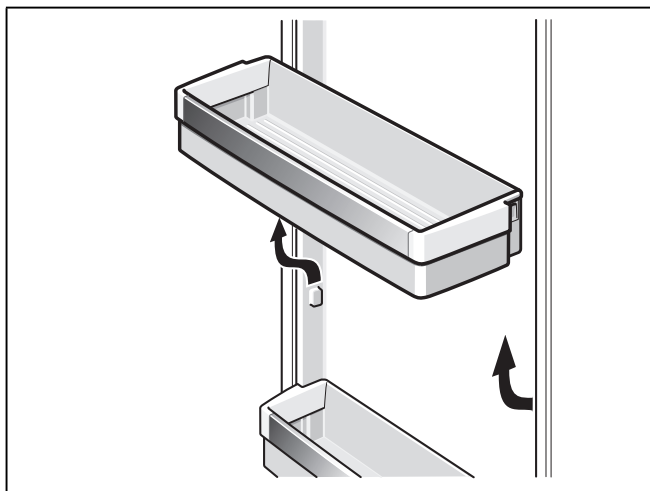

Glasshylle som kan omplasseres

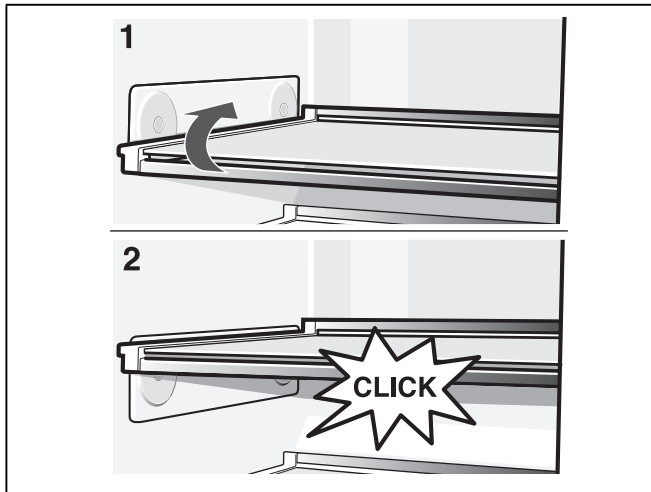

Denne hyllen kan innstilles i høyden uten å måtte tas ut. Ta ut matvarene før du flytter hyllen.

Den max. beholdningen på hyllen er: 3 kg

Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk

Utkopling av apparatet

Trekk ut støpselet eller slå av sikringen.

Kjølemaskinen slås av.

Når apparatet skal tas ut av bruk

Dersom du ikke skal bruke apparatet i lengre tid:

1. Vanntilførselen til apparatet må absolutt avbrytes noen timer før apparatet slås av.
2. Alle matvarer tas ut av apparatet.
3. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen.
4. Tøm isbitbeholderen og rengjør den (se kapittel "Rengjøring av apparatet").
5. Apparatet må rengjøres på innsiden (se kapittel "Rengjøring av apparatet").
6. La døren på apparatet stå åpen for å unngå at det oppstår lukt.

Avriming

Fryserom

På grunn av det helautomatiske NoFrost-systemet forblir fryserommet isfritt. Det er ikke nødvendig å avrime dette.

Kjølerom

Avrimingen skjer automatisk.

Avrimingsvannet renner igjennom avløpshullet og ned i fordampingsskålen på baksiden av apparatet.

Rengjøring av apparatet

⚠ Advarsel

Ikke bruk damp- eller høytrykksvasker.

⚠ Obs

- Ikke bruk pusse- eller løsemidler som inneholder sand, klorid eller syre.
- Ikke bruk skurende eller skrapende svamper. På metalloverflatene kan det oppstå korrosjon.
- Hyllene og beholderne må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert!

Gå fram som følger:

1. Slå av sikringen eller trekk ut støpselet.
2. Ta ut de frosne varene og lagre dem på et kjølig sted.
3. Vent til laget med rim er tinet opp.
4. Rengjør apparatet med en myk klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel som er pH nøytralt. Vaskevannet må ikke komme inn i belysningen.
5. Dørpakningen må kun vaskes av med klart vann og deretter gnis grundig tørr.
6. Etter rengjøringen: Slå apparatet på igjen.
7. Legg de frosne varene inn igjen.

Interiøret


For rengjøring kan alle de variable delene i apparatet tas ut (se kapittel "Variabel innredning av interiøret").

Merk

For å ta ut og rengjøre beholderen, må dørene åpnes fullstendig over 90°.

Uttak av beholderen



Trekk beholderen helt ut ved å løse den fra holderen og ta den ut.

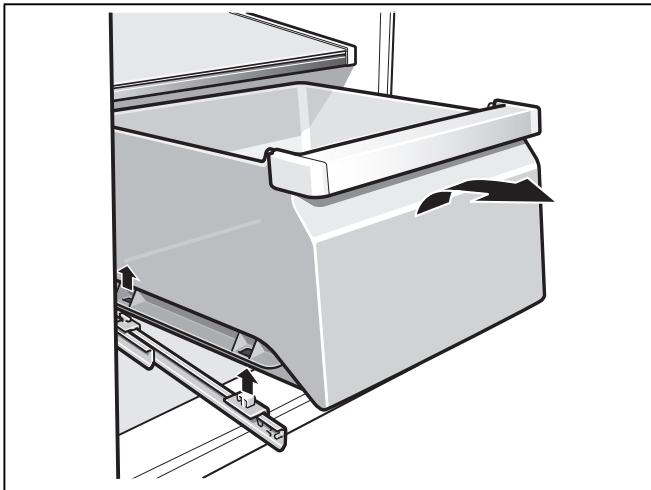

Ved innsetting av beholderen legges den oppå uttrekksskinnen og skyves inn på innsiden. Beholderen smekker i når den blir trykket ned.

Ta ut grønnsaks- beholderen med fuktighetsregulering

1. Trekk ut grønnsaksbeholderen.
2. Uttaking av glasshyllen.
3. Ta ut fuktighetsdekselet.

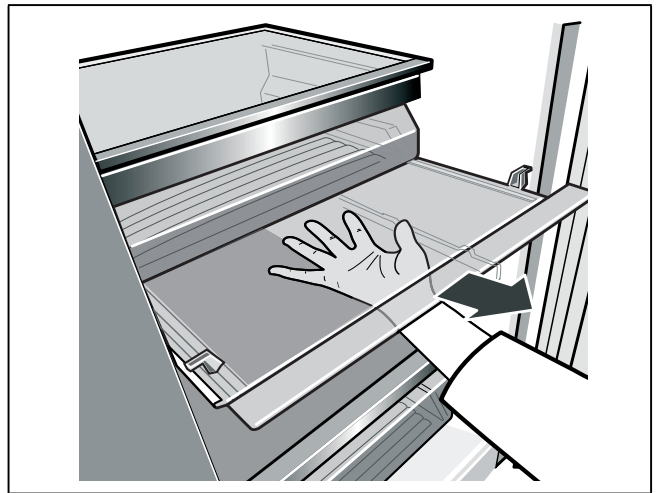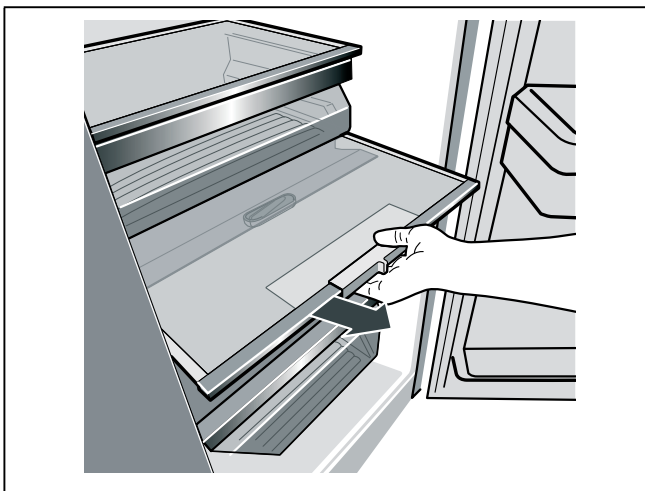


Sette inn grønnsaks- beholderen med fuktighetsregulering

1. Sett først inn fuktighetsdekselet.
2. Sett inn glasshyllen.
3. Skyv inn grønnsaksbeholderen.

Rengjør oppfangingsskålen for vann

Vann som er rent over samler seg i oppfangingsskålen.

For tømning og rengjøring må silen tas ut. Vannskålen må tørkes av med en svamp eller en klut som suger opp fuktigheten.

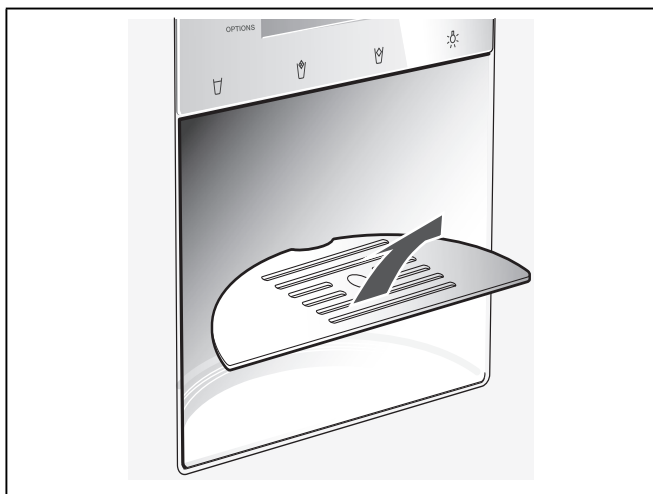

Merk

Dersom beholderen ikke lar seg skyve helt bakover, må transportsnekken i beholderen dreies litt slik at eventuelle fastfrosne isbite i innskyvingsområdet løsner. Fjern disse.

Lys (LED)

Dette apparatet er utstyrt med en vedlikeholdsfritt LED belysning.

Reparasjoner på denne belysningen må kun foretas av kundeservice eller autoriserte fagfolk.


Isbitbeholderen må rengjøres

Dersom det i lengre tid ikke er tappet ut isterninger, skrumper isterningene sammen, henger sammen og smaker dårlig.

Trekk ut beholderen, tøm den og vask den med lunkent vann.

Obs

En full isbeholder er tung!

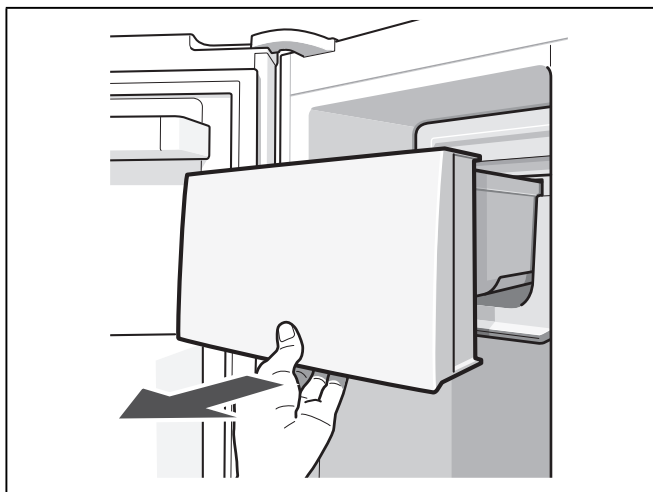

Etter rengjøring av beholderen og transportsnekken må den tørkes godt av, slik at de nye isbitene ikke fryser fast.

Innsetting av beholderen for isterninger

Isbeholderen settes på og skyves helt inn til den smekker i. Isproduksjonen går videre.

Slik kan du spare energi

- Apparatet må stilles opp i et tørt, godt ventilert rom! Stedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke i nærheten av en varmekilde (som f. eks. komfyr, varmeovn etc).
Bruk om nødvendig en isolasjonsplate.
- Ventilasjonsåpningene på apparatet må ikke dekkes til.
- Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i skapet.
- De frosne varene legges i kjølerommet for opptining og kulden fra de frosne varene kan så brukes til å kjøle ned matvarene.
- Døren på apparatet må åpnes så lite som mulig.
- Pass på at fryserommet er skikkelig lukket.
- Dersom dette finnes:
Monter avstandsholder til veggen, for å oppnå det oppgitte energiopptaket til apparatet (se kapittel "Plassering av apparatet", avsnittet "Ventilasjon"). En redusert avstand til veggen innskrenker ikke funksjonen til apparatet. Energiopptaket kan forhøyes noe.
- Plasseringen av utstyrsdeler har ingen innflytelse på energiopptaket i apparatet.

Driftsstøy fra apparatet

Helt normale lyder

Lav brumming

Motorene er i gang (f. eks. kompressor, ventilator).

Lav bobling, surring eller gurglelyd

Kuldemiddelet renner igjennom førene eller vann i isberederen.

Et kort klikk

Motor, bryter eller magnetventil slå på/av.

Bråk

De ferdige isterningene faller ned i isbeholderen.

Unngå lyder

Apparatet står ujevnt

Rett inn apparatet med hjelp av et vaterpass. Bruk skruføttene eller legg noe under apparatet.

Berøring med andre gjenstander

Flytt apparatet bort fra eventuelle møbler eller fra veggen.

Beholderne eller hyllene vakler eller klemmer

Forsøk å ta ut løse deler, og sett dem så inn igjen.

Flasker eller beholdere berører hverandre

Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra hverandre.

Små feil som du kan utbedre selv

Før du ringer til kundeservice:

Kontroller om du kanskje ved hjelp av de følgende råd kan utbedre feilen selv.

Gjennomfør en selvtest ved apparatet (se kapittel "Selvtest for apparatet").

Montørens kostnader vil i slike tilfeller bli belastet bruker, også i garantitiden!

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Temperaturen avviker sterkt fra innstillingen.		I noen tilfeller rekker det dersom du slår apparatet av i 5 minutter. Dersom temperaturen er for varm, må du etter noen timer kontrollere om temperaturen har utjevnet seg litt. Dersom temperaturen er for kald, må du kontrollere temperaturen igjen neste dag.
Ingen display lyser.	Strømbrydd eller sikringen er slått av. Stikkontakten sitter ikke skikkelig i.	Støpselet tilkoples. Kontroller om skapet får strøm, kontroller sikringen.
Indikasjonen viser "E..".	Elektronikken har registrert en feil.	Ring kundeservice.
Et varselsignal høres, temperaturindikatoren for fryserommet blinker. Det er for varmt i fryserommet! Fare for de frosne varene!		For å slå av varselsignalet trykkes alarm/lock-tasten. Indikatoren slutter å blinke. I 10 sekunder viser temperaturindikatoren den varmeste temperaturen som har hersket i fryserommet.
	Fryseromsdøren er åpen.	Lukk døren.
	Ventilasjonsåpningene er tildekket.	Fjern hindringene.
	Det er blitt lagt inn for mye matvarer for nedfrysing.	Frysekapasiteten må ikke overskrides.
Lyset fungerer ikke.	Lyset er defekt.	(Se kapittel "Belysning".)
Apparatet kjøler ikke.	Strømbrydd.	Kontroller om skapet får strøm.
Lyset fungerer ikke.	Sikringen har utløst.	Kontroller sikringen.
Indikasjonen lyser ikke.	Støpselet sitter ikke skikkelig fast.	Kontroller om støpselet sitter godt fast.
Kompressoren kobles på stadig oftere og lenger.	Døren er blitt åpnet meget ofte.	Ikke åpne døren unødig.
	Ventilasjonsåpningene er tildekket.	Fjern hindringene.
	Frysing av store mengder ferske matvarer.	Frysekapasiteten må ikke overskrides.

Vann- og isforsyning

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Til tross for lang driftstid, kommer det ikke ut isterninger.	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannforsyningen er brutt. Vanntrykket er for lavt.	Ring til fagmannen.
	Is- og vannforsyningen er slått av. På indikasjonfeltet lyser "IWD off".	Innkopling av is- og vannuttak (se kapittel om spesialfunksjoner, avsnitt [IWD off]).
	Fryserommet er for varmt.	Temperaturen i fryserommet innstilles kaldere (se kapittel "Innstilling av temperatur").
Det er is i isbeholderen, terningene blir imidlertid ikke kastet ut.	Isterningene er frosset sammen.	Ta ut isbeholderen og tøm den.
Isterningene har klemt seg fast i utgangen på beholderen eller i isknuseren.		Ta ut isbeholderen og dreii transportsnekken med hånd. Eventuelle fastklemt isstykker kan løsnes med en trepinn.
Isterningene er våte.		Ta ut isbeholderen, tøm den og tørk godt av den.
Isterningene er tint opp.	Fryseromsdøren er åpen.	Lukk døren.
	Strømbrudd.	Kontroller om skapet får strøm.
Vannuttaket fungerer ikke.	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannforsyningen er brutt. Vanntrykket er for lavt.	Ring til fagmannen.
Isberederen produserer ikke nok is eller isen er deformert.	Apparatet eller isberederen er i drift kun i kort tid.	Det varer ca. 24 timer inntil isproduksjonen begynner.
	Det har blitt tatt ut store mengder is.	Det varer ca. 24 timer inntil isbeholderen er full.
	Lavt vanntrykk.	Apparatet må kun tilkoples til foreskrevet vanntrykk (se kapittel "Tilkopling av apparatet", avsnittet "Vanntilkopling").
	Vannfilteret er tilstoppet eller utbrukt.	Vannfilteret må skiftes ut.
	Temperaturen i fryserommet er for høy.	Temperaturen i fryserommet innstilles noe kaldere.
Boblende, gurglende lyder i vannledningen.	Det er brudd på vanntilførselen, eller vannledningen er tilstoppet.	1. Kontroller vanntilførselen. 2. Kontroller om vannledningen er tilstoppet. 3. I noen tilfeller er det nok å slå is- og vanddispenseren kort av (se kapittel Spesialfunksjoner, avsnitt [IWD off]).

Selvtest på apparatet

Apparatet har et automatisk selvtest program som viser feilkilder som kun kan utbedres av kundeservice.

Start av selvtesten

1. Slå av apparatet og vent i 5 minutter.
2. Slå apparatet på igjen.
3. Opsjonstasten og Select tasten trykkes samtidig i 5 sekunder.

Selvtestprogrammet starter. Dersom det på indikasjonfeltet vises "E.." er det oppstått en feil. Dersom denne feilindikasjonen blir vist, må du tilkalle kundeservice.


Avslutning av selvtesten

Opsjonstast og Select tast trykkes samtidig en gang til i 5 sekunder.

Kundeservice

Adressen og telefonnummeret til kundeservice finnes i fortegnelsen over serviceverksteder eller i din lokale telefonkatalogen. Vennligst oppgi produksjonsnummer (E-Nr.) og produktnummer (FD-Nr.) ved alle henvendelser til kundeservice.

Disse informasjonene befinner seg på typeskiltet.

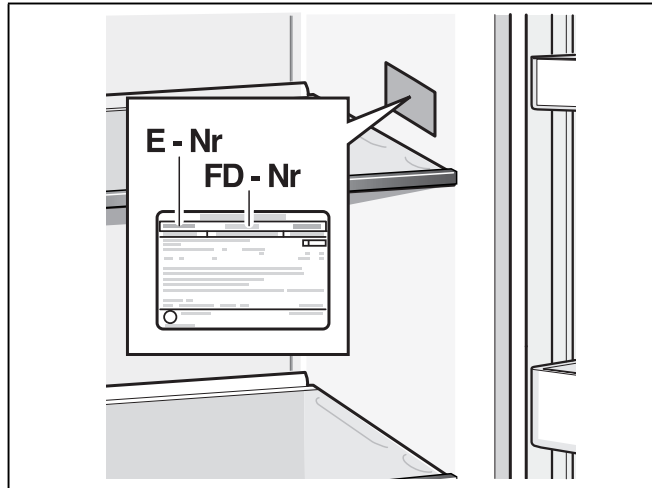

Hjelp oss til å unngå unødvendige servicebesøk ved å angi produksjons- og produktnummer. Du sparer også således unødvendige kostnader.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

N 22 66 06 46

sv Innehållsförteckning

Säkerhetsanvisningar och varningar	87
Innan skåpet tas i bruk:	87
Teknisk säkerhet	87
Vid användningen	87
Barn i hemmet	88
Allmänna bestämmelser	88
Råd beträffande skrotning	88
♻ Förpackningsmaterialet	88
♻ Skrota gamla produkter	88
Medföljer leveransen	89
Uppställning	89
Transport	89
Platsen	89
Underlag	90
Observera rumstemperatur och ventilation	90
Uppställningsmått	91
Ställa upp skåpet	92
Ansluta skåpet	92
Vattenanslutning	92
Elanslutning	92
Demontera skåpdörrarna och handtagen.	92
Översiktsbild	93
Manöver- och indikatorfält	94
Slå på apparaten	95
Ställa in temperaturen	95
Ställ in temperaturenheten	95
Ställa in temperaturen	95
Frysutrymme	95
Kylutrymme	95
Specialfunktioner	96
[timer]	96
[eco]	96
[vacation]	96
[clock]	96
[IWD off]	97
[filter change]	97
Viloläge	97
Inkoppling och avstängning av viloläget	97
Larmfunktion	98
Dörrlarm	98
Temperaturlarm	98

Nettovolym	98
Maximalt utnyttjande av utrymmet i frysen	98
Frysutrymme	98
Använda frysutrymmet	98
Inköp av djupfrysta matvarorna	98
Fryskapacitet	98
Frysa in färska livsmedel	99
Förpacka djupfrysta varor	99
Hållbarheten hos en djupfryst vara	99
Snabbinfrysning	99
Inkoppling av snabbinfrysningen	99
Avstängning av snabbinfrysningen	100
Upptining	100
Kylutrymme	100
Att tänka på när man lägger in varor	100
Observera temperaturzonerna i kylskåpet	100
Färskkylåda	100
Grönsakslåda med fuktighetsreglage	101
Snabbkylning	101
Inkoppling av snabbkylningen:	101
Avstängning av snabbkylningen	101
Is- och vattenautomat	102
Tänk på följande då skåpet tas i drift	102
Råd beträffande driften av isberedaren	102
Beakta dricksvattenkvaliteten	102
Servering av is/vatten	102
Ta isberedaren ur drift	103
Vattenfilter	103
Viktiga råd beträffande vattenfilter	103
Byta filterpatron	104
Ta ut filterpatronen på följande sätt:	104
Använd täcklocket	104
Skåpets flexibla inredning	105
Justerbar glashylla	105
Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift	105
Stänga av skåpet	105
Ta skåpet ur drift	105
Avfrostning	105
Frysutrymme	105
Kylutrymme	105

Rengöring och skötsel	106
Gör så här:	106
Skåpets	106
Rengöra vattenuppsamlingstråget	107
Rengöra islådan	107
Belysning (LED)	107
Så här kan du spara energi	108
Driftsljud	108
Helt normala ljud	108
Undvika ljudstörningar	108
Enklare fel man själv kan åtgärda	109
Vatten- och isautomat	110
Skåpets självtest	111
Starta skåpets självtestprogram	111
Avsluta skåpets självtest	111
Service	111
Reparationsuppdrag och råd vid fel	111

Säkerhetsanvisningar och varningar

Innan skåpet tas i bruk:

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna! Både anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk.

På så sätt får du viktig information om hur skåpet ska installeras, användas och skötas. Spara bruks- och monteringsanvisningarna för framtida bruk och så att nästa ägare får ta del av all information.

Teknisk säkerhet



Brandrisk

I kylkretsloppsroren strömmar en liten mängd miljövänligt, men brännbart, köldmedium (R600a). Det skadar inte ozonskiktet och ökar inte drivhuseffekten. Om köldmediet läcker ut kan det skada ögonen eller antändas.

Vid skada

- Undvik öppen eld och olika typer av tändare.
- Vädra utrymmet där produkten står ordentligt under några minuter.
- Stäng av skåpet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta kontakt med service.

Ju mer kylmedel ett skåp innehåller desto större måste rummet i vilket skåpet står vara. Om rummet är för litet kan det vid en läcka på kylmedelskretsen uppstå en gas-luftblandning som kan antändas. För 8 g kylmedel måste rumsvolymen vara minst 1 m³. Kylmedelsmängden i skåpet står angiven på typskylten inuti skåpet.

Se noga till när skåpet ställs upp att nätanslutningskabeln inte blir klämd eller skadad.

Om skåpets nätanslutningskabel blir skadad måste den bytas av tillverkaren, kundtjänsten eller en person med likvärdiga kvalifikationer. Osakkunnigt utförda installationer och reparationer kan utsätta användaren för betydande risker.

Reparationer får endast utföras av tillverkaren, Service eller en person med liknande kvalifikationer.

Använd endast originaldelar från tillverkaren. Endast om du använder originaldelar, kan tillverkaren garantera att säkerhetsföreskrifterna uppfylls.

Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller adaptrar.



Brandrisk

Bärbara grenuttag eller bärbara nätaggregat kan bli överhettade och orsaka brand.

Placera inte bärbara grenuttag eller bärbara nätaggregat bakom skåpet.

Vid användningen

- Använd aldrig elektriska apparater inuti kylskåpet (t.ex. värmeelement, elektriska ismaskiner etc.). Explosionsrisk!
- Avfropa eller rengör aldrig skåpet med ett ångrengöringsaggregat! Ångan kan komma in i elektriska delar och orsaka kortslutning. Risk för elektrisk stöt!
- Vidta utöver tillverkarens uppgifter inga extra åtgärder för att påskynda avfrostningen. Explosionsrisk!
- Använd inga spetsiga eller skarpkantiga föremål för att avlägsna frost- och isskikt. Du kan skada köldmedierören med dem. Utsprutande köldmedium kan antändas eller orsaka ögonskador.
- Förvara inga produkter med brännbara drivgaser (t.ex. sprayburkar) och inga explosiva ämnen. Explosionsrisk!
- Missbruka inte socklar, utdragslådor, luckor etc. som fotsteg eller stöd.
- Ta ut stickkontakten eller stäng av säkringen vid rengöring. Dra i stickkontakten, inte i anslutningskabeln.
- Förvara starksprit enbart i tätslutande flaskor och stående.
- Förorena inte plastdetaljer och dörrtätning med olja eller fett. Annars kan plastdetaljerna och dörrtätningens lister bli porösa.
- Skåpets till- och frånluftsöppningar får aldrig täckas över eller blockeras.

- **Förhindrande av risker för barn och utsatta personer:**
Som utsatta personer räknas barn, personer med fysiska, psykiska eller uppfattningsmässiga begränsningar samt personer som inte har tillräcklig kännedom om hur skåpet ska användas säkert.
Se noga till att barn och utsatta personer har förstått riskerna.
En säkerhetsansvarig person måste ha uppsikt över eller vägleda barn och utsatta personer vid skåpet.
Låt bara barn som är minst 8 år använda apparaten.
Håll uppsikt över barn vid rengöring och skötsel.
Låt aldrig barn leka med skåpet.
- Förvara inga vätskor i flaskor och burkar i frysutrymmet (i synnerhet inte kolsyrade drycker). Flaskor och burkar kan spricka!
- Stoppa aldrig djupfryssta varor i munnen direkt efter det att de har tagits ut ur frysutrymmet.
Risk för frysbrännskada!
- Undvik att beröra djupfryssta varor, is, kylslingor etc. länge med händerna.
Risk för frysbrännskada!

Barn i hemmet

- Lämna inte förpackningsmaterialet åt barn.
Kvävningsrisk på grund av wellpapp och plastfolie!
- Skåpet är ingen leksak för barn!
- Förvara nyckel till skåp utrustade med lås utom räckhåll för barn.

Allmänna bestämmelser

Detta skåp är avsett

- för kylförvaring och infrysning av matvaror,
- för tillverkning av istärningar,
- för dricksvatten.

Detta skåp är avsett att användas i privathushåll och anpassat för hemmamiljö.

Köldkretsen är testad med avseende på täthet.

Denna apparat uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater och är radioavstört.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Råd beträffande skrotning

Förpackningsmaterialet

Förpackningen skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot naturen och kan återvinnas. Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Hör med din kommun eller ditt lokala renhållningsverk om vad som gäller.

Skrota gamla produkter

Gamla skåpet är inte värdelöst avfall! Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Varning

När det gäller uttjänta kyl-/frys-skåp

1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Klipp av anslutningssladden så nära skåpet som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt.
3. Ta inte ut hyllor och fack för att därmed försvåra för barn att klättra in i skåpet!
4. Barn får inte leka med uttjänta apparater.
Kvävningsrisk!

Kyl-/frys-skåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen. Som kräver en fackmannamässig skrotning. Se till att rörledningarna inte skadas innan skåpet skrotas.

Medföljer leveransen

Kontrollera efter uppackning att ingenting är transportskadat.

Vid eventuella anmärkningar, vänd dig till affären där du köpt produkten eller till vår serviceavdelning.

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (modellberoende)
- Påse med monteringsmateriel
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Servicehäfte
- Garantibilaga
- Information angående energiförbrukning och ljud

Uppställning

Transport

Skåpet är tungt. Säkra det under transport och vid montage!

På grund av skåpets vikt och dimensioner, och för att minimera risken för personskador och skador på skåpet, krävs minst två personer för att genomföra en säker uppställning av skåpet.

Platsen

Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (spis, element etc.). Om detta inte går att undvika måste lämplig isolerskiva placeras mellan skåp och värmekälla. Isolerskiva behövs inte om minimiavstånden är följande:

- Till el och gashällar, 3 cm.
- Till annan värmekälla, 30 cm.

Om boxen placeras bredvid en annat kyl- eller frysenhet bör avståndet mellan dem vara minst 25 mm. Detta för att undvika kondensbildning.

Om skåpet byggs över med en lucka eller ett skåp ska man räkna med en spalt på 30 mm så att skåpet vid behov kan dras ut från nischen.

Den uppvärmda luften på baksidan av skåpet måste obehindrat kunna dra bort.

Underlag

Se upp

Skåpet är mycket tungt.

Apparatens vikt kan beroende på modell uppgå till 165 kg.

Golvet på uppställningsplatsen får inte ge vika. Förstärk eventuellt golvet.

För att dörrarna ska kunna öppnas helt vid uppställning i ett hörn eller en nisch måste alla minimimått uppfyllas (se kapitlet "Mått för installationen").

Överstiger djupet hos angränsande köksinredning 60 cm måste minimimåtten för sidoavstånden uppfyllas för att dörrarna ska kunna öppnas till maximal vinkel (se kapitlet "Dörröppningsvinkel").

Observera rumstemperatur och ventilation

Rumstemperatur

Klimatklassen finns angiven på typskylten. Den anger inom vilka rumstemperaturer som kylskåpet kan användas. Typskylten finns till höger i kylutrymmet.

Klimatklass	Tillåten rumstemperatur
SN	+10 °C - 32 °C
N	+16 °C - 32 °C
ST	+16 °C - 38 °C
T	+16 °C - 43 °C


Obs

Skåpet är fullt funktionsdugligt inom rumstemperaturgränserna för den angivna klimatklassen. Om skåp med klimatklass SN används vid kallare rumstemperaturer, kan skador på skåpet uteslutas till en temperatur av +5 °C.


Ventilation

Täck under inga omständigheter för till- och frånluftsöppningarna vid skåpets bakre vägg. I annat fall får kompressorn arbeta mer, vilket leder till högre strömförbrukning. Kompressorns livslängd kan också förkortas. Detta höjer strömförbrukningen.

Sätt medföljande avståndshållare i därför avsett fäste på skåpets baksida. Därigenom iakttas det minsta avståndet till väggen.

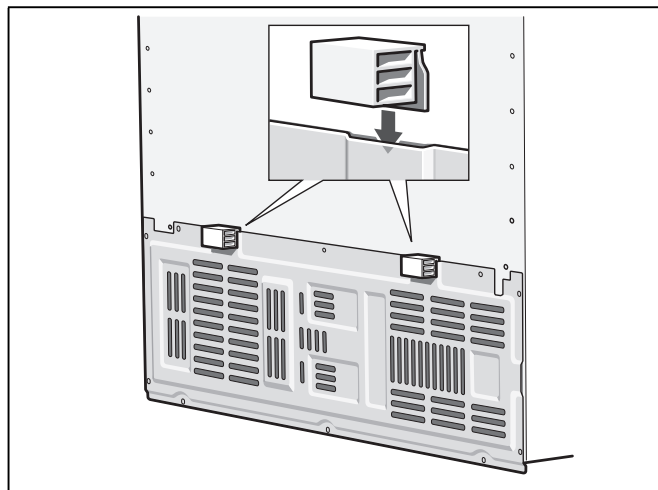


Uppställningsmått

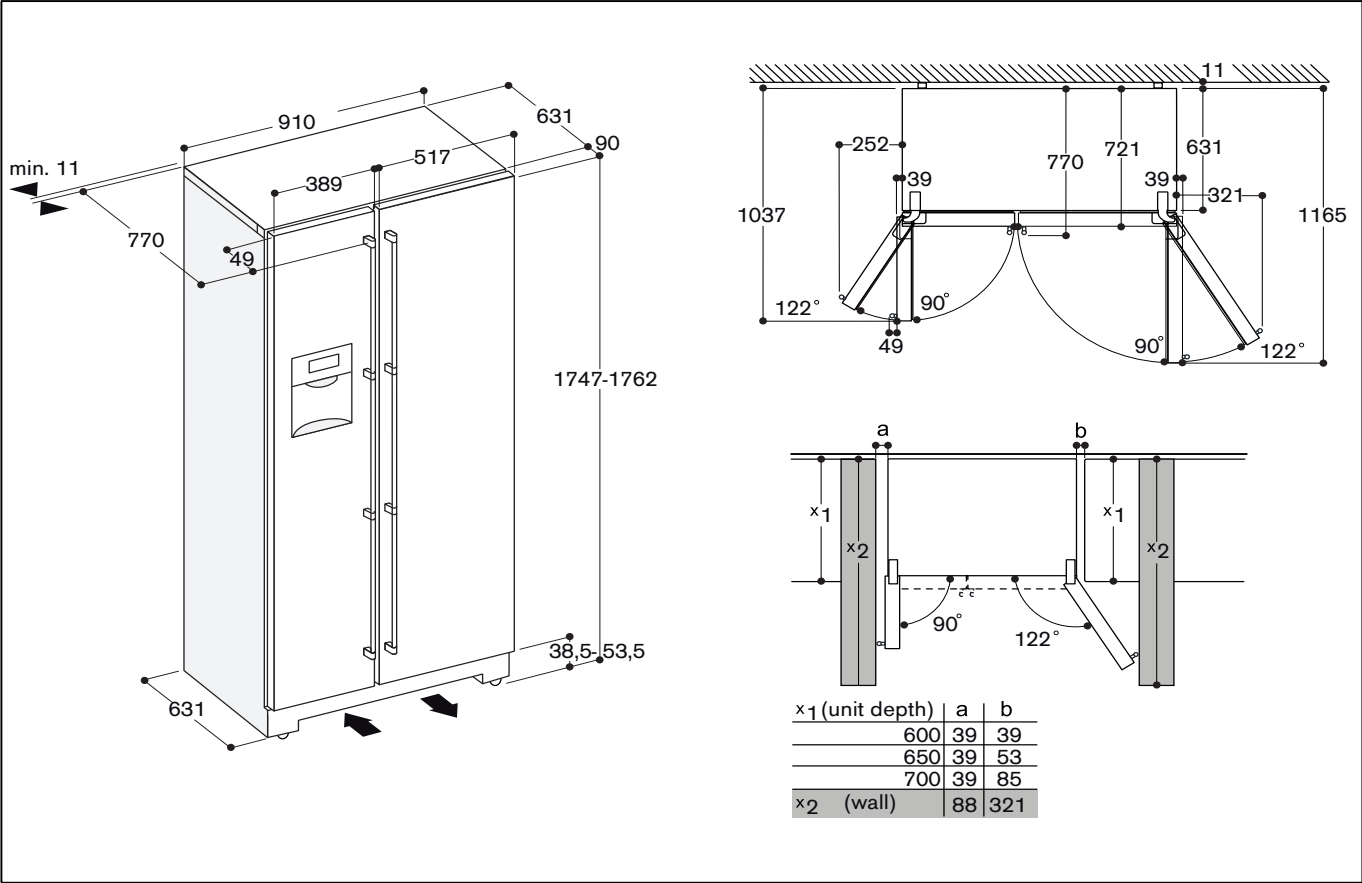

Ställa upp skåpet

För att skåpet ska fungera invändningsfritt måste det ställas upp med hjälp av ett vattenpass.

Om skåpet lutar kan detta medföra att vattnet rinner ut från isberedaren, att istärningarna blir ojämna eller att dörrarna inte stängs riktigt.

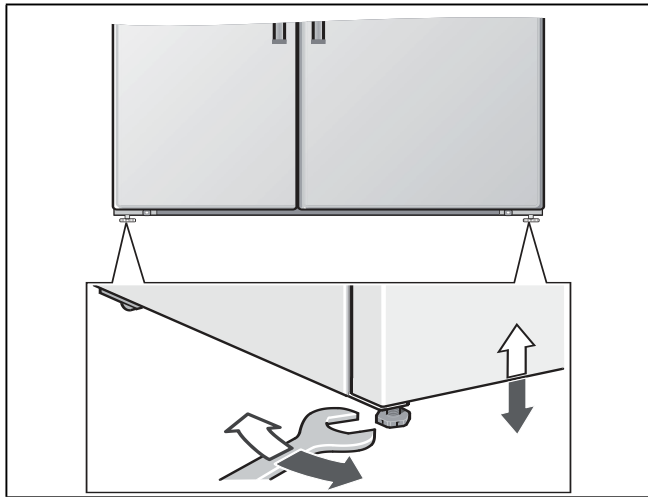

Ansluta skåpet

Låt en fackman installera och ansluta skåpet enligt medföljande installationsanvisning.

Avlägsna transportsäkringarna från hyllor och fack först efter installationen.

Vattenanslutningen måste ovillkorligen göras före den elektriska anslutningen.

Förutom de föreskrifter som gäller för respektive land måste anslutningarna göras i enlighet med de lokala elverks- och vattenverksföreskrifterna.

Efter det att skåpet ställts upp bör man vänta minst 1 timme innan det tas i bruk. Under transporten kan det förekomma att oljan i kondensorn flyttas till kylsystemet.

Rengör skåpet innan det tas i bruk. (Läs "Rengöring och skötsel".)

Vattenanslutning

Vattenanslutningen får endast utföras av en sakkunnig installatör enligt gällande föreskrifter.

Se upp

Använd endast medföljande slangset för anslutning till dricksvattennätet. Använd under inga omständigheter befintliga eller redan använda slangsatser.

Apparaten får endast anslutas till en dricksvattenledning:

- Minsta tryck: 0,2 MPa (2 bar)

- Högsta tryck: 0,8 MPa (8 bar)
- Vid ett vattentryck över 0,8 MPa (8 bar): installera tryckbegränsare mellan dricksvattenanslutning och slangset

Obs

Maximal yttre diameter för vattenledningen (utan förbindelstycke) är 10 mm.

Elanslutning

Varning

Risk för elektrisk stöt!

Om nätanslutningsledningen inte är tillräcklig lång får du aldrig använda grenuttag eller förlängningskablar. Kontakta istället kundtjänsten för alternativ.

För att ansluta skåpet krävs ett fast installerat eluttag.

Eluttaget måste finnas nära skåpet och vara fritt tillgängligt även efter att skåpet har ställts upp.

Skåpet uppfyller kraven för skyddsklass I. Anslut det till 220–240 V/50 Hz växelström via ett på föreskrivet sätt installerat eluttag. Eluttaget måste vara säkrat med en 10 A- till 16 A- säkring eller högre.

Kontrollera beträffande skåp som ska användas i icke-europeiska länder att den angivna spänningen och spänningstypen stämmer överens med värdena för ditt elnät. Typskylten finns nedtill till höger på skåpet. Om det skulle bli nödvändigt att byta nätanslutningskabeln får bara en fackman utföra detta.

Varning

Skåpet får under inga omständigheter anslutas till elektroniska energisparkontakter.

Sinus- och nätstyrda växelriktare kan användas till våra produkter. Nätstyrda växelriktare används i solcellsanläggningar som ansluts direkt till det allmänna elnätet. Vid fristående lösningar (t.ex. fartyg eller fritidshus), som inte har någon direkt anslutning till det allmänna elnätet, måste en sinusstörd växelriktare användas.

Demontera skåpdörrarna och handtagen.


Om skåpet inte går in genom lägenhetsdörren kan skåpdörrarna och handtagen skruvas bort.

Se upp

Endast Service får skruva bort dörrarna.

Översiktsbild

Denna bruksanvisning gäller för flera modeller.
Avvikelse från bilderna kan förekomma.

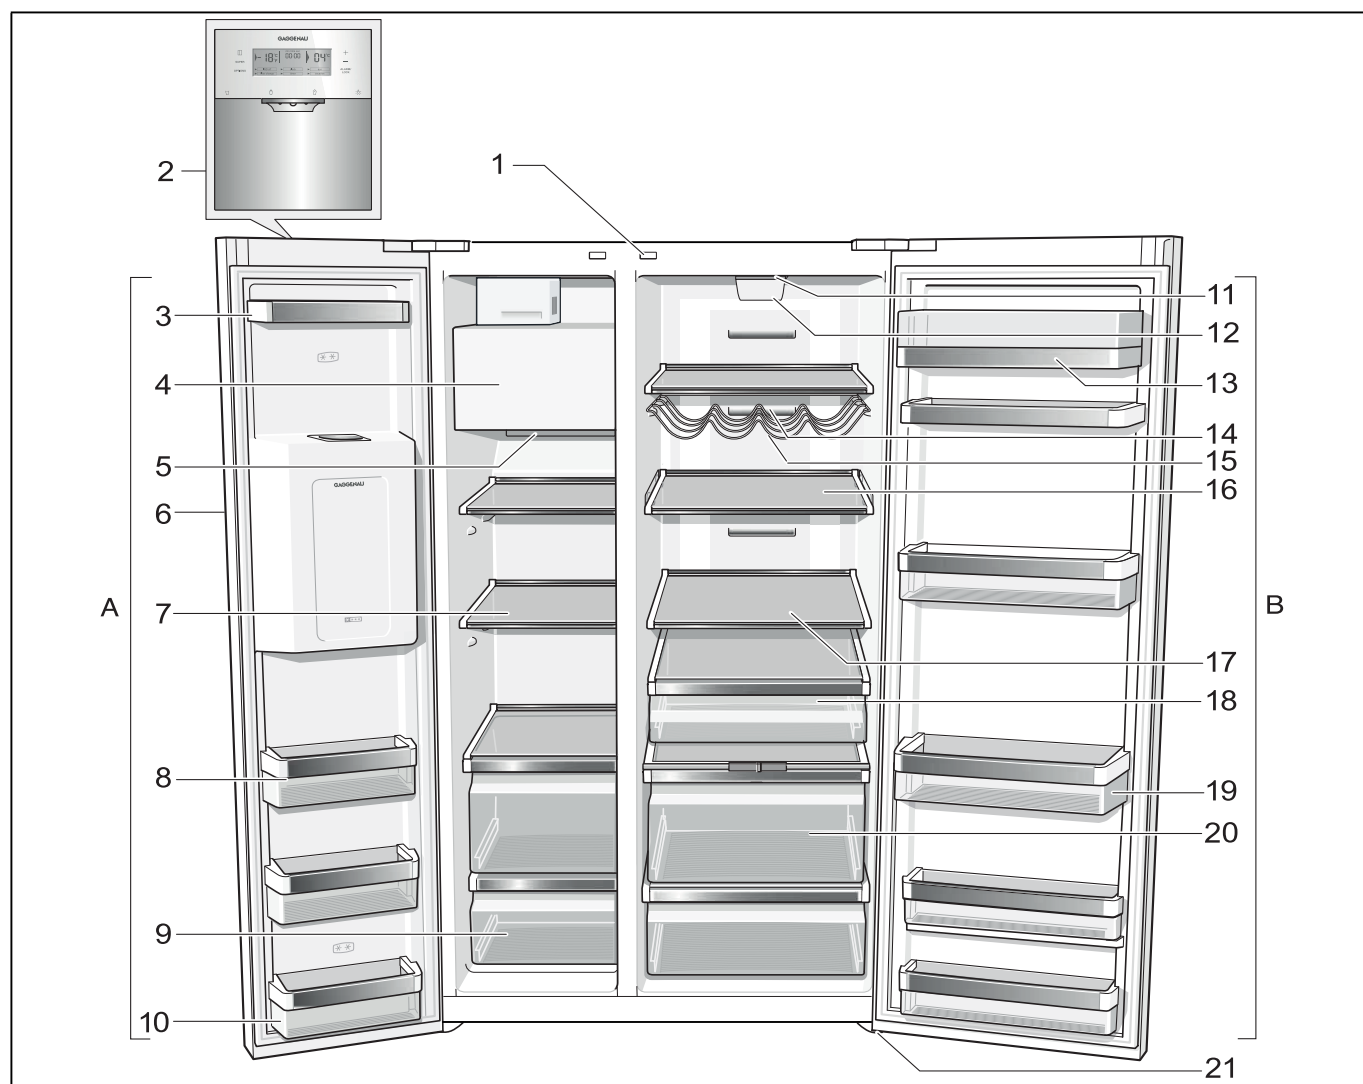

A Frysutrymme

B Kylutrymme

1 Ljusomkopplare kyl- och frysutrymme

2 Manöver- och indikatorfält

3 Dörrfack

4 Isberedare/Istärningslåda

5 Ventilationsöppning

6 Is- och vattenautomat

7 Glashylla i frysutrymmet

8 Dörrfack

9 Frysåda

10 Dörrhylla (2-stjärningt fack) för kortvarig förvaring av matvaror och glass.

11 Belysning

12 Partikelfilter/Vattenfilter

13 Smör och ostfack

14 Ventilationsöppning

15 Flaskhylla *

16 Justerbar glashylla

17 Glashylla i kylutrymmet

18 Färskkylåda

19 Hylla för stora flaskor


20 Grönsakslåda med fuktighetsreglage

21 Skruvfötter

Manöver- och indikatorfält

Manöver- och indikatorfält på dörrarna består av ett beröringsfält.

Genom att röra vid ett knappområde aktiverar man motsvarande funktion.

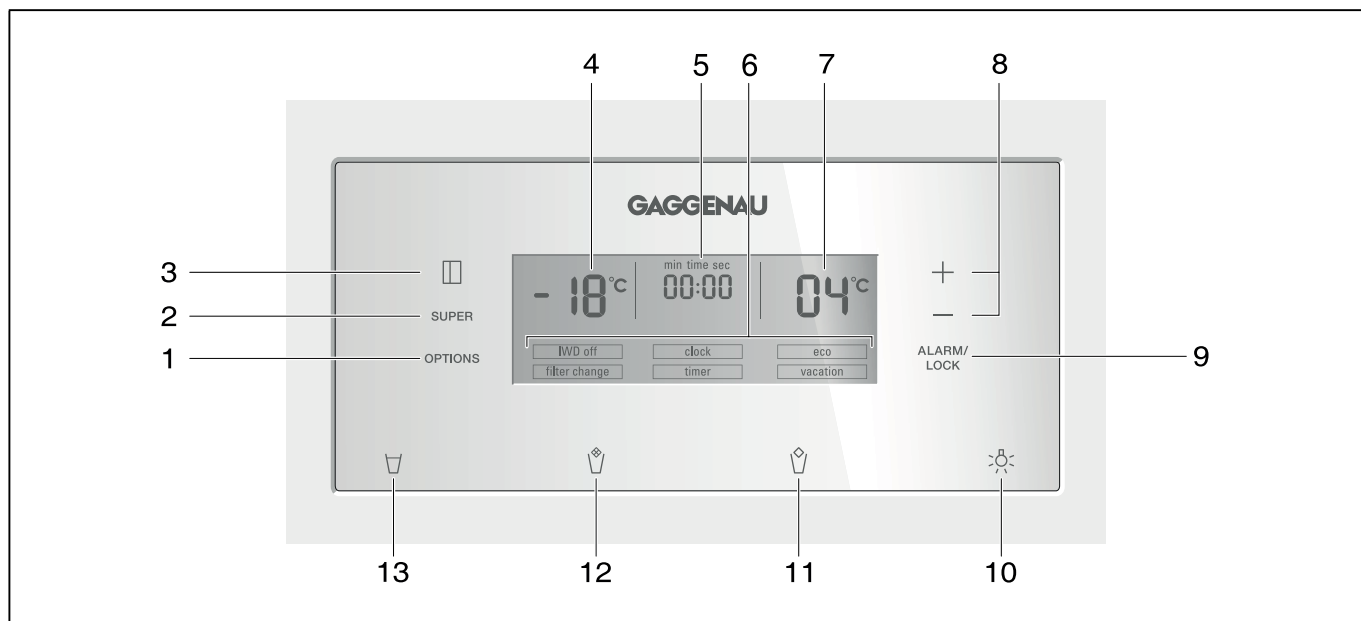

1 "options"-knapp

För att välja specialfunktionerna. Tryck upprepade gånger på knappen tills den önskade funktionen markeras med en pil (se kapitlet "Specialfunktioner").

2 super-knapp

Knappen används för att starta funktionerna Snabbkylning (kylutrymme) eller Snabbinfrysning (frysutrymme) (se kapitlet Snabbkylning eller Snabbinfrysning).

3 "select"-knapp

För att kunna göra temperaturinställningar för de olika temperaturzonerna (kylutrymme, frysutrymme). Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad zon markeras med en pil.

4 Indikator frysutrymme

Visar den aktuella temperaturinställningen i frysutrymme.

5 Indikator tid

Anger det aktuella klockslaget eller tidsnedräkningen med aktiverad specialfunktion hos timern.

6 Indikator specialfunktioner

Visar de tillgängliga specialfunktionerna (se kapitlet "Specialfunktioner").

7 Indikator kylutrymme

Visar den aktuella temperaturinställningen i kylutrymme.

8 Inställningstangenterna +/-

Knapparna är avsedda för

- att ställa in temperaturerna i de olika kylzonerna,
- att sätta igång och stänga av specialfunktionerna,
- att ändra tidsinställning hos specialfunktionen "timer".

9 Knapp "alarm/lock"

Knappen används för att

- tjäna till att stänga av varningssignalen (se kapitlet "Larmfunktion"),
- sätta på och stänga av knappspärren. För att sätta på och stänga av knappspärren, tryck på knappen i 5 sekunder. När funktionen är igång lyser "lock" i indikatorfältet.

Undantag från knappspärren:

Vid en varningssignal kan man trycka på "alarm/lock"-knappen.

10 På/Av-knapp belysning is-och vattenautomat

11 Isdispenserknapp

12 Knapp för krossad is

13 Knapp för vatten

Slå på apparaten

I och med att apparaten ansluts är den igång. En varningssignal ljuder.

Tryck på "alarm/lock"-knappen. Varningssignalen stängs av.

Indikatorn "alarm" slocknar så snart apparaten nått den inställda temperaturen.

Obs

Gör inga fler inställningar på apparaten under de första 30 sekunderna efter starten.

De förinställda temperaturerna uppnås efter flera timmar. Förvara inga matvaror i skåpet innan dess.

Från fabriken rekommenderas följande temperaturer:

- Frysutrymme: -18 °C
- Kylutrymme: +4 °C

Ställa in temperaturen

Temperaturen kan visas i grader Celsius (°C) eller grader Fahrenheit (°F).

Ställ in temperaturenheten

Ställ in temperaturenheten genom att hålla Super-knappen och optionsknappen intryckta samtidigt i 5 sekunder.

Allt efter den tidigare inställningen sker omkoppling till den andra temperaturenheten.

Ställa in temperaturen

För att kunna göra temperaturinställningar för de olika klimatzonerna (kylutrymme, frysutrymme) måste man dessförinnan ha valt önskat område.


1. Håll select-knappen intryckt tills den önskade klimatzonen markeras med en pil.
2. Ställ in temperaturen med inställningsknapparna "+" (varmare) eller "-" (kallare).

Det senast visade värdet lagras av systemet.

Frysutrymme


Frysutrymmet kan ställas in från -16 °C till -24 °C.

Vi rekommenderar en inställning på -18 °C.

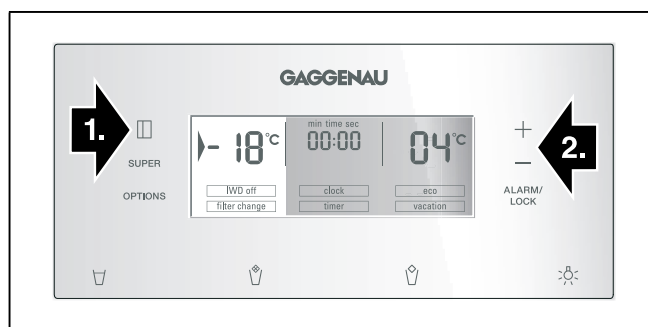

Kylutrymme

Kylutrymmet kan ställas in från +2 °C till +8 °C.

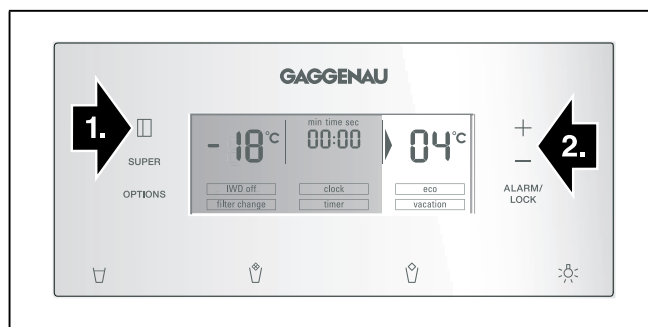

Temperaturen kan ställas in i steg om 1 °C.

Känsliga matvaror bör inte förvaras varmare än +4 °C.

Vi rekommenderar en inställning på +4 °C.

Specialfunktioner

[timer]

Med denna funktion kan man ställa in ett tidsintervall på 0-99 minuter. Genom en signal blir man påmind t.ex. när matvaror efter en viss tid ska tas ut från facket.

Från fabriken är ett värde om 20 minuter förinställt.

Se upp

Flaskor med dryck kan frysa sönder om de förvaras längre än 20 minuter i frysutrymmet.

Starta [timer]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [timer] markeras med en pil.
2. Aktivera genom att trycka på inställningsknappen + eller - (funktionen är inramad).
3. Ställ in önskat klockslag med inställningsknapparna +/-.

Obs

Om du trycker flera gånger på knappen ändras tiden en minut i sänder. Om du håller knappen intryckt längre ändras tiden 3 minuter i sänder.

4. Starta tidnedräkningen med options-knappen.

stänga av [timer]

För att deaktivera funktionen, tryck samtidigt in inställningsknapparna + och - under 3 sekunder.

[eco]

Med denna funktion ställs skåpet in på energisparläge.

Skåpet ställer automatiskt in följande temperaturer:

- Frysutrymme: -16 °C
- Kylutrymme: +6 °C

Slå på [eco]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [eco] markeras med en pil.
2. Tryck på inställningsknappen "+" för att aktivera funktionen (funktionen är inramad).

Stänga av [eco]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [eco] markeras med en pil.
2. För att deaktivera funktionen, tryck in inställningsknappen - (funktionen är inte längre inramad).

[vacation]

Vid längre frånvaro kan man ställa om skåpet till energibesparande semesterläge. Temperaturen i kylutrymmet ställs automatiskt om till +14 °C.

Se upp

Förvara inga matvaror i kylutrymmet under denna tid!

Slå på [vacation]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [vacation] markeras med en pil.
2. Tryck på inställningsknappen "+" för att aktivera funktionen (funktionen är inramad).

Stänga av [vacation]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [vacation] markeras med en pil.
2. För att deaktivera funktionen, tryck in inställningsknappen - (funktionen är inte längre inramad).

[clock]

I indikatorn tid visas aktuellt klockslag. Med funktionen [clock] kan man ställa in aktuellt klockslag.

Ställa in klockan

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [eco] markeras med en pil.
2. Tryck på inställningsknappen "+" för att aktivera funktionen (funktionen är inramad).
3. Ställ in önskat klockslag med inställningsknapparna +/-.
4. Lagra inställt klockslag med optionsknappen.

Obs

När funktionen [timer] är på, visas inte klockan.

[IWD off]

Med denna funktion kan man stänga av is- och vattenautomaten.

⚠ Se upp

- Stäng ovillkorligen av vattentillförseln till skåpet några timmar innan isberedaren stängs av.
- Töm och rengör istärningslådan. Sätt tillbaka lådan. Se till att islådan hakar i hyllan.

Slå på [IWD off]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [IWD off] markeras med en pil.
2. Tryck på inställningsknappen "+" för att aktivera funktionen (funktionen är inramad).

Stänga av [IWD off]

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [IWD off] markeras med en pil.
2. För att deaktivera funktionen, tryck in inställningsknappen - (funktionen är inte längre inramad).

[filter change]

Efter 6 månader uppmanas du via indikatorn [filter change] att byta vattenfilterpatron.

Aktivera ny filterpatron

Efter byte av filterpatron måste funktionen [filter change] åter aktiveras.

1. Byta filterpatron (se kapitlet Vattenfilter).
2. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [filter change] markeras med en pil.
3. Tryck på inställningsknapparna +/- för att aktivera funktionen. Indikatorn [filter change] försvinner.


Viloläge

Inställningar i viloläget:

- Varningssignalen stängs av.
- Snabbkylning eller snabbinfrysning avslutas (om de är aktiverade).
- Belysningen stängs av.
- Displaybelysningen minskas till grundbelysningen.
- Knapparna spärras (utom optionsknappen och inställningsknappen +)

Inkoppling och avstängning av viloläget

1. Aktivera genom att hålla optionsknappen och inställningsknappen + intryckta samtidigt i 5 sekunder. Displayen visar att viloläget är inkopplat.
2. Avaktivera genom att hålla optionsknappen och inställningsknappen + intryckta samtidigt i 5 sekunder.

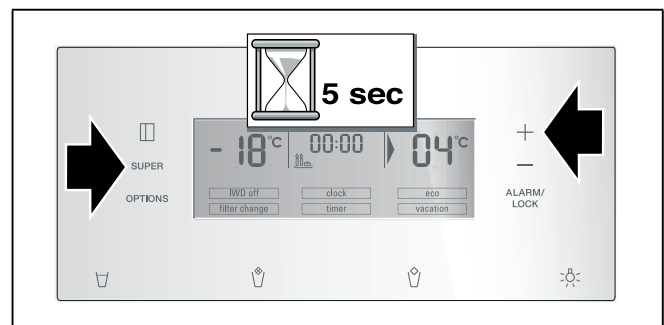

Larmfunktion

Tryck på knappen "alarm/lock" off för att stänga av varningssignalen.

I följande fall kan larmet utlösas:

Dörrlarm

Om skåpet står öppet längre än en minut, slås dörrlarmet på. Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av varningssignalen.

Temperaturlarm


Temperaturlarmet löser ut när det blir för varmt i frysutrymmet och matvarorna är i farozonen.

Även om det inte finns någon risk för frysvarorna kan ljud- och ljussignalen ges:

- När kylskåpet tas i bruk.
- När stora mängder färska matvaror läggs in.

Frysutrymme

I indikatorfältet till frysutrymmet blinkar "AL" och "alarm" visas.

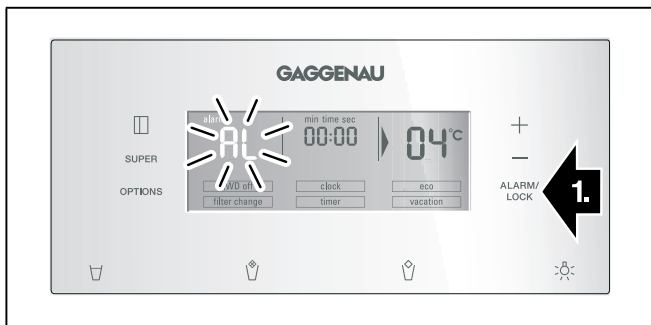

Temperaturindikatorn visar under 10 sekunder den varmaste temperatur som varit i frysutrymmet. Därefter visas åter den inställda temperaturen.

Indikator "alarm" slocknar så snart den inställda temperaturen åter har uppnåtts.

Obs

Frys gods som tinat får inte frysas in på nytt. Först efter det att varan tillagats (kokts eller stekts) kan varan på nytt frysas in.

Utnyttja inte längre den maximala förvaringstiden för frysgodset.

Kylutrymme

⚠ Se upp

När det blivit för varmt i kylutrymmet, bör kylvarorna upphettas innan de förtärs. Råa livsmedel bör i tveksamma fall ej användas.

Nettovolym

Uppgifterna om nettovolym finns på typskylten till skåpet (se bild i kapitlet "Service").

Maximalt utnyttjande av utrymmet i frysen

För att man ska kunna lägga in den maximala mängden djupfrysade varor kan den översta fryslådan tas ut ur skåpet. Matvarorna kan sedan staplas direkt på hyllorna och i den nedre fryslådan.

Frysutrymme

Använda frysutrymmet

- För förvaring av djupfrysade matvaror.
- För tillverkning av istärningar.
- För infrysning av matvaror.

Obs

Se till att dörren till frysutrymmet alltid är stängd! När luckan är öppen tinar de djupfrysade varorna. Frysutrymmet är starkt nedisat. Dessutom: energislöseri på grund av hög strömförbrukning!

När frysskåpsdörren stängs uppstår ett undertryck varigenom ett sugande ljud uppstår. Vänta två eller tre minuter så att det inte längre är undertryck i skåpet.

Vi rekommenderar att man lämnar kvar istärningslådan i skåpet. På så vis garanteras en optimal temperaturfördelning i frysutrymmet.

Inköp av djupfrysade matvarorna

- Förpackningen får inte vara skadad.
- Kontrollera bäst-före-datum.
- Temperaturen i affärens frysdisk måste vara -18°C eller kallare.
- Transportera om möjligt hem varorna i en kylväska och lägg dem snabbt i frysdelen.

Fryskapacitet

Uppgifter om fryskapaciteten finns på typskylten (se figuren i kapitlet Kundtjänst)

Frysa in färska livsmedel

Använd endast färska och felfria matvaror till infrysning.

För att näringsvärde, arom och färg ska bibehållas i största möjliga utsträckning, bör grönsaker blancheras före infrysning. När det gäller aubergine, paprika, zucchini och sparris, krävs inte blanchering.

Litteratur om infrysning och blanchering finns i bokhandeln.

Obs

Matvaror som ska frysas in bör inte komma i beröring med redan djupfrysta matvaror.

- Lämpligt att frysa in är t.ex.:
Bakverk, fisk, och havsfrukter, kött, vilt, fågel, grönsaker, frukt, kryddor, ägg utan skal, mjölkprodukter såsom ost, smör och kvark, färdigrätter och matrester såsom soppor, grytor, tillagat kött och fisk, potatisrätter, souffléer och efterrätter.
- Olämpligt att frysa in är t.ex.:
Grönsakssorter som vanligtvis äts råa, såsom bladsallad eller rädisor, ägg med skal, vindruvor, hela äpplen, päron och persikor, hårdkokta ägg, yoghurt, filmjolk, gräddfil, crème fraîche och majonnäs.

Förpacka djupfrysta varor

Förpacka dem lufttätt så att de inte förlorar i smak eller blir torra.

1. Lägg varan i förpackningen.
2. Tryck ut luften.
3. Förslut förpackningen väl.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

Lämplig förpackning:

plastfolie, slangfolie av polyeten, aluminiumfolie, frysburkar.

Dessa produkter finns i fackhandeln.

Olämplig förpackning:

omslagspapper, pergamentpapper, cellofan, soppåsar och begagnade kassar.

Lämplig förslutning:

gummiband, plastklämmor, snören, köldtålig tejp eller liknande.

Påsar och slangfolie av polyeten kan svetsas med en foliesvets.

Hållbarheten hos en djupfryst vara

Hållbarheten kommer an på vilken matvara det handlar om.

Vid en temperatur av -18 °C:

- Fisk, korv, färdiglagad mat, bakverk:
upp till 6 månader
- Ost, fågel, kött:
upp till 8 månader
- Grönsaker, frukt:
upp till 12 månader

Snabbinfrysning

Matvaror bör frysas in så snabbt som möjligt för att bevara vitaminer, näringsvärde, utseende och smak.

Slå på snabbinfrysning några timmar innan du lägger in färska matvaror för att det inte ska bli en oönskad temperaturstegring. I allmänhet räcker 4-6 timmar.

Skåpet kommer nu att vara i gång hela tiden efter det att funktionen slagits på och temperaturen inne i frysskåpet blir mycket låg.

Slå på snabbinfrysningen 24 timmar i förväg om du vill utnyttja den maximala infrysningskapaciteten.

Mindre mängder matvaror (upp till 2 kg) kan frysas in utan snabbinfrysning.


Obs

Om snabbinfrysningen är påslagen kan et leda till högre driftsljud.

Inkoppling av snabbinfrysningen

1. Håll select-knappen intryckt tills klimatzonen Frysrymme markeras med en pil.
2. Tryck på super-knappen.

Om snabbinfrysningen är inkopplad visar displayen "SU" och "super".

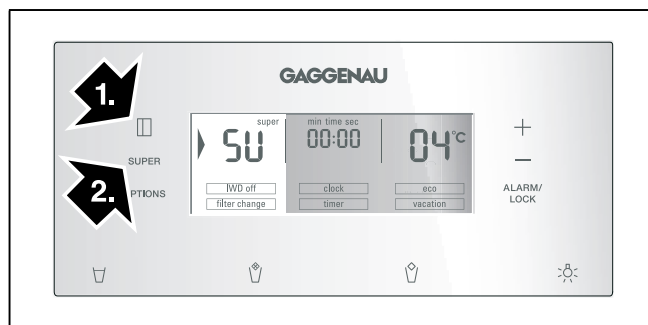

Avstängning av snabbinfrysningen

1. Håll select-knappen intryckt tills klimatzonen Frysrummet markeras med en pil.
2. Tryck på super-knappen.

Om snabbinfrysningen har stängts av släcks symbolerna "SU" och "super" på displayen.

Obs

Snabbinfrysningen stängs av automatiskt efter cirka 2½ dygn.

Upptining

Upptining av frysta varor kan ske på olika sätt beroende på varans art och ändamål:

- i rumstemperatur
- i kylskåp
- i ugn (med/utan varmluft)
- i mikrovågsugn

⚠ Se upp

Frys gods som tinat får inte frysas in på nytt. Först efter det att varan tillagats (kokts eller stekts) kan varan på nytt frysas in.

Utnyttja inte längre den maximala förvaringstiden för frysgodset.

Kylutrymme

Kylskåpet är den idealiska förvaringsplatsen för kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, färdiglagad mat och bakverk.

Att tänka på när man lägger in varor

- Lägg in färska, oskadade matvaror. På så sätt kvalitet och fräschhet bevaras längre.
- Beakta tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum när det gäller färdigvaror och förpackningar.
- För att bevara arom, färg och fräschhet lägg in matvaror väl förpackat eller täckt. Därigenom undvikas smaköverföringar och missfärgning av plastdetaljer i kylutrymmet.
- Låt varma maträtter och drycker svalna först innan du sätter dem i apparaten.

Obs

Undvik kontakt mellan matvaror och bakre vägg. Luftcirkulationen kan annars hämmas. Matvaror eller förpackningar kan frysa fast i bakre väggen.

Observera temperaturzonerna i kylskåpet

På grund av luftcirkulationen uppstår zoner med olika temperatur i kylskåpet:

- Kallaste zonen är mellan grönsakslådan och glashyllan som ligger över den.

Obs


Förvara ömtåliga livsmedel (t.ex. fisk, korv, kött) i den kallaste zonen ovanför grönsakslådan.

- Den varmaste zonen är högst upp i dörren.

Obs

Förvara t.ex. hårda ostar och smör i den varmaste zonen. Ost kan på så sätt vidare utveckla sin arom, smöret blir bredbart.

Färskkylåda

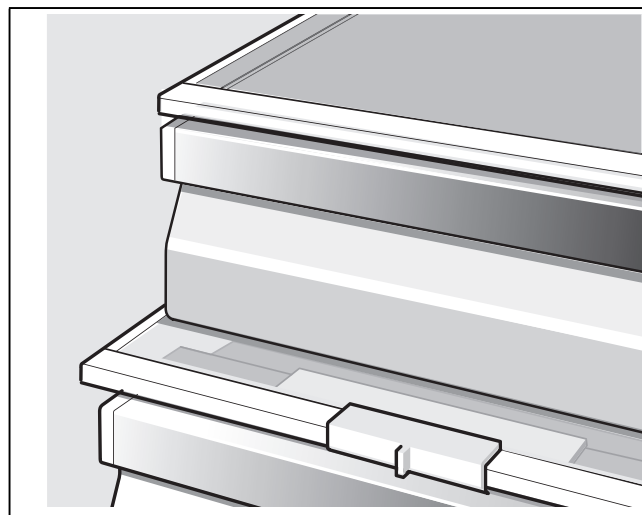

I färskkylan kan du förvara:

I princip alla livsmedel som är färska och ska förbli färska ännu längre såsom t.ex. fisk, skaldjur, kött, korv, mejeriprodukter och färdigrätter.

Olämpligt att förvara i färskkylan:


Frukt och grönsaker som är känsliga för kyla (t.ex. sydfrukter som ananas, bananer, papayas, citrusfrukter, meloner samt tomater, auberginer, zucchini, paprika, gurka, potatis).

Den idealiska förvaringsplatsen för dessa livsmedel är kyldelen.

Grönsakslåda med fuktighetsreglage

För att få optimalt förvaringsklimat för grönsaker och frukt kan du reglera luftfuktigheten i grönsakslådan allt efter mängden förvarade varor:

- små mängder frukt och grönsaker – hög luftfuktighet
- stora mängder frukt och grönsaker – låg luftfuktighet

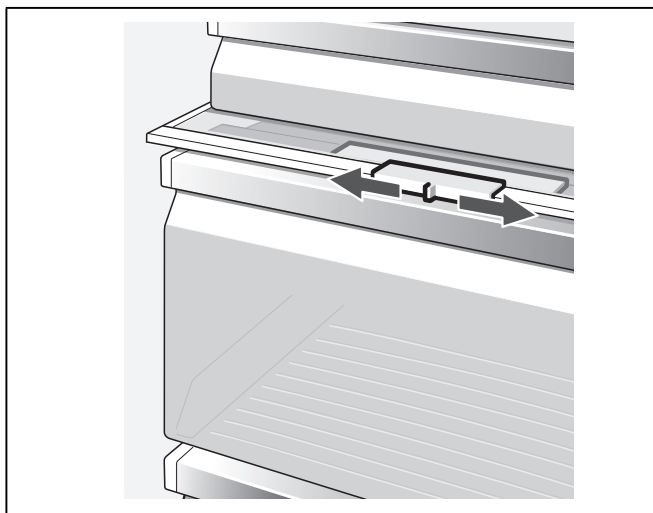

Obs

- Frukt (t.ex. ananas, bananer, papayas och citrusfrukter) och grönsaker (t.ex. aubergine, gurka, zucchini, paprika, tomat och potatis) som är känsliga för kyla bör för optimal kvalitet och arom förvaras utanför kylskåpet vid temperaturer om ca +8 °C till +12 °C.
- Beroende på mängden och typ av vara som förvaras kan det bildas kondensvatten i grönsakslådan. Avlägsna kondensvattnet med en torr trasa och anpassa luftfuktigheten i grönsakslådan via fuktighetsreglaget.

Snabbkylning

Vid snabbkylning kyla kylutrymmet ner så kallt som möjligt under ca 6 timmar. Därefter kopplas automatiskt om till den temperatur som var inställd före snabbkylningen.

Slå på snabbkylning t.ex.

- innan stora mängder matvaror läggs in.
- för att snabbkyla drycker.


Obs

Om snabbkylningen är påslagen kan det leda till högre driftsljud.

Inkoppling av snabbkylningen:

1. Håll select-knappen intryckt tills klimatzone Kylutrymme markeras med en pil.
2. Tryck på super-knappen.

Om snabbkylningen är inkopplad visar displayen "SU" och "super".

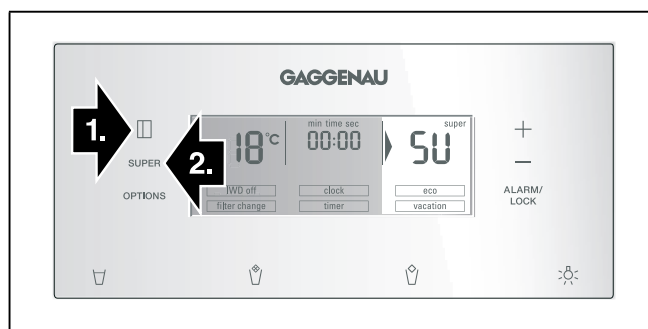

Avstängning av snabbkylningen

1. Håll select-knappen intryckt tills klimatzone Kylutrymme markeras med en pil.
2. Tryck på super-knappen.

Om snabbkylningen har stängts av släcks symbolerna "SU" och "super" på displayen.

Is- och vattenautomat

Allt efter behov kan man få:

- kylt vatten,
- krossad is,
- isbitar.

Varning

Ta aldrig i automatöppningen för isbitar! **Risk för skador!**

Se upp

Lägg aldrig flaskor eller matvaror i islådan för snabbkylning. Isberedaren kan ta skada av det.

* Endast vissa modeller.

Tänk på följande då skåpet tas i drift

Is- och vattenautomaten fungerar endast när skåpet är anslutet till vattennätet.

Efter det att skåpet tagits i bruk tar det ca 24 timmar innan den första omgången isbitar är färdig.

När skåpet anslutits finns fortfarande luftblåsor i ledningarna.

Tappa ur och håll bort vattnet tills det är fritt från luftblåsor. Håll ut de första 5 glasen.

När icemakern används första gången bör de första 30-40 isbitarna inte användas av hygieniska skäl.

Råd beträffande driften av isberedaren

Så snart frysutrymmet nått sin frystemperatur, startar produktionen av istärningar. Efter 2–3 timmar kommer de färdiga istärningarna automatiskt att hållas i istärningsbehållaren.

Obs

Skåpet producerar mer is när kallare temperatur ställs in i frysutrymmet. Därigenom höjs skåpets energiförbrukning något.

Ibland kan istärningar frysa ihop och blockera uttagsenheten.

1. Öppna luckan och kontrollera inuti om istärningar fastnat i is- och vattendispensern.
2. Om is- och vattendispensern inte är blockerad:

Se upp

En fylld istärningslåda är tung!

Dra försiktigt ut istärningsbehållaren och ta ut sammanfrysta istärningar.

När istärningslådan är full stängs isberedningen automatiskt av.

När icemakern arbetar hörs ett summerljud från vattenventilen. Man hör också när vattnet rinner till icemakern och när isbitarna faller ned i islådan.

Beakta dricksvattenkvaliteten

Materialet som används i dricksvattenautomaten ger inte vattnet någon lukt eller smak.

Skulle vattnet ha en bismak kan orsakerna vara:

- Mineral eller klorhaltigt dricksvatten.
- Materialet i vattenledningen och slangen till skåpet.
- Dricksvattnets färskhet. Om inget vatten tappats på ett tag kan vattnet få en "avslagen" smak. I detta fall bör du fylla och hälla ut ca 15 glas vatten. Spola igenom det vattensystem som är anslutet till vattenförsörjningen om inget vatten har tappats upp under de fem senaste dagarna.

Vi rekommenderar att man regelbundet tar lite färskvatten från vattendispensern och inte stänger av skåpet. Därigenom får man bästa vattenkvaliteten.

Det medföljande vattenfiltret filtrerar uteslutande partiklar från det tillförda vattnet, inte bakterier eller mikrober.


Servering av is/vatten

- Välj knappen för is- och vattenservering (vatten, krossad is eller istärningar).
- Håll knappen intryckt tills önskad mängd finns i glaset.

Obs

- Av säkerhetsskäl upphör vattenserveringen automatiskt efter en stunds oavbruten servering. Vänta ett par sekunder och fortsätt sedan serveringen.
- Efter några serveringar i tät följd upphör vattenserveringen automatiskt. Vänta ett par minuter och fortsätt sedan serveringen.

Ta ut vatten

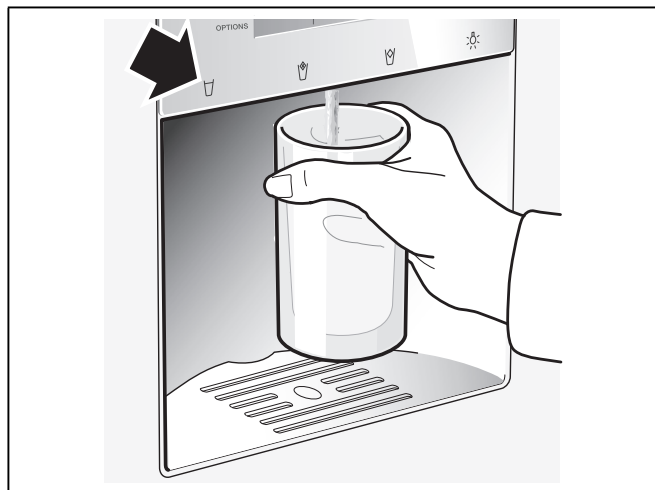

Obs

- Vatten från vattenautomaten är "lagom" avkylt. Om kallare vatten önskas, tillför isbitar i glaset innan vattnet tappas på.
- Vid uttag av större mängder vatten kan det uttagna vattnet bli varmare.

Ta ut is



Ta isberedaren ur drift

Om du vet att du inte kommer att ta ut isbitar på mer än en vecka (t.ex. semester) bör isberedaren tillfälligt tas ur drift för att på så sätt förhindra att isbitarna fryser ihop.

För att ta isberedaren ur drift:

1. Ta ut istärningsbehållaren.
2. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [IWD off] markeras med en pil.
3. Tryck på inställningsknappen "+" för att aktivera funktionen (funktionen är inramad).
4. Töm och rengör istärningslådan. Sätt tillbaka lådan. Se till att islådan hakar i hyllan.

När du vill ta icemakern i drift igen:

1. Håll options-knappen intryckt tills funktionen [IWD off] markeras med en pil.
2. För att deaktivera funktionen, tryck in inställningsknappen "-" (funktionen är inte längre inramad).

Vattenfilter

⚠ Varning

Använd inte skåpet på platser där vattenkvaliteten är tvivelaktig eller inte tillräckligt känd utan lämplig desinfektion före och efter filtret.

En filterpatron för partikelfiltret kan erhållas via kundtjänst eller en butik.

⚠ Se upp

- När ett nytt filter satts in bör man alltid kasta de första 24 timmarnas isproduktion efter det att isberedaren slagits på.
- När isen inte använts på en längre tid, kasta alla istärningarna i lådan samt även de kommande 24 timmarnas isproduktion.
- Byt vattenfilter när skåpet eller isen inte aktivt nyttjats under flera veckor eller månader eller när istärningarna har en oangenäm smak eller lukt.
- Luft i systemet kan orsaka vattenläckage och att filterpatronen kastas ut. Var försiktig vid avlägsnandet.
- Filtret måste bytas minst var sjätte månad.


Viktiga råd beträffande vattenfilter

- Vattensystemet står efter användning under ringa tryck. Var försiktig då filtret tas bort.
- Om inte skåpet använts på en längre tid eller om vatten smakar illa eller luktar, spola igenom vattensystemet. Låt vatten rinna under flera minuter från vattenautomaten. Om den dåliga smaken eller lukten består, byt filter.

Byta filterpatron

Efter 6 månader uppmanas du via indikatorn [filter change] att byta vattenfilterpatron (se kapitlet "Specialfunktioner").


Ta ut filterpatronen på följande sätt:

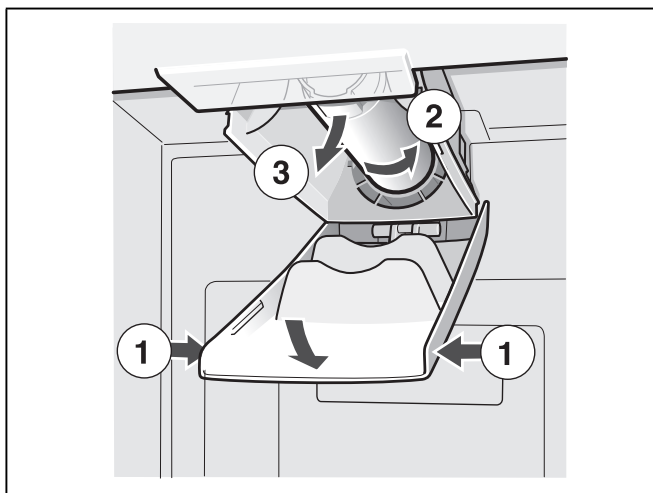

- Sätt in ny filterpatron.
- Tappa några liter vatten från vattenautomaten. Därigenom avlägsnas luften från vattensystemet.
- Häll ut vatten ur den gamla filterpatronen. Filterpatroner kan läggas i hushållssoporna.


Använd täcklocket

Is och vatten kan matas ut också utan vattenfilter. Använd i så fall täcklocket.

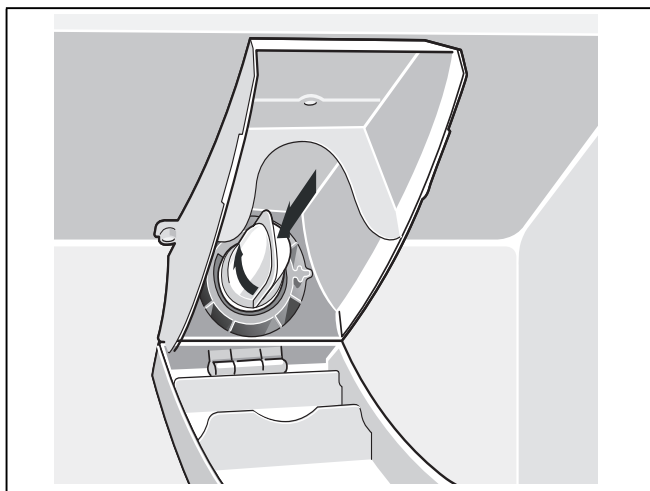

Obs


Skölj regelbundet ur täcklocket och den filtersil som finns inuti det under rinnande vatten.

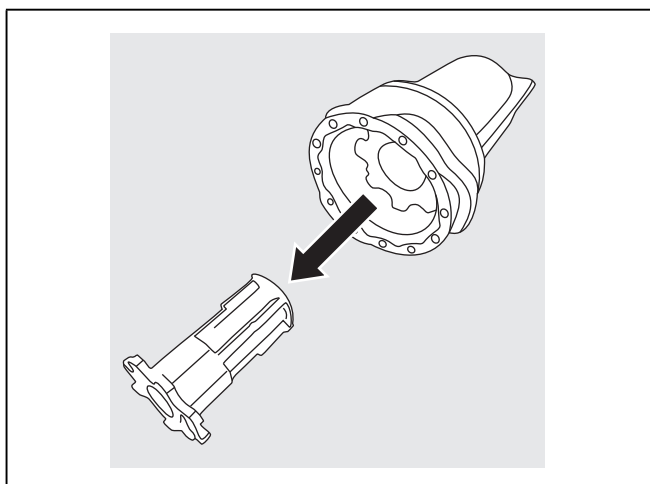


Skåpets flexibla inredning

Hyllorna inuti skåpet och dörrhyllorna kan flyttas allt efter behov.


- Dra hyllan mot dig, vik den nedåt och dra ut den åt sidan.

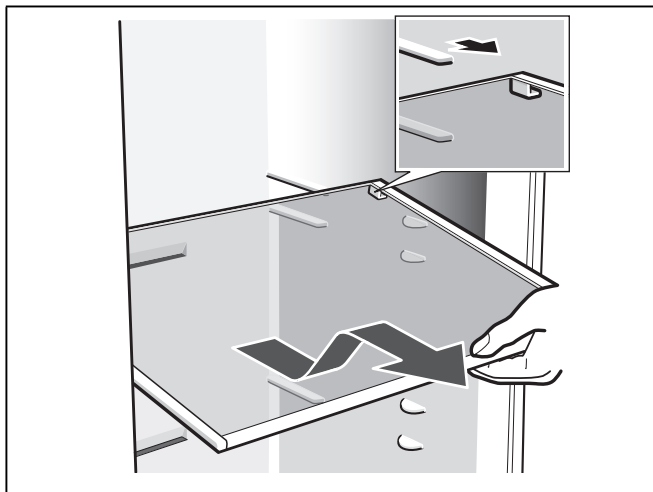

- Lyft facket i dörren och ta ut det.

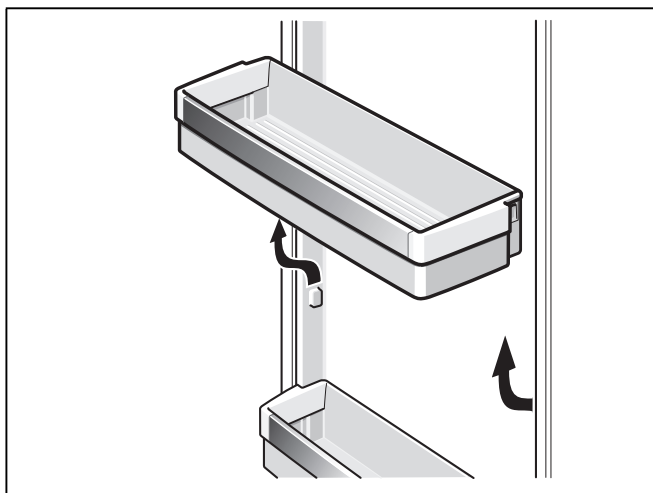

Justerbar glashylla

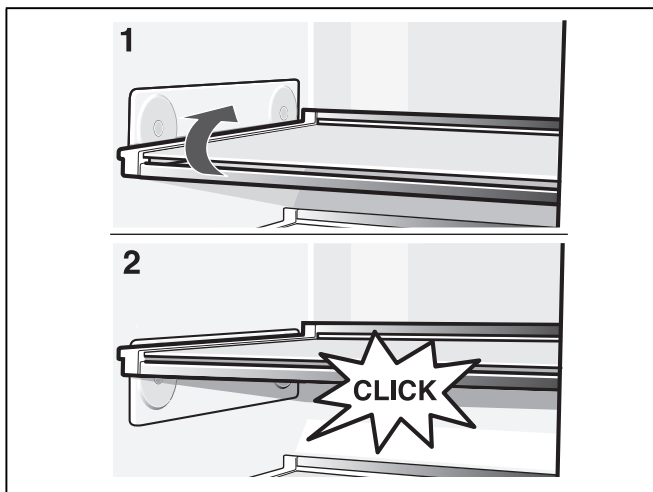

Hyllan kan flyttas i höjdlöd utan att tas ut. Ta först bort matvarorna från hyllan.

Max. hyllbelastning: 3 kg

Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift

Stänga av skåpet

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen.

Kompressorn stängs av.

Ta skåpet ur drift

När skåpet inte ska användas under en längre tid:

1. Stäng ovillkorligen av vattentillförseln några timmar innan skåpet stängs av.
2. Ta ut alla matvaror ur skåpet.
3. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen.
4. Töm och rengör istärningslådan (se kapitlet "Rengöring och skötsel").
5. Rengör skåpet inuti (se kapitlet "Rengöring och skötsel").
6. Låt skåpdörrarna stå öppna för att undvika dålig lukt.

Avfrostning

Frysutrymme

Tack vare det helautomatiska NoFrost-systemet blir det ingen is i frysen. Du behöver inte längre avfrosta skåpet.

Kylutrymme

Avfrostningen sker automatiskt.

Smältvattnet rinner via smältvattenavloppet ner i en avdunstningsskål på baksidan av produkten.

Rengöring och skötsel

Varning

Använd aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet!

Se upp

- Använd inga sand-, klor- eller syrahaltiga puts- eller lösningsmedel.
- Använd inga svampar som kan repa. På de metalliska ytorna kan korrosion uppstå.
- Diska aldrig hyllor och fack i diskmaskinen. Delarna kan deformeras!

Gör så här:

1. Slå ifrån säkringen eller dra ut stickkontakten.
2. Ta ut frysvarorna och förvara dem på en sval plats.
3. Vänta tills frostsiktet har smält bort.
4. Rengör skåpet med en mjuk trasa, ljumt vatten och ett pH-neutralt diskmedel. Sköljvattnet får inte komma in i belysningen.
5. Dörrtätningslisten får bara rengöras med rent vatten. Torka den sedan noggrant.
6. Starta om skåpet efter rengöringen.
7. Lägg tillbaka frysvarorna.

Skåpets


Alla flyttbara delar kan tas ut ur skåpet för rengöring (se kapitlet "Skåpets flexibla inredning").

Obs

För att ta ut och rengöra lådan, öppna dörrarna helt och hållet mer än 90°.

Ta ut lådan



Dra ut lådan helt och hållet, lossa den genom att lyfta den ur fästet och ta ut.

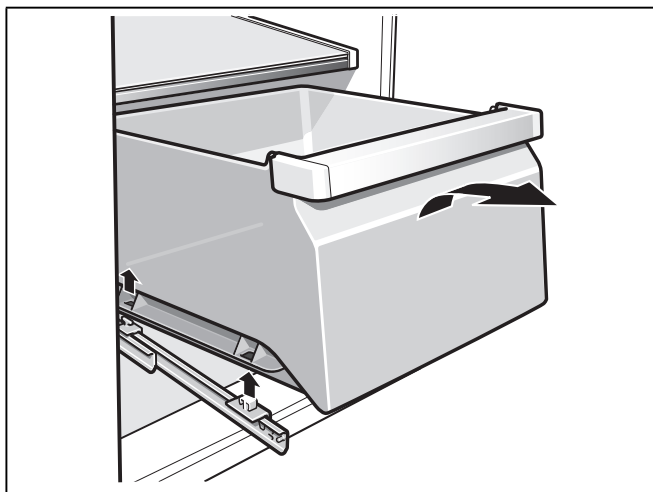

När lådan sätts in igen, lägg den på utdragsskenorna och skjut in i innerutrymmet. Lådan snäpper fast då man trycker ned den.

Ta ut grönsakslådan med fuktregulatorn

1. Dra ut grönsakslådan.
2. Ta ut glashyllan.
3. Ta ut fuktlacket.

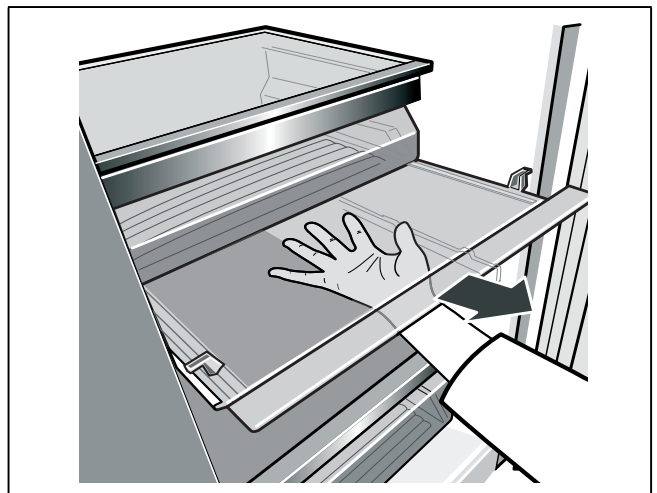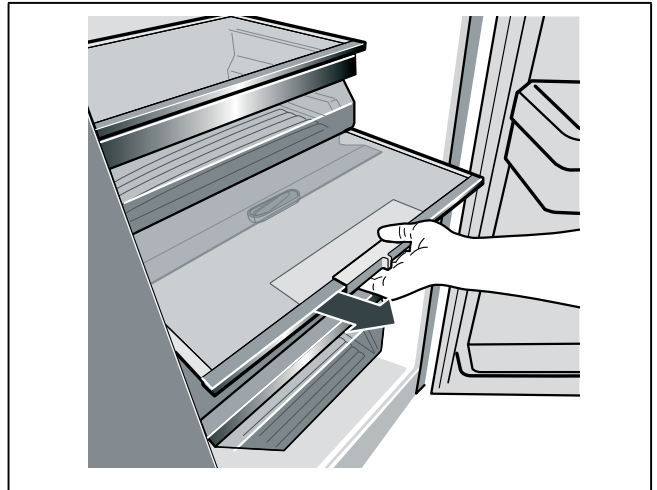


Sätt in grönsakslådan med fuktregulatorn

1. Sätt först in fuktlacket.
2. Sätt in glashyllan.
3. Skjut in grönsakslådan.

Rengöra vattenuppsamlingstråget

Vatten som runnit över samlas i uppsamlingstråget.

Ta bort silen och håll ut vattnet för att kunna rengöra tråget. Torka ur vattenuppsamlingstråget med en svamp eller rengöringsduk med god uppsugningsförmåga.

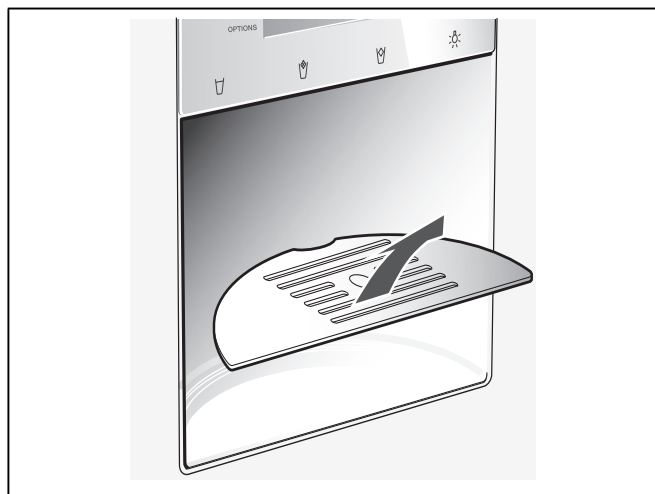

Rengöra islådan


Om inga isbitar tagits ut under en längre tid, krymper de redan tillverkade isbitarna, blir matta, smakar avslagna och klumpar ihop sig.

Dra ut islådan, töm den och rengör den med ljummet vatten.



Se upp

En fylld islåda är tung!

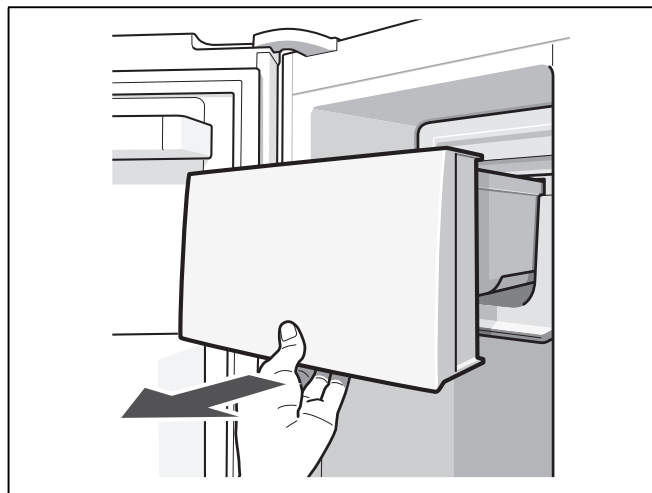

Efter rengöringen, torka lådan och transportsnäckan ordentligt torra så att de nya istärningarna inte kan frysa fast.

Sätt tillbaka islådan

Skjut in islådan på hyllan så långt in att den hakar i. Tillverkningen av isbitar fortsätter.

Obs

Om lådan inte går att skjuta in helt, vrid något på transportskruven i lådan eller avlägsna fastfrusna isbitar som kan vara i vägen.

Belysning (LED)

Ditt skåp är utrustat med en underhållsfri LED.

Reparationer av denna belysning får endast utföras av Service eller av auktoriserad fackman.

Så här kan du spara energi

- Ställ skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (t.ex. element, spis). Använd vid behov en isolerande skiva.
- Blockera inte skåpets ventilationsöppningar.
- Låt varma rätter och drycker först svalna innan du lägger in dem i skåpet.
- Lägg djupfrysta varor som ska tina i kylutrymmet för att på så sätt få nytta av kylan för kylning av matvaror.
- Låt skåpdörren stå öppen så kort tid som möjligt.
- Se till att dörren till frysutrymmet alltid är stängd.
- Om det finns:
Montera väggavståndshållare för att nå den för skåpet redovisade energiupptagningen (se kapitlet "Uppställning", avsnittet "Ventilation"). Ett reducerat väggavstånd inskränker skåpets funktion. Energiupptagningen kan då höjas något.
- Hur inredningsdetaljerna anordnas har inget inflytande på apparatens energiupptagningen.

Driftsljud

Helt normala ljud

Ett brummande ljud

Motorer går (t. ex. kylaggregat, fläkt).

Ett bubblande, surrande eller gurglande ljud

Kylmedel strömmar genom rören eller vatten i icemakern.

Ett klickande ljud

Motor, omkopplare eller magnetventil slår på/av.

Dunsande ljud

Färdiga isbitar ramlar ner i behållaren.

Undvika ljudstörningar

Frysboxen står ojämnt

Justera in skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna eller lägg något under fötterna.

Frysboxen "ligger an"

Rucka lite på boxen så att den inte ligger an mot intilliggande möbler eller annan utrustning.

Fack eller avställningsytor vickar eller är fastklämda

Kontrollera att delar som kan tas ut sitter stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut och sätt tillbaka dem på nytt.

Flaskor eller kärl inuti skåpet står för nära varandra

Flytta isär flaskorna och kärlen.

Enklare fel man själv kan åtgärda

Innan du kontaktar Service.

Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad.

Genomför skåpets självtest (se kapitlet "Självtest för skåpet").

Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör för icke garantirelaterade åtgärder betalas av den som tillkallar service.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Temperaturen avviker kraftigt från den inställda.		I några fall räcker det att stänga av skåpet i 5 minuter. Om det är för varmt, prova efter några timmar om en tempaturanpassning skett. Om det är för kallt, kontrollera temperaturen igen nästa dag.
Ingen information i teckenfönstret.	Strömavbrott; säkringen har löst ut; stickproppen sitter inte fast i vägguttaget.	Anslut nätkontakten. Kontrollera om det finns ström; kontrollera säkringarna.
I teckenfönstret visas "E..".	Elektroniken har identifierat ett fel.	Kontakta Service.
En varningssignal ljuder, frysutrymmets temperaturindikator blinkar. Det är för varmt i frysutrymmet! Risk för de djupfrysade matvarorna!		Tryck på knappen Alarm/lock för att stänga av varningssignalen. Indikatorn slutar att blinka. Temperaturindikatorn visar under 10 sekunder den högsta temperatur som har rått i frysutrymmet.
	Dörren till frysutrymmet är öppen.	Stäng dörren.
	Ventilationsöppningarna är övertäckta.	Ta bort hindren.
	Du har lagt in för mycket matvaror på en gång för infrysning.	Överskrid inte infrysningskapaciteten.
Belysningen fungerar inte.	Belysningen är defekt.	(Se kapitlet "Belysning".)
Skåpet kyler inte.	Strömavbrott.	Kontrollera om det finns ström.
Belysningen fungerar inte.	Säkringen har löst ut.	Kontrollera säkringen.
Indikatorn lyser inte.	Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.	Kontrollera om stickkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
Kylaggregatet kopplas in allt oftare och längre.	Skåpet öppnas ofta.	Öppna inte skåpet i onödan.
	Ventilationsöppningarna är övertäckta.	Ta bort hindren.
	Infrysning av större mängder färska matvaror.	Överskrid inte infrysningskapaciteten.

Vatten- och isautomat

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Trots lång driftstid produceras inga isbitar.	Vattenkranen är avstängd.	Öppna vattenkranen.
	Vattentillförseln har avbrutits.	Informera installatör.
	Vattentrycket är för lågt.	
	Funktionen för isbitar och vatten är avstängd. I indikatorfältet lyser "IWD off".	Slå på is- och vattendispensern (se kapitlet Stänga av specialfunktioner, avsnittet [IWD off])
	Frysutrymmet är för varmt.	Ställ in kallare temperatur i frysutrymmet (se kapitlet Ställa in temperatur).
Det finns isbitar i islådan, men de kommer inte ut.	Isbitarna har frusit ihop.	Ta ut islådan och töm den.
Isbitar har fastnat i utloppet från islådan eller i iskrossen.		Ta ut islådan och vrid transportskruben för hand. Ta bort eventuella isstycken som fastnat med en träpinne.
Isbitarna är vattniga.		Ta ut islådan, töm den och torka den torr.
Istärningar har tinat.	Dörren till frysutrymmet öppen.	Stäng dörren.
	Strömavbrott.	Kontrollera om det finns ström.
Vattenautomaten fungerar inte.	Vattenkranen är avstängd.	Öppna vattenkranen.
	Vattentillförseln har avbrutits.	Informera installatör.
	Vattentrycket är för lågt.	
Isberedaren producerar inte tillräckligt med is eller isen är deformerad.	Apparaten eller isberedaren har nyligen kopplats in.	Det tar ca 24 timmar tills istillverkningen startar.
	En stor mängd is har tagits ut.	Det tar ca 24 timmar tills istärningslådan är fylld på nytt.
	Lågt vattentryck.	Anslut endast apparaten till det föreskrivna vattentrycket (se kapitlet "Ansluta apparaten", avsnittet "Vattenanslutning").
	Vattenfiltret är igentäppt eller förbrukat.	Byta vattenfilter.
	Temperaturen i frysutrymmet är för varm.	Ställ in temperaturen i frysutrymmet något kallare.
Bubblande, gurglande ljud från vattenledningen.	Vattentillförseln är avbruten eller vattenledningen är igensatt.	1. Kontrollera vattentillförseln. 2. Kontrollera om vattenledningen är igensatt. 3. I vissa fall räcker det att kortvarigt stänga av is- och vattenutmatningen (se kapitlet Specialfunktioner, avsnitt [IWD off]).

Skåpets självtest

Skåpet har ett automatiskt självtestprogram som visar på felkällor som endast kan åtgärdas av Service.

Starta skåpets självtestprogram

1. Stäng av skåpet och vänta 5 minuter.
2. Slå på skåpet igen.
3. Tryck samtidigt in optionsknappen och select-knappen under 5 sekunder.

Självtestprogrammet startar. Visas ett "E.." i displayen, rör det sig om ett fel. Underrätta Service vid detta felmeddelande.


Avsluta skåpets självtest

Tryck samtidigt in optionsknappen och select-knappen under 5 sekunder.

Service

Närmaste serviceverkstad hittar du i telefonkatalogen eller i förteckningen över serviceställen. Vid kontakt med serviceverkstad, uppge alltid ypnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD-Nr.).

Dessa uppgifter finner du på typskylten.

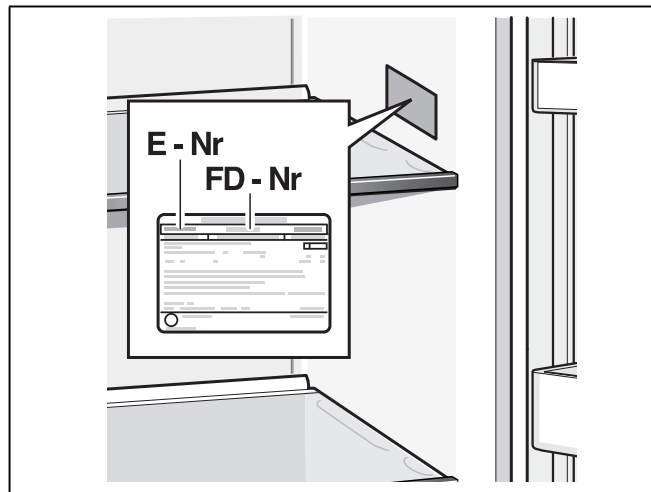

Hjälp oss genom att uppge dessa nummer. På så sätt slipper vi göra onödiga besök och du slipper kostnaderna för dessa.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

S 08 734 1370 local rate

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

da, fi, no, sv (9912) 8001066290



GAGGENAU