

RB472304

RB492304

RY492304

RY492504

Jääkaappipakastin

fi Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	4	Merkkiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen	19
Ohjekirjaa koskevat ohjeet	4	Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä	19
Räjähdyksivaara	4	Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa	19
Sähköiskun vaara	4	Lämpötilayksikön asetus	19
Jäätymisvamman vaara	4	Kielen valinta	20
Loukkaantumisvaara	4	Palauttaminen tehdasetuksiin	20
Palovaara/kylmäaineen aiheuttamat vaarat	5	Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä	20
Palovaara	5	Lepotila	20
Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit	5	Luukun automaattinen avaus	21
Esinevahingot	5	Kondensaatio suojauskytkimen kytkeminen päälle tai pois päältä	21
Paino	5	Kotiverkko	22
Määräystenmukainen käyttö	6	Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten	22
Ympäristönsuojelu	6	Hälytys	22
Pakkaus	6	Ovihälytys	22
Käytöstä poistettu laite	6	Lämpötilahälytys	22
Sijoitus ja liittäminen	7	Home Connect	23
Toimituksen sisältö	7	Home Connect -asetukset	23
Tekniset tiedot	7	Kylmälaitteen yhdistäminen Home Connect -sovellukseen	24
Laitteen asennus	7	Home Connect -ohjelmistopäivityksen asennus	24
Asennustila	7	Huoltopalvelun etäkäyttö	24
Sijoitus side-by-side	7	Verkkoasetusten poistaminen	24
Energiansäästö	8	Tietosuoja koskeva huomautus	25
Ennen ensimmäistä käyttöä	9	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	25
Vesiliitäntä	9	Jääkaappiosa	26
Sähköliitäntä	9	Säilytysohjeita	26
Tutustuminen laitteeseen	10	Huomioi jääkaappiosan kylmäalueet	26
2-ovinen laite	10	Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää	26
3-ovinen laite	11	Kylmäsäilytysosa	26
Ohjaustaulu	12	Pakastinosa	27
Varustelu	13	Maksimipakastusteho	27
Laitteen käyttö	16	Koko pakastustilavuuden käyttäminen	27
Laitteen kytkeminen päälle	16	Pakasteiden ostaminen	27
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto	16	Sijoitteluohjeita	27
Lämpötilan säätäminen	16	Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen	28
Pikajäähdytys	16	Pakasteiden sulattaminen	28
Pikapakastus	17	Puhdistus	29
Näytön lukitus puhdistusta varten	17	Näytön puhdistus	29
Lomatila	17	Laitteen sisätilan puhdistus	29
Jääpalatuotannon kytkeminen päälle tai pois päältä	17	Varusteiden puhdistus	29
Eco-tila	18	Ruostumattomien teräspintojen hoitoa koskevat ohjeet	29
Vedensuodattimen laskurin nollaaminen	18	Hajuhaitat	30
Itsetestaus	18	Hajusuodattimen vaihto	30
Ohjeuspaneelin kirkkauden säätö	18		
Näytön asetukset	18		
Kosketuspaneelin värin asettaminen	18		
Kosketuspaneelin äänityypin asettaminen	19		
Kosketuspaneelin äänenvoimakkuuden asettaminen	19		

Äänet	31
Normaalit äänet	31
Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse	31
Valo	31
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	32
Laite	32
Jääpalakone	33
Huoltopalvelu	34
Laitteen suorittama automaattinen testaus	34
Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa	34

Turvallisuusohjeet

Laite täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset ja on radiohäiriösuojattu.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Ohjekirjaa koskevat ohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja noudata annettuja ohjeita. Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.
- Valmistaja ei ole vastuussa, jos et noudata käyttö- ja asennusohjeiden ohjeita ja varoituksia.
- Säilytä kaikki ohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Räjähdysvaara

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä tai sähkökäyttöisiä jääpalakoneita).
- Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja sisältäviä tuotteita (esim. suihkepulloja) tai räjähdysalttiita aineita.
- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta muilla kuin valmistajan mainitsemilla toimenpiteillä.

Sähköiskun vaara

Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa aiheutua käyttäjälle vakavia turvallisuusriskejä.

- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkoliitäntäjohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- Kun verkkoliitäntäjohto on vioittunut: Irrota laite heti verkkovirrasta.
- Älä käytä haaroitusrasioita, jatkojohtoja tai adaptereita.
- Laitteen korjaukset saa tehdä vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisosia.
Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät käytettäessä alkuperäisosia.

Jäätymisvamman vaara

- Älä laita pakastinosasta otettuja pakasteita heti suuhun.
- Varo ettei iho altistu pidemmäksi aikaa pakasteille, jäälle tai pakastinosan putkille.

Loukkaantumiswaara

Hiilihappoisia juomia sisältävät astiat saattavat rikkoutua.

Älä säilytä pakastinosassa hiilihappoisia juomia sisältäviä astioita.

**Palovaara/kylmäaineen aiheuttamat vaarat**

Jäähdytyskierron putkissa virtaa jonkin verran ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta (R600a). Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä. Ulosvuotanut kylmäaine saattaa aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

- Varo, että putket eivät vaurioidu.

Putkien vauriotapauksessa:

- Vältä avotulta ja pidä sytytyslähteet loitolla.
- Tuuleta huone.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Soita huoltopalveluun.

**Palovaara**

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Laitteen taakse ei saa sijoittaa kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita.

Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit

Vaaralle alttiina ovat:

- lapset,
- henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistinvarainen toimintakyky on rajoittunut,
- henkilöt, joiden tiedon puute estää heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.

Toimi näin:

- Varmista, että lapset tai vaaralle alttiina olevat henkilöt tiedostavat laitteesta aiheutuvat vaarat.
- Lapset ja tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.
- Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta.
- Valvo lapsia laitteen puhdistuksen ja huoltotoimenpiteiden aikana.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Tukehtumisvaara

- Kun kylmälaite on lukollinen: säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin.

Esinevahingot

Näin välttyt esinevahingoilta:

- Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.
- Pidä muovipinnat ja ovitiivisteet puhtaina öljystä ja rasvasta.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitäntäjohdosta.

Paino

Laite on erittäin painava. Laitteen pystyttäminen ja kuljettaminen vaatii aina vähintään kahta ihmistä.

→ "Sijoitus ja liittäminen" sivulla 7

Määräystenmukainen käyttö

Näin käytät laitetta

- vain elintarvikkeiden säilytykseen ja pakastamiseen ja jään valmistamiseen.
- vain kotitalouskäyttöön.
- vain tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Ympäristönsuojelu

Pakkaus

Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää:

- Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Hävittämismahdollisuuksista saat tietoa laitteesi jälleenmyyjältä tai kaupungin ja kunnan virastoista, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Käytöstä poistettu laite

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla voidaan arvokkaita raaka-aineita käyttää uudelleen.

⚠ Varoitus – Lapset saattavat mennä laitteen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen!

- Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

Huomio!

Kylmäainetta ja haitallisia kaasuja saattaa vuotaa ulos.

Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.

- 1 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- 2 Katkaise verkkoliitäntäjohto.
- 3 Hävitä käytöstä poistettu laite asianmukaisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Sijoitus ja liittäminen

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.
→ "Huoltopalvelu" sivulla 34

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kalusteisiin sijoitettava laite
- Varustelu (mallikohtainen)
- Asennusmateriaali
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Huoltopalveluvihko
- Takuukortti
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Laitteen asennus

Sijoituspaikka

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasuihmaseosta.

8 g kylmäainetta kohti tilan täytyy olla vähintään 1 m³. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.
→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Laitteen mallista riippuen laitteen paino voi olla jopa 460 kg. Alustan on oltava tukeva eikä se saa antaa periksi. Vahvista tarvittaessa lattiaa.

Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta.

Ilmastoluokkatiedot löydät tyyppikilvestä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Kylmälaite toimii tehokkaasti, kun huonelämpötila on sallitun rajoissa.

Mikäli laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa huonelämpötiloissa, niin laitteen vahingoittuminen voidaan poissulkea, kun huonelämpötila on vähintään +5 °C.

Asennustila

Tilan on oltava seuraavien kriteerien mukainen:

- Kallistuseston kulmakappaleet on asennettu
- Asennussyvennyksen syvyyden on oltava vähintään 610 mm, samaan tasoon asennettaessa 635 mm
- Suorakulmainen
- Vakaa – sivuseinämien ja katon paksuuden on oltava vähintään 16 mm ja seinämien ja katon on oltava yhdistetty hyvin lattiaan tai seinään
- Lyhennettyjen sivuseinämien syvyys vähintään 100 mm

Sijoitus side-by-side

Noudata Side-by-Side-asennuksessa asennusohjeen määräyksiä.

Laitteiden välisen mahdollisesti tarvittavan väliseinän leveyden on oltava vähintään 16 mm.

Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat seuraavassa mainittuja ohjeita.

Huomautus: Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

Laitteen asennus

Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.	Alhaisissa käyttöympäristön lämpötiloissa jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.
Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä: Vähintään 3 cm sähkö- tai kaasuliesiin. Vähintään 30 cm öljy- tai hiililämmitteisiin uuneihin.	
Valitse sijoituspaikaksi huone, jonka lämpötila on noin 20 °C.	
Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen. Tuuleta huone päivittäin.	Kun lämmin ilma pääsee poistumaan esteittä, jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.

Laitteen käyttö

Avaa laitteen ovi vain hetkeksi.	Laitteessa oleva ilma ei lämpene silloin niin voimakkaasti.
Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälokussa ja aseta ne heti kylmälaitteeseen.	Jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.
Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kaappiin asettamista.	
Sulata pakasteet jääkaappiosassa, jotta voit käyttää niistä lähtevää kylmyyttä jääkaappiosan jäähdyttämiseen.	
Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.	Ilma pääsee kiertämään ja ilmankosteus pysyy jatkuvasti samana. Jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.
Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti.	
Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.	Laite kuluttaa vähemmän sähköä, kun lämmin ilma pääsee poistumaan esteettä.
Imuroi ilmankiertoaukot kerran vuodessa.	

Ennen ensimmäistä käyttöä

- 1 Poista infomateriaali, teipit ja suojakalvo.
- 2 Puhdista laite.
→ "Puhdistus" sivulla 29

Vesiliitäntä

Huomio!

- Ammattihenkilökunnan on asennettava ja liitettävä laite oheisen asennusohjeen mukaisesti.
- Laiteaurioiden välttämiseksi ja laitteen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi laite on liitettävä vain juomavesijohtoverkkoon.
- Vesivahinkojen välttämiseksi on asennettava sulkuventtiili.

Juomavesijohtoverkon vedenpaine

Huomio!

Laiteaurioiden välttämiseksi juomavesijohtoverkon ja letkuston väliin on asennettava paineenrajoitin, kun vedenpaine ylittää suurimman mahdollisen arvon.

Huomautus: Liian alhainen vedenpaine heikentää laitteen toimintaa.

- Vähintään 0,2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Enintään 0,8 Mpa (8 bar / 116 psi)

Sähkölaitantä

Huomio!

Älä liitä laitetta elektroniseen energiansäästöpiistokkeeseen.

Huomautus: Voit kytkeä laitteen verkko- ja siniaaltoinvertteriin.

Verkkoinvertteriä käytetään aurinkosähkölaitteissa, jotka kytketään suoraan yleiseen sähköverkkoon. Käytä siniaaltoinvertteriä, kun kyseessä on ei-sähköverkkoon kytketty ratkaisu. Kun kytkentä yleiseen sähköverkkoon ei ole mahdollista (esim. veneessä tai mökillä), tulee käyttää siniaaltoinvertteriä.

- 1 Kun laite on sijoitettu paikalleen, odota vähintään tunti ennen sen liittämistä sähköverkkoon, jotta kompressori ei vahingoitu.
 - 2 Liitä laitteen pistoke määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
Pistorasian tulee olla seuraavien tietojen mukainen:
- | | |
|---------------------|-----------------|
| Pistorasian jännite | 220 V ... 240 V |
| Suojajohdin | 50 Hz |
| Sulake | 10 A ... 16 A |
- Euroopan ulkopuolella: Tarkista, onko sähköverkon virtalaji sama kuin ilmoitettu laitteen virtalaji. Laitetiedot löydät tyyppikilvestä.
→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10
- 3 Liitä laite pistorasiaan, joka sijaitsee lähellä laitetta. Pistorasiaan tulee päästä helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.




Varoitus – Sähköiskun vaara!

Älä missään tapauksessa käytä haaroitusrasioita tai jatkojohtoja, jos verkkoliitäntäjohdon pituus ei ole riittävä. Ota sen sijaan yhteyttä huoltopalveluun ja kysy heiltä, mitä voit tehdä.


Tutustuminen laitteeseen

2-ovinen laite

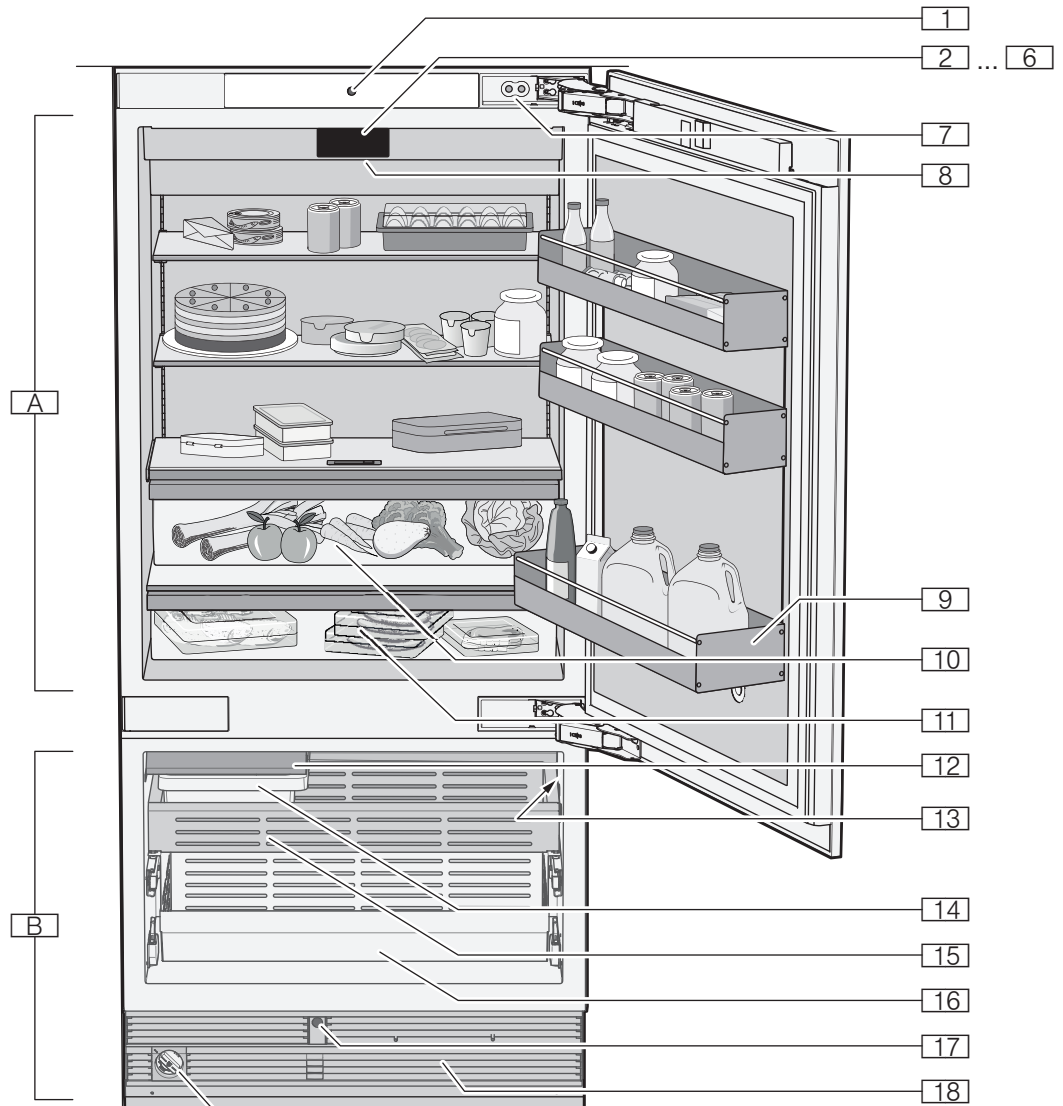


A	Jääkaappiosia	12	Jääpalakone
B	Pakastinosa	13	Tyypikilpi
1	Jääkaappiosan oven automaattinen avautuminen	14	Jääpala-astia
2...6	Ohjaustaulu	15	Pakastuslaatikko
7	Ovivaimennin	16	Pakastuslaatikko (iso)
8	Pääkytkin päälle/pois	17	Pakastelokeron oven automaattinen avautuminen
9	Hylly suurille pulloille	18	Tuuletusaukko
10	Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää	19	Vedensuodatin
11	Chiller-lokero		

3-ovinen laite

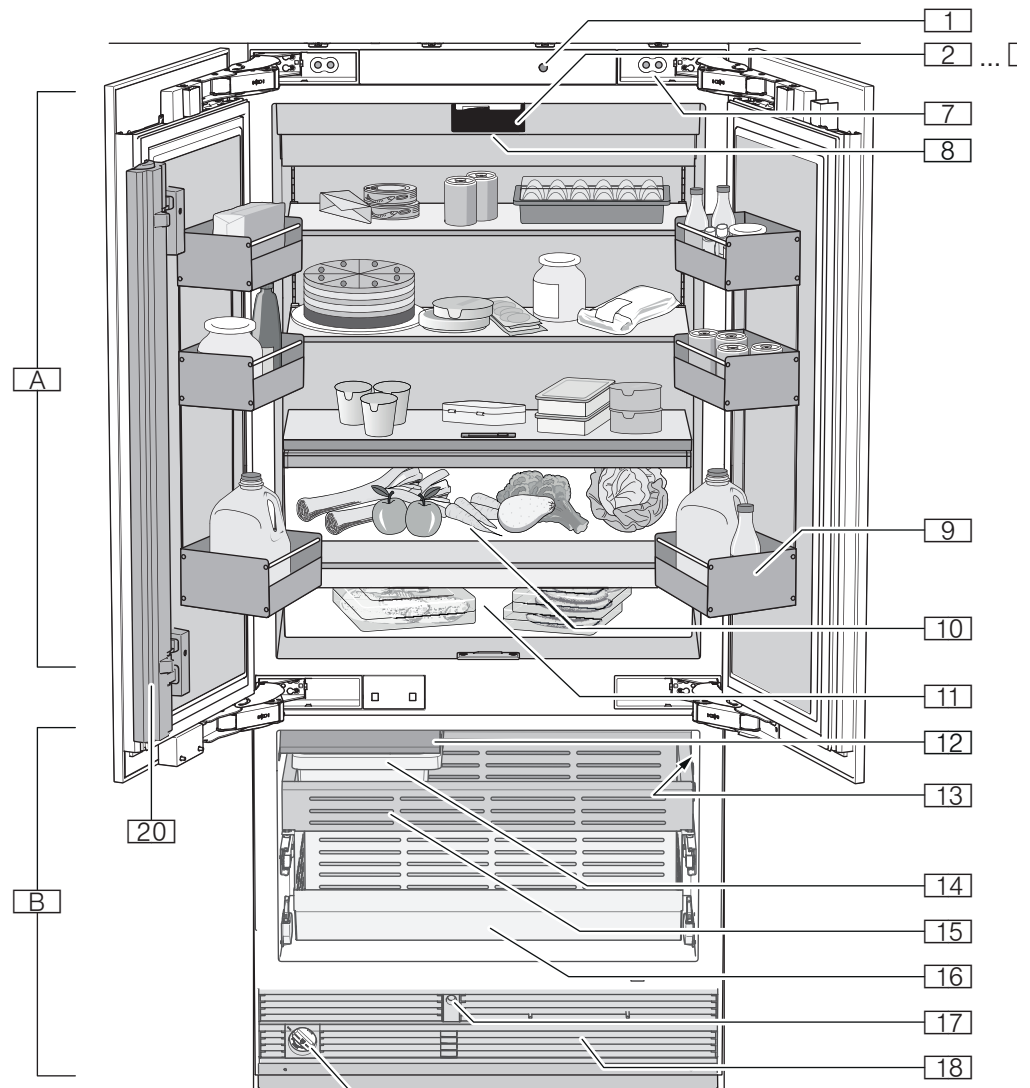

- | | | | |
|--------------|---|-----------|--|
| A | Jääkaappiosa | 15 | Pakastuslaatikko |
| B | Pakastinosa | 16 | Pakastuslaatikko (iso) |
| 1 | Luukun automaattinen avaus | 17 | Pakastelokeron oven automaattinen avautuminen |
| 2...6 | Ohjaustaulu | 18 | Tuuletusaukko |
| 7 | Ovivaimennin | 19 | Vedensuodatin |
| 8 | Pääkytkin päälle/pois | 20 | Kondensaattiosuojauksella varustettu ovipilari |
| 9 | Hylly suurille pulloille | | |
| 10 | Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää | | |
| 11 | Chiller-lokero | | |
| 12 | Jääpalakone | | |
| 13 | Tyypikilpi | | |
| 14 | Jääpala-astia | | |

Ohjaustaulu

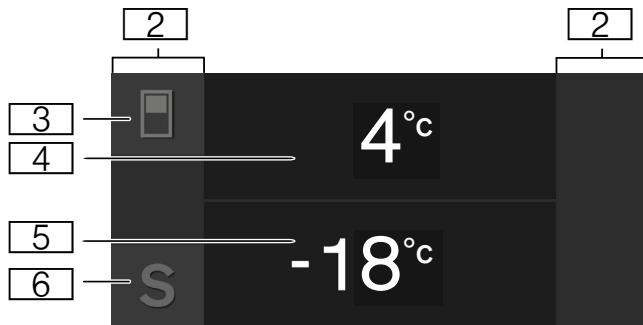

- 2** Kosketuskentät
Kosketuskenttien alla on tunnistimia.
Symbolin napauttaminen kutsuu siihen kuuluvan toiminnon.
- 3** Valitsin 
Avaa valikon lämpötilan muuttamista varten.
- 4** Jääkaappiosan lämpötilänäyttö
Osoittaa asetetun lämpötilan °C/°F-asteina.
- 5** Pakastinosan lämpötilänäyttö
Näyttö osoittaa säädetyn lämpötilan °C/°F-asteina.
- 6** Valitsin **S**
Avaa päävalikon.

Päävalikko

Paina päävalikon avaamiseksi valitsinta **S**.

Päävalikon sisältö:

- Perusasetukset
- Näytön lukitus puhdistusta varten
- Lomatila
- Jääpalojen valmistus
- Eco-tila
- Vedensuodattimen laskurin nollaaminen
- Itsetestaus
- Lepotila (kun aktivoitu)

→ "Laitteen käyttö" sivulla 16

Perusasetukset-valikko

Näin pääset **Perusasetukset**-valikkoon:

- 1 Paina valitsinta **S**.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikko valitsimella .

Perusasetukset-valikosta löytyvät seuraavat alavalikot ja asetusmahdollisuudet:

- Kirkkaus
- Näyttö
- Kosketuspaneelin väri
- Kosketuspaneelin äänityyppi
- Kosketuspaneelin äänenvoim.
- Merkkiäänen äänenvoimakkuus
- Vedensuodattimen laskuri
- Himmenee luukun avautuessa ja sulkeutuessa
- Lämpötilan yksikkö
- Kieli
- Tehdasasetukset
- Esittelytila
- Lepotila
- Jääkaappiosan oven automaattinen avaus
- Pakastelokeron oven automaattinen avaus
- Kondensaatiosuoja (vain 3-ovinen laite)
- Kotiverkko
- Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten

→ "Laitteen käyttö" sivulla 16


Varustelu

(ei kaikissa malleissa)


Ovihylly

Voit ottaa ovihyllyn ulos ja vaihtaa sen paikkaa:

- Nosta ovihyllyä ylöspäin ja poista.

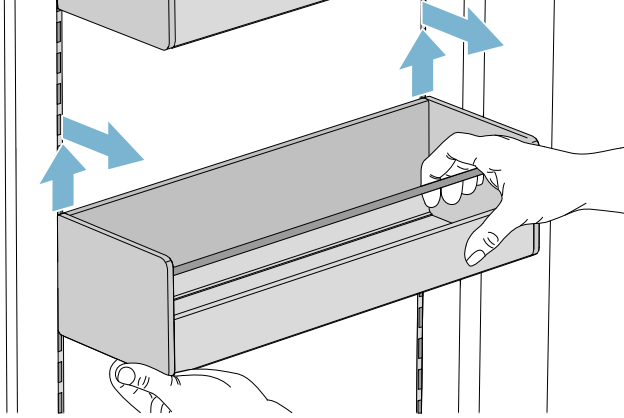


- Puhdista ovihylly tarvittaessa ja laita se varovasti takaisin samaan tai uuteen kohtaan.

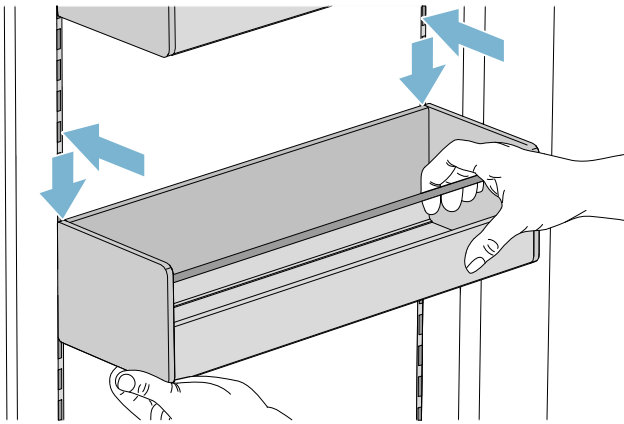

Hylly

Voit ottaa hyllyn ulos ja vaihtaa sen paikkaa:

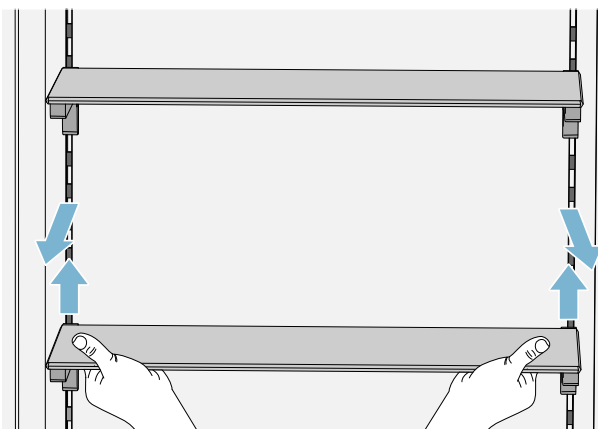

- 1 Nosta hyllyä ja poista se.
- 2 Aseta hyllyn takana olevat koukut samalle korkeudelle, jotta hylly asettuu vaakasuoraan.


Huomautus:

Laita hylly varovasti takaisin paikoilleen, jotta vältät laitteen naarmuuntumisen.

Laatikot


Voit poistaa laatikon:

- Paina laatikkoa alas
- Nosta laatikkoa takaa ja ota se ulos.

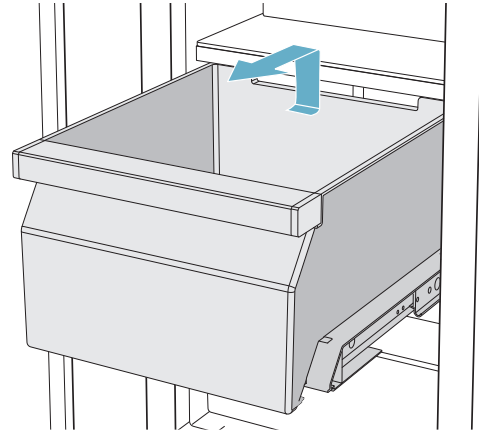

Voit laittaa laatikon sisään:

- Vedä kannattimet kokonaan ulos
- Aseta laatikko kannattimiin ja työnnä laitteeseen, kunnes se lukittuu paikoilleen.

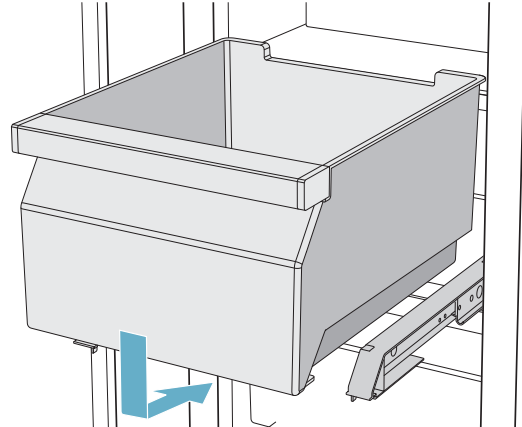

Jääpalakone

Huomio!

Laitevauriot!

Älä koskaan säilytä jääpala-astiassa edes hetken aikaa pulloja tai elintarvikkeita. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja vioittua.

Jääpalojen valmistus käynnistyy heti, kun laitteeseen säädetty lämpötila on saavutettu.

Huomautuksia

- Kaada hygieenisistä syistä viemäriin ensimmäiset 30-40 jääpalaa.
- Jääpalatuotanto pysähtyy automaattisesti, kun jääpala-astia on täynnä.

Jääpalatuotannon päälle- ja poiskytkemistä koskevia tietoja

→ "Jääpalatuotannon kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 17

Kylmävaraaja

Sähkökatkon sattuessa tai häiriötilanteessa:

- Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden lämpenemistä.

Huomautus:

Säilytysaika on pisin, kun asetat kylmävaraajan ylimpään lokeroon pakasteiden päälle.

Voit poistaa kylmävaraajan, kun tarvitset sitä elintarvikkeiden tilapäiseen jäähdyttämiseen, esim. kylmälaukussa.

Bypass-suodatinpatruuna

Laitteen mukana toimitettu bypass-suodatinpatruuna suodattaa juomavedestä karkeat hiukkaset, mutta ei bakteereja tai mikrobeja.

Bypass-suodatinpatruuna voidaan jättää laitteeseen pysyvästi. Bypass-suodatinpatruunaa ei tarvitse vaihtaa.

Huomautus:

Voit käyttää laitetta myös vedensuodattimella varustettuna. Kun vaihdat bypass-suodatinpatruunan vedensuodattimeen, vedensuodattimen laskuri on kytkettävä päälle.

→ "Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 19

Vedensuodatin on vaihdettava säännöllisesti. Noudata vedensuodattimeen merkittyjä tietoja.

Voit hankkia uuden bypass-suodatinpatruunan tai vedensuodattimen huoltopalvelun tai jälleenmyyjän kautta.

Bypass-suodatinpatruunan puhdistaminen

Bypass-suodatinpatruuna voidaan jättää laitteeseen pysyvästi eikä sitä tarvitse vaihtaa. Suosittelemme tekemään puhdistuksen kerran vuodessa.

Puhdista bypass-suodatinpatruuna seuraavasti:

- 1 Kierrä bypass-suodatinpatruunan korkkia vastapäivään.
- 2 Vedä bypass-suodatinpatruuna ulos.
- 3 Vedä bypass-suodatinpatruunan takapuolella oleva sisäsihti ulos.
- 4 Pese sihti juoksevan veden alla.
- 5 Aseta sihti takaisin paikalleen bypass-suodatinpatruunan takapuolelle.
- 6 Työnnä bypass-suodatinpatruuna perille asti suodatinaukkoon.


Huomautus:

Korkin tulee olla vaakasuorassa asennossa.

- 7 Kierrä bypass-suodatinpatruunaa myötäpäivään merkintään asti.

Huomautus:

Jos bypass-suodatinpatruunaa ei kierretä riittävästi, ulos tuleva vesi aiheuttaa vauriota.

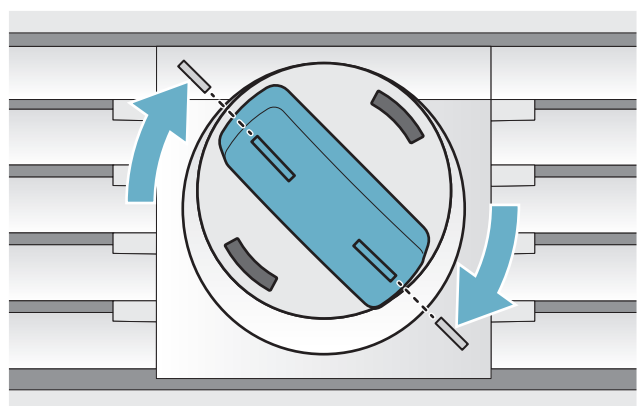

Bypass-suodatinpatruunan vaihtaminen tai sen korvaaminen vedensuodattimella

Bypass-suodatinpatruuna voidaan jättää laitteeseen pysyvästi eikä sitä tarvitse vaihtaa. Voit tarvittaessa vaihtaa bypass-suodatinpatruunan tai korvata sen vedensuodattimella.

Huomautus:

Kaada pois ensimmäiset 5 vesilasillista, kun olet vaihtanut vedensuodattimen tai bypass-suodatinpatruunan.

- 1 Kierrä bypass-suodatinpatruunan korkkia vastapäivään.
- 2 Vedä bypass-suodatinpatruuna ulos.
- 3 Poista uuden vedensuodattimen tai uuden bypass-suodatinpatruunan suojakorkki.
- 4 Irrota tähän saakka käytetyn bypass-suodatinpatruunan korkki ja pistä se uuteen vedensuodattimeen tai uuteen bypass-suodatinpatruunaan.
- 5 Työnnä uusi vedensuodatin tai uusi bypass-suodatinpatruuna perille asti suodatinaukkoon.

Huomautus:

Korkin tulee olla vaakasuorassa asennossa.

- 6 Kierrä vedensuodatinta tai bypass-suodatinpatruunaa myötäpäivään merkintään asti.

Huomautus:

Jos vedensuodatinta tai bypass-suodatinpatruunaa ei kierretä riittävästi, ulos tuleva vesi aiheuttaa vauriota.

- 7 Kun on asennettu uusi vedensuodatin: kytke vedensuodattimen laskuri päälle.
→ *"Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 19*


Huomautus:

Vedensuodattimen laskuria ei tarvita bypass-suodatinpatruunan käytön yhteydessä, ja se on sen vuoksi pois päältä.

- 8 Ota viisi lasillista vettä ja kaada ne pois.
- 9 Tyhjennä vesi irrotetusta bypass-suodatinpatruunasta.

Huomautus:

Voit hävittää irrotetun bypass-suodatinpatruunan kotitalousjätteen mukana.

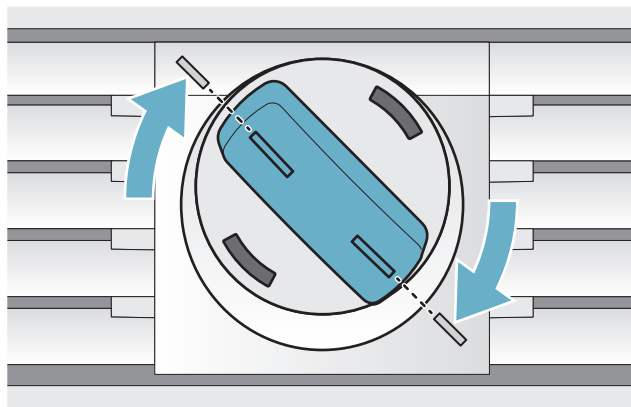

Laitteen käyttö

Laitteen kytkeminen päälle

- 1 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy ja sisävalo palaa oven ollessa auki.
- 2 Aseta haluttu lämpötila.
→ "Lämpötilan säätäminen" sivulla 16

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun kaappi on kytketty toimintaan, saattaa kestää monta tuntia, ennen kuin säädetyt lämpötilat on saavutettu. Älä sijoita elintarvikkeita kaappiin, ennen kuin valittu lämpötila on saavutettu.
- Täysautomaattisen NoFrost-järjestelmän ansiosta pakastinosaan ei muodostu jäätä.
Kaappia ei tarvitse sulattaa.
- Kaapin sivujen osittaisella lämmittämällä estetään kondenssiveden muodostuminen ovitiivisteen alueelle.
- Jos pakastinosan ovea ei saa heti auki sen sulkemisen jälkeen, niin odota hetki, kunnes alipaine on tasaantunut.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytys ei enää toimi.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Huomio!

Vedenlaadun heikkeneminen

Vedentulo on katkaistava 3 tuntia ennen laitteen kytkemistä pois toiminnasta. Näin vältetään seisovan veden takia aiheutuva homeen muodostuminen.

Kun laite on pitemmän aikaa käyttämättä:

- 1 Katkaise vedentulo laitteelle ja odota 3 tuntia.
- 2 Ota elintarvikkeet ulos.
- 3 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
- 4 Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
Laitteen jäähdytys ei enää toimi.
- 5 Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia.
→ "Puhdistus" sivulla 29
- 6 Jätä laite auki.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilasuositus

Jääkaappiosa:	+4 °C
Pakastinosa:	-18 °C

Jääkaappiosan ja pakastinosan lämpötilan säätäminen

- 1 Valitse haluamasi laitteen osa valitsimella .
- 2 Paina valitsinta **-/+** niin monta kertaa, kunnes näytössä on haluamasi lämpötila.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Pikajäähdytys

Kun käynnistät pikajäähdytyksen, jääkaappiosan lämpötila laskee mahdollisimman alhaiseksi.

Pikajäähdytyksen päällekytkentä esim.:

- ennen kuin sijoitat kaappiin suuria määriä elintarvikkeita
- kun juomien pitää olla nopeasti kylmiä tarjoiltavaksi

Huomautus: Kun pikajäähdytys on käynnistetty, laite on äänekkäämpi.

Laite kytkeytyy normaalitoimintaan 6 tunnin kuluttua.

Pikajäähdytyksen päällekytkentä:

- 1 Paina valitsinta , jolloin lämpötilan asetusten valikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta *****.
Kun pikajäähdytys on kytketty päälle, näyttöön ilmestyy symboli *****.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Pikajäähdytyksen poiskytkentä:

- 1 Paina valitsinta , jolloin lämpötilan asetusten valikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta *****.
Kun pikajäähdytys on kytketty pois päältä, symboli ***** katoaa näytöstä.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Pikapakastus

Kun käynnistät pikapakastuksen, pakastinosan lämpötila laskee mahdollisimman alhaiseksi.

Käynnistä pikapakastus esim.:

- jotta elintarvikkeet pakastuvat nopeasti läpikotaisin
- 4 ... 6 tuntia ennen suurempien elintarvikemäärien (2 kg tai enemmän) pakastamista
- kun haluat käyttää maksimipakastustehoa

Huomautus: Kun pikapakastus on käynnistetty, käyntiäänet saattavat kuulua voimakkaampina.

Laite kytkeytyy normaali toimintaan noin 2 ½ vuorokauden kuluttua.

Pikapakastuksen päällekytkentä:

- 1 Paina valitsinta , jolloin lämpötilan asetusten valikko avautuu, ja valitse pakastuslokero valitsimella .
- 2 Paina valitsinta . Kun pikapakastus on kytketty päälle, näyttöön ilmestyy symboli .
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.

Pikapakastuksen poiskytkentä:

- 1 Paina valitsinta , jolloin lämpötilan asetusten valikko avautuu, ja valitse pakastuslokero valitsimella .
- 2 Paina valitsinta . Kun pikapakastus on kytketty pois päältä, symboli  katoaa näytöstä.
- 3 Laite tallentaa asetuksen ja palaa muutaman sekunnin kuluttua automaattisesti takaisin päänäyttöruutuun.


Näytön lukitus puhdistusta varten

Tällä toiminnolla valitsimien kosketustoiminto kytketään pois päältä 10 sekunnin ajaksi. Voit tänä aikana puhdistaa näytön.

→ "Näytön puhdistus" sivulla 29

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta .

Puhdistusnäyttö tulee esiin ja laskenta käynnistyy.

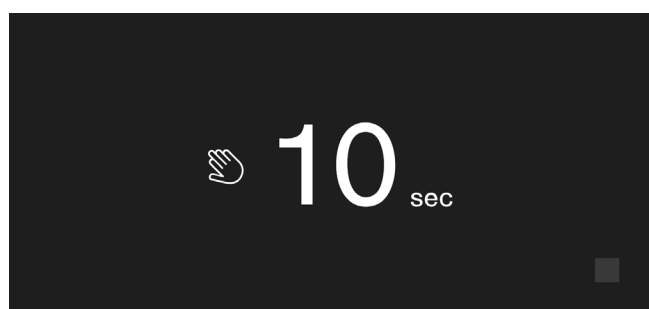

Lomatila

Kun olet pitempään poissa kotoa, voit kytkeä laitteeseen energiaa säästävän lomatoiminnon.

Älä säilytä jääkaapissa tänä aikana elintarvikkeita.

Kaappiin kytkeytyvät automaattisesti seuraavat lämpötilat:

- Jääkaappiosa: +14 °C
- Pakastinosa: lämpötila jää ennalleen

Jääpalojen valmistus menee pois toiminnasta.

Lomatilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Päällekytkentä:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Lomatila**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Paina valitsinta .
- 5 Kuittaa seuraava tieto valitsimella  ja ota kaikki pilaantuvat elintarvikkeet ulos jääkaappiosasta.

Lämpötila muutetaan, näytössä on uusi lämpötila.

Pysäytys:

Voit kytkeä lomatilan pois toiminnasta painamalla valitsinta  aloitusnäytössä.

Jääpalatuotannon kytkeminen päälle tai pois päältä

Huomio!

Laitevauriot!

Älä koskaan säilytä jääpala-astiassa edes hetken aikaa pulloja tai elintarvikkeita. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja vioittua.

Jääpalojen valmistus käynnistyy heti, kun laitteeseen säädetty lämpötila on saavutettu.

Huomautus: Jääpalatuotanto pysähtyy automaattisesti, kun jääpala-astia on täynnä.

Jääpalakoneen kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Jääpalojen valmistus**.
- 3 Paina valitsinta /■.

Eco-tila

Kun valitset Eco-tilan, laite kytkeytyy energiaa säästävälle toiminnalle.

Kaappiin kytkeytyvät automaattisesti seuraavat lämpötilat:

- Jääkaappiosa: +6 °C
- Pakastinosa: -16 °C

Eco-tilan kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Eco-tila**.
- 3 Paina valitsinta **▶/■**.

Lämpötila muutetaan, näytössä on uusi lämpötila. Kun Eco-tila kytketään pois päältä, säädetään suositeltu lämpötila.

Huomautus: Voit kytkeä Eco-tilan päälle tai pois päältä myös säätämällä lämpötilan valitsimilla **-/+**.

Vedensuodattimen laskurin nollaaminen

Jos käytät laitteessa sen mukana toimitetun hiukkassuodattimen asemasta vedensuodatinta, vedensuodattimen laskuri on nollattava aina vedensuodattimen vaihdon jälkeen.

→ "Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 19

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Vedensuodattimen laskurin nollaaminen**.
- 3 Vahvista valitsimella **✓**, vahvista kysely uudelleen valitsimella **✓**.

Huomautus: Vedensuodattimen laskuria ei nollata, jos keskeytät kyselyn tai odotat vahvistamatta yli 10 sekunnin ajan.

Itsetestaus

Tällä toiminnolla käynnistetään laitteen virheanalyysi.

→ "Laitteen suorittama automaattinen testaus" sivulla 34

Ohjeuspaneelin kirkkauden säätö

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Avaa päävalikon kohta **Kirkkaus** painamalla valitsinta **_**.
- 5 Aseta haluamasi kirkkaus valitsimilla **< >**.
- 6 Paina valitsinta **✓**. Asetus tallentuu muistiin.
- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Näytön asetukset

Voit valita asetusten **Vähennetty** ja **Vakio** välillä. Kun valitaan asetus **Vähennetty**, ohjauspaneelissa näkyy enää vain lämpötila ja aktivoidut erikoistoiminnot, kun viimeisestä käytöstä on kulunut vähän aikaa. Kun kosketuskenttiä kosketetaan, kaikki valitsimet tulevat taas näkyviin.

Asetuksessa **Vakio** kaikki valitsimet jäävät aina näkyviin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Näyttö**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**. Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin värin asettaminen

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin väri**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**. Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin äänityypin asettaminen

Voit säätää tai kytkeä pois päältä valitsimia painettaessa kuuluvien äänien tyyppiä.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin äänityyppi**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää valitsimia painettaessa kuuluvien äänien äänenvoimakkuuden.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin äänenvoim.**
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Merkkiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää hälytyksen tullessa kuuluvien merkkiäänen äänenvoimakkuuden.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Merkkiäänen äänenvoimakkuus**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke vedensuodattimen laskuri päälle, jos olet vaihtanut hiukkassuodattimen vedensuodattimeen. Se muistuttaa, kun on aika vaihtaa vedensuodatin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** **Perusasetukset**-valikkoon.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Vedensuodattimen laskuri**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta **_**.
- 6 Valitse haluttu asetus.
- 7 Vahvista valinta valitsimella **✓**.

Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa

Kun himmennys on kytketty päälle, valo muuttuu oven avaamisen yhteydessä hitaasti kirkkaaksi ja oven sulkemisen yhteydessä hitaasti tummemmaksi.

Oven avautuessa ja sulkeutuessa tapahtuvan himmennuksen kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Himmenee oven avautuessa ja sulkeutuessa**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Päälle tai Pois päältä**. Vahvista valitsimella **✓**.

Lämpötilayksikön asetus

Voit valita yksikön °C tai °F.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Lämpötilayksikkö**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun yksikön kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Yksikkö muutetaan.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kielen valinta

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Kieli**.
- 5 Paina valitsinta .
- 6 Selaa valitsimilla  halutun kielen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta .
Näyttö käynnistyy uudelleen, aloitusnäyttö tulee esiin.

Palauttaminen tehdasetuksiin

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Tehdasasetukset**.
- 5 Paina valitsinta .
Kuuluu merkkiäni ja näyttöön tulee viesti palauttamisen vahvistamiseksi.
- 6 Paina valitsinta .
Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksien mukaisiksi.
- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen jäähdytystoiminto kytketään pois päältä. Kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Huomautus: Älä säilytä laitteessa elintarvikkeita esittelytilaa käytettäessä, koska laite on silloin huoneenlämpöinen.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Esittelytila**.
- 5 Paina valitsinta .
- 6 Valitse valitsimilla   asetus **Päälle** tai **Pois päältä**.
- 7 Paina valitsinta .
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Lepotila

Laite sammuttaa seuraavat toiminnot:

- Automaattinen oven avautuminen
Huomautus: Huomaa ilman kahvoja olevassa asennuksessa, että oven avaamisen avustustoiminto ei tänä aikana ole toiminnassa. Tartu siinä tapauksessa alhaalta kalustelevyyn oven avaamiseksi.
- Jääpalakone
- Akustiset signaalit
- Sisävalo
- Viestit näytössä
- Näytön taustavalo palaa heikommalla teholla

Lepotilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Lepotilan näyttäminen päävalikossa tai päävalikosta poistaminen

Jotta lepotilan käyttö on mahdollista, se on ensin tuotava näkyviin päävalikossa:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Lepotila**. Paina valitsinta .
- 5 Selaa valitsimilla  valikon kohtaan **Käytettävissä** tai **Ei käytettävissä**. Vahvista valitsimella .
- 6 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Toiminto näytetään päävalikossa tai poistetaan näkyvistä päävalikossa.

Lepotilan kytkeminen päälle

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta  näytön **Lepotilan kesto** avaamiseksi.
- 3 Muuta kestoa valitsimilla **-/+**.
- 4 Käynnistä painamalla valitsinta .
Laite kytkee kaikki mainitut toiminnot pois päältä.

Lepotilan poiskytkentä

- Kun asetettu aika on kulunut loppuun, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.
- Jos haluat lopettaa lepotilan ennen asetetun ajan päättymistä, paina valitsinta .

Luukun automaattinen avaus

Automaattinen oven avautuminen helpottaa oven avaamista.

Heti kun laukaiset toiminnon, automaattinen oven avautuminen käynnistyy ja helpottaa näin oven avaamista.

Huomio!

Oven toistuva ennenaikainen sulkeminen johtaa kulumiseen tai oven automaattisen avautumisen toimimattomuuteen.

Älä sulje ovea, ennen kuin oven automaattinen avautuminen on päättynyt.

Jos olet kuitenkin sulkenut oven, anna sen olla 5 minuutin ajan kiinni. Automaattinen oven avautuminen säätyy uudelleen.

Valikon kohdan Jääkaappiosan automaattinen oven avautuminen avaaminen:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa **←**-valitsimella **Perusasetukset**-valikkoon.
- 3 Avaa valikko painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **➤** valikon kohtaan **Luukun automaattinen avaus** .
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta **↖**.

Avaa valikon kohta Pakastinosan automaattinen oven avautuminen:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa **←**-valitsimella **Perusasetukset**-valikkoon.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **➤** valikon kohtaan **Luukun automaattinen avaus** .
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta **↖**.

Push-to-open-järjestelmän kytkeminen päälle

Kun ei käytetä kahvoja, voit valita Push-to-open-järjestelmän. Tällöin ovi avautuu raolleen, kun sitä painetaan kevyesti.

Huomautus: Huomaa, että automaattinen oven avautuminen kytkeytyy pois toiminnasta, kun lepotila kytketään päälle.

- 1 Avaa valikon kohta jääkaappiosan tai pakastinosan **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Push-to-open-järjestelmä**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Valitse valikon kohta **Painallusvoima**. Tässä voit säätää, miten paljon voimaa oven automaattisen avautumisen laukaisemiseksi on käytettävä.
- 5 Valitse valikon kohta **Avauksen kesto**. Tässä voit asettaa, miten kauan ovi jää raolleen, ennen kuin se sulkeutuu automaattisesti.

Huomautus: Jos ovi jää vain raolleen, laite tarkistaa kerran sekunnissa, onko ovi vielä avattuna. Laite sulkee oven automaattisesti, kun asetettu avausaika on kulunut.

Pull-to-open-järjestelmän kytkeminen päälle

Kun käytetään kahvoja, voit valita Pull-to-open-järjestelmän. Silloin laite tukee sinua oven avaamisessa heti, kun vedät kahvasta.

- 1 Avaa valikon kohta jääkaappiosan tai pakastinosan **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Pull-to-open-järjestelmä**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Valitse valikon kohta **Painallusvoima**. Tässä voit säätää, miten paljon voimaa oven automaattisen avautumisen laukaisemiseksi on käytettävä.

Automaattisen oven avautumisen kytkeminen pois päältä

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Pois päältä**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.

Kondensaatio suojaus kytkeminen päälle tai pois päältä

Vain 3-ovisissa laitteissa on tämä toiminto. 3-ovisissa laitteissa on kondensaatio suojaus varustettu ovipilari.

Voit avata jääkaappiosan vasemman oven joutumatta ensin avaamaan oikeanpuoleista ovea.

Huomio!

Älä koskaan käännä ovipilaria auki oven ollessa avattu. Se voi jäädä oven väliin ovea suljettaessa ja vioittua tai vahingoittaa oikeanpuoleisen oven kalustepintaa.

Ovipilariin on integroitu lämmitin, joka estää kondensaation. Kytkeällä kondensaatio suojaus päälle tai pois päältä kytket lämmityksen päälle tai pois päältä.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **←** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **←** valikon kohtaan **Kondensaatio suoja**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta **↖**.

Kotiverkko

Tällä toiminnolla voit luoda yhteyden kylmälaitteen ja käyttämäsi mobiililaitteen välille.

→ "Home Connect" sivulla 23

Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten

Tällä toiminnolla voit valita, kytkeytykö puhdistusta varten tarvittava lukitus päälle automaattisesti, kun ovi avataan.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta .

Hälytys

Ovihälytys

Jos laitteen ovi on pitempään auki, oven hälytysääni kytkeytyy päälle. Ohjauspaneeliin ilmestyy viesti.

Ovihälytyksen kytkeminen pois päältä.

- Sulje ovi.

Huomautus: Ovihälytys saadaan mykistettyä vahvistamalla ohjauspaneelissa näkyvä viesti. Viesti tulee näyttöön uudelleen, jos ovi on muutaman minuutin kuluttua vielä auki.

Lämpötilahälytys

Kun pakastinosassa on liian lämmintä, lämpötilahälytys kytkeytyy päälle. Ohjauspaneeliin ilmestyy viesti. Viestissä näytetään pakastinosassa ollut korkein lämpötila.

Huomio!

Pakasteiden sulaminen saattaa lisätä bakteerien määrää, jolloin pakasteet voivat pilaantua

Älä pakasta uudelleen osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita.

Voit pakastaa ne uudelleen, kun olet ensin valmistanut ne ruoaksi keittämällä tai paistamalla. Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimaalista säilyvyysaikaa.

Huomautus: Seuraavissa tapauksissa hälytys voi kytkeytyä päälle ilman, että elintarvikkeet ovat vaarassa sulaa:

- Laite otetaan käyttöön, sinne ei ole vielä laitettu elintarvikkeita.
- Kaappiin sijoitetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastinosan ovi on liian kauan auki.

Lämpötilahälytyksen kytkeminen pois päältä

- 1 Varmista, että lämpötilahälytyksen syy on korjattu.
- 2 Vahvasta ilmoitus painamalla valitsinta . Viesti katoaa näytöstä. Ohjauspaneeliin tulee taas säädetty lämpötila.

Lämpötilan mittaus käynnistyy nyt uudelleen ja korkein lämpötila tallentuu laitteen muistiin.

Home Connect

Tämä laite on Wi-Fi-kelpoinen, ja sitä voidaan kauko-ohjata mobiililaitteella.

Huomautus: Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Laite toimii seuraavissa tapauksissa ilman verkkoyhteyttä olevan kylmälaitteen tavoin, ja sitä käytetään manuaalisesti valitsimien avulla:

- Laitetta ei ole yhdistetty kotiverkkoon.
- Home Connect -palvelu ei ole käytettävissä laitteen käyttömaassa. Tiedot maista, joissa Home Connect on käytettävissä, löydät osoitteesta www.home-connect.com.

Huomautus: Huomioi tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet. Varmista, että turvallisuusmääräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta etkä ole kotona.

→ "Turvallisuusohjeet" sivulla 4

Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Home Connect -asetukset

Huomautuksia

- Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen ainakin kaksi minuuttia, ennen kuin teet Home Connect -asetukset. Laitteen sisäinen alustus on päättynyt vasta silloin.
- Huomioi Home Connect -esite, joka on liitetty laitteen mukaan tai löytyy osoitteesta www.gaggenau.com ladattavien ohjeiden joukosta. Kirjoita siellä hakukenttään laitteesi mallinumero (E-numero).

Laitteen yhdistäminen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi) vaatii kolmea eri vaihetta.

- 1 Asenna sovellus.
- 2 Yhdistä kylmälaite WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
- 3 Yhdistä kylmälaite Home Connect -sovellukseen.

Kotiverkko-valikko

Avaa **Kotiverkko**-valikko seuraavasti:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta ✓.

4 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Kotiverkko**.

5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.

Huomautus: Kun valikko avataan ensimmäistä kertaa, laite opastaa sinut automaattisesti ensimmäisen asennuksen eri vaiheissa. Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita. Löydät lisätietoja seuraavista luvuista.

6 Valitse valitsimilla ◀ ▶ haluttu alavalikko.

7 Poistu valikosta painamalla valitsinta X.

Kotiverkko-valikossa on seuraavat alavalikot:

- Liitäntä
- Yhdistä sovellukseen
- Ohjelmapäivitys
- Verkkoasetusten poistaminen

Yhteyden luominen kotiverkkoon

Kun valikko avataan ensimmäistä kertaa, laite opastaa sinua automaattisesti ensimmäisen asennuksen eri vaiheissa. Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita.

- 1 Asenna **Home Connect** -sovellus mobiililaitteeseen.
- 2 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
- 3 Avaa sovellus mobiililaitteessa.
- 4 Kirjaudu sovellukseen tai rekisteröidy, jos et ole vielä tehnyt sitä.
- 5 Tarkista kotiverkon reitittimessä, onko automaattisessa yhdistämisessä tarvittava WPS-toiminto käytettävissä.
- 6 Jos toiminto on käytettävissä, käynnistä automaattinen yhdistäminen verkkoon valitsimella ✓.
Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita.
- 7 Käynnistä manuaalinen yhdistäminen verkkoon, jos tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos et ole varma, onko toiminto käytettävissä tai automaattinen yhdistäminen verkkoon ei onnistunut.
Kylmälaite muodostaa väliaikaisesti oman verkon, johon mobiililaite yhdistetään.
- 8 Käynnistä manuaalinen verkkoyhteyden muodostaminen mobiililaitteen sovelluksessa.

Heti kun kylmälaite on yhdistänyt mobiililaitteeseen, kylmälaitteen ja kotiverkon (WLAN) välille muodostetaan yhteys.

Huomautus: Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista, onko kenttä riittävä.

→ "Signaalin voimakkuuden tarkastaminen" sivulla 23

Signaalin voimakkuuden tarkastaminen

Signaalin voimakkuus näytetään **Kotiverkko**-valikon aloitusikkunassa. Signaalin voimakkuuden tulisi olla vähintään 50 %. Jos signaalin voimakkuus on liian heikko, yhteys voi katketa.

Signaalin voimakkuuden parantaminen

- Aseta reititin lähemmäs kylmälaitetta.
- Varmista, etteivät esimerkiksi paksut seinät häiritse yhteyttä.
- Asenna signaalia vahvistava toistin.

Kylmälaitteen yhdistäminen Home Connect -sovellukseen

Tämän valikon kautta voit yhdistää kylmälaitteen mobiililaitteisiin.

- 1 Asenna **Home Connect** -sovellus mobiililaitteeseen ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
- 2 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ *"Home Connect -asetukset" sivulla 23*
- 3 Selaa valitsimella > valikon kohtaan **Yhdistä sovelluksen kanssa**.
- 4 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- 5 Vahvasta viesti, jotta kylmälaitte saadaan näkymään sovelluksessa.
- 6 Avaa sovellus ja odota, kunnes se näyttää kylmälaitteen.
Vahvasta sovelluksen ja kylmälaitteen yhteys valitsemalla **Lisää**.
Jos kylmälaitetta ei näytetä automaattisesti, napauta sovelluksen kohtaa **Lisää laite** ja seuraa ohjeita.
Kun kylmälaitte tulee näkyviin, lisää se valitsemalla +.
- 7 Seuraa sovelluksen antamia ohjeita, kunnes toimenpide on päättynyt.

Home Connect -ohjelmistopäivityksen asennus

Kylmälaitte tarkistaa säännöllisin väliajoin, onko Home Connect -ohjelmistolle päivityksiä.

Kun käytettävissä on uusi päivitys, **S**-valitsimeen tulee pieni huutomerkki S®.

Päivityksen asennus:

- 1 Paina valitsinta S®.
Erikoisvalikko **Kotiverkkoa koskeva huomautus** avautuu.
- 2 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta ✓.
Näkyviin tulee ohjeikkuna, jossa ilmoitetaan kaikki uuden ohjelmiston asennuksessa tarvittavat vaiheet.
- 3 Sulje ohjeikkuna painamalla valitsinta ✓.

- 4 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ *"Home Connect -asetukset" sivulla 23*
- 5 Selaa valitsimella > valikon kohtaan **Ohjelmistopäivitys**.
- 6 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
Huomautus: Valitsin _ on näkyvissä vain, kun käytettävissä on päivitys.
Ohjelmisto asennetaan.
- 7 Näyttöön tulee ilmoitus, kun asennus on päättynyt.
- 8 Sulje ilmoitus painamalla valitsinta ✓.

Huoltopalvelun etäkäyttö

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, se pystyy suostumuksestasi käyttämään laitettasi ja selvittämään sen tilan etäyhteyden kautta. Laitteen on sitä varten oltava yhdistetty kotiverkkoon.

Lisätietoja huoltopalvelun etäkäytöstä ja sen saatavuudesta omassa maassasi saat osoitteesta www.home-connect.com kohdassa Help&Support.

- 1 Soita huoltoliikkeeseen.
→ *"Huoltopalvelu" sivulla 34*
- 2 Vahvasta huoltopalvelun etäkäyttö sovelluksessa.
Kun huoltopalvelu käyttää laitetta, ohjauspaneelissa on symboli 📶.
- 3 Huoltopalvelu päättää etäkäytön heti, kun se on saanut kerättyä tarvittavat tiedot.
Huomautus: Voit lopettaa etädiagnoosin ennen aikaisesti katkaisemalla huoltopalvelun etäkäytön Home Connect -sovelluksessa.

Verkkoasetusten poistaminen

Mikäli yhteyden luomisessa ilmenee ongelmia tai haluat rekisteröidä laitteen toiseen kotiverkkoon (WLAN), voit palauttaa Home Connect -asetukset.

- 1 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ *"Home Connect -asetukset" sivulla 23*
- 2 Selaa valitsimella > valikon kohtaan **Poista verkkoasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- 4 Vahvasta viesti verkkoasetusten poistamiseksi.

Suorita ensimmäisen asennuksen vaiheet uudelleen yhdistääksesi laitteen sen jälkeen jälleen kotiverkkoon.
→ *Sivu 23*

Tietosuoja koskeva huomautus

Kun Home Connect yhdistetään internetiin liitettyyn WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi) ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja MAC-osoitteesta, joka asennetulla Wi-Fi-kommunikaatiomoduulilla on).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Edellä mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelee Home Connect-toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect-toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect-toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect-sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect-sovelluksessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gaggenau Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen radio- ja telepäätelaitteita (RED) koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy Internetistä sivulta www.gaggenau.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue: 100 mW maks.

5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: käyttö vain sisätiloissa

Jääka appiosa

Jääkaappiosassa säilyvät liha, leikkeleet, kala, maitotuotteet, kananmunat, valmisruoat ja leivonnaiset.

Lämpötilan voi säätää välille +2 °C ... +8 °C.

Jääkaappiosassa myös helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät lyhyen tai keskipitkän aikavälin. Mitä alhaisemman lämpötilan valitset, sitä hitaammin käynnistyvät entsyymaattiset ja kemialliset prosessit tai mikro-organismien aiheuttama pilaantuminen. Kun lämpötila on +4 °C tai alhaisempi, elintarvikkeiden säilyvät mahdollisimman tuoreina ja säilytys on turvallista.

Säilytysohjeita

Huomautus: Varo, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää.

Muutoin ilma ei kierrä riittävän tehokkaasti ja elintarvikkeet tai pakkaukset saattavat jäätyä kiinni takaseinään.

- Säilytä laitteessa vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.
Näin ne säilyvät pidemmän aikaa hyvälaatuisina ja tuoreina.
- Kun ostat eineksiä ja säilykkeitä, älä ylitä valmistajan ilmoittamaa vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöpäivää.
- Säilytä elintarvikkeita kaapissa pakattuina tai kannellisessa astiassa, jotta niiden aromi, väri ja tuoreus säilyvät.
Näin erilaiset maut eivät sekoitu toisiinsa eikä muovipintojen väri muutu.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen jääkaappiin asettamista.

Huomioi jääkaappiosan kylmäalueet

Ilmankierrosta johtuen jääkaappiosassa on kylmempiä ja lämpimämpiä alueita.

Kylmin alue

Kylmin alue on kaapin takaseinän vieressä ja kylmäsäilytyslokerossa.

Huomautus: Säilytä kylmimmällä alueella helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esim. kalaa, leikkeitä ja lihaa.

Lämpimin alue

Lämpimin alue on ovesa aivan ylhäällä.

Huomautus: Säilytä täällä esim. kovaa juustoa ja voita. Näin juuston aromi säilyy ja voi pysyy riittävän pehmeänä.

Vihanneslaatikko, jonka ilmankosteutta voidaan säätää

Tuoreet hedelmät ja kasvikset säilyvät parhaiten vihanneslaatikossa. Voit säätää vihanneslaatikon ilmankosteuden sopivaksi säätimen ja erikoistiivisteiden avulla. Näin tuoreet hedelmät ja vihannekset säilyvät kaksi kertaa pitempään kuin perinteisessä jääkaapissa.

Voit säätää vihanneslaatikon ilmankosteuden säilytettävien tuotteiden lajin ja määrän mukaan:

- pääasiassa hedelmiä ja kun elintarvikkeita on paljon – säädä alhaisempi ilmankosteus asettamalla säädin asentoon Δ
- pääasiassa vihanneksia ja erityyppisiä elintarvikkeita tai kun tuotteita on vähän – säädä korkeampi ilmankosteus asettamalla säädin asentoon $\Delta\Delta\Delta$

Huomautuksia

- Kylmälle arat hedelmät (esim. ananas, banaanit, papaija ja sitrushedelmät) ja vihannekset (esim. munakoisot, kurkut, kesäkurpitsa, paprika, tomaatit ja perunat) kannattaa säilyttää laitteen ulkopuolella noin + 8 °C ... +12 °C: een lämpötilassa, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät mahdollisimman hyvin.
- Säilytettävien elintarvikkeiden tyypin ja määrän mukaan vihanneslaatikkoon saattaa muodostua kondenssivettä.
Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla pyyhkeellä ja säädä vihanneslaatikon ilmankosteus sopivaksi säätimellä.

Kylmäsäilytysosa

Kylmäsäilytysosassa on alhaisempi lämpötila kuin jääkaappiosassa. Lämpötila voi olla alle 0 °C.

Ihanteellinen kalan, lihan ja leikkeleiden säilytystila.

Huomautus: Ei sovellu salaatile, vihanneksille ja kylmälle aroille elintarvikkeille.

Pakastinosa

Pakastinosa soveltuu:

- pakasteiden säilyttämiseen
- jääpalojen valmistamiseen
- elintarvikkeiden pakastamiseen

Lämpötilan voi säätää välille -24 °C ... -14 °C .

Pakastinosassa helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät pidempään hyvänlaatuisina, koska alhaiset lämpötilat hidastavat tai pysäyttävät pilaantumisprosessin. Näin ulkonäkö, aromi ja kaikki tärkeät ainesosat säilyvät ennallaan mahdollisimman pitkään.

Tuoreiden elintarvikkeiden laitteeseen sijoittamisen ja niiden läpikotaisen pakastumisen väliseen aikaan vaikuttavat seuraavat seikat:

- Säädetty lämpötila
- Elintarvikelaji
- Pakasteiden määrä pakastelokerossa
- Tuotteiden määrä ja laji

Maksimipakastusteho

Maksimipakastusteho kertoo, kuinka paljon elintarvikkeita voit pakastaa 24 tunnin kuluessa niin, että ne jäätyvät läpikotaisin.

Maksimipakastustehoa koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä.

→ *"Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10*

Kun haluat pakastaa maksimimäärän, kytke pikapakastus toimintaan 24 tuntia ennen tuoreiden elintarvikkeiden laittamista pakastimeen.

→ *"Pikapakastus" sivulla 17*

Maksimi pakastustehon edellytykset

- 1 Noin 24 tuntia ennen tuoreiden tuotteiden sijoittamista: Käynnistä pikapakastus.
→ *"Pikapakastus" sivulla 17*
- 2 Poista laatikot pakastinosasta ja sijoita elintarvikkeet suoraan hyllyille ja pakastinosan pohjalle.
- 3 Täytä ensin ylin lokero elintarvikkeilla. Silloin ne pakastuvat nopeimmin.
- 4 Jos ylimmässä lokerossa ei ole riittävästi tilaa, sijoita jäljelle jäävä määrä sen alapuolella olevaan lokeroon.

Koko pakastustilavuuden käyttäminen

Kun haluat sijoittaa maksimi määrän pakasteita:

- Poista kaikki varusteet.
- Sijoita elintarvikkeet suoraan hyllyille ja pakastinosan pohjalle.

Pakasteiden ostaminen

- Tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä.
- Huomioi vähimmäissäilyvyysaika.
- Liikkeen säiliöpakastimen lämpötilan tulee olla -18 °C tai kylmempi.
- Älä katkaise kylmäketjua: Vie pakasteet kotiin mikäli mahdollista kylmälaukussa, ja laita ne heti pakastinosaan.

Sijoitteluohjeita

- Pakasta isommat määrät elintarvikkeita ylimmässä lokerossa.
Silloin ne pakastuvat erittäin nopeasti.
- Asettele elintarvikkeet lokeroihin tai pakastuslaatikoihin mahdollisimman laajalle alalle.
- Muista, että vielä sulat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita.
Sijoita tarvittaessa jo pakastuneet elintarvikkeet pakastuslaatikoihin.
- Jotta ilma kiertää laitteessa tehokkaasti: Työnnä pakastuslaatikot vasteeseen asti.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.

Elintarvikkeet, jotka syödään kypsennettyinä, soveltuvat paremmin pakastamiseen kuin raakoina syötävät elintarvikkeet.

Käsittele elintarvikkeet ennen pakastamista sopivalla tavalla, jotta niiden ravintoarvo, aromi ja väri säilyvät mahdollisimman hyvinä:

- Vihannekset: pese, pilko ja ryöppää.
- Hedelmät ja marjat: pese, poista siemenet ja kuori tarvittaessa, lisää tarvittaessa sokeria tai askorbiinihappoa.

Lisää ohjeita löydät asiaankuuluvasta kirjallisuudesta.

Pakastamiseen soveltuvat

- Leivonnaiset
- Kala ja äyriäiset
- Liha
- Riista- ja linnunliha
- Vihannekset, hedelmät ja yrtit
- Kananmunat ilman kuorta
- Meijerituotteet, esim. juusto, voi ja rahka
- Valmisruoat ja tähteeksi jäänyt ruoka, esim. keitot, pataruoat, kypsä liha ja kala, perunaruoat, laatikot ja makeat jälkiruoat

Pakastamiseen eivät sovellu

- Vihannekset, jotka tavallisesti syödään raakoina, esim. lehtisalaatit tai retiisit
- Kuorimattomat tai kovaksikeitetyt kananmunat
- Viinirypäleet
- Kokonaiset omenat, päärynät ja persikat
- Jogurtti, piimä, hapankerma, ranskankerma ja majoneesi

Pakasteiden pakkaaminen

Oikeantyyppinen pakkaus ja materiaali vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden laadun säilymiseen ja estävät niiden kuivumisen pakastimessa.

- 1 Aseta elintarvike pakkaukseen.
- 2 Poista ilma pakkauksesta.
- 3 Sulje pakkaus ilmatiiviisti, jotta elintarvikkeet eivät menetä makuaan tai kuivu.
- 4 Merkitse pakkauksen etikettiin sisältö ja pakastuspäivämäärä.

Sopivat pakkausmateriaalit:

- Muovikelmu
- Polyeteenistä (PE) valmistetut muovipussit
- Alumiinifolio
- Pakasterasiat

Sulkemiseen soveltuvat:

- Kuminauhat
- Muovikiinnittimet
- Kylmänkestävät teipit

Sopimattomat pakkausmateriaalit:

- Käärepaperi
- Voipaperi
- Sellofaani
- Jätepussit ja käytetyt muovikassit

Pakasteiden säilyvyys –18 °C:ssa

Kala, makkara, valmiit ruoat, enintään 6 kuukautta
leivonnaiset:

Liha, lintu:	enintään 8 kuukautta
--------------	----------------------

Vihannekset, hedelmät:	enintään 12 kuukautta
------------------------	-----------------------

Pakasteiden sulattaminen

Valitse aina elintarvikelajin ja käyttötarkoituksen mukainen sulatustapa, jotta tuotteiden laatu säilyy mahdollisimman hyvänä.

Sulatustavat:

- Jääkaapissa (sopii erityisesti eläinperäisille elintarvikkeille kuten kala, liha, juusto, rahka)
- Huoneen lämmössä (leipä)
- Mikroaaltouuni (heti syötävät tai ruoaksi valmistettavat elintarvikkeet)
- Uuni tai liesi (heti syötävät tai ruoaksi valmistettavat elintarvikkeet)

Huomio!

Älä pakasta enää osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita. Voit pakastaa ne uudelleen vasta, kun olet ensin valmistanut ne ruoaksi keittämällä tai paistamalla.

Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimaalista säilyvyysaikaa.

Puhdistus

Huomio!

Näin vältät laitteen ja varusteiden vahingoittumisen.

- Älä käytä hankaavia, happamia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.
- Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua.

Näytön puhdistus

Lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelu voi saada valitsimet huurtumaan.

Kytke toiminta pois päältä puhdistusta varten.

→ "Näytön lukitus puhdistusta varten" sivulla 17

Käytä puhdistukseen puhdasta mikrokuituliinaa.

Laitteen sisätilan puhdistus

Toimi seuraavasti:

- 1 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
- 2 Poista elintarvikkeet kaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa.
Jos mahdollista: Aseta kylmävaraaja elintarvikkeiden päälle.
- 3 Puhdista laite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Huomio!
Varo, ettei pesuvettä valu sisävalaisimeen tai sulamisveden poistoaukon kautta kaapin taakse.
- 4 Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
- 5 Kytke laite takaisin päälle ja laita elintarvikkeet sisälle.

Varusteiden puhdistus

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki laitteen osat, joiden paikka on muutettavissa.

→ "Varustelu" sivulla 13

Ruostumattomien teräspintojen hoitoa koskevat ohjeet

Käytä ruostumattomien teräspintojen hoitoon ja puhdistukseen vain ruostumattomalle teräkselle soveltuvia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja.

Puhdistukseen soveltuva ruostumattoman teräksen puhdistusliina on tilattavissa huoltopalvelusta.


Näkyvien naarmujen välttämiseksi ruostumaton teräspinta on käsiteltävä rakenteen suuntaisesti.

Hajuhaitat

Jos kaapissa on epämiellyttävä haju:

- 1 Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
- 2 Ota kaikki elintarvikkeet pois kaapista.
- 3 Puhdista laite sisäpuolelta.
→ "Puhdistus" sivulla 29
- 4 Puhdista kaikki pakkaukset.
- 5 Säilytä voimakkaantuoksuisia elintarvikkeita tiiviissä rasiassa hajun muodostumisen välttämiseksi.
- 6 Kytke laite taas päälle.
- 7 Sijoita elintarvikkeet takaisin kaappiin.
- 8 Tarkista 24 tunnin kuluttua, onko hajua muodostunut uudelleen.
- 9 Vaihda hajusuodatin.
→ "Hajusuodattimen vaihto" sivulla 30


3 Sulje suodatinpidike.

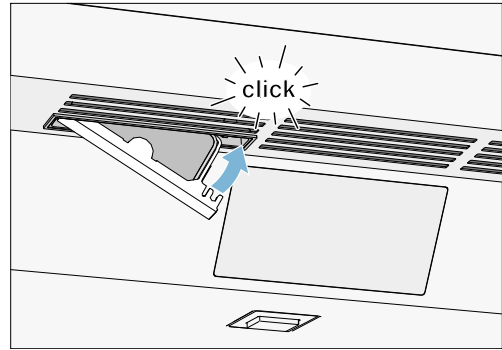


Hajusuodattimen vaihto

Varasuodattimia voit tilata huoltopalvelusta.

- 1 Avaa suodatinpidike uraruuvimeisselillä.

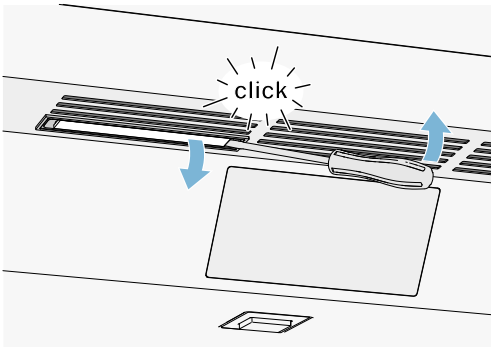

- 2 Poista käytetty hajusuodatin ja kiinnitä sen tilalle uusi hajusuodatin.

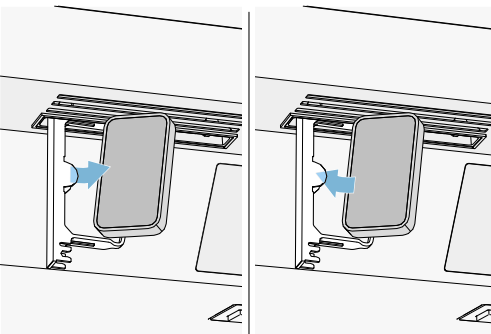

Äänet

Normaalit äänet

Hurina: Moottori on toiminnassa, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin.

Virtaavan veden ääni (hurina ja kohina): Kuuluu kylmäaineen virratessa putkissa.

Napsahdus: Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä.

Naksuva ääni: automaattinen sulatus on käynnissä.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

Kylmälaite ei ole suorassa: Suorista laite vesivaa'an avulla. Aseta tarvittaessa jotain laitteen alle.

Laatikot, ovihyllyt tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni: Tarkista, ovatko irrotettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja laita ne tarvittaessa uudelleen kaappiin.

Valo

Kylmälaite on varustettu huoltovapaalla LED-valaisimella.

Sisävalon korjaukset saa tehdä vain huoltopalvelu tai valtuutettu sähköasentaja.

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Ennen kuin soitat huoltopalveluun, tarkista taulukossa annettujen ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Laite

Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.

Kytke laite pois toiminnasta 5 minuutiksi.
 → *"Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto" sivulla 16*

Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua.

Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.

Mikään näyttö ei pala.

Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiasa.	Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sulake on lauennut.	Tarkista sulakkeet.
Laite ei saa virtaa.	Tarkista, onko virtaa.

Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa.

Laitteen ovi on avattu usein.	Älä avaa ovea turhaan.
Ilmankiertoaukot ovat peitossa.	Poista esteet.
Laitteeseen on laitettu isompia määriä tuoreita elintarvikkeita.	Kytke pikajäähdytystoiminto ajoissa päälle.

Laitteen jäähdytys ei toimi, näyttö ja sisävalo toimivat.

Esittelytila on kytketty päälle.

Kytke esittelytila pois toiminnasta.
 → *"Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 20*

Ovi ei avaudu sitä painettaessa.

Erikoistila on kytkenyt automaattisen oven avautumisen pois päältä.	Tartu alhaalta kalustelevyyn oven avaamiseksi ja kytke erikoistila pois päältä. → <i>"Lepotilan kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 20</i>
Pull-to-open on kytketty päälle.	Kytke laite Push-to-open-toimintoon. → <i>"Luukun automaattinen avaus" sivulla 21</i>
Painallusvoima on asetettu liian suureksi.	Valitse painallusvoiman pienempi asetus. → <i>"Luukun automaattinen avaus" sivulla 21</i>
Sulake on lauennut.	Tarkista sulakkeet.
Laite ei saa virtaa.	Tarkista, onko virtaa.

Jääpalakone

Jääpalakone ei toimi.

Jään tuotanto kytkettiin pois päältä.	Kytke jään tuotanto päälle.
Pakastinosa on liian lämmin.	Säädä kylmempi lämpötila. → <i>"Laitteen käyttö" sivulla 16</i>
Jääpala-astiaa ei ole asetettu paikoilleen oikein.	Aseta jääpala-astia perille asti.
Jääpalakoneessa ei ole virtaa.	Soita huoltopalveluun. → <i>"Huoltopalvelu" sivulla 34</i>
Vettä ei tule.	Tarkasta vesiliitäntä ja ota tarvittaessa yhteyttä asentajaan.
Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain putkiin, joiden vedenpaine on riittävä.
Vesijohto on taipunut.	Sulje vedentulo, suorista johto. Vaihda vesijohto tarvittaessa.

Jääpaloja on liian vähän tai niiden muoto ei ole oikea, vedenpaine on tavallista pienempi.

Jääpala-astiassa on liian vähän jääpaloja päällekytkemisen jälkeen tai kun on otettu paljon jääpaloja.	Tyhjä jääpala-astia tulee täyteen vasta noin 24 tunnin kuluttua.
Jääpalatuotanto pysähtyy, vaikka jääpala-astia ei vielä ole täynnä.	Älä säilytä jääkauhaa jääpala-astiassa jääpalojen päällä. Anturi ei muuten tunnista astian todellista täyttömäärää.
Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain putkiin, joiden vedenpaine on riittävä.
Vedensuodatin on tukossa tai on vaihdettava uuteen.	Vaihda vedensuodatin.
Pakastinosa on liian lämmin.	Säädä kylmempi lämpötila. → <i>"Laitteen käyttö" sivulla 16</i>

Laitteesta vuotaa vettä.

Vesiliitäntä ei ole tiivis.	Varmista, että liitännät on kiristetty hyvin eikä vesijohdossa ole vaurioita. Jos vesijohto on vaurioitunut, ota yhteys huoltopalveluun ja vaihdata se. Vaihto on tehtävä huoltopalvelun tai muun pätevän henkilön toimesta. Käytä vain valmistajan alkuperäisosia.
-----------------------------	--

Huoltopalvelu

Mikäli et pysty poistamaan vikaa itse, ota yhteyttä huoltopalveluun. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Sinua lähimpänä olevan huoltoliikkeen yhteystiedot löydät tästä tai laitteen mukana tulevasta huoltoliikeluettelosta.

Kun soitat huoltopalveluun, muista ilmoittaa mallinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD). Löydät ne tyyppikilvestä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Luota valmistajan osaamiseen. Näin voit olla varma, että kodinkoneesi korjauksen hoitavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään sinun koneeseesi tarkoitetut alkuperäiset varaosat.

Laitteen suorittama automaattinen testaus

Laitteessa on automaattinen testausohjelma, joka osoittaa vian, jonka huoltopalvelu osaa korjata.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella ➤ valikon kohtaan **Itsetestaus**.
- 3 Käynnistä itsetestaus valitsimella ✓. Itsetestaus käynnistyy.
- 4 Mahdolliset virheet tulevat näyttöön. Noudata tässä tapauksessa ohjeita.
- 5 Laite käynnistyy uudelleen.
- 6 Näyttöön tulee 10 sekunnin kuluttua ilmoitus itsetestauksen päättymisestä. Voit kuitata ilmoituksen valitsimella ✓.

Kun itsetestaus on päättynyt, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.

Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN	020 751 0750	Lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 7 snt/min (alv 24%)
		Matkapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

8001070528 (9902)
fi

GAGGENAU

