

RB472304

RB492304

RY492304

RY492504

Kjøle-/frysekombinasjon

no Innholdsfortegnelse

Sikkerhetshenvisninger	4	Dimme ved åpning og lukking av døren	19
Når det gjelder denne veiledningen	4	Innstilling av temperaturrenheten	19
Eksplisjonsfare	4	Innstilling av språk	19
Fare for elektrisk støt	4	Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.	20
Fare for skade på grunn av kulde	4	Aktivering eller deaktivering av	
Fare for skade	4	demonstrasjonsmodus	20
Brannfare/fare på grunn av kuldemiddel	5	Hvilemodus	20
Fare for brann	5	Automatisk døråpning	20
Unngå risiko for barn og personer som		Aktivering og deaktivering av	
utsettes for fare	5	kondensasjonsvern	21
Materielle skader	5	Hjemmenettverk	21
Vekt	5	Automatisk displaysperre for rengjøring	22
Forskriftsmessig bruk	6	Alarm	22
Miljøvern	6	Døralarm	22
Emballasje	6	Temperaturalarm	22
Gammelt apparat	6	Home Connect	23
Oppstilling og tilkobling	7	Innstille Home Connect	23
Leveringsomfang	7	Koble kjøleapparatet opp mot	
Tekniske data	7	Home Connect appen	24
Oppstilling av apparatet	7	Installere oppdatering for	
Monteringsnisje	7	Home Connect-programvaren	24
Plassering side by side	7	Kundeservice-tilgang	24
Energisparing	8	Slette nettverksinnstillinger	24
Før første gangs bruk	9	Merknad om datavern	25
Vanntilkobling	9	Samsvarserklæring	25
Elektrisk tilkobling	9	Kjølerom	26
Bli kjent med apparatet	10	Ta hensyn til følgende ved lagring	26
Apparat med 2 dører	10	Ta hensyn til kuldesoner i kjølerommet	26
Apparat med 3 dører	11	Grønnsakbeholder med fuktighetsregulering	26
Betjeningsselementer	12	Kaldtlagerrom	26
Utstyr	13	Fryserom	27
Betjening av apparatet	16	Maksimal frysekapasitet	27
Slå på apparatet	16	Fullstendig utnyttelse av frysekapasiteten	27
Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk	16	Innkjøp av dypfrosne varer	27
Innstilling av temperatur	16	Ta hensyn til følgende når du fyller apparatet	27
Hurtigkjøling	16	Nedfrysing av ferske matvarer	27
Hurtigfrysing	17	Opptining av frosne varer	28
Displaysperre for rengjøring	17	Rengjøring	29
Feriemodus	17	Rengjøring av displayet	29
Innkobling eller utkobling av produksjonen		Rengjøring av apparatet innvendig	29
av isbiter	17	Rengjøring av utstyret	29
Eco-modus	18	Instruksjoner om stell for overflater av	
Tilbakestille vannfilterteller	18	rustfritt stål	29
Selvtest	18	Lukt	30
Innstilling av lysstyrken for betjeningsfeltet	18	Skifte ut luktfiltet	30
Innstilling av Display-indikator	18	Lyder	31
Innstilling av berøringsfelt-farge	18	Normale lyder	31
Innstilling av berøringsfelt-toneart	18	Unngå lyder	31
Innstilling av berøringsfelt-tonestyrken	19		
Innstilling av signallydstyrke	19		
Aktivering og deaktivering av vannfiltertelleren	19		

Belysning	31
Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?	32
Apparat	32
Isbereder	33
Kundeservice	34
Selvtest på apparatet	34
Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil	34

Sikkerhetshenvisninger

Dette apparatet tilsvarer de godkjente sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater og er fjernet for radiostøy.

Kuldekretsløpet er lekkasjekontrollert.

Når det gjelder denne veiledningen

- Les igjennom og ta hensyn til bruks- og monteringsveiledningen. Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.
- Produsenten er ikke ansvarlig dersom De ikke tar hensyn til henvisningene og advarslene i bruks- og monteringsveiledningen.
- Oppbevar alle trykksakene for senere bruk og for en evt. ny eier.

Eksplisjonsfare

- Du må aldri bruke elektriske apparater i apparatet (f.eks. apparater til oppvarming eller elektriske isberedere).
- Ikke oppbevar produkter med brannfarlig drivgass (f.eks. spraybokser) eller eksplosive stoffer i apparatet.
- Alkohol med høy prosent må kun lagres tett lukket og i høykant stilling.
- Ikke iverksett andre tiltak enn de produsenten har angitt for å fremskynde avrimingen.

Fare for elektrisk støt

Ukyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren.

- Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.
- Ved skadet strømkabel: apparatet må straks kobles fra nettet.
- Ikke bruk strømskinner, forlengelseskabler eller adapter.
- Apparatet må kun repareres av produsenten, kundeservice eller en annen kvalifisert person.
- Bruk kun originaldeler fra produsenten. Produsenten garanterer at disse delene tilfredsstiller sikkerhetskravene.

Fare for skade på grunn av kulde

- Ikke ta frosne varer inn i munnen straks etter de blir tatt ut av fryserommet.
- Unngå at huden har lengre kontakt med frosne varer, is eller rørene i fryserommet.

Fare for skade

Beholdere med kullsyreholdige drikkevarer kan sprekke.

Ikke lagre beholdere med kullsyreholdige drikkevarer i fryserommet.



Brannfare/fare på grunn av kuldemiddel

I rørene til kuldekretsløpet finnes det små mengder av et miljøvennlig, men brennbart kuldemiddel (R600a). Dette skader ikke ozonlaget og øker ikke drivhuseffekten. Dersom dette kuldemiddelet lekker, kan det skade øynene eller antennes.

- Rørene må ikke skades.

Ved skader på rørene:

- Hold ild og antenningskilder borte fra apparatet.
- Luft rommet.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
- Ta kontakt med kundeservice.



Fare for brann

Portable strømskinner eller portable nettdeler kan bli for varme og føre til brann. Ikke plasser portable strømskinner eller portable nettdeler bak apparatet.

Unngå risiko for barn og personer som utsettes for fare

Følgende er utsatt for fare:

- Barn
- Personer som er fysisk eller psykisk redusert eller som har redusert oppfattelsesevne
- Personer som ikke har nok kunnskap om sikker betjening av apparatet

Tiltak:

- Forsikre deg om barn og personer som er i fare har forstått farene som kan oppstå.
- En person som er ansvarlig for sikkerheten må ha oppsyn med eller gi veiledning til barn eller personer som er utsatt for fare ved apparatet.
- La bare barn over 8 år bruke apparatet.
- Ved rengjøring og vedlikehold må barn holdes øye med.
- La aldri barn leke med apparatet.

Fare for kvelning

- Ved apparater med dørlås: Nøkkelen må oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn.

Materielle skader

For å unngå materielle skader:

- Det er ikke tillatt å klatre opp eller støtte seg på sokkel, skuffer eller dører.
- Plastdeler og dørtetninger må holdes fri for olje og fett.
- Dra i støpselet, ikke i tilkoblingskabelen.

Vekt

Apparatet er svært tungt. Oppstilling og transport av apparatet må alltid utføres av minst 2 personer.

→ "Oppstilling av apparatet" på side 7

Forskriftsmessig bruk

Bruk dette apparatet

- kun for kjøling og frysing av matvarer og for tilberedning av is.
- kun i private husholdninger og i husets omgivelser.
- kun i henhold til bruksveiledningen.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Miljøvern

Emballasje

Alle materialer er miljøvennlige og kan resirkuleres:

- Emballasjen må kasseres på en miljøvennlig måte.
- Innhent informasjon om kasseringsmåter fra faghandleren eller fra offentlige myndigheter.

Gammelt apparat

Gjennom miljøvennlig skroting kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ Advarsel – Barn kan bli låst inne i apparatet og dermed bli kvalt!

- For å forhindre at barn klatrer inn i apparatet, bør hyller og beholdere ikke tas ut.
- Hold barn borte fra utrangerte apparater.

Obs!

Kuldemiddel og skadelige gasser kan trenge ut.

Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isoleringen må ikke skades.

- 1 Trekk ut støpselet.
- 2 Kutt nettledningen.
- 3 Apparatet må skrotes på en sakkyndig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Oppstilling og tilkobling

Leveringsomfang

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene for eventuelle transportskader.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice.

→ "Kundeservice" på side 34

Leveringen består av følgende deler:

- Apparat til innbygging
- Utstyr (avhengig av modell)
- Montasjemateriell
- Bruksveiledning
- Monteringsveiledning
- Hefte for kundeservice
- Garanti vedlegg
- Informasjoner om energiforbruk og støy

Tekniske data

Kuldemiddel, nytteinnhold og andre tekniske informasjonen finner du på typeskiltet.

→ "Bli kjent med apparatet" på side 10

Oppstilling av apparatet

Oppstillingssted

Jo mer kuldemiddel som er i apparatet, desto større må rommet være hvor apparatet skal stå. I altfor små rom kan det derfor ved en eventuell lekkasje oppstå en brennbar blanding av luft og gass.

Rommet må være minst 1 m³ stort per 8 g kuldemiddel. Mengde kuldemiddel for apparatet er angitt på merkeplaten inne i apparatet.

→ "Bli kjent med apparatet" på side 10

Apparatets vekt kan være inntil 460 kg, avhengig av modell. Underlaget må være stabilt, og det må ikke gi etter. Forsterk gulvet om nødvendig.

Tillatt romtemperatur

Den tillatte romtemperaturen avhenger av klimaklassen til apparatet.

Angivelsene om klimaklasse finner du på typeskiltet.

→ "Bli kjent med apparatet" på side 10

Klimaklasse	Tillatt romtemperatur
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Apparatet er fullt funksjonsdyktig innenfor den tillatte romtemperaturen.

Dersom et apparat av klimaklassen SN blir drevet ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet opptil en romtemperatur på +5 °C utelukkes.

Monteringsnisje

Nisjen må oppfylle følgende kriterier:

- Velteverninkler er montert
- Nisjedybden må være minst 610 mm, for nedfelt montering 635 mm
- rettvinklet
- stabil – sideveggene og taket må ha en tykkelse på minst 16 mm og være forsvarlig forankret i gulvet eller vegg
- Dybden på forkortede sidevegger må være minst 100 mm

Plassering side by side

Følg instruksjonene i monteringsanvisningen ved plassering side by side.

Hvis det er nødvendig med skillevegg mellom apparatene, må den være minst 16 mm bred.

Energisparing

Dersom du tar hensyn til de følgende henvisningene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Merk: Plasseringen av utstyrsdelene har ingen innflytelse på apparatets energiforbruk.

Oppstilling av apparatet

Apparatet må beskyttes mot direkte solstråler.	Ved lave omgivelsestemperaturer må apparatet kjøle sjeldnere, og dermed bruker det mindre strøm.
Apparatet må settes opp med størst mulig avstand til varmeapparat, komfyr og andre varmekilder:	
Minst 3 cm til elektriske komfyrer eller gasskomfyrer.	
Minst 30 cm til olje- eller kullkomfyrer.	
Velg et sted for oppstilling med en romtemperatur på ca. 20 °C.	
Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til eller sperres.	Når den varme luften kan slippe ut, må apparatet kjøle sjeldnere, og dermed bruker det mindre strøm.
Rommet må luftes hver dag.	

Bruk av apparatet

Apparatdøren må kun åpnes i kort tid.	Luften i apparatet blir ikke varmet opp så mye. Apparatet må kjøle sjeldnere og bruker dermed mindre strøm.
Transporter de kjøpte matvarene i en kjølebag og legg dem snarest mulig inn i apparatet.	
Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i apparatet.	
Legg frysevarer i kjølerommet for opptining for å utnytte kulden fra de frosne varene.	
La det alltid være litt plass mellom matvarene og bakveggen i skapet.	Luften kan sirkulere, og luftfuktigheten er konstant. Apparatet må kjøle sjeldnere og bruker dermed mindre strøm.
Pakk matvarene lufttett.	
Ventilasjonsåpningene må ikke dekkes til eller sperres.	Apparatet bruker mindre strøm når den varme luften kan slippe ut.
Ventilasjonsåpningene må støvsuges en gang i året.	

Før første gangs bruk

- 1 Ta ut informasjonsmaterialet og fjern limbåndet og beskyttelsesfolien.
- 2 Rengjør apparatet.
→ "Rengjøring" på side 29

Vanntilkobling

Obs!

- Installasjon og tilkobling av apparatet må utføres av fagpersonell i samvar med vedlagt monteringsanvisning.
- Apparatet skal kun kobles til en drikkevannsledning, slik at skader på apparatet unngås, og slik at apparatets forskriftsmessige funksjon er sikret.
- Det må installeres en utkoblingsventil for å unngå vannskader.

Vanntrykk i drikkevannsledningen

Obs!

For å unngå skader på apparatet må det installeres en trykkbegrenser mellom drikkevannskoblingen og slangesettet, dersom vanntrykket overskrider maks. tillatt verdi.

Merk: Hvis vanntrykket er for lavt, har det en negativ innvirkning på de relevante funksjonene til apparatet.

- Minst 0,2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Maksimalt 0,8 Mpa (8 bar / 116 psi)

Elektrisk tilkobling

Obs!

Apparatet må ikke tilkobles til en elektronisk energisparekontakt.

Merk: Du kan tilkoble apparatet til en nettført og til en sinusført vekselomformer.

Nettførte vekselomformer blir brukt på fotovoltaik (solar) anlegg med direkte kobling til det offentlige strømmettet. Ved lukkede løsninger må det brukes en sinusført vekselomformer. Lukkede løsninger, f. eks. på skip eller i hytter på fjellet, har ingen direkte tilkobling til det offentlige strømmettet.

- 1 Etter at apparatet er oppstilt, må du vente med tilkoblingen i minst 1 time, for å unngå skader på kompressoren.
- 2 Apparatet må tilkobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Stikkontakten må oppfylle følgende data:

Stikkontakt med	220 V ... 240 V
Beskyttelsesleder	50 Hz
Sikring	10 A ... 16 A

Utenfor Europa: Kontrollér om den angitte strømtypen på apparatet stemmer overens med verdiene på strømmettet ditt. Angivelsene til apparatet står på typeskiltet.

→ "Bli kjent med apparatet" på side 10


- 3 Apparatet tilkobles en stikkontakt i nærheten av apparatet. Stikkontakten må være fritt tilgjengelig, også etter at apparatet er oppstilt.

Advarsel – Fare for elektrisk støt!


Hvis strømkabelen ikke er lang nok, må du ikke under noen omstendighet bruke strømlister eller forlengelseskabler. Kontakt i stedet kundeservice for å få alternativer.

Bli kjent med apparatet

Apparat med 2 dører

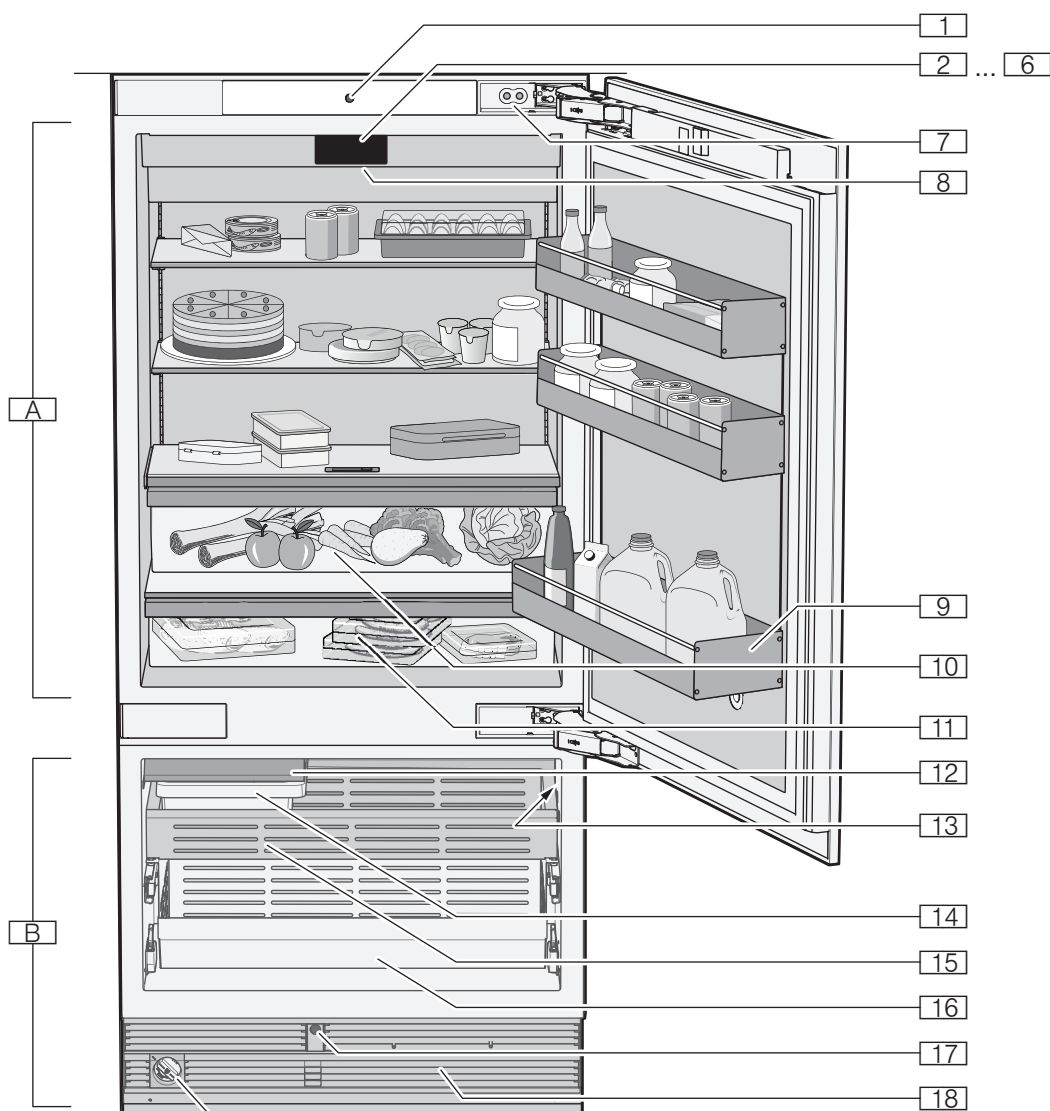


A	Kjølerom	13	Typeskilt
B	Fryserom	14	Isbitbeholder
		15	Frysebeholder
1	Automatisk døråpning kjølerom	16	Frysebeholder (stor)
2...6	Betjeningslementer	17	Automatisk døråpning fryserom
7	Dørdemper	18	Ventilasjonsåpning
8	Hovedbryter På/Av	19	Vannfilter
9	Hylle for store flasker		
10	Grønnsakbeholder med fuktighetsregulering		
11	Chiller rom		
12	Isbereder		

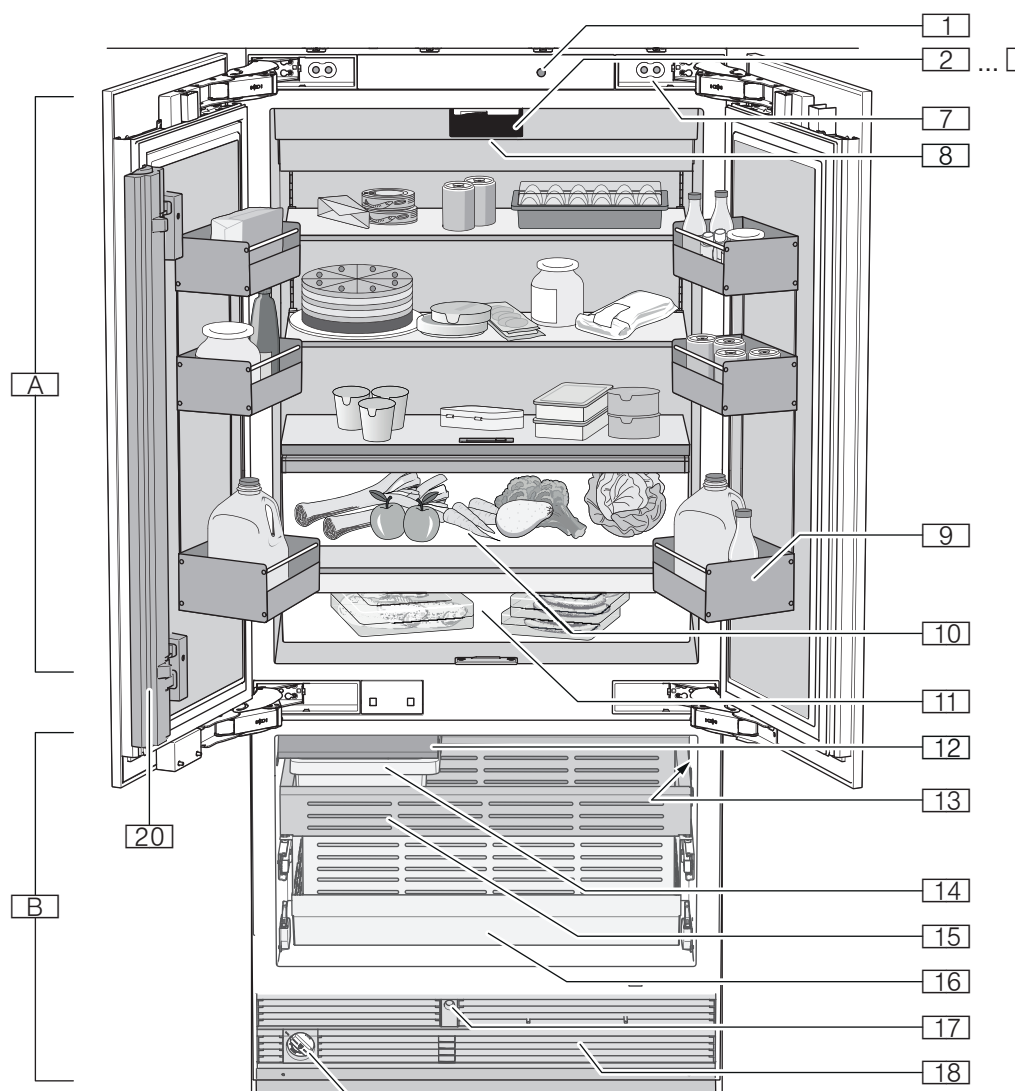Apparat med 3 dører

- | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------------|
| A | Kjølerom | 15 | Frysebeholder |
| B | Fryserom | 16 | Frysebeholder (stor) |
| 1 | Automatisk døråpning | 17 | Automatisk døråpning fryserom |
| 2...6 | Betjeningselementer | 18 | Ventilasjonsåpning |
| 7 | Dørdemper | 19 | Vannfilter |
| 8 | Hovedbryter På/Av | 20 | Dørstolpe med kondensasjonsvern |
| 9 | Hylle for store flasker | | |
| 10 | Grønnsaksbeholder med fuktighetsregulering | | |
| 11 | Chiller rom | | |
| 12 | Isbereder | | |
| 13 | Typeskilt | | |
| 14 | Isbitbeholder | | |

Betjeningselementer

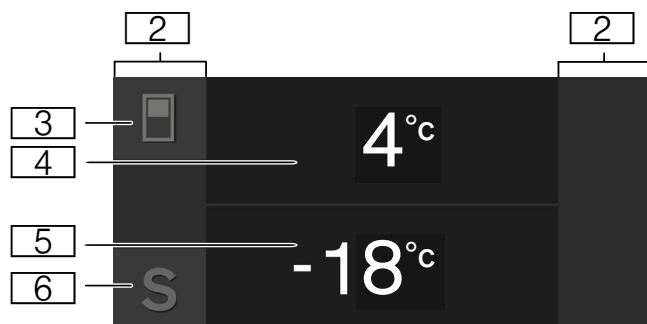

- 2** Berøringsfelt
Det ligger sensorer under berøringsfeltene. Den aktuelle funksjonen aktiveres når symbolet berøres.
- 3** -tasten
Åpner menyen for å endre temperaturen.
- 4** Indikator for temperatur i kjølerommet
Viser innstilt temperatur i °C/°F.
- 5** Indikator for temperatur i fryserommet
Viser innstilt temperatur i °C/°F.
- 6** **S**-tasten
Åpner hovedmenyen.

Hovedmeny

Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.

I hovedmenyen finner du:

- Grunninnstillinger
- Displaysperre for rengjøring
- Feriemodus
- Isbitproduksjon
- Eco-modus
- Tilbakestille vannfilterteller
- Selvtest
- Hvilemodus (når aktivert)

→ "Betjening av apparatet" på side 16

Menyen Grunninnstillinger

Slik kommer du til menyen **Grunninnstillinger**:

- 1 Trykk på **S**-tasten.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **←**-tasten.
- 3 Åpne menyen med **✓**-tasten.

I menyen **Grunninnstillinger** finner du følgende undermenyer og innstillingsmuligheter:

- Lysstyrke
- Display-indikator
- Berøringsfelt-farge
- Berøringsfelt-toneart
- Berøringsfelt-tonestyrke
- Signallydstyrke
- Vannfilterteller
- Dimme ved åpning og lukking av døren
- Temperaturenhet
- Språk
- Fabrikkinnstillinger
- Demonstrasjonsmodus
- Hvilemodus
- Automatisk døråpning kjølerom
- Automatisk døråpning fryserom
- Kondensasjonsvern (kun på apparat med 3 dører)
- Hjemmenettverk
- Automatisk displaysperre for rengjøring

→ "Betjening av apparatet" på side 16


Utstyr

(ikke på alle modellene)


Holdere

Du kan ta ut holderne og variere dem i høyden:

- Løft holderen oppover og ta den ut.

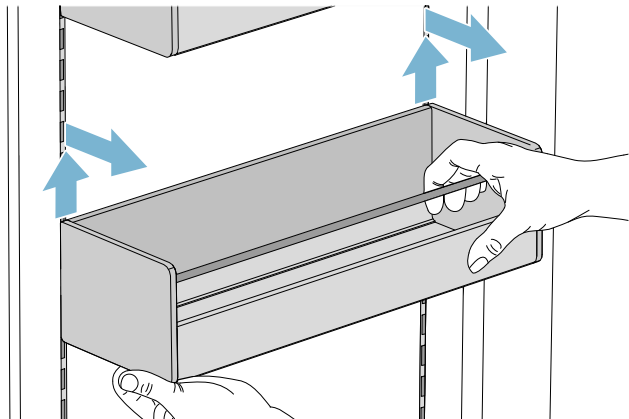


- Rengjør holderen ved behov og sett den forsiktig inn igjen i samme posisjon eller i en ny posisjon.

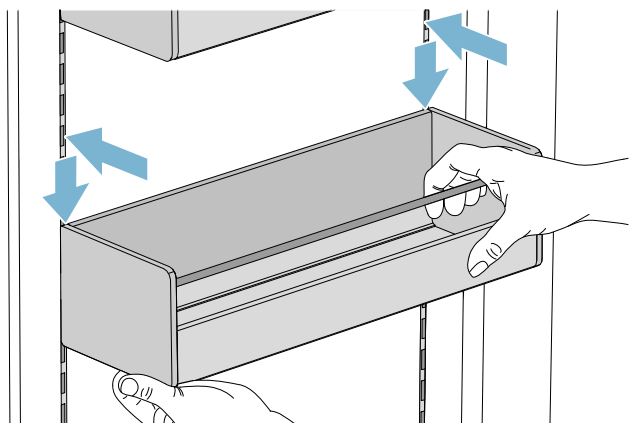

Hylle

Du kan ta hyllen ut og variere den:

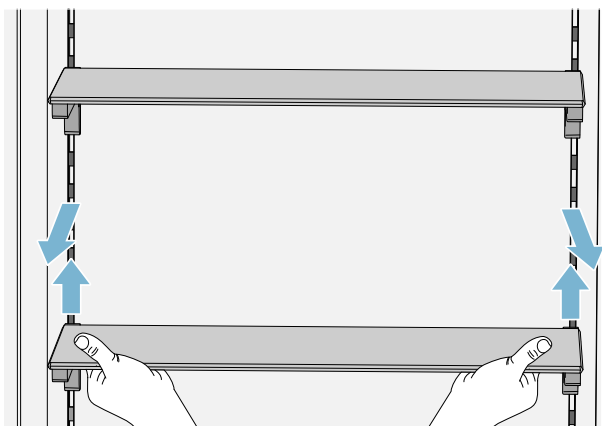

- 1 Løft hyllen opp og ta den ut.
- 2 Når du setter hyllen inn, må du feste krokene på baksiden av den i samme høyde, slik at hyllen er rett.


Merk:

Sett hyllen forsiktig inn for å unngå riper på apparatet.

Beholder


Du kan ta ut beholderen:

- Press beholderen bakover.
- Løft beholderen opp bak og ta den ut.

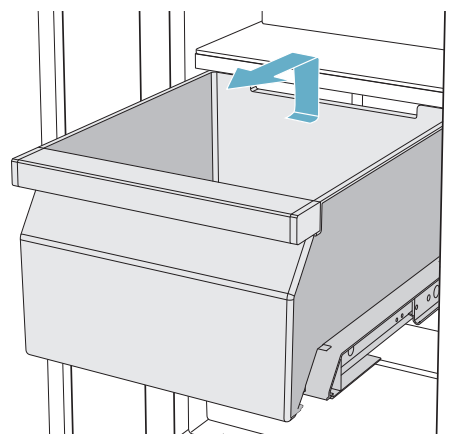

Du kan sette inn beholderen:

- Trekk uttrekksskinnene helt ut.
- Sett beholderen på skinnene og skyv den inn i apparatet til den går i inngrep.

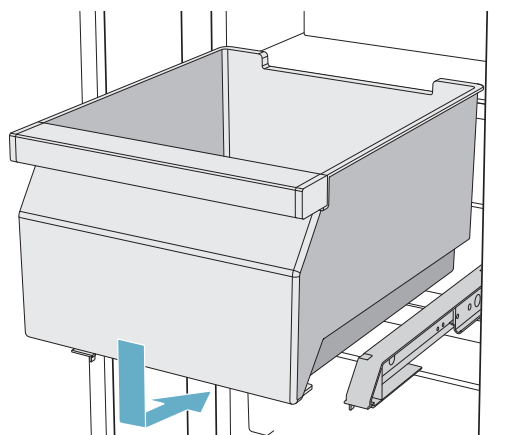

Isbereder

Obs!

Skader på apparatet!

Du må aldri oppbevare flasker eller matvarer i isbitbeholderen, heller ikke i kort tid. Isberederen kan da bli blokkert og få skader.

Produksjonen av isbiter startes så snart apparatet har nådd den innstilte temperaturen.

Merknader

- Av hygieniske årsaker må du kassere de 30-40 første isbitene.
- Produksjonen av isbiter stopper automatisk når isbitbeholderen er full.

Informasjon om hvordan isbitproduksjonen slås på og av
→ "Innkobling eller utkobling av produksjonen av isbiter" på side 17

Kjøleelement

Ved et strømbrydd eller feil:

- Kjøleelementet forsinker oppvarmingen av de frosne varene.

Merk:

Lagringstiden er lengst dersom du legger kjøleelementet i den øverste hyllen oppå matvarene.

Du kan også ta ut kjøleelementene for å kortvarig holde matvarer kjølig, f. eks. i en kjølebag.

Filterpatron med bypass

Den inkluderte filterpatronen med bypass filtrerer grove partikler ut av drikkevannet, ikke bakterier eller mikrober.

Filterpatronen med bypass kan forbli permanent i apparatet. Du må ikke skifte ut filterpatronen med bypass.

Merk:

Du kan også bruke apparatet med vannfilter. Hvis du bytter ut filterpatron med bypass med et vannfilter, må du aktivere vannfiltertelleren.

→ "Aktivering og deaktivering av vannfiltertelleren" på side 19

Vannfilteret må byttes med jevne mellomrom. Følg opplysningene på vannfilteret.

Du kan bestille ny filterpatron med bypass eller vannfilter fra kundeservice eller en spesialisert forhandler.

Rengjøre filterpatron med bypass

Filterpatronen med bypass kan forbli permanent i apparatet. Den må ikke byttes. Vi anbefaler å rengjøre den en gang årlig.

Slik rengjør du filterpatronen med bypass:

- 1 Vri hetten på filterpatronen med bypass mot urviseren.
- 2 Trekk ut filterpatronen med bypass.
- 3 Trekk ut den innvendige silen på baksiden av filterpatronen med bypass.
- 4 Rengjør silen under rennende vann.
- 5 Monter silen på baksiden av filterpatronen med bypass igjen.
- 6 Skyv den nye filterpatronen med bypass inn i filteråpningen til stopp.


Merk:

Hetten må da være vannrett.

- 7 Drei filterpatronen med bypass med urviseren til markeringen.

Merk:

Hvis du ikke dreier filterpatronen med bypass langt nok, oppstår det skader på grunn av vann som lekker.

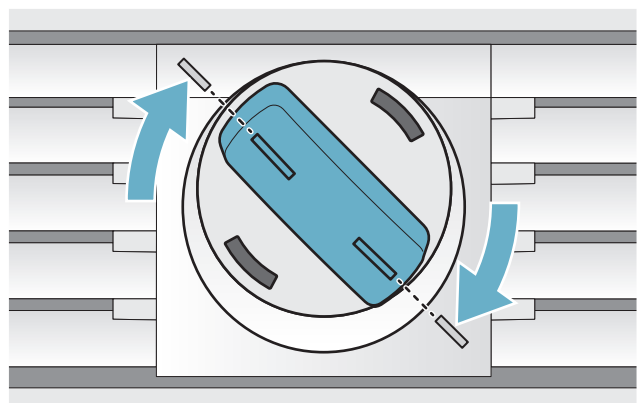

Skifte ut filterpatronen med bypass eller bytt til vannfilter

Filterpatronen med bypass kan forbli permanent i apparatet. Den må ikke byttes. Du kan imidlertid bytte filterpatronen med bypass ved behov, eller skifte den ut med et vannfilter.

Merk:

Når du har montert filterpatron med bypass eller vannfilter, må du helle ut de 5 første glassene vann.

- 1 Vri hetten på filterpatronen med bypass mot urviseren.
- 2 Trekk ut filterpatronen med bypass.
- 3 Fjern beskyttelseshetten for det nye vannfilteret eller den nye filterpatronen med bypass.
- 4 Ta av hetten på den filterpatronen med bypass som hittil har vært brukt, og sett den på det nye vannfilteret eller den nye filterpatronen med bypass.
- 5 Skyv det nye vannfilteret eller den nye filterpatronen med bypass inn i filteråpningen til stopp.

Merk:

Hetten må da være vannrett.

- 6 Drei vannfilteret eller filterpatronen med bypass til markeringen med urviseren.

Merk:

Hvis vannfilteret eller filterpatronen med bypass ikke dreies langt nok, oppstår det skader på grunn av at det renner ut vann.

- 7 Ved montering av vannfilter: Aktiver vannfiltertelleren.
→ *"Tilbakestille vannfilterteller" på side 18*


Merk:

Ved bruk av filterpatron med bypass er ikke vannfiltertelleren nødvendig og er derfor deaktivert.

- 8 Tapp av 5 glass vann og kast det.
- 9 Tøm vannet fra den demonterte filterpatronen med bypass.

Merk:

Du kan kaste den demonterte filterpatronen med bypass i husholdningsavfallet.

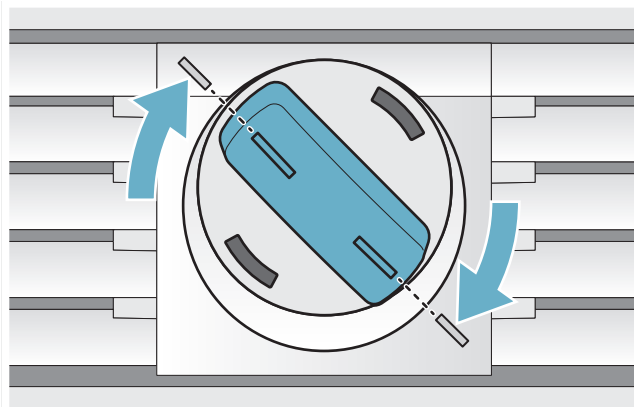

Betjening av apparatet

Slå på apparatet

- 1 Betjen **hovedbryter På/Av**.
Apparatet begynner å kjøle, og belysningen er slått på når døren er åpen.
- 2 Still inn ønsket temperatur.
→ "Innstilling av temperatur" på side 16

Henvisninger om driften

- Etter innkoblingen kan det vare flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg inn matvarer i skapet før den valgte temperaturen er oppnådd.
- På grunn av det helautomatiske NoFrost-systemet forblir fryserommet isfritt.
Det er ikke nødvendig å avrime dette.
- Frontsidene på kassen blir delvis lett oppvarmet, dette forhindrer at det danner seg kondensvann i området rundt dørpakningen.
- Dersom døren på fryserommet ikke lar seg åpne straks igjen etter at den er blitt lukket, må du vente et øyeblikk inntil undertrykket som er oppstått har jevnnet seg ut.

Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk

Slå av apparatet

- Trykk **hovedbryteren På/Av**.
Apparatet kjøler ikke lenger.

Når apparatet skal tas ut av bruk

Obs!

Nedsatt vannkvalitet

Vanntilførselen må stanses 3 timer før apparatet tas ut av bruk. Da unngås muggdannelse på grunn av stillestående vann.

Dersom du ikke skal bruke apparatet i lengre tid:

- 1 Steng vanntilførselen til apparatet og vent i 3 timer.
- 2 Ta ut matvarene.
- 3 Trykk **hovedbryteren På/Av**.
- 4 Slå av sikringen eller trekk ut støpselet.
Apparatet kjøler ikke lenger.
- 5 Tøm isbitbeholderen og rengjør apparatet.
→ "Rengjøring" på side 29
- 6 La apparatet stå åpent.

Innstilling av temperatur

Anbefalt temperatur

Kjølerom:	+4 °C
Fryserom:	-18 °C

Innstilling av temperatur for kjølerom og fryserom

- 1 Velg ønsket rom med  -tasten.
- 2 Trykk gjentatte ganger på **-/+** -tasten, helt til displayet viser ønsket temperatur.
- 3 Apparatet lagrer innstillingen og vender etter noen sekunder automatisk tilbake til hovedskjermen.

Hurtigkjøling

Ved hurtigkjøling blir temperaturen i kjølerommet redusert så mye som mulig.

Innkobling av hurtigkjøling, f.eks:

- før du fyller på store mengder av matvarer
- for hurtigkjøling av drikkevarer

Merk: Når hurtigkjøling er slått på, blir lyden av apparatet noe høyere.

Etter 6 timer stilles apparatet om til normaldrift.

Innkobling av hurtigkjøling:

- 1 Trykk på  -tasten for å åpne menyen for temperaturinnstilling.
- 2 Trykk på ***** -tasten.
Når hurtigkjøling er slått på, vises symbolet ***** i displayet.
- 3 Apparatet lagrer innstillingen og vender etter noen sekunder automatisk tilbake til hovedskjermen.

Utkobling av hurtigkjøling:

- 1 Trykk på  -tasten for å åpne menyen for temperaturinnstilling.
- 2 Trykk på ***** -tasten.
Når hurtigkjøling er slått av, slukkes symbolet ***** i displayet.
- 3 Apparatet lagrer innstillingen og vender etter noen sekunder automatisk tilbake til hovedskjermen.

Hurtigfrysing

Ved hurtigfrysing reduseres temperaturen i fryserommet så mye som mulig.

Innkobling av hurtigfrysing, f.eks.:

- når matvarer skal gjennomfrysas hurtig
- 4 ... 6 timer før du legger inn matvarer fra og med 2 kg
- når den maksimale frysekapasiteten skal utnyttes

Merk: Når hurtigfrysingen er på, kan det oppstå høyere driftsstøy.

Etter ca. 2 ½ dager slås apparatet om til normaldrift.

Innkobling av hurtigfrysing:

- 1 Trykk på -tasten for å åpne menyen for temperaturinnstilling, og velg fryserommet med -tasten.
- 2 Trykk på -tasten.
Når hurtigfrysingen er slått på, vises symbolet  i displayet.
- 3 Apparatet lagrer innstillingen og vender etter noen sekunder automatisk tilbake til hovedskjermen.

Utkobling av hurtigfrysing:

- 1 Trykk på -tasten for å åpne menyen for temperaturinnstilling, og velg fryserommet med -tasten.
- 2 Trykk på -tasten.
Når hurtigfrysingen er slått av, slukkes symbolet  i displayet.
- 3 Apparatet lagrer innstillingen og vender etter noen sekunder automatisk tilbake til hovedskjermen.


Displaysperre for rengjøring

Med denne funksjonen deaktiverer du betjeningselementenes berøringsfunksjon i 10 sekunder. I løpet av denne tiden kan du rengjøre displayet.

→ "Rengjøring av displayet" på side 29

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Trykk på -tasten.

Rengjøringsindikatoren vises, og nedtellingen starter.

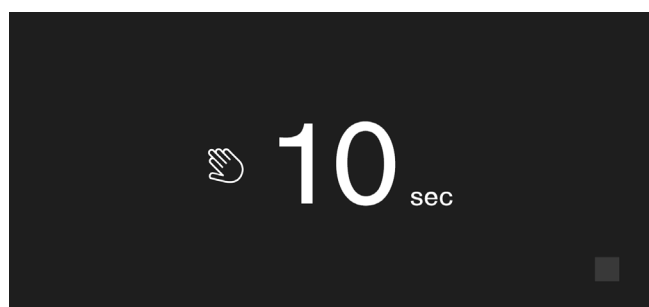

Feriemodus

Ved lengre fravær kan du stille om apparatet på energisparende feriemodus.

Ikke lagre matvarer i kjølerommet i løpet av denne tiden.

Apparatet stiller automatisk inn følgende temperaturer:

- Kjølerom: +14 °C
- Fryserom: uendret

Isbitproduksjon deaktiveres.

Aktivering og deaktivering av feriemodus

Innkobling:

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Feriemodus** med -tasten.
- 3 Trykk på -tasten.
- 4 Trykk på -tasten.
- 5 Bekreft følgende merknad med -tasten og ta alle matvarer som kan bli dårlige ut av kjølerommet.

Temperaturen omstilles. Displayet viser den nye temperaturen.

Utkobling:

Trykk på -tasten på startskjermen for å deaktivere feriemodus.

Innkobling eller utkobling av produksjonen av isbiter

Obs!

Skader på apparatet!

Du må aldri oppbevare flasker eller matvarer i isbitbeholderen, heller ikke i kort tid. Isberederen kan da bli blokkert og få skader.

Produksjonen av isbiter startes så snart apparatet har nådd den innstilte temperaturen.

Merk: Produksjonen av isbiter stopper automatisk når isbitbeholderen er full.

Innkobling eller utkobling av isberederen

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Isbitproduksjon** med -tasten.
- 3 Trykk på /-tasten.

Eco-modus

Med Eco-modus slås apparatet om til energisparedrift.

Apparatet stiller automatisk inn følgende temperaturer:

- Kjølerom: +6 °C
- Fryserom: -16 °C

Aktivering og deaktivering av Eco-modus

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Eco-modus** med **>**-tasten.
- 3 Trykk på **▶/■**-tasten.

Temperaturen omstilles. Displayet viser den nye temperaturen. Når Eco-modus deaktiveres, stilles anbefalt temperatur inn.

Merk: Du kan også aktivere eller deaktivere Eco-modus ved å stille inn temperaturen med **-/+**-tastene.

Tilbakestille vannfilterteller

Hvis du bruker vannfilter i stedet for partikkelfilter i apparatet, må du tilbakestille vannfiltertelleren hver gang du bytter vannfilter.

→ "Aktivering og deaktivering av vannfiltertelleren" på side 19

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Tilbakestille vannfilterteller** med **>**-tasten.
- 3 Bekreft med **✓**-tasten. Bekreft spørsmålet igjen med **✓**-tasten.

Merk: Hvis du avbryter spørsmålet eller venter i mer enn 10 sekunder med svaret, tilbakestilles ikke vannfiltertelleren.

Selvtest

Med denne funksjonen starter du feilanalysen på apparatet.

→ "Selvtest på apparatet" på side 34

Innstilling av lysstyrken for betjeningsfeltet

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **<**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Trykk på **_**-tasten for å åpne menypunktet **Lysstyrke**.
- 5 Still inn ønsket lysstyrke med **< >**-tastene.
- 6 Trykk på **✓**-tasten. Innstillingen lagres.
- 7 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Innstilling av Display-indikator

Du kan velge mellom innstillingene **Redusert** og **Standard**. Ved innstillingen **Redusert** viser betjeningsfeltet etter en kort tid uten betjening bare temperatur og aktive spesialfunksjoner. Alle tastene blir synlige igjen når berøringsfeltene berøres. Ved innstillingen **Standard** er alltid alle tastene synlige hele tiden.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **<**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Display-indikator** med **>**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
- 6 Bla til ønsket innstilling med **< >**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten. Innstillingen lagres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Innstilling av berøringsfelt-farge

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **<**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Berøringsfelt-farge** med **>**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
- 6 Bla til ønsket innstilling med **< >**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten. Innstillingen lagres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Innstilling av berøringsfelt-toneart

Du kan endre eller deaktivere klangen på lydsignalene som genereres når tastene trykkes.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **<**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten for å åpne menypunktet.
- 4 Bla til menypunktet **Berøringsfelt-toneart** med **>**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å åpne menypunktet.
- 6 Velg ønsket innstilling med **< >**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten. Innstillingen lagres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Innstilling av berøringsfelt-tonestyrken

Du kan stille inn lydstyrken på lydsignalene som genereres når tastene trykkes.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten for å åpne menypunktet.
- 4 Bla til menypunktet **Berøringsfelt-tonestyrke** med **▶**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å åpne menypunktet.
- 6 Velg ønsket innstilling med **◀ ▶**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten.
Innstillingen lagres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Innstilling av signallydstyrke

Du kan stille inn lydstyrken på signaltonene som genereres, f.eks. ved alarmer.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten for å åpne menypunktet.
- 4 Bla til menypunktet **Signallydstyrke** med **▶**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å åpne menypunktet.
- 6 Velg ønsket innstilling med **◀ ▶**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten.
Innstillingen lagres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Aktivering og deaktivering av vannfiltertelleren

Hvis du har skiftet ut partikkelfilteret med et vannfilter, må du aktivere vannfiltertelleren. Den minner deg på at det er tid for å bytte vannfilter.

- 1 Trykk på **S** -tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menyen **Grunninnstillinger** med **◀** -tasten.
- 3 Trykk på **✓** -tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Vannfilterteller** med **▶** -tasten.
- 5 Trykk på **_** -tasten for å endre innstillingen.
- 6 Velg ønsket innstilling.
- 7 Bekreft valget med **✓** -tasten.

Dimme ved åpning og lukking av døren

Når dimming er aktivert under åpning og lukking av døren, blir lyset sakte sterkt når apparatet åpnes, og sakte mørkt når apparatet lukkes.

Aktivere dimming ved åpning og lukking av døren

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Dimme ved åpning og lukking av døren** med **▶**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
- 6 Bla til menypunktet **På** eller **Av** med **▶**-tasten. Bekreft med **✓**-tasten.

Innstilling av temperaturenheten

Du kan velge mellom °C og °F som enhet.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Temperaturenhet** med **◀**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
- 6 Bla til ønsket enhet med **◀ ▶**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten.
Enheten endres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Innstilling av språk

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Språk** med **◀**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
- 6 Bla til ønsket språk med **◀ ▶**-tastene.
- 7 Trykk på **✓**-tasten.
Displayet startes på nytt. Startskjermen vises.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **←**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Fabrikkinnstillinger** med **←**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
Det lyder en signaltone, og det vises en melding for å bekrefte tilbakestillingen.
- 6 Trykk på **✓**-tasten.
Alle innstillinger tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.
- 7 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Aktivering eller deaktivering av demonstrasjonsmodus

Apparatets kjølefunksjon deaktiveres. Alle andre funksjoner er tilgjengelige.

Merk: Ikke fyll på matvarer i demonstrasjonsmodus. Apparatet beholder romtemperatur.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **←**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Demonstrasjonsmodus** med **←**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten.
- 6 Med **←** **>**-tastene velger du innstillingen **På** eller **Av**.
- 7 Trykk på **✓**-tasten.
Innstillingen lagres.
- 8 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Hvilemodus

Apparatet kobler ut følgende:

- Automatisk døråpning
Merk: I en monteringssituasjon uten håndtak må du være oppmerksom på at du ikke får hjelp til å åpne døren i dette tidsrommet. I et slikt tilfelle må du ta tak under møbelplassen for å åpne døren.
- Isbereder
- Lydsignaler
- Innvendig belysning
- Meldinger i displayet
- Bakgrunnslyset i displayet reduseres

Aktivering eller deaktivering av hvilemodus

Vise eller skjule Hvilemodus i hovedmenyen

Du må gjøre hvilemodus-funksjonen synlig i hovedmenyen for å kunne bruke den.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **←**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Hvilemodus** med **←**-tasten.
Trykk på **_**-tasten.
- 5 Med **>**-tastene blar du så til menypunktet **Tilgjengelig** eller **Ikke tilgjengelig**.
Bekreft med **✓**-tasten.
- 6 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

Funksjonen vises eller skjules i hovedmenyen.

Aktivere hvilemodus

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Trykk på **⌚**-tasten for å åpne visningen **Permanent hvilemodus**.
- 3 Endre tiden med **-**/**+**-tastene.
- 4 Trykk på **▶**-tasten for å starte.
Apparatet deaktiverer alle de angitte funksjonene.

Deaktivere hvilemodus

- Når den innstilte tiden er utløpt, går apparatet over til normal drift.
- Trykk på **■**-tasten for å avslutte hvilemodus før innstilt tid er utløpt.

Automatisk døråpning

Den automatiske døråpningen er til hjelp når du skal åpne døren.

Så snart funksjonen utløses, skyves den automatiske døråpningen ut og hjelper deg med å åpne døren.

Obs!

Dersom døren lukkes for tidlig gjentatte ganger, oppstår det slitasje eller svikt på den automatiske døråpningen. Ikke lukk døren så lenge den automatiske døråpningen fortsatt er skjøvet ut.

Hvis du likevel har lukket døren, må du la den forbli lukket i 5 minutter. Den automatiske døråpningen innstiller seg på nytt.

Åpne menypunktet Automatisk døråpning for kjølerommet:

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menyen **Grunninnstillinger** med **←**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten for å åpne menyen.
- 4 Gå til menypunktet **Automatisk døråpning** **🔊** med **>**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å endre innstillingen.

Åpne menypunktet Automatisk døråpning for fryserommet:

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menyen **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Gå til menypunktet **Automatisk døråpning**  med **▶**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å endre innstillingen.

Aktivere Push-to-open-system

I en monteringssituasjon uten håndtak kan du velge Push-to-open-systemet. Med dette systemet åpnes apparatets dør seg på gløtt når du trykker lett på den.

Merk: Vær oppmerksom på at automatisk døråpning deaktiveres når hvilemodus aktiveres.

- 1 Åpne menypunktet **Automatisk døråpning** for kjølerommet eller fryserommet.
- 2 Velg menypunktet **Push-to-open-system**.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Velg menypunktet **Nødvendig utløsekraft**. Her stiller du inn hvor mye kraft du må bruke for å utløse automatisk døråpning.
- 5 Velg menypunktet **Varighet åpning**. Her stiller du inn hvor lenge døren skal være åpnet på gløtt, før den lukkes automatisk.

Merk: Hvis døren forblir åpnet på gløtt, kontrollerer apparatet en gang i sekundet om døren fortsatt bare er skjøvet inntil. Når innstilt åpningstid er utløpt, lukker apparatet døren automatisk.

Aktivere Pull-to-open-systemet

I en monteringssituasjon med håndtak kan du velge Pull-to-open-systemet. Da hjelper apparatet deg med å åpne døren så snart du trekker i håndtaket.

- 1 Åpne menypunktet **Automatisk døråpning** for kjølerommet eller fryserommet.
- 2 Velg menypunktet **Pull-to-open-system**.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Velg menypunktet **Nødvendig utløsekraft**. Her stiller du inn hvor mye kraft du må bruke for å utløse automatisk døråpning.

Deaktivere automatisk døråpning

- 1 Åpne menypunktet **Automatisk døråpning**.
- 2 Velg menypunktet **Av**.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.

Aktivering og deaktivering av kondensasjonsvern

Denne funksjonen finnes kun på apparater med 3 dører. Apparater med 3 dører er utstyrt med dørstolpe med kondensasjonsvern.

Du kan åpne venstre dør i kjølerommet uten å åpne høyre dør på forhånd.

Obs!

Du må aldri vippe opp dørstolpen når døren er åpen! Den kan bli klemt fast og skadet når døren lukkes, eller den kan skade møbelfronten på høyre dør.

Det er integrert et varmeelement i stolpen for å hindre kondensasjon. Ved å koble kondensasjonsvernet inn eller ut, slå du den på eller av.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Bla til menypunktet **Kondensasjonsvern** med **◀**-tasten.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å endre innstillingen.

Hjemmenettverk

Med denne funksjonen kan du opprette en forbindelse mellom kjøleapparatet og din mobile enhet.

→ "Home Connect" på side 23

Automatisk displaysperre for rengjøring

Med denne funksjonen kan du velge om rengjøringssperren skal aktiveres automatisk når døren åpnes.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.
- 3 Trykk på **✓**-tasten.
- 4 Med **◀**-tasten blir du til menypunktet **Automatisk displaysperre for rengjøring**.
- 5 Trykk på **_**-tasten for å endre innstillingen.

Alarm

Døralarm

Hvis apparatets dør står åpen lenge, slås døralarmen på. Det vises en melding på betjeningsfeltet.

Deaktivere døralarmen

- Lukk døren.

Merk: Det er nok å bekrefte meldingen på betjeningsfeltet for å stumkoble døralarmen. Hvis døren fortsatt er åpen etter noen minutter, vises meldingen på nytt.

Temperaturalarm

Hvis det blir for varmt i fryserommet, aktiveres temperaturalarmen. Det vises en melding i betjeningsfeltet. I meldingen står varmeste temperatur som har vært til stede i fryserommet.

Obs!

Ved opptining kan det oppstå bakterier, og de frosne varene kan bli fordervet.

Frosne varer som er helt eller delvis opptint, må ikke fryses ned igjen.

Først etter at varene er kokt eller stekt, kan de fryses ned på nytt. Den maksimale lagringstiden må ikke lenger utnyttes.

Merk: Det er mulig at alarmen blir aktivert, selv om det ikke er fare for de matvarene, når:

- Apparatet blir tatt i drift. Det er ikke fylt på matvarer.
- Det fylles på store mengder ferske matvarer.
- Fryseromsdøren har vært åpen for lenge.

Deaktivering av temperaturalarmen

- 1 Sørg for at årsaken til temperaturalarmen er utbedret.
- 2 Trykk på **✓**-tasten for å bekrefte meldingen. Meldingen forsvinner. Betjeningsfeltet viser på nytt innstilt temperatur.

Fra og med dette tidspunktet beregnes varmeste temperatur på nytt og lagres.

Home Connect

Dette apparatet kan kobles til Wi-Fi og fjernbetjenes via en mobil enhet.

Merk: Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance.

Apparatet fungerer i følgende tilfeller som et kjøleapparat uten nettverkstilkobling og kan fortsatt betjenes manuelt via betjeningselementene:

- Apparatet er ikke koblet til hjemmenettverket.
- I landet hvor apparatet er installert, tilbys ingen Home Connect-tjeneste. Du finner en oversikt over landene hvor Home Connect tilbys på internettadressen www.home-connect.com.

Merk: Følg sikkerhetsanvisningene i denne bruksanvisningen. Sørg for at de også følges dersom du betjener apparatet via Home Connect-appen når du ikke er hjemme.

→ "Sikkerhetshenvisninger" på side 4

Les også informasjonen i Home Connect-appen.

Innstille Home Connect

Merknader

- Når du har slått på apparatet, må du vente i minst 2 minutter før du innstiller Home Connect. Først deretter er den interne initialiseringen av apparatet avsluttet.
- Se Home Connect-vedlegget som vedlagt apparatet, eller som er tilgjengelig for nedlasting under www.gaggenau.com ved veiledningene. Skriv apparatets E-nummer i søkefeltet.

3 prinsipielle skritt er nødvendige for å koble apparatet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi).

- 1 Installer appen.
- 2 Koble kjøleapparatet til WLAN-hjemmenettverket (Wi-Fi).
- 3 Koble kjøleapparatet til Home Connect-appen.

Menyen Hjemmenettverk

Slik åpner du menyen **Hjemmenettverk**:

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Grunninnstillinger** med **◀**-tasten.

- 3 Trykk på **✓**-tasten for å åpne menypunktet.
- 4 Bla til menypunktet **Hjemmenettverk** med **◀**-tasten.
- 5 Trykk på **↖**-tasten for å åpne menypunktet.
Merk: Første gang du åpner menyen, ledes du automatisk gjennom førstegangsinnstillingen. Følg instruksjonene i betjeningsfeltet. Du finner mer informasjon i de neste kapitlene.
- 6 Velg ønsket undermeny med **◀ ▶**-tastene.
- 7 Trykk på **X**-tasten for å forlate menyen.

I menyen **Hjemmenettverk** finner du følgende undermenyer:

- Tilkobling
- Koble til appen
- Programvareoppdatering
- Slette nettverksinnstillinger

Innstilling av oppkoblingen mot hjemmenettverket

Første gang du åpner menyen, ledes du automatisk gjennom førstegangsinnstillingen. Følg instruksjonene i betjeningsfeltet.

- 1 Installer **Home Connect** -appen på din mobile enhet.
- 2 Åpne **Hjemmenettverk**-menyen på kjøleapparatet.
- 3 Åpne appen på den mobile enheten.
- 4 Utfør pålogging eller registrering i appen hvis tilgangen ikke allerede er etablert.
- 5 Kontroller om hjemmenettverkets ruter har WPS-funksjonalitet for automatisk tilkobling.
- 6 Hvis denne funksjonen finnes, kan du starte den automatiske oppkoblingen til nettverket med **✓**-tasten.
Følg instruksjonene i betjeningsfeltet.
- 7 Start den manuelle nettverksforbindelsen når denne funksjonen ikke finnes, hvis du ikke er sikker på om funksjonen finnes, eller hvis den automatiske nettverksforbindelsen mislyktes.
Kjøleapparatet genererer midlertidig et eget nettverk som den mobile enheten kobles til.
- 8 Start den manuelle nettverksforbindelsen i den mobile enhetens app.

Så snart kjøleapparatet er koblet til den mobile enheten, opprettes det en forbindelse mellom kjøleapparatet og hjemmenettverket.

Merk: Hvis forbindelsen ikke kan opprettes, må du kontrollere om mottaket er godt nok.

→ "Kontrollere signalstyrken" på side 24

Kontrollere signalstyrken

Signalstyrken vises i startvinduet til **Hjemmenettverk** - menyen. Signalstyrken bør være minst 50 %. Hvis signalstyrken er for lav, kan det oppstå brudd på forbindelsen.

Bedre signalstyrken

- Plasser ruterer nærmere kjøleapparatet.
- Kontroller at forbindelsen ikke hindres av skjermende vegger.
- Installer en repeater for å forsterke signalet.

Koble kjøleapparatet opp mot Home Connect appen

Med denne menyen kan du koble kjøleapparatet opp mot mobile enheter.

- 1 Installer **Home Connect**-appen på din mobile enhet og utfør pålogging eller registrering.
- 2 Åpne **Hjemmenettverk**-menyen på kjøleapparatet. → *"Innstill Home Connect" på side 23*
- 3 Bla til menypunktet **Koble til app** med ➤-tasten.
- 4 Trykk på _-tasten for å åpne menypunktet.
- 5 Bekreft meldingen for å vise kjøleapparatet i appen.
- 6 Åpne appen og vent til kjøleapparatet vises. Bekreft forbindelsen mellom app og kjøleapparat med **Legg til**.
Hvis kjøleapparatet ikke vises automatisk, må du klikke på **Legg til apparat** i appen og følge instruksjonene. Så snart kjøleapparatet vises, legger du det til med +.
- 7 Følg instruksjonene i appen til prosedyren er avsluttet.

Installere oppdatering for Home Connect-programvaren

Kjøleapparatet kontrollerer med jevne mellomrom om det finnes tilgjengelige oppdateringer for Home Connect-programvaren.

Når en oppdatering er tilgjengelig, vises på **S**-tasten et lite utropstegn **S^o**.

Installere oppdatering:

- 1 Trykk på **S^o**-tasten.
Spesialmenyen **Merknad om hjemmenettverk** åpnes.
- 2 Trykk på ✓-tasten for å åpne menypunktet.
Et informasjonsvindu med nødvendige trinn for å installere den nye programvaren vises.
- 3 Trykk på ✓-tasten for å lukke informasjonsvinduet.
- 4 Åpne **Hjemmenettverk**-menyen på kjøleapparatet. → *"Innstill Home Connect" på side 23*

- 5 Bla til menypunktet **Programvareoppdatering** med ➤-tasten.
- 6 Trykk på _-tasten for å åpne menypunktet.
Merk: _-tasten vises bare når en oppdatering er tilgjengelig.
Programvaren installeres.
- 7 Det vises en merknad så snart installasjonen er avsluttet.
- 8 Trykk på ✓-tasten for å lukke merknaden.

Kundeservice-tilgang

Når du tar kontakt med kundeservice, kan kundeservice ta tilgang til apparatet ditt og konstatere status når du gir ditt samtykke til det. Du må da ha koblet apparatet til hjemmenettverket.

Du finner mer informasjon om kundeservice-tilgang og tjenestens tilgjengelighet i ditt land på internettadressen www.home-connect.com, innenfor området Hjelp&Kundestøtte.

- 1 Ring kundeservice.
→ *"Kundeservice" på side 34*
- 2 Bekreft start av kundeservice-tilgang i appen.
Under kundeservice-tilgang vises symbolet i betjeningsfeltet. Under kundeservice-tilgang vises symbolet  i betjeningsfeltet.
- 3 Så snart kundeservice har innhentet nødvendig informasjon, avsluttes tilgangen. Så snart kundeservice har innhentet nødvendig informasjon, avsluttes tilgangen.
Merk: Du kan avbryte fjerndiagnosen før tiden ved å deaktivere kundeservice-tilgang i Home Connect-appen.

Slette nettverksinnstillinger

Hvis det oppstår et problem under forsøket på å opprette forbindelsen, eller hvis du vil logge deg på et annet hjemmenettverk (WLAN) med apparatet, kan du tilbakestille Home Connect-innstillingene.

- 1 Åpne **Hjemmenettverk**-menyen på kjøleapparatet. → *"Innstill Home Connect" på side 23*
- 2 Med ➤-tasten blar du til menypunktet **Slette nettverksinnstillinger**.
- 3 Trykk på _-tasten for å åpne menypunktet.
- 4 Bekreft meldingen for å slette nettverksinnstillingene.

For deretter å koble apparatet til hjemmenettverket, må du utføre førstegangsinnstillingen på nytt.
→ *Side 23*

Merknad om datavern

Første gang Home Connect apparatet kobles til et WLAN hjemmenettverk (Wi-Fi) med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for Wi-Fi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendige den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Gaggenau Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig R&TTE-samsvarserklæring (radio- og teleterminaldirektivet) finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.gaggenau.com.



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.

5 GHz bånd: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: Kun til innendørs bruk

Kjølerom

Kjølerommet egner seg for oppbevaring av kjøtt, pålegg, fisk, melkeprodukter, egg, ferdige retter og bakst.

Temperaturen kan innstilles fra +2 °C ... +8 °C.

Ved kjølelagring kan du også kort- eller midlertidig lagre matvarer som er lett fordervelige. Jo lavere den valgte temperaturen er, desto langsommere forløper de enzymatiske og kjemiske prosessene og fordervelsen på grunn av mikroorganismer. En temperatur på +4 °C eller lavere garanterer at matvarene holdes optimalt ferske og trygge under lagringen.

Ta hensyn til følgende ved lagring

Merk: Unngå at matvarene berører bakveggen. Luftsirkulasjonen blir ellers hindret og matvarene eller emballasjen kan fryse fast til bakveggen.

- Lagre alltid ferske matvarer av god kvalitet. På den måten holder kvaliteten og ferskheten seg lenger.
- Ved ferdige produkter og ferdigpakkevarer, må den minste holdbarhets- eller forbruksdatoen som er angitt fra produsenten ikke overskrides.
- For å beholde aroma, farge og ferskhet må matvarene godt pakkes inn eller dekkes til når de lagres. Slik unngår du bismak og misfarging av kunststoffdelene.
- Varme retter og drikkevarer bør først avkjøles, og deretter settes inn i kjølerommet.

Ta hensyn til kuldesoner i kjølerommet

På grunn av luftsirkulasjonen i kjølerommet oppstår det soner med forskjellig kulde.

Den kaldeste sonen

Den kaldeste sonen er ved bakveggen på innsiden og i kaldtlagerrummet.

Merk: I den kaldeste sonen lagres ømfintlige matvarer (f. eks. fisk, pålegg og kjøtt).

Varmeste sone

Den varmeste sonen er øverst i døren.

Merk: I den varmeste sonen lagres f. eks. hard ost og smør. Osten kan få utvikle sin aroma, smøret holder seg mykt.

Grønnsaksbeholder med fuktighetsregulering

Grønnsaksbeholderen er det optimale lagringsstedet for fersk frukt og grønnsaker. Via fuktighetsreguleringen og en spesiell pakning kan du tilpasse luftfuktigheten i grønnsaksbeholderen. Dermed kan fersk frukt og ferske grønnsaker lagres dobbelt så lenge som ved vanlig lagring.

Luftfuktigheten i grønnsaksbeholderen kan du stille inn etter type og mengde på varene som skal lagres:

- når det i hovedsak lagres frukt og ved mye varer – still inn lavere luftfuktighet med reguleringsposisjon Δ
- når det i hovedsak lagres grønnsaker og ved blandede eller lite varer – still inn lavere luftfuktighet med reguleringsposisjon ΔΔΔ

Merknader

- Frukt (f.eks. ananas, bananer, papaya og sitrusfrukt) og grønnsaker (f.eks. auberginer, agurk, squash, paprika, tomater og poteter) som er ømfintlige overfor kulde, bør lagres utenfor apparatet ved en temperatur på ca. +8 °C til ...+12 °C slik at kvalitet og aroma opprettholdes på en optimal måte.
- Alt etter mengden og typen varer som lagres, kan det dannes kondensvann i grønnsaksbeholderen. Fjern kondensvannet med en tørr klut og tilpass fuktigheten i grønnsaksbeholderen med fuktighetsreguleringen.

Kaldtlagerrum

I kaldtlagerrummet hersker det lavere temperaturer enn i kjølerommet. Det kan oppstå temperaturer under 0 °C.

Ideelt for lagring av fisk, kjøtt og pålegg.

Merk: Ikke egnet til lagring av salat, grønnsaker og matvarer som er ømfintlige overfor kulde.

Fryserom

Fryserommet egner seg for:

- lagring av dypfryst mat
- produksjon av isbiter
- nedfrysing av matvarer

Temperaturen kan stilles inn fra $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$... $-14\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ved fryselagring, kan du i lang tid lagre fordervelige matvarer nesten uten tydelige kvalitetstap, da de dype temperaturene forsinker sterkt eller stopper fordervelsen. Utseende, aroma og alle verdifulle innholdsstoffene blir for det meste beholdt.

Tidsavsnittet fra innlagringen av ferske matvarer og inntil de er helt gjennomfrosne, er avhengig av følgende faktorer:

- Innstilt temperatur
- Type matvarer
- Fylling av frys
- Lagringsmengde og -type

Maksimal frysekapasitet

Den maksimale frysekapasiteten angir mengden matvarer som kan fullstendig gjennomfrysnes i løpet av 24 timer.

Du finner opplysninger om maksimal frysekapasitet på typeskiltet.

→ *"Bli kjent med apparatet" på side 10*

For å nytte ut den maksimale frysekapasiteten, må hurtigfrysingen slås på 24 timer før du legger inn ferske matvarer.

→ *"Hurtigfrysing" på side 17*

Forutsetninger for maksimalt frysekapasitet

- 1 Ca. 24 timer før du legger inn ferske matvarer: Slå hurtigfrysingen på.
→ *"Hurtigfrysing" på side 17*
- 2 Beholderen tas ut av fryserommet og matvarene stables direkte på hyllene og bunnen av fryserommet.
- 3 Først fylles det øverste rommet med matvarer. Der blir de hurtigst gjennomfrosset.
- 4 Dersom det øverste rommet ikke er tilstrekkelig, legges resten i rommet under.

Fullstendig utnyttelse av frysekapasiteten

For å få plass til den maksimale mengden frosnevarer:

- må alle utstyrsdeler tas ut.
- Lagre matvarene direkte på hyllene og på bunnen i fryserommet.

Innkjøp av dypfrosne varer

- Pass på at emballasjen ikke er ødelagt.
- Vær oppmerksom på minste holdbarhetsdato.
- Temperaturen i frysedisken må være $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller kaldere.
- Bryt ikke frysekjeden: Transporter helst dypfrosne varer i en termobag og legg dem straks i fryserommet.

Ta hensyn til følgende når du fyller apparatet

- Større mengder matvarer skal frysnes ned på øverste hyllen.
Der blir de nedfrosset særlig hurtig og skånsomt.
- Legg matvarene bredt ut i rommene eller i frysebeholderne.
- Matvarer som skal frysnes ned må ikke komme i berøring med frosne matvarer.
Om nødvendig må helt gjennomfrosne matvarer stables om i frysebeholderne.
- Viktig for en fri luftsirkulasjon i apparatet: Frysebeholderne skyves inn til anslag.

Nedfrysing av ferske matvarer

For nedfrysing må det kun brukes ferske, feilfrie matvarer.

Matvarer som skal spises når de er kokt, stekt eller bakt, er mere egnet for å fryse ned enn matvarer som skal spises rå.

Før nedfrysing må det, alt etter hvilke produkter det er, foretas en forberedningsprosess for å beholde næringsverdien, aroma og farge på best mulig måte:

- Grønnsaker: vaskes, kuttet opp, blancheres.
- Frukt: vaskes, kjernene fjernes og evt. skrelles, eventuell kan de sukres eller du fyller på en løsning av ascorbinsyre.

Henvisninger om dette finnes i bokhandelen.

Egnet for nedfrysing er

- bakevarer
- fisk og sjømat
- kjøtt
- vilt og fjærkre
- grønnsaker, frukt og krydder
- egg uten skall
- melkeprodukter, f. eks. ost, smør og kvarg/kesam
- ferdige retter og matrester, f. eks. supper, lapskaus, kokt kjøtt, kokt fisk, potetretter, gratenger og dessert

Ikke egnet for nedfrysing

- grønnsakssorter som vanligvis blir spist rå, f. eks. bladsalat eller reddiker
- egg som ikke er skrellet eller hardkokte egg
- druer
- hele epler, pærer og fersken
- yoghurt, kefir, rømme, creme fraiche og majones

Innpakking av frosnevarer

Den riktige type emballasje og valg av material er avgjørende for at produktkvaliteten bibeholdes og forhindrer at det utvikles frysebrann.

- 1 Legg matvarene inn i emballasjen.
- 2 Trykk ut luften.
- 3 Lukk emballasjen lufttett, slik at matvarene ikke mister smak eller tørker ut.
- 4 Skriv informasjon om innhold og dato for nedfrysingen på emballasjen.

Egnet emballasje:

- Plastfolie
- Slangefolie av polyetylen (PE)
- Aluminiumsfolie
- Frysebokser

Egnet lås:

- Gummiringer
- Plastklips
- Limbånd som tåler kulde

Ikke egnet emballasje:

- Pakkepapir
- Pergament papir
- Cellofan
- Sjøppelsekker og brukte handleposer

Holdbarhet for frysevarene ved -18°C

Fisk, pålegg, ferdigretter, bakst:	opptil 6 måneder
Kjøtt, fjærkre:	opptil 8 måneder
Frukt, grønnsaker:	opptil 12 måneder

Opptining av frosne varer

Opptiningsmetoden må tilpasses de forskjellige matvarene og brukshensikten, for å bibeholde produktkvaliteten på best mulig måte.

Opptiningsmetoden:

- i kjølerommet (dette er særlig egnet for matvarer av dyr, som fisk, kjøtt, ost, melkeprodukter)
- ved romtemperatur (brød)
- mikrobølgeovn (matvarer som skal spises eller tilberedes med en gang)
- stekeovn/komfyr (matvarer som skal spises eller tilberedes med en gang)

Obs!

Frosne varer som er helt eller delvis opptint, må ikke fryses ned igjen. Først etter at de er ferdig tilberedt (kokt eller stekt), kan du fryse dem ned på nytt.

Den maksimale lagringstiden for de frosne varene må da ikke lenger fullstendig utnyttes.

Rengjøring

Obs!

Unngå skader på apparatet og utstyrsdelene.

- Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler som inneholder sand, klorid eller syre.
- Ikke bruk skurende eller skrapende svamper. På metalloverflatene kan det oppstå korrosjon.
- Hyllene og beholderne må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert.

Instruksjoner om stell for overflater av rustfritt stål

Til stell og rengjøring av overflater av rustfritt stål må du bare bruke rengjøringsmidler som er egnet for rustfritt stål og rengjøringsklut for rustfritt stål.

Du kan bestille en egnet rengjøringsklut for rustfritt stål hos kundeservice.

Behandlingen av overflaten av rustfritt stål må følge strukturens retning for å unngå synlige riper.

Rengjøring av displayet

På grunn av skiftende temperatur og luftfuktighet kan betjeningselementene dugge.

Aktiver rengjøringssperren før rengjøring.

→ *"Displaysperre for rengjøring" på side 17*

Bruk en ren mikrofiberklut til rengjøringen.

Rengjøring av apparatet innvendig

Gå fram som følger:

- 1 Trykk **hovedbryteren På/Av**.
- 2 Ta matvarene ut og lagre dem på et kjølig sted. Dersom du har slike, så kan du legge kjøleelementer oppå matvarene.
- 3 Rengjør apparatet med en myk klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel som er pH nøytralt.

Obs!

Vaskevannet må ikke få trenge inn i belysningen eller gjennom avløpshullet og ned i fordampingsområdet.

- 4 Tørk av dørpakningen med rent vann og gni den grundig tørr.
- 5 Slå apparatet på igjen og legg inn matvarene.

Rengjøring av utstyret

Til rengjøring tas de variable delene ut av apparatet.

→ *"Utstyr" på side 13*

Lukt


Dersom det oppstår ubehagelig lukt:

- 1 Slå av sikringen eller trekk ut støpselet.
- 2 Alle matvarer tas ut av apparatet.
- 3 Rengjør innsiden av apparatet.
→ "Rengjøring" på side 29
- 4 Rengjør alle emballasjene.
- 5 Mat som lukter sterkt må pakkes lufttett for å forhindre utvikling av lukt.
- 6 Slå på apparatet igjen.
- 7 Legg inn matvarene.
- 8 Etter 24 timer må det kontrolleres om det fremdeles oppstår lukt.
- 9 Skift da ut luktfilteret.
→ "Skifte ut luktfilter" på side 30


Skifte ut luktfilter

Reservefilter kan fåes hos kundeservice.


- 1 Åpne filterholderen med en flat skrutrekker.

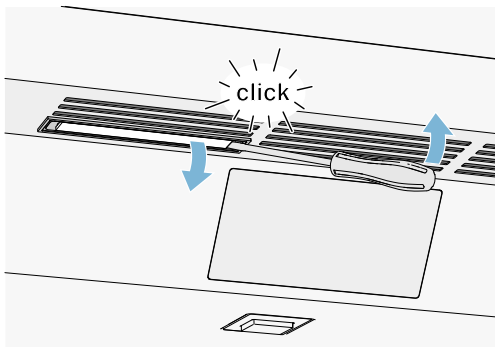

- 2 Ta ut det brukte luktfilteret og sett inn et nytt luktfilter.

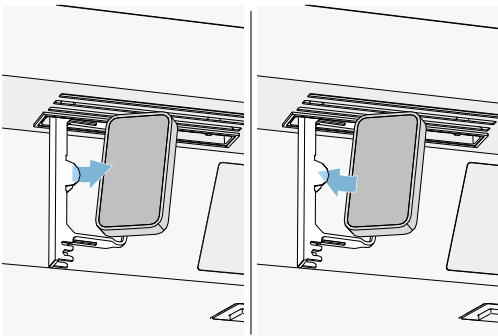

- 3 Lukk filterholderen.

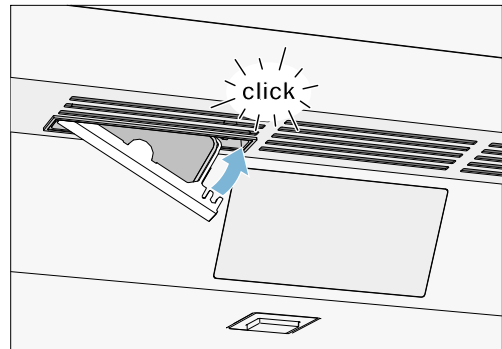

Lyder

Normale lyder

Brumming: En motor er i gang, f. eks. kuldeaggregatet, ventilatoren.

Bobling, surring eller gurgling: Kuldemiddelet strømmer igjennom rørene.

Et kort klikk: Motor, bryter eller magnetventil slås på/av.

Knakende lyd: Automatisk tining utføres.

Unngå lyder

Apparatet står ujevnt: Apparatet må rettes inn med hjelp av et vaterpass. Om nødvendig må du legge noe under.

Beholdere, hyller eller holdere vakler eller klemmer fast: Kontroller utstyrsdeler som kan tas ut og sett dem eventuelt inn på nytt.

Belysning

Ditt apparat er utstyrt med en vedlikeholdsritt LED belysning.

Lyset må kun repareres av kundeservice eller en autorisert fagmann.

Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Før du ringer til kundeservice, kontrollér ved hjelp av denne tabellen om du selv kan utbedre feilen.

Apparat

Temperaturen avviker sterkt fra innstillingen.

Slå av apparatet i 5 minutter.
→ *"Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk" på side 16*

Når temperaturen er for høy, må temperaturen kontrolleres igjen etter et par timer.

Når temperaturen er for lav, må temperaturen kontrolleres igjen neste dag.

Ingen indikasjon lyser

Støpselet sitter ikke ordentlig fast.	Tilkoble støpselet.
Sikringen har gått.	Kontrollér sikringen.
Strømmen er falt ut.	Kontrollér om apparatet får strøm.

Kompressoren kobles på stadig oftere og lenger.

Apparatet er åpnet ofte.	Ikke åpne døren unødig.
Ventilasjonsåpningene er tildekket.	Fjern hindringene.
Det er lagt inn store mengder ferske matvarer.	Koble inn superkjøling i god tid på forhånd.

Apparatet kjøler ikke, indikatoren og belysningen lyser.

Demonstrasjonsmodus er slått på.	Slå demonstrasjonsmodus av. → <i>"Aktivering eller deaktivering av demonstrasjonsmodus" på side 20</i>
----------------------------------	---

Døren åpnes ikke når den trykkes.

En spesialmodus har deaktivert automatisk døråpning.	Ta tak under møbelplaten for å åpne døren, eller deaktiver spesialmodusen. → <i>"Aktivering eller deaktivering av hvilemodus" på side 20</i>
Pull-to-open er aktivert.	Omstill apparatet til Push-to-open. → <i>"Automatisk døråpning" på side 20</i>
Nødvendig utløsekraft er innstilt for høyt.	Velg en lavere innstilling av nødvendig utløsekraft. → <i>"Automatisk døråpning" på side 20</i>
Sikringen har gått.	Kontroller sikringene.
Strømmen er gått.	Kontroller om apparatet får strøm.

Isbereder

Isberederen fungerer ikke.

Isproduksjonen er koblet ut.	Koble inn isproduksjonen.
Fryserommet er for varmt.	Still inn kaldere temperatur. → <i>"Betjening av apparatet" på side 16</i>
Isbitbeholderen er ikke satt inn korrekt.	Sett isbitbeholderen helt inn.
Isberederen er uten strøm.	Ta kontakt med kundeservice. → <i>"Kundeservice" på side 34</i>
Det kommer ikke vann fram til bestemmelsesstedet.	Kontroller vanntilkoblingen og kontakt om nødvendig en installatør.
Lavt vanntrykk.	Apparatet må bare kobles til ledninger med tilstrekkelig vanntrykk.
Knekk på vannslangen.	Steng vanntilførselen, rett ut knekken. Skift ut vannslangen om nødvendig.

For få eller deformerte isbiter, lavere vanntrykk enn vanlig.

Etter innkobling eller etter uttak av mange isbiter er det for få isbiter i isbitbeholderen.	Det varer ca. 24 timer til en tom isbeholder er full.
Produksjonen av isbiter stopper automatisk selv om isbitbeholderen ikke er full.	Ikke oppbevar isspaden på isen i isbitbeholderen. Ellers vil ikke sensoren kunne registrere faktisk nivå i beholderen.
Lavt vanntrykk.	Apparatet må bare kobles til ledninger med tilstrekkelig vanntrykk.
Vannfilteret er blokkert eller må skiftes.	Bytt vannfilter.
Fryserommet er for varmt.	Still inn kaldere temperatur. → <i>"Betjening av apparatet" på side 16</i>

Det lekker vann ut av apparatet.

Vanntilkoblingen er utett.	Kontroller at tilkoblingene er trukket fast til, og at vannslangen ikke har skader. Hvis vannslangen har skader, må du ta kontakt med kundeservice og få den skiftet ut. Utskiftningen må utføres av kundeservice eller av en person med tilsvarende kvalifikasjoner. Bruk kun originaldeler fra produsenten.
----------------------------	--

Kundeservice

Dersom det oppstår en feil som du ikke klarer å rette selv, skal du ta kontakt med vår kundeservice. Vi vil alltid finne en løsning som passer deg, og vil unngå unødvendige besøk av serviceteknikere.

Kontaktdata for den nærmeste kundeservice finner du her hhv. i fortegnelsen over kundeservice.

Når du ringer, må du oppgi produkt-nummer (E-nr.) og produksjons-nummer (FD); disse finner du på typeskiltet.

→ "Bli kjent med apparatet" på side 10

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som er utstyrt med originale reservedeler til ditt husholdningsapparat.

Selvtest på apparatet

Apparatet ditt er utstyrt med et selvtest program, som viser de feilene som kundeservice kan utbedre.

- 1 Trykk på **S**-tasten for å åpne hovedmenyen.
- 2 Bla til menypunktet **Selvtest** med ➤-tasten.
- 3 Start selvtesten med ✓-tasten.
Selvtesten starter.
- 4 Hvis det finnes feil, vises disse. I et slikt tilfelle må du følge instruksjonene.
- 5 Apparatet startes på nytt.
- 6 I 10 sekunder vises en melding om at selvtesten er avsluttet. Du kan kvittere for meldingen med ✓-tasten.

Når selvtesten er avsluttet, går apparatet over til normal drift.

Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

N 22 66 06 46

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

8001070548 (9902)
no

GAGGENAU

