




CMP 250/CM 450





da Monteringsvejledning

fi Asennusohje



no Monteringsveiledning

sv Monteringsanvisning

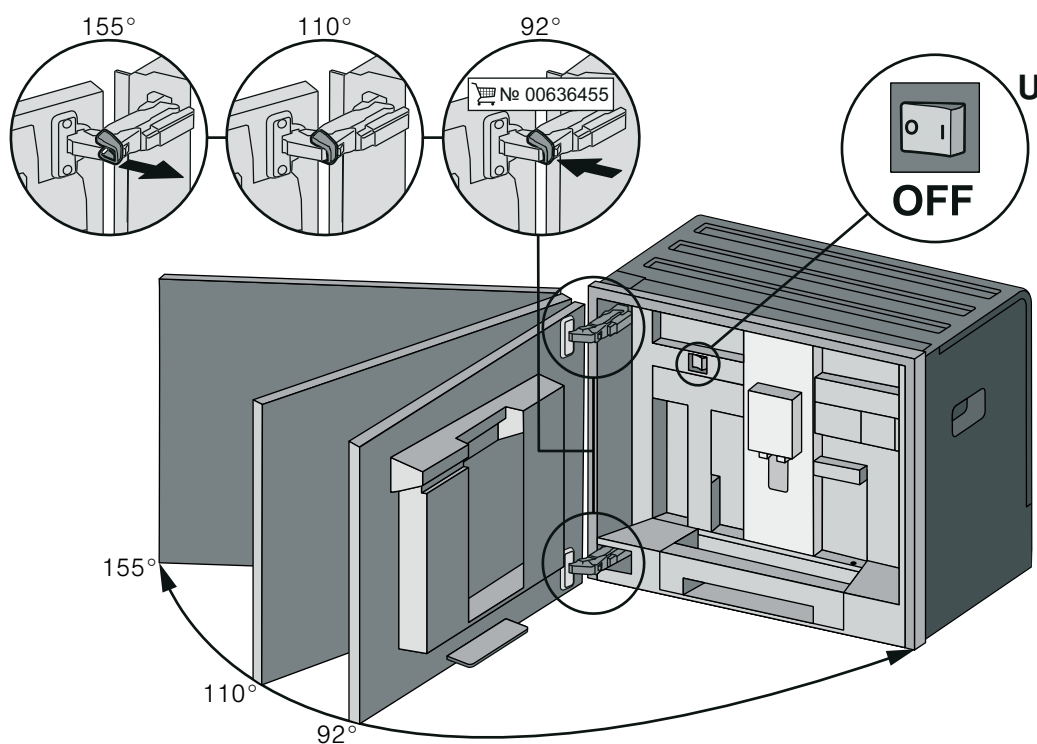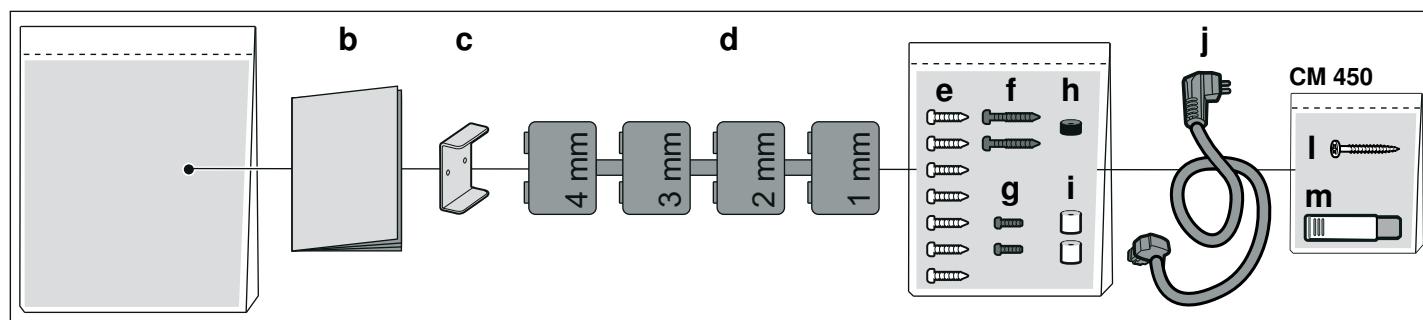
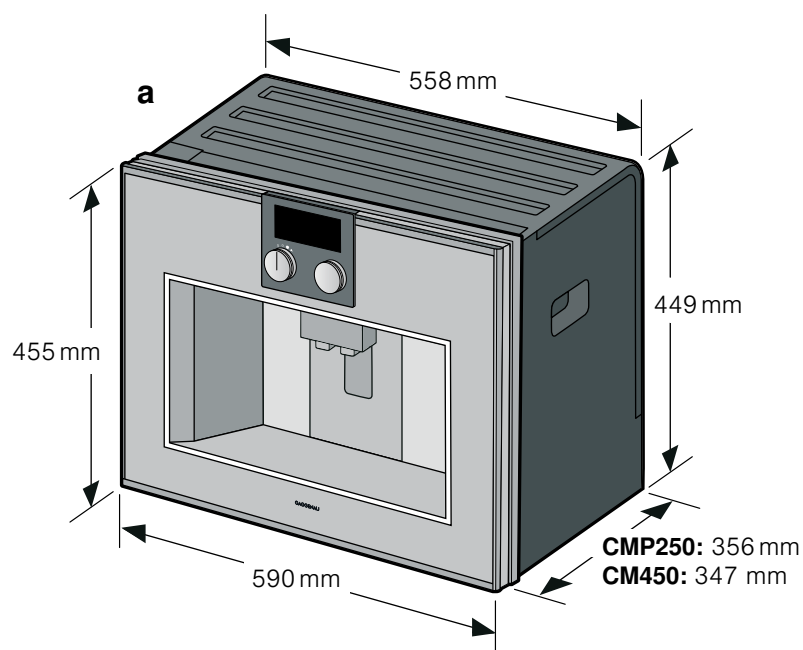


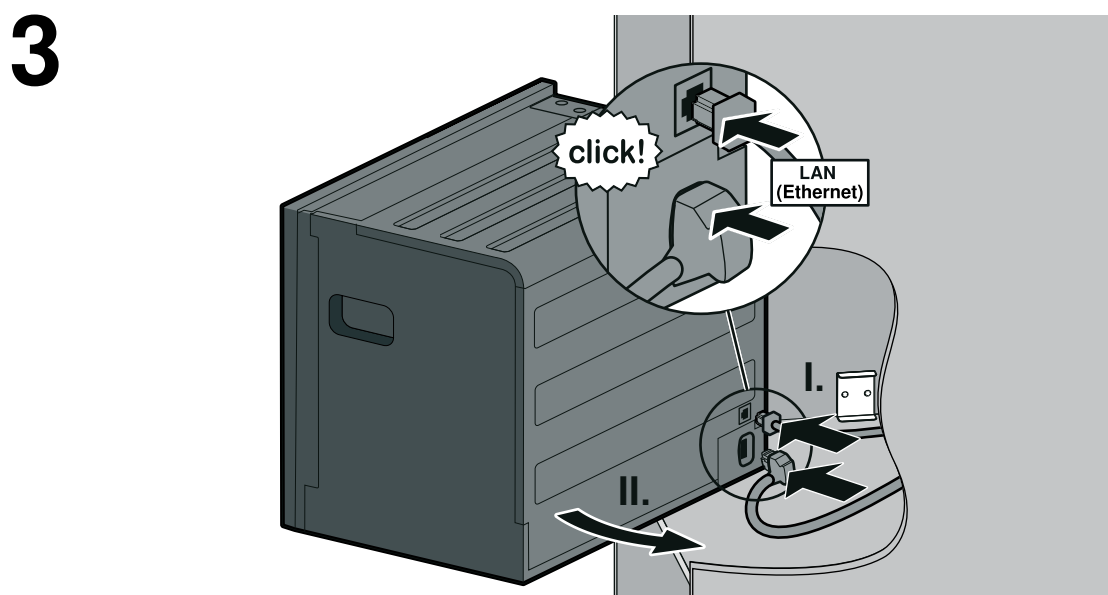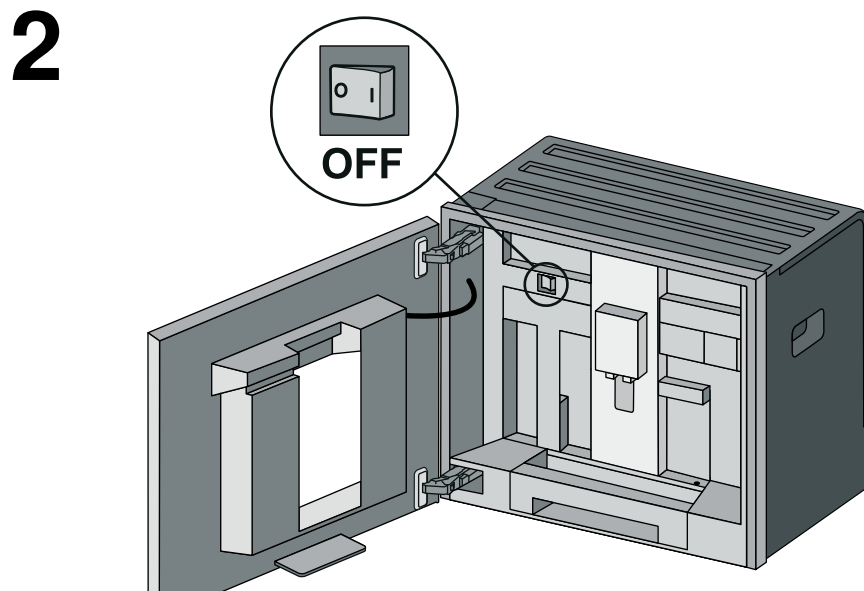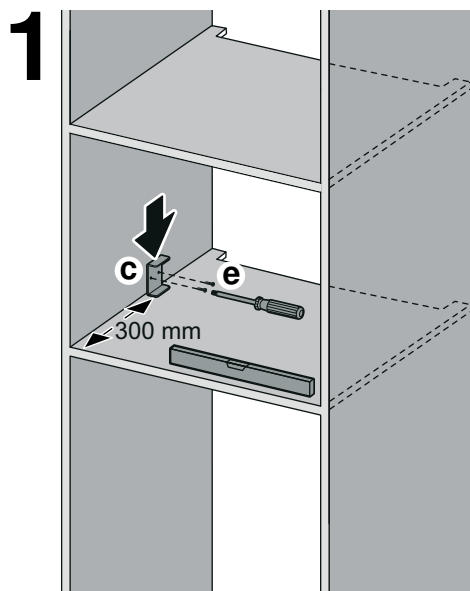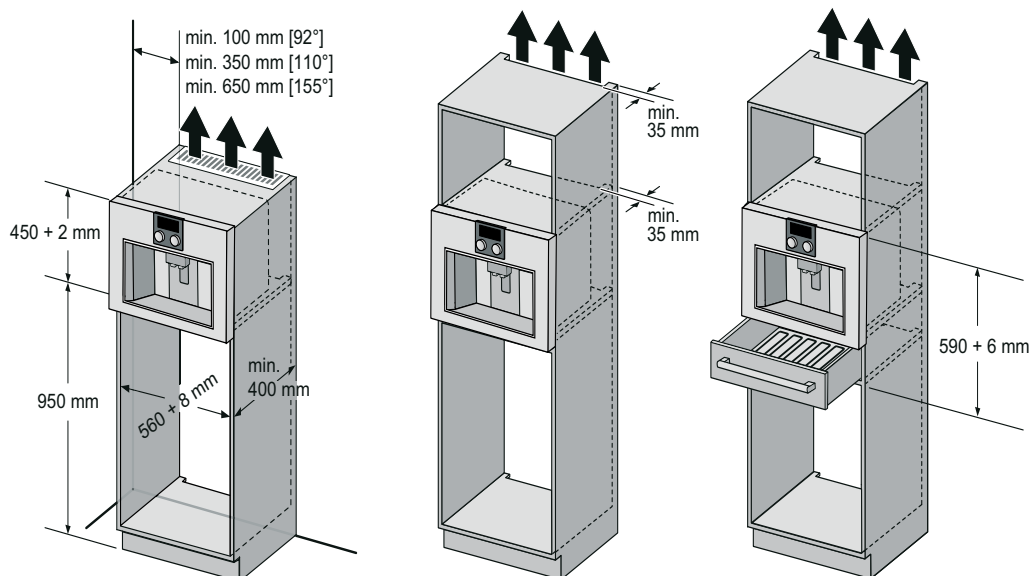

4

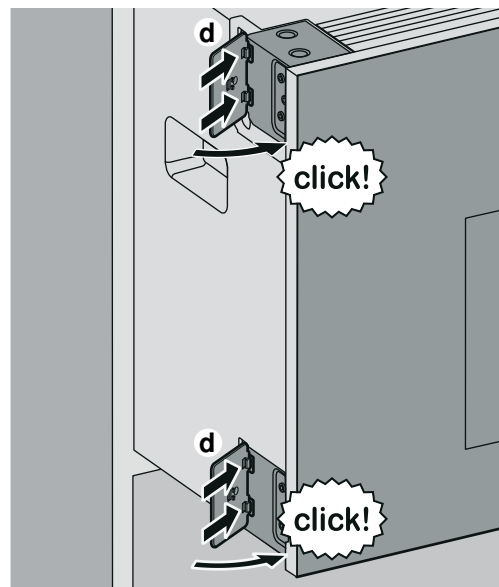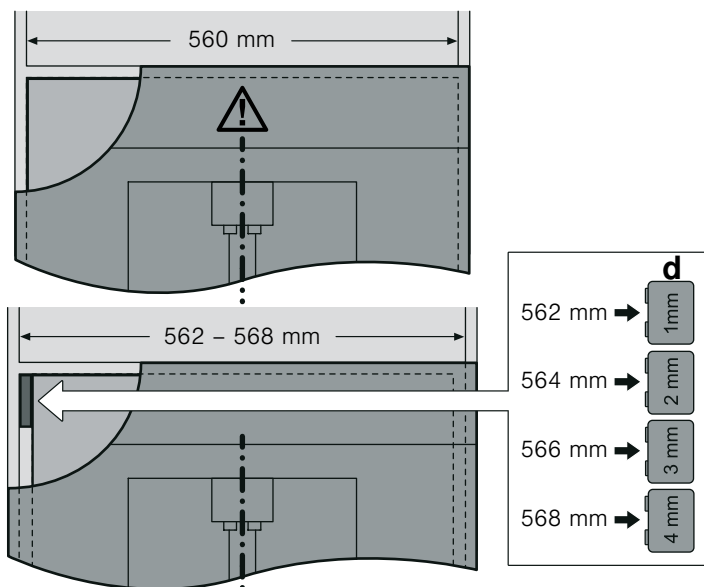


5

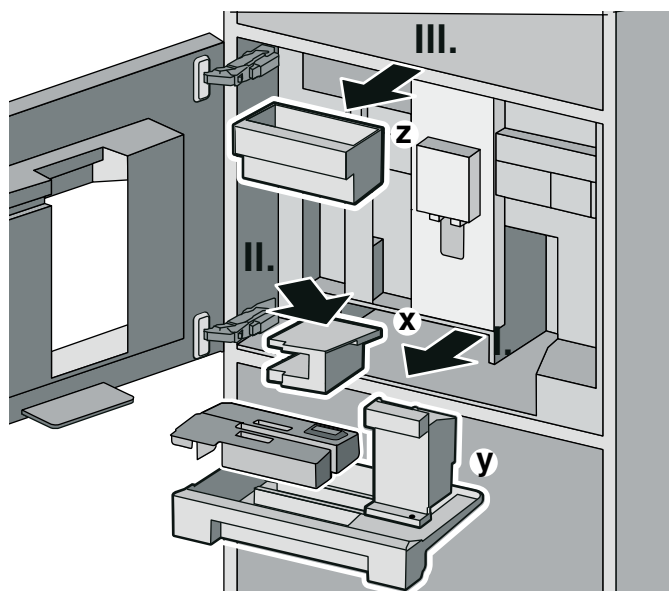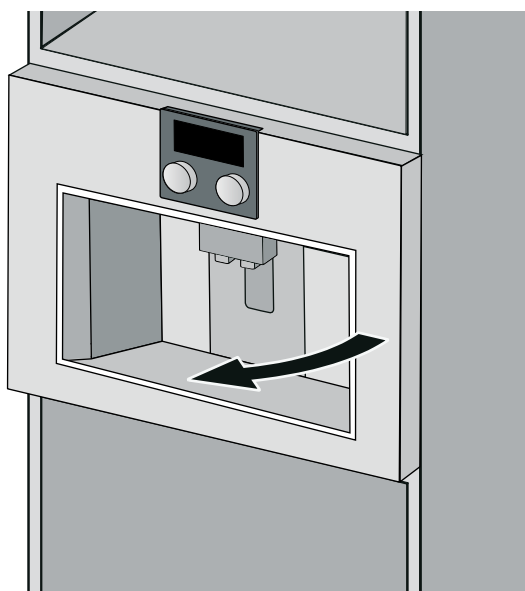


6a

CMP 250

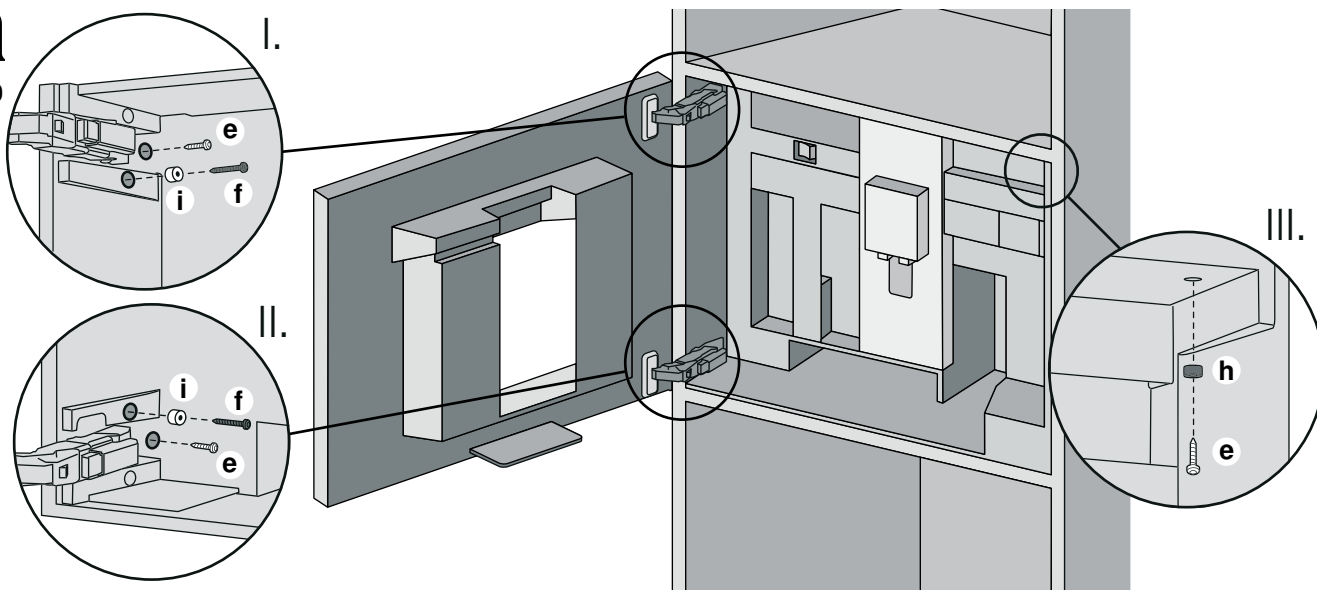


6b



CM 450

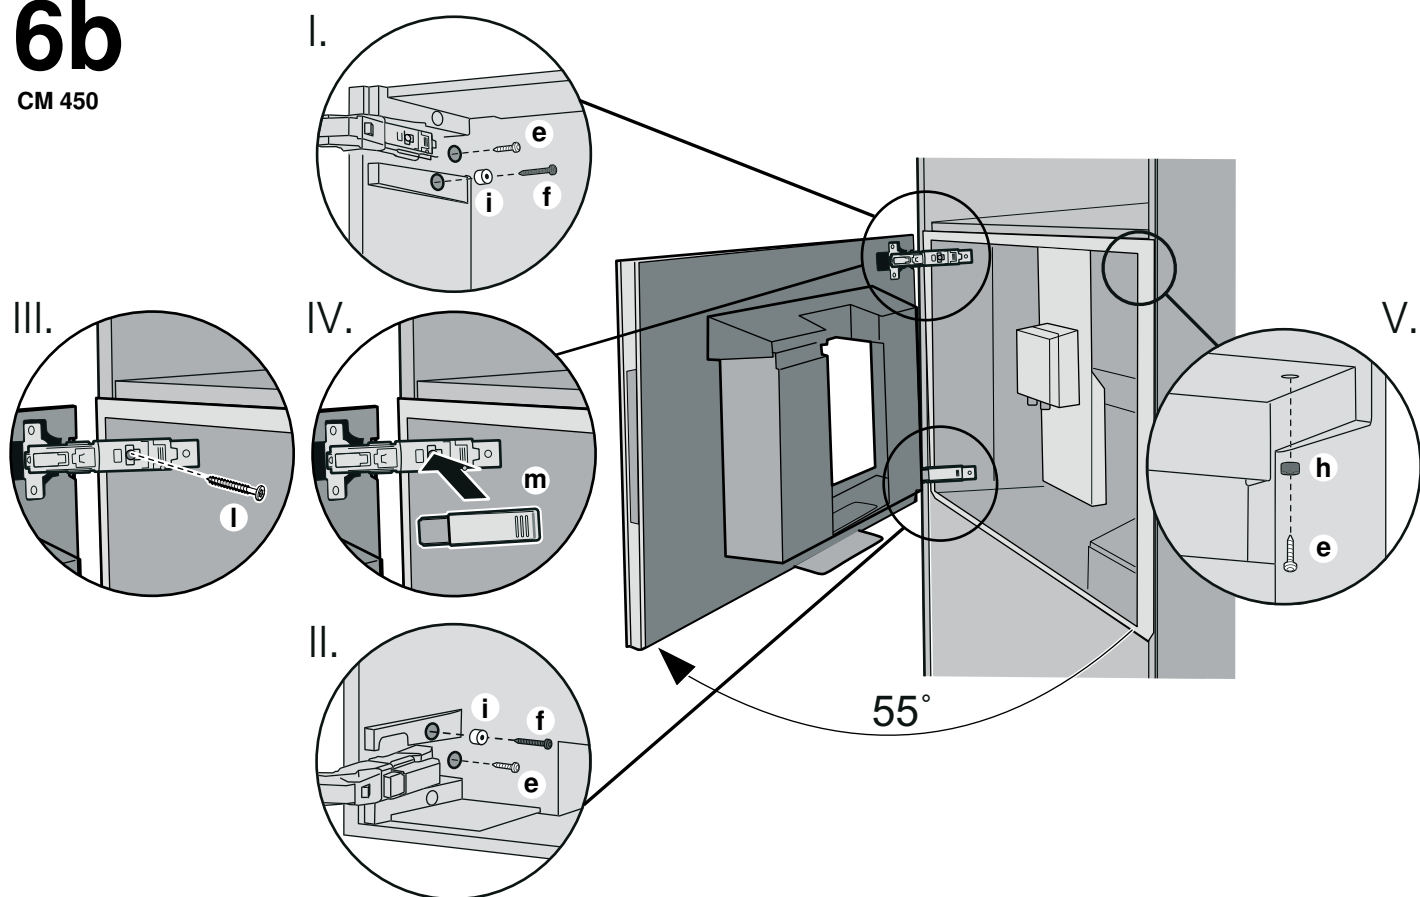


7

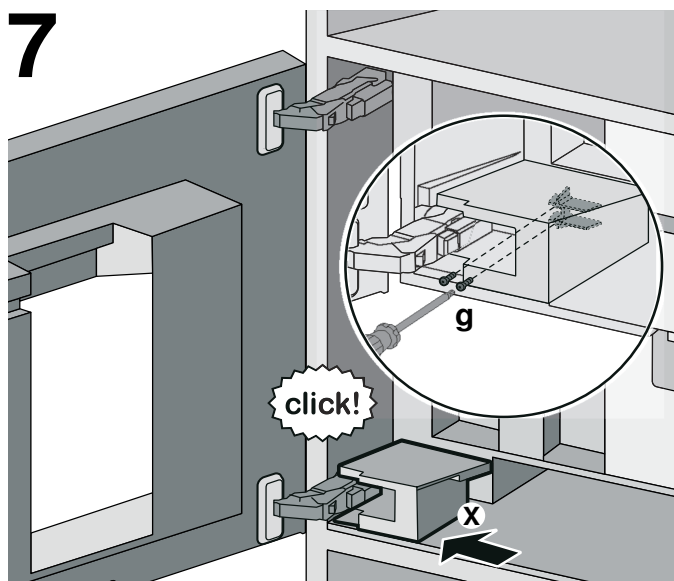


8

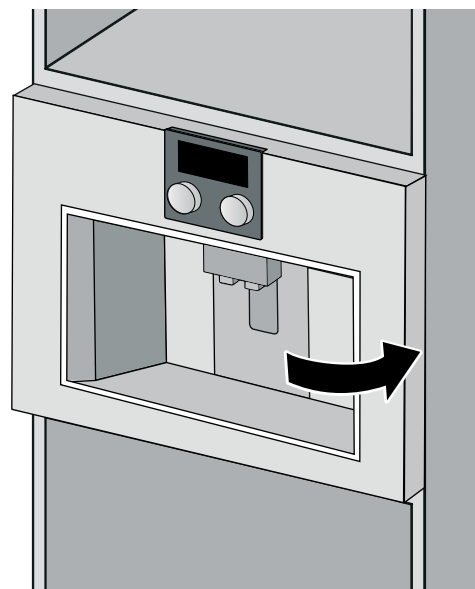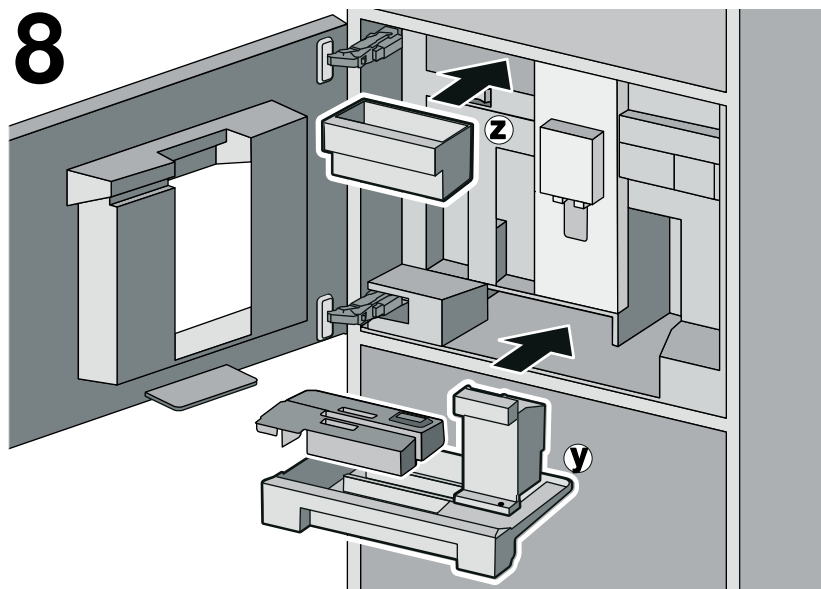


9.I

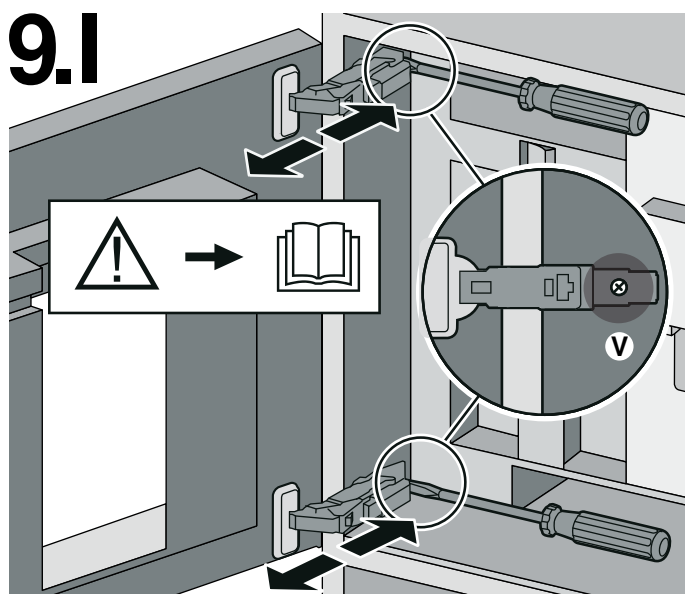

9.II

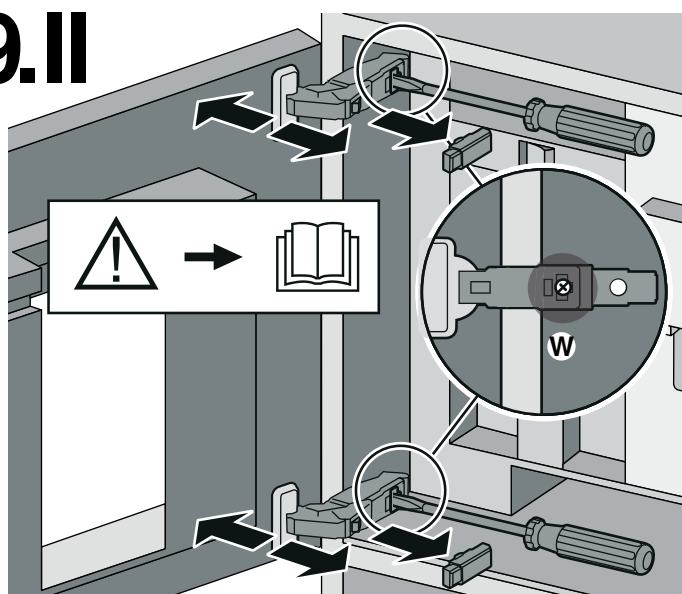

9.III

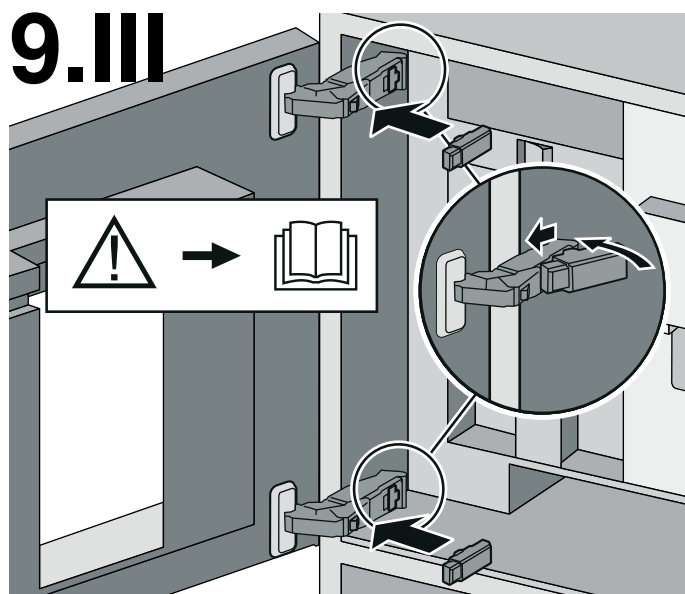

Korrekt montering

Maskinen må kun anvendes indendørs ved stuetemperatur og maks. 2000 m over havets overflade.

Beskyt maskinen mod frost, da den ellers bliver beskadiget.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs og overhold altid alle sikkerhedsanvisninger i brugsanvisningen. Denne brugsanvisning skal læses grundigt og gemmes. Sikkerheden under brug er kun sikret ved korrekt montering iht. monteringsvejledningen.

Skabe, der ikke er fastgjort, skal fastgøres til væggen med et almindeligt vinkelbeslag.

Fare for elektrisk stød!

- Apparatet skal tilsluttes og bruges i henhold til angivelserne på typeskiltet. Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel tilslutningsledning, som kan fås hos vores kundeservice.
- Brug kun maskinen, hvis ledningen og maskinen er uden skader. Træk straks stikket ud af kontakten, eller afbryd strømmen i tilfælde af fejl.
- Reparation af maskinen må kun udføres via vores kundeservice for at undgå risici.
- Maskinen eller ledningen må aldrig dyppes i vand.
- Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter Denne adapter (tilladt til maks 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 00623333).

Fare pga. magnetfelt!

Maskinen indeholder permanentmagneter, som kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer, der har elektroniske implantater bør holde en afstand på mindst 10 cm til maskinen og ved udtagning mindst 10 cm til følgende dele: mælkebeholder, mælkesystem, vandtank og kogeenhed.

Leveringsomfang

Denne montagevejledning beskriver de forskellige modeller, der kan være forskellige i leveringsomfang og montage.

- (a) Fuldautomatisk kaffemaskine
- (b) Monteringsvejledning
- (c) Monteringsvinkel
- (d) Afstandsholder
- (e) 7 stk. skruer (sølv)
- (f) 2 stk. skruer (lange/sorte)
- (g) 2 stk. skruer (korte/sorte)
- (h) 1 stk. tyll (sort)
- (i) 2 stk. tyller (hvide)
- (j) Tilslutningsledning
- (l) 1 stk. skrue (sølv)
- (m) Hængseldæmpning

Forberedelse af køkkenskabe

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Fjern skabets bagvæg, eller skær en åbning i bagvæggen på 500 x 400 mm. Mellem væg og skabsbund eller bagvæggen i skabet ovenover skal der være en afstand på mindst 35 mm. Ventilationsåbningerne og indsugningsåbningerne må ikke dækkes til. Læs og overhold også monteringsvejledningen for det apparat, der er placeret ovenover eller nedenunder. Ved montering over en varmeskuffe skal der være en nichehøjde på 590 mm. Hvis maskinen monteres direkte under en dekorationsplade, skal der være en ventilationsåbning på min. 200 cm². Monter kun maskinen i en højde (ca. 950 mm), hvor funktionsdele som beholder og bryggeenhed kan tages ud uden problemer. Displayet bør ikke befinde sig over øjenhøjde. På den måde sikres det, at displayet kan aflæses.

Beskyt maskinen mod frost, da den ellers bliver beskadiget.

Forberedelse af monteringen

1. Pak alle dele ud, og kontrollér dem for transportskader. Beskadigede maskiner må ikke tages i brug.
2. Overhold indbygningsmålene afhængigt af den pågældende indbygningsmåde.

Vigtigt: Der kan vælges tre åbningsvinkler for døren. Afhængigt af den ønskede åbningsvinkel skal man inden monteringen være opmærksom på indbygningsafstanden til væggen.

 - Åbningsvinkel ca. 110° (leveringstilstand)
 - = indbygningsafstand til væg mindst 350 mm
 - Åbningsvinkel ca. 155°
 - = indbygningsafstand til væg i venstre side mindst 650 mm.
 - Fjern de to begrænsninger ved øverste og nederste hængsel.
 - Åbningsvinkel ca. 92° (kræver specialtilbehør)
 - = indbygningsafstand til væg i venstre side mindst 100 mm.
 - Fjern de to begrænsninger ved øverste og nederste hængsel, og erstat dem med specialtilbehør KD.nr. 00636455.
3. Placer montagevinkel (c) iht. målene i illustrationen, og skru fast med 2 skruer (e). Monter montagevinkel uden spalte mod skabets bund og væg. (fig. 1)

Indbygning af maskine

1. Indstil netkontakten (U) til [O]. (fig. 2)
2. Tilslut tilslutningsledningen fast på maskinen (mærkbar kontakt) (fig. 3). Sæt maskinen en lille smule op på skabet for at foretage tilslutningen. Tilslut tilslutningsledningen til stikdåsen.

Bemærk: Maskinen kan forbindes direkte med hjemmenetværket. Sæt dertil et LAN-kabel (ikke inkluderet i leveringsomfanget) i på maskinen.

Vigtigt:

- Afstanden mellem maskinen og bagvæggen skal mindst være 35 mm.
 - Tilslutningsledningen eller LAN-kablet må ikke være knækket eller kommet i klemme.
3. Skub maskinen helt ind i skabet. Kontrollér, om maskinen sidder i midten. Justér om nødvendigt maskinen. Træk i den forbindelse maskinen lidt ud, skær de passende afstandsholdere (d) af, og sæt dem i venstre side (foroven og forneden). Skub maskinen helt ind i skabet. (fig. 4)
- Justér maskinen vandret og lodret. Maskinen må ikke hælde mere end 1° (2 %) i alle retninger.

4. Åbn maskinens dør. Fjern drypbakken (Y). Træk afdækningen (X) til venstre fornedet mod højre og frem, og tag den af. Træk tilbehørsskuffen (Z) ud, og fjern den. (fig. 5)

5. Kun ved maskinen CMP 250: (fig. 6a)

Skrue først maskinen fast med hhv. 2 skruer (e) og (f) samt 2 tyller (i). Skru derefter fast øverst til højre på skabet med en skrue (e) og tylle (h).

Kun ved maskinen CM 450: (fig. 6b)

Skrue først maskinen fast med hhv. 2 skruer (e) og (f) samt 2 tyller (i). Skru derefter fast øverst til højre på skabet med en skrue (e) og tylle (h).

Tilslutning:

- Åbn døren i en vinkel på ca. 55°.
- Montér skruer (l).
- Sæt hængseldæmpning (m) på.

6. Sæt afdækningen (X) i, og fastgør den med de to sorte skruer (g). (fig. 7)

7. Sæt drypbakken (Y) og tilbehørsskuffen (Z) i igen, og luk maskindøren. (fig. 8)

Kun til fagmanden: (fig. 9)

I sjældne tilfælde kan døren til den indbyggede fuldautomatiske maskine binde, hvis indbygningsskabet slår sig. Døren kan justeres. Indstil i den forbindelse hængslerne foroven og forneden: Indstil dørens dybde ved at skrue på skruerne (v)

Tag hængseldæmpningen af foroven og forneden på hængslet. Indstil hældningen og den horisontale position for dørene ved at skrue på skruerne (w).

Sæt hængseldæmpningen på igen.

Afmontering af apparat

1. Løsn alle skruer.
2. Træk maskinen lidt ud.
3. Træk netstikket ud af stikkontakten.
4. Træk maskinen helt ud af skabet.

Tekniske data

Elektrisk tilslutning (Spænding – frekvens)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Tilslutningsværdi	1600 W
Maksimal pumpetryk, statisk	19 bar
Maksimal kapacitet for vandbeholderen (uden filter)	2,4 l
Maksimal kapacitet for bønnebeholder	500 g
Elledningens længde	1,7 m
Mål (H x B x D)	CMP 250: 455 x 590 x 423 mm, CM 450: 455 x 590 x 444 mm
Vægt, tom	CMP 250: 19–20 kg, CM 450: 21–22 kg
Maleværkstype	Keramik

Määräysten mukainen asennus

Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint. 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

Suojaa laite jäätymiseltä; muuten se vaurioituu.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ehdottomasti käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

Lue ja säilytä ohje huolellisesti. Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen.

Kiinnitä irralliset kalusteet yleisesti saatavana olevalla kulmalevyllä seinään.

Sähköiskun vaara!

- Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon. Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen liitäntäjohto, joita on saatavana huoltopalvelun kautta.
- Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Vikatapauksissa vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.
- Laitteen saa korjata vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta vältetään mahdollisilta vaaratilanteilta.
- Älä koskaan upota laitetta tai liitäntäjohtoa veteen.

Magneetin aiheuttamat vaarat!

Laite sisältää kestopagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisten implanttien (esim. sydämentahdistimet tai insuliinipumput) toimintaan. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n etäisyydellä laitteesta ja juomia valmistettaessa laitteen seuraavista osista: maitoastia, maitojärjestelmä, vesisäiliö ja keittoyksikkö.

Pakkauksen sisältö

Tässä asennusohjeessa kuvataan eri malleja, joiden toimituksen sisältö ja asennus poikkeavat toisistaan.

- | | |
|-----|---------------------------------|
| (a) | Kahviautomaatti |
| (b) | Asennusohje |
| (c) | Asennuskulma |
| (d) | Välikappale |
| (e) | 7 kiinnitysruuvia (hopea) |
| (f) | 2 kiinnitysruuvia (pitkä/musta) |
| (g) | 2 kiinnitysruuvia (lyhyt/musta) |
| (h) | 1 hylsy (musta) |
| (i) | 2 hylsyä (valkoinen) |
| (j) | Liitäntäjohto |
| (l) | 1 kiinnitysruuvi (hopea) |
| (m) | Saranavaimennin |

Kalusteen alkuvalmistelut

Varmista riittävä ilmankierto. Poista sitä varten kalusteen takaseinä tai tee siihen 500x400 mm:n kokoinen aukko. Seinän ja yläpuolella olevan kaapin pohjan tai/ja takaseinän välillä tulee olla tilaa vähintään 35 mm. Ilmankiertoaukot eivät saa peittyä. Noudata lisäksi yläpuolella tai alapuolella sijaitsevan laitteen asennusohjetta. Jos laite asennetaan lämpölaatikon yläpuolelle, asennussyvennyksen korkeuden on oltava 590 mm. Jos laite asennetaan heti kalustelelyn alapuolelle, varmista, että siinä on vähintään 200 cm²:n ilmankiertoaukko. Asenna laite vain niin korkealle (noin 950 mm), että toimintaosien (esim. säiliö tai keitinosa) ottaminen pois on helppoa. Näyttö ei saisi olla silmien korkeutta ylempänä, jotta sen lukeminen on helppoa. Suojaa laite jäätymiseltä, sillä muuten se vaurioituu.

Asennuksen alkuvalmistelut

- Poista kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, ettei niissä ole ole kuljetusvaurioita. Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön.
- Ota huomioon asennusmitat asennustyyppistä riippuen.
Tärkeää: Luukulle voidaan valita kolme avauskulmaa. Asennusetäisyys seinään on huomioitava ennen asennusta halutusta asennuskulmasta riippuen.
 - Avauskulma n. 110° (toimitus)
= Asennusetäisyys seinään vähintään 350 mm
 - Avauskulma n. 155°
= Asennusetäisyys seinään vähintään 650 mm. Tätä varten poista ylä- ja alasaranan kaksi rajoitinta.
 - Avauskulma n. 92° (vaatii lisävarusteita)
= Asennusetäisyys seinään vähintään 100 mm. Tätä varten ylä- ja alasaranan kahden rajoittimen tilalle on vaihdettava lisävarusteet nro 00636455.
- Sijoita asennuskulma (c) kuvassa näkyvien mittojen mukaisesti ja kiinnitä se 2 kiinnitysruuville (e). Asennuskulman on asetettava ilman rakoa kaapin pohjaa ja seinää vasten. (kuva 1)

Laitteen asennus

- Aseta virtakytkin (U) asentoon [O]. (kuva 2)
- Kytke liitäntäjohto laitteeseen (lukittuu selvästi) (kuva 3). Siirrä laitetta hieman kaapin päälle kytkemistä varten. Kytke liitäntäjohto pistorasiaan.
Huomautus: Laite voidaan kytkeä suoraan kotiverkkoon. Liitä LAN-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) sitä varten laitteeseen.
Tärkeää:
 - Laitteen ja seinän välille on jätävä tilaa vähintään 35 mm.
 - Liitäntäjohtoa tai LAN-kaapelia ei saa asettaa mutkalle tai puristuksiin.
- Työnnä laite kaappiin perille asti. Tarkista, että laite on kaapin keskiosassa. Kohdista laite tarvittaessa. Vedä laitetta sitä varten hieman ulos, irrota sopivat välikappaleet (d) ja kiinnitä ne vasemmalle puolelle (ylös ja alas). Työnnä laite kaappiin perille asti. (kuva 4)
Suorista laite vaakatasoon ja kohtisuoraan. Laitteen kaltevuus ei saa ylittää 1° (2 %) mihinkään suuntaan.
- Avaa laitteen luukku. Ota tiputusastia (Y) ulos. Vedä vasemmalla alhaalla oleva suojus (X) oikealle eteen ja ota se pois. Vedä varustelaatikko (Z) ulos ja laita se syrjään. (kuva 5)
- Vain laite CMP 250: (kuva 6a)**
Kiinnitä ensin laite 2 kiinnitysruuville (e) ja (f) ja 2 hylsillä (i) kuvatulla tavalla. Kiinnitä se sen jälkeen yhdellä kiinnitysruuville (e) ja hylsillä (h) kaapin oikeaan yläosaan.
Vain laite CM 450: (kuva 6b)
Kiinnitä ensin laite 2 kiinnitysruuville (e) ja (f) ja 2 hylsillä (i) kuvatulla tavalla. Kiinnitä se sen jälkeen yhdellä kiinnitysruuville (e) ja hylsillä (h) kaapin oikeaan yläosaan.
Sen jälkeen:
 - Avaa luukku noin 55°:een kulmaan.
 - Kiinnitä ruuvit (l).
 - Kiinnitä saranavaimennin (m).
- Aseta suojus (X) paikalleen ja kiinnitä se kahdella mustalla kiinnitysruuville (g). (kuva 7)
- Aseta tiputusastia (Y) ja varustelaatikko (Z) takaisin paikalleen ja sulje laitteen luukku. (kuva 8)

Vain asentajalle: (kuva 9)

Harvinaisissa tapauksissa kalusteeseen asennettavan laitteen luukku voi juuttua kalusteen vääntymisen takia. Luukku voidaan säätää. Saranoita on sitä varten säädettävä ylhäällä ja alhaalla: Säädä luukun syvyys ruuvia (V) kiertämällä. Irrota saranavaimennin ylhäällä ja alhaalla saranasta. Säädä luukun kallistus ja vaakasuora asento ruuveja (W) kiertämällä. Aseta saranavaimennin takaisin paikalleen.

Laitteen irrotus

- Avaa kaikki ruuvit.
- Vedä laitetta hieman pois paikaltaan.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Vedä laite kokonaan ulos kaapista.

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä (Jännite – taajuus)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Liitäntäteho	1600 W
Pumpun maksimipaine, staattinen	19 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)	2,4 l
Kahvipapusaaliön maksimitilavuus	500 g
Johdon pituus	1,7 m
Mitat (K x L x S)	CMP 250: 455 x 590 x 423 mm, CM 450: 455 x 590 x 444 mm
Paino, tyhjänä	CMP 250: 19–20 kg, CM 450: 21–22 kg
Kahvimylly	Keraaminen

Forskriftsmessig installasjon

Apparatet skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet.

Beskytt apparatet mot frost, ellers får det skader.

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les og følg sikkerhetsanvisningene i bruksanvisningen.

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den. Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsveiledningen.

Kjøkkenelementer som ikke er festet, skrus fast til veggen med et vanlig vinkeljern.

Fare for elektrisk støt!

- Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet. Dersom det oppstår skader på ledningen til apparatet, må den skiftes ut med en egen tilkoblingsledning som kan bestilles hos kundeservice.
- Det må kun benyttes når ledningen og apparatet selv ikke viser tegn på ytre skade. Ved feil må du umiddelbart trekke ut støpselet eller slå av spenningen.
- Reparasjoner på apparatet må kun utføres av våre serviceverksteder for å unngå fare.
- Apparatet og kabelen må aldri dyppes ned i vann.

Fare pga. magnetisme!

Apparatet inneholder permanentmagneter som kan påvirke elektroniske implantater, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer som bruker elektroniske implantater må holde en avstand på minimum 10 cm til apparatet og til følgende deler: Melkebeholderen, melkesystemet, vannbeholderen og trakteenheten.

Innhold i pakken

Denne monteringsveiledningen beskriver forskjellige modeller som kan variere, både når det gjelder leveringsomfang og montering.

- | | |
|-----|------------------------------|
| (a) | Helautomatisk espressomaskin |
| (b) | Monteringsveiledning |
| (c) | Monteringsvinkel |
| (d) | Avstandsholder |
| (e) | 7 festeskruer (sølv) |
| (f) | 2 festeskruer (lang/sort) |
| (g) | 2 festeskruer (kort/sort) |
| (h) | 1 hylse (sort) |
| (i) | 2 hylser (hvit) |
| (j) | Tilkoblingsledning |
| (l) | 1 festeskruer (sølv) |
| (m) | Dempesystem for hengsler |

Forberedelse av skap for montering

Sørg for tilstrekkelig gjennomlufting. Fjern bakpanelet eller skjær ut en åpning på 500 x 400 mm. Mellom veggen og skapbunnen eller bakveggen til skapet over må det være en avstand på minst 35 mm. Ventilasjonsåpningene og innsugingsåpningene må ikke dekkes til. Ta også hensyn til monteringsveiledningen for apparater som er plassert over eller under. Ved montering over en varmeskuff, er det nødvendig med en nisjehøyde på 590 mm. Dersom apparatet blir montert direkte under en dekorplate, må det passes på at det er en ventilasjonssprekk på minst 200 cm². Apparatet må ikke monteres høyere (ca. 950 mm) enn at funksjonsdelene, som beholdere eller bryggeenhet, uten problemer kan tas ut. Displayet bør ikke befinne seg over øyehøyde, slik at det er lett å lese.

Beskytt apparatet mot frost, ellers får det skader.

Forberede monteringen

1. Pakk ut alle deler og kontroller dem med tanke på transportskader. Et skadet apparat må ikke tas i bruk.
2. Pass på korrekte mål for monteringen, alt etter innbyggingsvariant.

Viktig: Du kan velge mellom tre åpningsvinkler for døren. Før montering må det tas hensyn til avstanden til veggen, avhengig av ønsket åpningsvinkel.

 - Åpningsvinkel ca. 110° (ved levering)
 - = monteringsavstand til veggen minimum 350 mm
 - Åpningsvinkel ca. 155°
 - = monteringsavstand til veggen på venstre side minimum 650 mm. Fjern de to begrensningene på øvre og nedre hengsel for å gjøre dette.
 - Åpningsvinkel ca. 92° (krever ekstrautstyr)
 - = monteringsavstand til veggen på venstre side minimum 100 mm. Skift ut de to begrensningene på øvre og nedre hengsel med ekstrautstyr reservedelsnr. 00636455 for å gjøre dette.
3. Plasser monteringsvinkelen (c) i samsvar med angitte mål på illustrasjonen og skru den på med 2 festeskruer (e). Monteringsvinkelen må ligge inntil skapbunn og vegg uten spalte. **(bilde 1)**

Montere apparatet

1. Sett nettbryteren (U) på [O]. **(bilde 2)**
2. Tilkoblingsledningen må stikkes forsvarlig fast på apparatet (skal gå merkbart i lås) **(bilde 3)**. Sett apparatet litt bort til skapet for tilkobling. Koble tilkoblingsledningen til stikkkontakten.

Merk: Apparatet kan kobles direkte til hjemmenettverket. Til dette må du koble en LAN-kabel (ikke inkludert i leveringen) til relevant kontakt på apparatet.

Viktig:

 - Avstanden mellom apparatet og veggen bak må være minst 35 mm.
 - Tilkoblingsledningen eller LAN-kabelen må ikke ha knekk eller være sammenklemt.
3. Skyv apparatet inn i skapet til anslag. Kontroller om apparatet er midtstilt. Rett opp apparatet ved behov. Trekk apparatet litt ut, ta av de passende avstandsholderne (d) og fest dem på venstre side (oppe og nede). Skyv apparatet inn i skapet til anslag. **(bilde 4)**

Innrett apparatet vannrett og loddrett. Apparatets vinkel må ikke overskride 1° (2 %) i noen retning.
4. Åpne apparatdøren. Ta ut dryppeskålen (Y). Dra dekselet (X) nederst til venstre mot høyre forover og ta det av. Trekk ut og legg til side tilbehørsskuffen (Z). **(bilde 5)**
5. Kun på CMP 250: **(bilde 6a)**

Skrut først apparatet med hhv. 2 festeskruer (e) og (f) og de 2 hylsene (i) som vist. Skru det deretter fast øverst til høyre på skapet med en festeskruer (e) og hylse (h).

Kun på CM 450: (bilde 6b)

Skrut først apparatet med hhv. 2 festeskruer (e) og (f) og de 2 hylsene (i) som vist. Skru det deretter fast øverst til høyre på skapet med en festeskruer (e) og hylse (h).

Deretter:

 - Åpne døren i en vinkel på ca. 55°.
 - Skru inn skruene (l).
 - Sett på dempesystemet for hengslene (m).
6. Sett inn dekselet (X) og fest det med de to svarte festeskruene (g). **(bilde 7)**
7. Sett inn dryppeskålen (Y) og tilbehørsskuffen (Z) igjen og lukk apparatdøren. **(bilde 8)**

Kun for fagmannen: (bilde 9)

I sjeldne tilfeller kan døren på espressomaskinen komme i klem på grunn av vridning i skapet for montering. Døren kan justeres. Still inn hengslene oppe og nede:

Still inn dybden på døren ved å dreie på skruene (V)

Ta dempesystemet for hengslene av hengslene øverst og nederst. Still inn dørenes vinkel og horisontale posisjon ved å dreie på skruene (W).

Sett dempesystemet for hengslene på igjen.

Ta ut apparatet

1. Løsne alle skruene.
2. Trekk apparatet litt ut.
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
4. Trekk apparatet helt ut av skapet.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling (spenning – frekvens)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Tilkoblingsverdi	1600 W
Maksimalt statisk pumpetrykk	19 bar
Vanntankens maksimale kapasitet (uten filter)	2,4 l
Maksimal kapasitet for kaffebønnebeholderen	500 g
Strømkabelens lengde	1,7 m
Mål (H x B x D)	CMP 250: 455 x 590 x 423 mm, CM 450: 455 x 590 x 444 mm
Vekt, tom	CMP 250: 19–20 kg, CM 450: 21–22 kg
Type kaffekvern	Keramisk

SV

Installation för avsett ändamål

Apparaten får endast användas inomhus vid rumstemperatur och ej över 2000 m över havsytan.

Skydda apparaten mot frysning. Annars kan den skadas.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Du måste ovillkorligen läsa och följa säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och spara den. Bara en fackmässigt utförd inbyggnad enligt monteringsanvisningarna kan garantera en säker användning.

Sätt fast osäkrade köksskåp med ett vanligt vinkeljärn.

Risk för stötar!!

- Anslut och använd bara enheten enligt märkskylten. Trasig sladd till enheten kräver byte med specialsladd som går att köpa av service.
- Använd bara om anslutning och enhet är hela. Dra ur kontakten eller slå av strömmen direkt vid fel.
- Reparationer på apparaten får endast utföras av service. Detta för att undvika olyckor.
- Doppa aldrig enheten eller sladden i vatten.

Fara för magnetpåverkan!!

Enheten innehåller permanentmagneter som kan påverka elektroniska implantat som t.ex. pacemaker och insulinpumpar. Personer med elektroniska implantat bör hålla minst 10 cm avstånd till apparaten. Vid isärtagning gäller samma regel för följande delar: mjölkbehållare, mjölksystem, vattentank och bryggenhet.

Leveransomfång

I den här monteringsanvisningen beskrivs olika modeller med olika leveransomfång och monteringssätt.

- (a) Helautomatisk kaffemaskin
- (b) Monteringsanvisning
- (c) Monteringsvinkel
- (d) Dsitanshållare
- (e) 7 fästskruvar (silver)
- (f) 2 fästskruvar (långa/svarta)
- (g) 2 fästskruvar (korta/svarta)
- (h) 1 st hylsa (svart)
- (i) 2 st hylsor (vita)
- (j) Anslutningsledning
- (l) 1 fästskruv (silver)
- (m) Gångjärnsdämpning

Förberedelse av inbyggingsmöbel

Se till att ventilationen är tillräcklig. Ta annars bort möbelns baksida eller skär upp en 500 x 400 mm öppning. Avståndet mellan väggen och skåpbotten resp. det ovanliggande skåpets bakvägg måste vara minst 35 mm. Täck inte över ventilationsspringorna och insugsöppningarna. Följ också monteringsanvisningarna för den ovanför- eller underliggande apparaten. Vid montering över en värmelåda krävs nischhöjden 590 mm. Om du monterar apparaten omedelbart under en dekorskiva måste du se till det finns en ventilationsspringa med minst 200 cm² area. Montera inte apparaten högre (cirka 950 mm) än att funktionsdelar som behållaren eller bryggenheten kan tas ut utan svårighet. Displayen bör inte sitta högre än i ögonhöjd för att den ska vara lätt att läsa av.

Skydda apparaten mot frysnings. Annars kan den skadas.

Förberedelse för monteringen

1. Packa upp alla delar och kontrollera om de har transportskador. Skadade apparater får inte tas i drift.
2. Följ inbyggingsmåttan allt efter inbyggingsvarianten.

Viktigt: För luckan kan tre öppningsvinklar väljas. Allt efter den önskade öppningsvinkeln måste du före monteringen kontrollera inbyggingsavståndet till väggen.

- Öppningsvinkel cirka 110° (från fabrik)
= inbyggingsavstånd till väggen minst 350 mm
- Öppningsvinkel cirka 155°
= inbyggingsavstånd till väggen minst 650 mm. Ta bort de båda begränsningarna vid det övre och det undre gångjärnet.
- Öppningsvinkel cirka 92° (kräver specialtillbehör)
= inbyggingsavstånd till väggen minst 100 mm. Byt ut de båda begränsningarna vid det övre och det undre gångjärnet mot specialtillbehöret med reservdelsnr: 00636455.

3. Placera monteringsvinkeln (c) enligt måttsättningen i figuren och skruva fast dem med 2 fästskruvar (e). Monteringsvinkeln måste ligga an utan mellanrum mot skåpets botten och vägg. (bild 1)

Inbyggnad av enheten

1. Ställ nätspänningsbrytaren (U) i läge O]. (bild 2)
2. Sätt in anslutningsledningen stadigt i apparaten (den ska snäppa fast märkbart) (bild 3). Sätt ned apparaten på skåpet för att ansluta den. Sätt in anslutningsledningen i eluttaget.

Anvisning: Apparaten kan anslutas direkt till hemmanätverket. Sätt då in en LAN-kabel (ingår inte i leveransen) på motsvarande sätt i apparaten.

Viktigt:

- Avståndet mellan apparaten och bakväggen måste vara minst 35 mm.
- Anslutningsledningen eller LAN-kabeln får inte bli vikta eller klämda.

3. Skjut in apparaten till stopp i skåpet. Kontrollera att enheten sitter centrerat. Rikta upp apparaten om det behövs. Dra då ut apparaten något, skär av lämpliga distanser (d) och sätt in dem på vänstra sidan (upptill och nedtill). Skjut in apparaten till stopp i skåpet. (bild 4)

Rikta upp apparaten vågrätt och lodrätt. Apparats lutning får inte vara större än 1° (2 %) i någon riktning.

4. Öppna apparatluckan. Ta ut droppskålen (Y). Dra ut kåpan (X) nedtill till vänster framåt och höger och ta ut den. Dra ut tillbehörlådan (Z) och lägg den åt sidan. (bild 5)

5. Gäller bara apparaten CMP 250: (bild 6a)

Skruva först fast apparaten med vardera 2 fästskruvar (e) och (f) samt de 2 hylsorna (i) som figuren visar. Skruva sedan fast den med en fästskruv (e) och hylsa (h) upptill till höger på skåpet.

Gäller bara apparaten CM 450: (bild 6b)

Skruva först fast apparaten med vardera 2 fästskruvar (e) och (f) samt de 2 hylsorna (i) som figuren visar. Skruva sedan fast den med en fästskruv (e) och hylsa (h) upptill till höger på skåpet.

Därefter:

- Öppna luckan i cirka 55° vinkel.
- Skruva in skruvarna (l).
- Sätt på gångjärnsdämpningen (m).

6. Sätt in kåpan (X) och fäst den med de två svarta fästskruvarna (g). (bild 7)

7. Sätt tillbaka droppskålen (Y) och tillbehörlådan (Z) och stäng apparatluckan. (bild 8)

Enbart för fackmannen: (bild 9)

I sällsynta fall kan apparatens lucka kärva på grund av inbyggingsmöbelns ytskikt. Luckan går att justera. Ställ då in det övre och det undre gångjärnet:

Ställ in luckans djup genom att vrida skruvarna (v)

Ta bort gångjärnsdämpningen upptill och nedtill från gångjärnet.

Ställ in luckans lutning och horisontalläge genom att vrida skruvarna (w).

Sätt tillbaka gångjärnsdämpningen.

Uttagning av apparaten

1. Lossa alla skruvar.
2. Dra ut apparaten något.
3. Ta ut stickkontakten ur eluttaget.
4. Dra ut apparaten helt ur skåpet.

Tekniska data

Elanslutning (spänning – frekvens)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Anslutningsvärde	1600 W
Maximalt pumptryck, statiskt	19 bar
Maximal volym, vattentank (utan filter)	2,4 l
Maximal kapacitet bönbehållare	500 g
Nätkabelns längd	1,7 m
Ytermått (H x B x D)	CMP 250: 455 x 590 x 423 mm, CM 450: 455 x 590 x 444 mm
Vikt, tom	CMP 250: 19–20 kg, CM 450: 21–22 kg
Kvarnens typ	Keramik

