

**RF463304**

**RF463305**

**RF463505**

Frysskåp

## sv Innehållsförteckning

<b>Säkerhetsanvisningar</b>	<b>4</b>	Lägeskopplare is- och vattenautomat	17
Till denna anvisning	4	Inställning av temperaturenheten	17
Explosionsrisk	4	Språkinställning	17
Risk för elektrisk stöt	4	Återställning till fabriksinställningar.	17
Risk för brännskador genom kyla	4	Inkoppling eller avstängning av demoläget	17
Risk för personskador	4	Viloläge	18
Brandrisk/Risker på grund av köldmediet	5	Automatisk dörröppning	18
Brandrisk	5	Hemmanätverk	19
Undvikande av risker för barn och utsatta personer	5	Automatisk displayspär för rengöring	19
Materiella skador	5		
Vikt	5	<b>Larm</b>	<b>19</b>
		Dörrlarm	19
<b>Avsedd användning</b>	<b>6</b>		
		<b>Home Connect</b>	<b>20</b>
<b>Miljövärd</b>	<b>6</b>	Installation av Home Connect	20
Förpackning	6	Uppkoppling av kylskåpet med Home Connect appen	21
Den uttjänta enheten	6	Installation av uppdateringar till Home Connect-programmet	21
		Kundtjänstaccess	21
<b>Uppställning och anslutning</b>	<b>7</b>	Borttagning av nätverksinställningarna	21
Leveransomfattning	7	Påpekande beträffande dataskydd	22
Tekniska data	7	Överensstämmelseförklaring	22
Uppställning	7		
Inbyggnadsnisch	7	<b>Frysack</b>	<b>23</b>
Side by side-uppställning	7	Maximal infrysningskapacitet	23
Spara energi	8	Maximalt utnyttjande av utrymmet i frysen	23
Före första användningen	9	Inköp av djupfrysta matvaror	23
Vattenanslutning	9	Att tänka på när man lägger in varor	23
Elektrisk anslutning	9	Infrysning av färska livsmedel	24
		Upptining av djupfrysta varor	24
<b>Översiktsbild</b>	<b>10</b>		
Apparat	10	<b>Is- och vattenautomat</b>	<b>25</b>
Manöverpanel	10	Före första användningen	25
Is- och vattenautomat	11	Beakta dricksvattenkvaliteten	25
Utrustning	12	Information om ismaskinens drift	25
		Servering av is och vatten	25
<b>Använda apparaten</b>	<b>14</b>		
Starta kylskåpet	14	<b>Avfrostning</b>	<b>25</b>
Stänga av och ta apparaten ur drift	14	Frysack	25
Ställa in temperaturen	14		
Snabbinfrysning	14	<b>Rengöring</b>	<b>26</b>
Displayspär för rengöring	14	Skötselråd för ytor i rostfritt stål	26
Start eller avstängning av istärningsproduktionen	15	Rengöring av displayen	26
Eco-läge	15	Rengöra inredningen	26
Nollställ vattenfiltrets räkneverk	15		
Självtest	15	<b>Driftsljud</b>	<b>27</b>
Inställning av displayens ljusstyrka	15	Normaldriftsljud	27
Inställning av displayvisning	15	Undvika ljudstörningar	27
Inställning av skärmknapp-färg	15		
Inställning av skärmknapp-ljudslag	16	<b>Belysning</b>	<b>27</b>
Inställning av skärmknapp-ljudstyrkan	16		
Inställning av signal-ljudstyrkan	16	<b>Störningar, vad gör jag?</b>	<b>28</b>
Start och avstängning av vattenfiltrets räkneverk	16	Kylskåp	28
Dimning vid öppning och stängning av dörren	16	Is- och vattenautomat	29
Ljus is- och vattenautomat	16		

<b>Kundtjänst</b>	<b>30</b>
Apparatens självttest	30
Råd och reparation vid fel	30

## **Säkerhetsanvisningar**

Denna apparat uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater och är radioavstört.

Köldkretsen är testad med avseende på täthet.

### **Till denna anvisning**

- Läs och följ bruks- och monteringsanvisningen. De innehåller viktiga informationer om uppställning, bruk och underhåll av apparaten.
- Tillverkaren ansvarar inte när du bortsett från råden och varningarna i bruks- och monteringsanvisningen.
- Spara alla underlag för senare bruk och för framtida ägare.

### **Explosionsrisk**

- Använd aldrig elektriska apparater inuti kylskåpet (t.ex. värmeelement eller elektriska ismaskiner).
- Förvara inga produkter med brännbara drivgaser (t.ex. sprayburkar) och inga explosiva ämnen i kylskåpet.
- Förvara starksprit enbart i tättslutande flaskor och stående.
- Vidta utöver tillverkarens uppgifter inga extra åtgärder för att påskynda avfrostningen.

### **Risk för elektrisk stöt**

Osakkunnigt utförda installationer och reparationer kan utsätta användaren för betydande risker.

- Se noga till när du ställer upp skåpet att nätanslutningskabeln inte blir klämd eller skadad.
- Om nätanslutningskabeln blir skadad måste du omedelbart ta ut den ur eluttaget.
- Använd inga grenuttag, förlängningskablar eller adaptrar.
- Låt bara tillverkaren, kundtjänsten eller en annan person med samma kvalifikationer reparera skåpet.
- Använd enbart tillverkarens originaldelar. För dessa delar garanterar tillverkaren att de uppfyller säkerhetskraven.

### **Risk för brännskador genom kyla**

- Stoppa aldrig frysvarorna mat direkt från frysfacket i munnen.
- Undvik längre kontakt mellan hud och frysvara, is och rören i frysfacket.

### **Risk för personskador**

Behållare med kolsyrehaltiga drycker kan explodera.

Förvara inga behållare med kolsyrehaltiga drycker i frysfacket.



### Brandrisk/Risker på grund av köldmediet

I kylkretsloppsroren strömmar en liten mängd miljövänligt, men brännbart, köldmedium (R600a). Det skadar inte ozonskiktet och ökar inte drivhuseffekten. Om köldmediet läcker ut kan det skada ögonen eller antändas.

- Skada inte roren.

Vid skada på roren:

- Håll öppen eld och tändkällor på avstånd från kylskåpet.
- Vädra ut rummet.
- Stäng av kylskåpet och ta ut stickkontakten.
- Ring kundtjänsten.



### Brandrisk

Bärbara grenuttag eller bärbara nätaggregat kan bli överhettade och orsaka brand.

Placera inte bärbara grenuttag eller bärbara nätaggregat bakom skåpet.

### Undvikande av risker för barn och utsatta personer

Utsatta för fara är:

- Barn,
- Personer som är kroppsligen, psykiskt eller intellektuellt handikappade,
- Personer som inte tillräckligt förstår att handha skåpet på ett säkert sätt.

### Åtgärder:

- Säkerställ att barn och utsatta personer har förstått farorna.
- En för säkerheten ansvarig person måste ha uppsikt över eller vägleda barn och utsatta personer vid apparaten.
- Låt endast barn över 8 år använda apparaten.
- Ha uppsikt över barn vid rengöring och skötsel.
- Låt aldrig barn leka med apparaten.

### Kvävningsrisk

- Vid apparat med dörrlås: Förvara nyckel utom räckhåll för barn.
- Lämna inte förpackningsmaterialet och delarna av detta åt barn.

### Materiella skador

För att undvika materiella skador:

- Kliv inte på eller stöd på sockel, lådor eller dörrar.
- Håll plastdetaljer och dörrtätningar olje- och fettfria.
- Dra i stickproppen – inte i anslutningskabeln.

### Vikt

Skåpet är mycket tungt. För uppställning och transport av skåpet krävs minst 2 personer.

→ "Uppställning och anslutning" på sidan 7

---

## Avsedd användning

---

Använd detta skåp

- Bara för infrysning av matvaror, istillverkning och servering av dricksvatten.
- endast i privathushåll och i hemmiljö.
- endast enligt denna bruksanvisning.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

---

## Miljövård

---

### Förpackning

Alla material är miljövänliga och återvinningsbara:

- Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt.
- Informera dig om avfallshantering hos din fackhandlare eller hos den offentliga förvaltningen.

### Den uttjänta enheten

Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.

 **Varning – Barn kan stänga in sig i skåpet och kvävas!**


- För att försvåra för barn att klättra in i skåpet bör man inte ta ut hyllor och lådor ur skåpet.
- Håll barn borta från uttjänta apparat.

**Obs!**

**Kylmedel och skadliga gaser kan läcka ut.**

Skada inte kylmedelskretsen och isoleringen.

- 1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- 2 Klipp itu nätanslutningskabeln.
- 3 Låt skrota apparaten på ett fackmannamässigt sätt.

 Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## Uppställning och anslutning

### Leveransomfattning

Kontrollera alla delar efter upppackningen med avseende på transportskador.

Om du har några anmärkningar ber vi dig att kontakta den återförsäljare som du har köpt apparaten av, eller vår kundtjänst.

→ "Kundtjänst" på sidan 30

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsapparat
- Inredning (modellberoende)
- Montagematerial
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Kundtjänsthäfte
- Garantibilaga
- Information angående energiförbrukning och ljud

### Tekniska data

Köldmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.

→ "Översiktsbild" på sidan 10

### Uppställning

#### Uppställningsplats

Ju mer köldmedium ett skåp innehåller, desto större måste utrymmet vara där skåpet ska stå. Om utrymmet är för litet kan en brännbar gas-luftblandning bildas vid läckage.

Per 8 g köldmedium måste det finnas minst 1 m<sup>3</sup> utrymme. Kylmedelsmängden i skåpet står på typskylten inuti skåpet.

→ "Översiktsbild" på sidan 10

Skåpets vikt kan allt efter modell vara upp till 460 kg. Underlaget måste vara stabilt, det får inte ge vika. Förstärk golvet vid behov.

#### Tillåten rumstemperatur

Den tillåtna rumstemperaturen beror på apparatens klimatklass.

Uppgifter om klimatklass hittar du på typskylten.

→ "Översiktsbild" på sidan 10

Klimatklass	Tillåten rumstemperatur
SN	+10 °C ... 32°C
N	+16 °C ... 32°C
ST	+16 °C ... 38°C
T	+16 °C ... 43°C

Skåpet fungerar helt och hållet inom tillåten rumstemperatur.

Om skåp med klimatklass SN används vid kallare rumstemperaturer, kan skador på skåpet uteslutas till en rumstemperatur av +5 °C.

### Inbyggnadsnisch

Nischen måste uppfylla följande villkor:

- Tippskyddsvinkeln måste vara monterad
- Nischdjup minst 610 mm, för installation kant i kant 635 mm
- Rätvinklig
- Stabil – sidoväggarna och taket måste vara minst 16 mm tjocka och säkert förbundna med golvet eller väggen
- Djup hos förkortade sidoväggar minst 100 mm

### Side by side-uppställning

Observera specifikationerna i monteringsanvisningen vid side-by-side-uppställning.

Om en skiljevägg skulle behövas mellan skåpen måste den vara minst 16 mm bred.

## Spara energi

Om du följer anvisningarna nedan förbrukar apparaten mindre elström.

**Anvisning:** Utrustningsdelarnas anordning påverkar inte apparatens energiförbrukning.

### Uppställning av skåpet

Skydda skåpet mot direkt solljus.	Vid lägre omgivningstemperaturer behöver skåpet inte kyla så ofta och förbrukar då mindre elström.
Ställ upp skåpet med så stort avstånd som möjligt till radiatorer, spisar och andra värmekällor: Minst 3 cm avstånd till el- eller gasspisar. Minst 30 cm avstånd till olje- eller koleldade spisar.	
Välj en uppställningsplats där rumstemperaturen är cirka 20 °C.	
Du får inte täcka över eller blockera ventilationsöppningarna. Vädra utrymmet dagligen.	Om den varma luften kan ledas bort behöver skåpet inte kyla så ofta och förbrukar då mindre elström .

### Användning av kylskåpet

Öppna bara skåpdörren kortvarigt. Transportera inköpta matvaror i en kylbox och lägg snabbt in dem i skåpet. Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i skåpet.	Luften i skåpet värms då inte upp så mycket. Skåpet behöver inte kyla så ofta och förbrukar då mindre elström.
Utnyttja kylan hos de djupfrysta matvarorna genom att lägga dem i kylutrymmet när de ska tinas upp.	
Lämna alltid litet plats mellan matvarorna och bakväggen. Förpacka matvarorna lufttätt.	Då kan luften cirkulera och luftfuktigheten hålls konstant. Skåpet behöver inte kyla så ofta och förbrukar då mindre elström.
Du får inte täcka över eller blockera ventilationshålen. Dammsug ventilationsöppningarna en gång om året.	Skåpet förbrukar mindre elström om den varma luften kan ventileras bort.



## Före första användningen

- 1 Ta ut informationsmaterialet och avlägsna tejen och skyddsfolien.
- 2 Rengör apparaten.  
→ "Rengöring" på sidan 26

## Vattenanslutning

### Obs!

- Installation och anslutning av apparaten måste utföras av yrkespersonal enligt de medföljande monteringsanvisningarna.
- För att förhindra apparatskador och säkerställa att apparaten fungerar som avsett får du enbart ansluta apparaten till en tappvattenledning.
- För att förhindra vattenskador måste du installera en avstängningsventil.

### Vattentryck i tappvattenledningen

### Obs!

För att förhindra apparatskador måste du installera en tryckbegränsare mellan tappvattenanslutningen och slangsetet, ifall vattentrycket skulle överskrida maximivärdet.

**Anvisning:** Om vattentrycket är för lågt begränsas apparatens motsvarande funktioner.

- Lägst 0,2 MPa (2 bar / 29 psi)
- Högst 0,8 MPa (8 bar / 116 psi)

## Elektrisk anslutning

### Obs!

Anslut inte apparaten till en elektronisk energisparkontakt.

**Anvisning:** Du kan ansluta apparaten till nätstyrda och sinusstyrda växelriktare.

Nätstyrda växelriktare används vid solenergianläggningar med direkt anslutning till det allmänna elnätet. Vid ölösningar måste sinusstyrda växelriktare användas. Ölösningar på t.ex. båtar eller fjällstugor, har ingen direkt anslutning till det allmänna elnätet.

- 1 Vänta minst en timme med att ansluta skåpet efter uppställningen för att undvika skador på kompressorn.
- 2 Anslut apparaten till ett vägguttag som installerats enligt föreskrift. Vägguttaget måste uppfylla följande data:

Vägguttag med	220 V ... 240 V
Skyddsledare	50 Hz
Säkring	10 A ... 16 A

Utanför Europa: Kontrollera om den angivna strömtyper hos apparaten överensstämmer med värdena hos ditt elnät. Uppgifterna till apparaten står på typskylten.


→ "Översiktsbild" på sidan 10

- 3 Anslut skåpet till ett eluttag nära skåpet. Eluttaget måste vara fritt tillgängligt även efter att skåpet har ställts upp.


### **Varning – Risk för elektrisk stöt!**

Om nätanslutningskabeln inte är tillräckligt lång får du aldrig använda grenuttag eller förlängningskablar. Kontakta istället kundtjänsten om alternativ.

## Översiktsbild

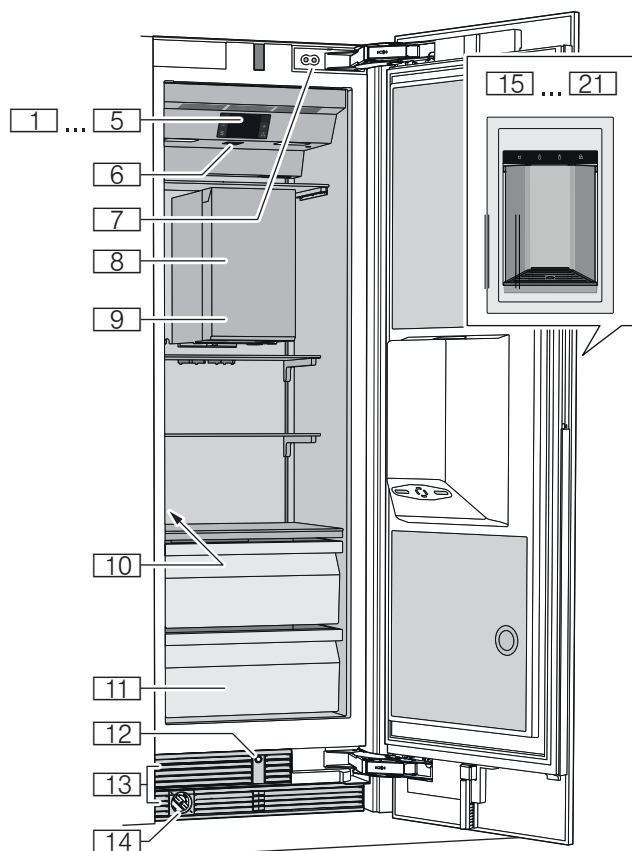

## Manöverpanel

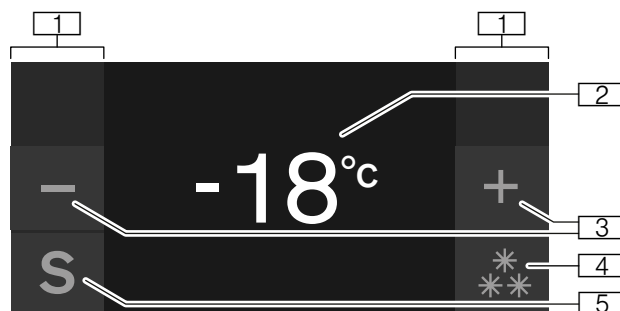

- 1 Skärmknappar  
Under skärmknapparna finns sensorer. När du trycker på symbolen anropas den tillhörande funktionen.
- 2 Temperaturindikator frysack  
Visar den inställda temperaturen i °C/°F.
- 3 Knappar -/+  
Används för att ändra temperaturen
- 4 Knapp \*\*/\*  
Startar eller stänger av snabbinfrysningen.
- 5 Knapp S  
Öppnar huvudmenyn.

## Apparat

- 1...5 Manöverpanel
- 6 Huvudbrytare till/från
- 7 Dörrdämpare
- 8 Ismaskin
- 9 Istärningslåda
- 10 Typskylt
- 11 Fryslåda
- 12 Automatisk dörröppning
- 13 Ventilationsöppning
- 14 Partikelfilter
- 15...21 Is- och vattenautomat

## Huvudmeny

Öppna huvudmenyn genom att trycka på knappen S.

I huvudmenyn finns:

- Grundinställningar
- Displayspärr för rengöring
- Isbitproduktion
- Eco-läge
- Nollställ vattenfiltrets räkneverk
- Självttest
- Viloläge (om det har aktiverats)

→ "Använda skåpet" på sidan 14

## Menyn Grundinställningar

Så här kommer du till menyn **Grundinställningar**:


- 1 Tryck på **S**.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menyn med **✓**.

I menyn **Grundinställningar** finns följande undermenyer och inställningsalternativ:

- Ljusstyrka
- Displaysymbol
- Skärmknapp-färg
- Skärmknapp-ljudslag
- Pekfältsvolym
- Signal-ljudstyrka
- Vattenfilterräkneverk
- Dimning vid öppning och stängning av dörren
- Ljus is- och vattendispenser
- Lägeskopplare is- och vattendispenser
- Temperaturenhet
- Språk
- Fabriksinställningar
- Demoläge
- Viloläge
- Automatisk dörröppning
- Hemmanätverk
- Automatisk displayspärri för rengöring

→ "Använda skåpet" på sidan 14

## Is- och vattenautomat

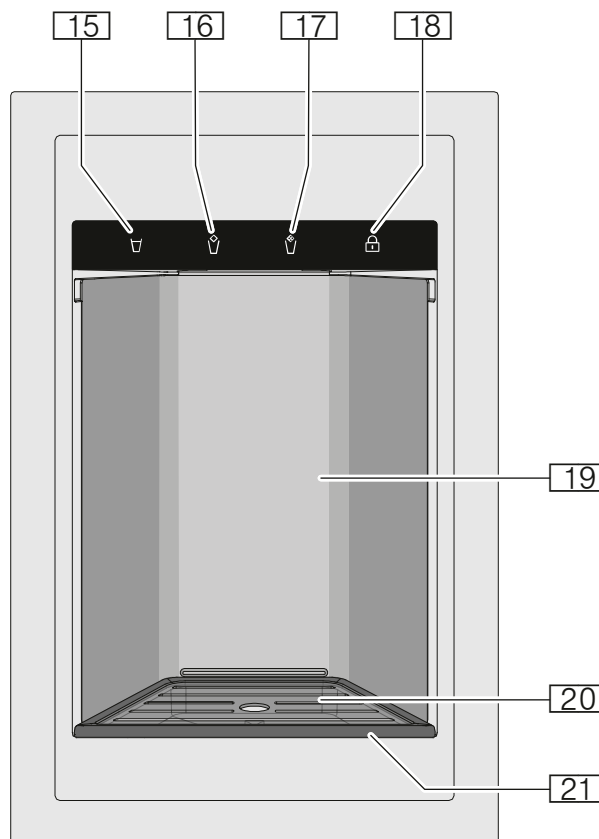


- 15** Knappen **WATER**  
Startar vattenautomaten.
- 16** Knappen **CUBED**  
Startar istärningsautomaten.
- 17** Knappen **CRUSHED**  
Startar automaten för krossad is.
- 18** Knappen **LOCK**  
Spärrar manöverorganen för is- och vattenautomaten (barnspärr).Håll intryckt i 3 sekunder för att starta och stänga av.
- 19** Lock över is- och vattenautomaten
- 20** Droppgaller
- 21** Droppskål

## Utrustning

### Hylla

Du kan ta ut hyllan och variera den:

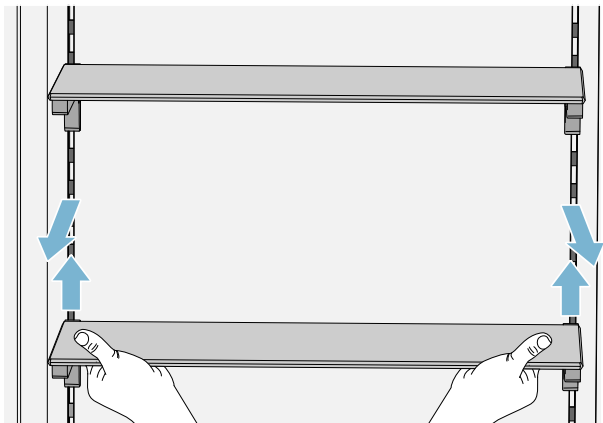

- 1 Lyft upp hyllan och ta ut den.
- 2 När du sätter in hyllan måste du sätta in krokarna på hyllans baksida på samma höjdnivå, så att hyllan blir vågrät.


#### Anvisning:

Sätt in hyllan försiktigt så att du inte repar kylskåpet.

### Behållare

Du kan ta ut lådan:


- Tryck bak lådan.
- Lyft upp lådan baktill och ta ut den.

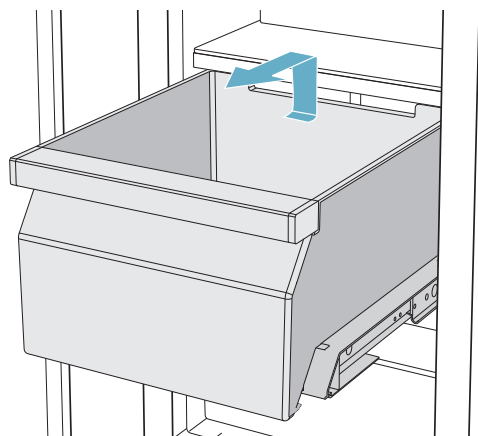

Du kan sätta in lådan:

- Dra ut utdragsskenorna helt.

- Ställ lådan på utdragsskenorna och skjut in den i skåpet tills den snäpper fast.

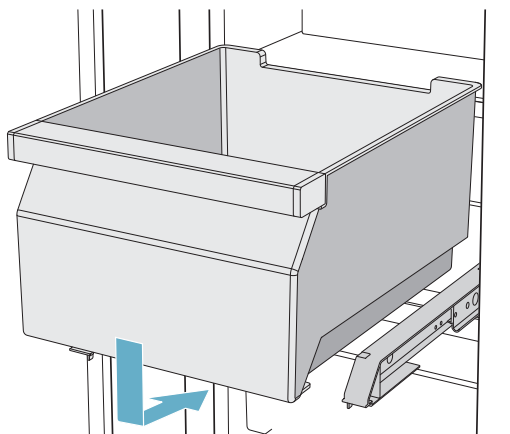

### Kylklamp

Vid ett strömavbrott eller ett fel:

- Kylklampen fördröjer uppvärmningen av de lagrade frysvarorna.

#### Anvisning:

Förvaringstiden är längst när du lägger kylklampen i översta facket på matvarorna.

Du kan ta ut kylklampen för att tillfälligt hålla matvaror kalla i t.ex. en kylväska.

### Ismaskin

#### Obs!

#### Risk för skador på skåpet!

Förvara aldrig flaskor eller matvaror i istärningslådan, int ens kortvarigt. Då kan ismaskinen blockeras och bli skadad.

Istärningsproduktionen startar när kylskåpet har uppnått den inställda temperaturen.

#### Anvisningar

- Kasta av hygieniska skäl bort de första 30–40 istärningarna.
- Istärningsproduktionen stoppar automatiskt när istärningslådan är full.

Information om start och avstängning av istärningsproduktionen

→ "Start eller avstängning av istärningsproduktionen" på sidan 15

### Filterpatron med shunt

Den medföljande filterpatronen med shunt filtrerar bort grova partiklar från dricksvattnet, inga bakterier eller mikroben.

Filterpatronen med shunt kan sitta kvar länge i skåpet. Du behöver inte byta filterpatronen med shunt.

#### Anvisning:

Du kan också köra skåpet med ett vattenfilter. Om du byter ut filterpatronen med shunt mot ett vattenfilter måste du starta vattenfiltrets räkneverk.

→ "Start och avstängning av vattenfiltrets räkneverk" på sidan 16

Vattenfiltret måste bytas regelbundet. Följ uppgifterna på vattenfiltret.

Du kan beställa en ny filterpatron med shunt eller ett vattenfilter från kundtjänsten eller från en återförsäljare.

### Rengöring av filterpatron med shunt

Filterpatronen med shunt kan sitta kvar i skåpet under lång tid, den behöver inte bytas. Vi rekommenderar rengöring en gång per år.

Så här rengör du filterpatronen med shunt:

- 1 Vrid locket på filterpatronen med shunt moturs.
- 2 Dra ut filterpatronen med shunt.
- 3 Dra ut den inre silen på baksidan av filterpatronen med shunt.
- 4 Rengör silen under rinnande vatten.
- 5 Sätt tillbaka silen på baksidan av filterpatronen med shunt.
- 6 Skjut in filterpatronen med shunt till stopp i filteröppningen.


#### Anvisning:

Locket måste vara vågrätt.

- 7 Vrid filterpatronen med shunt medurs till markeringen.

#### Anvisning:

Om du inte vrider filterpatronen med shunt tillräckligt långt uppkommer skador på grund av uttrinnande vatten.

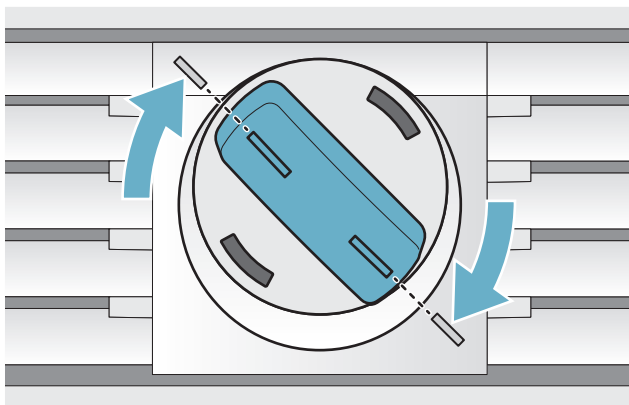

### Byte av filterpatron med shunt eller utbyte mot vattenfilter

Filterpatronen med shunt kan sitta kvar i skåpet under lång tid, den behöver inte bytas. Du kan vid behov ändå byta filterpatronen med shunt eller byta ut den mot ett vattenfilter.

#### Anvisning:

När du har monterat ett vattenfilter eller en filterpatron med shunt ska hålla bort de 5 första glasen med vatten.

- 1 Vrid locket på filterpatronen med shunt moturs.
- 2 Dra ut filterpatronen med shunt.
- 3 Ta bort skyddslocket på det nya vattenfiltret eller den nya filterpatronen med shunt.
- 4 Ta av locket på den dittills använda filterpatronen med shunt och sätt det på det nya vattenfiltret eller den nya filterpatronen med shunt.
- 5 Skjut in det nya vattenfiltret eller den nya filterpatronen med shunt till stopp i filteröppningen.


#### Anvisning:

Locket måste vara vågrätt.

- 6 Vrid vattenfiltret eller filterpatronen med shunt medurs till markeringen.

#### Anvisning:

Om du inte vrider vattenfiltret eller filterpatronen med shunt tillräckligt långt uppkommer skador på grund av uttrinnande vatten.

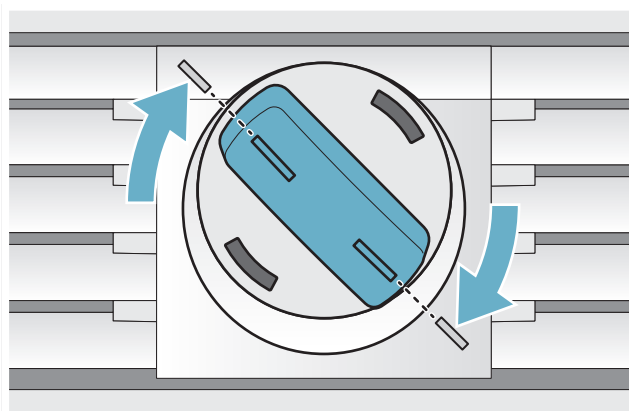

- 7 Starta vattenfiltrets räkneverk om ett vattenfilter har installerats.

→ "Nollställ vattenfiltrets räkneverk" på sidan 15

#### Anvisning:

Om du använder en filterpatron med shunt behövs inte vattenfiltrets räkneverk och det förblir därför avstängt.

- 8 Servera 5 glas vatten och håll bort det.
- 9 Töm ut vattnet ur den demonterade filterpatronen med shunt.

#### Anvisning:

Den demonterade filterpatronen med shunt får omhändertas som hushållsavfall.

## Använda apparaten

### Starta kylskåpet

- 1 Tryck på huvudbrytaren Till/Från.  
Skåpet börjar kyla och belysningen är tänd när dörren är öppen.
- 2 Inställning av önskad temperatur.  
→ "Ställa in temperaturen" på sidan 14

### Hänvisningar om driften

- Det kan dröja flera timmar innan den inställda temperaturen uppnås. Lägg inte in några matvaror innan den valda temperaturen uppnåtts.
- Tack vare det helautomatiska NoFrost-systemet förblir frysfacket isfritt.  
Ingen avfrostning behövs.
- Kåpens framsidor blir delvis lätt uppvärmda. Detta förhindrar bildning av kondensvatten i dörrtätningens område.
- Det kan vara svårt att öppna dörren till frysutrymmet igen strax efter det att du stängt den. Vänta i så fall ett slag så att det inte längre är undertryck i skåpet.

### Stänga av och ta apparaten ur drift

#### Avstängning av skåpet

- Tryck på huvudbrytaren Till/Från.  
Skåpet kyler inte längre.

#### Avställning av skåpet

##### Obs!

Försämring av vattenkvaliteten

Du måste stänga av vattentillförseln 3 timmar före avställningen. Då förhindrar du mögelbildning på grund av stillastående vatten.

Om skåpet inte ska användas under en längre tid:

- 1 Stäng av vattentillförseln till skåpet och vänta 3 timmar.
- 2 Ta ut matvarorna.
- 3 Tryck på huvudbrytaren Till/Från.
- 4 Ta ut stickkontakten eller koppla ifrån säkringen. Skåpet kyler inte längre.
- 5 Töm istärningslådan och rengör den (se kapitlet "Rengöring och skötsel").  
→ "Rengöring" på sidan 26
- 6 Låt skåpet stå öppet.

## Ställa in temperaturen

### Rekommenderad temperatur

Frysfack: -18 °C

### Frysfack

- Tryck upprepade gånger på knappen -/+ tills indikatorn visar den önskade temperaturen.

## Snabbinfrysning

Vid snabbinfrysning kyls frysfacket så mycket som möjligt.

Starta snabbinfrysningen t.ex.:



- för att snabbt genomfrys matvaror in till kärnan
- 4 ... 6 timmar innan du lägger in mer än 2 kg matvaror
- för att utnyttja den maximala infrysningskapaciteten

### Anvisning:

Om snabbinfrysningen är inkopplad kan skåpets ljudnivå bli högre.

Efter ca 2 ½ dagar slår skåpet om till normaldrift.


Start eller avstängning av snabbfrysningen:

- Tryck på  / .


## Displayspärr för rengöring

Med den här funktionen kan du under 10 sekunder stänga av displayens pekfunktion. Under denna tid kan du rengöra displayen.

→ "Rengöring av displayen" på sidan 26

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Tryck på .

Rengöringssymbolen visas och nedräkningen startar.

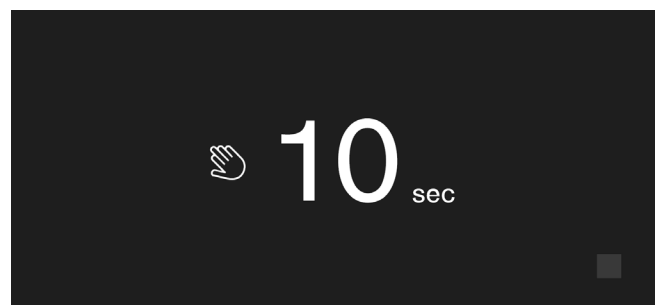

## Start eller avstängning av istärningsproduktionen

### Obs!

Risk för skador på skåpet!

Förvara aldrig flaskor eller matvaror i istärningslådan, inte ens under kort tid. Ismaskinen kan bli igensatt och skadad.

Istärningsproduktionen startar när kylskåpet har uppnått den inställda temperaturen.

### Anvisning:

Istärningsproduktionen stannar automatiskt när istärningslådan är full.

### Start eller avstängning av ismaskinen

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **>** till menypunkten **Isbitproduktion**.
- 3 Tryck på **▶/■**.

## Eco-läge

Med eco-läget kopplar du om skåpet till energispar drift.

### Skåpet ställer automatiskt in följande temperaturer:

- Frysack: -16 °C

### Start eller avstängning av eco-läget

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **>** till menypunkten **Eco-läge**.
- 3 Tryck på **▶/■**.

Temperaturen ställs om, displayen visar den nya temperaturen. När eco-läget stängs av ställs den rekommenderade temperaturen in.

### Anvisning:

Du kan också koppla in eller stänga av eco-läget genom att ställa in temperaturen med knapparna **-/+**.

## Nollställ vattenfiltrets räkneverk

Om du istället för det medföljande partikelfiltret använder ett vattenfilter i kylskåpet måste du nollställa vattenfilterräkneverket varje gång du byter vattenfilter. → "Start och avstängning av vattenfiltrets räkneverk" på sidan 16

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **>** till menypunkten **Nollställ vattenfilterräkneverket**.
- 3 Bekräfta med **✓**, bekräfta frågan på nytt med **✓**.

### Anvisning:

Om du avbryter frågan eller dröjer med inmatningen längre än 10 sekunder nollställs inte vattenfilterräkneverket.

## Självtest

Med den här funktionen startar du felanalysen av ditt kylskåp.

→ "Apparatens självtest" på sidan 30

## Inställning av displayens ljusstyrka

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Öppna menypunkten **Ljusstyrka** genom att trycka på **\\_**.
- 5 Ställ in önskad ljusstyrka med knapparna **< >**.
- 6 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 7 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inställning av displayvisning

Du kan välja mellan inställningarna **Reducerad** och **Standard**. Vid inställningen **Reducerad** visar displayen efter en kort tid utan manövrer enbart temperaturen och aktiva specialfunktioner. Om du rör vid skärknapparna syns åter alla knapparna. Vid inställningen **Standard** syns alltid alla knappar.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Displayvisning**.
- 5 Tryck på **\\_**.
- 6 Bläddra till önskad inställning med **< >**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inställning av skärknapp-färg

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Skärknapp-färg**.
- 5 Tryck på **\\_**.
- 6 Bläddra till önskad inställning med **< >**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inställning av skärmknapp-ljudslag

Du kan ändra eller stänga av klangen hos de ljud som alstras när du trycker på knapparna.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Skärmknapp-ljudslag**.
- 5 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 6 Välj önskad inställning med knapparna **<** **>**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inställning av skärmknapp-ljudstyrkan

Du kan ställa in ljudstyrkan hos de ljud som alstras när du trycker på knapparna.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Skärmknapp-ljudstyrka**.
- 5 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 6 Välj önskad inställning med knapparna **<** **>**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inställning av signal-ljudstyrkan

Du kan ställa in ljudstyrkan hos de signaler som alstras t.ex. vid larm.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Signal-ljudstyrka**.
- 5 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 6 Välj önskad inställning med knapparna **<** **>**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Start och avstängning av vattenfiltrets räkneverk

När du har bytt ut partikelfiltret mot ett vattenfilter slår du på vattenfiltrets räkneverk. Det påminner dig om när det är dags att byta ut vattenfiltret.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menyn **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Vattenfiltterräkneverk**.
- 5 Tryck på **\\_** för att ändra inställningen.
- 6 Välj önskad inställning.
- 7 Bekräfta valet med **✓**.

## Dimning vid öppning och stängning av dörren

Om dimningen vid öppning och stängning av dörren är inkopplad blir belysningen långsamt starkare när skåpet öppnas och långsamt svagare när skåpet stängs.

### Inkoppling eller avstängning av dimning vid öppning och stängning av dörren

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Dimning vid öppning och stängning av dörren**.
- 5 Tryck på **\\_**.
- 6 Bläddra med **>** till menypunkten **På** eller **Av**. Bekräfta med **✓**.

## Ljus is- och vattenautomat

Med denna funktion kan du ställa in hur länge ljuset för is- och vattenautomaten ska fortsätta lysa.

### Ställa in ljus is- och vattenautomat

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **<** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **>** till menypunkten **Ljus is- och vattenautomat**.
- 5 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 6 Välj önskad tid med **>**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.



## Lägeskopplare is- och vattenautomat

Om lägeskopplaren är aktiv tänds belysningen för is- och vattenautomaten automatiskt när du håller ett glas under den.

### Start eller avstängning av lägeskopplare

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **▶** till menypunkten **Lägeskopplare**.
- 5 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 6 Bläddra till önskad inställning med **◀ ▶**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inställning av temperaturenheten

Du kan välja mellan enheterna °C och °F.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Temperaturenhet**.
- 5 Tryck på **\\_**.
- 6 Bläddra med knapparna **◀ ▶** till önskad enhet.
- 7 Tryck på **✓**.  
Enheten ändras.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Språkinställning

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Språk**.
- 5 Tryck på **\\_**.
- 6 Bläddra med **◀ ▶** till önskat språk.
- 7 Tryck på **✓**.  
Displayen startar om, startbildskärmen visas.

## Återställning till fabriksinställningar.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Fabriksinställningar**.
- 5 Tryck på **\\_**.  
En signalton hörs och ett meddelande om bekräftelse av återställningen visas.
- 6 Tryck på **✓**.  
Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.
- 7 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Inkoppling eller avstängning av demoläget

Skåpets kylfunktion stängs av. Alla övriga funktioner kan användas.

### Anvisning:

Lägg inte in några matvaror under demoläget, skåpet håller hela tiden rumstemperatur.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Demoläge**.
- 5 Tryck på **\\_**.
- 6 Välj med **◀ ▶** inställningen **På** eller **Av**.
- 7 Tryck på **✓**.  
Inställningen sparas.
- 8 Tryck på **X** för att lämna menyn.

## Viloläge

Skåpet stänger av följande:

- Automatisk dörröppning

### Anvisning:

Om skåpet är monterat utan handtag måste du tänka på att du under denna tid inte får någon hjälp med att öppna dörren. Öppna i så fall dörren genom att fatta tag underifrån under möbelskivan.

- Ismaskin
- Ljudsignaler
- Innerbelysning
- Meddelanden på displayen
- Displayens bakgrundsbelysning reduceras

### Inkoppling eller avstängning av viloläget

#### Visa eller dölj viloläget i huvudmenyn

För att kunna använda viloläget måste du först göra funktionen synlig i huvudmenyn:

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Viloläge**. Tryck på **↵**.
- 5 Bläddra med knapparna **➤** till menypunkten **Finns** eller **Saknas**. Bekräfta med **✓**.
- 6 Tryck på **X** för att lämna meny.

Funktionen visas eller döljs i huvudmenyn.

#### Inkoppling av viloläge

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Tryck på **Ⓞ** för att öppna vyn **Tid viloläge**.
- 3 Ändra tiden med knapparna **-/+**.
- 4 Starta genom att trycka på **▶**.  
Skåpet stänger av alla de nämnda funktionerna.

#### Avstängning av viloläget

- När den inställda tiden har utlöppt övergår skåpet till normaldrift.
- Tryck på **■** om du vill avsluta viloläget innan den inställda tiden har förflutit.

## Automatisk dörröppning

Den automatiska dörröppningen hjälper dig att öppna dörren.

När du utlöser funktionen körs den automatiska dörröppningen ut och hjälper dig att öppna dörren.

### Obs!

Om du ofta stänger dörren i förtid ökar slitaget på den automatiska dörröppningen så att den kan sluta att fungera.

Stäng inte dörren medan den automatiska dörröppningen fortfarande är utkörd.

Om du ändå har stängt dörren måste du låta den vara stängd i 5 minuter. Då träder den automatiska dörröppningen åter i funktion.

### Öppna menypunkten Automatisk dörröppning:

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till meny **Grundinställningar**.
- 3 Öppna meny genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Automatisk dörröppning**.
- 5 Tryck på **↵** för att ändra inställningen.

### Inkoppling av Push to open-systemet

I en monteringssituation utan handtag kan du välja Push to open-systemet. Då öppnas skåpet på glänt när du trycker lätt på dörren.

### Anvisning:

Tänk på att den automatiska dörröppningen stängs av när du kopplar in viloläget.

- 1 Öppna menypunkten **Automatisk dörröppning**.
- 2 Välj menypunkten **Push to open-system**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Välj **Erforderlig utlösningskraft**. Här ställer du in den kraft som du måste använda för att utlösa den automatiska dörröppningen.
- 5 Välj **Öppningstid**. Här ställer du in hur länge dörren ska fortsätta att stå på glänt innan den stängs automatiskt.

### Anvisning:

Om dörren fortfarande bara står på glänt kontrollerar skåpet en gång i sekunden om den fortfarande gör det. När den inställda öppettiden har utlöppt stänger skåpet dörren automatiskt.

### Inkoppling av Pull to open-systemet

I en monteringssituation med handtag kan du välja Pull to open-systemet. Då hjälper skåpet till vid dörröppningen när du drar i handtaget.

- 1 Öppna menypunkten **Automatisk dörröppning**.
- 2 Välj menypunkten **Pull-to-open System**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på ✓.
- 4 Välj **Erforderlig utlösningskraft**. Här ställer du in den kraft som du måste använda för att utlösa den automatiska dörröppningen.

### Avstängning av Automatisk dörröppning

- 1 Öppna menypunkten **Automatisk dörröppning**.
- 2 Välj menypunkten **Av**.

## Hemmanätverk

Med den här funktionen kan du upprätta en förbindelse mellan kylskåpet och din mobila terminal.

→ "Home Connect" på sidan 20

## Automatisk displayspärr för rengöring

Med den här funktionen kan du välja att koppla in rengöringsspärren automatiskt varje gång dörren öppnas.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med ◀ till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Tryck på ✓.
- 4 Bläddra med ◀ till menypunkten **Automatisk displayspärr för rengöring**.
- 5 Tryck på \\_ för att ändra inställningen.

---

## Larm

---

### Dörrlarm

Om skåpdörren får stå öppen länge startar dörrlarmet (kontinuerlig ton).

- Stäng luckan.  
Varningstonen stängs av.

## Home Connect

Det här kylskåpet är Wi-Fi-klart och kan fjärrstyras från en mobil terminal.

**Anvisning:** Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Skåpet fungerar i följande fall som ett kylskåp utan nätverksuppkoppling och kan dessutom styras manuellt med manöverorganen:

- Skåpet är inte uppkopplat mot ett hemmanätverk.
- I det land där skåpet är uppställt är ingen Home Connect-tjänst tillgänglig. En översikt över de länder där Home Connect är tillgängligt finns på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Anvisning:** Följ säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen. Se till att de också följs när du manövrerar skåpet med Home Connect appen och då inte är hemma.

→ "Säkerhetsanvisningar" på sidan 4

Följ också anvisningarna i Home Connect appen.

## Installation av Home Connect

### Anvisningar

- Vänta minst 2 minuter efter att du har startat skåpet innan du börjar installera Home Connect. Först då har den interna initieringen av skåpet slutförts.
- Följ Home Connect-bilagan, som medföljer skåpet eller som finns för nedladdning under [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) vid instruktionerna. Ange därvid skåpets E-nummer i sökfältet.

För att koppla upp skåpet mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) behövs alltid 3 steg.

- 1 Installera appen.
- 2 Koppla upp kylskåpet mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi).
- 3 Koppla upp kylskåpet med Home Connect-appen.

### Meny Hemmanätverk

Så här öppnar du menyn **Hemmanätverk**:

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **◀** till menypunkten **Grundinställningar**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.
- 4 Bläddra med **◀** till menypunkten **Hemmanätverk**.
- 5 Öppna menypunkten genom att trycka på **↘**.

**Anvisning:** När du öppnar menyn första gången leds du automatiskt genom den första installationen. Följ instruktionerna på manöverpanelen. Mer information finns i de följande kapitlen.

- 6 Välj önskad undermeny med knapparna **◀ ▶**.

- 7 Tryck på **X** för att lämna menyn.

I menyn **Hemmanätverk** finns följande undermenyer:

- Uppkoppling
- Uppkoppling med appen
- Mjukvaruuppdatering
- Borttagning av nätverksinställningarna

### Upprättande av uppkopplingen mot hemmanätverket

När du öppnar menyn första gången leds du automatiskt genom den första installationen. Följ instruktionerna på manöverpanelen.

- 1 Installera appen **Home Connect** i din mobila terminal.
- 2 Öppna menyn **Hemmanätverk** på kylskåpet.
- 3 Öppna appen på den mobila terminalen.
- 4 Logga in i appen eller registrera dig om du ännu inte har någon access.
- 5 Kontrollera på hemmanätverkets router om det finns en WPS-funktion för automatisk uppkoppling.
- 6 Om en sådan funktion finns startar du den automatiska nätverksuppkopplingen med knappen **✓**.  
Följ instruktionerna på manöverpanelen.
- 7 Starta manuell nätverksuppkoppling om funktionen inte finns, om du inte är säker på om funktionen finns eller om den automatiska nätverksuppkopplingen har misslyckats. Kylskåpet skapar tillfälligt ett eget nätverk som den mobila terminalen kopplas upp mot.
- 8 Start av manuell nätverksuppkoppling i den mobila terminalens app.

När kylskåpet är uppkopplat med den mobila terminalen upprättas en förbindelse mellan kylskåpet och ditt hemmanätverk.

**Anvisning:** Om det inte går att upprätta förbindelsen måste du kontrollera om mottagningen är tillräcklig.  
→ "Kontroll av signalstyrkan" på sidan 20

### Kontroll av signalstyrkan

Du kan se signalstyrkan i startfönstret för menyn **Hemmanätverk**. Signalstyrkan bör vara lägst 50 %. Om signalstyrkan är för låg kan uppkopplingen avbrytas.

### Förbättring av signalstyrkan.

- Ställ upp routern närmare kylskåpet.
- Se noga till att inga avskärmande väggar stör uppkopplingen.
- Installera en repeater för att förstärka signalen.

## Uppkoppling av kylskåpet med Home Connect appen

Med den här menyn kan du koppla upp kylskåpet mot mobila terminaler.

- 1 Installera appen **Home Connect** på din mobila terminal och logga in eller registrera dig.
- 2 Öppna menyn **Hemmanätverk** på kylskåpet.
- 3 Bläddra med **>** till menypunkten **Koppla upp med appen**.
- 4 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 5 Bekräfta meddelandet för att visa kylskåpet i appen.
- 6 Öppna appen och vänta tills kylskåpet visas. Bekräfta förbindelsen mellan appen och kylskåpet med **Infoga**.  
Om kylskåpet inte visas automatiskt klickar du i appen på **Infoga apparat** och följer instruktionerna. När kylskåpet visas infogar du det med **+**.
- 7 Följ instruktionerna i appen tills förloppet har avslutats.

## Installation av uppdateringar till Home Connect-programmet

Kylskåpet kontrollerar med regelbundna intervall om det finns uppdateringar till Home Connect programmet.

Om en uppdatering finns visas vid knappen **S** ett litet utropstecken **S<sup>®</sup>**.

Installation av uppdateringen:

- 1 Tryck på **S<sup>®</sup>**.  
Specialmenyn **Anmärkning hemmanätverk** öppnas.
- 2 Öppna menypunkten genom att trycka på **✓**.  
Ett instruktionsfönster visas med de steg som behövs för att installera det nya programmet.
- 3 Tryck på **✓** för att stänga instruktionsfönstret.
- 4 Öppna menyn **Hemmanätverk** på kylskåpet.  
→ *"Installation av Home Connect" på sidan 20*
- 5 Bläddra med **>** till menypunkten **Programuppdatering**.
- 6 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.  
**Anvisning:** Knappen **\\_** visas bara när det finns en uppdatering.  
Programmet installeras.
- 7 En anmärkning visas när installationen har slutförts.
- 8 Stäng anmärkningen genom att trycka på **✓**.

## Kundtjänstaccess

När du kontaktar kundtjänsten kan den om du samtycker koppla upp sig mot ditt skåp och bestämma skåpets tillstånd. För att det ska kunna göras måste skåpet vara uppkopplat mot hemmanätverket.

Mer information om kundtjänstaccessen och om den är tillgänglig i ditt land finns på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) under rubriken **Hjälp&Support**.

- 1 Kontakta kundtjänsten  
→ *"Kundtjänst" på sidan 30*
- 2 Bekräfta kundtjänstaccessstarten i appen.  
Medan kundtjänsten är uppkopplad visas symbolen **📶** på manöverpanelen.
- 3 När kundtjänsten har samlat in de uppgifter som behövs avslutas uppkopplingen.  
**Anvisning:** Du kan avbryta fjärrdiagnostiken i förtid genom att stänga av kundtjänstaccessen med Home Connect-appen.

## Borttagning av nätverksinställningarna

Om det uppstår något problem när du försöker upprätta anslutningen, eller om du vill logga in skåpet i ett annat WLAN-hemmanätverk (Wi-Fi), kan du återställa Home Connect-inställningarna:

- 1 Öppna menyn **Hemmanätverk** på kylskåpet.
- 2 Bläddra med **>** till menypunkten **Ta bort nätverksinställningarna**.
- 3 Öppna menypunkten genom att trycka på **\\_**.
- 4 Bekräfta meddelandet för att ta bort nätverksinställningarna.

Om du därefter åter vill koppla upp skåpet mot WLAN-hemmanätverket (Wi-Fi) måste du genomföra den första installationen på nytt.

→ *"Upprättande av uppkopplingen mot hemmanätverket" på sidan 20*

## Påpekande beträffande dataskydd

När du första gången ansluter Home Connect kylskåpet till ett WLAN-hemmanätverk (Wi-Fi) sänder kylskåpet följande kategorier av data till Home Connect servern (första registrering):

- Entydig skåpidentifikation (bestående av apparatnycklar samt MAC-adressen till den inbyggda Wi-Fi-kommunikationsmodulen).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av uppkopplingen).
- Hushållsapparatens aktuell program- och maskinvaruversion.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningar.

Den första registreringen förbereder användningen av Home Connect funktionaliteter och behövs först när du för första gången vill använda Home Connect funktionaliteter.

**Anvisning:** Tänk på att Home Connect-funktionaliteterna bara kan användas tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd kan hämtas i Home Connect appen.

## Överensstämmelseförklaring

Gaggenau Hausgeräte GmbH intygar härmed att kylskåpet med Home Connect-funktionalitet uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utförlig RED-överensstämmelseförklaring finns på Internet under [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) på ditt kylskåps produktsida bland tilläggsdokumenten.



2,4 GHz-bandet: max. 100 mW

5 GHz-bandet: max. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: Bara för inomhusanvändning

---

## Frysack

---

Frysacket är lämpligt för:

- förvaring av djupfryssta matvaror
- tillverkning av istärningar
- infrysning av matvaror

Temperaturen kan ställas in från  $-24\text{ °C}$ ...till  $-14\text{ °C}$ .

Med djupfrysning kan färskvaror lagras nästan helt utan märkbar kvalitetsförsämring, eftersom de låga temperaturerna gör att försämringen sker mycket långsammare eller helt stoppas. Utseende, arom och alla värdefulla ingredienser bevaras i största möjliga utsträckning.

Tidsperioden från inläggning av färska livsmedel till fullständig djupfrysning beror av följande faktorer:

- Inställd temperatur
- Typ av livsmedel
- Frysackets fyllnadsgrad
- Mängd och typ av lagrad vara

### Maximal infrysningskapacitet

Den maximala infrysningskapaciteten anger hur stor mängd matvaror som kan frysas in fullständigt under 24 timmar.

Uppgifter om maximal infrysningskapacitet finns på typskylten.

→ "Översiktsbild" på sidan 10

För att kunna utnyttja den maximala infrysningskapaciteten bör du starta snabbinfrysningen 24 timmar innan du lägger in de färska matvarorna.

→ "Snabbinfrysning" på sidan 14

### Förutsättningar för maximal infrysningskapacitet

- 1 Starta snabbfrysningen cirka 24 timmar innan du lägger in färskvaror.  
→ "Snabbinfrysning" på sidan 14
- 2 Ta lådor från frysacket och lägg matvarorna direkt på hyllorna och på botten av frysacket.
- 3 Fyll först det översta facket med matvaror. Där blir de snabbast genomfryssta.
- 4 Om det översta facket inte räcker till lägger du resten i facket närmast under.

## Maximalt utnyttjande av utrymmet i frysen

För att få plats med den maximala mängden frysvaror:

- ta ut alla inredningsdetaljer.
- Förvara matvarorna direkt på hyllorna och på botten av frysacket.

### Inköp av djupfryssta matvaror

- Se till att förpackningen inte är skadad.
- Överskrid inte bäst före-datumet.
- Temperaturen i frysdysken måste vara  $-18\text{ °C}$  eller lägre.
- Bryt inte djupfrystkedjan. Transportera om möjligt djupfryssta varor i en kylväska och lägg in dem snabbt i frysacket.

### Att tänka på när man lägger in varor

- Frys in större mängder matvaror i översta facket. Där blir de särskilt snabbt och skonsamt infrysta.
- Bred ut matvarorna i facken eller fryslådorna.
- Låt inte redan djupfryssta matvaror komma i kontakt med matvaror som ska frysas in.  
Stapla vid behov genomfryssta varor i fryslådorna.
- Viktigt för en felfri luftcirkulation i skåpet: Skjut in fryslådan till stoppet.

## Infrysning av färska livsmedel

Använd enbart färska och felfria livsmedel för infrysning.

Livsmedel som ska konsumeras kokta, stekta eller bakade lämpar sig bättre för djupfrysning än livsmedel som ska konsumeras råa.

Före infrysningen måste förberedelser göras för varje enskilt livsmedel för att bevara dess näringsvärde, smak och färg:

- Grönsaker: tvättning, sönderdelning, blanchering.
- Frukt: tvättning, kärnborttagning och eventuellt skalning, eventuellt tillsats av socker eller askorbinsyrelösning.

Råd om detta finns i tillhörande litteratur.

### För infrysning lämpar sig

- bakverk
- fisk och skaldjur
- kött
- vilt och fågel
- grönsaker, frukt och kryddgrönt
- ägg utan skal
- mejeriprodukter, t.ex., ost, smör och kvarg
- färdigmat och matrester, t.ex. soppor, grytor, kokt kött, kokt fisk, potatisrätter, souffléer och efterrätter

### För infrysning lämpar sig inte

- Grönsakssorter som vanligen ska ätas råa, t.ex. bladsallad eller rädisor
- oskalade eller hårdkokta ägg
- vindruvor
- hela äpplen, päron och persikor
- yoghurt, kärnmjök, gräddfil, crème fraîche och majonnäs

### Förpacka frysvaror

Valet av typ av förpackning och material har avgörande betydelse för att bevara produktens kvalitet och undvika utvecklande av frysbränna.

- 1 Lägg matvarorna i förpackningen.
- 2 Tryck ut luften.
- 3 Förslut förpackningen lufttätt, så att matvarorna inte förlorar i smak eller torkar ut.
- 4 Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

Lämplig förpackning:

- Plastfolie
- Slangfolie av polyeten (PE)
- Aluminiumfolie
- Frysförpackningar

Lämpliga förslutningar:

- Gummiband
- Plastklips
- Kylbeständig tejp

Olämpliga förpackningar:

- Omslagspapper
- Smörpapper
- Cellofan
- Soppåsar och begagnade inköpskassar

### Frysvarorna hållbarhet vid – 18 °C

Fisk, korv, färdiglagad mat, bakverk:	upp till 6 månader
Kött, fågel:	upp till 8 månader
Frukt, grönsaker:	upp till 12 månader

## Upptining av djupfryssta varor

Anpassa upptiningsmetoden till livsmedlet och användningssättet så att bästa möjliga produktkvalitet erhålls.

Upptiningsmetoder:

- i kylskåp (lämpar sig särskilt för animaliska livsmedel som fisk, kött, ost och kvarg)
- I rumstemperatur (bröd)
- I mikrovågsugn (livsmedel som ska konsumeras eller tillagas omedelbart)
- I ugn/på spis (livsmedel som ska konsumeras eller tillagas omedelbart)

### Obs!

Helt eller delvist upptinade frysvaror får inte frysas in på nytt. Först sedan livsmedlen har tillagats till en färdig maträtt (kokt eller stekt) kan de frysas in på nytt.

Utnyttja inte de djupfryssta varornas maximala förvaringstid helt.



## Is- och vattenautomat

Från is- och vattenautomaten kan du få:

- Kylt vatten
- Krossad is
- Istärningar

### Före första användningen

#### **⚠ Varning – Risk för personskador!!**

Grip aldrig i istärningslådans utmatningsöppning.

#### **Obs!**

Lägg aldrig flaskor eller matvaror i istärningslådan. Ismaskinen kan bli igensatt och skadad.

#### **Anvisningar**

- Is- och vattenautomaten fungerar endast när skåpet är anslutet till en dricksvattensledning.
- Kasta av hygieniska skäl bort de första 5 glasen vatten och de första 30–40 istärningarna.

När skåpet har anslutits finns det eventuellt luft i vattenkretsloppet. Ta ur vatten tills det inte längre finns några luftbubblor i vattnet.

Det tar ca 24 timmar tills den första portionen istärningar är färdig.

### Beakta dricksvattenkvaliteten

Alla material som använts för is- och vattenautomaten är lukt- och smakneutrala.

Om vattnet har en bismak kan det ha orsakats av:

- Mineralhalt och klorhalt i dricksvattnet
- Material i vattenledningen
- Dricksvattnets färskhet

**Anvisning:** När du tappar vatten igen efter ett långt uppehåll kan det smaka unket. Kasta då bort de första 15 glasen vatten.

Den bästa vattenkvaliteten får du om du regelbundet tappar lite vatten.

Det medlevererade partikelfiltret filtrerar partiklar ur vattnet, inga bakterier eller mikrober.

### Information om ismaskinens drift

Så snart frysfacket har nått inställd temperatur startar istärningsproduktionen.

De färdiga istärningarna hålls automatiskt i istärningslådan.


Istärningsproduktionen stoppar så snart istärningslådan är full.

**Anvisning:** Du kan påskynda isproduktionen genom att ställa in en kallare frysfackstemperatur. Därigenom höjs energiförbrukningen något.

## Servering av is och vatten

#### **Anvisningar**

- Förhindra att is faller ner på golvet genom att hålla glaset direkt under utloppet när du serverar krossad is.
  - För att förhindra vattenskador upphör vattenutmatningen automatiskt efter 30 sekunders oavbruten servering. Om du vill servera mer vatten måste du vänta i 5 sekunder och sedan trycka på knappen igen.
  - Vattnet som kommer ut är kylt till lagom drickstemperatur. Lägg fler istärningar i glaset om du vill ha en kallare dryck.
  - Vattnet kan bli varmare om större mängder serveras.
- 1 Håll glaset under is- och vattenutloppet.
  - 2 Håll serveringsknappen intryckt tills glaset innehåller önskad mängd is eller vatten.

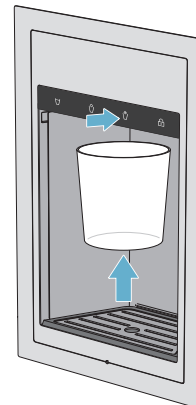

## Avfrostning

### Frysfack

Tack vare det helautomatiska NoFrost-systemet förblir frysfacket isfritt. Du behöver inte längre avfrosta skåpet.

## Rengöring

### Obs!

#### Undvika skador på apparaten och inredningsdetaljerna.

- Använd inga sand-, klor- eller syrahaltiga puts- eller lösningsmedel.
- Använd inga svampar som kan repa. På metallytorna kan korrosion uppstå.
- Diska aldrig hyllor och lådor i diskmaskinen. Delarna kan deformeras.

Gör så här:

- 1 Tryck på huvudbrytaren Till/Från.
- 2 Ta ut matvarorna och förvara dem svalt. Lägg en kylklamp ovanpå matvarorna om du har en sådan.
- 3 Rengör skåpet med en mjuk trasa, ljumt vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel.

### Obs!

Tvättvattnet får inte komma in i belysningen eller i avdunstningsområdet via avloppshålet.

- 4 Torka av dörrtätningen med rent vatten och torka ordentligt torrt.
- 5 Starta om skåpet och lägg in matvarorna.

## Skötselråd för ytor i rostfritt stål

Använd endast rengöringsmedel och rengöringstrasa som är lämpade för rostfritt stål vid skötsel och rengöring.

En lämplig trasa för rostfritt stål kan beställas från kundtjänst.

För att undvika synliga repor måste skötseln av ytor i rostfritt stål ske i strukturriktningen.

## Rengöring av displayen

Temperaturväxlingar och luftfuktighet kan göra manöverorganen immiga.

Koppla in rengöringsspärren vid rengöringen.  
→ "Displayspärre för rengöring" på sidan 14

Använd en ren mikrofiberduk vid rengöringen.

## Rengöra inredningen

Ta ut de flyttbara delarna ur skåpet för rengöring.  
→ "Utrustning" på sidan 12

### Istärningslåda

#### Obs!


- En full istärningslåda är tung:

Dra ut lådan med båda händerna.

- **Risk för brännskador på grund av kyla:** Undvik längre kontakt mellan hud och frysvara, is och metallytor i frysacket.


För att alltid ha färskaste istärningar och för att undvika att gamla istärningar klibbar ihop ska istärningslådan tas ut och rengöras regelbundet.

- 1 Lyft upp istärningslådan.
- 2 Dra långsamt ut istärningslådan.

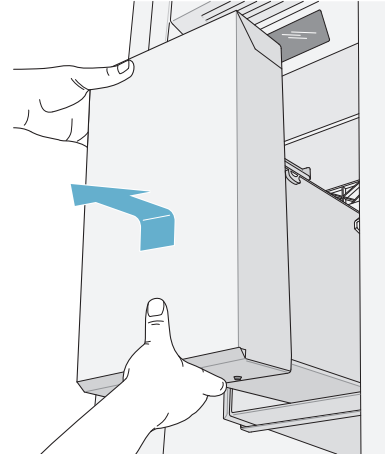

- 3 Töm istärningslådan och rengör med ljummet vatten.
- 4 Torka ur istärningslådan ordentligt invändigt så att de nya istärningarna inte kan frysa fast.
- 5 Sätt in istärningslådan tills den snäpper fast.

**Anvisning:** Om det inte går att sätta in istärningslådan, vrid på transportsnäckan och försök igen.

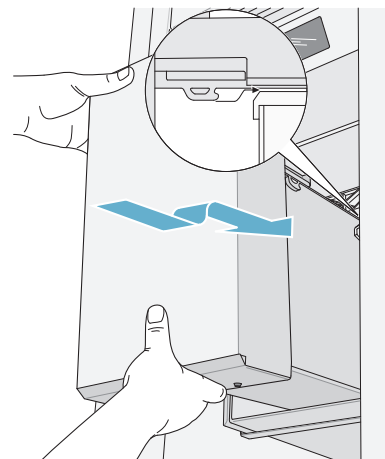

### Droppskål

Du kan ta ur droppskålen för rengöring.

- 1 Avlägsna droppgallret.
- 2 Avlägsna droppskålen.
- 3 Töm droppskålen och rengör med ljummet vatten.
- 4 Sätt tillbaka droppskålen och droppgallret.

---

## Driftsljud

---

### Normaldriftsljud

**Brummande:** en motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt.

**Bubblande, surrande eller gurglande:** kylmedel rinner i rören.

**Klickande:** motor, omkopplare eller magnetventiler slås på eller av.

**Knackning:** Automatisk avfrostning klar.

### Undvika ljudstörningar

**Apparaten står ojämnt:** rikta in apparaten med hjälp av ett vattenpass. Om nödvändigt, lägg något under.

**Lådor, hyllor eller fack vickar eller har fastnat:** Kontrollera uttagbara inredningsdetaljer och sätt eventuellt in dem på nytt.

---

## Belysning

---

Din apparat är utrustad med en underhållsfri LED.

Endast kundtjänst eller auktoriserade fackmän får reparera belysningen.

---

## Störningar, vad gör jag?

---

Innan du ringer kundtjänst, kontrollera med hjälp av denna tabell, om du själv kan avhjälpa felet.

### Kylskåp

---

<b>Temperaturen avviker kraftigt från den inställda.</b>	
	Stäng av apparaten för 5 minuter. → "Stänga av och ta apparaten ur drift" på sidan 14
	Om temperaturen är för varm, kontrollera temperaturen igen efter ett par timmar.
	Om temperaturen är för kall, kontrollera temperaturen igen följande dag.
<hr/>	
<b>Ingen indikator lyser.</b>	
Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.	Anslut nätkontakten.
Säkringen har löst ut.	Kontrollera säkringen.
Strömmen har gått.	Kontrollera om det finns ström.
<hr/>	
<b>Kylmaskineriet startar allt oftare och är igång längre.</b>	
Skåpet har öppnats ofta.	Öppna inte skåpet i onödan.
Ventilationsöppningarna är övertäckta.	Ta bort hindren.
<hr/>	
<b>Skåpet kyler inte, displayen och belysningen är tända.</b>	
Demoläget är inkopplat.	Stäng av demoläget. → "Inkoppling eller avstängning av demoläget" på sidan 17
<hr/>	
<b>Dörren öppnas inte när du trycker på den.</b>	
Ett specialläge har stängt av den automatiska dörröppningen.	Fatta tag underifrån under möbelskivan för att öppna dörren eller stäng av specialläget. → "Inkoppling eller avstängning av viloläget" på sidan 18
Pull-to-open är inkopplat.	Ställ om skåpet till Push-to-open. → "Automatisk dörröppning" på sidan 18
Utlösningskraften är för högt inställd.	Välj en lägre inställning för utlösningskraften. → "Automatisk dörröppning" på sidan 18
Säkringen har löst ut.	Kontrollera säkringarna.
Strömmen har fallit bort.	Kontrollera om det finns ström.

---

## Is- och vattenautomat

### Isen produceras och matas ut, men inget vatten.

Fel på skåpet.

Kontakta kundtjänsten!

→ "Kundtjänst" på sidan 30

### Is- och vattenautomaten fungerar inte.

Manöverorganen för is- och vattenautomaten (barnspärr) är spärrade.

Lås upp manöverorganen för is- och vattenautomaten.

Istärningar kan frysa ihop och blockera automaten eller ismaskinen.

**1** Öppna luckan. Titta inuti om istärningar sitter fast i is- och vattenautomaten.

**2** Dra försiktigt ut istärningslådan om is- och vattenautomaten inte är blockerad.

**Obs!**

En fylld istärningslåda är tung! Dra fram den långsamt med båda händerna.

**3** Avlägsna hopfrysta istärningar.

Efter start eller när du har tagit ut många istärningar finns det för få istärningar i istärningslådan.

Det tar cirka 24 timmar tills en tom istärningslåda har fyllts.

Vattentanken fylls på.

Vid första användningen tar det ca 2 minuter tills vattentanken är fylld.

Lågt vattentryck.

Anslut bara skåpet till ledningar med tillräckligt vattentryck.

Vattenfiltret/partikelfiltret är igensatt eller måste bytas.

Byt ut vattenfiltret/rengör partikelfiltret.

### Ismaskinen fungerar inte.

Istärningsproduktionen har stängts av.

Starta isproduktionen.

Frysacket är för varmt.

Ställ in en lägre temperatur.

→ "Använda skåpet" på sidan 14

Istärningslådan har inte satts in korrekt.

Sätt in istärningslådan helt.

Ismaskinen är strömlös.

Ring kundtjänsten.

→ "Kundtjänst" på sidan 30

Det kommer inget vatten.

Kontrollera vattenanslutningen och kontakta vid behov en installatör.

Lågt vattentryck.

Anslut bara skåpet till ledningar med tillräckligt vattentryck.

Veck på vattenslangen.

Stäng av vattentillförseln och räta ut vecket. Byt vattenslangen om det behövs.

### För små eller deformerade istärningar, lägre vattentryck än vanligt.

Efter start eller när du har tagit ut många istärningar finns det för få istärningar i istärningslådan.

Det tar cirka 24 timmar tills en tom istärningslåda har fyllts.

Lågt vattentryck.

Anslut bara skåpet till ledningar med tillräckligt vattentryck.

Vattenfiltret/partikelfiltret är igensatt eller måste bytas.

Byt ut vattenfiltret/rengör partikelfiltret.

Frysacket är för varmt.

Ställ in en lägre temperatur.

→ "Använda skåpet" på sidan 14

### Vatten rinner ut ur skåpet.

Vattenanslutningen är otät.

Kontrollera att anslutningarna är ordentligt åtdragna och att vattenslangen inte är skadad.

Kontakta kundtjänsten och låt dem byta vattenslangen om den är skadad. Bytet måste göras av kundtjänsten eller av någon med motsvarande kvalifikationer. Använd enbart tillverkarens originaldelar.

---

## Kundtjänst

---

Skulle du inte lyckas avhjälpa felet, vänd dig till vår kundtjänst. Vi hittar alltid en passende lösning också för att undvika onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för kundtjänstställen närmast dig hittar du här resp. i förteckningen över kundtjänstställen.

Vid kontakt, var god uppge typnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) som du finner på typskylten.

→ "Översiktsbild" på sidan 10

**Lita på tillverkarens kompetens.** Försäkra dig om att reparationen utförs av utbildade servicetekniker som har tillgång till originalreservdelar för din hushållsapparat.

## Apparatens självtest

Din apparat har ett självtestprogram som visar fel, som kundtjänst kan avhjälpa.

- 1 Tryck på **S** för att öppna huvudmenyn.
- 2 Bläddra med **➤** till menypunkten **Självtest**.
- 3 Starta självtestet med **✓**.  
Självtestet startar.
- 4 Om det finns fel visas dessa. Följ i så fall instruktionerna.
- 5 Apparaten startar om.
- 6 Under 10 sekunder visas ett meddelande om att självtestet har slutförts. Du kan kvittera meddelandet med **✓**.

När självtestet har slutförts övergår skåpet till normaldrift.

## Råd och reparation vid fel

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över kundtjänstställen.

S 08 734 1370 local rate

**Gaggenau Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

8001094465 (9904)  
SV

**GAGGENAU**

