

Gaggenau

es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

RC282

Frigorífico
Frigorífico
Ψυγείο

es Índice

Consejos y advertencias de seguridad	3
Observaciones sobre este manual de instrucciones	3
Peligro de explosión	3
Peligro de descarga eléctrica	3
Peligro de lesiones	3
Peligro de incendio/peligro a causa de líquido refrigerante	3
Peligro de incendio	4
Prevención de situaciones de riesgos y peligros para niños y adultos	4
Daños materiales	4
Peso	4
Uso adecuado	4
Protección del medio ambiente	5
Embalaje	5
Aparatos usados	5
Instalación y conexión	5
Volumen de suministro	5
Datos técnicos	5
Instalar el aparato	5
Medidas del hueco de montaje	6
Ahorro de energía	6
Antes de usar el aparato por vez primera	7
Conexión eléctrica	7
Familiarizándose con el aparato	8
Aparato	8
Elementos de mando	9
Equipamiento interior	9
Manejo del aparato	11
Conectar el aparato	11
Desconexión y apagado del aparato	11
Ajustar la temperatura	11
Enfriamiento rápido	11
Alarma	12
Alarma de la puerta	12

Home Connect	12
Configurar Home Connect	12
Instalar la actualización de software de Home Connect	14
Indicaciones sobre protección de datos	14
Declaración de conformidad	14
Compartimento frigorífico	14
Puntos a observar al guardar los alimentos	14
Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento frigorífico	15
Compartimento fresco	15
Cajón para la verdura	15
Cajón fresco	16
Calendario de conservación a 0 °C	16
Al descongelar el aparato	16
Compartimento frigorífico	16
Limpieza	16
Limpiar los accesorios	17
Olores	18
Iluminación	18
Ruidos	18
Ruidos normales	18
Ruidos que se pueden evitar fácilmente	18
¿Qué hacer en caso de avería?	19
Servicio de Asistencia Técnica	20
Autocomprobación del aparato	20
Reparación y asesoramiento en caso de avería	20
Garantía	20

Consejos y advertencias de seguridad

Este producto cumple las normas específicas de seguridad para aparatos eléctricos y se ajusta según las normas de supresión de interferencias.

La estanqueidad del circuito de refrigeración viene verificada de fábrica.

Observaciones sobre este manual de instrucciones

- ¡Lea detenidamente las instrucciones de uso y de montaje de su aparato! En éstas se facilitan informaciones y consejos importantes relativos a su seguridad personal, así como a la correcta instalación, manejo y cuidado del mismo.
- El fabricante no se responsabiliza en absoluto de los daños y perjuicios que pudieran producirse en caso de incumplimiento por parte del usuario de los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en las presentes instrucciones de uso y montaje.
- Guarde las instrucciones de uso y de montaje para futuras consultas y posteriores propietarios.

Peligro de explosión

- Nunca usar dispositivos eléctricos en el interior del aparato (por ejemplo, calefactores, heladoras, etc.).
- No guardar productos que contengan o gases propelentes o inflamables (por ejemplo, espráis) ni materias explosivas en el aparato.

- Tenga presente que las bebidas con un alto grado de alcohol necesitan envases con cierre hermético, debiéndose colocar siempre en posición vertical.
- Exceptuando las indicaciones del fabricante, no tomar ninguna medida adicional para acelerar la descongelación.

Peligro de descarga eléctrica

Una instalación o reparación incorrecta puede poner al usuario en un riesgo considerable.

- Al instalar el aparato en su emplazamiento definitivo, asegurarse de que el cable de conexión no quede aprisionado ni se dañe.
- Si el cable de conexión a la red eléctrica está dañado, desenchufe el aparato de la toma de corriente inmediatamente.
- No utilizar tomas de corriente múltiples, cables de prolongación ni adaptadores.
- El aparato solamente debe ser reparado o cambiado por el fabricante, el personal del Servicio de Asistencia Técnica o por un profesional con cualificación similar.
- Utilice únicamente piezas originales del fabricante.

El fabricante garantiza que estas piezas cumplen los requisitos de seguridad.

Peligro de lesiones

¡Las botellas y latas pueden estallar!



Peligro de incendio/peligro a causa de líquido refrigerante

En los tubos del circuito de frío fluye una pequeña cantidad de líquido refrigerante (R600a) de elevada compatibilidad medioambiental, pero inflamable. Este gas no daña la capa de ozono ni tampoco aumenta el efecto invernadero. Tenga presente que la salida a chorro del líquido refrigerante puede inflamarse o provocar lesiones en los ojos.

- No dañar los tubos.

En caso de daños en los tubos:

- Mantener las fuentes de fuego o focos de ignición alejados del aparato.
- Ventilar la estancia.
- Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.



Peligro de incendio

Las tomas de corriente múltiples portátiles o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

No colocar tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

Prevención de situaciones de riesgos y peligros para niños y adultos

Expuestos a peligros están:

- Los niños
- Las personas con facultades físicas, sensoriales o perceptivas mermadas
- Las personas que carecen de los conocimientos necesarios relativos al manejo seguro del aparato.

Medidas:

- Cerciorarse de que los niños y las personas expuestas a peligros han comprendido los riesgos y peligros.
- Los niños o las personas discapacitadas deberán estar vigilados o instruidos en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Permitir el uso del aparato solo a los niños mayores de 8 años.
- Vigilar a los niños durante los trabajos de limpieza y mantenimiento.
- No dejar que los niños jueguen con el aparato.

Peligro de asfixia

- Si el aparato dispone de una cerradura, guardar la llave fuera del alcance de los niños.
- No dejar que los niños jueguen con el embalaje del aparato o partes del mismo.

Daños materiales

Para evitar daños materiales:

- No sentarse sobre los cajones ni colgarse de las puertas.
- Mantener las piezas de plástico y juntas de goma limpias de aceites y grasas.
- No tirar del cable de conexión del aparato, sino cogerlo siempre por el propio enchufe.

Peso

Tenga presente al instalar y transportar el aparato que éste puede tener un peso muy elevado.

→ "Lugar de emplazamiento" en la página 5

Uso adecuado

El aparato es adecuado

- sólo para refrigerar alimentos,
- solo para el uso doméstico en el hogar o en su entorno.
- solo de acuerdo a estas instrucciones de uso.

Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Protección del medio ambiente

Embalaje

Todos los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y pueden ser reciclados o reutilizados.

- Desechar el embalaje conforme a la normativa medioambiental.
- Su Distribuidor o Administración local le informará gustosamente sobre las vías y posibilidades para la eliminación respetuosa con el medio ambiente de estos materiales.



Eliminar el embalaje de forma ecológica.

Aparatos usados

Entregando el aparato a dicho efecto en un centro oficial de recogida o recuperación de materiales reciclables.

⚠ Advertencia – ¡Los niños, al jugar con el aparato, se pueden encerrar en el mismo y ponerse en peligro de muerte (asfixia)!

- No retirar las bandejas y recipientes del aparato a fin de dificultar que los niños puedan acceder al interior del mismo.
- Mantenga a los niños alejados del aparato.

¡Atención!

Existe peligro de escape del líquido refrigerante o de gases nocivos para la salud.

Preste atención a que las tuberías del circuito de frío y el aislamiento de su aparato no sufran daños ni desperfectos antes de haberlo entregado en el correspondiente Centro Oficial de recogida.

- 1 Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- 2 Corte el cable de conexión del aparato.
- 3 Cuidese de que su aparato usado sea eliminado o desguazado de un modo respetuoso con el medio ambiente.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Instalación y conexión

Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que las piezas no presenten daños ocasionados durante el transporte.

En caso de reclamación es necesario dirigirse al comercio donde se adquirió el aparato o al Servicio de Asistencia Técnica de la marca.

→ "Servicio de Asistencia Técnica" en la página 20

El envío consta de los siguientes elementos:

- Aparato integrable
- Equipamiento interior (según modelo)
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de montaje
- Cuaderno de mantenimiento
- Documento de la garantía
- Informaciones sobre el consumo de energía y los ruidos del aparato

Datos técnicos

En la placa de características del aparato figuran el líquido refrigerante empleado, la capacidad útil y otras especificaciones técnicas.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 8

Instalar el aparato

Lugar de emplazamiento

Cuanto mayor cantidad de líquido refrigerante contenga el aparato, mayores dimensiones tiene que tener el recinto donde se vaya a colocar. En recintos demasiado pequeños pueden formarse mezclas inflamables de aire y gas en caso de producirse fugas en el circuito de frío del aparato.

Las dimensiones mínimas de la habitación donde se encuentra instalado el aparato deberán ser 1 m³ por cada 8 gramos de líquido refrigerante. La cantidad de líquido refrigerante que incorpora su aparato figura en la placa de características, que se encuentra en el interior del mismo.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 8

El peso de su aparato puede llegar, en función del modelo concreto, hasta los 69 kg.

Temperatura ambiente admisible

La temperatura ambiente admisible de la habitación depende de la clase climática del aparato.

En la placa de características del aparato figuran las indicaciones relativas a la clase climática a la que pertenece.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 8

Clase climática	Temperatura ambiente admisible
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

El aparato puede funcionar perfectamente en los rangos de temperatura ambiente admisibles.

Si un aparato de la clase climática SN funcionase a una temperatura ambiente más fría, no se producirán daños en el mismo hasta una temperatura de +5 °C.

Medidas del hueco de montaje

Profundidad del hueco de montaje

Se aconseja seleccionar un hueco de montaje con 56 cm de profundidad para instalar el aparato. Un hueco de montaje con una profundidad menor – como mínimo 55 cm – ocasionará un aumento leve de la absorción de corriente.

Ancho del hueco de montaje

El hueco de montaje para el aparato debe tener al menos un ancho interior de 56 cm. En caso de divergencias pueden presentarse problemas al instalar el aparato.

Ahorro de energía

Si Usted sigue los siguiente consejos, su aparato consumirá menos corriente.

Nota: La posición de los elementos y accesorios del aparato no influye en su consumo de energía.

Instalar el aparato

Instalar el aparato de forma que no reciba directamente los rayos del sol.

Emplazar el aparato de modo que no se encuentre próximo a focos activos de calor tales como cocinas, calefacciones, etc.:

Cocinas eléctricas o de gas: 3 cm.

Cocinas de gas oil o de carbón: 30 cm.

Nota:

Si esto último fuera inevitable, se habrá de proteger el aparato con un panel aislante adecuado.

Seleccionar un emplazamiento con una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.

Se aconseja seleccionar un hueco de montaje con 56 cm de profundidad para instalar el aparato.

¡Atención!

¡Peligro de quemadura!

Algunas piezas del aparato se calientan considerablemente durante su funcionamiento. El contacto con las mismas puede provocar quemaduras.

Prestar particular atención a que las aberturas de ventilación y aireación no estén nunca obstruidas.

Ventilar diariamente el recinto.

Con una temperatura ambiente más baja, el aparato enfría con menos frecuencia, consumiendo menos corriente.

El aire se recalienta menos en la pared posterior del aparato. El aparato consume menos corriente si el aire recalentado puede escapar libremente.

Al usar el aparato

Abrir la puerta del aparato solo brevemente.	El aire en el interior del aparato no se recalienta tanto. El aparato enfría con menos frecuencia, consumiendo menos corriente.
Procure transportar a casa los alimentos en una bolsa isotérmica y, una vez en el hogar, colocarlos inmediatamente en el compartimento de congelación.	
Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperatura ambiente antes de introducirlos en el aparato.	
Descongelar los productos congelados en el interior del compartimento frigorífico a fin de aprovechar el frío desprendido por los mismos para la refrigeración del resto de los alimentos guardados.	
Evite el contacto directo de los alimentos con el panel posterior del aparato.	De esta manera, el aire podrá circular libremente y la humedad relativa del aire permanecerá constante. El aparato enfría con menos frecuencia, consumiendo menos corriente.
Envasar herméticamente los alimentos.	
Prestar particular atención a que las aberturas de ventilación y aireación no estén nunca obstruidas.	El aire se recalienta menos en la pared posterior del aparato. El aparato consume menos corriente si el aire recalentado puede escapar libremente.

Antes de usar el aparato por vez primera

- 1 Retirar el material informativo y eliminar las cintas adhesivas, así como las láminas protectoras.
- 2 Limpiar el aparato.
→ "Limpieza" en la página 16

Conexión eléctrica

¡Atención!

No conectar en ningún caso el aparato a conectores electrónicos para ahorro energético.

Nota: El aparato se puede acoplar a rectificadores conmutados por red o de onda sinusoidal. Los rectificadores conmutados por red se emplean en las instalaciones fotovoltaicas conectadas directamente a la red pública de abastecimiento de corriente eléctrica. En instalaciones aisladas deberán emplearse los rectificadores de onda sinusoidal. Las instalaciones aisladas, por ejemplo en buques o refugios de montaña, no tienen conexión directa a la red pública de corriente eléctrica.

- 1 Tras colocar el aparato en su emplazamiento definitivo se deberá dejar reposar como mínimo durante una hora antes de ponerlo en funcionamiento.
- 2 Conectar el aparato a una la red de corriente eléctrica a través de una toma de corriente instalada correctamente.
La toma de corriente deberá poseer las siguientes características:

Toma de corriente de	220 V ... 240 V
Conductor de protección	50 Hz
Fusible	10 A ... 16 A

En los aparatos destinados a países fuera del continente europeo: Verificar si los valores de la tensión de conexión y el tipo de corriente que figuran en la placa de características del aparato coinciden con los de la red nacional. Ambos números se encuentran en la placa de características del aparato.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 8

- 3 Conectar el aparato a una toma de corriente situada en las proximidades del mismo. La toma de corriente debe ser libremente accesible después de la instalación del aparato.


Advertencia – ¡Peligro de descarga eléctrica!

Si la longitud del cable de conexión a la red eléctrica no es suficiente, no utilice en ningún caso cables de prolongación ni tomas de corriente múltiples. En lugar de ello, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para consultar otras alternativas.

Familiarizándose con el aparato

Las presentes instrucciones de uso son válidas para varios modelos de aparato. Por ello es posible que las ilustraciones muestren detalles y características de equipamiento que no concuerdan con las de su aparato concreto.


Aparato

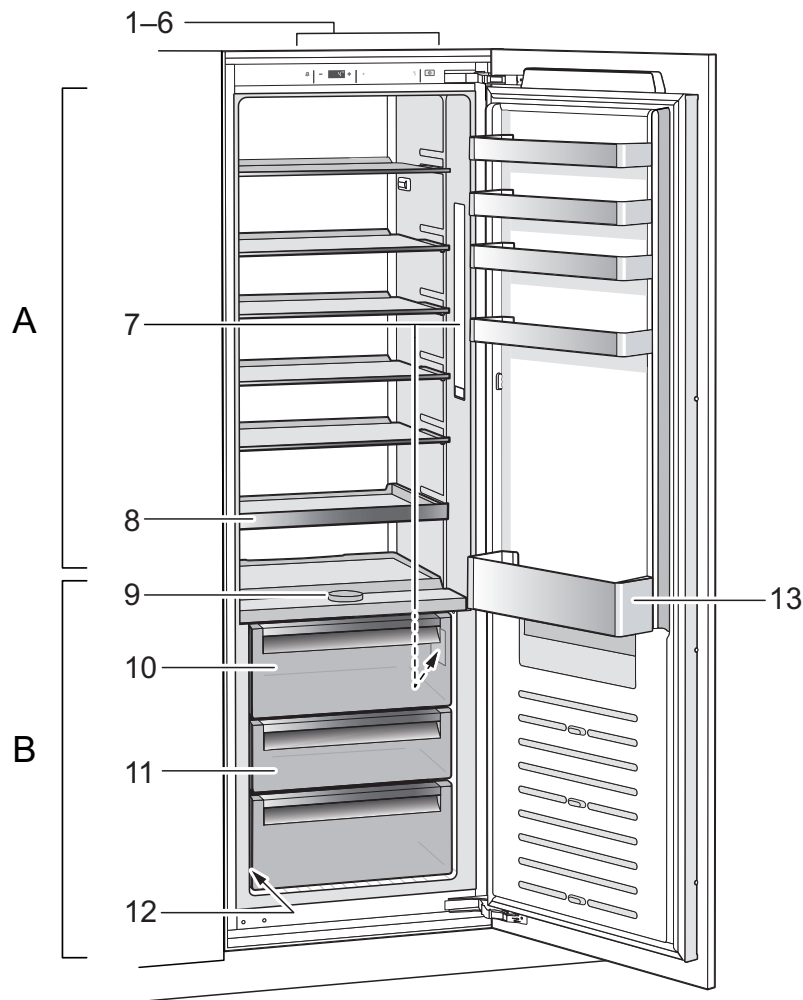

* No disponible en todos los modelos

A	Compartimento frigorífico	10	Cajón para la verdura
B	Compartimento fresco	11	Cajón fresco
1-6	Elementos de mando	12	Placa de características
7	Iluminación	13	Botellero para guardar botellas grandes
8*	Bandeja extensible		
9	Placa separadora con regulador de humedad		

Elementos de mando

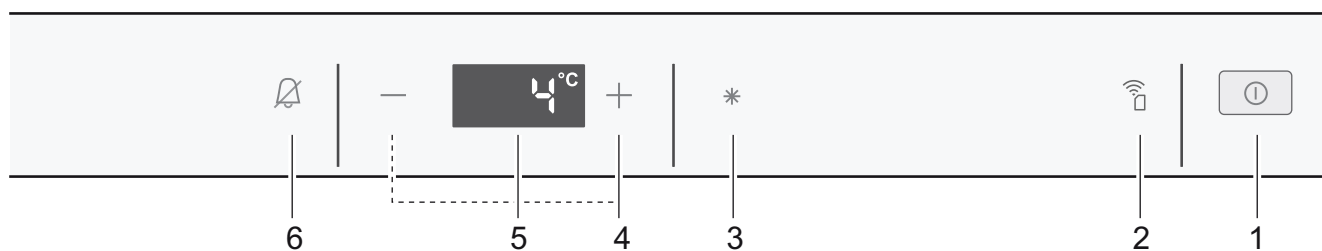

- 1 Tecla ⓘ
Conecta y desconecta el aparato.
- 2 Tecla 📶
Conecta o desconecta la función Home Connect.
- 3 Tecla * compartimento frigorífico
Activa y desactiva la función enfriamiento rápido.
- 4 Tecla -/+
Permite ajustar la temperatura.
- 5 Indicación de la temperatura del compartimento frigorífico
Muestra la temperatura ajustada en °C.
- 6 Tecla 🔔
Desactiva la alarma acústica.


Equipamiento interior

(no disponible en todos los modelos)

Bandeja

La posición y altura de la bandeja se puede modificar:


- Tirar de la bandeja y extraerla del aparato.

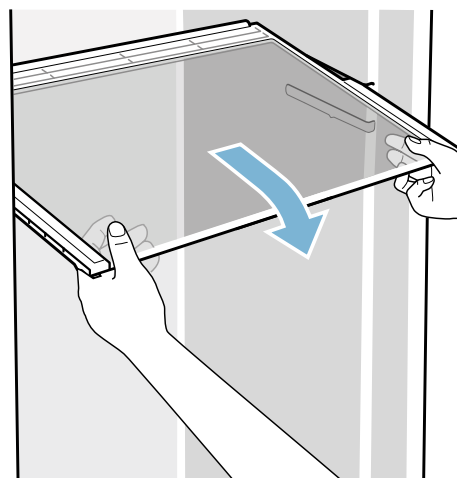

Soporte para botellas

Las botellas se pueden guardar de manera segura:

- Bajar el asa metálica.

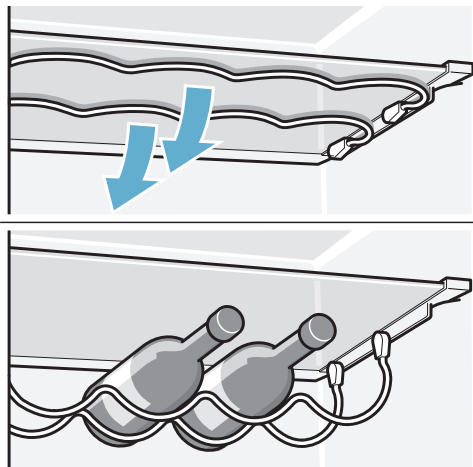


Bandeja extensible

Para facilitar la visión sobre los alimentos guardados:

- Desplazar la bandeja hacia adelante.

La bandeja también se puede extraer completamente:

- 1 Presionar los pulsadores debajo de la bandeja y mantenerlos pulsados.
- 2 Desplazar la bandeja hacia adelante, abatirla hacia abajo y extraerla por uno de sus laterales.

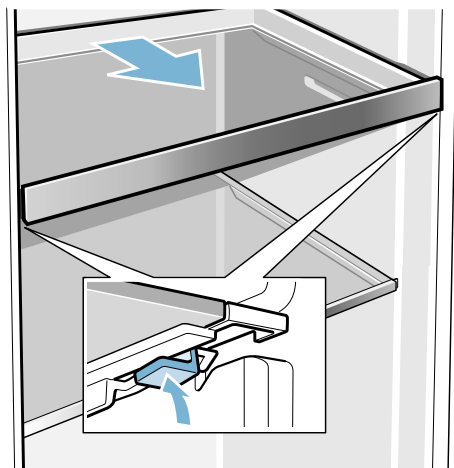


Cajón para la verdura

Para extraer el cajón:

- Levantar el cajón por detrás y extraerlo.

Para introducir el cajón:


- Colocar el cajón sobre las guías y empujarlo en el aparato.

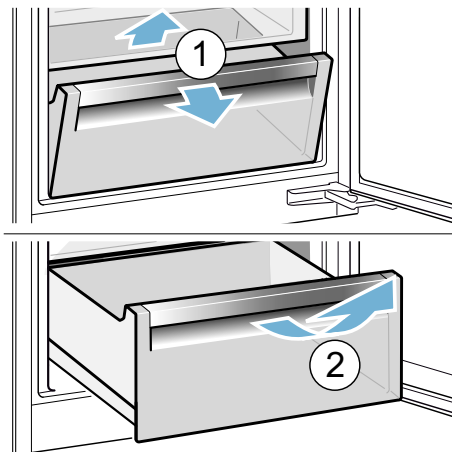

Estantes

Para retirar el estante de la puerta:


- Levantar el estante ligeramente y extraerlo.

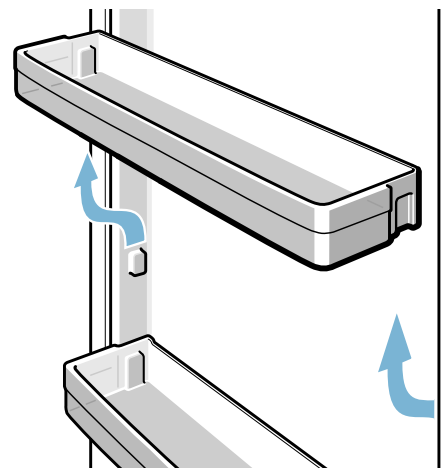

Retenedor de botellas

En caso de abrir o cerrar la puerta del aparato:

- El retenedor de botellas sirve de sujeción a las botellas, impidiendo que éstas vuelquen.

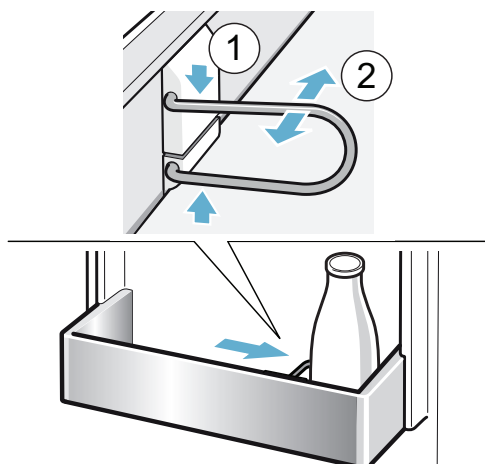

Manejo del aparato

Conectar el aparato

- 1 Pulsar la tecla ①.
El aparato comienza a refrigerar.
- 2 Ajustar la temperatura deseada.
→ "Ajustar la temperatura" en la página 11

Advertencias relativas al funcionamiento del aparato

- Tras conectar el aparato pueden pasar varias horas hasta que se alcance la temperatura ajustada. No introducir alimentos en el aparato antes de alcanzar la temperaturas seleccionada.
- Los lados frontales del compartimento del congelador son calentados ligeramente. De este modo se impide la formación de agua de condensación en la zona de la junta de la puerta.

Desconexión y apagado del aparato

Desconectar el aparato

- Pulsar la tecla ①.
El aparato deja de enfriar.

Apagar el aparato

En caso de largos períodos de inactividad del aparato:

- 1 Pulsar la tecla ①.
El aparato deja de enfriar.
- 2 Extraer el enchufe de conexión del aparato de la toma de corriente o desconectar el fusible de la instalación doméstica.
- 3 Limpiar el aparato.
- 4 Dejar el aparato abierto.

Ajustar la temperatura

Temperatura recomendada

Compartimento frigorífico: +4 °C

Compartimento frigorífico

- Pulsar la tecla -/+ repetidas veces hasta que la pantalla de visualización muestre la temperatura deseada.

Compartimento fresco

La temperatura del compartimento fresco se mantiene siempre en torno a los 0 °C.

Nota: En caso de acumularse escarcha sobre los alimentos en el compartimento fresco, ajustar una temperatura más elevada. → "¿Qué hacer en caso de avería?" en la página 19

Enfriamiento rápido

Mediante la función enfriamiento rápido se enfría el compartimento frigorífico hasta alcanzar la temperatura más baja posible.

Conectar la función enfriamiento rápido

- antes de introducir grandes cantidades de alimentos
- si se desea enfriar rápidamente bebidas

Nota: Estando activada la función de enfriamiento rápido, el nivel sonoro del aparato puede aumentar.

La función «Superfrío» se desactiva automáticamente pasadas 15 horas, volviendo el aparato a funcionamiento normal.

Activar/desactivar la función enfriamiento rápido:

- Pulsar la tecla ✱.
Cuando la función de enfriamiento rápido está activada, la tecla se ilumina.

Alarma

Alarma de la puerta

Si la puerta permanece abierta durante más tiempo, la alarma de la puerta se activa.

- Cerrar la puerta o pulsar la tecla . La alarma acústica se desactiva.

Home Connect

Este aparato funciona con Wi-Fi y puede controlarse a través de un dispositivo móvil.

Nota: Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

El aparato funciona en los siguientes casos como un aparato refrigerador sin conexión a la red doméstica y se puede seguir manejando manualmente con los mandos:

- El aparato no está conectado a una red doméstica.
- El servicio Home Connect no se ofrece en el país en que está instalado el aparato. Encontrará una lista de los países en los que se ofrece Home Connect en www.home-connect.com.

Nota: Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual. Asegúrese de respetarlas también si utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect desde fuera de casa.

→ "Consejos y advertencias de seguridad" en la página 3

Tenga en cuenta también las indicaciones de la aplicación Home Connect.

Configurar Home Connect

Notas

- Tenga en cuenta la hoja adjunta de Home Connect que está disponible para su descarga en www.gaggenau.com junto con las instrucciones. Para ello introduzca el número de modelo del aparato en el campo de búsqueda.
- Después de encender el aparato, esperar al menos dos minutos, hasta que concluya la inicialización interna del mismo. Configurar Home Connect una vez concluida.
- Para poder establecer los ajustes a través de Home Connect, la aplicación Home Connect debe estar instalada en el dispositivo móvil. Para ello, consultar la documentación adjunta de Home Connect. Seguir los pasos indicados en la aplicación para establecer los ajustes.
- Si el aparato no se maneja durante un tiempo prolongado, el menú Home Connect se cierra automáticamente. Las indicaciones para abrir el menú Home Connect se encuentran al principio del capítulo correspondiente.

Conexión automática a la red doméstica (WLAN)

Cuando existe un router WLAN con función WPS, el aparato refrigerador puede conectarse automáticamente a la red doméstica.

- 1 Pulsar la tecla . El indicador de temperatura muestra **Cn**.
- 2 Pulsar la tecla  hasta que el indicador de temperatura muestre **AC**.
- 3 Pulsar la tecla **+**. El aparato está listo para la conexión automática. El indicador de temperatura muestra una animación durante 2 minutos. Mientras dura esta animación, el aparato está listo para una conexión automática.
- 4 En esos 2 minutos activar la función WPS en el router de la red doméstica (p. ej., pulsando la tecla WPS/WLAN, consúltase la información al respecto en la documentación del router). Si la conexión se realiza bien, parpadeará **On** en el indicador de temperatura. El aparato refrigerador está listo para conectarse a la aplicación.

Nota: Si el indicador de temperatura muestra **OF**, no se ha podido establecer una conexión.

- 1 Comprobar que el aparato refrigerador se encuentra dentro del alcance de la red doméstica (WLAN).
- 2 Repetir el proceso o realizar la conexión manual.

Conexión manual a la red doméstica (WLAN)

Si el router WLAN no dispone de una función WPS o esto se desconoce, puede conectar el aparato refrigerador manualmente a la red doméstica.

- 1 Pulsar la tecla .
El indicador de temperatura muestra **Cn**.
- 2 Pulsar la tecla ***** hasta que el indicador de temperatura muestre **SA**.
- 3 Pulsar la tecla **+**.
El aparato está listo para la conexión manual.
El indicador de temperatura muestra una animación.
Mientras dura esta animación, el aparato está listo para la conexión manual.
- 4 El aparato refrigerador ha establecido una red WLAN propia con el nombre de red HomeConnect.
Puede acceder a esta red con el dispositivo móvil.
- 5 En el menú de ajustes del dispositivo móvil, acceder a los ajustes de WLAN.
- 6 Conectar el dispositivo móvil a la red WLAN HomeConnect.
Contraseña: HomeConnect
El establecimiento de la conexión puede durar hasta 60 segundos.
- 7 Una vez establecida la conexión, abrir la aplicación Home Connect en el dispositivo móvil.
La aplicación busca el aparato refrigerador.
- 8 Una vez encontrado el aparato refrigerador, introducir el nombre de la red (SSID) y la contraseña (Key) de la propia red doméstica (WLAN) en los campos correspondientes.
- 9 Confirmar con la tecla **Transferir a electrodomésticos**.
 - Si la conexión se realiza bien, parpadeará **On** en el indicador de temperatura.
Ahora puede conectar el aparato refrigerador con la aplicación.
 - Si el indicador de temperatura muestra **OF**, no se ha podido establecer una conexión.
Comprobar que el aparato refrigerador se encuentra dentro del alcance de la red doméstica (WLAN).
Repetir la operación.

Conectar el aparato refrigerador con la aplicación Home Connect

- 1 Pulsar la tecla .
El indicador de temperatura muestra **Cn**.
- 2 Pulsar la tecla ***** hasta que el indicador de temperatura muestre **PA**.
- 3 Pulsar la tecla **+** para conectar el aparato con la aplicación.
El indicador de temperatura muestra una animación.
En cuanto el aparato refrigerador y la aplicación están conectados, el indicador de temperatura muestra **On**.
- 4 Abrir la aplicación y esperar hasta que se muestre el aparato refrigerador.
Con **Añadir** confirmar la conexión entre la aplicación y el aparato refrigerador.
Si el aparato refrigerador no se muestra automáticamente, hacer clic en la aplicación en **Añadir aparato** y seguir las indicaciones. En cuanto se muestre el aparato refrigerador, añadirlo con **+**.
- 5 Seguir las indicaciones de la aplicación hasta que finalice el proceso.
El indicador de temperatura muestra **PA**.
El aparato refrigerador se ha conectado con la aplicación.
Si la conexión falla, comprobar si el dispositivo móvil está conectado a la red doméstica (WLAN).
A continuación, volver a establecer la conexión.
Cuando en el indicador de temperatura aparezca **Er**, restablecer los ajustes de Home Connect.
Nota: Al hacerlo, se restablecerán todos los ajustes de Home Connect.

Restablecer los ajustes de Home Connect

Si al intentar establecer la conexión se produce un problema o si desea registrar el aparato en otra red doméstica (WLAN), los ajustes de Home Connect pueden restablecerse:

- 1 Pulsar la tecla .
El indicador de temperatura muestra **Cn**.
- 2 Pulsar la tecla ***** hasta que el indicador de temperatura muestre **rE**.
- 3 Pulsar la tecla **+**.
El indicador de temperatura muestra una animación durante 15° segundos.
A continuación, el indicador de temperatura muestra **On**.
Los ajustes de Home Connect se han restablecido.

Instalar la actualización de software de Home Connect

El aparato refrigerador comprueba a intervalos regulares si existen actualizaciones para el software Home Connect.

Si existe una actualización disponible, el indicador de temperatura muestra **UP**.

Pulsando cualquier tecla, el indicador se restablece a la temperatura ajustada.

Instalar actualización:

- 1 Pulsar la tecla .
El indicador de temperatura muestra **Cn**.
- 2 Pulsar la tecla  hasta que el indicador de temperatura muestre **UP**.
- 3 Pulsar la tecla **+**.
El indicador de temperatura muestra una animación.
La actualización se instala.
Durante la instalación todas las teclas están bloqueadas.
 - Una vez finalizada correctamente la instalación, el indicador de temperatura muestra **On**.
 - Si la instalación no ha finalizado correctamente, el indicador de temperatura muestra **Er**. Volver a iniciar la actualización más adelante. Si la instalación no se ha podido llevar a cabo tras varios intentos, informar al Servicio de asistencia técnica.

Indicaciones sobre protección de datos

Al conectar por primera vez el aparato Home Connect a una red WLAN asociada a Internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación unívoca del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales del software y el hardware del electrodoméstico.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar estas funciones Home Connect.

Nota: Tener en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación de Home Connect.

Declaración de conformidad

Por la presente, Gaggenau Hausgeräte GmbH certifica que el aparato con la funcionalidad de Home Connect cumple con los requisitos básicos y las disposiciones generales básicas estipulados en la Directiva 2014/53/UE.

Hay una declaración de conformidad con la directiva RED detallada en www.gaggenau.com, en la página web del producto correspondiente a su electrodoméstico, dentro de la sección de documentos complementarios.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.

Banda de 5 GHz: 100 mW máx.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN de 5 GHz: utilizar solo en espacios interiores

Compartimento frigorífico

El compartimento frigorífico es adecuado para guardar productos lácteos, huevos, comidas preparadas, repostería, conservas abiertas y queso curado.

La temperatura se puede ajustar desde +3 °C a +8 °C.

En el compartimento refrigerador, Usted también puede conservar a corto y medio plazo alimentos perecederos. Cuanto más baja (fría) sea la temperatura elegida, más lentamente se desarrollarán los procesos enzimáticos, químicos y de deterioro de los alimentos causados por microorganismos. Una temperatura de +4 °C o más baja (más fría) garantiza la frescura y conservación óptimas de los alimentos guardados en el frigorífico.

Puntos a observar al guardar los alimentos

- Guarde preferentemente alimentos en estado fresco y en perfectas condiciones.
De este modo conservarán su calidad y frescura durante más tiempo.
- En el caso de productos precocinados o alimentos envasados deberán observarse las fechas de caducidad o de consumo señaladas por el fabricante.

- Asimismo se aconseja envolver los alimentos bien o cubrirlos antes de introducirlos en el frigorífico a fin de que conserven su aroma, color y sabor.
De este modo se evita, además, que puedan producirse transferencias de sabor de un alimento a otro o decoloraciones de las piezas de plástico en el compartimento frigorífico.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta una temperatura ambiente antes de introducirlos en el aparato.

Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento frigorífico

En función de la circulación del aire en el interior del frigorífico, se crean en éste diferentes zonas de frío.

La zona más fría

La zona más fría se encuentra en la placa separadora y el botellero para guardar botellas grandes.

La zona menos fría

La zona menos fría se encuentra en la parte superior de la contrapuerta.

Notas

- Guardar en la zona menos fría, por ejemplo, el queso curado y la mantequilla. De esta manera el queso podrá desarrollar su aroma y la mantequilla se podrá untar en el pan fácilmente.
- Guardar los alimentos más delicados (por ejemplo pescado, embutido, carne) en el compartimento fresco. → "Compartimento fresco" en la página 15

Compartimento fresco

La temperatura del compartimento fresco se mantiene siempre en torno a los 0 °C.

La baja temperatura y el grado de humedad del aire óptimo proporcionan unas condiciones ideales para guardar los alimentos frescos.

Mediante el almacenamiento en el compartimento fresco los alimentos frescos se pueden guardar hasta tres veces más tiempo que en el compartimento frigorífico normal, conservando así durante más tiempo su frescura y valores nutritivos, así como su buen sabor.

Cajón para la verdura


El cajón para la verdura es el lugar ideal para guardar frutas y verduras frescas. En el cajón para la verdura, la humedad del aire se puede ajustar a través del mando regulador de la placa separadora y un cierre especial.

La humedad del aire en el cajón para la verdura se puede ajustar en función de la naturaleza y la cantidad de los alimentos que se vayan a guardar en el mismo:

- preferentemente para guardar fruta, así como en caso de existir una gran cantidad de alimentos frescos – menor nivel de humedad
- preferentemente para guardar verdura, así como en caso de carga mixta o existir una pequeña cantidad de alimentos frescos – mayor nivel de humedad

Notas

- La fruta (por ejemplo, piñas, plátanos, papayas y cítricos) y la verdura (berenjenas, pepinos, calabacines, pimientos, tomates y patatas) sensibles al frío deberán guardarse, a fin de conservar óptimamente su calidad y sabor, fuera del aparato a una temperatura de aprox. +8 °C ... +12 °C.
- En función de la cantidad y el tipo de alimento guardado en el cajón para la verdura, puede formarse agua de condensación en el mismo. Eliminar el agua de condensación con un paño seco y adaptar el grado de humedad del aire del cajón para la verdura a través del mando regulador.

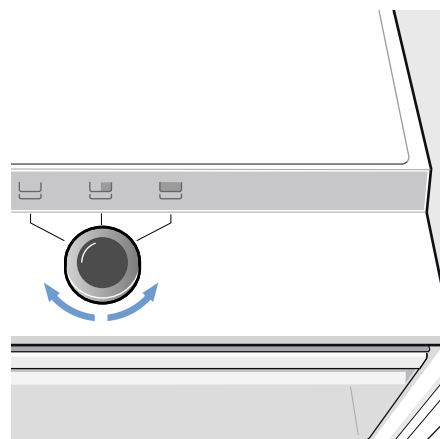

Cajón fresco

Las condiciones de almacenamiento reinantes en el cajón fresco son ideales para guardar pescado, carne y embutido.

Calendario de conservación a 0 °C

El calendario de conservación depende de la calidad de partida del producto.

Pescado fresco, marisco:	hasta 3 días
Aves, carne (cocida/asada):	hasta 5 días
Carne de vaca (buey), cerdo, cordero, embutido cortado:	hasta 7 días
Pescado ahumado, brócoli:	hasta 14 días
Lechugas, hinojo, albaricoques, ciruelas:	hasta 21 días
Queso blando, yogur, requesón, mazada (suero de mantequilla), coliflor:	hasta 30 días

Al descongelar el aparato

Compartimento frigorífico

El desescarchado se realiza automáticamente.

Limpieza

¡Atención!

Evitar los daños o desperfectos en el aparato y en su equipamiento.

- No utilizar detergentes que contengan arena, cloro o ácidos. ¡No emplear tampoco disolventes!
- No emplear esponjas abrasivas. En las superficies metálicas podría producirse corrosión.
- No lavar nunca las bandejas, compartimentos o estantes del aparato en el lavavajillas. ¡Las piezas pueden deformarse!

Modo de proceder:

- 1 Desconectar el aparato.
- 2 Extraer el enchufe de la red eléctrica o desconectar el fusible.
- 3 Retirar los alimentos y guardarlos en un lugar lo más frío posible. Colocar acumuladores de frío directamente sobre los alimentos si se dispone de ellos.
- 4 En caso de que se haya formado una capa de escarcha, esperar a que se descongele.
- 5 Limpiar el aparato con un paño suave, agua templada y un poco de jabón líquido pH neutro.

¡Atención!

El agua de lavado no debe penetrar en la iluminación ni acceder a la zona de evaporación a través del orificio de drenaje.

- 6 Limpiar la junta de la puerta solo con agua, secándola bien a continuación.
- 7 Conectar el aparato a la red, ponerlo en funcionamiento y e introducir los alimentos.

Limpiar los accesorios


Retirar los elementos variables del aparato para su limpieza.

→ "Equipamiento interior" en la página 9

Placa separadora y tapa del cajón para la verdura

Retirar la placa separadora

- Retirar la placa de cristal, presionar por ambos lados la palanca situada en la parte de debajo, desplazar la placa separadora hacia delante, alzarla y extraerla inclinándola por uno de sus laterales.

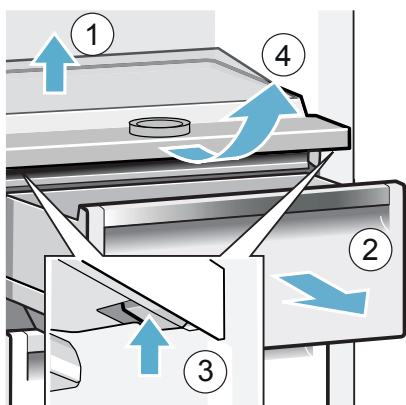


Retirar la tapa del cajón para la verdura

- Levantar ligeramente la tapa, desplazarla hacia adelante y extraerla inclinándola por uno de sus laterales.

Montar la tapa del cajón para la verdura con tapa separadora

- 1 Montar la tapa del cajón para la verdura.
- 2 Montar la placa separadora.
- 3 Montar la placa de cristal.

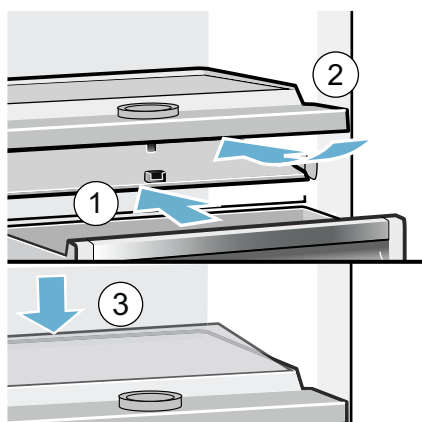


Carriles telescópicos

Desmontar los carriles telescópicos

- 1 Extraer el carril telescópico.
- 2 Desplazar el bloqueo en la dirección que marca la flecha.
- 3 Soltar el carril telescópico del tirafondo posterior.
- 4 Replegar el carril telescópico, deslizarlo hacia atrás por encima del tirafondo posterior y desenclavarlo.

Montar los carriles telescópicos

- 1 Montar el carril telescópico en posición desplegada sobre el tirafondo delantero.
- 2 Llevar el carril ligeramente hacia delante para encajarlo.
- 3 Montar el carril en el tirafondo posterior.
- 4 Desplazar el bloqueo hacia atrás.

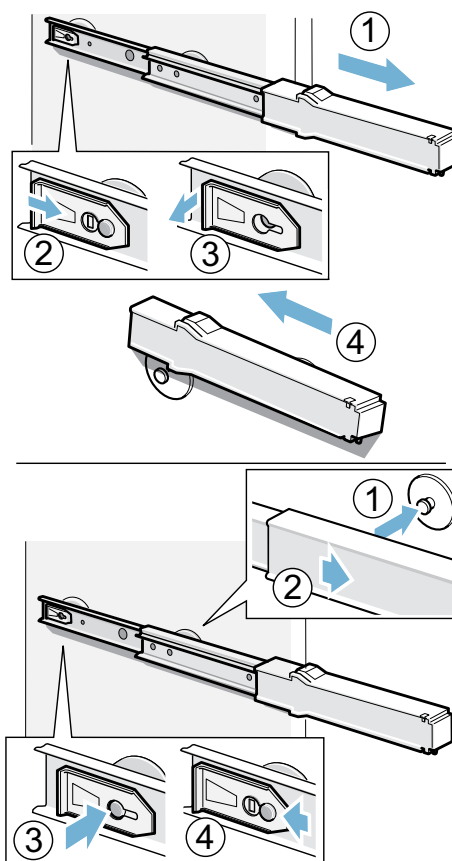

Olores

En caso de comprobar olores desagradables:

- 1 Desconectar el aparato con la tecla «Conexión/Desconexión» ①.
- 2 Retirar todos los alimentos del aparato.
- 3 Limpiar el interior del aparato. → *"Limpieza" en la página 16*
- 4 Limpiar todos los envases de los alimentos.
- 5 Envasar herméticamente los alimentos que desarrollen un fuerte olor, a fin de evitar la formación de olores en el aparato.
- 6 Volver a conectar el aparato.
- 7 Colocar y ordenar los alimentos.
- 8 Verificar al cabo de 24 horas si se ha vuelto a producir olor en el aparato.

Iluminación

Su aparato está equipado con una iluminación por diodos luminosos (LEDs) exenta de mantenimiento.

Las reparaciones de este tipo de iluminación sólo podrán ser realizadas por personal técnico del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca o autorizado oficialmente por el fabricante.

Ruidos

Ruidos normales

Ruidos en forma de murmullos sordos: Los motores están trabajando (compresores, ventilador).

Ruidos en forma de gorgoteo: Se producen al penetrar el líquido refrigerante en los tubos delgados una vez que ha entrado en funcionamiento el compresor.

Ruidos en forma de clic: El motor, los interruptores o las electroválvulas se conectan/desconectan.

Chasquido: se está produciendo una descongelación automática.

Ruidos que se pueden evitar fácilmente

El aparato está colocado en posición desnivelada: Nivelar el aparato con ayuda de un nivel de burbuja. Calzar el aparato en caso necesario.

Los cajones o bandejas vibran o están atascadas: Verificar los elementos desmontables y, en caso necesario, colocarlos en un nuevo emplazamiento.

Las botellas o recipientes entran en contacto mutuo: Separar algo las botellas y los recipientes.

¿Qué hacer en caso de avería?

Antes de avisar al Servicio de Asistencia Técnica deberá comprobar si la avería o fallo que usted ha constatado se encuentra recogida en los siguientes consejos y advertencias.

La temperatura difiere considerablemente del valor ajustado.

Desconectar el aparato y aguardar cinco minutos.

→ *"Desconexión y apagado del aparato" en la página 11*

Si la temperatura es demasiado elevada (calor), verifique al cabo de unas pocas horas si se ha producido una aproximación a la temperatura ajustada.

Si la temperatura es demasiado baja (frío), verifique la temperatura nuevamente al día siguiente.

No se ilumina ninguna pantalla ni ninguno de los pilotos de aviso.

El enchufe del aparato no está correctamente insertado en la toma de corriente. Introducir el enchufe del aparato en la toma de corriente.

El fusible se ha disparado. Verificar el fusible.

Se ha producido un corte del suministro de corriente eléctrica. Verificar si hay corriente.

El indicador muestra E....

El sistema electrónico ha detectado una falla.

Llamar al Servicio de Atención al Cliente.

→ *"Servicio de Asistencia Técnica" en la página 20*

El aparato no enfría; el indicador y la iluminación están iluminados.

El modo de exposición está activado.

Iniciar la autocomprobación del aparato.

→ *"Autocomprobación del aparato" en la página 20*

Una vez concluido el programa, el aparato volverá al modo de funcionamiento normal.

La temperatura en el compartimento fresco es demasiado baja (mucho frío) o demasiado elevada (mucho calor).

El valor estándar ajustado es demasiado elevado (calor) o demasiado bajo (frío) (por ejemplo se ha formado escarcha en el compartimento fresco).

La temperatura del compartimento fresco se puede ajustar 3 posiciones más alta o más baja. Si la temperatura en el compartimento frigorífico está ajustada en la posición 0, la temperatura del compartimento fresco es de aproximadamente 0 °C.

1 Pulsar la tecla ***** del compartimento frigorífico y mantenerla pulsada hasta que el indicador de temperatura del compartimento frigorífico parpadee.

2 Pulsar la tecla **-/+** para modificar el ajuste.

La posición -3 corresponde al ajuste de la temperatura más baja (frío).

La posición +3 corresponde al ajuste de la temperatura más elevada (calor).

El sistema memoriza el valor ajustado al cabo de un minuto.

Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder subsanar las averías deberá ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. Nosotros encontraremos la solución adecuada, incluso para evitar desplazamientos innecesarios de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros y delegaciones más cercanos del Servicio de Asistencia Técnica Oficial se facilitan a continuación o figuran en la lista adjunta.

Al solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica, no olvide indicar el Número de producto (E-Nr.) y el Número de fabricación (FD-Nr.) de su unidad. Ambos números se encuentran en la placa de características del aparato.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 8

Confíe en la profesionalidad y el buen saber hacer del fabricante. De este modo usted asegura que la reparación sea realizada por personal técnico especializado y debidamente instruido que, además, dispone de los repuestos originales del fabricante para su aparato.

Autocomprobación del aparato

Su aparato dispone de un programa automático de autocomprobación que le muestra las causas de las posibles averías; éstas sólo pueden ser subsanadas por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

- 1 Desconectar el aparato y esperar 5 minutos.
- 2 Conectar el aparato.
- 3 Durante los primeros 10 segundos después de conectar el aparato pulsar la tecla * Compartimento frigorífico entre 3 ... 5 segundos y mantenerla pulsada hasta que suene una señal. El programa de autocomprobación arranca. Durante la autocomprobación suena una señal acústica prolongada.

- Si al finalizar la autocomprobación suenan 2 señales acústicas y se muestra la temperatura ajustada, su aparato se encuentra en perfecto estado.
- Si al finalizar la autocomprobación suenan 5 señales acústicas y la tecla * Compartimento frigorífico parpadea durante 10 segundos, deberá avisar al servicio de asistencia técnica.

Una vez concluido el programa, el aparato volverá al modo de funcionamiento normal.

Reparación y asesoramiento en caso de avería

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.

E 902 30 30 44

Garantía

Para más información sobre las condiciones de garantía en su país deberá contactar con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca, su Distribuidor o consultar nuestra página Web.

pt Índice

Instruções de segurança	22
Relativamente a este manual	22
Perigo de explosão	22
Perigo de choque eléctrico	22
Perigo de ferimentos	22
Perigo de incêndio e outros perigos devido ao agente refrigerante	22
Perigo de incêndio	23
Evitar riscos para crianças e pessoas susceptíveis	23
Danos materiais	23
Peso	23
Utilização de acordo com o fim a que se destina	23
Proteção do meio ambiente	23
Embalagem	23
Aparelho antigo	24
Instalação e ligação	24
Âmbito de fornecimento	24
Dados Técnicos	24
Instalar o aparelho	24
Dimensões do nicho	25
Poupar energia	25
Antes da primeira utilização	26
Ligação eléctrica	26
Familiarização com o aparelho	27
Aparelho	27
Elementos de comando	28
Equipamento interior	28
Utilizar o aparelho	30
Ligar o aparelho	30
Desligar e desactivar o aparelho	30
Ajustar a temperatura	30
Refrigeração rápida	30
Alarme	31
Alarme da porta	31

Home Connect	31
Configurar Home Connect	31
Instalar a atualização do software Home Connect	33
Nota sobre a proteção de dados	33
Declaração de conformidade	33
Zona de refrigeração	33
Ter em atenção ao colocar alimentos	33
Ter em atenção as zonas de frio dentro da zona de refrigeração	34
Compartimento de frio intensivo	34
Gaveta de legumes	34
Gaveta de frio intensivo	35
Tempos de conservação (a 0 °C)	35
Descongelação	35
Compartimento de refrigeração	35
Limpeza	35
Limpeza do equipamento	36
Odores	37
Iluminação	37
Ruídos	37
Ruídos normais	37
Evitar ruídos	37
Anomalias, o que fazer?	38
Assistência Técnica	39
Auto-teste do aparelho	39
Pedido de reparação e aconselhamento em caso de anomalias	39
Garantia	39

Instruções de segurança

Este aparelho cumpre as disposições de segurança aplicáveis a aparelhos eléctricos e está livre de interferências.

O circuito de frio foi testado quanto à sua estanquidade.

Relativamente a este manual

- Leia e respeite o manual de utilização e montagem. Delas constam informações importantes sobre instalação, utilização e manutenção do aparelho.
- O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes da não observância de instruções e avisos que constem do manual de utilização e montagem.
- Conserve todos os documentos para uso posterior e para o proprietário seguinte.

Perigo de explosão

- Nunca utilize aparelhos eléctricos dentro do aparelho (p. ex., aquecedores, máquinas de fazer gelo eléctricas).
- Não guarde no aparelho produtos que contenham gases propulsores combustíveis (p. ex., latas de spray) nem substâncias explosivas.
- Álcool de elevada percentagem só pode ser guardado no aparelho, se em recipiente hermeticamente fechado e em posição vertical.
- Para além das especificações do fabricante, não tomar medidas adicionais para acelerar a descongelação.

Perigo de choque eléctrico

Instalações e reparações inadequadas podem acarretar perigos vários para o utilizador.

- Assegurar que o cabo eléctrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.
- No caso de cabo eléctrico danificado: desligar imediatamente o aparelho da alimentação eléctrica.
- Não utilizar tomadas múltiplas, cabos de extensão ou adaptadores.
- Solicitar a reparação do aparelho exclusivamente ao fabricante, ao serviço de assistência técnica ou a uma pessoa com qualificação equivalente.
- Utilizar apenas peças originais do fabricante.

Com estas peças, o fabricante garante que os requisitos de segurança são cumpridos.

Perigo de ferimentos

Recipientes com bebidas gaseificadas podem rebentar.



Perigo de incêndio e outros perigos devido ao agente refrigerante

Nos tubos do circuito de refrigeração flui em pequenas quantidades um agente refrigerante (R600a) ecológico mas inflamável. Não prejudica a camada de ozono nem aumenta o efeito estufa. Em caso de fuga do agente refrigerante, este pode ser prejudicial para os olhos ou pode inflamar-se.

- Não danificar os tubos.

Em caso de danos nos tubos:

- Manter o aparelho longe de fogo ou fontes de ignição.
- Arejar o local.
- Desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.
- Contactar o serviço de assistência técnica.

**Perigo de incêndio**

Tomadas múltiplas portáteis ou fichas de ligação da corrente portáteis podem sobreaquecer e provocar um incêndio. Não colocar tomadas múltiplas portáteis nem fichas de ligação da corrente portáteis por trás do aparelho.

Evitar riscos para crianças e pessoas susceptíveis

Em perigo estão:

- crianças,
- pessoas com limitações físicas, psíquicas ou mentais,
- pessoas que não tenham conhecimentos suficientes sobre uma operação segura do aparelho.

Medidas:

- Certificar-se de que crianças e pessoas susceptíveis compreenderam os riscos existentes.
- Uma pessoa responsável pela segurança deve instruir e supervisionar crianças e pessoas susceptíveis a riscos.
- Só permitir a utilização do aparelho a crianças com mais de 8 anos.
- Supervisionar as crianças em caso de trabalhos de limpeza e manutenção.
- Nunca deixe que crianças brinquem com o aparelho.

Perigo de asfixia

- No caso de aparelhos com fechadura: Guardar a chave fora do alcance das crianças.
- Não deixar a embalagem e seus componentes ao alcance de crianças.

Danos materiais

Para evitar danos materiais:

- Não pisar nem apoiar-se no rodapé, em saliências ou portas.
- Manter as peças de plástico e os vedantes da porta livres de óleos e gorduras.
- Puxar pela ficha, não pelo cabo eléctrico.

Peso

Ao instalar e transportar o aparelho, lembre-se de que pode ser muito pesado.

→ "Local da instalação" na página 24

Utilização de acordo com o fim a que se destina

Use este aparelho

- à refrigeração de alimentos.
- apenas em ambiente doméstico e casas privadas.
- apenas de acordo com estas instruções de serviço.

O aparelho foi concebido para ser utilizado até a uma altitude de 2000 metros acima do nível do mar, no máximo.

Proteção do meio ambiente

Embalagem

Os materiais não são poluentes e são reutilizáveis.

- Eliminar a embalagem de forma ecológica.
- Informe-se sobre os meios de eliminação de resíduos junto do seu vendedor especializado ou dos órgãos de administração pública.

Aparelho antigo

Através duma reciclagem compatível com o meio ambiente, podem ser recuperadas matérias primas valiosas.

Aviso – Crianças podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar!

- Para dificultar a entrada de crianças, não remover as prateleiras e as gavetas do aparelho.
- Manter as crianças afastadas do aparelho fora de serviço.

Atenção!

Pode haver fuga de agente refrigerante e gases nocivos.

Não danificar os tubos do circuito de refrigeração nem o isolamento.

- 1 Desligue a ficha da tomada.
- 2 Cortar o cabo eléctrico.
- 3 Eliminar o aparelho em conformidade com as normas vigentes.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Instalação e ligação

Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a eventuais danos de transporte.

Em caso de reclamações, contacte o comerciante a quem comprou o aparelho ou a nossa Assistência Técnica.

→ "Assistência Técnica" na página 39

O fornecimento é constituído pelas seguintes peças:

- Aparelho de integrar
- Equipamento (dependente do modelo)
- Material de montagem
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Folheto sobre Assistência Técnica
- Anexo sobre garantia
- Informações sobre consumo de energia e ruídos

Dados Técnicos

O agente de refrigeração, o volume líquido e outras indicações técnicas encontram-se na placa de características.

→ "Familiarização com o aparelho" na página 27

Instalar o aparelho

Local da instalação

Quanto mais agente de refrigeração existir num aparelho, maior tem que ser o espaço onde se encontra o aparelho. Em espaços muito pequenos e havendo uma fuga, pode formar-se uma mistura de gás/ar inflamável.

Por cada 8 gramas de agente de refrigeração, o espaço da instalação tem que ser, no mínimo, de 1 m³.

A quantidade de agente de refrigeração do seu aparelho vem indicada na placa de características, que se encontra no interior do aparelho.

→ "Familiarização com o aparelho" na página 27

Dependendo do modelo, o aparelho pode pesar até 69 kg.

Temperatura ambiente admissível

A temperatura ambiente admissível depende da classe climática do aparelho.

Poderá encontrar indicações referentes à classe climática na placa de características.

→ "Familiarização com o aparelho" na página 27

Classe climática	Temperatura ambiente admissível
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

O aparelho é totalmente operacional dentro da temperatura ambiente admissível.

Se um aparelho da classe climática SN funcionar a uma temperatura ambiente mais fria, pode-se presumir que o aparelho não sofrerá quaisquer danos até uma temperatura ambiente de +5 °C.

Dimensões do nicho

Profundidade do nicho

Recomenda-se um nicho com 56 cm de profundidade para o aparelho. Se a profundidade do nicho for menor (no mínimo, 55 cm), o consumo de energia aumenta ligeiramente.

Largura do nicho

Este aparelho exige que o nicho do móvel possua uma largura interior de, no mínimo, 56 cm. Caso contrário, poderão surgir problemas durante a instalação do aparelho.

Poupar energia

Se respeitar as seguintes instruções, o aparelho consome menos energia.

Conselho: A disposição dos elementos do equipamento não tem influência sobre o consumo energético do aparelho.

Instalar o aparelho

Proteger o aparelho contra radiação directa do Sol.

Instalar o aparelho à maior distância possível de aquecimentos, fogão e outras fontes de calor:

Em relação a fogões eléctricos e a gás: 3 cm.

Em relação a fogões a óleo ou a carvão 30 cm.

Conselho:

Se isso não for possível, colocar uma placa de isolamento entre a fonte de calor e o aparelho.

Seleccionar um local de instalação com temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C.

Utilizar um nicho com 56 cm de profundidade.

Atenção!

Perigo de queimadura!

Algumas peças do aparelho ficam quentes durante o seu funcionamento. Tocar nessas peças pode causar queimaduras.

Não cobrir nem colocar nada sobre as aberturas de ventilação.

Arejar o espaço todos os dias.

Com temperaturas ambiente mais baixas, o aparelho tem de arrefecer menos vezes, consumindo assim menos energia.

O ar na parede posterior do aparelho não aquece assim tanto. O aparelho consome menos energia quando o ar quente pode ser evacuado.

Utilizar o aparelho

Abrir a porta do aparelho apenas brevemente.

Alimentos comprados devem ser rapidamente transportados em um saco térmico e arrumados no aparelho.

Deixar arrefecer alimentos e bebidas, antes de os arrumar no aparelho.

Colocar alimentos a descongelar na zona de refrigeração para aproveitar o frio dos alimentos.

Deixar sempre algum espaço entre os alimentos e a parede posterior do aparelho.

Embalar hermeticamente os alimentos.

Não cobrir nem colocar nada sobre as aberturas de ventilação.

O ar dentro do aparelho não aquece assim tanto. O aparelho tem de arrefecer menos vezes, consumindo assim menos energia.

Assim o ar pode circular a humidade do ar mantém-se constante. O aparelho tem de arrefecer menos vezes, consumindo assim menos energia.

O ar na parede posterior do aparelho não aquece assim tanto. O aparelho consome menos energia quando o ar quente pode ser evacuado.

Antes da primeira utilização

- 1 Retirar o material informativo e remover a fita-cola e a película de proteção.
- 2 Limpar o aparelho.
→ "Limpeza" na página 35

Ligação eléctrica

Atenção!

Não ligar o aparelho a fichas electrónicas de poupança de energia.

Conselho: Pode ligar o aparelho a inversores com injeção na rede e a inversores de rede isolada. Inversores com injeção na rede são utilizados em sistemas fotovoltaicos com ligação directa à rede eléctrica pública. No caso de soluções de rede isolada, é necessário usar inversores correspondentes. Soluções de rede isolada, p. ex., em navios ou casas de montanha, não têm ligação directa à rede eléctrica pública.

- 1 Depois da instalação do aparelho, aguardar, pelo menos, 1 hora até se ligar o aparelho à alimentação eléctrica para se evitar danos no compressor.
- 2 Ligar o aparelho a uma tomada eléctrica instalada conforme as normas.
A tomada deve cumprir os seguintes requisitos:

Tomada com 220 V ... 240 V

Condutor de protecção 50 Hz

Fusível 10 A ... 16 A

Fora da Europa: Verificar se o tipo de corrente indicado para o aparelho corresponde aos valores da rede eléctrica. Os valores relativos ao aparelho encontram-se na placa de características.

→ "Familiarização com o aparelho" na página 27

- 3 Ligar o aparelho a uma tomada que se encontre próxima do aparelho.
Deve ser possível aceder facilmente à tomada, mesmo depois da instalação do aparelho.


Aviso – Perigo de choque eléctrico!

Caso o comprimento do cabo eléctrico não seja suficiente, não utilize em circunstância alguma tomadas múltiplas ou cabos de extensão. Em vez disso, entre em contacto com o serviço de assistência técnica para que lhe indiquem alternativas.

Familiarização com o aparelho

Estas instruções de serviço aplicam-se a vários modelos. São, por isso, possíveis diferenças nas imagens.


Aparelho

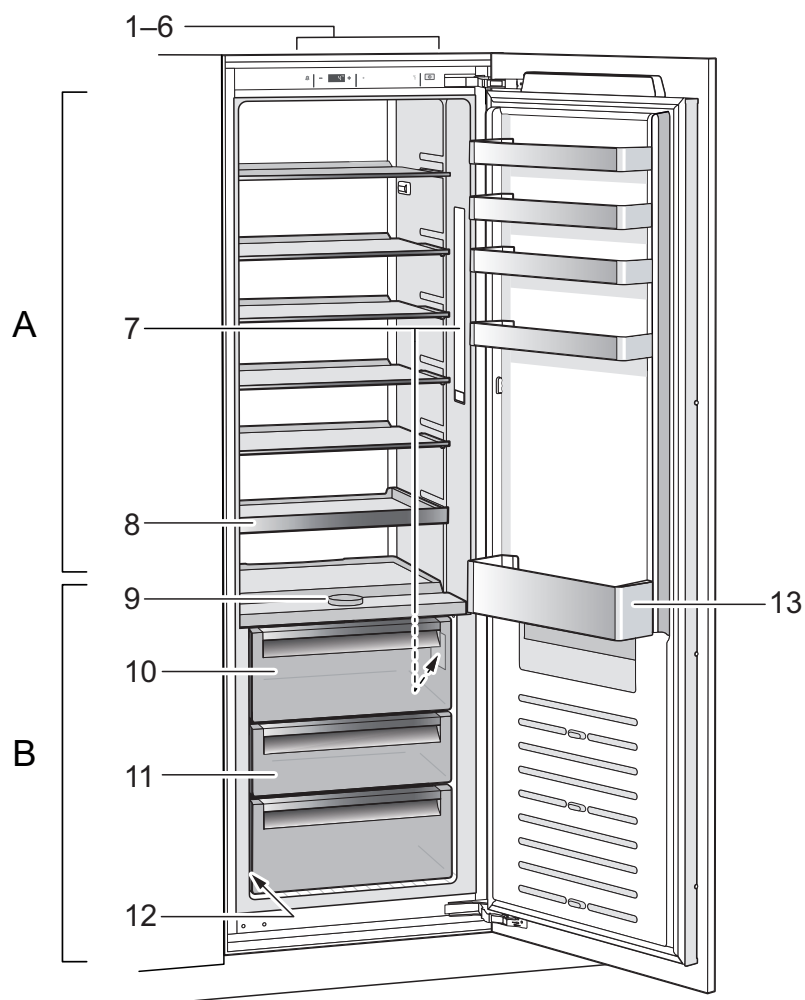

* Não existente em todos os modelos.

A	Zona de refrigeração	11	Gaveta de frio intensivo
B	Compartimento de frio intensivo	12	Placa de características
1-6	Elementos de comando	13	Prateleira para garrafas grandes
7	Iluminação		
8*	Prateleira extensível		
9	Placa separadora com regulador de humidade		
10	Gaveta de legumes		

Elementos de comando

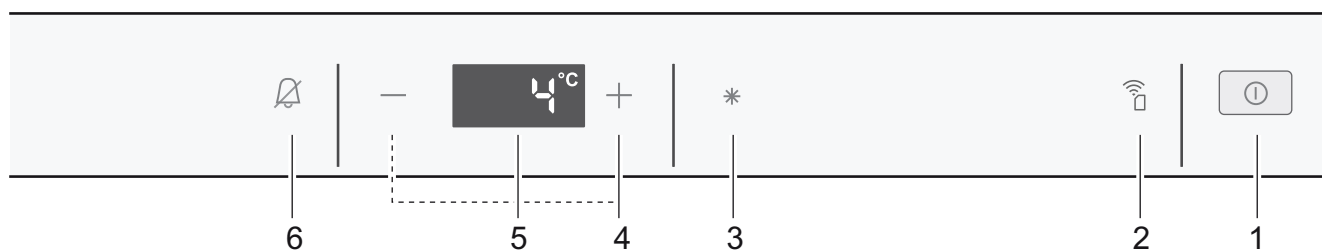

- 1 Tecla ①
Liga ou desliga o aparelho.
- 2 Tecla ②
Liga ou desliga a Home Connect.
- 3 Tecla * Compartimento de refrigeração
Liga ou desliga a refrigeração rápida.
- 4 Tecla -/+
Regula a temperatura.
- 5 Indicação de temperatura da zona de refrigeração
Indica a temperatura regulada em °C.
- 6 Tecla ⑥
Desliga o aviso sonoro.


Equipamento interior

(não existente em todos os modelos)

Prateleira

Para mudar a posição da prateleira:


- Puxar e remover a prateleira.

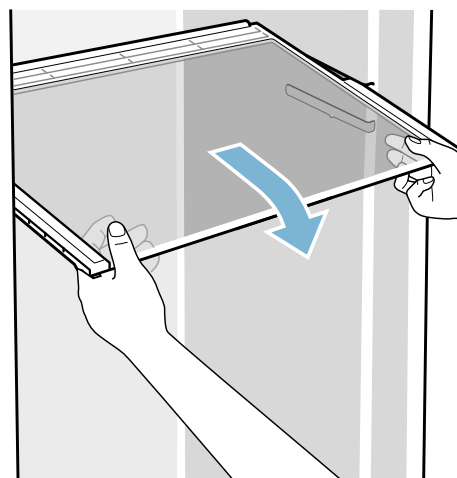

Suporte especial para garrafas de vinho e de champanhe

Pode arrumar garrafas com segurança:

- Virar o estribo de metal para baixo.

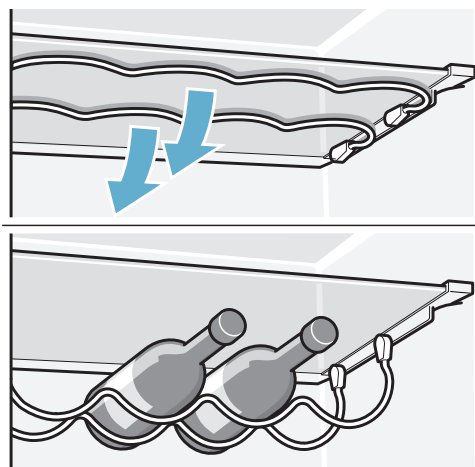


Prateleira extensível

Pode conseguir ver melhor:

- Puxar prateleira.

Pode remover a prateleira por completo:

- 1 Premir e manter premidos ambos os botões por baixo da prateleira.
- 2 Puxar, reclinar e remover a prateleira lateralmente inclinada.

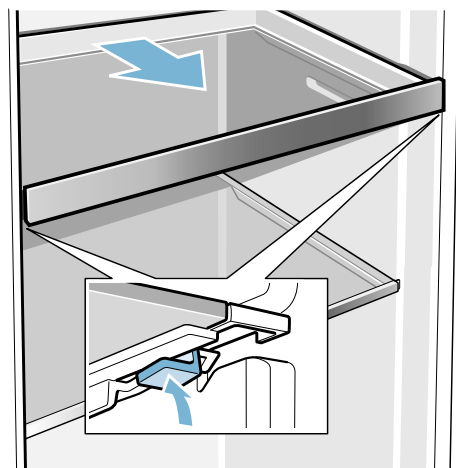


Gaveta de legumes

Para remover o recipiente:

- Levantar o recipiente atrás e extrai-lo.

Para colocar o recipiente:


- Encaixar o recipiente nas calhas e empurrá-lo para dentro do aparelho.

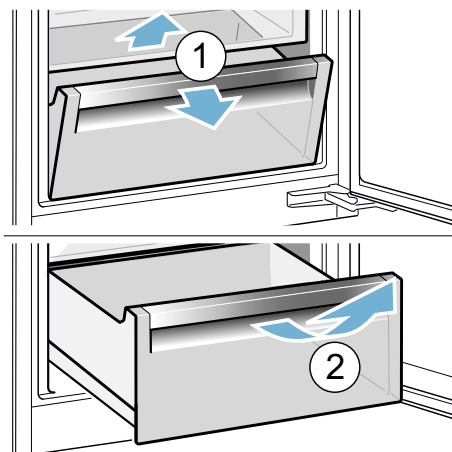

Prateleira

Para remover o compartimento:


- Levantar e remover o compartimento.

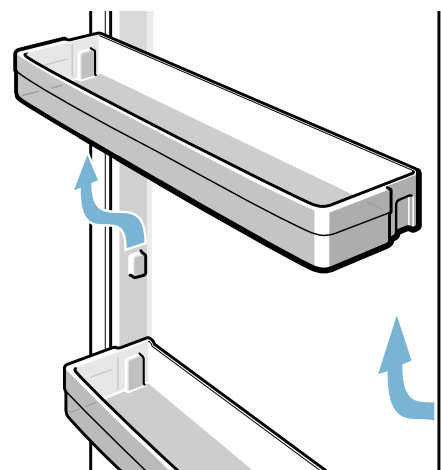

Suporte para garrafas

Ao abrir e fechar a porta:

- O suporte de garrafas impede que garrafas se virem.

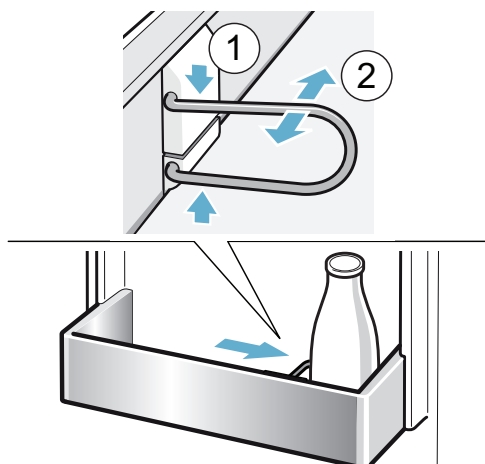

Desactivar o aparelho

Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo:

- 1 Premir a tecla ①.
O aparelho já não refrigera.
- 2 Retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor.
- 3 Limpar o aparelho.
- 4 Deixar o aparelho aberto.

Ajustar a temperatura

Temperatura recomendada

Zona de refrigeração: +4 °C

Zona de refrigeração

- Premir a tecla -/+ as vezes necessárias até o indicador exibir a temperatura desejada.

Compartimento de frio intensivo

A temperatura no compartimento de frio intensivo é mantida próximo dos 0 °C.

Conselho: Se se formar gelo nos alimentos armazenados no compartimento de frio intensivo: regule para uma temperatura mais quente. → "Anomalias, o que fazer?" na página 38

Refrigeração rápida

Com refrigeração rápida, o compartimento de refrigeração fica o mais frio possível.

Ligar a refrigeração rápida, por ex.:

- antes da colocação de grande quantidade de alimentos
- para a refrigeração rápida de bebidas

Conselho: Se a refrigeração rápida estiver ligada, os ruídos de funcionamento podem ser mais elevados.

Após 15 horas, o aparelho volta ao modo de funcionamento normal.

Ligar/desligar a refrigeração rápida:

- Premir a tecla ✱.
A tecla está iluminada, se a refrigeração rápida estiver ligada.

Utilizar o aparelho

Ligar o aparelho

- 1 Premir a tecla ①.
O aparelho começa a refrigerar.
- 2 Regular a temperatura pretendida.
→ "Ajustar a temperatura" na página 30

Indicações sobre o funcionamento

- Depois do aparelho ligado, pode demorar horas até que seja atingida a temperatura regulada. Não guardar alimentos antes de a temperatura seleccionada ser atingida.
- As zonas frontais e exteriores do aparelho ficam, por vezes, ligeiramente quentes. Isto evita a formação de condensação na zona do vedante da porta.

Desligar e desactivar o aparelho

Desligar o aparelho

- Premir a tecla ①.
O aparelho já não refrigera.

Alarme

Alarme da porta

Se a porta do aparelho estiver aberta durante muito tempo, o alarme da porta dispara.

- Fechar a porta ou premir a tecla . O alarme é desligado.

Home Connect

Este aparelho pode ser utilizado através de uma ligação Wi-Fi e comandado à distância através de um dispositivo móvel.

Conselho: Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

Nos casos seguintes, o aparelho funciona como um frigorífico sem ligação à rede e pode continuar a ser operado manualmente através dos elementos de comando:

- O aparelho não está ligado a uma rede doméstica.
- O serviço Home Connect não é oferecido no país onde o aparelho se encontra instalado. Poderá encontrar uma lista dos países onde o Home Connect é oferecido em www.home-connect.com.

Conselho: Observe as indicações de segurança do presente manual de instruções. Certifique-se de que estas também são cumpridas mesmo que esteja a operar o aparelho através da aplicação Home Connect fora de casa.

→ "Instruções de segurança" na página 22

Observe também as indicações na aplicação Home Connect.

Configurar Home Connect

Conselhos

- Observe o suplemento Home Connect que está disponível para download em www.gaggenau.com nos manuais. Para tal, introduza no campo de pesquisa o número E do seu aparelho.
- Depois de ligar o aparelho, aguardar pelo menos dois minutos até que a inicialização interna do aparelho esteja concluída. Só depois configurar o Home Connect.
- Para poder efetuar configurações com o Home Connect, é necessário que a aplicação Home Connect esteja instalada no seu aparelho móvel. Para o efeito, observe a documentação fornecida do Home Connect. Para efetuar as configurações, siga os passos predefinidos pela aplicação.
- Quando o aparelho não é utilizado durante algum tempo, o menu Home Connect fecha automaticamente. Encontrará indicações sobre como abrir o menu Home Connect no início do respetivo capítulo.

Ligação automática à rede doméstica (WLAN)

Se estiver disponível um router WLAN com função WPS, é possível ligar o frigorífico automaticamente à rede doméstica.

- 1 Premir a tecla . A indicação de temperatura exibe **Cn**.
- 2 Premir a tecla  as vezes necessárias até a indicação da temperatura exibir **AC**.
- 3 Premir a tecla **+**. O aparelho está pronto para a ligação automática. A indicação da temperatura exibe uma animação durante 2 minutos. Enquanto a animação for exibida, o aparelho está pronto para a ligação automática.
- 4 Dentro de 2 minutos ativar a função WPS no router da rede doméstica (p. ex. através da tecla WPS/WLAN, observar as informações a esse respeito na documentação do router). Caso a ligação seja bem-sucedida, **On** pisca na indicação da temperatura. O frigorífico está pronto para a ligação à aplicação.

Conselho: Se a indicação da temperatura exibir **OF**, não é possível estabelecer qualquer ligação.

- 1 Verificar se o frigorífico se encontra dentro do alcance da rede doméstica (WLAN).
- 2 Repetir esta operação ou estabelecer a ligação manualmente.

Ligação manual à rede doméstica (WLAN)

Se o router WLAN existente não possuir uma função WPS ou se esta não for conhecida, pode ligar o frigorífico à rede doméstica manualmente.

- 1 Premir a tecla .
A indicação de temperatura exibe **Cn**.
- 2 Premir a tecla ***** as vezes necessárias até a indicação da temperatura exibir **SA**.
- 3 Premir a tecla **+**.
O aparelho está pronto para a ligação manual.
A indicação da temperatura exibe uma animação.
Enquanto a animação for exibida, o aparelho está pronto para a ligação manual.
- 4 O frigorífico criou agora uma rede WLAN própria com o nome de rede HomeConnect.
Agora pode aceder a esta rede com o aparelho móvel.
- 5 Aceder às configurações WLAN no menu de configuração do aparelho móvel.
- 6 Ligar o aparelho móvel à rede WLAN HomeConnect.
Palavra-passe: HomeConnect
O estabelecimento da ligação pode demorar até 60 segundos.
- 7 Após a ligação ser estabelecida com sucesso, abrir a aplicação Home Connect no aparelho móvel.
A aplicação tenta localizar o frigorífico.
- 8 Assim que o frigorífico for detetado, introduzir o nome de rede (SSID) e a palavra-passe (Key) da rede doméstica própria (WLAN) nos respetivos campos.
- 9 Confirmar com o botão **Transmitir aos eletrodomésticos**.
 - Caso a ligação seja bem-sucedida, **On** pisca na indicação da temperatura.
Agora, é possível estabelecer a ligação entre o frigorífico e a aplicação.
 - Se a indicação da temperatura exibir **OF**, não é possível estabelecer qualquer ligação.
Verificar se o frigorífico se encontra dentro do alcance da rede doméstica (WLAN).
Repetir a operação.

Ligar o frigorífico à aplicação Home Connect

- 1 Premir a tecla .
A indicação de temperatura exibe **Cn**.
- 2 Premir a tecla ***** as vezes necessárias até a indicação da temperatura exibir **PA**.
- 3 Premir a tecla **+**, para ligar o aparelho à aplicação.
A indicação da temperatura exibe uma animação.
Assim que o frigorífico estiver ligado à aplicação, a indicação da temperatura exibe **On**.
- 4 Abrir a aplicação e esperar até que seja exibido o frigorífico.
Confirmar a ligação entre aplicação e frigorífico com **Adicionar**.
Se o frigorífico não for exibido automaticamente, na aplicação clicar em **Adicionar aparelho** e seguir as instruções. Assim que o frigorífico for exibido, adicioná-lo com **+**.
- 5 Seguir as instruções da aplicação até a operação estar concluída.
A indicação de temperatura exibe **PA**.
A ligação entre o frigorífico e a aplicação foi estabelecida.
Se a ligação falhar, verificar se o aparelho móvel está ligado à rede doméstica (WLAN).
A seguir, repetir o estabelecimento da ligação.
Se a indicação da temperatura exibir **Er**, repor as configurações Home Connect.
Conselho: Ao repor, as configurações Home Connect são repostas na íntegra.

Repor as configurações Home Connect

Se ocorrer um problema ao tentar estabelecer a ligação ou se desejar iniciar sessão numa outra rede doméstica (WLAN), as configurações Home Connect podem ser repostas:

- 1 Premir a tecla .
A indicação de temperatura exibe **Cn**.
- 2 Premir a tecla ***** as vezes necessárias até a indicação da temperatura exibir **rE**.
- 3 Premir a tecla **+**.
A indicação da temperatura exibe uma animação durante 15 segundos.
A seguir, a indicação da temperatura exibe **On**.
As configurações Home Connect estão repostas.

Instalar a atualização do software Home Connect

O frigorífico verifica, a intervalos regulares, se estão disponíveis atualizações do software Home Connect.

Quando está disponível uma atualização, a indicação da temperatura exibe **UP**.

Premindo uma tecla qualquer, a indicação é reposta para a temperatura configurada.

Instalar a atualização:

- 1 Premir a tecla .
A indicação de temperatura exibe **Cn**.
- 2 Premir a tecla  as vezes necessárias até a indicação da temperatura exibir **UP**.
- 3 Premir a tecla **+**.
A indicação da temperatura exibe uma animação.
A atualização é instalada.
Durante a instalação, todas as teclas estão bloqueadas.
 - Caso a instalação tenha sido concluída com sucesso, a indicação da temperatura exibe **On**.
 - Caso a instalação não tenha sido concluída com sucesso, a indicação da temperatura exibe **Er**. Reiniciar a atualização mais tarde.
Caso a instalação não possa ser concluída após várias tentativas, contactar a assistência técnica.

Nota sobre a proteção de dados

Com a primeira ligação do seu aparelho Home Connect a uma rede WLAN ligada à Internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as configurações de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Conselho: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações sobre a proteção de dados na aplicação Home Connect.

Declaração de conformidade

A Gaggenau Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/UE.

Poderá encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet, em www.gaggenau.com, nos documentos adicionais, na página do produto relativa ao seu aparelho.



Banda de 2,4 GHz: 100 mW máx.

Banda de 5 GHz: 100 mW máx.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN de 5 GHz: apenas para utilização no interior

Zona de refrigeração

O compartimento de refrigeração destina-se ao armazenamento de laticínios, ovos, refeições prontas, bolos, conservas abertas e queijo duro.

A temperatura é regulável de +3 °C até +8 °C.

Através da refrigeração também é possível conservar alimentos altamente perecíveis por curto a médio prazo. Quanto mais baixa for a temperatura seleccionada, mais lenta é a deterioração enzimática, química e por microorganismos. Uma temperatura igual ou inferior a +4 °C permite conservar a frescura ideal e garante a segurança dos alimentos guardados.

Ter em atenção ao colocar alimentos

- Guardar alimentos frescos e não deteriorados.
Assim, a qualidade e a frescura são conservadas por mais tempo.
- No caso de produtos confeccionados e de produtos embalados, não exceder a data de durabilidade mínima ou data-limite de utilização indicada pelo fabricante.
- Para manter o aroma, a cor e a frescura, os alimentos devem ser bem embalados ou tapados.
Deste modo, evita-se a transmissão de sabores e as mudanças de cor das peças de plástico.
- Deixar arrefecer alimentos e bebidas antes de os arrumar na zona de refrigeração.

Ter em atenção as zonas de frio dentro da zona de refrigeração

Devido à circulação de ar dentro da zona de refrigeração, surgem diferentes áreas de frio.

A zona mais fria

A zona mais fria é sobre a placa separadora e na prateleira para garrafas grandes.

Zona mais quente

A zona mais quente situa-se na parte superior da porta.

Notas

- Na zona mais quente, poderá guardar, por exemplo, queijo duro e manteiga. O queijo conserva assim o seu aroma e a manteiga mantém-se fácil de barrar.
- Conserve alimentos sensíveis, como, p. ex., peixe, enchidos e carne, no compartimento de frio intensivo. → *"Compartimento de frio intensivo" na página 34*

Compartimento de frio intensivo

A temperatura no compartimento de frio intensivo é mantida próximo dos 0 °C.

A temperatura baixa e a humidade otimizada do ar asseguram as condições ideais para a frescura dos alimentos.

O armazenamento no compartimento de frio intensivo permite-lhe conservar os alimentos frescos durante um período de tempo até três vezes maior do que no compartimento de refrigeração – para garantir uma frescura ainda mais prolongada, conservação dos nutrientes e sabor.

Gaveta de legumes


A gaveta de legumes é o local de armazenagem ideal para fruta e legumes frescos. A humidade do ar na gaveta de legumes pode ser ajustada através do regulador de humidade da placa separadora e de um isolante especial.

Pode regular a humidade do ar na gaveta de legumes de acordo com o tipo e a quantidade de alimentos a armazenar:

- Sobretudo fruta e em caso de muita carga – regular humidade do ar mais baixa
- Sobretudo legumes e no caso de carga mista ou reduzida – regular humidade do ar mais elevada

Conselhos

- Para uma conservação ideal da qualidade e do aroma de fruta (p. ex., ananás, bananas, papaia e citrinos) e legumes (p. ex., beringelas, pepinos, curgetes, pimentos, tomates e batatas) sensíveis ao frio, estes deverão ser guardados fora do aparelho a temperaturas de aproximadamente +8 °C ... +12 °C.
- Conforme a quantidade e o produto armazenados, pode formar-se água de condensação na gaveta de legumes. Remover a água de condensação com um pano seco e ajustar a humidade do ar na gaveta de legumes com o regulador de humidade.

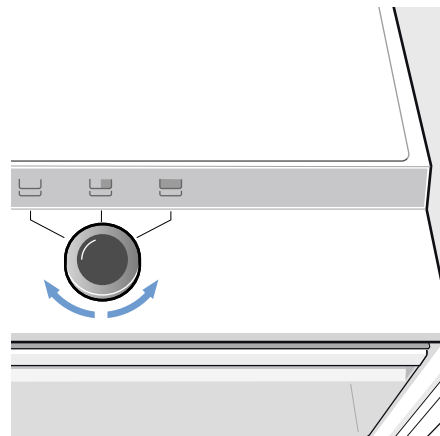

Gaveta de frio intensivo

O clima de armazenamento na gaveta de frio intensivo oferece condições ideais para a conservação de peixe, carne e enchidos.

Tempos de conservação (a 0 °C)

Os tempos de conservação dependem da qualidade inicial dos produtos.

Peixe fresco, frutos do mar:	até 3 dias
Aves, carne (cozida/assada):	até 5 dias
Vaca, porco, carneiro, enchidos (em fatias):	até 7 dias
Peixe fumado, brócolos:	até 14 dias
Salada, funcho, damascos, ameixas:	até 21 dias
Queijo mole, iogurte, requeijão, soro de manteiga, couve-flor:	até 30 dias

Descongelação

Compartimento de refrigeração

A descongelação é executada automaticamente.

Limpeza

Atenção!

Evitar danos no aparelho e nos elementos do equipamento.

- Não utilizar quaisquer produtos de limpeza e solventes com teor abrasivo, de cloro ou ácidos.
- Não utilizar esponjas abrasivas ou ásperas. Pode surgir corrosão nas superfícies metálicas.
- Não lavar prateleiras nem recipientes/gavetas na máquina de lavar loiça. As peças podem ficar deformadas.

Proceda do seguinte modo:

- 1 Desligar o aparelho.
 - 2 Retirar a ficha da tomada ou desligar o disjuntor.
 - 3 Retirar os alimentos e colocá-los em local fresco. Se existente: colocar o acumulador de frio sobre os alimentos.
 - 4 Se existente: aguardar até a camada de gelo derreter.
 - 5 Limpar o aparelho com um pano macio, água morna e um produto de limpeza neutro.
- Atenção!**
A água de limpeza não pode entrar na iluminação nem escorrer pelo furo de escoamento para a zona de evaporação.
- 6 Limpar o vedante da porta com água limpa e secar bem, esfregando com um pano.
 - 7 Voltar a ligar o aparelho na ficha e no botão e guardar os alimentos.


Limpeza do equipamento

Para limpar, retirar as peças amovíveis do aparelho.
→ "Equipamento interior" na página 28

Placa separadora e cobertura da gaveta de legumes

Retirar a placa separadora

- Remover a placa de vidro, pressionar a alavanca na parte de baixo de ambos os lados, puxar a placa separadora para a frente, levantar e oscilar para fora lateralmente.

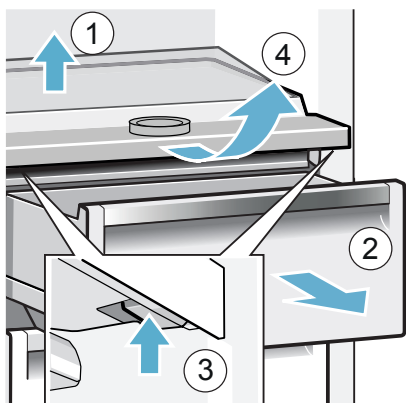


Retirar a cobertura da gaveta de legumes

- Levantar a cobertura, puxá-la para a frente e deslocá-la lateralmente inclinada para fora.

Colocar a cobertura da gaveta de legumes e a placa separadora

- Colocar a cobertura da gaveta de legumes.
- Colocar a placa separadora.
- Colocar placa de vidro.

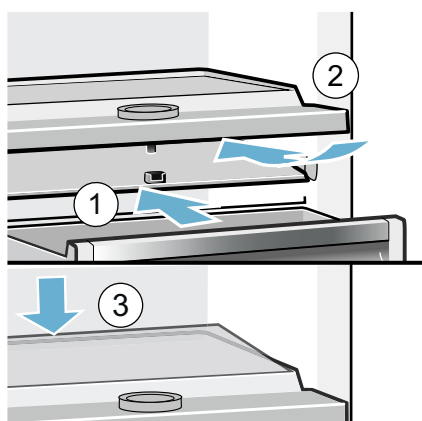


Calhas extensíveis

Desmontar as calhas extensíveis

- Puxar a calha extensível para fora.
- Empurrar o bloqueio na direção da seta.
- Soltar a calha extensível do pino traseiro.
- Empurrar simultaneamente as calhas extensíveis para trás do pino traseiro e desencaixar.

Montar as calhas extensíveis

- Assentar a calha extensível, na posição de estendida, no pino da frente.
- Para encaixar a calha extensível, puxá-la ligeiramente para a frente.
- Montar a calha extensível no pino traseiro.
- Empurrar o bloqueio para trás.

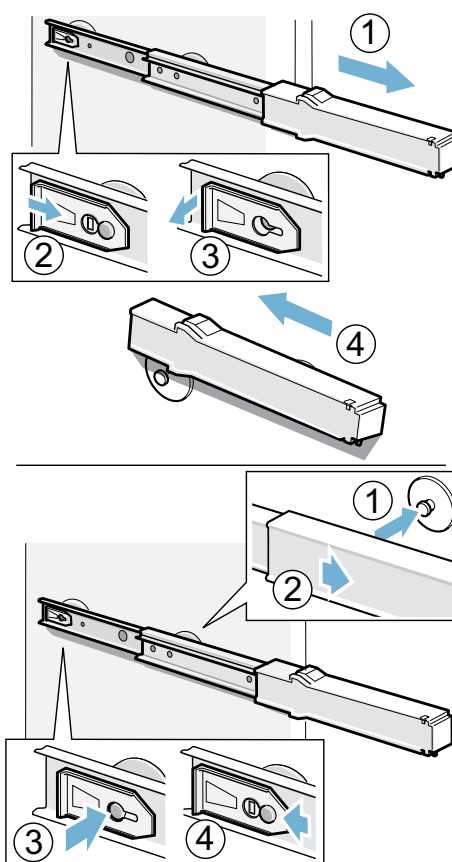

Odores

Se notar algum odor desagradável:

- 1 Desligar o aparelho com a tecla Lig./Desl. ①.
- 2 Retirar todos os alimentos do aparelho.
- 3 Limpar o interior do aparelho. → "Limpeza" na página 35
- 4 Limpar todas as embalagens.
- 5 Embalar hermeticamente todos os alimentos com odor intenso, para evitar a transmissão de odores.
- 6 Voltar a ligar o aparelho.
- 7 Arrumar os alimentos.
- 8 Após 24 horas, verificar, se há nova formação de odores.

Iluminação

O seu aparelho está equipado com uma iluminação LED que não carece de manutenção.

Só o serviço de assistência técnica ou técnicos especializados autorizados podem reparar a iluminação.

Ruídos

Ruídos normais

Zunido: um motor está a funcionar, p. ex., agregado de refrigeração, ventilador.

Borbulhar, roncar ou gorgolejar: o agente refrigerante está a passar pelos tubos.

Estalido: ligar e desligar do motor, interruptor ou da válvula solenóide.

Estalido: Descongelação automática em curso.

Evitar ruídos

O aparelho não está nivelado: nivelar o aparelho com o auxílio de um nível de bolha de ar. Caso necessário, colocar alguma coisa por baixo.

Gavetas, prateleiras ou compartimentos abanam ou emperram: verificar se as peças removíveis estão em boas condições e, se necessário, substituí-las por novas.

Garrafas ou recipientes estão a tocar uns nos outros: separar as garrafas ou os recipientes uns dos outros.

Anomalias, o que fazer?

Antes de telefonar ao serviço de assistência técnica, o cliente deverá verificar, com base nesta tabela, se consegue eliminar sozinho a anomalia.

A temperatura difere bastante da temperatura regulada.

Desligar o aparelho durante 5 minutos.

→ *"Desligar e desactivar o aparelho" na página 30*

Se a temperatura estiver demasiado quente, verificá-la novamente após algumas horas.

Se a temperatura estiver demasiado fria, verificá-la novamente após algumas horas.

Nenhuma indicação se ilumina.

A ficha de ligação à rede não está bem encaixada.

Ligar a ficha à tomada.

O disjuntor disparou.

Controlar o fusível.

A electricidade falhou.

Verificar se há corrente.

A indicação mostra E....

O sistema eletrónico detetou uma anomalia.

Contacte a assistência técnica.

→ *"Assistência Técnica" na página 39*

O aparelho não está a refrigerar, a indicação e a iluminação estão acesos.

Modo de exposição ligado.

Iniciar o autoteste do aparelho.

→ *"Auto-teste do aparelho" na página 39*

Terminado o programa, o aparelho passa para o funcionamento normal.

O compartimento de frio intensivo está demasiado quente ou frio.

A regulação padrão está demasiado elevada ou demasiado baixa (p. ex., em caso de gelo no compartimento de frio intensivo).

É possível subir ou descer a temperatura do compartimento de frio intensivo em 3 níveis. Se a temperatura no compartimento de refrigeração estiver regulada no nível 0, o compartimento de frio intensivo tem uma temperatura de aproximadamente 0 °C.

- 1 Premir a tecla * do compartimento de refrigeração e manter premida até a indicação de temperatura do compartimento de refrigeração começar a piscar.
- 2 Premir a tecla -/+ para alterar a regulação.
 Nível -3 – Regulação para temperatura mais baixa.
 Nível +3 – Regulação para temperatura mais elevada.
 Decorrido um minuto, o nível regulado fica memorizado.

Assistência Técnica

Caso não seja possível eliminar a anomalia, contacte os nossos Serviços Técnicos. Nós encontramos sempre uma solução adequada, também para evitar visitas inúteis do técnico.

Poderá encontrar os dados de contacto do serviço de assistência técnica mais próximo aqui ou na lista de serviços de assistência técnica em anexo.

Ao telefonar, indique o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD), que se encontram na placa de características.

→ "Familiarização com o aparelho" na página 27

Tenha confiança na competência do fabricante. Com isto, tem a certeza de que a reparação é executada por técnicos especializados com a devida formação, que estão equipados com as peças de reparação originais para o seu aparelho.

Auto-teste do aparelho

O seu aparelho dispõe de um programa de auto-teste que indica os erros que podem ser eliminados pelo serviço de assistência técnica.

- 1 Desligar o aparelho e aguardar 5 minutos.
- 2 Ligar o aparelho.
- 3 Nos primeiros 10 segundos depois da ligação, premir a tecla * do compartimento de refrigeração durante 3 a 5 segundos e manter premida até soar um sinal sonoro.
O programa de autoteste inicia-se. Um sinal sonoro prolongado soa de vez em quando, durante a realização do autoteste.

- O seu aparelho está operacional, se soarem 2 sinais sonoros e for indicada a temperatura regulada, após conclusão do autoteste.
- Se, após a conclusão do autoteste, ouvir 5 sinais sonoros e a tecla * do compartimento de refrigeração piscar durante 10 segundos: contacte a Assistência Técnica.

Terminado o programa, o aparelho passa para o funcionamento normal.

Pedido de reparação e aconselhamento em caso de anomalias

Os dados de contacto de todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

PT 21 4250 790

Garantia

Para mais informações sobre o período e as condições de garantia no seu país, consulte os Serviços Técnicos locais, o seu vendedor especializado ou a nossa página de internet.

el Πίνακας περιεχομένων

Υποδείξεις ασφαλείας	41
Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες	41
Κίνδυνος έκρηξης	41
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	41
Κίνδυνος τραυματισμού	41
Κίνδυνος πυρκαγιάς/Κίνδυνοι από το ψυκτικό υγρό	41
Κίνδυνος πυρκαγιάς	42
Αποφυγή κινδύνων για παιδιά και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο	42
Υλικές ζημιές	42
Βάρος	42
Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού	42
Προστασία περιβάλλοντος	42
Συσκευασία	42
Παλιά συσκευή	43
Τοποθέτηση και σύνδεση	43
Υλικά παράδοσης	43
Τεχνικά στοιχεία	43
Τοποθέτηση της συσκευής	43
Διαστάσεις εσοχής	43
Εξοικονόμηση ενέργειας	44
Πριν την πρώτη χρήση	45
Ηλεκτρική σύνδεση	45
Γνωρίστε τη συσκευήSü	46
Συσκευή	46
Στοιχεία χειρισμού	47
Εξοπλισμός	47
Χειρισμός της συσκευής	49
Ενεργοποίηση της συσκευής	49
Σβήσιμο και μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας	49
Ρύθμιση θερμοκρασίας	49
Ταχεία ψύξη	49
Συναγερμός	50
Συναγερμός πόρτας	50

Home Connect	50
Προετοιμασία Home Connect	50
Εγκατάσταση ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect	52
Υπόδειξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων	52
Δήλωση πιστότητας	52
Χώρος συντήρησης	52
Κατά την αποθήκευση προσέχετε τα εξής	52
Προσέξτε τις ζώνες ψύξης στον χώρο συντήρησης	53
Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας	53
Δοχείο λαχανικών	53
Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας	53
Χρόνοι αποθήκευσης στους 0 °C	54
Απόψυξη	54
Θάλαμος ψύξης	54
Καθαρισμός	54
Καθαρισμός εξοπλισμού	54
Οσμές	56
Φωτισμός	56
Θόρυβοι	56
Κανονικοί θόρυβοι	56
Αποφυγή θορύβων	56
Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;	56
Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών	57
Αυτοέλεγχος συσκευής	57
Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης	57
Όροι εγγύησης	57

Υποδείξεις ασφαλείας

Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές και φέρει αντιπαρασιτική προστασία.

Ο ψυκτικός κύκλος έχει υποβληθεί σε έλεγχο στεγανότητας.

Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Αυτές περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, αν εσείς παραβιάσετε τις υποδείξεις και προειδοποιήσεις των οδηγιών χρήσης και τοποθέτησης.
- Φυλάξτε όλα τα έγγραφα, για να ανατρέχετε ανά πάσα στιγμή και για μετέπειτα χρήστες.

Κίνδυνος έκρηξης

- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής (π.χ. θερμάστρες ή ηλεκτρικές παγομηχανές).
- Μην αποθηκεύετε μέσα στη συσκευή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. κουτιά σπρέι) και εκρηκτικές ύλες.
- Οινοπνευματώδη ποτά με μεγάλο ποσοστό περιεκτικότητας σε αλκοόλη πρέπει να αποθηκεύονται μόνον καλά κλεισμένα και σε όρθια θέση.
- Εκτός από τις οδηγίες του κατασκευαστή μη λαμβάνετε κανένα πρόσθετο μέτρο, για να επιταχύνετε την απόψυξη.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις και επισκευές μπορούν να θέσουν τον χρήστη σε σοβαρό κίνδυνο.

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης.
- Σε περίπτωση κατεστραμμένου καλωδίου σύνδεσης: Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, καλώδια επέκτασης (παλαντέζες) ή προσαρμογείς.
- Αναθέτετε την επισκευή της συσκευής μόνο στον κατασκευαστή, στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή σε ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή.

Μόνο με αυτά τα εξαρτήματα εγγυάται ο κατασκευαστής, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.

Κίνδυνος τραυματισμού

Τα δοχεία με ποτά με ανθρακικό μπορεί να "σκάσουν".



Κίνδυνος πυρκαγιάς/Κίνδυνοι από το ψυκτικό υγρό

Στους σωλήνες του κυκλώματος ψύξης ρέει σε μικρή ποσότητα το φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο ψυκτικό μέσο (R600a). Αυτό δεν είναι επιβλαβές για το στρώμα του όζοντος και δεν ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εάν εξέλθει ψυκτικό μέσο, μπορεί να τραυματίσει τα μάτια ή να αναφλεγεί.

- Μην προξενήσετε ζημιά στους σωλήνες.

Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων:

- Κρατήστε φωτιά και πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.
- Αερίστε το χώρο.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



Κίνδυνος πυρκαγιάς

Τα φορητά πολύμπριζα ή τα φορητά τροφοδοτικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε κανένα φορητό πολύμπριζο ή φορητό τροφοδοτικό πίσω από την συσκευή.

Αποφυγή κινδύνων για παιδιά και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο

Κίνδυνος υφίσταται για:

- Παιδιά,
- άτομα, τα οποία έχουν περιορισμένες σωματικές, διανοητικές ικανότητες ή περιορισμένη αντίληψη,
- άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής.

Μέτρα:

- Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.
- Κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια πρέπει να επιβλέπει ή να καθοδηγεί στη συσκευή τα παιδιά και τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο.
- Μόνο παιδιά άνω των 8 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται.
- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Κίνδυνος ασφυξίας

- Σε συσκευή με κλειδαριά πόρτας: Φυλάτε το κλειδί σε μέρος απρόσιτο για τα παιδιά.
- Μην αφήσετε να περιέλθουν στα χέρια παιδιών η συσκευασία και τα μέρη της.

Υλικές ζημιές

Για την αποφυγή υλικών ζημιών:

- Μην ανεβαίνετε και μην στηρίζετε σε βάσεις, συρτάρια ή πόρτες.
- Προσέχετε να μη λερώνονται τα πλαστικά μέρη και οι τσιμούχες της πορτας από λάδια και λίπη.
- Τραβάτε το φιν – όχι το καλώδιο σύνδεσης

Βάρος

Κατά την τοποθέτηση και τη μεταφορά της συσκευής λάβετε υπόψη σας, ότι αυτή μπορεί να είναι πολύ βαριά.

→ "Τόπος τοποθέτησης" στη σελίδα 43

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή

- μόνο για την ψύξη τροφίμων.
- μόνο για ιδιωτικά νοικοκυριά και σε σπιτικό περιβάλλον.
- μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Προστασία περιβάλλοντος

Συσκευασία

Όλα τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν:

- Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
- Ενημερωθείτε σχετικά με τους τρόπους απόσυρσης στο κατάστημα αγοράς ή στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Παλιά συσκευή

Με την απόσυρσή τους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ Προειδοποίηση – Τα παιδιά μπορούν να εγκλωβιστούν μέσα στη συσκευή και να πάθουν ασφυξία!

- Για να δυσκολέψετε στα παιδιά την αναρρίχηση μέσα στη συσκευή, μην αφαιρέσετε τα ράφια και τα δοχεία από τη συσκευή.
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την παλιά και άχρηστη συσκευή.

Προσοχή!

Μπορούν να διαφύγουν ψυκτικό μέσο και βλαβερά αέρια.

Μην καταστρέψετε τους σωλήνες του ψυκτικού κύκλου και τη μόνωση.

- 1 Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- 2 Κόψτε το τροφοδοτικό καλώδιο.
- 3 Φροντίστε για την σύμφωνα με τους κανονισμούς απόσυρση της συσκευής.

 Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Τοποθέτηση και σύνδεση

Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς.

Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορο, που αγοράσατε τη συσκευή ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

→ "Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών" στη σελίδα 57

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Εντοιχιζόμενη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικά συναρμολόγησης
- Οδηγίες χρήσης
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Φυλλάδιο με τις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών
- Επισυναπτόμενο φύλλο εγγύησης
- Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τους θορύβους

Τεχνικά στοιχεία

Το ψυκτικό μέσο, το ωφέλιμο περιεχόμενο και περαιτέρω τεχνικά στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

→ "Γνωρίστε τη συσκευή" στη σελίδα 46

Τοποθέτηση της συσκευής

Τόπος τοποθέτησης

Όσο περισσότερο ψυκτικό μέσο περιέχει μία συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος, μέσα στον οποίο βρίσκεται αυτή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

Ανά 8 γρ. ψυκτικού μέσου πρέπει να υπολογιστεί το λιγότερο 1 m³ χώρου τοποθέτησης. Την ποσότητα του ψυκτικού μέσου της συσκευής σας θα την βρείτε στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

→ "Γνωρίστε τη συσκευή" στη σελίδα 46

Το βάρος της συσκευής μπορεί να ανέρχεται ανάλογα με το μοντέλο μέχρι και 69 kg.

Επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου

Η επιτρεπτή θερμοκρασία του δωματίου εξαρτάται από την κατηγορία κλίματος της συσκευής.

Στοιχεία σχετικά με την κατηγορία κλίματος θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

→ "Γνωρίστε τη συσκευή" στη σελίδα 46

Κλιματική κλάση	Επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Η συσκευή είναι εντός της επιτρεπτής θερμοκρασίας του δωματίου ικανή για πλήρη λειτουργία.

Αν μια συσκευή της κλιματικής κατηγορίας SN λειτουργήσει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες δωματίου μπορούν να αποκλειστούν ζημιές στη συσκευή μέχρι τη θερμοκρασία δωματίου των +5 °C.

Διαστάσεις εσοχής

Βάθος κόγχης

Για τη συσκευή συνιστάται βάθος κόγχης 56 cm. Σε μικρότερο βάθος κόγχης – τουλάχιστον 55 cm – αυξάνεται ελάχιστα η κατανάλωση ενέργειας.

Πλάτος εσοχής

Για τη συσκευή είναι απαραίτητο ένα εσωτερικό πλάτος της εσοχής του ντουλαπιού 56 cm. Σε περίπτωση αποκλίσεων μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα κατά την εγκατάσταση της συσκευής.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε τις ακόλουθες υποδείξεις, η συσκευή θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Υπόδειξη: Η διάταξη των μερών εξοπλισμού δεν επηρεάζει καθόλου την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.

Τοποθέτηση της συσκευής

Προστατεύετε τη συσκευή από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από σώματα καλοριφέρ, ηλεκτρική κουζίνα άλλες πηγές θερμότητας:	Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η συσκευή χρειάζεται να ψύχει σπανιότερα και καταναλώνει έτσι λιγότερο ρεύμα.
---	---

Από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου 3 cm.

Από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου: 30 cm.

Υπόδειξη:

Όταν αυτό δεν είναι δυνατό τοποθετήστε μονωτική πλάκα μεταξύ της συσκευής και της πηγής θερμότητας.

Επιλέξτε τόπο τοποθέτησης με θερμοκρασία δωματίου περ. 20 °C.

Χρησιμοποιήστε κόγχη βάθους 56 cm.

Ο αέρας στο οπίσθιο τοίχωμα της συσκευής δεν ζεσταίνεται πολύ ισχυρά. Η συσκευή καταναλώνει λιγότερο ρεύμα, όταν μοορεί να διαφεύγει ο ζεστός αέρας.

Προσοχή!

Κίνδυνος εγκαύματος!

Επιμέρους μέρη της συσκευής θερμαίνονται υπερβολικά κατά τη λειτουργία. Το άγγιγμα αυτών των μερών μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα.

Μην καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα αερισμού.

Αερίζετε καθημερινά τον χώρο.

Χρήση συσκευής

Ανοίγετε μόνο για λίγο την πόρτα της συσκευής.

Ο αέρας μέσα στη συσκευή δεν θερμαίνεται πολύ ισχυρά. Η συσκευή χρειάζεται να ψύχει σπανιότερα και έτσι χρειάζεται λιγότερο ρεύμα.

Μερταφέρετε τα αγορασμένα τρόφιμα μέσα σε τσάντα-ψυγείο και τα τοποθετείτε γρήγορα μέσα στη συσκευή.

Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν πρώτα και μετά τα βάζετε μέσα στη συσκευή!

Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για ξεπάγωμα μέσα στον χώρο συντήρησης, για να εκμεταλλευτείτε το ψύχος τους.

Ο αέρας μπορεί να κυκλοφορήσει και η υγρασία του αέρα παραμένει σταθερή. Η συσκευή χρειάζεται να ψύχει σπανιότερα και έτσι χρειάζεται λιγότερο ρεύμα.

Ανάμεσα στα τρόφιμα και το οπίσθιο τοίχωμα αφήνετε πάντοτε λίγο χώρο.

Συσκευάζετε τα τρόφιμα αεροστεγώς.

Μην καλύπτετε και μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα αερισμού.

Ο αέρας στο οπίσθιο τοίχωμα της συσκευής δεν ζεσταίνεται πολύ ισχυρά. Η συσκευή καταναλώνει λιγότερο ρεύμα, όταν μοορεί να διαφεύγει ο ζεστός αέρας.

Πριν την πρώτη χρήση

- 1 Πάρτε το υλικό πληροφόρησης και απομακρύντε την κολλητική ταινία καθώς και την προστατευτική μεμβράνη.
- 2 Καθαρίστε τη συσκευή.
→ "Καθαρισμός" στη σελίδα 54

Ηλεκτρική σύνδεση

Προσοχή!

Μη συνδέσετε τη συσκευή σε ηλεκτρονική πρίζα εξοικονόμησης ενέργειας.

Υπόδειξη: Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε αντιστροφείς ελεγχόμενους από το δίκτυο ή σε αντιστροφείς ελεγχόμενους με την ημιτονοειδή τεχνική. Οι από το δίκτυο ελεγχόμενοι αντιστροφείς χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με άμεση σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο του ρεύματος. Σε μεμονωμένες λύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιστροφείς ελεγχόμενοι με την ημιτονοειδή τεχνική. Οι μεμονωμένες λύσεις, π.χ. σε πλοία ή ορεινά καταφύγια, δεν έχουν άμεση σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο του ρεύματος.

- 1 Μετά την τοποθέτηση της συσκευής περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα προτού τη συνδέσετε, για να αποφύγετε ζημιές στον συμπυκνωτή.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή μέσω μιας πρίζας εγκατεστημένης σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η πρίζα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Πρίζα με	220 V ... 240 V
Προστατευτικός αγωγός	50 Hz
Ασφάλεια	10 A ... 16 A

Εκτός Ευρώπης: εξετάστε, αν το είδος ρεύματος της συσκευής συμφωνεί με τις τιμές του δικτύου του ρεύματος. Τα στοιχεία σχετικά με τη συσκευή βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

→ "Γνωρίστε τη συσκευή" στη σελίδα 46

- 3 Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα που βρίσκεται κοντά στη συσκευή.
Η πρίζα πρέπει να είναι ελεύθερα προσιτή και μετά την τοποθέτηση της συσκευής.




Προειδοποίηση – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σε περίπτωση που το μήκος του καλωδίου σύνδεσης δεν επαρκεί, μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση πολύμπριζα ή καλώδια επέκτασης (παλαντζές). Σε αυτή την περίπτωση ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για εναλλακτικές λύσεις.

Γνωρίστε τη συσκευήSü

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για περισσότερα μοντέλα. Αποκλίσεις στις εικόνες είναι δυνατές.


Συσκευή

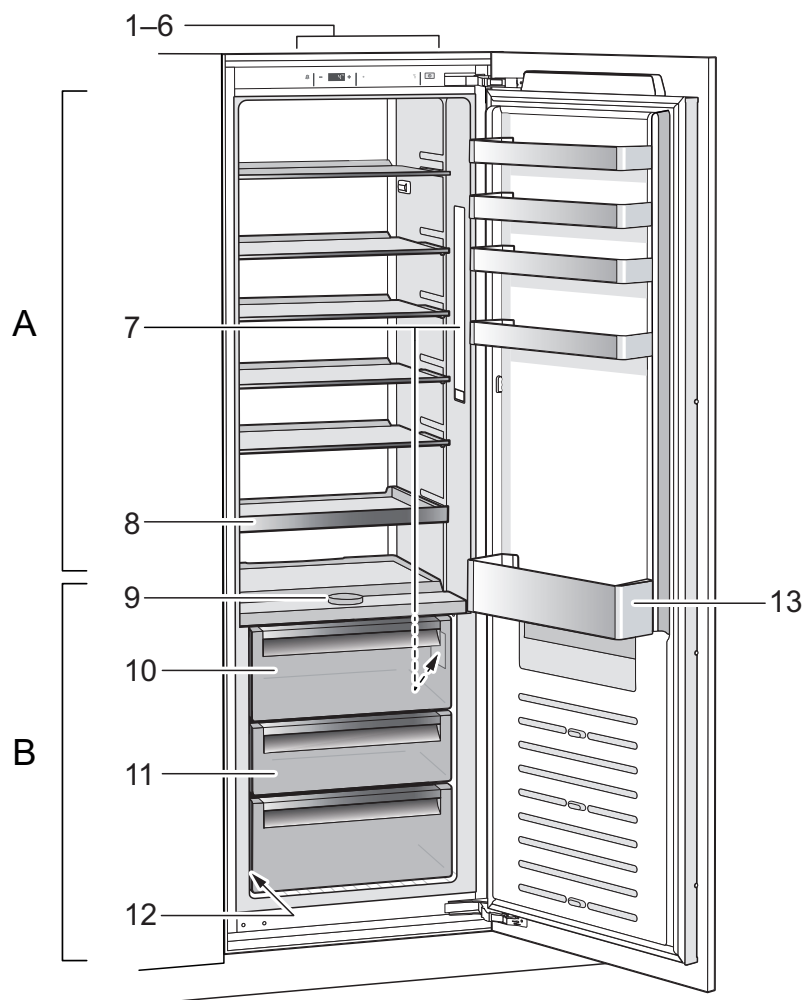

* όχι σε όλα τα μοντέλα

A	Χώρος συντήρησης	12	Πινακίδα τύπου
B	Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας	13	Ράφι για μεγάλες φιάλες
1-6	Στοιχεία χειρισμού		
7	Φωτισμός		
8*	Συρόμενο ράφι		
9	Διαχωριστική πλάκα με ρυθμιστή υγρασίας		
10	Δοχείο λαχανικών		
11	Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας		

Στοιχεία χειρισμού

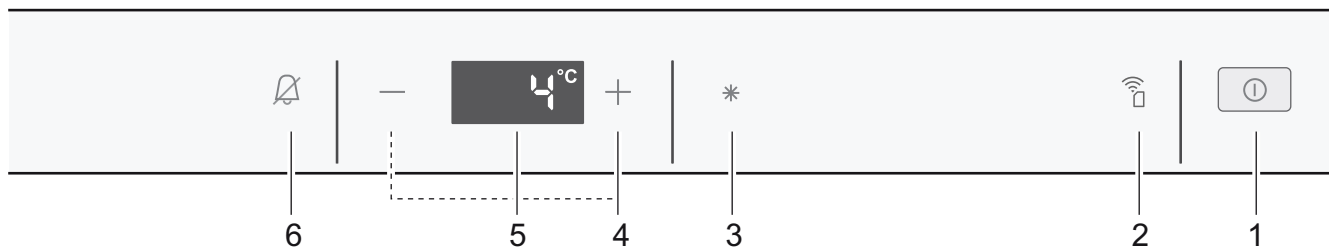

- 1 Πλήκτρο ⓘ
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
- 2 Πλήκτρο 📶
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Home Connect.
- 3 Πλήκτρο * Θάλαμος ψύξης
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ταχεία ψύξη.
- 4 Πλήκτρο -/+
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία.
- 5 Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου συντήρησης
Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε °C.
- 6 Πλήκτρο 🔔
Απενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα.


Εξοπλισμός

(όχι σε όλα τα μοντέλα)

Ράφι

Έτσι μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του ραφιού:


- Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω και αφαιρέστε το.

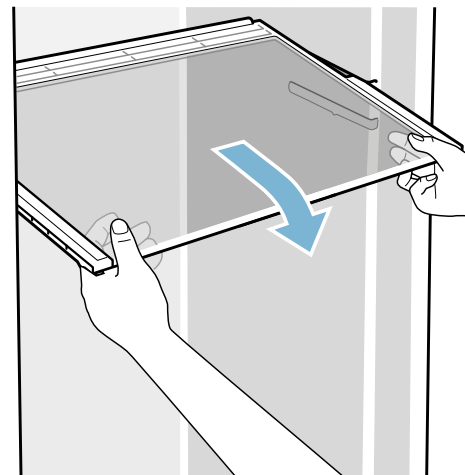

Ράφι κρασιού και σαμπάνιας

Μπορείτε να τοποθετήσετε φιάλες με ασφάλεια:

- Κατεβάστε το μεταλλικό βραχίονα προς τα κάτω.

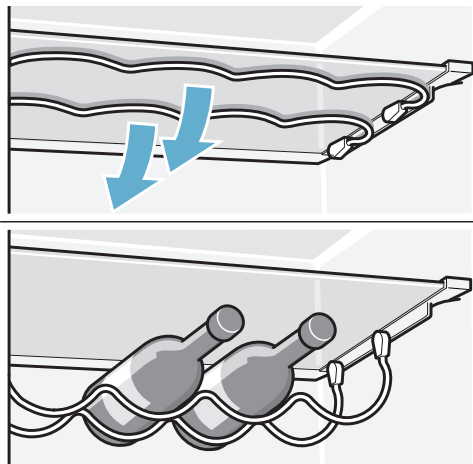


Συρόμενο ράφι

Έτσι μπορείτε να έχετε καλύτερη γενική άποψη:

- Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τελείως το ράφι:

- 1 Πιέστε και τα δύο κουμπιά κάτω από το ράφι και κρατήστε τα πατημένα.
- 2 Τραβήξτε το ράφι προς τα έξω, χαμηλώστε το και τραβήξτε το στα πλάγια προς τα έξω.

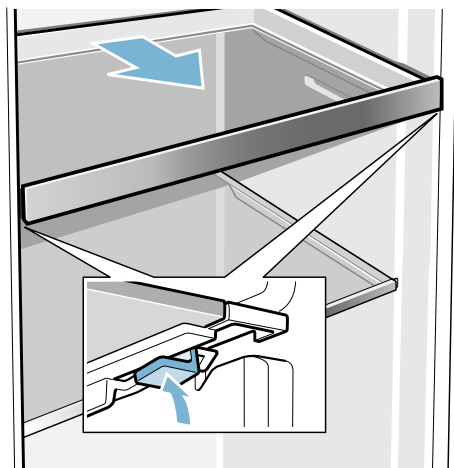


Δοχείο λαχανικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο:

- Ανασηκώστε πίσω το δοχείο και βγάλτε το.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το δοχείο:


- Τοποθετήστε το δοχείο πάνω στις ράγες εξόδου και σπρώξτε το μέσα στη συσκευή.

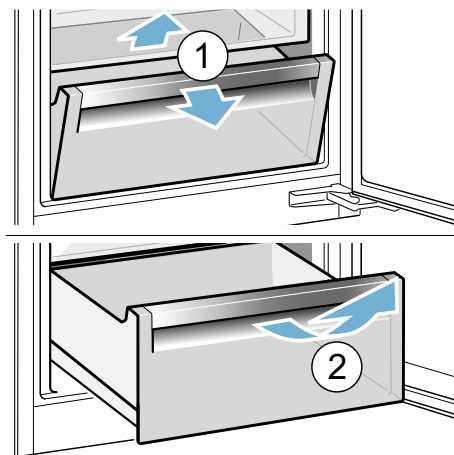

Επιφάνεια απόθεσης

Έτσι μπορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη:


- Ανασηκώστε τη θήκη προς τα πάνω και αφαιρέστε την.

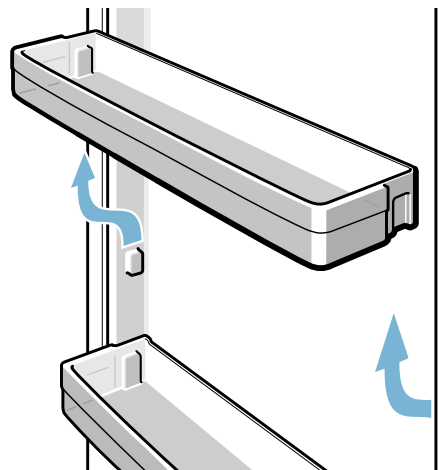

Συγκράτηση φιαλών

Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα:

- Η συγκράτηση φιαλών εμποδίζει την ανατροπή των φιαλών.

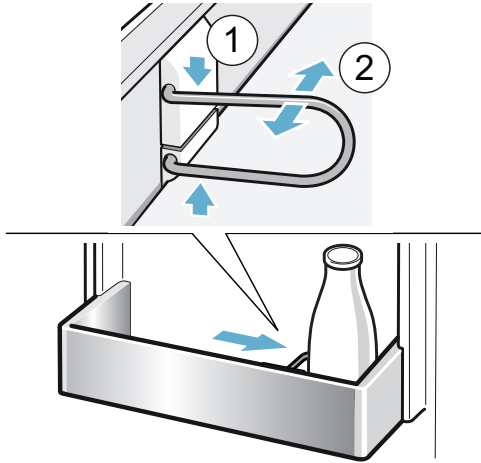

Σβήσιμο και μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το πλήκτρο ①.
Η συσκευή δεν ψύχει πλέον.

Μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συσκευή:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ①.
Η συσκευή δεν ψύχει πλέον.
- 2 Βγάλτε το φιλ από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- 3 Καθαρίστε τη συσκευή.
- 4 Αφήστε ανοιχτή τη συσκευή.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Συνιστώμενη θερμοκρασία

Χώρος συντήρησης: +4 °C

Χώρος συντήρησης

- Πατήστε το πλήκτρο -/+ τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην ένδειξη η επιθυμητή θερμοκρασία.

Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας

Η θερμοκρασία στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας διατηρείται κοντά στους 0 °C.

Υπόδειξη: Όταν πάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας χηματίζεται πάγος, ρυθμίστε τη θερμοκρασία θερμότερα. → "Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;" στη σελίδα 56

Ταχεία ψύξη

Στην ταχεία ψύξη ο θάλαμος ψύξης ψύχει στην χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ενεργοποίηση ταχείας ψύξης π.χ.:

- πριν την τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων
- για την ταχεία ψύξη ποτών

Υπόδειξη: Όταν η ταχεία ψύξη είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να εμφανιστεί αυξημένος θόρυβος.

Μετά από 15 ώρες η συσκευή μεταβαίνει στην κανονική λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ταχείας ψύξης:

- Πατήστε το πλήκτρο *.
Όταν η ταχεία ψύξη είναι ενεργοποιημένη, το πλήκτρο ανάβει.

Χειρισμός της συσκευής

Ενεργοποίηση της συσκευής

- 1 Πατήστε το πλήκτρο ①.
Η συσκευή αρχίζει να ψύχει.
- 2 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
→ "Ρύθμιση θερμοκρασίας" στη σελίδα 49

Υποδείξεις σχετικά με τη λειτουργία

- Μετά την ενεργοποίηση μπορεί να διαρκέσει μερικές ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Μην τοποθετήσετε τρόφιμα, προτού επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Οι μετωπικές πλευρές του περιβλήματος θερμαίνονται εν μέρει ελαφρά. Αυτό εμποδίζει τον σχηματισμό νερού συμπύκνωσης στην περιοχή της τσιμούχας της πόρτας.

Συναγερμός

Συναγερμός πόρτας

Όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται ο συναγερμός της πόρτας.

- Κλείστε την πόρτα ή πατήστε το πλήκτρο . Το προειδοποιητικό σήμα απενεργοποιείται.

Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα Wi-Fi και είναι τηλεχειριζόμενη μέσω μιας κινητής τερματικής συσκευής.

Υπόδειξη: Το Wi-Fi είναι μία καταχωρισμένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

Η συσκευή λειτουργεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως μία συσκευή ψύξης χωρίς σύνδεση σε δίκτυο και ο χειρισμός μπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται χειροκίνητα μέσω των στοιχείων χειρισμού:

- Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με ένα οικιακό δίκτυο.
- Στη χώρα τοποθέτησης της συσκευής δεν προσφέρεται καμία υπηρεσία Home Connect. Μια επισκόπηση των χωρών, στις οποίες προσφέρεται η υπηρεσία Home Connect, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.

Υπόδειξη: Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις ασφαλείας αυτών των οδηγιών χρήσης. Βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται ακόμη και όταν χειρίζεστε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect ενώ δεν είστε στο σπίτι.
→ "Υποδείξεις ασφαλείας" στη σελίδα 41
Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Προετοιμασία Home Connect

Υποδείξεις

- Προσέξτε το ένθετο Home Connect, το οποίο είναι διαθέσιμο για κατέβασμα κάτω από www.gaggenau.com στις οδηγίες. Γι' αυτό εισάγετε στο πεδίο αναζήτησης τον αριθ. Ε της συσκευής σας.
- Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον δύο λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική αρχικοποίηση της συσκευής. Μόνο τότε προβείτε στην προετοιμασία του Home Connect.
- Για τη δυνατότητα πραγματοποίησης ρυθμίσεων μέσω Home Connect, η εφαρμογή (App) Home Connect πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη φορητή τερματική σας συσκευή.
Προσέξτε γι' αυτό τη συμπαραδιδόμενη τεκμηρίωση της λειτουργίας Home Connect.
Ακολουθήστε τα προκαθορισμένα από την εφαρμογή (App) βήματα, για την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων.
- Εάν δε γίνει χειρισμός στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείνει αυτόματα το μενού Home Connect. Οδηγίες για το άνοιγμα του μενού Home Connect μπορείτε να βρείτε στην αρχή των αντίστοιχων κεφαλαίων.

Αυτόματη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο (WLAN)

Αν ένας δρομολογητής WLAN είναι διαθέσιμος με τη λειτουργία WPS, μπορεί το ψυγείο να συνδεθεί αυτόματα με το οικιακό δίκτυο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο .
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **Cn**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο  τόσες φορές, ώπου η ένδειξη της θερμοκρασίας να δείχνει **AC**.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **+**.
Η συσκευή είναι έτοιμη για την αυτόματη σύνδεση. Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει για 2 λεπτά ένα κινούμενο σχέδιο.
Όσο εμφανίζεται το κινούμενο σχέδιο, η συσκευή είναι έτοιμη για την αυτόματη σύνδεση.
- 4 Εντός των 2 λεπτών ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στον δρομολογητή του οικιακού δικτύου (π.χ. μέσω του πλήκτρου WPS/WLAN, προσέξτε τις σχετικές πληροφορίες στα έγγραφα του δρομολογητή).
Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης αναβοσβήνει **On** στην ένδειξη της θερμοκρασίας.
Το ψυγείο είναι τώρα έτοιμο για σύνδεση με την εφαρμογή (App).

Υπόδειξη: Όταν η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **OF**, δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση.

- 1 Ελέγξτε, αν το ψυγείο βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου (WLAN).
- 2 Επαναλάβετε τη διαδικασία ή πραγματοποιήστε τη χειροκίνητη σύνδεση.

Χειροκίνητη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο (WLAN)

Εάν ο υπάρχων δρομολογητής WLAN δε διαθέτει καμία λειτουργία WPS ή αυτό δεν είναι γνωστό, μπορείτε να συνδέσετε χειροκίνητα το ψυγείο με το οικιακό δίκτυο.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο .
Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **Cn**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο * τόσες φορές, ώσπου η ένδειξη της θερμοκρασίας να δείχνει **SA**.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο +.
Η συσκευή είναι έτοιμη για τη χειροκίνητη σύνδεση.
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο.
Όσο εμφανίζεται το κινούμενο σχέδιο, η συσκευή είναι έτοιμη για τη χειροκίνητη σύνδεση.
- 4 Το ψυγείο έχει τώρα δημιουργήσει ένα δικό του WLAN δίκτυο με το όνομα δικτύου HomeConnect.
Σε αυτό το δίκτυο μπορείτε τώρα να έχετε πρόσβαση με τη φορητή τερματική συσκευή.
- 5 Στο μενού ρυθμίσεων της φορητής τερματικής συσκευής καλέστε τις ρυθμίσεις WLAN.
- 6 Συνδέστε την φορητή τερματική συσκευή με το δίκτυο WLAN HomeConnect.
Κωδικός: HomeConnect
Η αποκατάσταση της σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει έως και 60 δευτερόλεπτα.
- 7 Μετά από επιτυχή σύνδεση ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect στη φορητή τερματική συσκευή.
Η εφαρμογή (App) αναζητεί το ψυγείο.
- 8 Μόλις βρεθεί το ψυγείο, εισάγετε το όνομα του δικτύου (SSID) και τον κωδικό (Key) του δικού σας οικιακού δικτύου (WLAN) στα αντίστοιχα πεδία.
- 9 Επιβεβαιώστε με το πεδίο ενεργοποίησης **Μετάδοση σε οικιακές συσκευές**.
 - Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεση αναβοσβήνει **On** στην ένδειξη της θερμοκρασίας.
Τώρα μπορείτε να συνδέσετε το ψυγείο με την εφαρμογή (App).
 - Όταν η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **OF**, δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση.
Ελέγξτε, αν το ψυγείο βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου (WLAN).
Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Σύνδεση ψυγείου με την εφαρμογή (App) Home Connect

- 1 Πατήστε το πλήκτρο .
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **Cn**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο * τόσες φορές, ώσπου η ένδειξη της θερμοκρασίας να δείχνει **PA**.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο +, για να συνδέσετε τη συσκευή με την εφαρμογή (App).
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο.
Μόλις συνδεθεί το ψυγείο και η εφαρμογή (App), η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **On**.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή (App) και περιμένετε, μέχρι να εμφανιστεί το ψυγείο.
Με **Προσθήκη** επιβεβαιώστε τη σύνδεση μεταξύ εφαρμογής (App) και ψυγείου.
Όταν το ψυγείο δεν εμφανιστεί αυτόματα, στην εφαρμογή (App) κάντε κλικ στην **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις υποδείξεις. Μόλις εμφανιστεί το ψυγείο σας, προσθέστε το με +.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App), μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **PA**.
Το ψυγείο έχει συνδεθεί με την εφαρμογή (App).
Εάν η σύνδεση αποτύχει, ελέγξτε εάν η φορητή τερματική συσκευή είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο (WLAN).
Στη συνέχεια επαναλάβετε την αποκατάσταση της σύνδεσης.
Όταν στην ένδειξη της θερμοκρασίας εμφανίζεται **Er**, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect.
Υπόδειξη: Κατά την επαναφορά, επαναφέρονται όλες οι ρυθμίσεις Home Connect.

Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect

Εάν κατά την προσπάθεια αποκατάστασης της σύνδεσης προκύψει ένα πρόβλημα ή θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με ένα άλλο οικιακό δίκτυο (WLAN), μπορούν να επαναφερθούν οι ρυθμίσεις Home Connect:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο .
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **Cn**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο * τόσες φορές, ώσπου η ένδειξη της θερμοκρασίας να δείχνει **rE**.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο +.
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει για 15 δευτερόλεπτα ένα κινούμενο σχέδιο.
Στη συνέχεια η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **On**.
Οι ρυθμίσεις Home Connect έχουν επαναφερθεί.

Εγκατάσταση ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect

Το ψυγείο ελέγχει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αν διατίθενται ενημερώσεις για το λογισμικό Home Connect.

Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **UP**.

Πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, επαναφέρεται η ένδειξη στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Εγκατάσταση ενημέρωσης:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο .
Η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει **Cn**.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο  τόσες φορές, ώσπου η ένδειξη της θερμοκρασίας να δείχνει **UP**.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **+**.
Η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο.
Η ενημέρωση εγκαθίσταται.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όλα τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.
 - Όταν η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **On**.
 - Όταν η εγκατάσταση δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η ένδειξη της θερμοκρασίας δείχνει **Er**.
Ξεκινήστε εκ νέου την ενημέρωση σε μια αργότερη χρονική στιγμή.
Αν η εγκατάσταση δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί ακόμη και μετά από πολλές προσπάθειες, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Υπόδειξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Με τη σύνδεση για πρώτη φορά της συσκευής σας Home Connect με ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (Internet) δίκτυο WLAN WLAN μεταδίδει η συσκευή σας τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (πρώτη εγγραφή):

- Μονοσήμαντη αναγνώριση συσκευής (αποτελούμενη από κωδικούς συσκευής καθώς και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για την ασφάλεια της σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένως προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις του εργοστασίου.

Αυτή η πρώτη εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη από τη χρονική στιγμή, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Υπόδειξη: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλέσετε στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Δήλωση πιστότητας

Με το παρόν η εταιρεία Gaggenau Hausgeräte GmbH δηλώνει, ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gaggenau.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής σας στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz: μέγ. 100 mW.

Ζώνη 5 GHz: μέγ. 100 mW.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

WLAN 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση

Χώρος συντήρησης

Ο θάλαμος ψύξης είναι κατάλληλος για τη φύλαξη προϊόντων γάλακτος, αυγών, έτοιμων φαγητών, αρτοσκευασμάτων, ανοικτών κονσερβών και σκληρού τυριού.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από +3 °C ... +8 °C.

Με την αποθήκευση σε ψύξη μπορείτε να αποθηκεύσετε ακόμα και αλλοιώσιμα τρόφιμα για σύντομη ή μέση χρονική διάρκεια. Όσο χαμηλότερη είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία, τόσο πιο αργά εξελίσσονται οι ενζυματικές και χημικές διαδικασίες καθώς και η αλλοίωση από μικροοργανισμούς. Η θερμοκρασία των +4 °C ή χαμηλότερη εγγυάται την ιδανική διατήρηση της φρεσκάδας και την ασφάλεια των αποθηκευμένων τροφίμων.

Κατά την αποθήκευση προσέχετε τα εξής

- Αποθηκεύετε φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση. Έτσι διατηρείται για μεγαλύτερο διάστημα η ποιότητα και η φρεσκάδα.
- Σε έτοιμα φαγητά και σε εμφιαλωμένα προϊόντα μην υπερβαίνετε τον ελάχιστο χρόνο διατήρησης ή την ημερομηνία ανάλωσης που δίνεται από τον κατασκευαστή.

- Για να διατηρηθούν το άρωμα, το χρώμα και η φρεσκάδα τοποθετείτε τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα ή καλυμμένα.
Έτσι αποφεύγετε μετάδοση γεύσης και χρωματικές αλλοιώσεις των πλαστικών μερών.
- Αφήνετε τα ζεστά φαγητά και ποτά να κρυώσουν πρώτα και μετά τα τοποθετείτε στον χώρο συντήρησης.

Προσέξτε τις ζώνες ψύξης στον χώρο συντήρησης

Από την κυκλοφορία του αέρα στον χώρο συντήρησης προκύπτουν ζώνες διαφορετικού ψύχους.

Η ψυχρότερη ζώνη

Η ψυχρότερη ζώνη είναι πάνω στη διαχωριστική πλάκα και στο ράφι εναπόθεσης για τις μεγάλες φιάλες.

Η θερμότερη ζώνη

Η θερμότερη ζώνη είναι στο επάνω μέρος της πόρτας.

Υποδείξεις

- Στη θερμότερη ζώνη αποθηκεύετε π. χ. σκληρό τυρί και βούτυρο. Το τυρί μπορεί έτσι να συνεχίσει να αναπτύσσει το άρωμά του, το βούτυρο παραμένει μαλακό.
- Αποθηκεύετε τα ευαίσθητα τρόφιμα, όπως π.χ. ψάρι, αλαντικά και κρέας, στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας. → *"Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας" στη σελίδα 53*

Θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας

Η θερμοκρασία στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας διατηρείται κοντά στους 0 °C.

Η χαμηλή θερμοκρασία και η ιδανική υγρασία του αέρα διασφαλίζουν ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για φρέσκα τρόφιμα.

Με την αποθήκευση στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας μπορείτε να διατηρήσετε φρέσκα τα νωπά τρόφιμα μέχρι και τρεις φορές περισσότερο απ' ό,τι στο θάλαμο ψύξης – για ακόμα μεγαλύτερη φρεσκάδα, μεγαλύτερη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών και καλύτερη γεύση.

Δοχείο λαχανικών


Το δοχείο λαχανικών είναι ο ιδανικός χώρος αποθήκευσης για φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μέσω του ρυθμιστή υγρασίας, της διαχωριστικής πλάκας και μιας ειδικής στεγανοποίησης μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα στο δοχείο λαχανικών.

Την υγρασία του αέρα στο δοχείο λαχανικών μπορείτε να τη ρυθμίσετε βάσει του είδους και της ποσότητας των τροφίμων που πρόκειται να αποθηκευτούν:

- Κυρίως φρούτα καθώς και σε μεγάλη ποσότητα τροφίμων – ρυθμίστε χαμηλότερη υγρασία αέρα
- Κυρίως λαχανικά καθώς και σε ανάμεικτα τρόφιμα ή μικρή ποσότητα τροφίμων – ρυθμίστε υψηλότερη υγρασία αέρα

Υποδείξεις

- Ευαίσθητα στο ψύχος φρούτα (π.χ. ανανάς, μπανάνες, παπάγια και εσπεριδοειδή) και λαχανικά (π.χ. μελιτζάνες, αγγούρια, κολοκύθια, πιπεριές, ντομάτες και πατάτες) θα πρέπει για την ιδανική διατήρηση της ποιότητας και του αρώματος να αποθηκεύονται εκτός ψυγείου σε θερμοκρασίες περίπου +8 °C ... +12 °C.
- Ανάλογα με την ποσότητα και τα προς αποθήκευση τρόφιμα μπορεί να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης μέσα στο δοχείο λαχανικών. Απομακρύνετε το νερό συμπύκνωσης με στεγνό πανί και προσαρμόστε την υγρασία του αέρα στο δοχείο λαχανικών μέσω του ρυθμιστή υγρασίας.

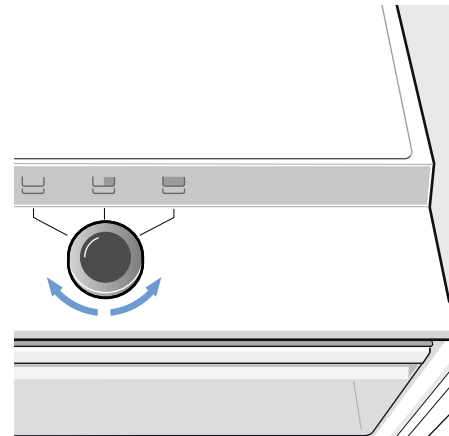

Δοχείο διατήρησης φρεσκάδας

Το κλίμα αποθήκευσης στο δοχείο διατήρησης φρεσκάδας προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τη φύλαξη ψαριών, κρέατος και αλλαντικών.

Χρόνοι αποθήκευσης στους 0 °C

Οι χρόνοι αποθήκευσης εξαρτώνται από την αρχική ποιότητα.

Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά:	μέχρι 3 ημέρες
Πουλερικά, κρέας (μαγειρευμένα/ψητά):	μέχρι 5 ημέρες
Βοδινό, χοιρινό, αρνί, αλλαντικά (σε φέτες):	μέχρι 7 ημέρες
Καπνιστό ψάρι, μπρόκολο:	μέχρι 14 ημέρες
Σαλατικά, μάραθο, βερύκοκα, δαμάσκηνα:	μέχρι 21 ημέρες
Μαλακό τυρί, γιαούρτι, μυζήθρα, βουτυρό-γαλα, κουνουπίδι:	μέχρι 30 ημέρες

Απόψυξη

Θάλαμος ψύξης

Το ξεπάγωμα εκτελείται αυτόματα.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Αποφεύγετε ζημιές στη συσκευή και τα μέρη εξοπλισμού.

- Μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά και μέσα καθαρισμού που περιέχουν άμμο, χλωρίδιο ή οξέα.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά σφουγγάρια ή σφουγγάρια που δημιουργούν αμυχές. Στις μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να προκύψει διάβρωση.
- Μην πλένετε ποτέ ράφια και δοχεία της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων. Τα μέρη αυτά είναι δυνατόν να παραμορφωθούν.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- 2 Βγάλτε το φιλ από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- 3 Αφαιρέστε τα τρόφιμα και αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος.
Αν υπάρχει: Τοποθετήστε την παγοκύστη επάνω στα τρόφιμα.
- 4 Αν υπάρχει: Περιμένετε, μέχρι να λιώσει το στρώμα πάχνης.
- 5 Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πλυσίματος πιάτων με ουδέτερο pH.
Προσοχή!
Το νερό πλυσίματος δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στον φωτισμό ούτε στην οπή αποστράγγισης και να φθάσει έτσι στην περιοχή εξάτμισης.
- 6 Περάστε την τσιμούχα της πόρτας με καθαρό νερό και τρίψτε την καλά με πανί να στεγνώσει.
- 7 Επανασυνδέστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε την και τοποθετήστε μέσα τα τρόφιμα.

Καθαρισμός εξοπλισμού


Για τον καθαρισμό βγάλτε από τη συσκευή τα μετατοπιζόμενα μέρη.

→ "Εξοπλισμός" στη σελίδα 47

Διαχωριστική πλάκα και κάλυμμα του δοχείου λαχανικών

Αφαίρεση της διαχωριστικής πλάκας

- Αφαιρέστε τη γυάλινη πλάκα, πιέστε το μοχλό στην κάτω μεριά και από τις δύο πλευρές, τραβήξτε τη διαχωριστική πλάκα προς τα εμπρός, ανασηκώστε την και τραβήξτε την πλάγια προς τα έξω.

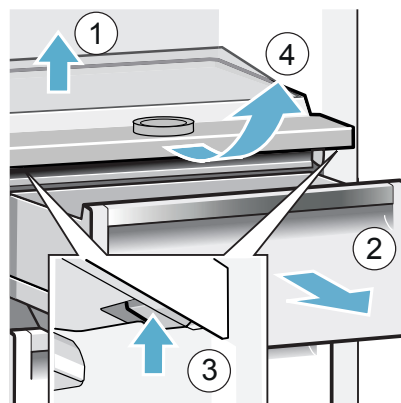


Αφαίρεση του καλύμματος του δοχείου λαχανικών

- Ανασηκώστε το κάλυμμα, τραβήξτε το προς τα εμπρός και τραβήξτε το στα πλάγια προς τα έξω.

Τοποθέτηση του καλύμματος του δοχείου λαχανικών και της διαχωριστικής πλάκας


- 1 Τοποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου λαχανικών.
- 2 Τοποθετήστε τη διαχωριστική πλάκα.
- 3 Τοποθετήστε τη γυάλινη πλάκα.

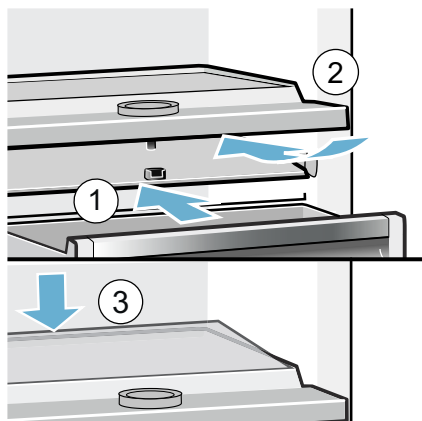**Συρταρωτές ράγιες****Αφαίρεση των συρταρωτών ραγών**

- 1 Τραβήξτε τη συρταρωτή ράγα προς τα έξω.
- 2 Σπρώξτε την ασφάλιση στην κατεύθυνση του βέλους.
- 3 Ελευθερώστε τη συρταρωτή ράγα από τον πίσω πείρο.
- 4 Συμπύξτε τη συρταρωτή ράγα, σπρώξτε την πάνω από τον πίσω πείρο προς τα πίσω και ασφαλίστε την.

Τοποθέτηση των συρταρωτών ραγών

- 1 Τοποθετήστε τη συρταρωτή ράγα σε εκτεταμένη κατάσταση πάνω στον μπροστινό πείρο.
- 2 Τραβήξτε τη συρταρωτή ράγα για την ασφάλιση ελαφρά προς τα εμπρός.
- 3 Τοποθετήστε τη συρταρωτή ράγα στον πίσω πείρο.
- 4 Σπρώξτε την ασφάλιση προς τα πίσω.

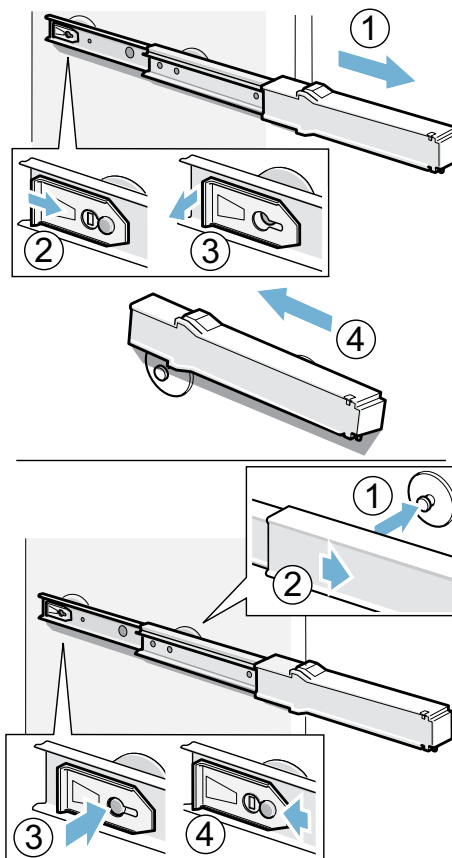

Οσμές

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε δυσάρεστες οσμές:

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο On/Off ①.
- 2 Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από τη συσκευή.
- 3 Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο.→ "Καθαρισμός" στη σελίδα 54
- 4 Καθαρίζετε όλες τις συσκευασίες.
- 5 Συσκευάστε αεροστεγώς τα τρόφιμα με έντονες οσμές, ώστε να εμποδιστεί ο σχηματισμός οσμών.
- 6 Επαναθέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
- 7 Τακτοποιήστε τα τρόφιμα.
- 8 Μετά από 24 ώρες ελέγχετε, αν σχηματίστηκαν εκ νέου οσμές.

Φωτισμός

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με φωτισμό LED, ο οποίος δε χρειάζεται συντήρηση.

Μόνο η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό επιτρέπεται να επισκευάσουν τον φωτισμό.

Βλάβες, τι μπορεί να γίνει;

Προτού καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, εξετάστε, μήπως βάσει αυτού του πίνακα μπορείτε να αντιμετωπίσετε οι ίδιες/ίδιοι τη βλάβη.

Η θερμοκρασία αποκλίνει ισχυρά από τη ρύθμιση.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή για 5 λεπτά. → "Σβήσιμο και μακροχρόνια θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας" στη σελίδα 49	
Αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία μετά από μερικές ώρες εκ νέου.	
Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία την επόμενη ημέρα εκ νέου.	

Καμιά ένδειξη δεν είναι αναμμένη.

Το φιν δεν βρίσκεται καλά μέσα στην πρίζα.	Συνδέστε το φιν στην πρίζα.
Ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια.	Ελέγξτε τις ασφάλειες.
Το ρεύμα έχει διακοπεί.	Εξετάστε αν υπάρχει ρεύμα.

Η ένδειξη δείχνει E....

Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε κάποιο σφάλμα.	Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → "Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών" στη σελίδα 57
--	--

Θόρυβοι

Κανονικοί θόρυβοι

- Σιγανός βόμβος:** λειτουργία κάποιου κινητήρα,π.χ. συγκρότημα ψύξης, ανεμιστήρας.
- Θόρυβος αναβρασμού, γουργουρίσματος ή βούισμα:** ροή του ψυκτικού ρευστού μέσα στους σωλήνες.
- Βραχύς μεταλλικός ήχος:** ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ο κινητήρας, οι διακόπτες η οι μαγνητικές βελβίδες.
- Θόρυβος κρακ:** Λαμβάνει χώρα η αυτόματη απόψυξη.

Αποφυγή θορύβων

- Η συσκευή δεν στέκεται σε επίπεδο επιφάνεια:** Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τη βοήθεια αλφαδιού. Αν χρειάζεται τοποθετήστε κάτι από κάτω από αυτή.
- Τα δοχεία, τα ράφια ή οι επιφάνειες των ραφιών ταλαντεύονται ή έχουν μαγκώσει:** Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη εξοπλισμού και τοποθετήστε τα ενδεχομένως εκ νέου.
- Οι φιάλες ή τα δοχεία αλληλοεφάπτονται:** Μετατοπίστε λίγο τις φιάλες ή τα δοχεία, ώστε να μην εφάπτονται.

Η συσκευή δεν ψύχει, η ένδειξη και ο φωτισμός ανάβουν.

Ο τρόπος λειτουργίας έκθεσης είναι ενεργοποιημένος.

Ξεκινήστε τον αυτοέλεγχο της συσκευής.

→ "Αυτοέλεγχος συσκευής" στη σελίδα 57

Μετά τη λήξη του προγράμματος η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας επικρατεί πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Η στάντα ρύθμιση είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά ρυθμισμένη (π.χ. σε περίπτωση πάγου στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο θάλαμο διατήρησης φρεσκάδας κατά 3 βαθμίδες θερμότερα ή ψυχρότερα. Εάν η θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης είναι ρυθμισμένη στη βαθμίδα 0, τότε ο θάλαμος διατήρησης φρεσκάδας έχει θερμοκρασία κοντά στους 0 °C.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο * Θάλαμος ψύξης και κρατήστε το πατημένο, μέχρι να αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο -/+ για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Η βαθμίδα -3 αντιστοιχεί στην ψυχρότερη ρύθμιση. Η βαθμίδα +3 αντιστοιχεί στη θερμότερη ρύθμιση. Μετά από ένα λεπτό αποθηκεύεται η ρυθμισμένη βαθμίδα.

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να αντιμετωπίσετε τη βλάβη, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Πάντοτε βρίσκουμε την κατάλληλη λύση, επίσης για να αποφευχθούν άσκοπες επισκέψεις τεχνικού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την πλησιέστερη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών θα βρείτε εδώ ή αντίστοιχα στον επισυναπτόμενο πίνακα με τις υπηρεσίες τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

Κατά την κλήση δίνετε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) (αρ. E) και τον αριθμό κατασκευής (FD), τους οποίους θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

→ "Γνωρίστε τη συσκευή" στη σελίδα 46

Εμπιστευθείτε την εμπειρία του κατασκευαστή. Έτσι διασφαλίζετε, ότι η επισκευή θα εκτελεστεί από καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τα γνήσια ανταλλακτικά για τις οικιακές συσκευές σας.

Αυτοέλεγχος συσκευής

Η συσκευή σας διαθέτει πρόγραμμα αυτοελέγχου, που δείχνει τυχόν σφάλματα, τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει η υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 5 λεπτά.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Μέσα στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο * Θάλαμος ψύξης για 3 ... 5 δευτερόλεπτα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

Το πρόγραμμα αυτοελέγχου ξεκινά. Κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου, ηχεί ενδιάμεσα ένα παρατεταμένο ακουστικό σήμα.

- Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου ηχήσουν 2 ακουστικά σήματα και εμφανιστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η συσκευή σας είναι εντάξει.
- Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου ηχήσουν 5 ακουστικά σήματα και το πλήκτρο * Θάλαμος ψύξης αναβοσβήνει 10 δευτερόλεπτα: Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Μετά τη λήξη του προγράμματος η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Εντολή επισκευής και συμβουλές σε περίπτωση βλάβης

Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε στον επισυναπτόμενο πίνακα υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

GR 18 182

Αστική χρέωση

Όροι εγγύησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και τους όρους εγγύησης της χώρας σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, στο κατάστημα, από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή και στην ιστοσελίδα μας.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

8001116035 (9810)
es, pt, el

GAGGENAU

