

CM 450

Espresso-täysautomaatti

Sisällysluettelo

Määräystenmukainen käyttö	3
Tärkeitä turvaohjeita	3
Ympäristönsuojelu	4
Energiansäästö	4
Ympäristöystävällinen hävittäminen	4
Tutustuminen laitteeseen	5
Pakkauksen sisältö	5
Rakenne ja osat	6
Näyttö ja valitsimet	7
Toimintovalitsimen asennot	7
Symbolit	7
Värit ja esitystapa	8
Luukun automaattiaukaisu	8
Lisäinformaatiota i ja i [®]	8
Lisävarusteet	9
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä	9
Pääkytkin	9
Valmiustila	10
Laitteen aktivointi	10
Laitteen käyttöönotto	10
Ensimmäiset asetukset	10
Veden kovuuden asetus	11
Vedensuodatin	11
Käyttö vedensuodattimen kanssa tai ilman suodatinta	11
Vedensuodattimen asettaminen paikalleen	12
Täytä vesisäiliö ja kahvipapusaäiliö	12
Juomien valmistaminen	13
Juomien valinta	13
Kahvin valmistaminen vastajauhetuista kahvipavuista	14
Kahden kupillisen valmistaminen samanaikaisesti	14
Kahvin valmistaminen kahvijauheesta	15
Maitopitoisen kahvijuoman valmistaminen	15
Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus	16
Kuuman veden käyttö	16
Jauhatusasteen asetus	17
Papulajin vaihto	17
Yksilölliset juomat	17
Lapsilukko	18
Lapsilukon aktivointi	18
Lapsilukon poistaminen käytöstä:	18
Perusasetukset	19
Maitoastian painon asetus	21
Viestit	21

Päivittäinen hoito ja puhdistus	22
Päivittäinen hoito	22
Maitojärjestelmän puhdistaminen	23
Keittoyksikön puhdistaminen	24
Huolto-ohjelmat	25
Puhdistaminen	25
Kalkinpoisto	26
Puhdistus ja kalkinpoisto	26
Tyhjennysohjelma	27
Ohjeita, joilla voit korjata pienet ongelmat itse	28
Tekniset tiedot	30

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: www.gaggenau.com ja Online-Shopista: www.gaggenau.com/zz/store

Määräystenmukainen käyttö

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä.

Käytä laitetta vain sisätiloissa huoneenlämmössä ja enint. 2000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

Suojaa laite jäätymiseltä; muuten se vaurioituu.

⚠ Tärkeitä turvaohjeita

Lue käyttöohje tarkkaan, noudata siinä olevia ohjeita ja säilytä se huolellisesti. Kun annat laitteen toiselle henkilölle, anna mukana myös tämä käyttöohje.

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitettavat taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla laitteesta ja virtajohdosta eivätkä he saa käyttää laitetta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja itse tehtävää huoltoa, paitsi jos he ovat 8-vuotiaita tai vanhempia ja heitä valvotaan.

⚠ Varoitus – Sähköiskun vaara!

- Laitteen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon. Varmista, että talon suojamaadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon. Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vioittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan huoltopalvelu.
- Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat moitteettomassa kunnossa. Vikatapauksissa vedä verkkopistoke heti ulos pistorasiasta tai katkaise verkkojännite.
- Laitteen saa korjata vain valtuuttamamme asiakaspalvelu, jotta vältetään mahdollisilta vaaratilanteilta.
- Älä koskaan upota laitetta tai liitäntäjohtoa veteen.
- Laitteen pistoliitäntä ei saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa.

⚠ Varoitus – Magneetin aiheuttamat vaarat!

Laite sisältää kestromagneetteja, jotka voivat vaikuttaa elektronisten implanttien (esim. sydämentahdistimet tai insuliinipumput) toimintaan. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyteltävä vähintään 10 cm:n etäisyydellä laitteesta ja juomia valmistettaessa laitteen seuraavista osista: maitoastia, maitojärjestelmä, vesisäiliö ja keittoyksikkö.

⚠ Varoitus – Tukehtumisvaara!

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Säilytä pienet osat turvallisessa paikassa, jotta pikkulapset eivät pääse nielemään niitä.

⚠ Varoitus – Palovamman vaara!

- Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.
- Laitteen muutamia osia kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä koskaan kosketa laitteen kuumia osia.

⚠ Varoitus – Loukkaantumisvaara!

- Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- Älä tartu käsin kahvimyllyyn.
- Varo sormiasi, kun suljet luukun.

⚠ Varoitus – Palovaara!

Laite kuumenee. Laitteen on saatava riittävästi ilmaa. Laitetta ei saa koskaan käyttää kaapissa suljetun oven takana.

⚠ Varoitus – Terveysvahinkojen vaara!

Laitteessa olevat epäpuhtaudet voivat vaarantaa terveyden. Noudata laitteeseen liittyviä puhdistusohjeita.

Ympäristönsuojelu

Energiansäästö

- Kytke laite pois päältä, kun sitä ei käytetä.
- Aseta automaattisen poiskytkennän aika pienimpään mahdolliseen arvoon.
- Älä keskeytä kahvin tai maitovaahdon valmistumista. Ennenaikainen keskeyttäminen lisää energiankulutusta ja tiputusastia täyttyy nopeammin.
- Poista laitteesta säännöllisesti kalkki, jotta vältät kalkkikertymien muodostumisen. Pinttynyt kalkki lisää energiankulutusta.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat laitteen myyjältä.






Tutustuminen laitteeseen

Tässä tutustut uuteen laitteeseesi. Selostamme ohjauspaneelin ja yksittäisten valitsimien käytön. Saat myös tietoja laitteen varusteista.


Laitteen mukana toimitetusta asennusohjeesta löytyy laitetta koskevia lisätietoja (esim. tiedot siitä, miten luukun avauskulmaa voidaan muuttaa).

Pakkauksen sisältö

(käyttöä varten)

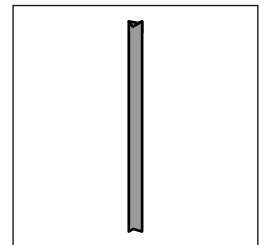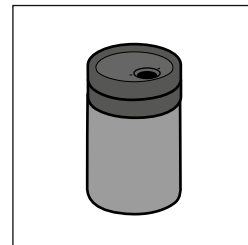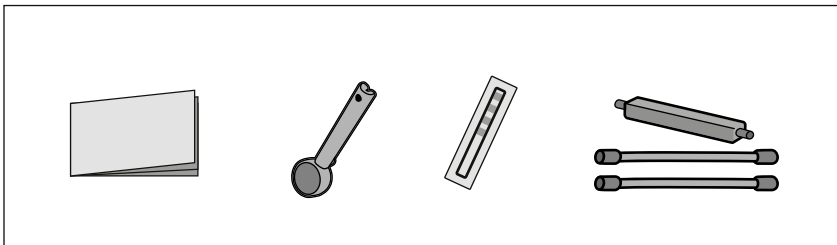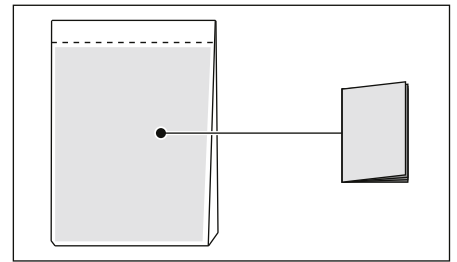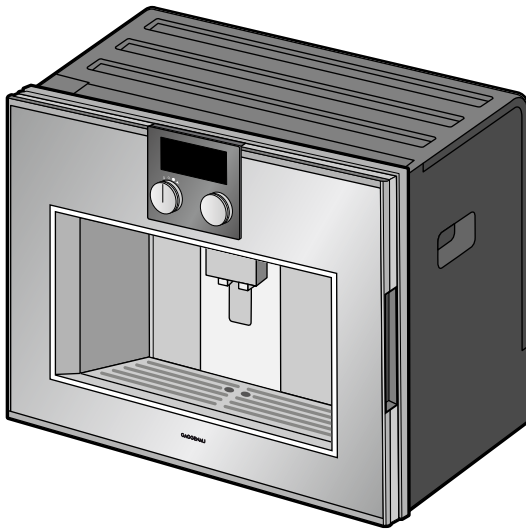


Rakenne ja osat

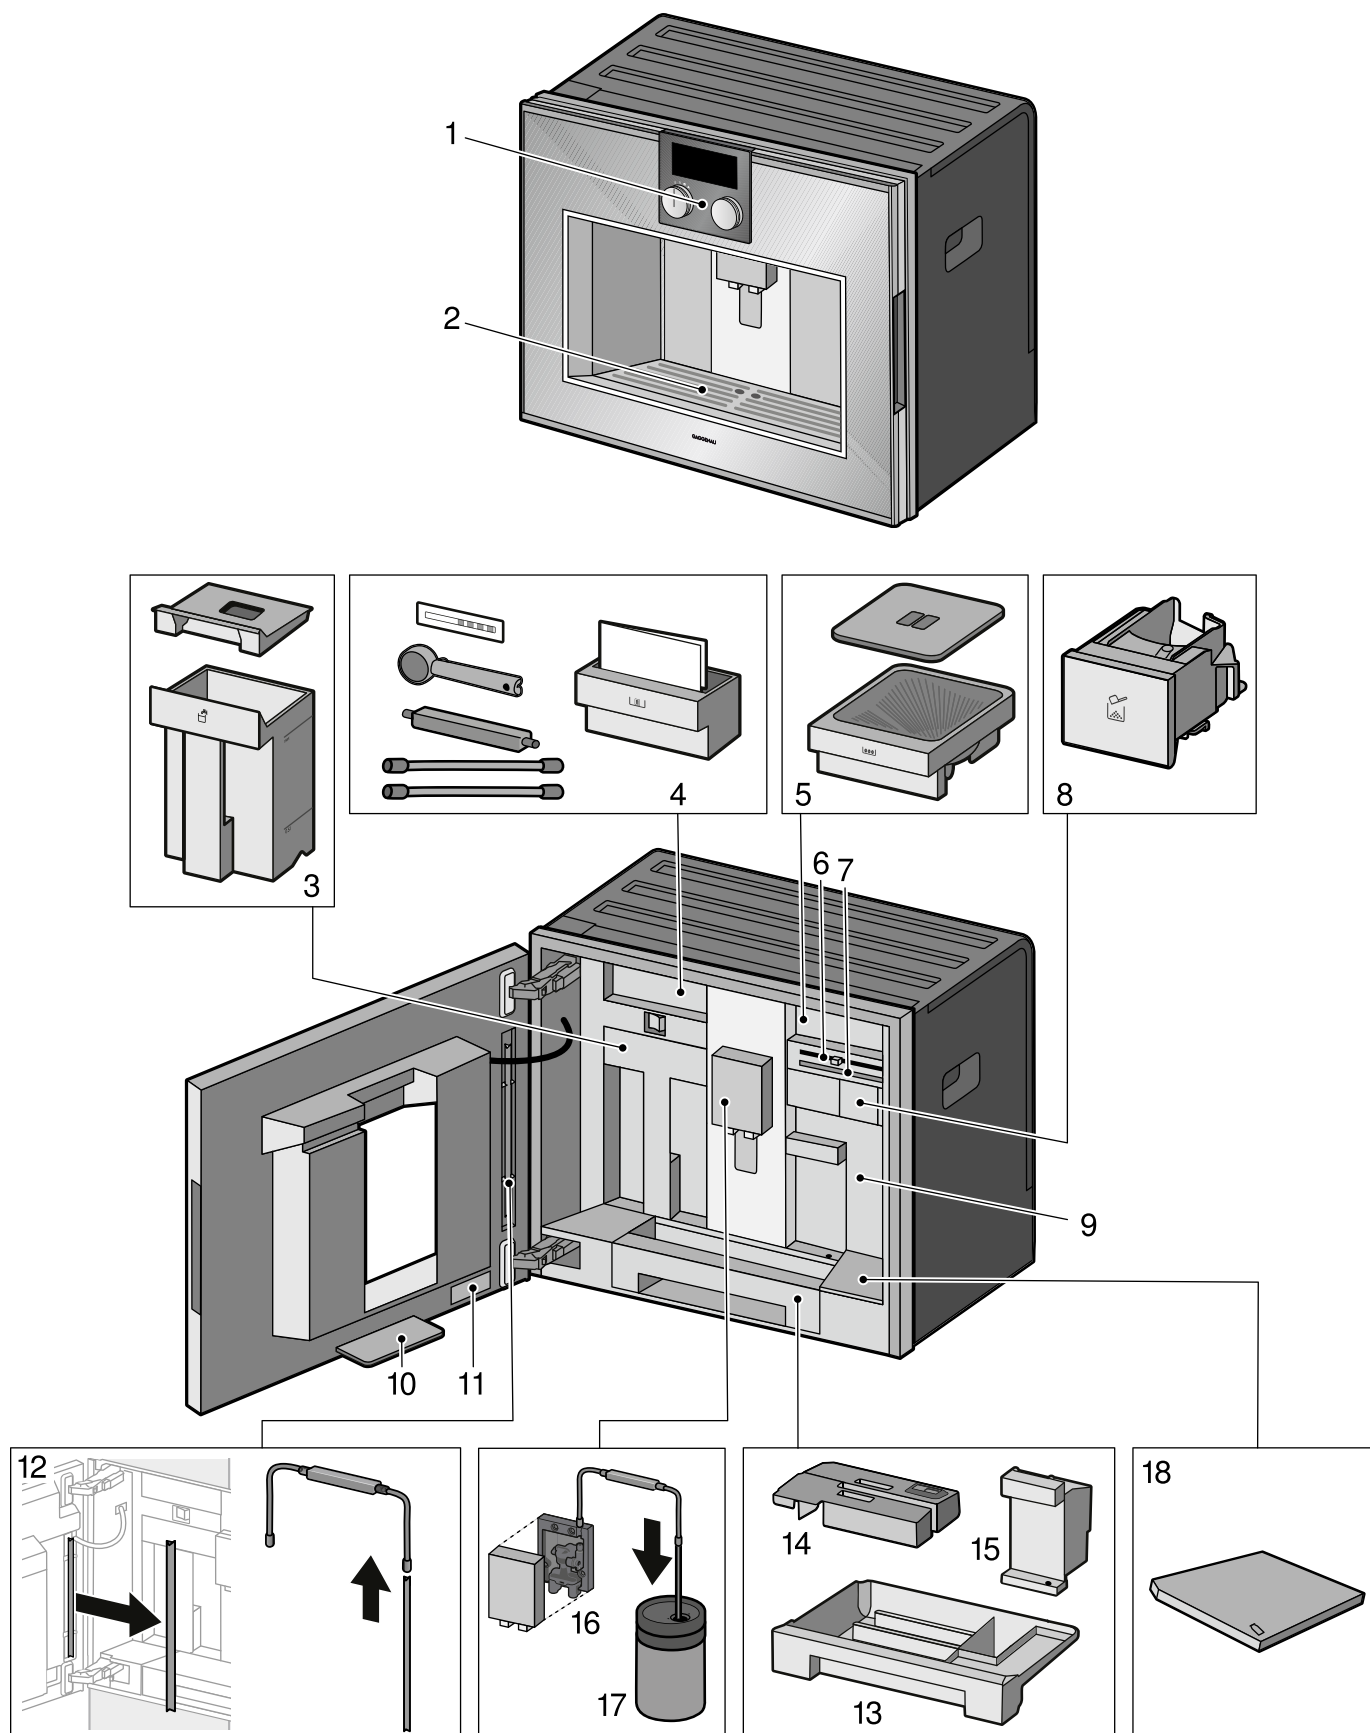


1	Näyttö ja valitsimet
2	Alusta esim. mukille
3	Vesisäiliö ja kansi
4	Varustelaatikko (pikaoppaalle ja varusteille)
5	Kahvipapusaaliö
6	Jauhatusasteen asetus
7	Magneettipidin (maitoletkujen liitososalle)
8	Kahvijauhelokero
9	Suojakansi (keitinosalle)
10	Keräysastia
11	Tyypikilpi
12	Pidike (maitoputkelle)
13	Tiputusastia
14	Tiputusastian suojus
15	Kahvinporosaaliö
16	Juoman ulostuloputki ja maitojärjestelmä, korkeus säädettävissä
17	Maitoastia
18	Alusta (vaaka) maitoastialle, irrotettava

Näyttö ja valitsimet

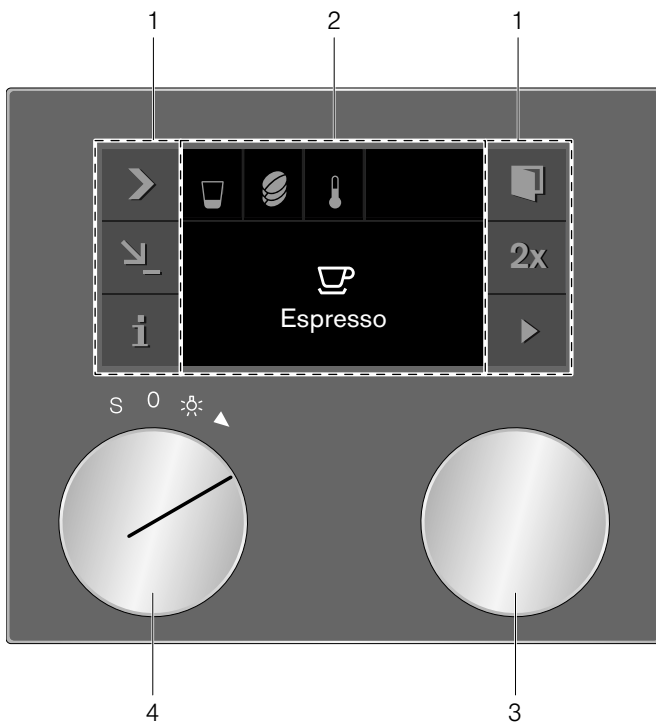

1	Ohjauspaneeli	Nämä alueet reagoivat herkästi kosketukseen. Kosketa symbolia valitaksesi kyseisen toiminnon.
2	Näyttö	Näytössä näkyvät esimerkiksi tämänhetkiset asetukset ja valintamahdollisuudet.
3	Kiertovalitsin	Kiertovalitsimella voit valita haluamasi juoman ja tehdä muut asetukset.
4	Toimintovalitsin	Toimintovalitsimella voit hakea näyttöön juomia tai tallentamasi suosikkijuomat.

Toimintovalitsimen asennot

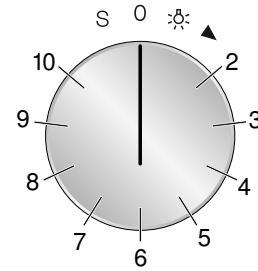

Asento	Toiminto
0	Nolla-asento
☀	Valo
2	Juomien valinta
3 - 10	Muistipaikat yksilöllisille juomille
S	Huolto-ohjelmat/perusasetukset

Symbolit

Seuraavasta yhteenvedosta löydät laitteen käyttöön liittyvät yleisimmät symbolit.

Symboli	Toiminto
▶	Käynnistys
■	Pysäytys
✕	Keskeyttäminen
✓	Vahvistaminen/asetusten tallentaminen
>	Valintanuoli
📖	Luukun avaaminen
i	Lisätietojen haku näyttöön
💬	Lisävihjeiden haku näyttöön
🔧	Asetusten muokkaaminen
📌	Yksilöllisen juoman tallennus
🗑	Täyttömäärän pikavalinta
2x	Juoma 2 x
🔒	Lapsilukko

Värit ja esitystapa

Värit


Eri värit on tarkoitettu ohjaamaan käyttäjää erilaisissa asetustilanteissa.

Oranssi	Ensimmäiset asetukset Päätoiminnot, ilmoitukset
Sininen	Perusasetukset Puhdistus
Valkoinen	Asetettavat arvot

Esitystapa

Symbolien, arvojen ja näyttöjen esitystapa muuttuu tilanteen mukaan.

Vakioasetus	Arvot ja symbolit, jotka ovat juuri valittuina, näkyvät suurennettuina.
Rajoitettu näyttö	Näytön sisältöä rajoitetaan hetken kuluttua, ja siinä näkyy vain tärkein sisältö. Tämä toiminto on aktivoitu tehtaalla perusasetuksissa, ja se voidaan deaktivoida.

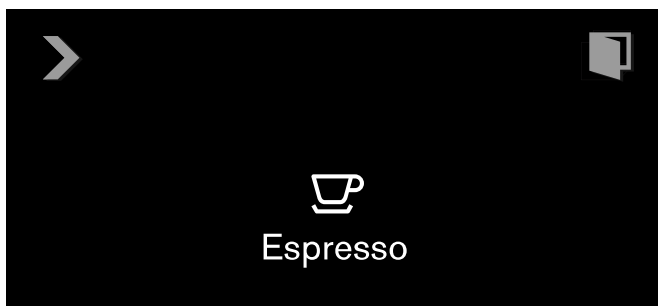

Luukun automaattiaukaisu

Kun kosketat symbolia , laitteen luukku avautuu hiukan ja voit avata sen kokonaan sivussa sijaitsevan tartuntasyvennyksen avulla.

Luukun automaattiaukaisu ei toimi, jos lapsilukko on aktivoitu tai kyseessä on virtakatkos. Voit avata luukun sivussa sijaitsevan tartuntasyvennyksen avulla.

Lisäinformaatiota i ja i^①

Koskettamalla symbolia **i** voit hakea näyttöön lisätietoja.

Käytön aikana saat esimerkiksi tiedon tähän mennessä valmistettujen juomien lukumäärästä.




Jos toimintovalitsin on kohdassa **S**, saat esimerkiksi tiedon siitä, milloin laitteesta on poistettava kalkki tai laite on puhdistettava tai milloin vedensuodatin on vaihdettava. Näitä tietoja voit käyttää hyväksesi esimerkiksi aikaistaaksesi pian ajankohtaiseksi tulevan huolto-ohjelman.

Tärkeiden toimintakehoitusten yhteydessä näyttöön ilmestyy symboli **i^①**. Uudet viestit näkyvät lisäksi näytössä muutaman sekunnin ajan. Nämä viestit poistuvat automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai ne on vahvistettava valitsemalla . Luettelo viesteistä voidaan hakea näyttöön koskettamalla symbolia **i^①**. Kun tarvittava toimenpide on suoritettu, vastaava viesti katoaa näytöstä.

Lisävarusteet

Espresso-täysautomaatissa on laatikko varusteiden kuten pikakäyttöohjeen ja mittalusikan säilyttämistä varten. Kun luukku on avattu, voit käyttää magneettipidintä ja kiinnikettä eri osien, esim. maitoletkujen kiinnitykseen. Luukun sisäpuolelta löytyy pidike maitoputkelle.

Laitteessa on seuraavat vakiovarusteet:

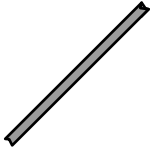
	Kahvijauheen mittalusikka Jauhetun kahvin annosteluun.
	Maitoletkut Maitoastian liittämiseen.
	Maitoputki Asetetaan maitoastiaan, maitopurkkiin tai -pulloon; sitä myös käytetään huolto-ohjelmassa.
	Maitoastia Kapasiteetti 0,5 litraa. Maitoastia on suunniteltu erityisesti tätä kahviautomaattia varten. Se on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja maidon säilyttämiseen jääkaapissa.

Seuraavat lisävarusteet ovat saatavissa huoltopalvelusta:

- Vedensuodatin (tilausnro: 17000705)
- Puhdistustabletit (tilausnro: 00311769)
- Kalkinpoistotabletit (tilausnro: 00311819)
- Teräksinen maitosäiliö (tilausnro: 11019259)
- Avauskulman rajoitin 92° (tilausnro: 00636455)
- Kahvipapussäiliö ja kansi (tilausnro: 11015223)

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Pääkytkin

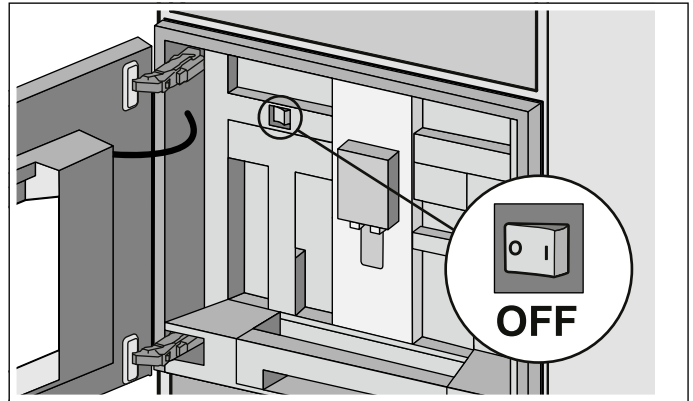

Laite kytketään päälle ja pois päältä pääkytkimellä.

Kun laite on kytketty pääkytkimellä pois päältä, laitteen virransaanti on katkaistu.

Laite on ohjelmoitu niin, että se siirtyy valmiustilaan automaattisesti n. 30 minuutin kuluttua. Tätä aikaa voidaan muuttaa. → "Perusasetukset" sivulla 19

Laite huuhtelee automaattisesti, kun se kytketään pääkytkimestä päälle. Poikkeus: laite kytkettiin vasta muutama minuutti sitten pois päältä.

Huomautuksia

- Älä käytä pääkytkintä laitteen ollessa toiminnassa. Jos haluat kytkeä laitteen manuaalisesti pois päältä, aseta ensin toimintovalitsin kohtaan **0**, jotta laite huuhtelee automaattisesti. Kytke laite sitten pääkytkimellä pois päältä.
- Laite on varustettu tunnistimella. Jos laitteessa on maitoastia, siitä tulee ilmoitus näyttöön laitteen kytkeytyessä virransäästötilaan (toimintovalitsin asennossa **0**). Jos astiassa on maitoa, laita astia jääkaappiin.

Valmiustila

Laite siirtyy valmiustilaan, kun kierrät toimintovalitsimen kohtaan **0** tai kun lapsilukko on aktivoitu.

Näytön kirkkaus on valmiustilassa ensimmäisten minuuttien ajan rajoitettu.



Tämän jälkeen näyttö kytkeytyy pois päältä.

Huomautuksia

- Perusasetuksissa voit määritellä, näkyykö Gaggenau-logo näytössä laitteen ollessa valmiustilassa. → "Perusasetukset" sivulla 19
- Näytön kirkkaus riippuu pystysuuntaisesta katselukulmasta. Voit muuttaa näyttöä perusasetuksissa olevan asetuksen "Kirkkaus" avulla.

Laitteen aktivointi

Valmiustila voidaan lopettaa ja näyttö aktivoida kiertämällä toimintovalitsinta.

Nyt voit asettaa haluamasi toiminnon. Ohjeet toimintojen asettamisesta löydät kyseisestä kappaleesta.

Huomautus: Jos tiputusastia ei ole paikallaan, laitetta ei saa kytkettyä päälle eikä kahvin ulostuloputkesta tule vettä.

Näyttöön ilmestyy viesti "Aseta astiat".

Laitteen käyttöönotto


Huomautus: Käytä laitetta vain tiloissa, joissa ei ole pakkasta. Jos laitetta kuljetettiin tai säilytettiin lämpötilassa alle 0 °C, odota ennen käyttöönottoa vähintään 3 tuntia.

Ennen käynnistämistä ja käyttöä laite on asennettava ja liitettävä oikein sen mukana toimitetussa asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Ensimmäiset asetukset

Huomautuksia

- Kysely ilmestyy näyttöön automaattisesti, kun laite kytketään sähköliitännän jälkeen ensimmäistä kertaa päälle.
 - Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa.
→ "Perusasetukset" sivulla 19
- 1 Kytke laite pääkytkimellä päälle. Näytölle ilmestyy asetettu kieli.

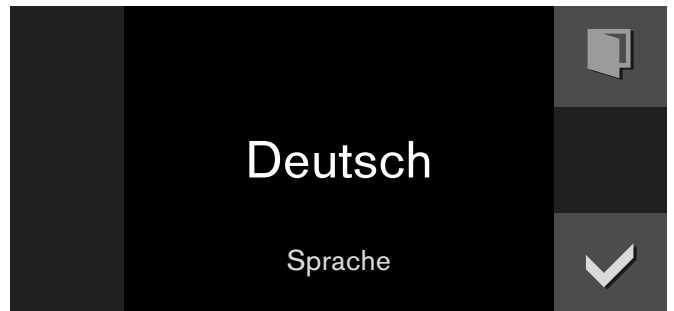

- 2 Valitse kiertovalitsimella haluamasi näyttökieli.
- 3 Vahvista valitsimella ✓. Näyttöön ilmestyy lämpötilan mittayksikkö.
- 4 Valitse kiertovalitsimella haluamasi lämpötilan mittayksikkö.
- 5 Vahvista valitsimella ✓. Näytölle ilmestyy asetettu täyttömäärän mittayksikkö.
- 6 Valitse kiertovalitsimella haluamasi täyttömäärän mittayksikkö.
- 7 Vahvista valitsimella ✓. Näytölle ilmestyy asetettu painon mittayksikkö.
- 8 Valitse kiertovalitsimella haluamasi painon mittayksikkö.
- 9 Vahvista valitsimella ✓.

Näyttöön ilmestyy "Ensimmäinen käyttöönotto päättynyt.". Vahvista valitsimella ✓. Laite on nyt käyttövalmis.

Huomautus: Kun kieliasetus muutetaan, järjestelmä käynnistyy uudelleen; tämä toimenpide kestää muutamia sekunteja.

Veden kovuuden asetus

Veden kovuuden oikea asetus on tärkeää, jotta laite ilmoittaa ajoissa, milloin on suoritettava kalkinpoisto. Veden kovuuden tehdasasetus on 4. Jos taloon on asennettu vedenpehmennyslaitteisto, valitse asetus "Vedenpehennin". Veden kovuus voidaan mitata oheisella testiliuskalla tai kysyä paikalliselta vesilaitokselta.

- 1 Kasta oheinen testiliuska hetkeksi puhtaaseen vesijohtoveteen, anna ylimääräisen veden valua pois ja lue testitulokset noin minuutin kuluttua.
- 2 Käännä toimintovalitsin asentoon **S**.
- 3 Valitse kiertovalitsimella "Perusasetukset" ja kosketa symbolia ✓.
- 4 Valitse kiertovalitsimella "Veden kovuus".
- 5 Kosketa symbolia _.
- 6 Aseta mitattu veden kovuus kiertovalitsimella.
- 7 Vahvista valitsimella ✓.

Asetus tallentuu muistiin. Poistu perusasetuksista koskettamalla valitsinta ✕.

Vedensuodatin

Käyttö vedensuodattimen kanssa tai ilman suodatinta


Voit käyttää laitetta vedensuodattimen kanssa tai ilman suodatinta. Jotta laitteen kalkinpoistonäyttö toimii oikein, perusasetuksiin on määritettävä, käytetäänkö vedensuodatinta.

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Perusasetukset".
- 3 Kosketa symbolia ✓.
- 4 Valitse kiertovalitsimella "Vedensuodatin".
- 5 Kosketa symbolia _.
- 6 Valitse kiertovalitsimella "Käytettävissä" (vedensuodattimella) tai "Ei käytettävissä" (ilman vedensuodatinta).
- 7 Vahvista valitsimella ✓.
Asetuksella "Käytettävissä" huuhteluohjelma käynnistyy; toimi näytön ohjeiden mukaan.
- 8 Poistu "Perusasetukset"-valikosta koskettamalla symbolia ✕.

Vedensuodattimen asettaminen paikalleen

Uusi vedensuodatin on huuhdeltava aina paikalleen asettamisen jälkeen.

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Vedensuodattimen vaihto".
- 3 Kosketa symbolia ✓.
- 4 Aseta vedensuodatin vesisäiliöön ja täytä säiliö vedellä merkintään "max" asti.

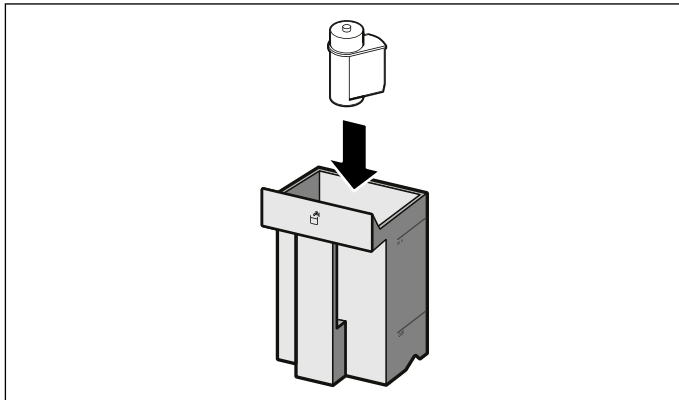

- 5 Irrota maitoletku maitoastiasta ja sulje luukku.
- 6 Aseta 0,5 litran suuruinen astia kahvisuuttimen alle.
- 7 Kosketa symbolia ✓.

Vesi valuu ensin suodattimeen ja huuhtelee sen, ja sen jälkeen astiaan. Vahvasta huuhtelun jälkeen valitsimella ✓ ja tyhjennä astia; laite on taas käyttövalmis.

Suodattimen huuhtelu aktivoi samalla näytön "Vaihda vedensuodatin" asetuksen. Suodattimen teho on loppunut, kun näytössä näkyy teksti "Vaihda vedensuodatin", tai viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Se on vaihdettava sekä hygieenisistä syistä että laitteen kalkkeutumisen estämiseksi (laite voi vaurioitua).

Varasuodattimia voit tilata huoltopalvelusta.

→ "Lisävarusteet" sivulla 9


Huomautus: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma), laitteessa oleva suodatin on huuhdeltava ennen laitteen käyttöä. Käytä siihen yksinkertaisesti kupillinen kuumaa vettä.

Täytä vesisäiliö ja kahvipapusailiö


Voit valmistaa laitteella kahvia vastajauhetuista kahvipavuista tai kahvijauheesta. Täytä kahvijauhetta lokeroon vasta juuri ennen juoman valmistusta.

→ "Kahvin valmistaminen kahvijauheesta" sivulla 15

- 1 Avaa luukku.
- 2 Ota vesisäiliö pois paikaltaan ja täytä se puhtaalla, kylmällä ja hiilihapottomalla vedellä. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

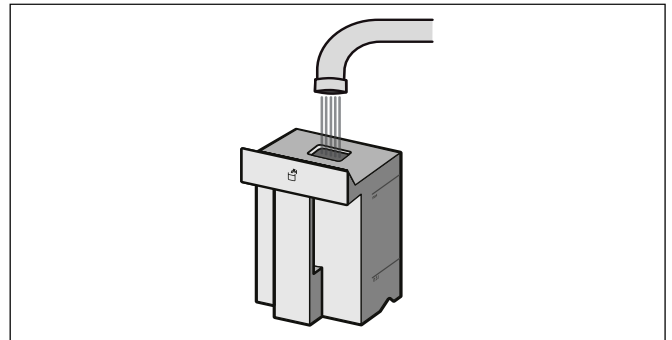

- 3 Vedä kahvipapusailiö ulos, poista kansi ja täytä sisään kahvipapuja. Laita kansi kiinni ja kiinnitä kahvipapusailiö takaisin paikalleen.

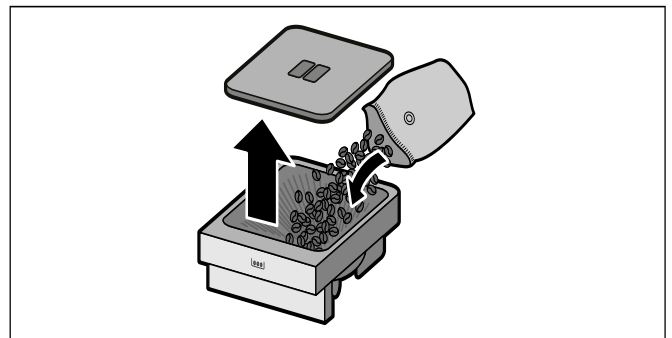

Huomautus: Kuorrutetut, karamellisoidut tai muilla sokeripitoisilla lisäaineilla käsitellyt kahvipavut tukkivat keittoyksikön. Käytä vain espresso- tai kahviautomaatteihin tarkoitettuja kahvisekoituksia.

- 4 Sulje luukku.

Juomien valmistaminen

Juomien valinta

Huomautuksia

- Sisäänrakennettu puhallin kytkeytyy päälle jokaisen juoman valmistuksen yhteydessä ja jälleen pois päältä muutaman minuutin kuluttua.
- Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, ensimmäisen kahvikupillisen aromi ei ole vielä täydellinen.
- Laite on ohjelmoitu tehtaalla vakioasetuksilla, jotka takaavat optimaalisen toiminnan.
- Laitteen käyttöönnoton jälkeen kestää muutaman kupillisen verran, ennen kuin vaahto eli crema on samettinen ja kestävä.

	Ristretto	Tiivistetty espresso. Tarjoillaan pienistä, paksureunaisista kupeista. Esilämmitä kupit kuumalla vedellä.
	Espresso	Vahva kahvi. Tarjoillaan pienistä, paksureunaisista kupeista. Esilämmitä kupit kuumalla vedellä.
	Kahvi	Kahvi
	Americano	1/3 Espresso, täytetään 2/3 kuumalla vedellä.
	Kuuma vesi	Kuumien juomien, esimerkiksi teen, valmistamiseen tai kuppien esilämmitykseen.
	Maitovaahdo	Maitokahviuomien valmistukseen.
	Lämmin maito	Juomana tai tiettyjen kahviuomien lisänä.
	Maitokahvi	1/2 kahvia + 1/2 maitoa; tarjoillaan laakeasta kupista.
	Latte Macchiato	Lasissa tarjottava erikoiskahvi, jossa on kolme kerrosta: alhaalla lämmintä maitoa, keskellä espresso, ylhäällä maitovaahdo.
	Flat White	Espresso ja vaahdotettua maitoa.
	Cappuccino	1/3 Espresso + 1/3 maitoa + 1/3 maitovaahdo; tarjoillaan mieluiten kupista.
	Espresso Macchiato	Espresso, viimeistelty maitovaahdolla.

Voit valita juomasta riippuen lisää erikoistoimintoja:

	Määrä	Pieni - normaali - suuri - erittäin suuri
	Vahvuus	Erittäin mieto - mieto - normaali - vahva - hyvin vahva - erittäin vahva jne., ei käytettävissä maitovaahtoon, lämpimään maitoon tai kuumaan veteen
	Lämpötila	Kuuma - hyvin kuuma - erittäin kuuma; ei käytettävissä maitovaahtoon tai lämpimään maitoon. Kuumalle vedelle voidaan valita eri lämpötiloja.
	Sekoitussuhde	Maidon osuuden säätö, koskee vain maitoa sisältäviä kahviuomia.

Aromitoiminto "Erittäin vahva"


Mitä pidempään kahvia keitetään, sitä enemmän siihen vapautuu kitkeriä ja epämiellyttäviä aromeja. Tämä vaikuttaa kahvin makuun ja terveellisuuteen. Laitteessa on sen takia erittäin vahvaa kahvia varten erityinen aromitoiminto. Kun juomasta on valmistettu puolet, laite jauhaa uudelleen kahvipapuja ja valmistaa kahvin siten, että vain täyteläiset ja miellyttävät aromit vapautuvat.

Aromitoiminto "Erittäin vahva", esim. Erittäin vahva 3 ☼ 2x on käytettävissä vain tietyin asetuksin. Tällöin kahvi valmistetaan kahdessa vaiheessa. Odota, kunnes valmistus on päättynyt kokonaan.


Kahvin valmistaminen vastajauhetuista kahvipavuista

Laitteen pitää olla kytkettynä päälle. Vesisäiliön ja kahvipapussäiliön on oltava täytettyjä.


- 1 Käännä toimintovalitsin asentoon 2.

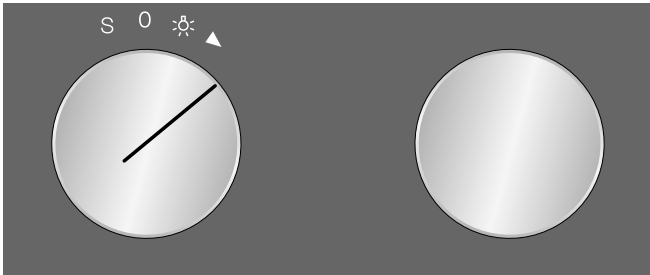


- 2 Valitse kiertovalitsimella haluamasi juoma, esimerkiksi kahvi.

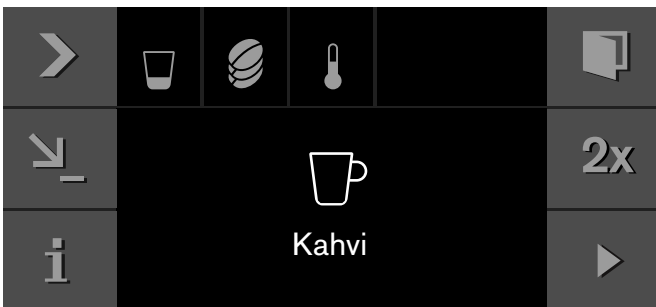

- 3 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4 Kosketa symbolia ➤.
5 Aseta määrä kiertovalitsimella.

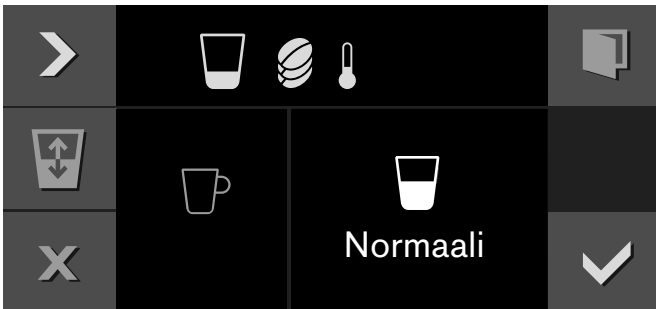


- 6 Kosketa symbolia ➤.
7 Aseta vahvuus kiertovalitsimella.

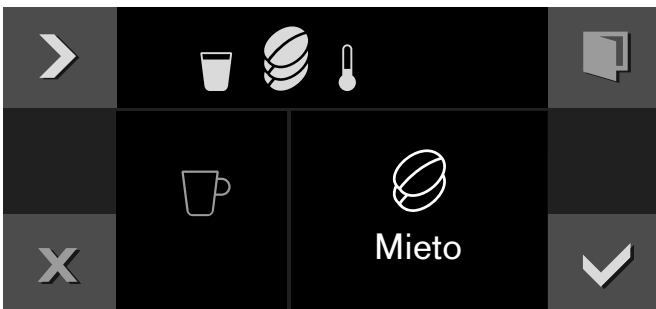

- 8 Kosketa symbolia ➤.

- 9 Aseta lämpötila kiertovalitsimella.

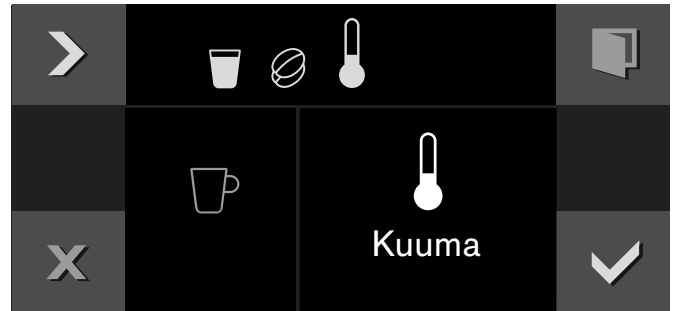

- 10 Vahvista asetukset valitsimella ✓.

- 11 Käynnistä valitsimella ▶.

Juoma valmistuu ja valuu sitten kuppiin.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy valmistuksen aikana symboli ■. Pysäytä valmistus koskettamalla tätä symbolia.
- Symbolilla ➤ voit tallentaa parhaillaan valmistamasi juoman muistiin: kosketa symbolia ➤, kierrä toimintovalitsin vapaan muistipaikan kohdalle, syötä tiedot. → "Yksilölliset juomat" sivulla 17

Kahden kupillisen valmistaminen samanaikaisesti

Voit valmistaa kaksi juomaa samanaikaisesti:

- Valitse juoma ja muuta halutessasi kiertovalitsimella asetuksia, esim. lämpötilaa.
- Kosketa symbolia 2x.
- Aseta juoman ulostuloputken alle kaksi kuppia tms.
- Käynnistä valitsimella ▶.

Valittu juoma valmistuu ja valuu sen jälkeen kuppeihin.


Huomautus: Kahvi valmistetaan kahdessa vaiheessa. Odota, kunnes valmistus on päättynyt kokonaan.

Kahvin valmistaminen kahvijauheesta

Laitteen pitää olla päällä ja vesisäiliössä pitää olla vettä.

Tärkeää: Ota kupit tai lasit pois ennen luukun avaamista; ne voivat pudota.

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan 2.
- 2 Avaa luukku.
- 3 Mittaa kahvijauhelokeroon enintään kaksi tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta. Sulje kahvijauhelokero.

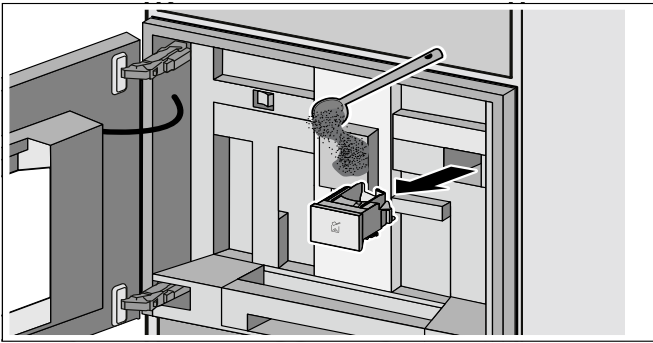

Huomautus: Älä laita lokeroon kokonaisia papuja tai pikakahvijauhetta.

- 4 Sulje luukku.
- 5 Valitse kiertovalitsimella haluamasi juoma (kahvijauheesta valmistetut juomat on merkitty symbolilla ☞).
- 6 Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- 7 Kosketa symbolia ☞.
- 8 Aseta kiertovalitsimella määrä.
- 9 Kosketa symbolia ☞.
- 10 Aseta kiertovalitsimella lämpötila.
- 11 Vahvista asetukset valitsimella ✓.
- 12 Käynnistä valitsimella ▶.

Juoma valmistuu ja valuu sitten kuppiin. Jos haluat keittää toisen kupillisen kahvia, mittaa uusi määrä kahvijauhetta ja toista menettely.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy valmistuksen aikana symboli ■. Pysäytä valmistus koskettamalla tätä symbolia.
- Ellei laitteesta oteta kahvia 90 sekunnin kuluessa, keittokysikkö tyhjenee automaattisesti eikä se voi ylitäytyä.
- Kun juoma valmistetaan kahvijauheesta, Aroma-toiminto ja kahden kupillisen valmistus eivät ole käytettävissä.

Maitopitoisen kahviuoman valmistaminen

⚠ Varoitus – Palovamman vaara!


Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Voit kaataa maidon laitteen mukana toimitettuun maitoastiaan tai esim. maitokannuun tai voit ottaa maidon suoraan maitopurkista. → "Maitoastian painon asetus" sivulla 21

Tärkeää: Ota kupit tai lasit pois ennen luukun avaamista; ne voivat pudota.

Maitoastian käyttö:

- Avaa luukku.
- Työnnä juomien ulostuloputki aivan alas.
- Vedä juoman ulostuloputken suojuus eteenpäin irti.
- Kiinnitä maitojärjestelmän maitoletku juoman ulostuloputkeen ja vie se aukon läpi ulkopuolelle.
- Kiinnitä maitojärjestelmän liitososa magneettipitimeen (laitteen sisällä).
- Aseta maitoastia oikealle kahvin ulostuloputken viereen. Kiinnitä maitoputki maitoletkuun ja työnnä maitoputki maitoastiaan. Maitoputken pää on oltava maidon pinnan alapuolella.

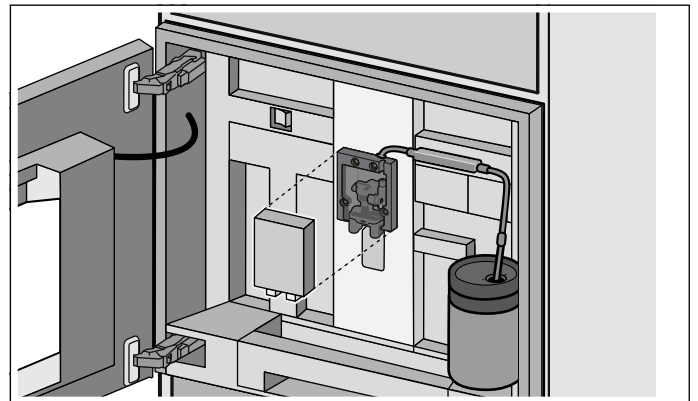

- Sulje luukku.

Maitopurkin tai muun astian käyttö:

- Avaa luukku.
- Työnnä juomien ulostuloputki aivan alas.
- Vedä juoman ulostuloputken suojuus eteenpäin irti.
- Vie maitojärjestelmän maitoletku aukon läpi ulkopuolelle.
- Kiinnitä magneettipidin laitteeseen.
- Aseta maitopurkki oikealle kahvin ulostulon viereen. Kiinnitä maitoputki maitoletkuun ja työnnä maitoputki maitopurkkiin. Maitoputken pää on oltava maidon pinnan alapuolella.
- Sulje luukku.

Juoman valmistus:

Laitteen pitää olla kytkettynä päälle. Vesisäiliön ja kahvipapusaaliön on oltava täytettyjä.

- 1 Käännä toimintovalitsin asentoon 2.
- 2 Valitse kiertovalitsimella maitokahvijuoma. Jos haluat valita kahvijauheesta valmistettavan juoman, täytä ensin kahvijauhelokero.
- 3 Aseta kuppi tai lasi kahvin ulostulokohdan alle.
- 4 Käynnistä valitsimella ►.
- tai -
kosketa ensin symbolia ►, aseta kiertovalitsimella esim. määrä tai vahvuus ja vahvista valinta painamalla ✓.

Laite imee ja valmistelee ensin maidon, sen jälkeen valmistetaan kahvi.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy valmistuksen aikana symboli ■. Pysäytä valmistus koskettamalla tätä symbolia.
- Symbolilla ☒ voit tallentaa parhaillaan valmistamasi juoman muistiin: kosketa symbolia ☒, kierrä toimintovalitsin vapaan muistipaikan kohdalle, syötä tiedot. → *"Yksilölliset juomat" sivulla 17*
- Kuivuneen maidon poistaminen on hankalaa ja maitojärjestelmä on sen vuoksi puhdistettava ehdottomasti jokaisen käytön jälkeen.
→ *"Maitojärjestelmän puhdistaminen" sivulla 23*

Maitovaahdon ja lämpimän maidon valmistus

⚠ Varoitus – Palovamman vaara!

Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Juoman valmistus:

Laitteen pitää olla kytkettynä päälle.

- 1 Käännä toimintovalitsin asentoon 2.
- 2 Liitä maitoletku. → *"Maitopitoisen kahvijuoman valmistaminen" sivulla 15*
- 3 Valitse kiertovalitsimella "Maitovaahdot" tai "Lämmin maito".
- 4 Aseta kuppi tai lasi kahvin ulostulokohdan alle.
- 5 Kosketa symbolia ►.
- 6 Aseta määrä kiertovalitsimella.
- 7 Vahvista asetukset valitsimella ✓.
- 8 Käynnistä valitsimella ►.

Laite imee maidon sisään, minkä jälkeen se valuu kuppiin tai lasiin.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy valmistuksen aikana symboli ■. Pysäytä valmistus koskettamalla tätä symbolia.
- Symbolilla ☒ voit tallentaa parhaillaan valmistamasi juoman muistiin: kosketa symbolia ☒, kierrä toimintovalitsin vapaan muistipaikan kohdalle, syötä tiedot. → *"Yksilölliset juomat" sivulla 17*
- Kuivuneen maidon poistaminen on hankalaa ja maitojärjestelmä on sen vuoksi puhdistettava ehdottomasti jokaisen käytön jälkeen.
→ *"Maitojärjestelmän puhdistaminen" sivulla 23*

Kuuman veden käyttö

⚠ Varoitus – Palovamman vaara!

Maitojärjestelmä kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Laitteen pitää olla päällä ja vesisäiliössä pitää olla vettä.

- 1 Irrota maitoletku maitoastiasta.
- 2 Käännä toimintovalitsin asentoon 2.
- 3 Valitse kiertovalitsimella "Kuuma vesi".
- 4 Aseta kuppi tai lasi kahvin ulostulokohdan alle.
- 5 Kosketa symbolia ►.
- 6 Aseta määrä kiertovalitsimella.
- 7 Kosketa symbolia ►.
- 8 Aseta lämpötila kiertovalitsimella.
- 9 Vahvista valitsimella ✓.
- 10 Käynnistä valitsimella ►.

Vesi kuumenee ja valuu sitten kuppiin tai lasiin.

Huomautuksia


- Näytössä näkyy valmistuksen aikana symboli ■. Pysäytä valmistus koskettamalla tätä symbolia.
- Symbolilla ☒ voit tallentaa parhaillaan valmistamasi juoman muistiin: kosketa symbolia ☒, kierrä toimintovalitsin vapaan muistipaikan kohdalle, syötä tiedot. → *"Yksilölliset juomat" sivulla 17*

Jauhatusasteen asetus

⚠ Varoitus – Loukkaantumisvaara!

Älä tartu käsin kahvimyllyyn.

Kahvin jauhatusaste voidaan säätää hienosta (vasemmalla) karkeaan (oikealla) jauhatusasteen valitsimella.

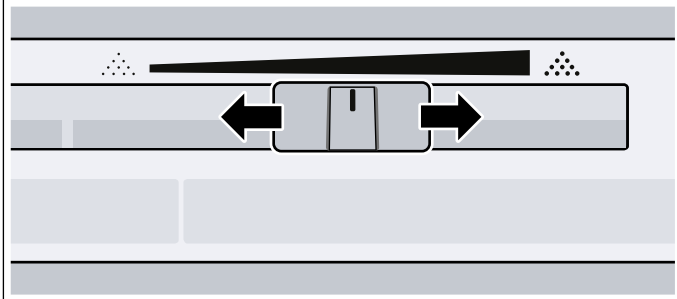

Huomautuksia

- Uuden asetuksen huomaa vasta toisesta kahvikupillisesta alkaen.
- Valitse tummemmiksi paahdetuille pavuille hienompi ja vaaleammaksi paahdetuille pavuille karkeampi jauhatus.
- Jos näyttöön tulee ilmoitus "Säädä jauhatus karkeammaksi", kahvipavut jauhetaan liian hienoksi. Säädä jauhatusaste karkeammaksi siirtämällä valitsinta oikealle.
- Tee jauhatuskarkeuteen vain pieniä muutoksia.

Papulajin vaihto

Jos täytät laitteeseen uutta papulajia, voit tyhjentää aikaisemman papulajin kahvimyllystä tyhjäksi jauhamistoiminnolla.

Laitteen pitää olla kytkettynä päälle.

- 1 Irrota kahvipapusailiö ja tyhjennä se pavuista.
- 2 Täytä sisään uusia papuja ja aseta kahvipapusailiö takaisin paikalleen. Näkyviin tulee ilmoitus "Onko kahvipapusailiössä uudenlaisia kahvipapuja".

- 3 Vahvista valitsimella ✓.


Aiempi papulaji poistetaan kahvimyllystä kahden jauhamisvaiheen aikana.

Huomautus: Ilmoitus tulee näkyviin aina, kun kahvipapusailiö asetetaan paikalleen. Jos et halua tyhjentää kahvimyllyä esim. jos vain lisäät papuja, kuittaa ilmoitus valitsemalla X.


Yksilölliset juomat

Laitteeseen voidaan tallentaa enintään 8 yksilöllistä juomaa.

- 1 Valitse toimintovalitsimella jokin 8 muistipaikasta.

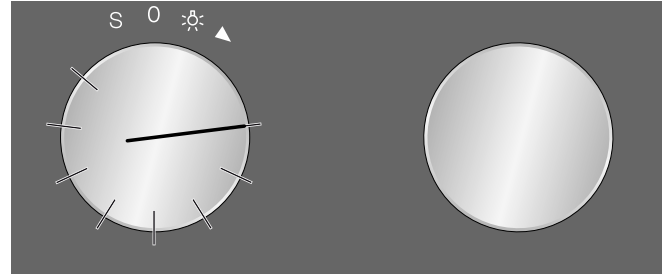


- 2 Valitse symbolilla > peräjälkeen haluamasi juoma, täyttömäärä, vahvuus, lämpötila ja kahvin ja maidon suhde ja tee asetukset kiertovalitsimella.

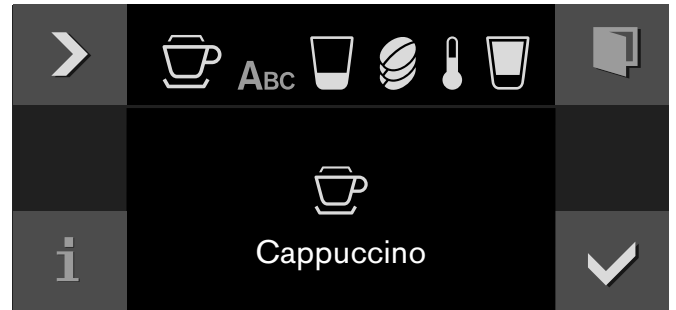

- 3 Syötä juoman nimi kohtaan "ABC".

Kiertovalitsin	Kirjainten valinta
	Uusi sana alkaa aina isolla kirjaimella.
> A ^ä	Paina lyhyesti: kursori oikealle Paina pitkään: vaihto ääkkösiin ja erikois-merkkeihin Paina kaksi kertaa: rivinvaihdon lisääminen
> Ä	Paina lyhyesti: kursori oikealle Paina pitkään: vaihto normaaleihin merkkeihin Paina kaksi kertaa: rivinvaihdon lisääminen
< X	Kirjaimen poistaminen

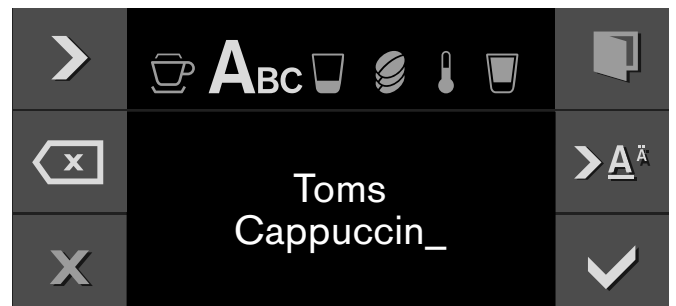

- 4 Tallenna valitsimella ✓ tai keskeytä valitsimella X ja poistu valikosta.
- 5 Käynnistä valitsimella ▶.

Valitusta juomasta riippuen jauhetaan ensin pavut, sitten valmistetaan maito ja sen jälkeen suodatetaan kahvi.

Huomautuksia

- Näytössä näkyy valmistuksen aikana symboli ■. Pysäytä valmistus koskettamalla tätä symbolia.
- Nimen syöttämistä varten käytettävissä ovat latinalaiset kirjaimet, tietyt erikoismerkit ja numerot.
- Jos haluat muuttaa tallennettua muistipaikkaa, kosketa valitsinta  ja tee uusi asetus.
- Jos valitset käytössä olevan muistipaikan, entiset asetukset korvataan.

Lapsilukko

Lapsilukko estää lapsia käyttämästä laitetta vahingossa.

Huomautuksia

- Lapsilukko on asetettava perusasetuksissa arvoon "Käytettävissä". → "Perusasetukset" sivulla 19
- Jos lapsilukon ollessa aktivoituna tapahtuu sähkökatko, lapsilukko saattaa olla deaktivoitu, kun sähkö taas palaa.

Lapsilukon aktivointi**Edellytys:**

Toimintovalitsin on asennossa 0.

Kosketa symbolia  vähintään 6 sekunnin ajan.



Lapsilukko on aktivoitu. Symboli  näkyy näytössä ylhäällä.

Lapsilukon poistaminen käytöstä:**Edellytys:**

Toimintovalitsin on asennossa 0.

Kosketa symbolia  vähintään 6 sekunnin ajan.



Lapsilukko on deaktivoitu. Voit säätää laitetta tavanomaiseen tapaan.

Perusasetukset

Voit sovittaa perusasetukset niin, että ne sopivat parhaiten yksilöllisiin tarpeisiisi.

- 1 Aseta toiminnonvalitsin **S** asentoon.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Perusasetukset".
- 3 Kosketa symbolia .
- 4 Valitse kiertovalitsimella haluamasi perusasetus.

- 5 Kosketa symbolia .
- 6 Aseta kiertovalitsimella perusasetus.
- 7 Tallenna symbolilla  tai keskeytä symbolilla  ja poistu senhetkisestä perusasetuksesta.
- 8 Kierrä toiminnonvalitsin **0** asentoon poistuaksesi perusasetukset-menusta.

Muutokset on tallennettu.

	Perusasetus	Mahdolliset asetukset	Selostus
	Kirkkaus	Tehot 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Näytön kirkkauden säätäminen
	Näyttöteksti	Rajoitettu* / vakio	Asetuksella "Rajoitettu" näytössä näkyvät hetken kuluttua enää vain tärkeimmät näytöt.
	Ohjauspaneelin väri	Harmaa* / valkoinen	Ohjauspaneelin symbolien värin valinta
	Ohjauspaneelin äänen- sävy	Ääni 1* / ääni 2 / pois	Ohjauspaneelin kosketusäänen valinta
	Ohjauspaneelin äänen- voimakkuus	Tehot 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ohjauspaneelin äänenvoimakkuuden asetus
	Äänimerkin voimak- kuus	Tehot 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Äänimerkin äänenvoimakkuuden asetus
	Valokaavio	Valaistusvaihtoehdot 1*-7	☐ Valo pois päältä ☒ Valo päällä ☐ Valo päällä vain, kun juomaa valmistetaan Koskettamalla symbolia  näyttöön saadaan näkyviin lisää asetusmahdollisuuksia.
	Meno valmiustilaan	5 minuuttia - 3 tuntia	Asetetaan aika, jonka jälkeen laite huuhtelee ja kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
	Veden kovuus	1-4*, vedenpehmennin	Kasta oheinen testiliuska hetkeksi puhtaaseen vesijohtoveteen, anna ylimääräisen veden valua pois ja lue testitulos noin minuutin kuluttua. Aseta mitattu veden kovuus.
	Vedensuodatin	Käytettävissä / Ei käytettävissä*	Käytettävissä: laitteen käyttö vedensuodattimen kanssa. Ei käytettävissä: laitteen käyttö ilman vedensuodatinta.
	Lämpötilayksikkö	°C* / °F	Lämpötilayksikön asetus
	Täyttömäärän mittayksikkö	ml* / fl.oz.	Täyttömäärän mittayksikön asetus
	Täyttömäärä	+/- 5 ml - 60 ml (0,2 fl.oz - 2 fl.oz)	Sovita täyttömäärä omien kahvikuppiesi kokoihin. Valitse ensin juoma ja säädä sitten täyttömäärä.
	Painon mittayksikkö	g* / oz	Painon mittayksikön asetus

	Maitoastian paino	Vakio* / yksilöllinen	Painon tunnistuksen asetus. → "Maitoastian painon asetus" sivulla 21
	Kieli	saksa* / ranska / italia / espanja / portugali / hollanti / tanska / kreikka / turkki / venäjä / puola / tsekki / slovenia / slovakia / arabia / heprea / japani / korea / thai / kiina / englantia USA / englantia	Tekstinäytön kielen valinta Huomautus: Kun kieliasetus muutetaan, järjestelmä käynnistyy uudelleen; tämä toimenpide kestää muutamia sekunteja. Perusasetusvalikko sulkeutuu sen jälkeen.
	Tehdasasetukset	Laitteen palautus tehdasasetuksiin	Vastaa kysymykseen: "Poistetaanko kaikki yksilölliset asetukset ja palautetaanko laite tehdasasetuksiin?" valitsimella ✓ kun haluat vahvistaa valinnan tai keskeytää valitsimella ✗. Huomautus: Kun laite palautetaan tehdasasetuksiin, poistetaan myös omat juoma-asetukset. Kun olet palauttanut laitteen tehdasasetuksiin, siirryt valikkoon "Ensimmäiset asetukset".
	Esittelykäyttö	Päälle / Pois*	Vain esittelytarkoituksiin. Asetus "Pois" pitää olla normaalikäytössä aktivoituna. Asetus on mahdollinen vain ensimmäisten 3 minuutin kuluessa laitteen päälle kytkemisestä.
	Muistutus maitoastiasta	30* minuuttia - 6 tuntia	Asetetaan aika, jonka jälkeen näyttöön tulee muistutus.
	Lapsilukko	Ei käytettävissä* / käytettävissä	Käytettävissä: lapsilukko voidaan aktivoida. → "Lapsilukko" sivulla 18

* Tehdasasetus

Maitoastian painon asetus

Jotta käytettävissä on aina tarpeeksi maitoa esim. Latte Macchiaton valmistusta varten, laite tunnistaa maitosäiliössä olevan maidon määrän painon perusteella. Jos säiliössä on liian vähän maitoa, näkyviin tulee ilmoitus.

Toimitukseen sisältyvän tyhjän maitosäiliön ja tyhjän maitopurkin paino (n. 30 g) on tallennettu valmiiksi kohtaan "Vakio". Laite tunnistaa automaattisesti, käytetäänkö maitosäiliötä vai maitopurkkia. Voit kuitenkin tallentaa oman maitoastian tai maitopurkin painon (jos se on tavallisesta poikkeava) asetukseen "Yksilöllinen".

Huomautus: Astia ja maito saa painaa enintään 2 kg.

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Perusasetukset".
- 3 Kosketa symbolia ✓.
- 4 Valitse kiertovalitsimella "Maitoastian paino".
- 5 Kosketa symbolia ↘.
- 6 Valitse kiertovalitsimella "Vakio" (maitoastian valmiiksi asetettu paino) tai "Yksilöllinen" (maitoastian oma painoasetus).
- 7 Vahvista valitsimella ✓.
- 8 Jos valitset asetukseksi "Vakio", laite palaa takaisin valintatasolle "Perusasetukset".
tai
Jos valitset asetukseksi "Yksilöllinen", voit punnita yksilöllisen maitoastian ja tallentaa sen painon.
- 9 Tarkista, onko luukun takana oleva maitoastian alusta vapaa, ja vahvista painamalla ✓.
- 10 Aseta alustalle tyhjä astia, esim. maitokannu, ja vahvista painamalla ✓.
- 11 Sulje luukku.
Astian paino punnitaan ja se tulee näkyviin.
- 12 Vahvista valitsimella ✓.
Muutokset on tallennettu.
- 13 Poistu "Perusasetukset"-valikosta koskettamalla symbolia ✕.

Viestit

Kohdassa "Perusasetukset" olevista asetuksista riippuen tai maitojuomaa valmistettaessa näytössä voi näkyä erilaisia muistutuksia tai viestejä:

"Muistutus: Onko maito vielä tuoretta?"	Ilmestyy näyttöön asetetun ajan kuluttua. → "Perusasetukset" sivulla 19 Tarkista, onko maitoastiassa tuoretta maitoa.
"Muistutus: Laita maito jääkaappiin"	Ilmestyy näyttöön, kun laite kytketään pois päältä.
"Onko maitoastia liitetty?"	Viesti ilmestyy näyttöön, kun valitaan maitojuoma. Tarkista ja kuittaa.
"Maidon määrä ei riitä valitulle juomalle"	Viesti ilmestyy näyttöön, kun maitoastiassa ei ole tarpeeksi maitoa.

Päivittäinen hoito ja puhdistus

Päivittäinen hoito

Laite huuhtelee automaattisesti aina, kun se kytketään päälle tai valitsin käännetään asentoon **0**. Poikkeus: laite kytkettiin vasta muutama minuutti sitten pois päältä tai mitään kahviuomaa ei valmistettu ennen kuin valitsin käännettiin asentoon **0**.

Varoitus – Sähköiskun vaara!

Kytke laite ennen puhdistamista pääkytkimellä pois päältä. Älä koskaan upota laitetta veteen. Älä käytä höyrypuhdistinta.

Huomio!

Pintavauriot!

- Älä käytä alkoholi- tai spriipitoista puhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia liinoja tai puhdistusaineita.
- Poista aina välittömästi kalkki-, kahvi-, maito- ja kalkinpoistoliuosjäämät. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota.
- Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.

Huomautuksia

- Tiputusastia ja kahvinporoastia on tyhjennettävä ja puhdistettava päivittäin, jotta vältetään lian kertymistä.
- Poista alustalla olevat jäämät tahrojen välttämiseksi heti.
- Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä (esim. loma), se on puhdistettava huolellisesti maitojärjestelmä, kahvijauhelokero ja keittoyksikkö mukaan lukien.

- 1 Pyyhi ulkopinta pehmeällä, kostealla liinalla.
- 2 Irrota alusta ja vedä tiputusastia eteenpäin ulos.
- 3 Poista suojus, tiputusastia ja kahvinporoastia.
- 4 Tyhjennä, puhdista ja kuivaa osat.
- 5 Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla, raikkaalla vedellä.
- 6 Ota kahvijauhelokero pois, puhdista se juoksevan veden alla ja kuivaa huolellisesti.
- 7 Pyyhi ja kuivaa laitteen sisäpuoli (tiputusastian ja kahvijauhelokeron paikka) ja keräysastia.
- 8 Aseta kuivat osat kuten esim. kahvijauhelokero paikoilleen.

Huomio!

Kaikkia laitteen osia ei voi pestä astianpesukoneessa.

Eivät sovellu pestäviksi astianpesukoneessa:



Alusta
Tarvikelaatikko
Vesisäiliö ja kansi
Juoman ulostulon suojus
Metallinen liitososa
Kahvipapusaaliö ja kansi
Kahvijauhelokero
Keittoyksikön suojakansi
Keittoyksikkö
Maitoastia

Soveltuvat pestäviksi astianpesukoneessa:



Keräysastia
Tiputusastia
Tiputusastian suojus
maks. 60°C Kahvinporosaaliö
Maitoletkut
Maitoputki
Juoman ulostulon osat
Kahvijauheen mittalusikka
Maitoastian kannen osat
Maitoastian alusta

Maitojärjestelmän puhdistaminen

Maitojärjestelmä puhdistetaan automaattisesti höyryllä maitoa sisältävän juoman valmistuksen jälkeen.


Tärkeää: Puhdista maitojärjestelmä manuaalisesti kerran viikossa, tarvittaessa myös useammin.

⚠ Varoitus – Palovammojen vaara!

Juoman ulostuloputki kuumenee hyvin kuumaksi. Anna sen jäähtyä käytön jälkeen ennen kuin kosket siihen.

Maitojärjestelmän automaattinen puhdistus

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Maitojärjestelmän puhdistus".
- 3 Kosketa symbolia ✓. Puhdistusohjelma käynnistyy ja näyttö ohjaa ohjelman läpi.
- 4 Avaa luukku.
- 5 Irrota maitoputki maitoastiasta, pyyhi se ja paina maitoputken pää kahvinporosäiliössä olevaan reikään.

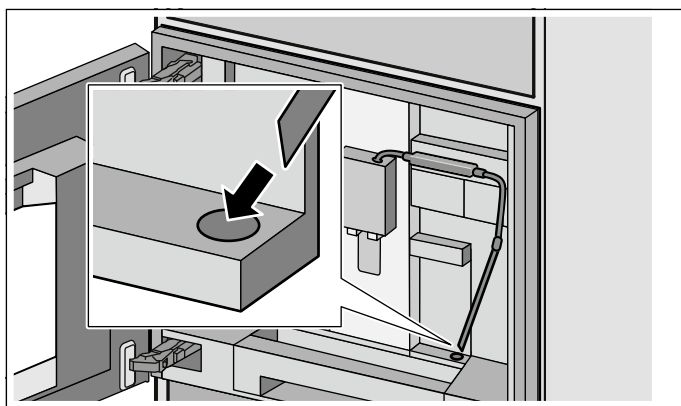


- 6 Sulje luukku.
- 7 Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
- 8 Kosketa symbolia ▶. Ohjelma käy n. 1 minuuttia. Lopuksi tyhjennä astia.
- 9 Kosketa symbolia ✓. Ohjelma on päättynyt.

Maitojärjestelmän manuaalinen puhdistus


Pura maitojärjestelmä puhdistusta varten osiin:

- 1 Työnnä juoman ulostuloputki aivan alas ja irrota suojuksen edestä.


- 2 Paina salpavipu juoman ulostuloputken vasemmalta puolelta alas ja vedä ulostuloputki ulos suoraan eteenpäin.

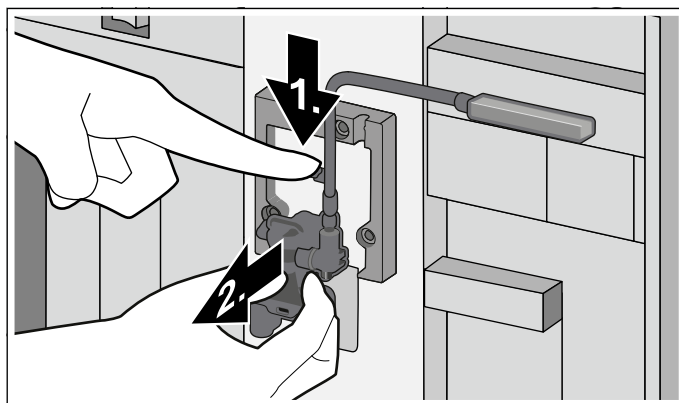


- 3 Irrota maitoletku, pura juoman ulostuloputken yläosa ja alaosa osiin.

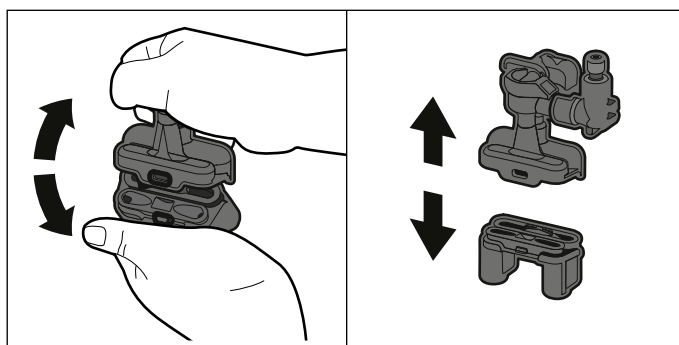

- 4 Erotta maitoletkut, liitososa ja maitoputki.

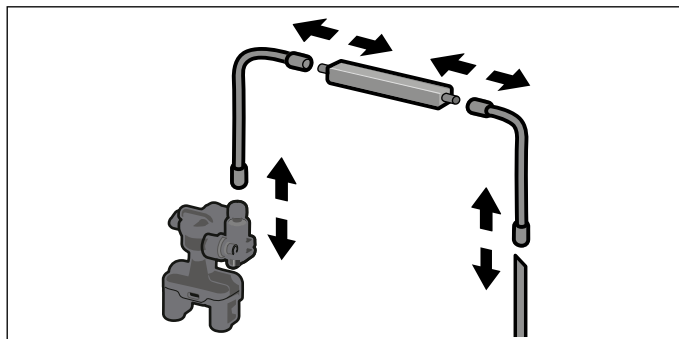


- 5 Puhdista yksittäiset osat astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä kankaalla.
- 6 Huuhtelee kaikki osat puhtaalla vedellä ja kuivaa ne.
- 7 Kokoa yksittäiset osat taas yhteen (ks. myös pikaohje).

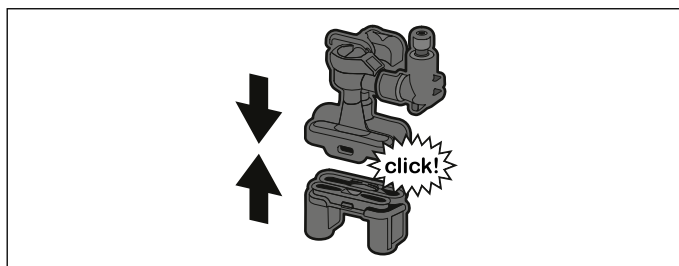

- 8 Pistä juoman ulostuloputki suoraan edestä paikoilleen kolmeen liittimeen.
- 9 Pistä suojuksen paikoilleen.

Maitoastian puhdistaminen

Maitoastia on hygieenisistä syistä puhdistettava säännöllisesti. Vain kannen yksittäiset osat voidaan pestä astianpesukoneessa. Puhdista ruostumattomasta teräksestä valmistettu maitoastia miedolla puhdistusaineella käsin.

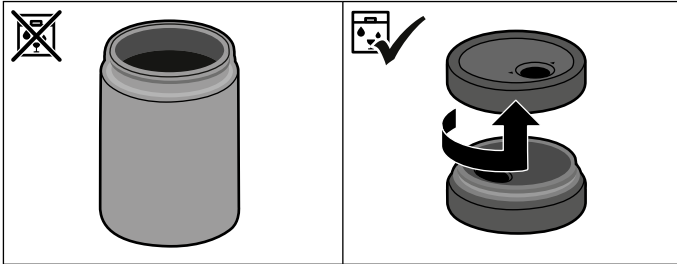


Keittoyksikön puhdistaminen

(katso myös pikaohje)


Huomautuksia

- Puhdista keittoyksikkö automaattisen puhdistusohjelman lisäksi säännöllisesti käsin.
- Puhdista keittoyksikkö ilman astianpesuainetta tai muita pesuaineita äläkä pese sitä astianpesukoneessa.


- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.
- 2 Avaa luukku.
- 3 Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.
- 4 Ota keittoyksikön suojakansi pois.
- 5 Ota kahvinporosäiliö ulos.
- 6 Työnnä keittoyksikön punainen lukitsin kokonaan vasemmalle kohtaan .
- 7 Paina poistovipu aivan alas. Keittoyksikkö irtoaa.
- 8 Tartu kiinni keittoyksikön syvennyksistä ja ota keittoyksikkö varovasti ulos.
- 9 Puhdista keittoyksikkö huolellisesti juoksevilla vedellä.

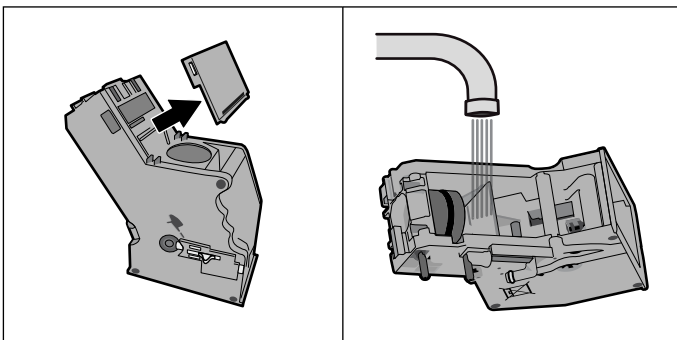

- 10 Poista suojus ja puhdista siivilä vesisuihkun avulla.

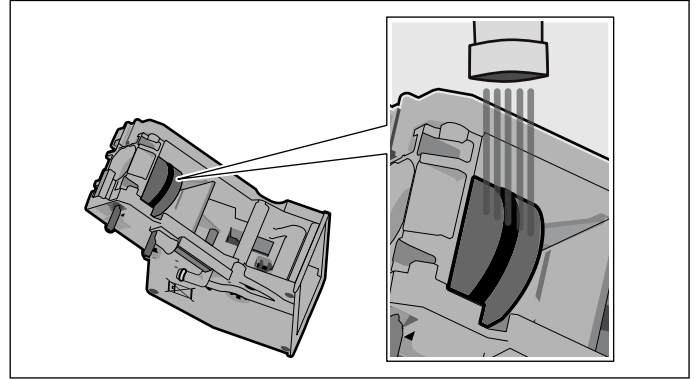

- 11 Puhdista keittoyksikön liittostappi huolellisesti.

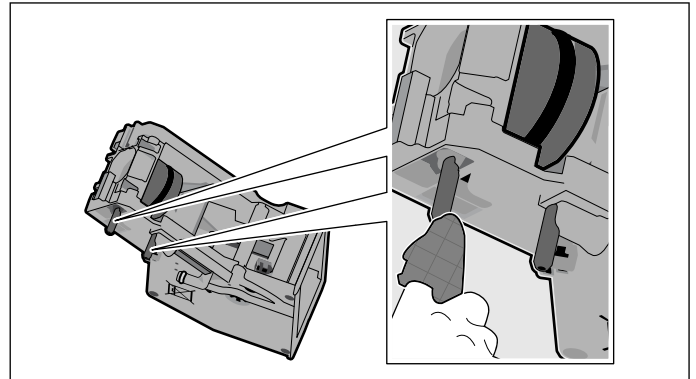

- 12 Puhdista laite myös sisäpuolelta huolellisesti ja poista kahvijäämät.
- 13 Anna keittoyksikön ja laitteen sisäpuolen kuivua.
- 14 Aseta suojus takaisin paikalleen.
- 15 Työnnä keittoyksikkö laitteeseen vasteeseen asti ja paina keskiosaa, kunnes se naksahda paikalleen. **Tärkeää:** Punaisen lukitsimen on ennen keittoyksikön paikoilleen asettamista oltava täysin vasemmalla kohdassa .
- 16 Paina poistovipu aivan ylös ja työnnä punainen lukitsin aivan oikealle kohtaan .
- 17 Pistä kahvinporosäiliö paikoilleen.
- 18 Laita suojakansi takaisin paikoilleen.
- 19 Sulje luukku.

Huolto-ohjelmat

(katso myös pikaohje)

Tietyin aikavälein – veden kovuudesta ja laitteen käyttökertojen tiheydestä riippuen – laitteen näytöllä näkyy kahviuomien valinnan sijasta jokin seuraavista ilmoituksista:

- Vaihda vedensuodatin
- Puhdista
- Poista kalkki
- Poista kalkki ja puhdista

Lisäksi palaa varoitussymboli **i**[®].

Vedensuodatin on tällöin vaihdettava viipymättä tai laite on puhdistettava vastaavalla ohjelmalla tai laitteesta on poistettava kalkki. Laite voi muutoin vaurioitua.

Huolto-ohjelmat voidaan käynnistää milloin tahansa myös ilman näytöllä näkyvää kehoitusta. Aseta toimintovalitsin kohtaan **S**, valitse ja suorita haluamasi ohjelma.

Huomautuksia

- **Huomio!** Puhdistus- tai kalkinpoistonestettä ei saa juoda. Varo, ettei puhdistus- tai kalkinpoistonestettä joudu iholle. Puhdistusaine ja kalkinpoistotabletit voivat aiheuttaa myrkytyksiä. Säilyt ne lasten ulottumattomissa.
- **Tärkeää:** Jos laitteesta ei poisteta kalkkia ajoissa, tulee näkyviin ilmoitus "Laitteen käyttö estetty. Kalkinpoisto välttämätön". Poista kalkki välittömästi ohjeen mukaan. Jos laitteen käyttö on estetty, sitä voidaan käyttää vasta, kun kalkki on poistettu.
- **Huomio!** Käytä jokaisen huolto-ohjelman yhteydessä kalkinpoisto- ja puhdistusaineita ohjeiden mukaisesti ja noudata (kulloisiakin) turvallisuusohjeita.
- Nesteitä ei saa juoda.
- Kalkinpoistoon ei saa käyttää etikkaa, etikkapohjaisia aineita, sitruunahappoa tai sitruunahappopohjaisia aineita.
- Käytä kalkinpoistoon ja puhdistukseen ainoastaan tarkoitukseen sopivia tabletteja. Tabletit on suunniteltu erityisesti tätä laitetta varten ja niitä voidaan ostaa lisää huoltoliikkeestä.
→ "Lisävarusteet" sivulla 9
- Älä missään tapauksessa laita kalkinpoistotabletteja tai muita aineita kahvijauhelokeroon.
- Huolto-ohjelmaa ei saa missään tapauksessa keskeyttää.
- Ota keittoyksikkö pois laitteesta, puhdista se ja laita se takaisin laitteeseen ennen huolto-ohjelman käynnistämistä. Huuhtelee maitojärjestelmä.

- Kun huolto-ohjelma on päättynyt, poista kalkinpoistoaineen jäämät pyyhkimällä laite heti pehmeällä, kostealla kankaalla. Tällaiset jäämät saattavat aiheuttaa korroosiota.
- Uusissa puhdistussienissä voi olla suolaa. Suola voi aiheuttaa ruostumattomaan teräkseen lentoruostetta, joten sieni on ennen käyttöä ehdottomasti pestävä hyvin.
- Jos huolto-ohjelma keskeytyi esim. sähkökatkoksen vuoksi, toimi seuraavassa kuvatulla tavalla:
 - 1 Huuhtelee vesisäiliö.
 - 2 Täytä se puhtaalla, hiilihapottomalla vedellä merkintään "**max**" asti ja vahvista toimenpide. Ohjelma käynnistyy ja huuhtelee laitteen. Kesto n. 2 minuuttia.
 - 3 Tyhjennä ja puhdista tiputusastia ja aseta se takaisin paikalleen.
- **Huomio!** Kalkinpoistonestettä ei saa juoda.

Puhdistaminen

Kesto n. 5 minuuttia

Puhdista keittoyksikkö ennen huolto-ohjelman käynnistämistä. → "Keittoyksikön puhdistaminen" sivulla 24


- 1 Käännä toimintovalitsin asentoon **S**.
 - 2 Valitse kiertovalitsimella "Puhdistusohjelma".
 - 3 Kosketa symbolia ✓.
- Puhdistusohjelma käynnistyy ja näyttö ohjaa ohjelman läpi.
- 4 Tyhjennä tiputusastia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.
 - 5 Aseta puhdistustabletti kahvijauhelokeroon ja sulje lokero.
 - 6 Sulje luukku.
 - 7 Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
 - 8 Kosketa symbolia ►.
- Ohjelma käy n. 5 minuuttia.
- 9 Tyhjennä tiputusastia ja aseta se takaisin paikalleen.
 - 10 Kosketa symbolia ✓.

Puhdistusohjelma on päättynyt.

Kalkinpoisto

Kesto n. 21 minuuttia

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Kalkinpoisto-ohjelma".
- 3 Kosketa symbolia ✓.
Kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy, näytön viestit ohjaavat Sinut ohjelman läpi.
- 4 Tyhjennä tippakouru ja kahviannostelija ja aseta ne takaisin paikoilleen.
- 5 Ota vedensuodatin pois (jos käytössä) ja kosketa symbolia ✓.
- 6 Täytä tyhjään vesisäiliöön haaleaa vettä "calc"-merkintään (0,5 l) asti ja anna kalkinpoistotabletin liueta veteen.
- 7 Irrota maitoputki maitoastiasta, pyyhi se ja paina maitoputken pää kahvinporosäiliössä olevaan reikään.

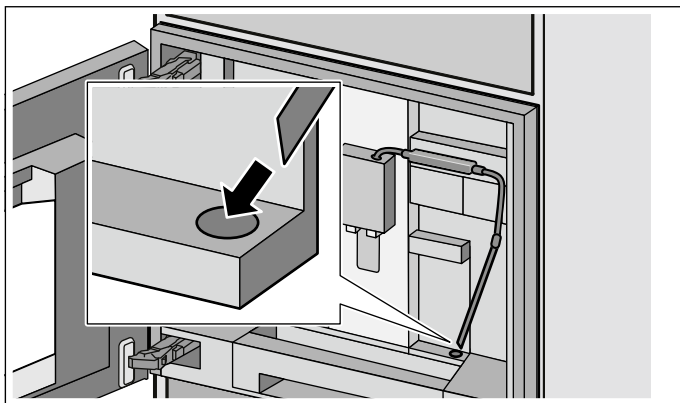

- 8 Sulje luukku.
- 9 Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
- 10 Kosketa symbolia ▶.
Ohjelma käy n. 19 minuuttia.
Huomautus: Jos vesisäiliössä on liian vähän kalkinpoistoliuosta, näyttöön ilmestyy viesti "Täytä vesisäiliö vedellä ja kalkinpoistoaineella". Täytä tyhjään vesisäiliöön haaleaa vettä "calc"-merkintään (0,5 l) asti ja anna kalkinpoistotabletin liueta veteen. Vahvista valitsimella ✓. Ohjelma jatkuu.
- 11 Kun näytössä näkyy ilmoitus, huuhtelee vesisäiliö ja täytä se puhtaalla raikkaalla vedellä merkintään "max" saakka. Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen.
- 12 Kosketa symbolia ▶.
Ohjelma on nyt käynnissä noin 2 minuuttia ja huuhtelee laitteen.
- 13 Tyhjennä tippakouru ja aseta se takaisin paikalleen.
- 14 Kosketa symbolia ✓.
Ohjelma on päättynyt.
- 15 Kosketa symbolia ✓.
Laitte on käyttövalmis.


Puhdistus ja kalkinpoisto

Kesto n. 26 minuuttia

Puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjelma yhdistää yksittäiset puhdistus- ja kalkinpoistotoiminnot. Jos näiden ohjelmien käynnistysajankohta on lähellä toisiaan, Espresso-täysautomaatti ehdottaa automaattisesti tätä huolto-ohjelmaa.

Puhdista keittokysikkö ennen huolto-ohjelman käynnistämistä. → "Keittokysikön puhdistaminen" sivulla 24

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**.
- 2 Valitse kiertovalitsimella "Puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjelma".
- 3 Kosketa symbolia ✓.
Puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy, näytön viestit ohjaavat Sinut ohjelman läpi.
- 4 Tyhjennä tippakouru ja kahviannostelija ja aseta ne takaisin paikoilleen.
- 5 Aseta puhdistustabletti kahvijauhelokeroon ja sulje lokero.
- 6 Ota vedensuodatin pois (jos käytössä) ja kosketa symbolia ✓.
- 7 Täytä tyhjään vesisäiliöön haaleaa vettä "calc"-merkintään (0,5 l) asti ja anna kalkinpoistotabletin liueta veteen.
- 8 Irrota maitoputki maitoastiasta, pyyhi se ja paina maitoputken pää kahvinporosäiliössä olevaan reikään.

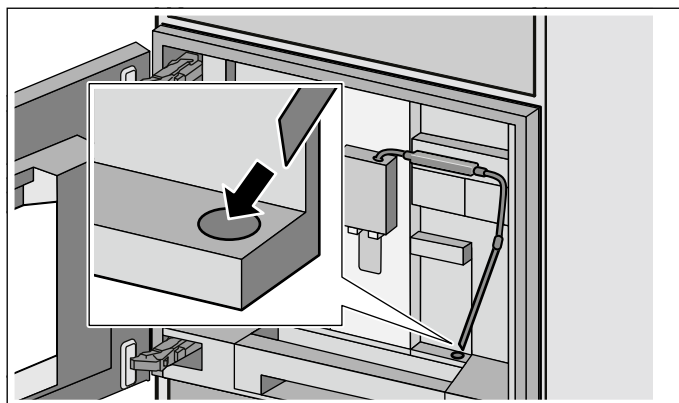

- 9 Sulje luukku.
- 10 Aseta 0,5 litran suuruinen astia juoman ulostuloputkien alle.
- 11 Kosketa symbolia ▶.
Ohjelma käy n. 19 minuuttia.
Huomautus: Jos vesisäiliössä on liian vähän kalkinpoistoliuosta, näyttöön ilmestyy viesti "Täytä vesisäiliö vedellä ja kalkinpoistoaineella". Täytä tyhjään vesisäiliöön haaleaa vettä "calc"-merkintään (0,5 l) asti ja anna kalkinpoistotabletin liueta veteen. Vahvista valitsimella ✓. Ohjelma jatkuu.
- 12 Kun näytössä näkyy ilmoitus, huuhtelee vesisäiliö ja täytä se puhtaalla raikkaalla vedellä merkintään "max" saakka. Jos käytetään suodatinta, aseta se nyt takaisin paikalleen.

- 13** Kosketa symbolia ►.
Ohjelma on nyt käynnissä noin 7 minuuttia ja huuhtelee laitteen.
- 14** Tyhjennä tippakouru ja aseta se takaisin paikalleen.
- 15** Kosketa symbolia ✓.
Ohjelma on päättynyt.
- 16** Kosketa symbolia ✓.
Laitte on käyttövalmis.

Tyhjennysohjelma

Tyhjennysohjelma on huolto-ohjelma jäljellä olevien kahvinpapujen poistamiseksi ja jäätymisestä aiheutuvien vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Laitteen on oltava käyttövalmis.

- 1** Käännä toimintovalitsin asentoon **S**.
- 2** Valitse kiertovalitsimella "Tyhjennysohjelma".
- 3** Kosketa symbolia ✓.
- 4** Tyhjennä kahvipapusailiö ja aseta se takaisin paikalleen.
- 5** Ota mahdollisesti käytössä oleva maitoastia pois ja sulje luukku.
- 6** Sulje luukku.
Tyhjennysohjelma käy n. 2 minuuttia.
- 7** Tyhjennä vesisäiliö ja aseta takaisin paikalleen.
- 8** Sulje luukku.
Tyhjennysohjelma käy n. 2 minuuttia.
- 9** Ota keittoyksikkö pois ja puhdista se huolellisesti.
- 10** Kosketa symbolia ✓.
- 11** Puhdista tiputusastia, kahvinporosailiö, maitojärjestelmä ja maitoletkut huolellisesti ja aseta ne takaisin paikoilleen.
- 12** Sulje luukku.

Tyhjennysohjelma on päättynyt.

Ohjeita, joilla voit korjata pienet ongelmat itse

Ongelma	Syy	Toimenpide
Omaa asetettua täyttömäärää ei saavuteta, kahvi valuu hyvin hitaasti tai ei valu enää ollenkaan.	Jauhatusaste liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatus karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Laitteeseen on kertynyt paljon kalkkia.	Poista kalkki ohjeita noudattaen. → <i>"Huolto-ohjelmat" sivulla 25</i>
	Keittoyksikkö on likainen.	Puhdista keittoyksikkö. → <i>"Keittoyksikön puhdistaminen" sivulla 24</i>
Kuumaa vesi on sameaa tai maistuu maidolle tai kahville.	Maitoletkua ei ole irrotettu.	Irrota maitoletku maitoastiasta.
	Ulostuloputkiin on jäänyt maitoa tai kahvia.	Puhdista juoman ulostulo.
Kahvissa ei ole "cremaa" (vaahtokerrosta).	Sopimaton kahvilaatu.	Käytä kahvilaatua, jossa on enemmän robustapapuja.
	Pavut eivät ole enää paahtotuoreita.	Käytä tuoreita papuja.
	Jauhatusastetta ei ole sovitettu kahvipapuihin sopivaksi.	Säädä jauhatuskarkeus hienommaksi.
Kahvi on liian "hapanta".	Jauhatusaste on liian karkea. Kahvijauhe on liian karkeaa.	Säädä jauhatus hienommaksi. Käytä hienompaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Kahvi on liian "väkevää".	Jauhatusaste liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatus karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Kahvi maistuu "palaneelta".	Liian korkea keittolämpötila.	Laske lämpötilaa. → <i>"Juomien valmistaminen" sivulla 13</i>
	Jauhatusaste liian hieno. Kahvijauhe on liian hienoa.	Säädä jauhatus karkeammaksi. Käytä karkeampaa kahvijauhetta.
	Sopimaton kahvilaatu.	Vaihda kahvilaatua.
Kahvi on liian laimeaa.	On valittu liian alhainen vahvuus.	Lisää kahvin vahvuutta. → <i>"Juomien valmistaminen" sivulla 13</i>
	Kahvijauhelokero tukossa.	Ota kahvijauhelokero pois, puhdista ja kuivaa se huolellisesti.
Kahvijauhe jää jumiin kahvijauhelokeroon.	Kahvijauhe on paakkuuntunut.	Älä painele kahvijauhetta kahvijauhelokeroon.
	Kahvijauhelokero on kostea.	Ota kahvijauhelokero pois, puhdista ja kuivaa se huolellisesti.
Vedensuodatin ei pysy vesisäiliössä.	Vedensuodatinta ei ole kiinnitetty oikein.	Kiinnitä vedensuodatin vesisäiliöön suorassa asennossa ja lujasti painamalla.
Kahvipapusailiö jää jumiin, kun se laitetaan paikalleen.	Runkoon on jäänyt papuja.	Ota pavut pois.
Kahvinporot eivät ole kiinteässä muodossa ja ne ovat liian märkiä.	Jauhatusta on asetettu liian hienoksi tai karkeaksi tai käytetään liian vähän kahvijauhetta.	Säädä jauhatusta karkeammaksi tai hienommaksi tai mittaa 2 tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta.
Jauhatuksen säätäminen toimii jäykästi.	Myllyssä on liian paljon kahvipapuja.	Valmista kahvipavuista kahvia. Muuta jauhatusta sen jälkeen muuttaen säätöä vain hienman kerrallaan.
Keittoyksikköä ei saada laitettua paikoilleen.	Keittoyksikkö väärässä asennossa.	Aseta keittoyksikkö paikoilleen ohjeita noudattaen. → <i>"Keittoyksikön puhdistaminen" sivulla 24</i>
	Keittoyksikkö on lukittunut.	Avaa keittoyksikön lukitus. → <i>"Keittoyksikön puhdistaminen" sivulla 24</i>
Keittoyksikön suojakantha ei saada laitettua oikein paikoilleen.	Keittoyksikkö ei ole lukittunut.	Lukitse keittoyksikkö. → <i>"Keittoyksikön puhdistaminen" sivulla 24</i>

Ongelma	Syy	Toimenpide
Tiputusastian alla on vettä.	Vesi on tiivistynyttä.	Tiputusastiaa ei saa käyttää ilman suojusta.
Näytössä teksti "Onko maitoastia liitetty?" , vaikka maitoastia on liitetty.	Astia on tunnistimen ulottumattomissa.	Aseta astia oikeaan reunaan
	Materiaalia (esim. maitotölkki) ei tunnisteta.	Vahvista valitsemalla "Kyllä" tai käytä laitteen mukana toimitettua maitoastiaa.
Maitoa ei tule, vaikka maitoastia on täynnä.	Maitoputki ei ole tarpeeksi syvällä maitoastiassa.	Aseta maitoputki maitoastian pohjaan asti.
Maitoastia on tyhjä, näkyviin ei tule ilmoitusta.	Maitoastian alusta (vaaka) on likainen.	Irrota alusta.Puhdista alusta ja sen alla oleva alue huolellisesti.
Näytössä teksti "Yli- tai alijännite".	Liian korkea tai matala verkkojännite.	Ota yhteyttä sähkölaitokseen. Anna ammattilaisen tarkastaa jännitelähde.
Näytössä teksti "Anna laitteen jäähtyä".	Laite on liian kuuma.	Kytke laite pois päältä 30 minuutiksi.
Näytössä teksti "Vika: E0510".	Laitteessa on vikaa.	Menettele näytössä ilmoitetulla tavalla.
Näytössä teksti "Täytä kahvinpapusäiliö". Laite ei jauha kahvipapuja, vaikka kahvipapusäiliö on täynnä.	Pavut eivät putoa myllyyn (liian öljyiset pavut voivat tarttua kiinni kahvipapusäiliöön).	Kopauta hieman kahvipapusäiliötä. Vaihda tarvittaessa kahvilaatua. Pyyhi tyhjennetty kahvipapusäiliö kuivalla liinalla.
Näytössä teksti "Puhdista keittoyksikkö".	Likainen keittoyksikkö.	Puhdista keittoyksikkö.
	Keittoyksikössä liian paljon kahvijauhetta.	Puhdista keittoyksikkö.Mittaa enintään kaksi tasapäistä mittalusikallista kahvijauhetta.
	Keittoyksikön mekanismi on jäykkä.	Puhdista keittoyksikkö. → "Keittoyksikön puhdistaminen" sivulla 24
Näytössä teksti "Lisää hiilihapotonta vettä tai poista suodatin".	Vesisäiliö on laitettu väärin paikoilleen.	Aseta vesisäiliö paikoilleen oikein.
	Vesisäiliössä on hiilihapollista vettä.	Täytä säiliö raikkaalla vesijohtovedellä.
	Vesisäiliössä oleva uimuri on jumissa.	Ota säiliö pois ja puhdista huolellisesti.
	Uutta vedensuodatinta ei ole huuhdeltu käyttöohjeessa kuvatulla tavalla tai vedensuodatin on käytetty/viallinen.	Huuhtelee vedensuodatin ja ota se käyttöön ohjeiden mukaisesti tai käytä uutta vedensuodatinta.
	Vedensuodattimessa on ilmaa.	Anna vedensuodattimen olla upotettuna veteen, kunnes ulos ei enää tule ilmakuplia; laita suodatin takaisin paikoilleen.
Näytössä teksti "Puhdista astiat ja aseta paikoilleen", vaikka tiputusastia on tyhjennetty.	Tiputusastia on likainen ja märkä.	Puhdista ja kuivaa tiputusastia huolellisesti.
	Kun laite on kytketty pois päältä, se ei tunnista tyhjennystä.	Poista tiputusastia laitteen ollessa päällä ja aseta se takaisin paikoilleen.
Näytössä teksti "Aseta astiat", vaikka tiputusastia on paikoillaan.	Laitteen sisäpuoli (astioden kiinnityskohdat) on likainen.	Puhdista laite sisäpuolelta.
	Kahvinporoastia ei ole aivan paikoillaan.	Työnnä kahvinporoastia vasteeseen asti.
Laitteen pohjalla on vettä, kun tiputusastia otetaan pois.	Tiputusastia on otettu pois liian aikaisin.	Ota tiputusastia pois vasta, kun viimeisimmän juoman valmistuksesta on kulunut muutama sekunti.
Näytössä teksti "Kytke laite pois päältä"	Laite on liian lämmin.	Anna laitteen jäähtyä.
	Likainen keittoyksikkö.	Puhdista keittoyksikkö.
Näytössä teksti "Soita huoltoliikkeeseen".	Laitteessa on vikaa.	Soita huoltopalveluun.
Jos ongelmien poistaminen ei onnistu, soita ehdottomasti huoltopalveluun!		

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä (Jännite – taajuus)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Liitäntäteho	1600 W
Pumpun maksimipaine, staattinen	19 bar
Vesisäiliön maksimitilavuus (ilman suodatinta)	2,4 l
Kahvipapusaäiliön maksimitilavuus	500 g
Johdon pituus	1,7 m
Mitat (K x L x S)	455 x 590 x 444 mm
Paino, tyhjänä	21–22 kg
Kahvimylly	Keraaminen

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

8001153806 (990401)
fi

GAGGENAU

