

CM 470

Tam otomatik espresso makinesi

İçindekiler

Amaca uygun kullanım	3
Önemli güvenlik uyarıları	3
Çevre koruma	4
Enerji tasarrufu	4
AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması	4
Cihazı tanıma	5
Standart ekipman	5
Montaj ve parçalar	6
Ekran ve kumanda elemanları	7
Fonksiyon seçme düğmesi pozisyonları	7
Semboller	7
Renkler ve görüntüleme	8
Otomatik kapı açılması	8
Ek bilgiler i ve i [®]	8
Aksesuarlar	9
Cihazın açılması ve kapatılması	9
Ana şalter	9
Boş mod	10
Cihazı aktif hale getirme	10
Cihazı çalıştırma	10
İlk ayarlar	10
Su sertlik derecesinin ayarı	11
Su filtresi	11
Su filtresi ile veya su filtresiz çalışması	11
Su filtresini yerleştirme	12
Çekirdek kahve haznesini doldurma	12
İçeceklerin hazırlanması	13
İçecek seçimi	13
Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden kahve hazırlama	14
İki kupanın aynı anda hazırlanması	14
Kahve tozundan kahve hazırlama	15
Sütlü kahve hazırlama	15
Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama	16
Sıcak su hazırlanması	16
Öğütme inceliğini ayarlama	17
Kahve çekirdeği türünün değiştirilmesi	17
Kişisel içecekler	18
Çocuk emniyeti	19
Çocuk kilidini devreye alma	19
Çocuk kilidini devreden çıkarma	19

Temel ayarlar	20
Süt haznesi ağırlığının ayarlanması	22
Mesajlar	22
Günlük bakım ve temizlik	23
Günlük bakım	23
Süt sisteminin temizlenmesi	23
Demleme ünitesinin temizlenmesi	25
Servis programları	26
Temizleme	26
Kireç çözme	27
Temizleme ve kireç çözme	27
Su haznesi yeni suyla doldurulmalıdır	28
Boşaltma programı	28
Basit sorunları kendiniz çözebilirsiniz	29
Teknik veriler	31
AQUA-STOP garantisi	31

Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için: www.gaggenau.com ve Online-Mağaza: www.gaggenau.com/zz/store

Amaca uygun kullanım

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır.

Cihazı sadece normal oda sıcaklığında ve deniz seviyesinin en çok 2000 m üstünde bir rakımda kullanın.

Cihazı donmaya karşı koruyun, aksi takdirde hasar görebilir.

⚠️ Önemli güvenlik uyarıları

Kullanma kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyun, kılavuza göre hareket edin ve ileride başvurmak üzere kılavuzu muhafaza edin. Cihazı başka birine verirken cihaz ile birlikte bu kılavuzu da teslim edin.

Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan, tecrübe veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır ve cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. 8 yaşından büyük ve gözetim altında olan çocuklar hariç, temizlik ve kullanıcı bakımı çalışmalarının çocuklar tarafından gerçekleştirilmesi yasaktır.

⚠️ Uyarı – Elektrik çarpmaya tehlikesi!

- Cihaz sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanabilir. Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.
- Cihazı sadece tip etiketi üzerinde belirtilen bilgilere göre elektrik gerilimine bağlayın ve çalıştırın. Bu cihazın elektrik şebekesi kablosu zarar görürse, müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı sadece, cihazın elektrik kablosunda ve cihazın kendisinde hasar yoksa kullanın. Arıza durumunda derhal elektrik fişini çekin veya elektriği kesin.
- Giriş hortumundan su çıkarsa, hemen musluğu kapatın. Su kablosunu bağlarken veya su kablosunda çalışmalar esnasında cihazı elektrik şebekesinden ayırın.

- Tehlikeleri önlemek amacıyla, cihazdaki onarımlar sadece yetkili servisimiz tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz veya elektrik kablosu kesinlikle suya sokulmamalıdır..
- Cihazın fiş bağlantısı, sıvılara temas etmemelidir.

⚠ Uyarı – Manyetizma tehlikesi!

Cihazda örneğin kalp pilleri veya insülin pompaları gibi elektronik implantları etkileyebilen kalıcı mıknatıslar bulunmaktadır. Elektronik implant taşıyan kişiler, cihaza ve çıkartıldığında aşağıdaki parçalar en az 10 cm mesafe bırakmalıdır.

⚠ Uyarı – Boğulma tehlikesi!

Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyiniz. Küçük parçaları güvenli biçimde muhafaza ediniz, yanlışlıkla yutulmaları mümkündür.

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

- Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.
- Bazı cihaz parçaları çok fazla ısınır. Sıcak cihaz parçalarına asla dokunmayın.

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

- Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol açabilir.
- Elinizi kahve öğütme düzeninin içine sokmayınız.
- Kapağı kapatırken parmaklarınıza dikkat ediniz.

⚠ Uyarı – Yangın tehlikesi!

Cihaz ısınır. Cihazı yeterince havalandırın.Cihazı asla dolap kapısı kapalı olan bir dolap içerisinde çalıştırmayın.

⚠ Uyarı – Sağlık sorunları tehlikesi!

Cihazdaki kirler, sağlık için bir tehlike oluşturabilir.Cihaz ile ilgili temizlik bilgilerini dikkate alın.

Çevre koruma

Enerji tasarrufu

- Kullanmadığınızda cihazı kapatın.
- Otomatik kapatma için zaman aralığını en küçük değere ayarlayın.
- Kahve ve süt köpüğü çekme işlemlerini mümkün olduğunca kesmeyin. İşlemin erken kesilmesi enerji tüketiminin daha yüksek olmasına ve damlama kasesinin daha hızlı dolmasına neden olur.
- Kireç kalıntıları oluşmasını önlemek için cihazı düzenli aralıklarla kireçten temizleyin. Kireç kalıntıları enerji tüketiminin daha yüksek olmasına neden olur.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Güncel imha yöntemleri konusunda bilgi edinmek için lütfen yetkili satıcınızdan bilgi edinin.






Cihazı tanıma

Burada yeni cihazınızı tanıyacaksınız. Sizlere kumanda bölümünü ve tek tek kumanda elemanlarını açıklayacağız. Ayrıca aksesuarlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.








Kapının açılma açısının değiştirilmesi gibi cihaza yönelik diğer bilgileri, ekte yer alan montaj kılavuzunda bulabilirsiniz.

Standart ekipman

(kullanım için)

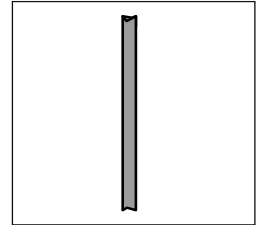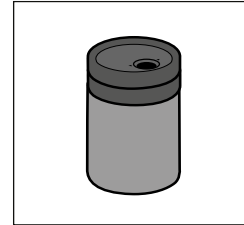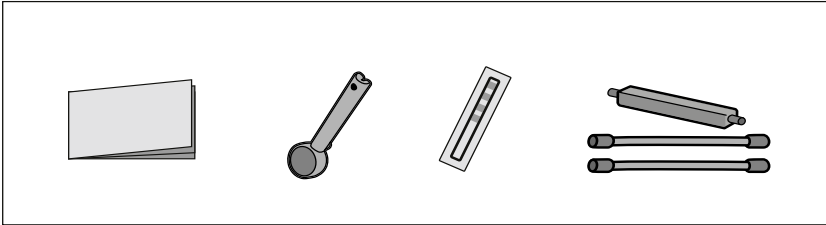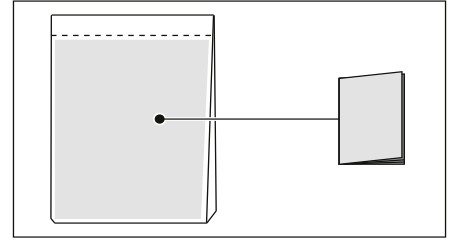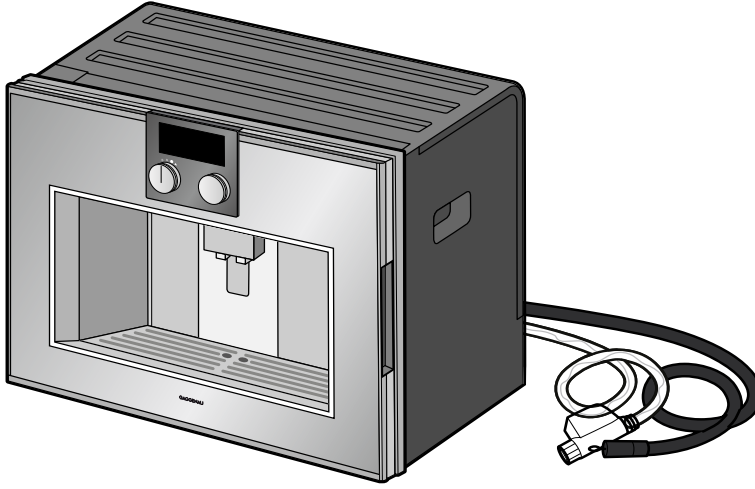


Montaj ve parçalar

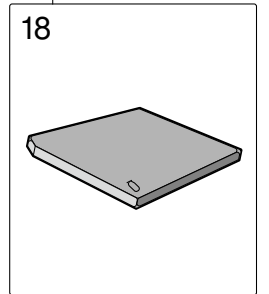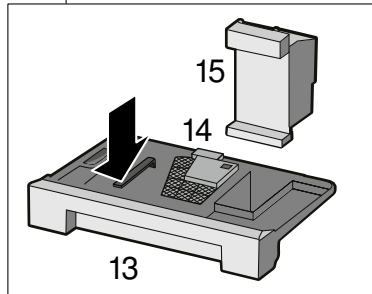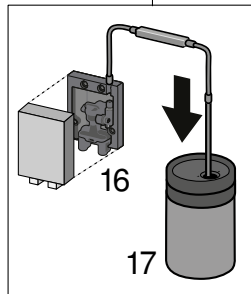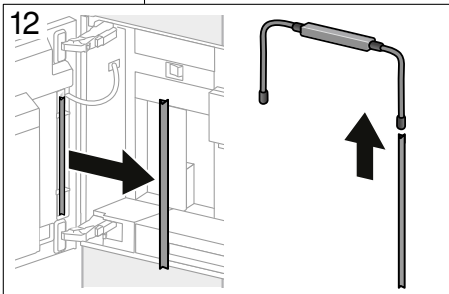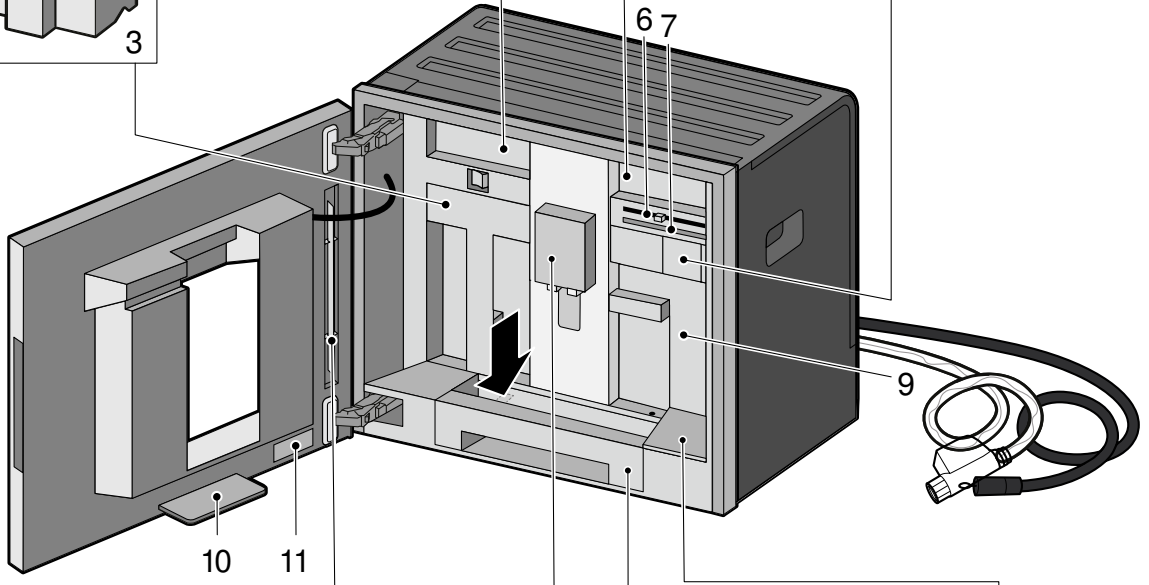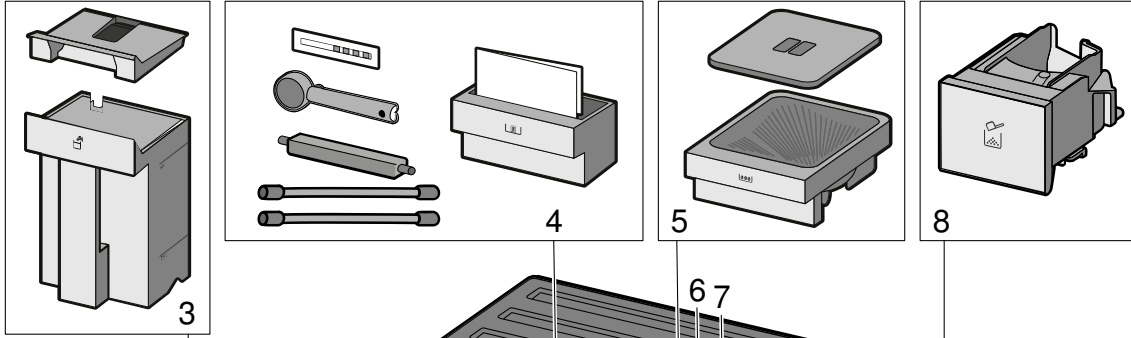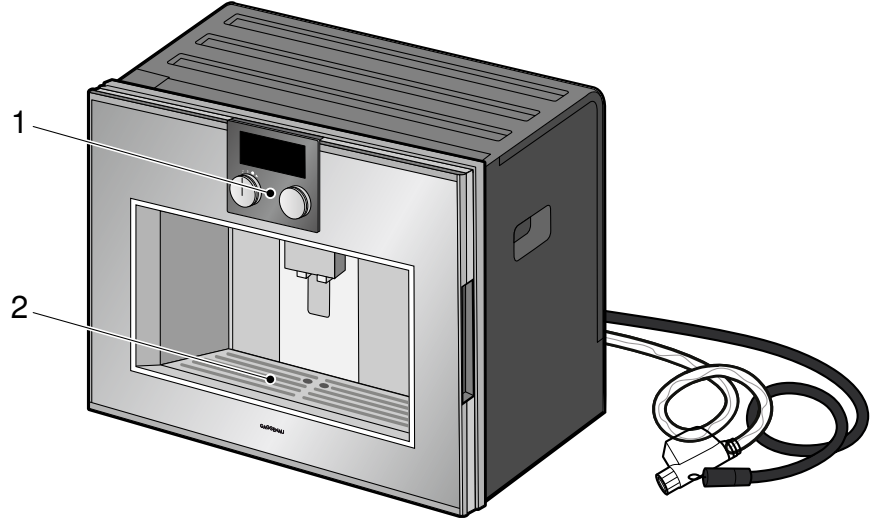


1	Ekran ve kumandalar
2	Raf yüzeyi, örn. fincan için
3	Kapaklı su haznesi
4	Aksesuar çekmecesi (kısa kullanım kılavuzu ve aksesuarlar için)
5	Çekirdek kahve haznesi
6	Öğütme derecesi ayarı
7	Mıknatıslı tutucu (bağlantı parçası, süt hortumları için)
8	Kahve tozu çekmecesi
9	Koruyucu kapak (demleme ünitesi için)
10	Toplama kasesi
11	Etiket
12	Tutucu (süt borusu için)
13	Damlama kasesi
14	Filtre
15	Kahve telvesi haznesi
16	İçecek çıkışı ve süt sistemi, yüksekliği ayarlanabilir
17	Süt haznesi
18	Süt haznesi için raf yüzeyi (tartı), çıkartılabilir

Ekran ve kumanda elemanları

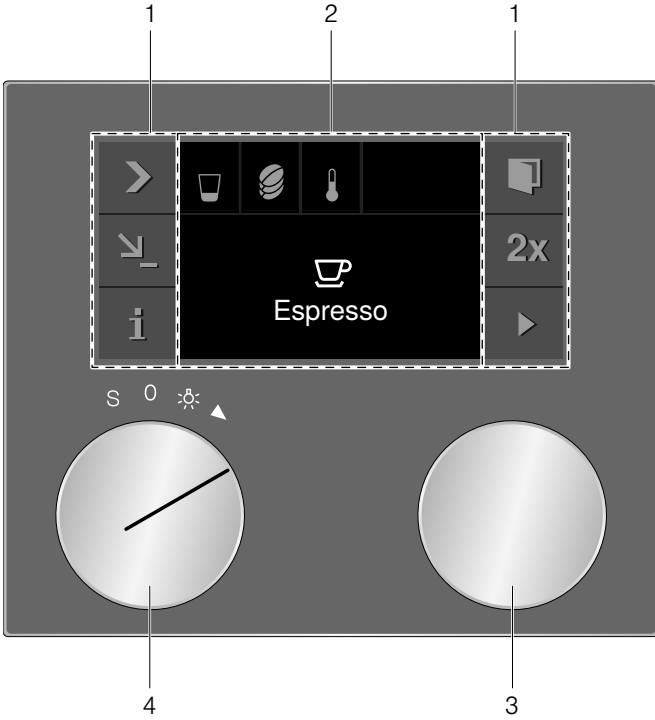

1	Kumanda bölümü	Bu alanlar dokunmaya duyarlıdır. İlgili fonksiyonu seçmek için bir sembole dokununuz.
2	Ekran	Ekran örn. güncel ayarları ve seçim imkanlarını gösterir.
3	Döner düğme	Döner düğme ile istediğiniz içeceği seçebilirsiniz ve diğer ayarları yapabilirsiniz.
4	Fonksiyon seçme düğmesi	Fonksiyon seçme düğmesi ile içecekleri veya kayıtlı olan sevdiğiniz içecekleri çağırabilirsiniz.

Fonksiyon seçme düğmesi pozisyonları

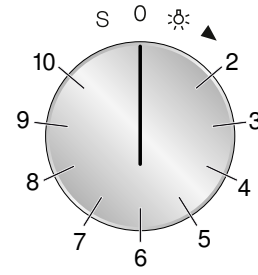

Pozisyon	Fonksiyon
0	Sıfır konumu
☀	Işık
2	İçecek seçimi
3 - 10	Kişisel içecekler için hafıza alanları
S	Servis programları/temel ayarlar

Semboller

Aşağıdaki genel bakışta cihazınızı kullanırken sıklıkla karşılaştığınız sembolleri bulabilirsiniz.

Sembol	Fonksiyon
▶	Başlat
■	Durdur
✕	Sonlandırma
✓	Onaylayınız/Ayarları kaydediniz
>	Seçim oku
📄	Kapağı açma
i	Ek bilgileri çağırınız
💬	Ek önerileri çağırınız
🔧	Ayarların düzenlenmesi
📌	Kişisel içeceği kaydet
🗑️	Dolum miktarı hızlı seçim
2x	İçecek 2 x
🔒	Çocuk emniyeti

Renkler ve görüntüleme

Renkler

Farklı renkler, ilgili ayar durumlarında kullanıcıyı yönlendirir.

turuncu	İlk ayarlar Ana fonksiyonlar, mesajlar
mavi	Temel ayarlar Temizleme
beyaz	ayarlanabilir değerler

Görüntüleme

Duruma göre sembollerin, değerlerin ve göstergelerin betimlemeleri değişir.

Standart	Seçilmiş olan değerler ve semboller büyütülmüş olarak görülecektir.
Azaltılmış ekran göstergesi	Kısa süre sonra ekran göstergesi azaltılır ve sadece en önemli şeyler görüntülenir. Bu işlev fabrika çıkışı olarak temel ayarlarda etkinleştirilmiştir ve devre dışı bırakılabilir.



Otomatik kapı açılması

☐ sembolüne basınca cihaz kapağı açılır ve yandaki gömme tutamak ile kapağı tamamen açabilirsiniz.

Etkinleştirilmiş çocuk kilidi veya elektrik kesintisi durumunda otomatik kapı açılma fonksiyonu çalışmaz. Kapıyı gömme tutamak yardımıyla elle açabilirsiniz.

Ek bilgiler i ve i^①

i sembolüne basarak ek bilgileri çağırabilirsiniz.

Çalışma sırasında örneğin o ana kadar alınan içecek sayısına ilişkin bilgileri edinebilirsiniz.


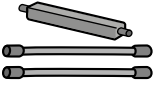

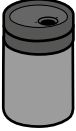
Fonksiyon seçme düğmesi **S** konumunda bulunuyorsa, örneğin cihazın ne zaman kirecinin çözülmesi veya temizlenmesi gerektiği ile su filtresinin ne zaman değiştirilmesi gerektiğine ilişkin bilgileri edinebilirsiniz. Bu bilgileri, örneğin kısa servis programlarını tercih etmek için kullanabilirsiniz.

Önemli işlem talimatları için i^① sembolü görünür. Yeni mesajlar ilave olarak birkaç saniye süreyle ekranda görüntülenir. Bu mesajlar birkaç saniye sonra otomatik olarak söner veya ✓ ile onaylanmalıdır. i^① sembolüne dokunarak mesajların bir listesi görüntülenebilir. Gerekli işlemler yapıldığında ilgili mesaj söner.

Aksesuarlar

Tam otomatik espresso makinesi, kısa kılavuz veya ölçek kaşığı gibi aksesuarları cihaz içerisinde saklamak için bir çekmeceye sahiptir. Kapağı açtıktan sonra mıknatıslı tutucuyu ve örneğin süt hortumu seti gibi münferit parçalar için kısıkaçı kullanabilirsiniz. Kapının iç kısmında süt borusu için tutucu bulunur.

Makinede şu standart aksesuarlar yer alır:


	Ölçek kaşığı Çekilmiş kahvenin doldurulması.
	Süt hortumu seti Süt haznesinin bağlanması için.
	Süt borusu Süt haznesine, karton süt kutularına veya süt şişelerine daldırmak veya bir servis programını uygulamak için.
	Süt haznesi Hacim kapasitesi 0,5 litre. Süt haznesi özel olarak bu tam otomatik kahve makinesi ile kullanım için geliştirilmiştir. Hazne sadece evde kullanım için ve sütün buzdolabında saklanması amacıyla tasarlanmıştır.

Aşağıdaki aksesuarlar müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Su filtresi (Sipariş no.: 17000705)
- Temizleme tabletleri (Sipariş no.: 00311769)
- Kireç çözme tabletleri (Sipariş no.: 00311819)
- Paslanmaz çelik süt haznesi (Sipariş no.: 11019259)
- 92° açılma açısı için sınırlama (Sipariş no.: 00636455)
- Kapaklı çekirdek kahve haznesi (Sipariş no.: 11015223)
- Su giriş hortumu uzatması (Sipariş no.: 11019575)

Cihazın açılması ve kapatılması

Ana şalter

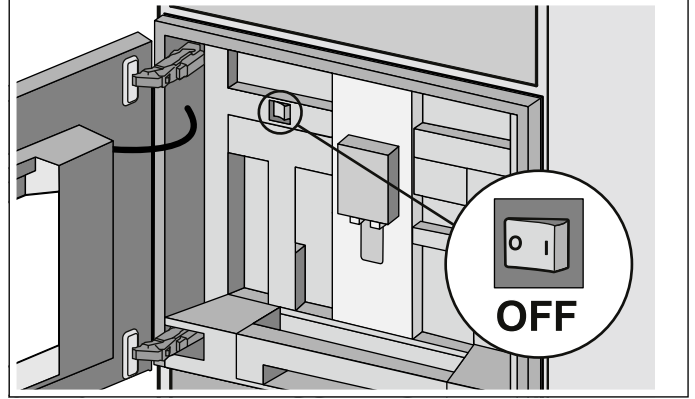

Ana şalter ile cihazı açıp kapatabilirsiniz.

Cihaz ana şalterden kapatıldığında akım beslemesi kesintiye uğrar.

Cihaz, 30 dakika sonra otomatik olarak Standby moduna geçecek şekilde programlanmıştır. Zaman aralığı değiştirilebilir. → "Temel ayarlar", Sayfa 20

Ana şalterden açıldığı zaman cihaz otomatik olarak durulamaya başlar. İstisna: Cihaz birkaç dakika öncesinde kapanır.

Bilgiler

- Çalışma sırasında ana şaltere basmayınız. Cihazı manüel olarak kapatmak istiyorsanız, cihazın otomatik olarak yıkaması için önce fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna getiriniz. Ardından ana şalteri kapatınız.
- Cihaz bir sensör ile donatılmıştır. Bir süt haznesi mevcutsa, tasarruf moduna geçildiğinde (fonksiyon seçme düğmesi **0** konumunda) ekranda ilgili gösterge gösterilir. Haznede süt mevcutsa, hazneyi lütfen buzdolabında saklayın.

Boş mod

Fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna getirdiğinizde veya çocuk kilidi etkinleştirildiğinde cihaz dinlenme moduna geçer.

Dinlenme modunda göstergenin parlaklığı ilk dakikalarda azaltılmıştır.



Ardından ekran kapanır.

Bilgiler

- Temel ayarlarda, dinlenme modu sırasında Gaggenau logosunun görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. → "Temel ayarlar", Sayfa 20
- Gösterge parlaklığı, dikey bakış açısına bağlıdır. Göstergeyi temel ayarlar bölümündeki "Parlaklık" ayarı üzerinden düzenleyebilirsiniz.

Cihazı aktif hale getirme

Dinlenme modundan çıkmak veya kapalı ekranı etkinleştirmek için fonksiyon seçme düğmesini çevirin.

Şimdi istediğiniz fonksiyonu ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonları nasıl ayarlayacağınızı uygun bölümlerde okuyabilirsiniz.

Bilgi: Damlama kasesi yerleştirilmezse, cihaz açılmaz ve kahve çıkışından su akmaz. "Kaplara yerleştiriniz" mesajı görünür.

Cihazı çalıştırma

Bilgi: Cihazı yalnızca donmayan alanlarda kullanınız. Cihaz 0 °C altındaki sıcaklıklarda taşınmışsa veya depolanmışsa, çalıştırmadan önce en az 3 saat beklemelisiniz.

Cihaz, çalıştırılıp kullanılmadan önce birlikte teslim edilen montaj kılavuzu uyarınca usulüne uygun bir şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır.

İlk ayarlar

Bilgiler

- Sorgulama, elektrik bağlantısından sonraki ilk çalıştırmada otomatik olarak görünür.
- Ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. → "Temel ayarlar", Sayfa 20

- 1 Cihazı ana şalterden açınız. Ekranda ön ayarlı dil tercihi görüntülenir.



- 2 Döner düğme ile istediğiniz ekran dilini seçin.
- 3 ✓ ile onaylanmalıdır. Ekranda sıcaklık birimi görünür.
- 4 Döner düğme ile istediğiniz sıcaklık birimini seçiniz.
- 5 ✓ ile onaylanmalıdır. Ekranda önceden ayarlanmış dolun kapasitesi birimi görünür.
- 6 Döner düğme ile istediğiniz dolun kapasitesi birimini seçiniz.
- 7 ✓ ile onaylanmalıdır. Ekranda ön ayarlı ağırlık birimi görüntülenir.
- 8 Döner düğme ile istediğiniz ağırlık birimini seçiniz.
- 9 ✓ ile onaylanmalıdır.

Ekranda "İlk işleme alma sonlandırıldı" gösterilir. ✓ ile onaylayınız. Cihaz şimdi kullanıma hazır.

Bilgi: Dil değiştirildiğinde sistem yeniden başlatılır, bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Su sertlik derecesinin ayarı

Cihazın, kireç temizliğinin ne zaman yapılması gerektiğini zamanında bildirebilmesi için su sertliğinin doğru ayarlanması önemlidir. Su sertliği önceden kademe 4 olarak ayarlanmıştır. Evinizde su sertliğini gidermeye yönelik bir tesisat mevcutsa su sertliğini lütfen "Kireç çözme sistemi" olarak ayarlayın. Su sertliği, cihaz ile birlikte gönderilen test şeritleri kullanılarak tespit edilebilir veya yerel sular idaresinden öğrenilebilir.

- 1 Cihaz ile birlikte gönderilen test şeridini kısa süreyle taze şebeke suyuna batırın, suyu çekmesini sağlayın ve bir dakika sonra sonucu okuyun.
- 2 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.
- 3 Döner düğme ile "Temel ayarlar" bölümünü seçiniz ve ✓ sembolüne dokununuz.
- 4 Döner düğme ile "Su sertlik derecesi" seçeneğini belirleyiniz.
- 5 _ sembolüne dokununuz.
- 6 Döner düğme ile ölçülen su sertliğini ayarlayınız.
- 7 ✓ ile onaylanmalıdır.

Ayar, belleğe kaydedilmiştir. Temel ayarlardan çıkmak için **X** tuşuna basınız.

Su filtresi

Su filtresi ile veya su filtresiz çalışması


Cihazı su filtreli veya su filtresiz kullanabilirsiniz. Cihazın kireç çözme göstergesinin doğru çalışması için, su filtresinin kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin temel ayarları yapmalısınız.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Temel ayarlar" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokununuz.
- 4 Döner düğme ile "Su filtresi" seçeneğini belirleyin.
- 5 _ sembolüne dokununuz.
- 6 Döner düğme ile "Kullanılabilir" (su filtreli) veya "Kullanılamaz" (su filtresiz) seçeneğini belirleyin.
- 7 ✓ ile onaylanmalıdır. "Kullanılabilir" ayarında durulama programı başlar, ekran talimatlarını izleyin.
- 8 Temel ayarlar menüsünden çıkmak için **X** sembolüne dokununuz.

Su filtresini yerleştirme

Yeni su filtresi, yerleştirildikten sonra her zaman durulanmalıdır.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Su filtresi değişimi" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokununuz.
- 4 Su filtresini su haznesine yerleştirin.

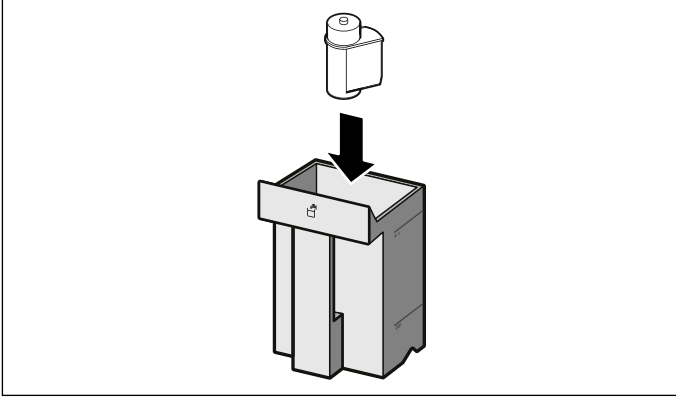

- 5 Süt hortumunu süt haznesinden çekerek çıkarın ve kapağı kapatın.
- 6 ✓ sembolüne dokununuz.

Su, filtrenin temizlenmesi için önce filtreden geçer. Durulama işleminden sonra ✓ ile onaylayınız; cihaz yeniden çalışmaya hazır hale gelir.

Filtrenin durulanmasıyla, aynı anda "Su filtresini değiştirin" göstergesi için ayar etkinleştirilir. "Su filtresini değiştirin" göstergesinde veya en geç iki ay sonra filtrenin etkisi artık kalmaz. Hijyenik nedenlerle ve cihazın kireçlenmemesi için (cihaz hasar görebilir) değiştirilmelidir.


Yedek filtreler satış sonrası hizmetlerinden temin edilebilir. → "Aksesuarlar", Sayfa 9

Bilgi: Cihaz uzun süre (örneğin tatildeyken) kullanılmayacaksa, cihazı kullanmadan önce yerleştirilen filtre durulanmalıdır. Bunun için yalnızca bir kupa sıcak su alınız.

Çekirdek kahve haznesini doldurma

Cihazınızla taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden veya kahve tozundan kahve hazırlayabilirsiniz. Toz kahveyi her zaman içeceği hazırlamadan kısa süre önce doldurun. → "Kahve tozundan kahve hazırlama", Sayfa 15

- 1 Kapağı açın.
- 2 Çekirdek kahve haznesini çekerek çıkartın, kapağı çıkartın ve kahve çekirdeklerini doldurun. Kapağı tekrar takın ve çekirdek kahve haznesini yerleştirin.

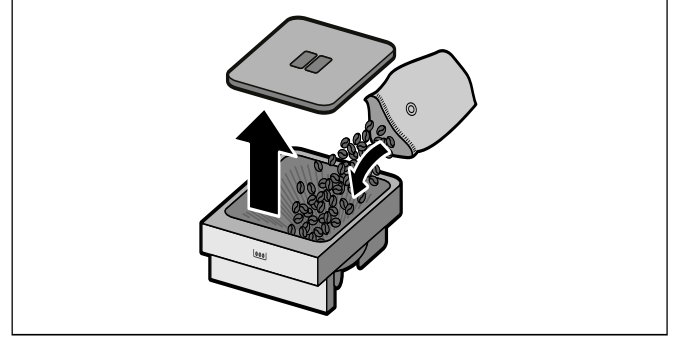

Bilgi: Donmuş, karamelize veya diğer şekerli katkılarla işlenen kahve çekirdekleri demleme ünitesini tıkar. Yalnızca temiz Espresso veya tam otomatik kahve çekirdeği karıştırıcılarını kullanınız.













- 3 Kapağı kapatınız.

İçeceklerin hazırlanması





İçecek seçimi

Bilgiler

- Her içecek alımında entegre edilmiş olan fan açılır ve birkaç dakika sonra tekrar kapanır.
- İlk kullanımdan sonra veya cihaz uzun süre kullanılmadıysa, ilk kahve kupasında tam aroma alınamayabilir.
- Cihaz fabrika çıkışı olarak optimum çalışma için standart ayarlarla ön programlıdır.
- Cihaz kullanılmaya başlandıktan sonra, ince gözenekli ve sağlam bir "kréma" tadı kalıcı olarak ancak birkaç fincandan sonra elde edilebilir.


	Ristretto	Konsantre Espresso. Küçük, kalın duvarlı kupalarla servis edilmesi önerilir. Kupaları sıcak su ile önceden ısıtınız.
	Espresso	Konsantre kahve. Küçük, kalın duvarlı kupalarla servis edilmesi önerilir. Kupaları sıcak su ile önceden ısıtınız.
	Kahve	Kahve
	Americano	1/3 Espresso'ya 2/3 sıcak su doldurulur.
	Sıcak su	Çay gibi sıcak içeceklerin veya kupaların hazırlanması için ön ısıtma yapınız.
	Süt köpüğü	Sütlü kahve spesiyallerinin hazırlanması için.
	Sıcak süt	İçecek olarak veya özel kahvelerle birlikte.
	Sütlü kahve	1/2 Kahve + 1/2 Süt; geniş bir kupada servis edilmesi önerilir.
	Latte Macchiato	Bir bardakta içinde servis edilen, üç katmanlı içecek: altta ılık süt, ortada Espresso, üstte süt köpüğü.
	Flat White	Köpürtülmüş sütlü Espresso.
	Cappuccino	1/3 Espresso + 1/3 süt + 1/3 süt köpüğü; bir kupada servis edilmesi önerilir.
	Espresso Macchiato	Süt köpüklü Espresso.

İçecek türüne göre diğer seçenekleri belirleyebilirsiniz:

	Miktar	Küçük - Normal - Büyük - Çok büyük
	Kahve sertliği	Çok hafif - Hafif - Normal - Koyu - Çok koyu - Ekstra koyu vs., süt köpüğü, süt ve sıcak su için kullanılamaz
	Sıcaklık	Sıcak - Çok sıcak - Ekstra sıcak; süt köpüğü ve ılık süt için kullanılamaz. Sıcak su seçildiğinde, farklı sıcaklıklar seçilebilir.
	Karışım oranı	Süt oranı ayarı, sadece sütlü kahveler için kullanılabilir.

Aroma fonksiyonu "Ekstra sert"


Kahve ne kadar uzun süre demlenirse, acı maddeler istenmeyen aromalar da o kadar çok çözülür. Bu, kahvenin lezzetli ve sağlıklı olmasını da etkiler. Bu nedenle çok sert kahveler için cihazınızda özel aroma fonksiyonu bulunur. Hazırlanan miktarın yarısından sonra kahve yeniden çekilir ve demlenir, böylece yalnızca lezzetli ve alıştırdığınız aroma maddeleri çözünmüş olur.

Aroma fonksiyonu "Ekstra sert", örn. Ekstra koyu 3  2x sadece bazı ayarlarda kullanılabilir. Bu ayar altında kahve, iki adımda hazırlanır. İşlem tamamen bitene kadar bekleyiniz.


Taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden kahve hazırlama

Cihaz açılmış olmalıdır. Çekirdek kahve haznesi dolu olmalıdır.

1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.

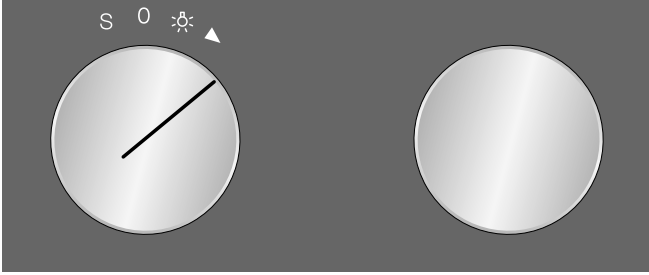


2 Döner düğme ile istediğiniz içeceği seçiniz, örn. Kahve.

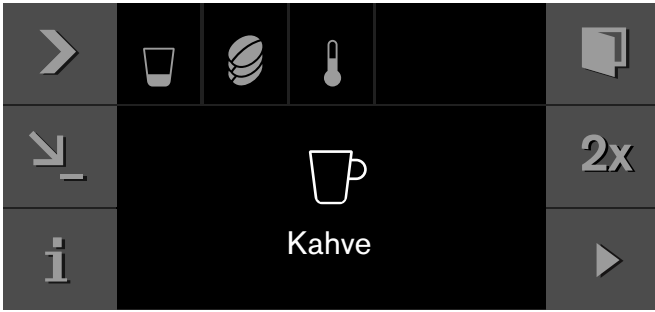

3 Kahve çıkışının altına bir fincan yerleştiriniz.

4 > sembolüne dokununuz.

5 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.

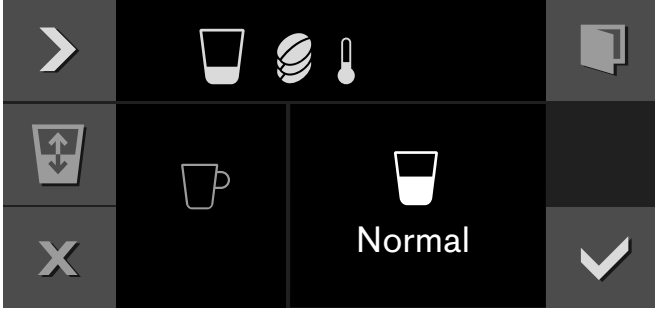

6 > sembolüne dokununuz.

7 Döner düğme ile kahve sertliğini ayarlayınız.



8 > sembolüne dokununuz.

9 Döner düğme ile sıcaklığı ayarlayınız.



10 ✓ sembolü ile ayarları onaylayınız.

11 ▶ ile başlatınız.

İçecek demlenir ve kupaya akmaya başlar.

Bilgiler

- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- ↘ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. → "Kişisel içecekler", Sayfa 18

İki kupanın aynı anda hazırlanması

Aynı anda iki içecek alma imkanına sahipsiniz:

1 İçeceği seçin ve istiyorsanız döner düğme ile

örneğin sıcaklık gibi ayarları yapın.

2 2x sembolüne dokununuz.

3 İçecek çıkışının altına örneğin iki fincan koyun.

4 ▶ ile başlatınız.

Seçilen içecek demlenir ve ardından kupalara doldurulur.


Bilgi: Kahve iki adımda hazırlanır. İşlem tamamen bitene kadar bekleyiniz.

Kahve tozundan kahve hazırlama






Cihaz açılmış olmalıdır.

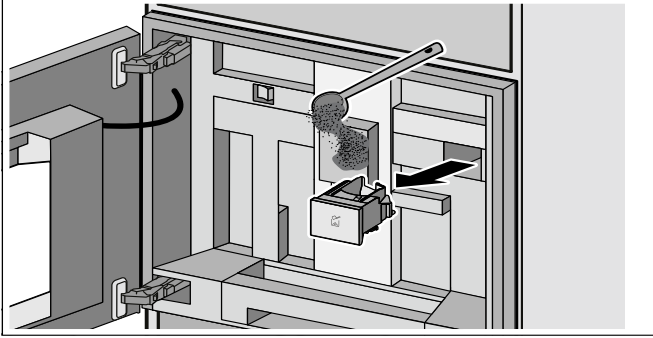Önemli: Kapağı açmadan önce fincanları veya bardakları çıkarın, aksi takdirde aşağı.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna döndürünüz.
- 2 Kapağı açın.
- 3 Ölçek kaşığı ile kahve tozu çekmecesine en fazla iki silme kaşık kahve tozu doldurun. Kahve tozu çekmecesini kapatın.




Bilgi: Kahve tozu çekmecesine kahve çekirdeği veya hazır kahve koymayınız.

- 4 Kapağı kapatınız.
- 5 Döner düğme ile istediğiniz içeceği seçiniz (kahve tozundan yapılan içecekler  sembolü ile gösterilir).
- 6 Kahve çıkışının altına bir kupa yerleştiriniz.
- 7  sembolüne basınız.
- 8 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.
- 9  sembolüne basınız.
- 10 Döner düğme ile sıcaklığı ayarlayınız.
- 11  ile ayarlarını onaylayınız.
- 12  ile başlatınız.

İçecek demlenir ve kupaya akmaya başlar. Bir bardak daha hazırlamak için, yeniden kahve tozu koyunuz ve işlemi tekrarlayınız.

Bilgiler

- Alma sırasında  sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- Eğer kahve 90 saniye içinde akmaya başlamazsa, demleme haznesi taşmayı önlemek için otomatik olarak kendini boşaltır.
- Kahve tozu ile hazırlama sırasında aroma fonksiyonu kullanılamaz ve aynı anda iki bardak hazırlamak mümkün değildir.

Sütlü kahve hazırlama

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!


Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.

Sütü, ürünle birlikte verilen süt haznesine veya örneğin bir süt kabına doldurabilir veya süt doğrudan süt kartonundan alabilirsiniz. → "Süt haznesi ağırlığının ayarlanması", Sayfa 22

Önemli: Kapağı açmadan önce fincanları veya bardakları çıkarın, aksi takdirde aşağı düşebilirler.

Süt haznesini kullanması:

- Kapağı açın.
- İçecek çıkışını tümüyle aşağı kaydırın.
- İçecek çıkışının kapağını öne doğru çıkarın.
- Süt sisteminin bir süt hortumunu içecek çıkışına sabitleyin ve üstteki açıklıktan dışarı uzatın.
- Süt sisteminin bağlantı parçasını mıknatıslı tutucuya (cihazın iç kısmında) sabitleyin.
- Süt dolu olan süt haznesini kahve çıkışının sağ yanına yerleştirin. Süt borusunu süt hortumuna takın ve süt borusunu süt haznesinin içine sokun. Süt borusunun sonu, sütün içine daldırılmalıdır.

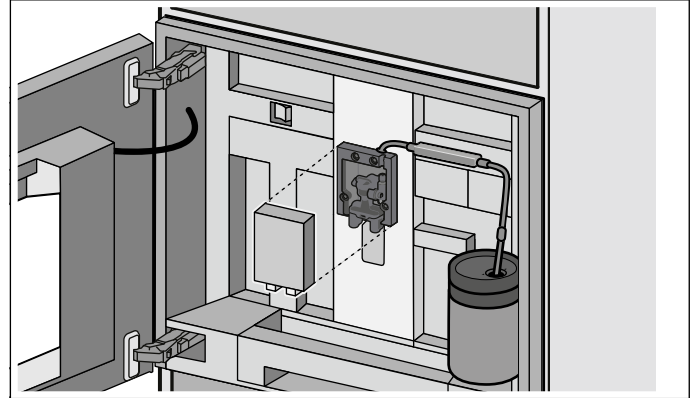

- Kapağı kapatınız.

Süt kartonunun veya başka kabın kullanılması:

- Kapağı açın.
- İçecek çıkışını tümüyle aşağı kaydırın.
- İçecek çıkışının kapağını öne doğru çıkarın.
- Süt sisteminin süt hortumunu üstteki açıklıktan dışarı uzatın.
- Mıknatıslı tutucuyu cihaza sabitleyin.
- Süt dolu olan süt kartonunu kahve çıkışının sağ yanına yerleştirin. Süt borusunu süt hortumuna takın ve süt borusunu süt kartonunun içine sokun. Süt borusunun sonu, sütün içine daldırılmalıdır.
- Kapağı kapatınız.

İçecek hazırlama:

Cihaz açılmış olmalıdır. Çekirdek kahve haznesi dolu olmalıdır.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.
- 2 Döner düğmeyle sütlü bir kahve seçin. Kahve tozundan içecek seçmek için öncelikle kahve tozu çekmecesini doldurunuz.
- 3 Kahve çıkışının altına bir fincan veya bardak yerleştiriniz.
- 4 ▶ ile başlatınız.
- veya -
öncelikle > sembolüne dokununuz, döner düğme ile örn. miktarı veya koyuluğu ayarlayın ve ✓ ile onaylayın.

Önce süt emilir ve hazırlanır, ardından da kahve demlenir.

Bilgiler

- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- ↘ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. → "Kişisel içecekler", Sayfa 18
- Kurumuş süt artıklarını çıkartmak çok zordur, bu nedenle süt sistemini her kullanımdan sonra mutlaka temizleyin. → "Süt sisteminin temizlenmesi", Sayfa 23

Süt köpüğü ve sıcak süt hazırlama

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.

İçecek hazırlama:

Cihaz açılmış olmalıdır.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.
- 2 Süt hortumunu bağlayın. → "Sütlü kahve hazırlama", Sayfa 15
- 3 Döner düğme ile "Süt köpüğü" veya "Sıcak süt" seçeneğini belirleyin.
- 4 Kahve çıkışının altına bir fincan veya bardak yerleştiriniz.
- 5 > sembolüne dokununuz.
- 6 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.
- 7 ✓ sembolü ile ayarları onaylayınız.
- 8 ▶ ile başlatınız.

Süt emilir ve ardından fincana veya bardağa akıtılır.

Bilgiler

- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- ↘ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. → "Kişisel içecekler", Sayfa 18
- Kurumuş süt artıklarını çıkartmak çok zordur, bu nedenle süt sistemini her kullanımdan sonra mutlaka temizleyin. → "Süt sisteminin temizlenmesi", Sayfa 23

Sıcak su hazırlanması

⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

Süt sistemi çok sıcaktır. Kullandıktan sonra soğumasını bekleyiniz ve sonra dokununuz.

Cihaz açılmış olmalıdır.

- 1 Süt hortumunu süt haznesinden çekerek çıkarın.
- 2 Fonksiyon seçme düğmesini 2 konumuna çeviriniz.
- 3 Döner düğme ile "Sıcak su" seçeneğini belirleyin.
- 4 Kahve çıkışının altına bir fincan veya bardak yerleştiriniz.
- 5 > sembolüne dokununuz.
- 6 Döner düğme ile miktarı ayarlayınız.
- 7 > sembolüne dokununuz.
- 8 Döner düğme ile sıcaklığı ayarlayınız.
- 9 ✓ ile onaylanmalıdır.
- 10 ▶ ile başlatınız.

Su kaynatılır ve kupaya veya bardağa boşaltılır.

Bilgiler


- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- ↘ sembolü ile geçerli içeceği kaydedebilirsiniz: ↘ sembolüne dokununuz, fonksiyon seçme düğmesini boş bir hafıza alanına döndürünüz, girişleri yapınız. → "Kişisel içecekler", Sayfa 18

Öğütme inceliğini ayarlama

⚠ Uyarı – Yaralanma tehlikesi!

Elinizi kahve öğütme düzeninin içine sokmayınız.

Öğütme derecesi için itici ile istenen kahve tozu inceliği, ince öğütme derecesi (sol) ve kalın öğütme derecesi (sağ) arasında ayarlanabilir.

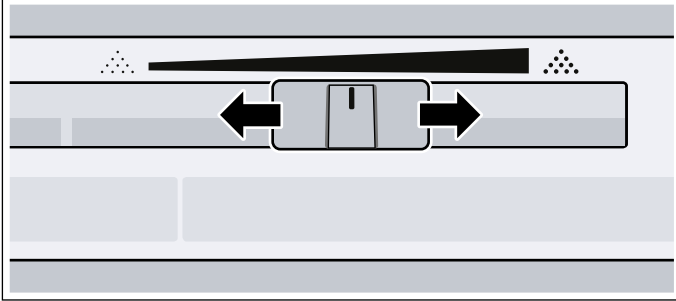

Bilgiler

- Yeni ayar, ancak ikinci fincan kahveden sonra fark edilir.
- Koyu kavrulmuş kahve çekirdeklerinde daha ince, açık renkli kahve çekirdeklerinde daha iri bir ayarı seçin.
- Ekranda "Öğütme inceliğini kalınlaştırın" mesajı gösterilirse, kahve çekirdekleri çok ince öğütülmektedir. Öğütme derecesini daha kalın ayarlayın; bunun için iticiyi sağa itin.
- Öğütme inceliği ayarında sadece küçük değişiklikler yapın.

Kahve çekirdeği türünün değiştirilmesi

Yeni bir kahve çekirdeği türü doldurulduğunda, boşaltma öğütme fonksiyonu ile öğütücüde bulunan önceki kahve çekirdeği türünü boşaltabilirsiniz.

Cihaz açılmış olmalıdır.

- 1 Çekirdek kahve haznesini çıkartın ve kahve çekirdeklerini boşaltın.
- 2 Yeni kahve çekirdekleri doldurun ve çekirdek kahve haznesini tekrar yerleştirin. "Çekirdek haznesinde yeni çekirdek türü" mesajı görüntülenir.
- 3 ✓ ile onaylanmalıdır.


İki öğütme işlemi uygulanarak öğütücüde bulunan önceki kahve çekirdeği türü boşaltılır.

Bilgi: Mesaj, çekirdek kahve haznesi yerleştirildiğinde her defasında görüntülenir. Öğütücü boşaltılmayacaksa, örn. sadece kahve çekirdeği doldurulduğunda, mesajı X ile onaylayın.

Kişisel içecekler

8 adete kadar farklı kişisel içeceğin hazırlama talimatlarını belirleyip belleğe kaydedebilirsiniz.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini 8 hafıza alanına ayarlayınız.

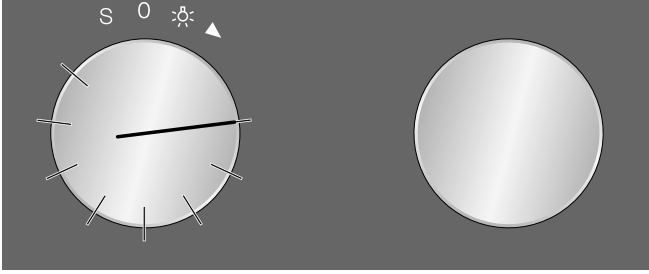


- 2 > sembolü ile arka arkaya istenen içecek, dolum kapasitesi, kahve sertliği, sıcaklık ve kahve-süt oranını seçiniz ve döner düğme ile ayarları yapınız.



- 3 "ABC" başlığı altına içeceğin ismini giriniz.

Döner düğme	Harfleri seçiniz Yeni bir kelime her zaman büyük harfle başlar.
>A [^]	kısa tıklama: İmleç sağa uzun tıklama: Çift noktaya veya ek karaktere geç iki kere tıklama: Değişikliği uygula
>Ä	kısa tıklama: İmleç sağa uzun tıklama: Normal işarete geç iki kere tıklama: Değişikliği uygula
<X	Harflerin silinmesi

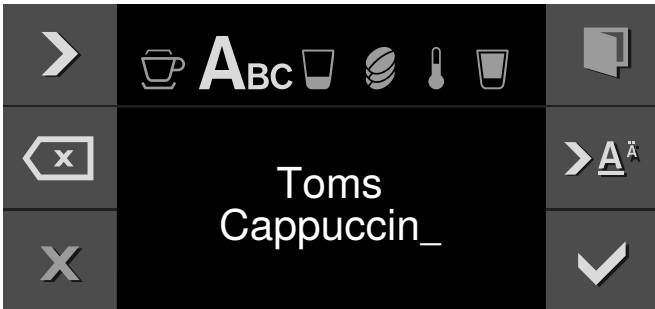

- 4 ✓ ile kaydederek veya X ile iptal ederek menüden çıkınız.

- 5 ▶ ile başlatınız.

İçecek seçimine göre önce kahve çekirdekleri çekilir, ardından süt hazırlanır ve kahve demlenir.

Bilgiler

- Alma sırasında ■ sembolü görüntülenir. Hazırlamayı durdurmak için bu sembole dokununuz.
- İsimlerin girilmesi için Latince harfler, belirli ek karakterler ve sayılar mevcuttur.
- Mevcut olan bir hafıza alanını değiştirmek için _ sembolüne dokununuz ve yeni bir ayar yapınız.
- Dolu bir hafıza alanı seçildiğinde, ayarların üzerine yazılır.

Çocuk emniyeti

Çocukların cihazı yanlışlıkla çalıştırmamaları için bir çocuk emniyeti bulunmaktadır.

Bilgiler

- Çocuk emniyetini temel ayarlar altında "Kullanılabilir" ayarına getirmelisiniz. → "Temel ayarlar", Sayfa 20
- Çocuk emniyeti etkinleştirilmişken bir elektrik kesintisi yaşanırsa, şebeke gerilimi yeniden sağlandığında çocuk emniyetinin etkinliği kaldırılmış olabilir.

Çocuk kilidini devreye alma

Ön koşullar:

Fonksiyon seçme düğmesi 0'da duruyor.

🔒 sembolüne en az 6 saniye boyunca dokununuz.



Çocuk emniyeti etkindir. 🔒 sembolü ekranın üst tarafında görüntülenir.

Çocuk kilidini devreden çıkarma

Ön koşul:

Fonksiyon seçme düğmesi 0'da duruyor.

🔓 sembolüne en az 6 saniye boyunca dokununuz.



Çocuk emniyeti etkin değildir. Cihazı her zamanki gibi ayarlayabilirsiniz.















Temel ayarlar







Temel ayarlarda cihazınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çevirin.
- 2 Döner düğmeyle "Temel ayarlar" seçimini yapın.
- 3 ✓ sembolüne dokununuz.
- 4 Döner düğmeyle istenilen temel ayarı seçin.

- 5 _ sembolüne dokununuz.
- 6 Döner düğmeyle temel ayarı yapın.
- 7 ✓ ile kaydedin ya da X ile iptal edin ve anlık temel ayarı terk edin.
- 8 Temel ayarlar menüsünden çıkmak için fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna çevirin.

Değişiklikler kaydedilmiştir.

	Temel ayar	Mevcut ayarlar	Açıklama
	Parlaklık	Kademeler 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ekran parlaklığının ayarlanması
	Ekran göstergesi	Azaltılmış* / Standart	'Azaltılmış' ayarında ekranda kısa süreyle sadece en önemli bilgiler görüntülenir.
	Dokunmatik alan rengi	Gri* / Beyaz	Dokunmatik alandaki sembollerin renklerini seçiniz
	Dokunma alanı - ses türü	Ses 1* / Ses 2 / Kapalı	Bir dokunmatik alana basıldığında çıkacak sinyal sesini seçiniz
	Dokunma alanı - ses şiddeti	Kademeler 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Dokunmatik alan ton şiddetini ayarlayınız
	Sinyal sesi şiddeti	Kademeler 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Sinyal sesi şiddetinin ayarlanması
	Aydınlatma	Aydınlatma seçenekleri 1*-7	<ul style="list-style-type: none"> ○ Işık kapalı ● Işık açık △ Yalnızca içecek alındığında ışık açık _ sembolüne dokunduğunuzda başka ayar seçenekleri açılır.
	Şu süreden sonra Standby	5 dakika - 3 saat	Cihazın otomatik olarak durulacağı ve "Standby" ayarına geçeceği zamanın ayarlanması.
	Su sertliği	1-4*, su sertliğini giderme sistemi	Cihaz ile birlikte gönderilen test şeridini kısa süreyle taze şebeke suyuna batırın, suyu çekmesini sağlayın ve bir dakika sonra sonucu okuyun. Ölçülen su sertlik derecesini ayarlayınız.
	Su filtresi	Mevcut / Mevcut değil*	Mevcut : Cihazı su filtresi ile çalıştırınız. Mevcut değil: Cihazı su filtresiz çalıştırınız.
	Sıcaklık birimi	°C* / °F	Sıcaklık biriminin ayarlanması
	Dolum kapasitesi birimi	ml* / fl.oz.	Dolum kapasitesi biriminin ayarlanması
	Dolum miktarı	+ / 5 ml ila 60 ml (0,2 fl.oz ila 2 fl.oz)	Dolum kapasitenin istenen kupa büyüklüğüne göre ayarlanması. Önce içeceği seçiniz ve ardından dolum kapasitesini ayarlayınız.
	Ağırlık birimi	g* / oz	Ağırlık biriminin ayarlanması

	Süt haznesi ağırlığı	Standart* / Özel	Ağırlık algılaması ayarı. → "Süt haznesi ağırlığının ayarlanması", Sayfa 22
	Dil	Almanca* / Fransızca / İtalyanca / İspanyolca / Portekizce / Hollandaca / Danimarkaca / İsveççe / Norveççe / Fince / Yunanca / Türkçe / Rusça / Lehçe / Çekçe / Slovence / Slovakça / Arapça / İbranice / Japonca / Kkorece / Tay dili / Çince / İngilizce ABD / İngilizce	Metin göstergesi için dilin seçilmesi Bilgi: Dil değiştirildiğinde sistem yeniden başlatılır, bu işlem birkaç dakika sürebilir. Daha sonra temel ayar menüsü kapanır.
	Fabrika ayarları	Cihazın fabrika ayarlarına geri alınması	Soru: "Tüm kişisel ayarlar silinsin ve cihaz fabrika ayarlarına geri alınsın mı?" ✓ ile onaylayınız veya ✗ ile iptal ediniz. Bilgi: Fabrika ayarlarına dönerken kişisel içecekler de silinir. Fabrika ayarlarına geri döndükten sonra "İlk ayarlar" menüsüne gidirsiniz.
	Tanıtım modu	Açık / Kapalı*	Sadece tanıtım amaçlıdır. "Kapalı" ayarı, normal çalışma için etkinleştirilmiş olmalıdır. Ayarlama yalnızca cihaz açıldıktan sonraki ilk 3 dakika içinde mümkündür.
	Süt haznesi hatırlatması	30* dakika - 6 saat	Sona erdikten sonra hatırlatmanın görüntülendiği sürenin ayarı.
	Çocuk emniyeti	Kullanılamaz* / Kullanılabilir	Kullanılabilir: Çocuk emniyeti etkinleştirilebilir. → "Çocuk emniyeti", Sayfa 19

* Fabrika ayarı

Süt haznesi ağırlığının ayarlanması

Örn. Latte Macchiato almak için her zaman yeterince sütün mevcut olması için cihaz, ağırlığına göre süt haznesindeki süt miktarını algılar. Haznede çok az süt varsa, bununla ilgili bir mesaj görüntülenir.

Ekte bulunan boş süt haznesinin ve boş bir süt kutusunun (Tetrapack) ağırlığı (yakl. 30 g) "Standart" altında önceden kaydedilmiştir. Cihaz, süt haznesinin mi yoksa bir süt kutusunun mu kullanıldığını otomatik olarak algılar. Ancak isterseniz "Özel" ayarı altında kendi süt haznenizin veya bir süt kutusunun (bunun ağırlığı standarttan farklı ise) ağırlığını kaydedebilirsiniz.

Bilgi: Sütlü hazne, maksimum 2 kg ağırlığı aşmamalıdır.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Temel ayarlar" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokununuz.
- 4 Döner düğme ile "Süt haznesi ağırlığı" seçeneğini belirleyin.
- 5 _ sembolüne dokununuz.
- 6 Döner düğme ile "Standart" (önceden ayarlanmış süt haznesi ağırlığı) veya "Özel" (özel süt haznesi ağırlığı) seçeneğini belirleyin.
- 7 ✓ ile onaylayınız.
- 8 "Standart" ayarı ile cihaz otomatik olarak "Temel ayarlar" seçim düzeyine geri döner veya "Özel" ayarı altında özel bir süt haznesi tartılabilir ve ağırlığı kaydedilebilir.
- 9 Kapının arkasında, süt haznesi için olan alanın serbest olup olmadığını kontrol edin, ✓ ile onaylayın.
- 10 Alanın üzerine örn. bir süt kasesi gibi boş bir hazne koyun, ✓ ile onaylayın.
- 11 Kapağı kapatınız. Haznenin ağırlığı tartılır ve gösterilir.
- 12 ✓ ile onaylayınız. Değişiklikler kaydedilir.
- 13 "Temel ayarlar" menüsünden çıkmak için **X** sembolüne dokununuz.

Mesajlar

"Temel ayarlar" altındaki ayara göre veya sütlü bir içecek alındığında, ekranda farklı hatırlatmalar veya mesajlar görüntülenebilir:

"Hatırlatma: Süt hala taze mi?"	Ayarlanmış olan sürenin ardından görüntülenir. → "Temel ayarlar", Sayfa 20 Lütfen süt haznesinde taze sütün olduğunu kontrol edin.
"Hatırlatma: Sütü buzdolabına koyun"	Cihaz kapatıldığında görüntülenir.
"Süt haznesi bağlı mı?"	Mesaj, sütlü bir içecek seçildiğinde görüntülenir, lütfen kontrol edin ve onaylayın.
"Süt miktarı seçilen içecek için yeterli değil"	Bu mesaj, süt haznesinde yeterince süt olmadığından görüntülenir.

Günlük bakım ve temizlik

Günlük bakım

Her açıldıktan veya **0** konumuna döndürüldükten sonra cihaz otomatik olarak kendini durular. İstisna: Cihaz birkaç dakika önce kapatılmışsa veya **0** konumuna döndürülmeden önce kahve alınmışsa.

⚠ Uyarı – Elektrik çarpma tehlikesi!

Temizlemeden önce cihazı ana şalter ile kapatınız. Cihazı kesinlikle suya sokmayın. Buharlı temizleme cihazları kullanmayınız!

Dikkat!

Yüzey hasarları!

- Alkol veya ispirto içeren temizleme maddeleri kullanılmamalıdır.
- Aşındırıcı nitelikte bez veya temizleme maddesi kullanmayınız.
- Kireç, kahve, süt ve kireç çözücü çözeltilerini her zaman derhal temizleyiniz. Bu tür kalıntıların altında korozyon oluşabilir.
- Yeni temizleme bezleri tuzla kaplı olabilir. Tuzlar paslanmaz çelikte ince bir pas tabakası oluşturabileceğinden bu süngerleri kullanmadan önce iyice yıkayınız.

Bilgiler

- Tortu oluşmasını önlemek için ve kahve telvesi haznesini her gün boşaltınız ve temizleyiniz.
- Damlama kasesini süzgeç ile birlikte düzenli olarak temizleyin.
- Lekelenmeyi önlemek için raf yüzeyindeki kalıntıları hemen gideriniz.
- Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa (örn. tatiliniz nedeniyle), önceden süt sistemi, kahve tozu çekmecesini ve demleme ünitesi dahil olmak üzere cihazın tamamını iyice temizleyiniz.

- 1 Gövde yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.
- 2 Raf yüzeyini çıkartın ve kapıyı açın.
- 3 Damlama kasesindeki kolu aşağıya doğru bastırın ve damlama kasesini öne doğru dışarı çekin.
- 4 Süzgeci damlama kasesinden çıkartın.
- 5 Tek tek parçaları boşaltın, temizleyin ve kurutun.
- 6 Su haznesini temiz, taze su ile yıkayınız.
- 7 Kahve tozu çekmecesini çıkarın, akan suyun altında temizleyin ve iyice kurutun.
- 8 Cihazın iç kısmını (damlama kabı ve kahve tozu çekmecesini hariç) ve toplama kasesini silin ve kurutun.
- 9 Süzgeci damlama
- 10 Örn. kahve tozu çekmecesini gibi tüm kuru parçaları yerleştirin.

Dikkat!

Cihazın tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanamaz.

Bulaşık makinesi için uygun olmayanlar:



Raf

Aksesuar çekmecesini

Kapaklı su haznesi

İçecek çıkışı kapağı

Metal bağlantı parçası

Kapaklı çekirdek kahve haznesi

Kahve tozu çekmecesini

Demleme ünitesi koruyucu kapağı

Demleme ünitesi

Süt haznesi

Bulaşık makinesi için uygun olanlar:



Toplama kasesi

Damlama kasesi

Süzgeç

maks. 60°C

Kahve telvesi haznesi

Süt hortumları

Süt borusu

İçecek çıkışının tek tek parçaları

Ölçek kaşığı

Süt haznesi kapağının tek tek parçaları

Süt haznesi için raf yüzeyi

Süt sisteminin temizlenmesi

Süt sistemi, sütlü bir içecek hazırlandıktan hemen sonra otomatik olarak kısa bir buhar püskürtmesi ile temizlenir.

Önemli: Süt sisteminizi haftada bir kez veya gerekiyorsa daha sık şekilde manuel olarak temizleyin.


⚠ Uyarı – Yanma tehlikesi!

İçecek çıkışı çok fazla ısınır. Kullandıktan sonra sistemin soğumasını bekleyin ve sonra dokununuz.

Süt sisteminin otomatik temizlenmesi

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Süt sisteminin temizleme" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokununuz. Temizleme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.
- 4 Kapağı açın.

- 5 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.

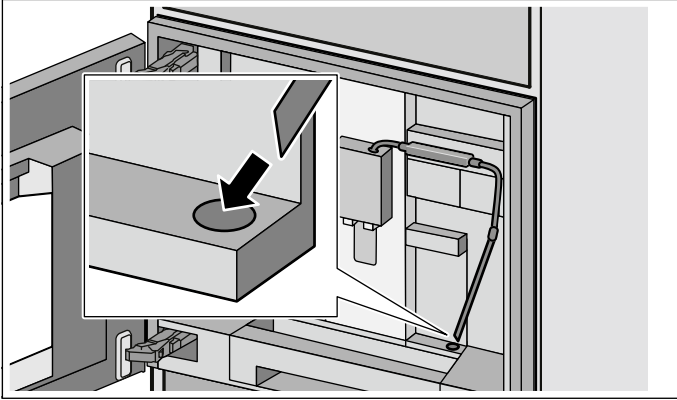


- 6 Kapağı kapatınız.
7 ▶ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 1 dakika çalışır.
8 ✓ sembolüne basınız.
Program sona ermiştir.


Süt sisteminin elle temizlenmesi

Süt sistemini temizlemek için parçalarına ayırın:


- 1 İçecek çıkışı tümüyle aşağı itin ve kapağı öne doğru çıkarın.
2 İçecek çıkışının sol tarafındaki geçme kolu aşağıya doğru bastırın ve içecek çıkışını düz öne doğru çekerek çıkarın.

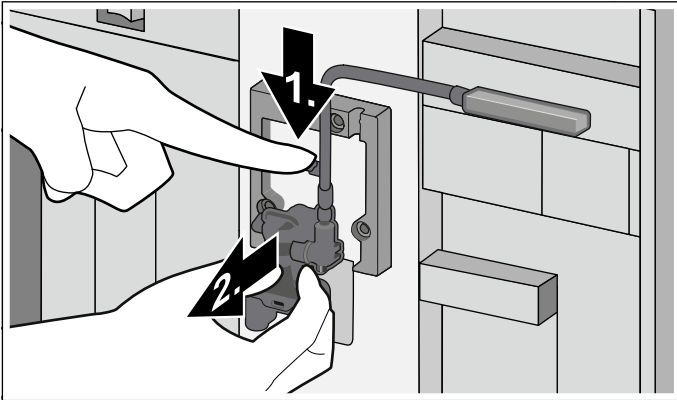


- 3 Süt hortumunu çekin, içecek çıkışının üst parçasını ve alt parçasını parçalarına ayırın.

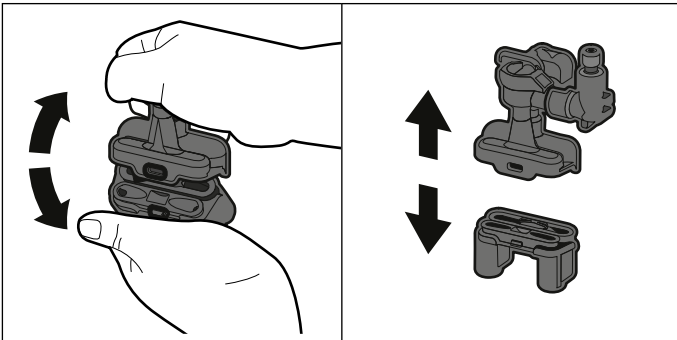

- 4 Süt hortumlarını, bağlantı parçasını ve süt borusunu ayırın.

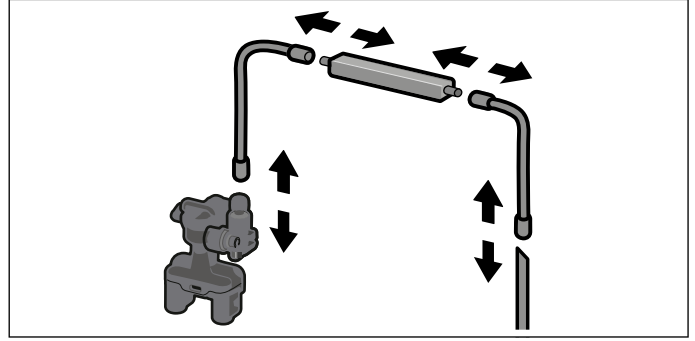


- 5 Tek tek parçaları sodalı su ve yumuşak bir bezle temizleyin.
6 Tüm parçaları temiz suyla durulayın ve sonra kurulayın.
7 Tek tek parçaları yeniden birleştirin (kısa kullanım kılavuzuna da bakınız).

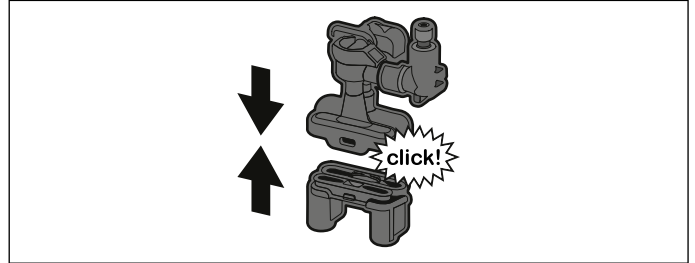

- 8 İçecek çıkışını önden düz bir şekilde üç bağlantının üzerine sıkı bir şekilde takın.
9 Kapağı takın.

Süt haznesinin temizlenmesi

Hijyenik nedenlerden dolayı süt haznesi düzenli olarak temizlenmelidir. Sadece kapağın tekli parçaları bulaşık makinesine koyulabilir. Paslanmaz çelik süt haznesini hafif bir temizleme maddesi ile elle temizleyin.

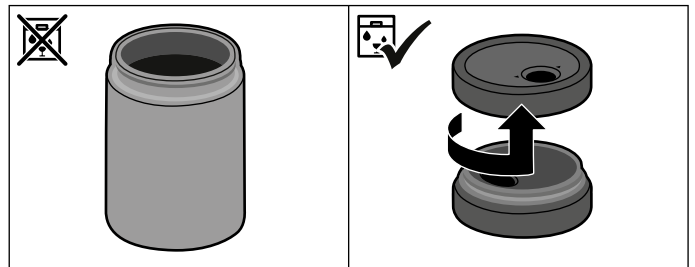


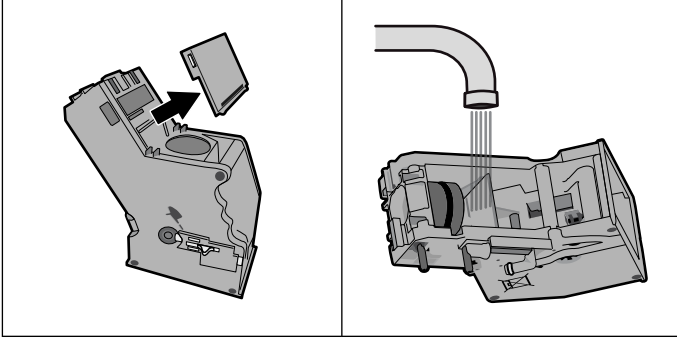
Demleme ünitesinin temizlenmesi

(kısa kullanım kılavuzuna da bakınız)


Bilgiler

- Demleme ünitesini otomatik temizleme programına ilave olarak düzenli biçimde manüel olarak temizleyiniz.
- Demleme ünitesini temizlemek için bulaşık deterjanları ve benzeri temizlik malzemelerini kullanmayınız ve bulaşık makinesinde yıkamayınız.


- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **0** konumuna ayarlayınız.
- 2 Kapağı açın.
- 3 Cihazı ana şalterden kapatınız.
- 4 Demleme ünitesinin koruyucu kapağını çıkarın.
- 5 Kahve telvesi haznesini çıkarın.
- 6 Demleme ünitesindeki kırmızı kilidi tümüyle sola  konumuna itin.
- 7 Çıkartma kolunu tümüyle aşağı bastırın. Demleme ünitesi yerinden çözülür.
- 8 Demleme ünitesini tutma girintilerinden kavrayıp dikkatle dışarı çekin.
- 9 Demleme ünitesini musluk suyunun altında iyice temizleyiniz.



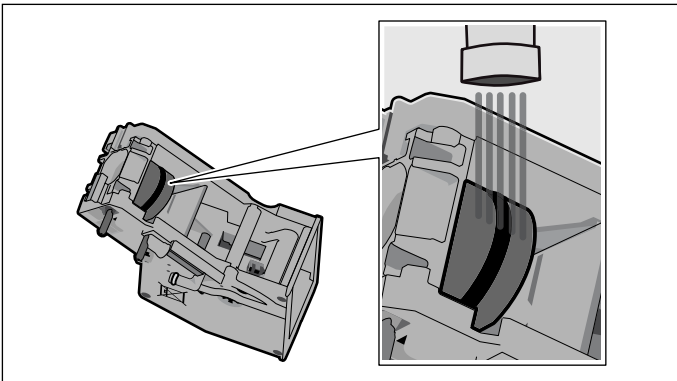

- 10 Kapağı çıkarınız ve süzgeci tazyikli su altında temizleyiniz.

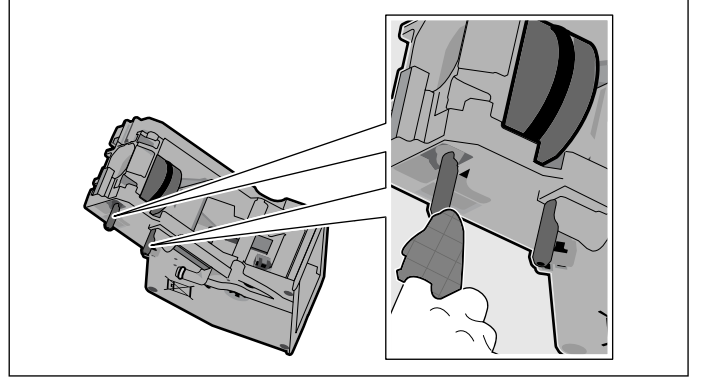

- 11 Kahve ünitesinin bağlantı pimini iyice temizleyin.



- 12 Cihazın iç kısmını iyice temizleyiniz, varsa, kahve artıkları gideriniz.
- 13 Demleme ünitesini ve cihazın iç bölümünü kuruması için bırakın.
- 14 Kapağı tekrar yerleştiriniz.
- 15 Kahve ünitesini sonuna kadar cihazın içine itin ve duyulur şekilde yerine oturana dek ortadan bastırın. **Önemli:** Kırmızı kilit, takılmadan önce en solda  konumunda olmalıdır.
- 16 Çıkarma kolunu tamamen yukarıya doğru bastırın ve kırmızı kilidi en sağa,  konumuna itin.
- 17 Kahve telvesi haznesini takın.
- 18 Koruyucu kapağı tekrar takın.
- 19 Kapağı kapatınız.

Servis programları

(kısa kullanım kılavuzuna da bakınız)

Zaman zaman – sıklığı kullanıma ve suyun setlik derecesine bağlı olmak üzere – ekranda kahve seçimi yerine aşağıdaki ekranlardan biri belirir:

- Lütfen su filtresini değiştiriniz
- Lütfen temizleyiniz
- Lütfen kireci çözünüz
- Lütfen kireci çözünüz ve temizleyiniz

Ardından **i**[®] uyarı sembolü yanar.

Su filtresini hemen değiştirilmeli, cihaz uygun programla temizlenmeli veya cihazın kireci çözülmelidir. Aksi takdirde cihaz hasar görebilir.

Servis programları ekran üzerinde talimat olmadan da her zaman başlatılabilir. Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna ayarlayınız, istediğiniz programı seçiniz ve yürütünüz.

Bilgiler

- **Dikkat!** Temizlik çözeltilisini veya kireç çözücü çözeltiliyi içmeyin. Temizlik çözeltilisi veya kireç çözücü çözeltili ile cilt temasından kaçının. Temizleme maddeleri ve kireç çözücü tabletler, zehirlenmelere neden olabilir; bunları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- **Önemli:** Cihazın kireci zamanında çözülmezse "Gerät gesperrt Entkalken dringend notwendig" görüntülenir. Kireç çözme işlemini talimatlara göre hemen uygulayın. Cihaz bloke edilmişse, ancak kireç çözme işlemi uygulandıktan sonra tekrar kullanılabilir.
- **Dikkat!** Her servis programında talimatlara uygun kireç çözme ve temizleme maddeleri kullanın ve (ilgili) güvenlik uyarılarını dikkate alın.
- Sıvıları içmeyin.
- Kireç çözme için asla sirke, sirke bazı maddeler, limon asidi veya limon asidini baz olan maddeler kullanmayın.
- Kireç çözme ve temizleme için sadece uygun tabletleri kullanın. Tabletler, bu cihaz için özel olarak geliştirilmiştir ve müşteri hizmetleri aracılığıyla yeniden sipariş verilebilir. → "Aksesuarlar", Sayfa 9
- Kireç çözme tabletlerini kesinlikle başka maddeler ile birlikte toz gözüne doldurmayın.
- Servis programını kesinlikle durdurmayınız.
- Servis programı başlatılmadan önce demleme ünitesini çıkartın, talimatlara göre temizleyin ve yeniden yerleştirin. Süt sistemini durulayın.

- Bir servis programı sona erdikten sonra cihazı, yumuşak ve nemli bir bezle silerek kireç çözücü çözeltilinin kalıntılarını derhal temizleyin. Bu tür kalıntıların altında korozyon oluşabilir.
- Yeni bulaşık bezleri tuzla kaplı olabilir. Tuzlar, paslanmaz çelikte uçucu pas oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle bezleri kullanmadan önce iyice yıkayın.
- Bir servis programı örneğin elektrik kesintisi nedeniyle yarıda kaldıysa aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
 - 1 ✓ sembolüne dokununuz.
 - 2 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.
 - 3 ▶ sembolüne dokununuz. Program başlatılır ve cihaz durulur. Süre: Yakl. 2 dakika
 - 4 ✓ sembolüne dokununuz.
- **Dikkat!** Kireç çözücü çözeltiliyi içmeyin.

Temizleme

Süre: yaklaşık. 5 dakika

Demleme ünitesini servis programını başlatmadan önce temizleyin. → "Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 25


- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Temizleme programı" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokununuz. Temizleme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.
- 4 Damlama kasesini süzgeç ve kahve telvesi haznesi ile birlikte boşaltın, temizleyin ve tekrar yerleştirin.
- 5 Kahve tozu çekmecesine bir temizlik tableti koyunuz ve çekmeceyi kapatınız.
- 6 Kapağı kapatınız.
- 7 ▶ sembolüne dokununuz. Program yakl. 5 dakika çalışır.
- 8 ✓ sembolüne dokununuz. Program sona ermiştir:

Cihaz kullanıma hazırdır.

Kireç çözme

Süre: yaklaşık. 21 dakika

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Kireç çözme programı"nı seçiniz.
- 3 ✓ sembolüne basınız.
Kireç çözme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.
- 4 Damlama kasesini süzgeç, kahve telvesi haznesi, süt sistemi ve süt hortumu seti ile birlikte iyice temizleyin ve tekrar yerleştirin.
- 5 Su filtresini çıkarın (varsa) ve ✓ sembolüne dokununuz.
- 6 Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin.
- 7 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.

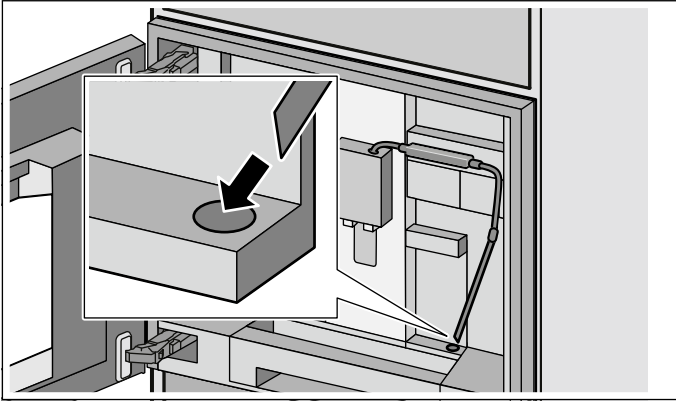

- 8 Kapağı kapatınız.
- 9 ▶ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 19 dakika çalışır.
Bilgi: Su haznesinde çok az kireç çözücü çözelti varsa, "Su deposuna su ve kireç çözücü doldurunuz" mesajı görünür. Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin. ✓ ile onaylanmalıdır. Program devam eder.
- 10 Su filtresi kullanılıyorsa, bu şimdi tekrar yerleştirilebilir.
- 11 ▶ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 2 dakika çalışır ve cihazı durular.
Program sona ermiştir.
- 12 ✓ sembolüne dokununuz.
Cihaz kullanıma hazırdır.


Temizleme ve kireç çözme

Süre: yaklaşık. 26 dakika

Temizleme ve kireç çözme programı ayrı ayrı temizleme ve kireç çözme programlarını birleştirir. Her iki programın süresi arka arkaya birbirine çok yakınsa tam otomatik espresso makinesi otomatik olarak bu servis programını önerir.

Demleme ünitesini servis programını başlatmadan önce temizleyin. → "Demleme ünitesinin temizlenmesi", Sayfa 25

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S**'ye çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Temizleme ve kireç çözme programı"nı seçiniz.
- 3 ✓ sembolüne basınız.
Temizleme ve kireç çözme programı başlatılır, ekrandaki uyarılar program boyunca sizi yönlendirir.
- 4 Damlama kasesini süzgeç, kahve telvesi haznesi, süt sistemi ve süt hortumu seti ile birlikte iyice temizleyin ve tekrar yerleştirin.
- 5 Kahve tozu çekmecesine bir temizlik tableti koyunuz ve çekmeceyi kapatınız.
- 6 Su filtresini çıkarın (varsa) ve ✓ sembolüne dokununuz.
- 7 Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin.
- 8 Süt borusunu süt haznesinden çıkarın, silin ve Süt borusunun ucunu kahve telvesi haznesindeki deliğe takın.

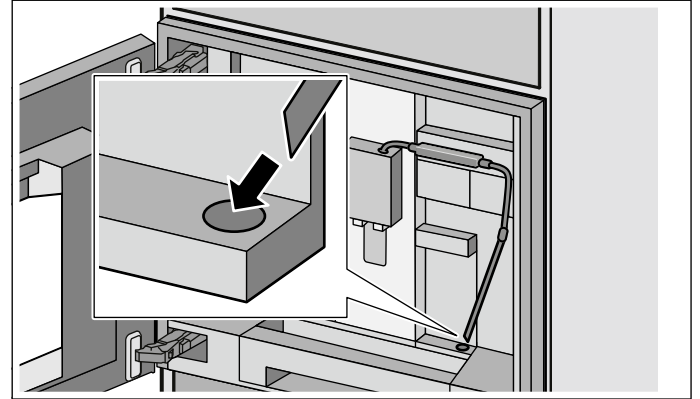

- 9 Kapağı kapatınız.
- 10 ▶ sembolüne dokununuz.
Program yakl. 19 dakika çalışır.
Bilgi: Su haznesinde çok az kireç çözücü çözelti varsa, "Su deposuna su ve kireç çözücü doldurunuz" mesajı görünür. Boş su haznesine "calc" (0,5 l) işaretine kadar ılık su doldurun ve içerisinde kireç çözücü bir tablet eritin. ✓ ile onaylanmalıdır. Program devam eder.

- 11 Su filtresi kullanılıyorsa, bu şimdi tekrar yerleştirilebilir.
- 12 ► sembolüne dokununuz.
Program yakl. 7 dakika çalışır ve cihazı durular.

Program sona ermiştir.

- 13 ✓ sembolüne dokunun.
Cihaz kullanıma hazırdır.

Su haznesi yeni suyla doldurulmalıdır

Cihaz birkaç gün kullanılmazsa, su haznesindeki su yenilenmelidir. Cihaz kullanılmaya hazır durumda olmalıdır.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Temiz su doldurma" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokunun.
- 4 ► sembolüne dokununuz.
Hazne boşaltılır ve hazneye taze su doldurulur.
Temiz su doldurma işlemi tamamlandı.
- 5 ✓ sembolüne dokunun.

Cihaz kullanıma hazırdır.

Boşaltma programı

Boşaltma programı, kahve çekirdeği artıklarını temizlemek ve nakliye ve depolama sırasında buzlanma nedeniyle hasar oluşmasını önlemek için uygulanan bir servis programıdır. Cihaz kullanılmaya hazır durumda olmalıdır.

- 1 Fonksiyon seçme düğmesini **S** konumuna çeviriniz.
- 2 Döner düğme ile "Boşaltma programı" seçeneğini belirleyin.
- 3 ✓ sembolüne dokunun.
- 4 Çekirdek kahve haznesini boşaltın ve tekrar yerleştirin.
- 5 Eğer mevcutsa, süt haznesini çıkartın kapatın.
- 6 Kapağı kapatınız.
Boşaltma programı yakl. 2 dakika çalışır.
- 7 Demleme ünitesini çıkartın ve iyice temizleyin.
- 8 ✓ sembolüne dokunun.
- 9 Damlama kasesini süzgeç, kahve tortu haznesi, süt sistemi ve süt hortumu seti ile birlikte iyice temizleyin ve tekrar yerleştirin.
- 10 Kapağı kapatınız.

Boşaltma programı sona erdi.

Basit sorunları kendiniz çözebilirsiniz

Sorun	Nedeni	Çözüm
İstediğiniz dolun miktarı sağlanmıyor, kahve sadece damla damla çıkıyor ya da kahve akıyor.	Öğütme derecesi çok ince. Kahve tozu çok ince.	Öğütme derecesini daha kalın bir ayara getiriniz. Daha iri kahve tozu kullanınız.
	Cihaz çok kireçlenmiş durumda.	Cihazı talimatlara göre kireçten temizleyin.
	Demleme ünitesi kirli.	Demleme ünitesini temizleyin.
Sıcak suyun içinde süt var veya sıcak suda süt ya da kahve tadı var.	Süt hortumu çıkarılmadı.	Süt hortumunu süt haznesinden çekerek çıkarın.
	İçecek çıkışında süt veya kahve artıkları mevcut.	İçecek çıkışını temizleyin.
Kahvenin "kreması" yok.	Kahve cinsi uygun değildir.	Robusta çekirdeği oranı daha yüksek olan bir kahve türü kullanınız.
	Çekirdekler taze kavrulmamış.	Taze kahve çekirdekleri kullanın.
	Öğütme derecesi kahve çekirdeklerine uymuyor.	Öğütme inceliğini ayarlayınız.
Kahve çok "ekşi".	Öğütme derecesi çok kalın. Kahve tozu çok kalın.	Öğütme derecesini daha ince bir ayara getiriniz. Daha ince kahve tozu kullanınız.
	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştirin.
Kahve çok "acı".	Öğütme derecesi çok ince. Kahve tozu çok ince.	Öğütme derecesini daha kalın bir ayara getiriniz. Daha iri kahve tozu kullanınız.
	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştirin.
Kahve "yanık" bir tat veriyor.	Demleme sıcaklığı fazla yüksek.	Sıcaklığı azaltın.
	Öğütme derecesi çok ince. Toz kahve fazla ince.	Öğütme inceliğini kalınlaştırın. Daha iri kahve tozu kullanınız.
	Uygun olmayan bir kahve türü.	Kahve türünü değiştirin.
Kahve fazla ince.	Çok düşük kahve koyuluğu seçilmiş.	Kahve koyuluğunu arttırın.
	Kahve tozu çekmecesinde toz birikmesi.	Kahve tozu çekmecesini çıkarın, temizleyin ve iyice kurutun.
Kahve tozu, kahve tozu çekmecesinde takılı kalıyor.	Kahve tozu yapışmış.	Kahve tozunu kahve tozu çekmecesine sıkı bir şekilde bastırmayın.
	Kahve tozu çekmecesini nemli.	Kahve tozu çekmecesini çıkarın, temizleyin ve iyice kurutun.
Su filtresi su haznesinde sabit durmuyor.	Su filtresi doğru takılmamış.	Su filtresini düz ve sıkı bir şekilde depo bağlantısına bastırınız.
Çekirdek haznesi, yerleştirilirken sıkışıyor.	Gövdede çekirdekler var.	Çekirdekleri temizleyin.
Kahve telvesi kompakt değil ve fazla ıslak.	Öğütme derecesi çok ince veya çok iri ayarlanmış ya da yetersiz miktarda kahve tozu kullanılıyor.	Öğütme derecesini daha iri veya daha ince ayarlayınız veya 2 tam dolu ölçek kahve tozu kullanınız.
Öğütme inceliği ayarı zor çalışıyor.	Öğütme mekanizmasında çok fazla çekirdek var.	Kahve çekirdekleri ile bir içecek çekin. Ardından öğütme inceliğinde değişiklikleri sadece küçük adımlar halinde yapın.
Demleme ünitesi takılmıyor.	Demleme ünitesi yanlış konumda.	Demleme ünitesini talimatlara göre takın.
	Demleme ünitesi kilitli.	Demleme ünitesinin kilidini açın.
Demleme ünitesinin koruyucu kapağı doğru bir şekilde takılmıyor.	Demleme ünitesi kilitli değil.	Demleme ünitesini kilitleyin.
Damlama kasesinin altında su mevcut.	Söz konusu su, yoğunlaşmış su.	Damlama kasesini süzgeç olmadan yerleştirmeyin.
Ekran göstergesi "Süt haznesi bağlı mı?" süt haznesinin bağlı olmasına rağmen.	Hazne, sensörün erişim mesafesinin dışında.	Hazneyi sağ kenara konumlandırın
	Malzeme, örneğin süt kutusu, tanınmadı.	Ekran sorgusunu "Evet" ile onaylayın veya teslimat kapsamındaki süt haznesini kullanın.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Süt haznesinin dolu olmasına rağmen süt çekilmiyor.	Süt borusu, süt haznesinde yeterince derine yerleştirilmemiş.	Süt borusunu süt haznesinin tabanına kadar yerleştirin.
Süt haznesi boş, hiçbir mesaj gösterilmiyor.	Süt haznesi için raf yüzeyi (tartı) kirlidir.	Raf yüzeyini çıkartın. Raf yüzeyini ve raf yüzeyinin altındaki alanı iyice temizleyin.
Ekran göstergesi "Yüksek veya düşük gerilim".	Şebeke gerilimi çok yüksek veya çok düşük.	Elektrik sağlayıcısı veya şebeke işletmecisi ile irtibata geçin. Gerilim beslemesinin bir uzman tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
Ekran göstergesi "Cihazı soğumaya bırakın".	Cihaz çok sıcak.	Cihazı 30 dakika süreyle kapatınız.
Ekran göstergesi "Hata: E0510".	Cihazda bir hata var.	Ekran göstergesinde belirtilenlere göre hareket edin.
Ekran göstergesi "Çekirdek haznesini doldurun". Çekirdek kahve haznesi dolu olmasına rağmen cihaz kahve çekirdeklerini pişirmiyor.	Çekirdekler öğütücüye düşmüyor (çok yağlı çekirdekler çekirdek kahve haznesine yapışıp kalabilir).	Çekirdek kahve haznesine hafifçe vurun. Gerekirse kahve türünü değiştirin. Çekirdek kahve haznesi boşken hazneyi kuru bir bez ile silin.
Ekran göstergesi "Demleme ünitesini çıkarınız ve elle temizleyiniz".	Demleme ünitesi kirlidir.	Demleme ünitesini temizleyin.
	Demleme ünitesinde çok fazla kahve tozu var.	Demleme ünitesini temizleyin. En fazla iki tam ölçek kaşığı dolusu kahve tozu doldurun.
	Demleme ünitesinin mekanizması ağır hareket ediyor.	Demleme ünitesini temizleyin.
Ekran göstergesi "Gazsız su ekleyin veya filtreyi çıkartın".	Su haznesi yanlış yerleştirilmiş.	Su haznesini doğru yerleştirin.
	Su haznesindeki şamandıra takılmış.	Hazneyi çıkarın ve iyice temizleyin.
	Yeni su filtresi, talimatlara göre durulanmamış veya su filtresi tükenmiş veya arızalı.	Su filtresini talimatlara göre durulayın ve işleme alın veya yeni bir su filtresi kullanın.
	Su filtresinde hava mevcut.	Su filtresini, hava kabarcığı çıkmayana kadar suya daldırın, filtreyi tekrar takın.
Ekran göstergesi "Kabı temizleyin ve yerleştirin"	Damlama kasesi ve süzgeç kirlidir.	Damlama kasesini ve süzgeci iyice temizleyin ve kurutun.
	Damlama kasesindeki çıkış tıkanmıştır.	Çıkışı iyice temizleyin.
	Sifon tıkanmıştır.	Sifonu iyice temizleyin.
Damlama kasesinin takılı olmasına rağmen ekran göstergesi "Kaplari yerleştiriniz".	Cihazın iç kısmı (kap tutucusu) kirlidir.	Cihazın içini temizleyin.
	Kahve telvesi haznesi, sonuna kadar takılmamış.	Kahve telvesi haznesini sonuna kadar takın.
Su haznesi otomatik olarak doldurulmaz.	Su haznesindeki şamandıra takılmış.	Hazneyi çıkarın ve iyice temizleyin.
	Su musluğu kapalı.	Su musluğunu açınız.
	Su haznesi doğru takılmamış durumda.	Su haznesini sonuna kadar takın.
	AquaStop'taki süzgeç tıkanmıştır.	AquaStop'taki süzgeci düzenli olarak temizleyin; bkz. Montaj kılavuzu.
Ekran göstergesi "Cihazı kapatın"	Cihaz çok sıcak.	Cihazın soğumasını bekleyiniz.
	Demleme ünitesi kirlidir.	Demleme ünitesini temizleyiniz.
Ekran göstergesi "Müşteri hizmetleri ile irtibat kurun"	Cihazda bir hata var.	Lütfen çağrı merkezini arayın.
Gideremediğiniz bir sorun olduğunda mutlaka çağrı merkezimizi arayın!		

Teknik veriler

Elektrik bağlantısı (Gerilim – Frekans)	220–240 V ~, 50 / 60 Hz
Bağlantı değeri	1600 W
Azami pompa basıncı, statik	19 bar
Su haznesi azami hacim kapasitesi (filtresiz)	2,4 l
Kahve çekirdeği haznesinin azami kapasitesi	500 g
Elektrik Kablosunun Uzunluğu	1,7 m
Ebatlar (Y x G x D)	455 x 590 x 444 mm
Ağırlığı (boş iken)	22–23 kg
Öğütme mekanizmasının türü	Seramik

AQUA-STOP garantisi

Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarak ve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

- 1 Aqua-Stop sistemimizdeki bir hatanın, suyun sebep olduğu bir hasara yol açması halinde, cihazı ticari kullanmayan kişilerin hasarını karşılıyoruz.
- 2 Bu mesuliyet garantisi, cihazın ömrü boyunca geçerlidir.
- 3 Garanti hakkından yararlanılabilmesi için, Aqua-Stop donanımlı cihazın ilgili kılavuzumuza uygun şekilde kurulmuş ve bağlanmış olması şarttır; bu durum Aqua-Stop uzatma hortumunun (orijinal aksesuar) uzmanca bağlanmış olmasını da kapsar. Su musluğuna monte edilen Aqua-Stop bağlantısına kadar olan kısımdaki bozuk veya hatalı besleme hatları veya armatürler garanti kapsamımıza girmez. Muslukta Aqua-Stop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
- 4 Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur. Sadece uzun süre evinizde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta tatil yaptığınızda, su musluğunu kapatmanız gerekir.

İthalatçı Firma : **BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
Ümraniye-İstanbul-Türkiye
Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99 99

Üretici Firma : **BSH Hausgeräte GmbH**
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com
Phone : 0049 89 459003

8001154028 (990401)
tr

GAGGENAU

