

RF463306

RF463307

Pakastin

fi Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	4	Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä	17
Ohjekirjaa koskevat ohjeet	4	Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa	17
Räjähdyksivaara	4	Jääpala- ja kylmävesiautomaatin valo	18
Sähköiskun vaara	4	Jääpala- ja kylmävesiannostelijan lähestymisanturi	18
Jäätymisvamman vaara	4	Lämpötilayksikön asetus	18
Loukkaantumiskaava	4	Kielen valinta	18
Palovaara/kylmäaineen aiheuttamat vaarat	5	Palauttaminen tehdasetuksiin	18
Palovaara	5	Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä	18
Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit	5	Lepotila	19
Esinevahingot	5	Luukun automaattinen avaus	19
Paino	5	Kotiverkko	20
Määräystenmukainen käyttö	6	Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten	20
Ympäristönsuojelu	6	Hälytys	20
Pakkaus	6	Ovihälytys	20
Käytöstä poistettu laite	6	Lämpötilahälytys	20
Sijoitus ja liittäminen	7	Home Connect	21
Toimituksen sisältö	7	Home Connect -asetukset	21
Tekniset tiedot	7	Kylmälaitteen yhdistäminen Home Connect - sovellukseen	22
Laitteen asennus	7	Home Connect -ohjelmistopäivityksen asennus	22
Asennustila	7	Huoltopalvelun etäkäyttö	22
Sijoitus side-by-side	7	Verkkoasetusten poistaminen	22
Energiansäästö	8	Tietosuojaa koskeva huomautus	23
Ennen ensimmäistä käyttöä	9	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	23
Vesiliitäntä	9		
Sähköliitäntä	9		
Tutustuminen laitteeseen	10	Pakastinosa	24
Laite	10	Pakastusteho	24
Ohjaustaulu	10	Koko pakastustilavuuden käyttäminen	24
Jääpala- ja kylmävesiautomaatti	11	Pakasteiden ostaminen	24
Varustelu	12	Sijoitteluohjeita	24
Laitteen käyttö	15	Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen	25
Laitteen kytkeminen päälle	15	Pakasteiden sulattaminen	25
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto	15	Jääpala- ja kylmävesiautomaatti	26
Lämpötilan säätäminen	15	Ennen ensimmäistä käyttöä	26
Pikapakastus	15	Huomioi juomaveden laatu	26
Näytön lukitus puhdistusta varten	15	Jääpala-automaatin käyttöä koskevat tiedot	26
Jääpalatuotannon kytkeminen päälle tai pois päältä	16	Jään ja veden ottaminen	26
Eco-tila	16	Sulatus	27
Vedensuodattimen laskurin nollaaminen	16	Pakastinosa	27
Itsetestaus	16	Puhdistus	27
Ohjeuspaneelin kirkkauden säätö	16	Ruostumattomien teräspintojen hoitoa koskevat ohjeet	27
Näytön asetukset	16	Näytön puhdistus	27
Kosketuspaneelin värin asettaminen	17	Varusteiden puhdistus	28
Kosketuspaneelin äänityypin asettaminen	17		
Kosketuspaneelin äänenvoimakkuuden asettaminen	17		
Merkkiäänän äänenvoimakkuuden asettaminen	17		

Äänet	29
Normaalit äänet	29
Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse	29
Valo	29
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	30
Laite	30
Jääpala- ja kylmävesiautomaatti	31
Huoltopalvelu, mallinumero/sarjanumero ja tekniset tiedot	32
Laitteen suorittama automaattinen testaus	32
Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa	32

Turvallisuusohjeet

Laite täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset ja on radiohäiriösuojattu.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Ohjekirjaa koskevat ohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja noudata annettuja ohjeita. Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.
- Valmistaja ei ole vastuussa, jos et noudata käyttö- ja asennusohjeiden ohjeita ja varoituksia.
- Säilytä kaikki ohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Räjähdysvaara

- Jos laitteen ilmanvaihtoaukot ovat kiinni, kylmäainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos. Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyvennyksessä olevia ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä tai sähkökäyttöisiä jääpalakoneita).
- Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja sisältäviä tuotteita (esim. suihkepulloja) tai räjähdysalttiita aineita.
- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta muilla kuin valmistajan mainitsemilla toimenpiteillä.

Sähköiskun vaara

Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa aiheutua käyttäjälle vakavia turvallisuusriskejä.

- Laitetta asentaessasi varmista, että verkkoliitäntäjohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.
- Kun verkkoliitäntäjohto on vioittunut: Irrota laite heti verkkovirrasta.
- Älä käytä haaroitusrasioita, jatkojohtoja tai adaptereita.
- Laitteen korjaukset saa tehdä vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisosia. Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät käytettäessä alkuperäisosia.

Jäätymisvamman vaara

- Älä laita pakastinosasta otettuja pakasteita heti suuhun.
- Varo ettei iho altistu pidemmäksi aikaa pakasteille, jälle tai pakastinosan putkille.

Loukkaantumisvaara

Hiilihappoisia juomia sisältävät astiat saattavat rikkoutua. Älä säilytä pakastinosassa hiilihappoisia juomia sisältäviä astioita.

**Palovaara/kylmäaineen aiheuttamat vaarat**

Jäähdytyskierron putkissa virtaa jonkin verran ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta (R600a). Se ei vahingoita otsonikerrosta eikä lisää kasvihuoneilmiötä. Ulosvuotanut kylmäaine saattaa aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

- Varo, että putket eivät vaurioidu.

Putkien vauriotapauksessa:

- Vältä avotulta ja pidä sytytyslähteet loitolla.
- Tuuleta huone.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Soita huoltopalveluun.

**Palovaara**

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Laitteen taakse ei saa sijoittaa kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita.

Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit

Vaaralle alttiina ovat:

- lapset,
- henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistinvarainen toimintakyky on rajoittunut,
- henkilöt, joiden tiedon puute estää heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.

Toimi näin:

- Varmista, että lapset tai vaaralle alttiina olevat henkilöt tiedostavat laitteesta aiheutuvat vaarat.
- Lapset ja tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.
- Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta.
- Valvo lapsia laitteen puhdistuksen ja huoltotoimenpiteiden aikana.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Tukehtumisvaara

- Kun kylmälaite on lukollinen: säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna pakkausta ja sen osia lasten leikkeihin.

Esinevahingot

Näin välttyt esinevahingoilta:

- Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.
- Pidä muovipinnat ja ovitiivisteet puhtaina öljystä ja rasvasta.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitäntäjohdosta.

Paino

Laite on erittäin painava. Laitteen pystyttäminen ja kuljettaminen vaatii aina vähintään kahta ihmistä.

→ "Sijoitus ja liittäminen" sivulla 7

Määräystenmukainen käyttö

Näin käytät laitetta

- vain elintarvikkeiden pakastamiseen, jään valmistamiseen ja juomaveden ottamiseen.
- vain kotitalouskäyttöön.
- vain tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Ympäristönsuojelu

Pakkaus

Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää:

- Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Hävittämismahdollisuuksista saat tietoa laitteesi jälleenmyyjältä tai kaupungin ja kunnan virastoista, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Käytöstä poistettu laite

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla voidaan arvokkaita raaka-aineita käyttää uudelleen.

⚠ Varoitus – Lapset saattavat mennä laitteen sisään, jolloin vaarana on tukehtuminen!

- Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

Huomio!

Kylmäainetta ja haitallisia kaasuja saattaa vuotaa ulos.

Varo vahingoittamasta kylmäainekierron putkia ja eristystä.

- 1 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- 2 Katkaise verkkoliitäntäjohto.
- 3 Hävitä käytöstä poistettu laite asianmukaisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Sijoitus ja liittäminen

Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai ota yhteyttä huoltopalveluumme.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kalusteisiin sijoitettava laite
- Varustelu (mallikohtainen)
- Asennusmateriaali
- Käyttöohje
- Asennusohje
- Huoltopalveluvihko
- Takuukortti
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

Tekniset tiedot

Kylmäaine-, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Laitteen asennus

Sijoituspaikka

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasuilmaseosta.

8 g kylmäainetta kohti tilan täytyy olla vähintään 1 m³. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Laitteen mallista riippuen laitteen paino voi olla jopa 460 kg. Alustan on oltava tukeva eikä se saa antaa periksi. Vahvista tarvittaessa lattiaa.

Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta.

Ilmastoluokkatiedot löydät tyyppikilvestä.

→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Kylmälaite toimii tehokkaasti, kun huonelämpötila on sallitun rajoissa.

Mikäli laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa huonelämpötiloissa, niin laitteen vahingoittuminen voidaan poissulkea, kun huonelämpötila on vähintään +5 °C.

Asennustila

Tilan on oltava seuraavien kriteerien mukainen:

- Kallistuseston kulmakappaleet on asennettu
- Asennussyvennyksen syvyyden on oltava vähintään 610 mm, samaan tasoon asennettaessa 635 mm
- Suorakulmainen
- Vakaa – sivuseinämien ja katon paksuuden on oltava vähintään 16 mm ja seinämien ja katon on oltava yhdistetty hyvin lattiaan tai seinään
- Lyhennettyjen sivuseinämien syvyys vähintään 100 mm

Sijoitus side-by-side

Noudata Side-by-Side-asennuksessa asennusohjeen määräyksiä.

Laitteiden välisen mahdollisesti tarvittavan väliseinän leveyden on oltava vähintään 16 mm.

Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudatat seuraavassa mainittuja ohjeita.

Huomautus: Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

Laitteen asennus

Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteelle.	Alhaisissa käyttöympäristön lämpötiloissa jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.
Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä: Vähintään 3 cm sähkö- tai kaasuliesiin. Vähintään 30 cm öljy- tai hiililämmitteisiin uuneihin.	
Valitse sijoituspaikaksi huone, jonka lämpötila on noin 20 °C.	
Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen. Tuuleta huone päivittäin.	Kun lämmin ilma pääsee poistumaan esteittä, jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.

Laitteen käyttö

Avaa laitteen ovi vain hetkeksi.	Laitteessa oleva ilma ei lämpene silloin niin voimakkaasti.
Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälaukussa ja aseta ne heti kylmälaitteeseen.	Jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.
Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kaappiin asettamista.	
Sulata pakasteet jääkaappiosassa, jotta voit käyttää niistä lähtevää kylmyyttä jääkaappiosan jäähdyttämiseen.	
Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.	Ilma pääsee kiertämään ja ilmankosteus pysyy jatkuvasti samana. Jäähdytyskoneisto käynnistyy harvemmin ja laite kuluttaa vähemmän sähköä.
Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti.	
Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.	Laite kuluttaa vähemmän sähköä, kun lämmin ilma pääsee poistumaan esteettä.
Imuroi ilmankiertoaukot kerran vuodessa.	

Ennen ensimmäistä käyttöä

- 1 Poista infomateriaali, teipit ja suojakalvo.
- 2 Puhdista laite.
→ "Puhdistus" sivulla 27

Vesiliitäntä

Huomio!

- Ammattihenkilökunnan on asennettava ja liitettävä laite oheisen asennusohjeen mukaisesti.
- Laiteaurioiden välttämiseksi ja laitteen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi laite on liitettävä vain juomavesijohtoverkkoon.
- Vesivahinkojen välttämiseksi on asennettava sulkuventtiili.

Juomavesijohtoverkon vedenpaine

Huomio!

Laiteaurioiden välttämiseksi juomavesijohtoverkon ja letkuston väliin on asennettava paineenrajoitin, kun vedenpaine ylittää suurimman mahdollisen arvon.

Huomautus: Liian alhainen vedenpaine heikentää laitteen toimintaa.

- Vähintään 0,2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Enintään 0,8 Mpa (8 bar / 116 psi)

Sähköliitäntä

Huomio!

Älä liitä laitetta elektroniseen energiansäästöpiistokkeeseen.

Huomautus: Voit kytkeä laitteen verkko- ja siniaaltoinvertteriin.

Verkkoinvertteriä käytetään aurinkosähkölaitteissa, jotka kytketään suoraan yleiseen sähköverkkoon. Käytä siniaaltoinvertteriä, kun kyseessä on ei-sähköverkkoon kytketty ratkaisu. Kun kytkentä yleiseen sähköverkkoon ei ole mahdollista (esim. veneessä tai mökillä), tulee käyttää siniaaltoinvertteriä.

- 1 Kun laite on sijoitettu paikalleen, odota vähintään tunti ennen sen liittämistä sähköverkkoon, jotta kompressori ei vahingoitu.
- 2 Liitä laitteen pistoke määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.
Pistorasian tulee olla seuraavien tietojen mukainen:

Pistorasian jännite	220 V ... 240 V
Suojajohdin	50 Hz
Sulake	10 A ... 16 A


 Euroopan ulkopuolella: Tarkista, onko sähköverkon virtalaji sama kuin ilmoitettu laitteen virtalaji.
Laitetiedot löydät tyyppikilvestä.
→ "Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10
- 3 Liitä laite pistorasiaan, joka sijaitsee lähellä laitetta. Pistorasiaan tulee päästä helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.




Varoitus – Sähköiskun vaara!

Älä missään tapauksessa käytä haaroitusrasioita tai jatkojohtoja, jos verkkoliitäntäjohdon pituus ei ole riittävä. Ota sen sijaan yhteyttä huoltopalveluun ja kysy heiltä, mitä voit tehdä.

Tutustuminen laitteeseen

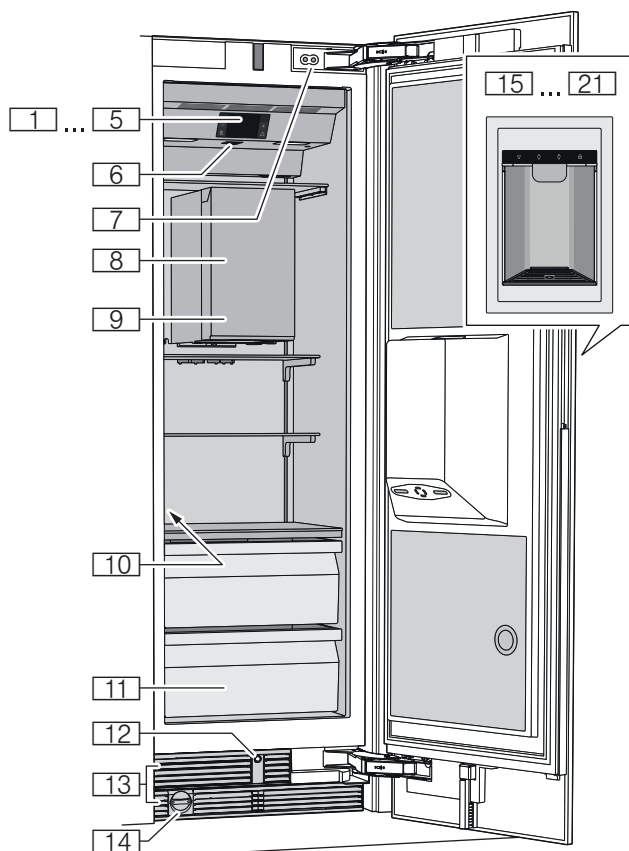

Ohjaustaulu

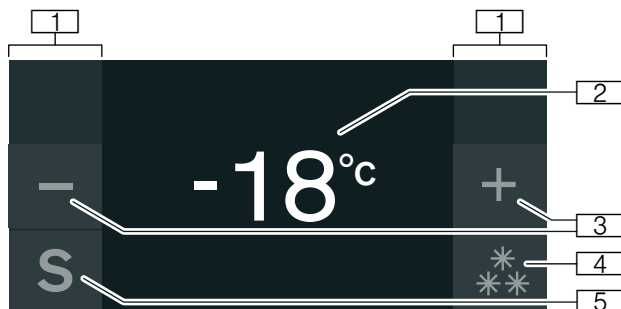

- 1** Kosketuskentät
Kosketuskenttien alla on tunnistimia.
Symbolin napauttaminen kutsuu siihen
kuuluvan toiminnon.
- 2** Pakastinosan lämpötilänäyttö
Näyttö osoittaa säädetyn lämpötilan °C/°F-
asteina.
- 3** Valitsimet **-/+**
Käytetään lämpötilan muuttamiseen.
- 4** Valitsin ****/****
Tästä kytketään pikapakastus päälle tai pois
päältä.
- 5** Valitsin **S**
Avaa päävalikon.

Laite

- 1...5** Ohjaustaulu
- 6** Pääkytkin päälle/pois
- 7** Ovivaimennin
- 8** Jääpalakone
- 9** Jääpala-astia
- 10** Tyypikilpi
- 11** Pakastuslaatikko
- 12** Luukun automaattinen avaus
- 13** Tuuletusaukko
- 14** Hiukkassuodatin
- 15...21** Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

Päävalikko

Paina päävalikon avaamiseksi valitsinta **S**.

Päävalikon sisältö:

- Perusasetukset
- Näytön lukitus puhdistusta varten
- Jääpalojen valmistus
- Eco-tila
- Vedensuodattimen laskurin nollaaminen
- Itsetestaus
- Lepotila (kun aktivoitu)

→ "Laitteen käyttö" sivulla 15

Perusasetukset-valikko

Näin pääset **Perusasetukset**-valikkoon:


- 1 Paina valitsinta **S**.
- 2 Selaa valitsimella ◀ valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikko valitsimella ✓.

Perusasetukset-valikosta löytyvät seuraavat alavalikot ja asetusmahdollisuudet:

- Kirkkaus
- Näyttö
- Kosketuspaneelin väri
- Kosketuspaneelin äänityyppi
- Kosketuspaneelin äänenvoimakkuus
- Merkkiäänän äänenvoimakkuus
- Vedensuodattimen laskuri
- Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa
- Jääpala- ja kylmävesiautomaatin valo
- Jääpala- ja kylmävesiautomaatin lähestymisanturi
- Lämpötilan yksikkö
- Kieli
- Tehdasasetukset
- Esittelytila
- Lepotila
- Automaattinen oven avautuminen
- Kotiverkko
- Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten

→ "Laitteen käyttö" sivulla 15

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

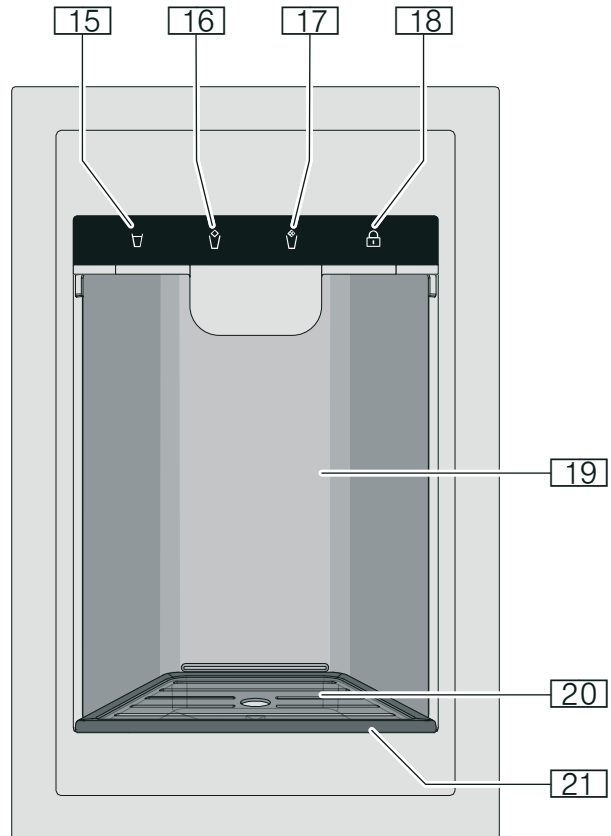


- 15** Valitsin **WATER**
Käynnistää kylmän veden ottamisen.
- 16** Valitsin **CUBED**
Käynnistää jääpalojen ottamisen.
- 17** Valitsin **CRUSHED**
Käynnistää murskatun jään ottamisen.
- 18** Valitsin **LOCK**
Lukitsee jääpala- ja kylmävesiautomaatin valitsimet (lapsilukitus). Kytke lukitus päälle tai pois päältä painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.
- 19** Jääpala- ja kylmävesiautomaatin kansi
- 20** Ritilä
- 21** Vedenkeruuastia

Varustelu

Hylly

Voit ottaa hyllyn ulos ja vaihtaa sen paikkaa:

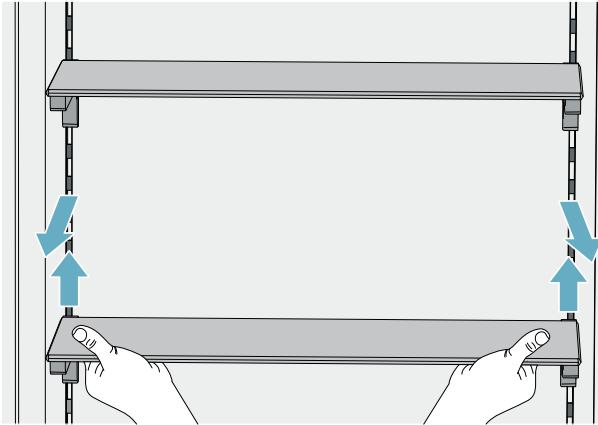

- 1 Nosta hyllyä ja poista se.
- 2 Aseta hyllyn takana olevat koukut samalle korkeudelle, jotta hylly asettuu vaakasuoraan.


Huomautus:

Laita hylly varovasti takaisin paikoilleen, jotta vältät laitteen naarmuuntumisen.

Laatikot

Voit poistaa laatikon:


- Paina laatikkoa alas
- Nosta laatikkoa takaa ja ota se ulos.

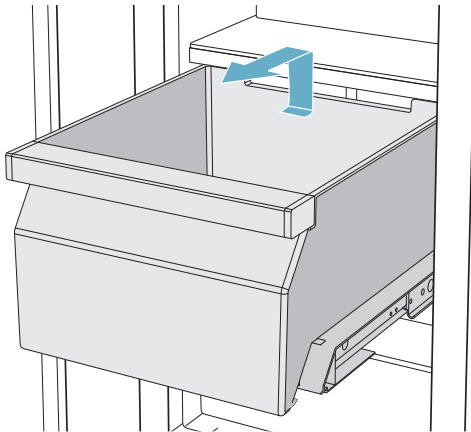

Voit laittaa laatikon sisään:

- Vedä kannattimet kokonaan ulos

- Aseta laatikko kannattimiin ja työnnä laitteeseen, kunnes se lukittuu paikoilleen.

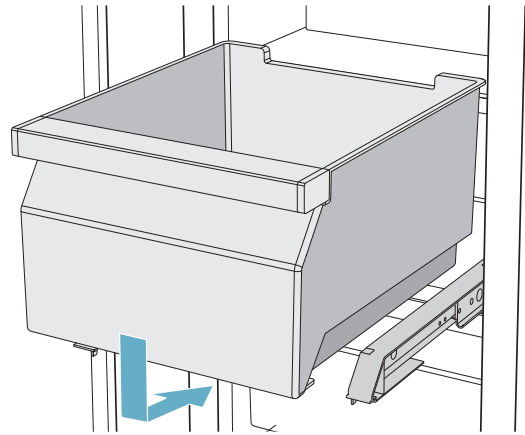

Kylmävaraaja

Sähkökatkon sattuessa tai häiriötilanteessa:

- Kylmävaraaja hidastaa pakasteiden lämpenemistä.

Voit poistaa kylmävaraajan, kun tarvitset sitä elintarvikkeiden tilapäiseen jäähdyttämiseen, esim. kylmälaukussa.

Jääpalakone

Huomio!

Varo vaurioittamasta laitetta!

Älä koskaan säilytä jääpala-astiassa edes hetken aikaa pulloja tai elintarvikkeita. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja vioittua.

Jääpalojen valmistus käynnistyy heti, kun laitteeseen säädetty lämpötila on saavutettu.

Huomautuksia

- Jääpalatuotanto pysähtyy automaattisesti, kun jääpala-astia on täynnä.
- Heitä hygieenisistä syistä ennen ensimmäistä käyttöä pois kaikki ensimmäisen 24 tunnin aikana valmistetut jääpalat.
- Kun olet pysäyttänyt jääpalojen valmistuksen useammaksi päiväksi, heitä hygieenisistä syistä pois ensimmäiset 30-40 jääpalaa.

Jääpalatuotannon päälle- ja poiskytkemistä koskevia tietoja

→ "Jääpalatuotannon kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 16

Bypass-suodatinpatruuna

Laitteen mukana toimitettu bypass-suodatinpatruuna suodattaa juomavedestä karkeat hiukkaset, mutta ei bakteereja tai mikrobeja.

Bypass-suodatinpatruuna voidaan jättää laitteeseen pysyvästi. Bypass-suodatinpatruunaa ei tarvitse vaihtaa.

Huomautus:

Voit käyttää laitetta myös vedensuodattimella varustettuna. Kun vaihdat bypass-suodatinpatruunan vedensuodattimeen, vedensuodattimen laskuri on kytkettävä päälle.

→ "Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 17

Vedensuodatin on vaihdettava säännöllisesti. Noudata vedensuodattimeen merkittyjä tietoja.


Voit hankkia uuden bypass-suodatinpatruunan tai vedensuodattimen huoltopalvelun tai jälleenmyyjän kautta.

Bypass-suodatinpatruunan puhdistaminen

Bypass-suodatinpatruuna voidaan jättää laitteeseen pysyvästi eikä sitä tarvitse vaihtaa. Suosittelemme tekemään puhdistuksen kerran vuodessa.

Puhdista bypass-suodatinpatruuna seuraavasti:

- 1 Kierrä bypass-suodatinpatruunan korkkia vastapäivään.
- 2 Vedä bypass-suodatinpatruuna ulos.
- 3 Vedä bypass-suodatinpatruunan takapuolella oleva sisäsihti ulos.

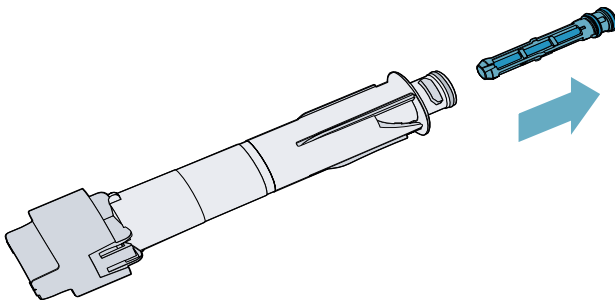

- 4 Pese sihti juoksevan veden alla.
- 5 Aseta sihti takaisin paikalleen bypass-suodatinpatruunan takapuolelle.
- 6 Työnnä bypass-suodatinpatruuna perille asti suodatinaukkoon.


Huomautus:

Korkin tulee olla kohtisuorassa asennossa.

- 7 Kierrä bypass-suodatinpatruunaa myötäpäivään merkintään asti.

Huomautus:

Jos bypass-suodatinpatruunaa ei kierretä riittävästi, ulos tuleva vesi aiheuttaa vauriota.

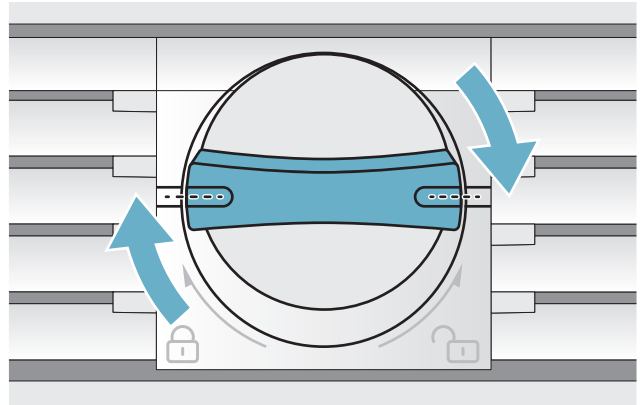

Bypass-suodatinpatruunan vaihtaminen tai sen korvaaminen vedensuodattimella

Bypass-suodatinpatruuna voidaan jättää laitteeseen pysyvästi eikä sitä tarvitse vaihtaa. Voit tarvittaessa vaihtaa bypass-suodatinpatruunan tai korvata sen vedensuodattimella.

Huomautus:

Valuta vettä hygieenisistä syistä 5 minuutin ajan, kun olet vaihtanut vedensuodattimen tai bypass-suodatinpatruunan, ja kaada valutettu vesi viemäriin. Heitä hygieenisistä syistä pois kaikki ensimmäisen 24 tunnin aikana valmistetut jääpalat.

- 1 Kierrä bypass-suodatinpatruunan korkkia vastapäivään.
- 2 Vedä bypass-suodatinpatruuna ulos.
- 3 Poista uuden vedensuodattimen tai uuden bypass-suodatinpatruunan suojakorkki.
- 4 Irrota tähän saakka käytetyn bypass-suodatinpatruunan korkki ja pistä se uuteen vedensuodattimeen tai uuteen bypass-suodatinpatruunaan.
- 5 Työnnä uusi vedensuodatin tai uusi bypass-suodatinpatruuna perille asti suodatinaukkoon.

Huomautus:

Korkin tulee olla kohtisuorassa asennossa.

- 6 Kierrä vedensuodatinta tai bypass-suodatinpatruunaa myötäpäivään merkintään asti.

Huomautus:

Jos vedensuodatinta tai bypass-suodatinpatruunaa ei kierretä riittävästi, ulos tuleva vesi aiheuttaa vauriota.

- 7 Kun on asennettu uusi vedensuodatin: kytke vedensuodattimen laskuri päälle.
→ "Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 17


Huomautus:

Vedensuodattimen laskuria ei tarvita bypass-suodatinpatruunan käytön yhteydessä, ja se on sen vuoksi pois päältä.

- 8 Ota vettä 5 minuutin ajan ja kaada se pois.
- 9 Tyhjennä vesi irrotetusta bypass-suodatinpatruunasta.

Huomautus:

Voit hävittää irrotetun bypass-suodatinpatruunan kotitalousjätteen mukana.

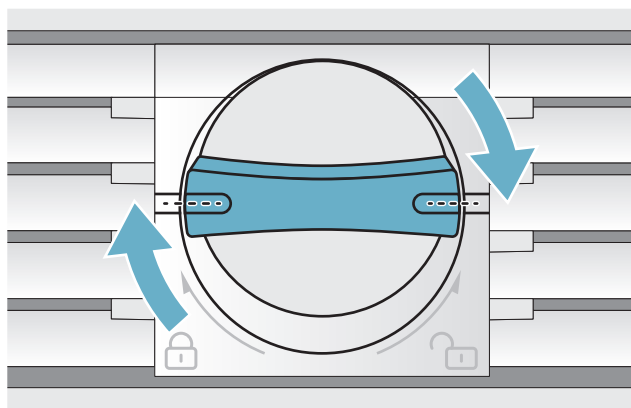

Laitteen käyttö

Laitteen kytkeminen päälle

- 1 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy ja sisävalo palaa oven ollessa auki.
- 2 Aseta haluttu lämpötila.
→ "Lämpötilan säätäminen" sivulla 15

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun kaappi on kytketty toimintaan, saattaa kestää monta tuntia, ennen kuin säädetyt lämpötilat on saavutettu. Älä sijoita elintarvikkeita kaappiin, ennen kuin valittu lämpötila on saavutettu.
- Täysautomaattisen NoFrost-järjestelmän ansiosta pakastinosaan ei muodostu jäätä.
Kaappia ei tarvitse sulattaa.
- Kaapin sivujen osittaisella lämmittämällä estetään kondenssiveden muodostuminen ovitiivisteen alueelle.
- Jos pakastinosan ovea ei saa heti auki sen sulkemisen jälkeen, niin odota hetki, kunnes alipaine on tasaantunut.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
Laitteen jäähdytys ei enää toimi.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Huomio!

Vedenlaadun heikkeneminen

Vedentulo on katkaistava 3 tuntia ennen laitteen kytkemistä pois toiminnasta. Näin vältetään seisovan veden takia aiheutuva homeen muodostuminen.

Kun laite on pitemmän aikaa käyttämättä:

- 1 Katkaise vedentulo laitteelle ja odota 3 tuntia.
- 2 Ota elintarvikkeet ulos.
- 3 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
- 4 Irrota pistotulppa pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke automaattisulake pois päältä.
Laitteen jäähdytys ei enää toimi.
- 5 Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia.
→ "Puhdistus" sivulla 27
- 6 Jätä laite auki.

Lämpötilan säätäminen

Lämpötilasuositus

Pakastinosa: -18 °C

Pakastinosa

- Paina valitsinta **-/+** niin monta kertaa, kunnes näytössä on haluamasi lämpötila.

Pikapakastus

Kun käynnistät pikapakastuksen, pakastinosan lämpötila laskee mahdollisimman alhaiseksi.

Käynnistä pikapakastus esim.:

- jotta elintarvikkeet pakastuvat nopeasti läpikotaisin
- 4 ... 6 tuntia ennen suurempien elintarvikemäärien (2 kg tai enemmän) pakastamista
- kun haluat käyttää maksimipakastustehoa

Huomautus:

Kun pikapakastus on käynnistetty, käyntiäänät saattavat kuulua voimakkaampina.

Laite kytkeytyy normaalitoimintaan noin 2 ½ vuorokauden kuluttua.

Pikapakastuksen kytkeminen päälle tai pois päältä:

- Paina valitsinta ****/***.


Näytön lukitus puhdistusta varten

Tällä toiminnolla valitsimien kosketustoiminto kytketään pois päältä 10 sekunnin ajaksi. Voit tänä aikana puhdistaa näytön.

→ "Näytön puhdistus" sivulla 27

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta **►**.

Puhdistusnäyttö tulee esiin ja laskenta käynnistyy.

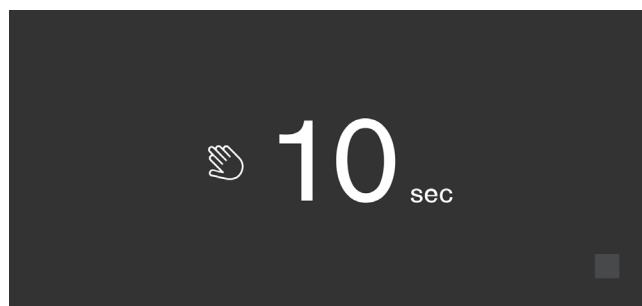

Jääpalatuotannon kytkeminen päälle tai pois päältä

Huomio!

Laiteauriot!

Älä koskaan säilytä jääpala-astiassa edes hetken aikaa pulloja tai elintarvikkeita. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja vioittua.

Jääpalojen valmistus käynnistyy heti, kun laitteeseen säädetty lämpötila on saavutettu.

Huomautus:

Jääpalatuotanto pysähtyy automaattisesti, kun jääpala-astia on täynnä.

Jääpalakoneen kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Jääpalojen valmistus**.
- 3 Paina valitsinta **▶/■**.

Eco-tila

Kun valitset Eco-tilan, kaappi kytkeytyy energiaa säästävälle toiminnalle.

Kaappiin kytkeytyvät automaattisesti seuraavat lämpötilat:

- Pakastinosa: -16 °C

Eco-tilan kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Eco-tila**.
- 3 Paina valitsinta **▶/■**.

Lämpötila muutetaan, näytössä on uusi lämpötila. Kun Eco-tila kytketään pois päältä, säädetään suositeltu lämpötila.

Huomautus:

Voit kytkeä Eco-tilan päälle tai pois päältä myös säätämällä lämpötilan valitsimilla **-/+**.

Vedensuodattimen laskurin nollaaminen

Jos käytät laitteessa sen mukana toimitetun hiukkassuodattimen asemasta vedensuodatinta, vedensuodattimen laskuri on nollattava aina vedensuodattimen vaihdon jälkeen.

→ "Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä" sivulla 17

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Vedensuodattimen laskurin nollaaminen**.

- 3 Vahvista valitsimella **✓**, vahvista kysely uudelleen valitsimella **✓**.

Huomautus:

Vedensuodattimen laskuria ei nollata, jos keskeytät kyselyn tai odotat vahvistamatta yli 10 sekunnin ajan.

Itsetestaus

Tällä toiminnolla käynnistetään laitteen virheanalyysi.
→ "Laitteen suorittama automaattinen testaus" sivulla 32

Ohjeuspaneelin kirkkauden säätö

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Avaa päävalikon kohta **Kirkkaus** painamalla valitsinta **_**.
- 5 Aseta haluamasi kirkkaus valitsimilla **< >**.
- 6 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Näytön asetukset

Voit valita asetusten **Vähennetty** ja **Vakio** välillä. Kun valitaan asetus **Vähennetty**, ohjauspaneelissa näkyy enää vain lämpötila ja aktivoidut erikoistoiminnot, kun viimeisestä käytöstä on kulunut vähän aikaa. Kun kosketuskenttiä kosketetaan, kaikki valitsimet tulevat taas näkyviin.
Asetuksessa **Vakio** kaikki valitsimet jäävät aina näkyviin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Näyttö**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin värin asettaminen

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin väri**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimilla **< >** halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin äänityypin asettaminen

Voit säätää tai kytkeä pois päältä valitsimia painettaessa kuuluvien äänien tyypin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin äänityyppi**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kosketuspaneelin äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää valitsimia painettaessa kuuluvien äänien äänenvoimakkuuden.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Kosketuspaneelin äänenvoim.**
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Merkkiäänen äänenvoimakkuuden asettaminen

Voit säätää hälytyksen tullessa kuuluvien merkkiäänien äänenvoimakkuuden.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Merkkiäänen äänenvoimakkuus**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_**.
- 6 Valitse valitsimilla **< >** haluttu asetus.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Vedensuodattimen laskurin kytkeminen päälle ja pois päältä

Kytke vedensuodattimen laskuri päälle, jos olet vaihtanut hiukkassuodattimen vedensuodattimeen. Se muistuttaa, kun on aika vaihtaa vedensuodatin.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** **Perusasetukset**-valikkoon.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Vedensuodattimen laskuri**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta **_**.
- 6 Valitse haluttu asetus.
- 7 Vahvista valinta valitsimella **✓**.

Himmennys oven avautuessa ja sulkeutuessa

Kun himmennys on kytketty päälle, valo muuttuu oven avaamisen yhteydessä hitaasti kirkkaaksi ja oven sulkemisen yhteydessä hitaasti tummemmaksi.

Oven avautuessa ja sulkeutuessa tapahtuvan himmennuksen kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **<** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Sela valitsimella **>** valikon kohtaan **Himmenee oven avautuessa ja sulkeutuessa**.
- 5 Paina valitsinta **_**.
- 6 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Päälle tai Pois päältä**. Vahvista valitsimella **✓**.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatin valo

Tämän toiminnon avulla voit asettaa, miten pitkäksi ajaksi jääpala- ja kylmävesiautomaatin valo jää palamaan.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatin valon asettaminen

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **➤** valikon kohtaan **Jääpala- ja kylmävesiannost. valo**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_.**
- 6 Valtse valitsimella **➤** haluamasi kesto.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Jääpala- ja kylmävesiannostelijan lähestymisanturi

Kun lähestymisanturi on kytketty päälle, jääpala- ja kylmävesiannostelijan valo syttyy automaattisesti heti, kun pitelet sen alla lasia.

Lähestymisanturin kytkeminen päälle tai pois päältä

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **➤** valikon kohtaan **liikeanturi**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta **_.**
- 6 Selaa valitsimilla **◀ ➤** halutun asetuksen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Lämpötilayksikön asetus

Voit valita yksikön °C tai °F.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Lämpötilayksikkö**.
- 5 Paina valitsinta **_.**
- 6 Selaa valitsimilla **◀ ➤** halutun yksikön kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Yksikkö muutetaan.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kielen valinta

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Kieli**.
- 5 Paina valitsinta **_.**
- 6 Selaa valitsimilla **◀ ➤** halutun kielen kohdalle.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Näyttö käynnistyy uudelleen, aloitusnäyttö tulee esiin.

Palauttaminen tehdasetuksiin

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Tehdasasetukset**.
- 5 Paina valitsinta **_.**
Kuuluu merkkiäänä ja näyttöön tulee viesti palauttamisen vahvistamiseksi.
- 6 Paina valitsinta **✓**.
Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksien mukaisiksi.
- 7 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Laitteen jäähdytystoiminto kytketään pois päältä. Kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä.

Huomautus:

Älä säilytä laitteessa elintarvikkeita esittelytilaa käytettäessä, koska laite on silloin huoneenlämpöinen.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta **✓**.
- 4 Selaa valitsimella **◀** valikon kohtaan **Esittelytila**.
- 5 Paina valitsinta **_.**
- 6 Valitse valitsimilla **◀ ➤** asetus **Päälle** tai **Pois päältä**.
- 7 Paina valitsinta **✓**.
Asetus tallentuu muistiin.
- 8 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Lepotila

Laite sammuttaa seuraavat toiminnot:

- Automaattinen oven avautuminen

Huomautus:

Huomaa ilman kahvoja olevassa asennuksessa, että oven avaamisen avustustoiminto ei tänä aikana ole toiminnassa. Tartu siinä tapauksessa alhaalta kalustelevyyn oven avaamiseksi.

- Jääpalakone
- Akustiset signaalit
- Sisävalo
- Viestit näytössä
- Näytön taustavalo palaa heikommalla teholla

Lepotilan kytkeminen päälle tai pois päältä

Lepotilan näyttäminen päävalikossa tai päävalikosta poistaminen

Jotta lepotilan käyttö on mahdollista, se on ensin tuotava näkyviin päävalikossa:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Lepotila**. Paina valitsinta .
- 5 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Käytettävissä** tai **Ei käytettävissä**. Vahvista valitsimella .
- 6 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Toiminto näytetään päävalikossa tai poistetaan näkyvistä päävalikossa.

Lepotilan kytkeminen päälle

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Paina valitsinta  näytön **Lepotilan kesto** avaamiseksi.
- 3 Muuta kestoa valitsimilla **-/+**.
- 4 Käynnistä painamalla valitsinta . Laite kytkee kaikki mainitut toiminnot pois päältä.

Lepotilan poiskytkentä

- Kun asetettu aika on kulunut loppuun, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.
- Jos haluat lopettaa lepotilan ennen asetetun ajan päättymistä, paina valitsinta .

Luukun automaattinen avaus

Luukun automaattinen avautuminen helpottaa luukun avaamista.

Heti kun laukaiset toiminnon, luukun automaattinen avautuminen käynnistyy ja helpottaa näin luukun avaamista.

Huomio!

Luukun toistuva ennenaikainen sulkeminen johtaa kulumiseen tai luukun automaattisen avautumisen toimimattomuuteen.

Älä sulje luukkua, ennen kuin automaattinen avautuminen on päättynyt.

Jos olet kuitenkin sulkenut luukun, anna sen olla 5 minuutin ajan kiinni. Luukun automaattinen avautuminen säätty uudelleen.

Valikon kohdan Luukun automaattinen avaus avaaminen:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa -valitsimella **Perusasetukset**-valikkoon.
- 3 Avaa valikko painamalla valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Luukun automaattinen avaus**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta .

Push-to-open-järjestelmän kytkeminen päälle

Kun ei käytetä kahvoja, voit valita Push-to-open-järjestelmän. Tällöin luukku avautuu raolleen, kun sitä painetaan kevyesti.

Huomautus:

Huomaa, että luukun automaattinen avautuminen kytkeytyy pois toiminnasta, kun lepotila kytketään päälle.

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Push-to-open-järjestelmä**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta .
- 4 Valitse **Painallusvoima**. Tässä voit säätää, miten paljon voimaa luukun automaattisen avautumisen laukaisemiseksi on käytettävä.
- 5 Valitse **Avauksen kesto**. Tässä voit asettaa, miten kauan luukku jää raolleen, ennen kuin se sulkeutuu automaattisesti.

Huomautus:

Jos luukku jää vain raolleen, laite tarkistaa kerran sekunnissa, onko se vielä avattuna. Laite sulkee luukun automaattisesti, kun asetettu avausaika on kulunut.

Pull-to-open-järjestelmän kytkeminen päälle

Kun käytetään kahvoja, voit valita Pull-to-open-järjestelmän. Silloin laite tukee sinua luukun avaamisessa heti, kun vedät kahvasta.

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Pull-to-open-järjestelmä**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta .
- 4 Valitse **Painallusvoima**. Tässä voit säätää, miten paljon voimaa luukun automaattisen avautumisen laukaisemiseksi on käytettävä.

Luukun automaattisen avautumisen kytkeminen pois päältä

- 1 Avaa valikon kohta **Luukun automaattinen avaus**.
- 2 Valitse valikon kohta **Pois päältä**.

Kotiverkko

Tällä toiminnolla voit luoda yhteyden kylmälaitteen ja käyttämäsi mobiililaitteen välille.

→ "Home Connect" sivulla 21

Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten

Tällä toiminnolla voit valita, kytkeytykö puhdistusta varten tarvittava lukitus päälle automaattisesti, kun ovi avataan.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Paina valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Näytön automaattinen lukitus puhdistusta varten**.
- 5 Paina asetuksen muuttamiseksi valitsinta .

Hälytys

Ovihälytys

Jos laitteen ovi on pitempään auki, oven hälytysääni kytkeytyy päälle. Ohjauspaneeliin ilmestyy viesti.

Ovihälytyksen kytkeminen pois päältä.

- Sulje ovi.

Huomautus: Ovihälytys saadaan mykistettyä vahvistamalla ohjauspaneelissa näkyvä viesti. Viesti tulee näyttöön uudelleen, jos ovi on muutaman minuutin kuluttua vielä auki.

Lämpötilahälytys

Kun pakastinosassa on liian lämmintä, lämpötilahälytys kytkeytyy päälle. Ohjauspaneeliin ilmestyy viesti. Viestissä näytetään pakastinosassa ollut korkein lämpötila.

Huomio!

Pakasteiden sulaminen saattaa lisätä bakteerien määrää, jolloin pakasteet voivat pilaantua

Älä pakasta uudelleen osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita.

Voit pakastaa ne uudelleen, kun olet ensin valmistanut ne ruoaksi keittämällä tai paistamalla. Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimaalista säilyvyysaikaa.

Huomautus: Seuraavissa tapauksissa hälytys voi kytkeytyä päälle ilman, että elintarvikkeet ovat vaarassa sulaa:

- Laite otetaan käyttöön, sinne ei ole vielä laitettu elintarvikkeita.
- Kaappiin sijoitetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita.
- Pakastinosan ovi on liian kauan auki.

Lämpötilahälytyksen kytkeminen pois päältä

- 1 Varmista, että lämpötilahälytyksen syy on korjattu.
 - 2 Vahvasta ilmoitus painamalla valitsinta .
- Viesti katoaa näytöstä. Ohjauspaneeliin tulee taas säädetty lämpötila.

Lämpötilan mittaus käynnistyy nyt uudelleen ja korkein lämpötila tallentuu laitteen muistiin.

Home Connect

Tämä laite on Wi-Fi-kelpoinen, ja sitä voidaan kauko-ohjata mobiililaitteella.

Huomautus: Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.

Laite toimii seuraavissa tapauksissa ilman verkkoyhteyttä olevan kylmälaitteen tavoin, ja sitä käytetään manuaalisesti valitsimien avulla:

- Laitetta ei ole yhdistetty kotiverkkoon.
- Home Connect -palvelu ei ole käytettävissä laitteen käyttömaassa. Tiedot maista, joissa Home Connect on käytettävissä, löydät osoitteesta www.home-connect.com.

Huomautus: Huomioi tässä käyttöohjeessa olevat turvallisuusohjeet. Varmista, että turvallisuusmääräykset täyttyvät myös silloin, kun käytät laitetta Home Connect -sovelluksen kautta etkä ole kotona.

→ "Turvallisuusohjeet" sivulla 4

Ota huomioon myös Home Connect -sovelluksessa olevat ohjeet.

Home Connect -asetukset

Huomautuksia

- Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen ainakin kaksi minuuttia, ennen kuin teet Home Connect -asetukset. Laitteen sisäinen alustus on päättynyt vasta silloin.
- Huomioi Home Connect -esite, joka on liitetty laitteen mukaan tai löytyy osoitteesta www.gaggenau.com ladattavien ohjeiden joukosta. Kirjoita siellä hakukenttään laitteesi mallinumero (E-numero).

Laitteen yhdistäminen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi) vaatii kolmea eri vaihetta.

- 1 Asenna sovellus.
- 2 Yhdistä kylmälaite WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
- 3 Yhdistä kylmälaite Home Connect -sovellukseen.

Kotiverkko-valikko

Avaa **Kotiverkko**-valikko seuraavasti:

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Perusasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta .
- 4 Selaa valitsimella  valikon kohtaan **Kotiverkko**.
- 5 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta .

Huomautus: Kun valikko avataan ensimmäistä kertaa, laite opastaa sinut automaattisesti ensimmäisen asennuksen eri vaiheissa. Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita. Löydät lisätietoja seuraavista luvuista.

6 Valitse valitsimilla   haluttu alavalikko.

7 Poistu valikosta painamalla valitsinta **X**.

Kotiverkko-valikossa on seuraavat alavalikot:

- Liitântä
- Yhdistä sovellukseen
- Ohjelmapäivitys
- Verkkoasetusten poistaminen

Yhteyden luominen kotiverkkoon

Kun valikko avataan ensimmäistä kertaa, laite opastaa sinua automaattisesti ensimmäisen asennuksen eri vaiheissa. Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita.

- 1 Asenna **Home Connect** -sovellus mobiililaitteeseen.
- 2 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
- 3 Avaa sovellus mobiililaitteessa.
- 4 Kirjaudu sovellukseen tai rekisteröidy, jos et ole vielä tehnyt sitä.
- 5 Tarkista kotiverkon reitittimessä, onko automaattisessa yhdistämisessä tarvittava WPS-toiminto käytettävissä.
- 6 Jos toiminto on käytettävissä, käynnistä automaattinen yhdistäminen verkkoon valitsimella .
Noudata ohjauspaneelissa annettuja ohjeita.
- 7 Käynnistä manuaalinen yhdistäminen verkkoon, jos tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos et ole varma, onko toiminto käytettävissä tai automaattinen yhdistäminen verkkoon ei onnistunut.
Kylmälaite muodostaa väliaikaisesti oman verkon, johon mobiililaite yhdistetään.
- 8 Käynnistä manuaalinen verkkoyhteyden muodostaminen mobiililaitteen sovelluksessa.

Heti kun kylmälaite on yhdistänyt mobiililaitteeseen, kylmälaitteen ja kotiverkon (WLAN) välille muodostetaan yhteys.

Huomautus: Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, tarkista, onko kenttä riittävä.

→ "Signaalin voimakkuuden tarkastaminen" sivulla 21

Signaalin voimakkuuden tarkastaminen

Signaalin voimakkuus näytetään **Kotiverkko**-valikon aloitusikkunassa. Signaalin voimakkuuden tulisi olla vähintään 50 %. Jos signaalin voimakkuus on liian heikko, yhteys voi katketa.

Signaalin voimakkuuden parantaminen

- Aseta reititin lähemmäs kylmälaitetta.
- Varmista, etteivät esimerkiksi paksut seinät häiritse yhteyttä.
- Asenna signaalia vahvistava toistin.

Kylmälaitteen yhdistäminen Home Connect -sovellukseen

Tämän valikon kautta voit yhdistää kylmälaitteen mobiililaitteisiin.

- 1 Asenna **Home Connect** -sovellus mobiililaitteeseen ja kirjaudu sisään tai rekisteröidy.
- 2 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
- 3 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Yhdistä sovellukseen**.
- 4 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- 5 Vahvista viesti, jotta kylmälaitte saadaan näkymään sovelluksessa.
- 6 Avaa sovellus ja odota, kunnes se näyttää kylmälaitteen.
Vahvista sovelluksen ja kylmälaitteen yhteys valitsemalla **Lisää**.
Jos kylmälaitetta ei näytetä automaattisesti, napauta sovelluksen kohtaa **Lisää laite** ja seuraa ohjeita.
Kun kylmälaitte tulee näkyviin, lisää se valitsemalla +.
- 7 Seuraa sovelluksen antamia ohjeita, kunnes toimenpide on päättynyt.

Home Connect -ohjelmistopäivityksen asennus

Kylmälaitte tarkistaa säännöllisin väliajoin, onko Home Connect -ohjelmistolle päivityksiä.

Kun käytettävissä on uusi päivitys, **S**-valitsimeen tulee pieni huutomerkki **S®**.

Päivityksen asennus:

- 1 Paina valitsinta **S®**.
Erikoisvalikko **Kotiverkkoa koskeva huomautus** avautuu.
- 2 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta ✓.
- 3 Sulje ohjeikkuna painamalla valitsinta ✓.
- 4 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
→ "Home Connect -asetukset" sivulla 21
- 5 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Ohjelmistopäivitys**.
- 6 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- Huomautus:** Valitsin _ on näkyvissä vain, kun käytettävissä on päivitys.
Ohjelmisto asennetaan.
- 7 Näyttöön tulee ilmoitus, kun asennus on päättynyt.
- 8 Sulje ilmoitus painamalla valitsinta ✓.

Huoltopalvelun etäkäyttö

Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, se pystyy suostumuksestasi käyttämään laitettasi ja selvittämään sen tilan etäyhteyden kautta. Laitteen on sitä varten oltava yhdistetty kotiverkkoon.

Lisätietoja huoltopalvelun etäkäytöstä ja sen saatavuudesta omassa maassasi saat osoitteessa www.home-connect.com kohdassa Help&Support.

- 1 Soita huoltoliikkeeseen.
- 2 Vahvista huoltopalvelun etäkäyttö sovelluksessa.
Kun huoltopalvelu käyttää laitetta, ohjauspaneelissa on symboli 📶.
- 3 Huoltopalvelu päättää etäkäytön heti, kun se on saanut kerättyä tarvittavat tiedot.
Huomautus: Voit lopettaa etädiagnoosin ennenaikaisesti katkaisemalla huoltopalvelun etäkäytön Home Connect -sovelluksessa.

Verkkoasetusten poistaminen

Mikäli yhteyden luomisessa ilmenee ongelmia tai haluat rekisteröidä laitteen toiseen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi), voit palauttaa Home Connect -asetukset:

- 1 Avaa kylmälaitteessa **Kotiverkko**-valikko.
- 2 Selaa valitsimella ► valikon kohtaan **Poista verkkoasetukset**.
- 3 Avaa valikon kohta painamalla valitsinta _.
- 4 Vahvista viesti verkkoasetusten poistamiseksi.

Suorita ensimmäisen asennuksen vaiheet uudelleen yhdistääksesi laitteen sen jälkeen jälleen WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).

→ "Yhteyden luominen kotiverkkoon" sivulla 21

Tietosuoja koskeva huomautus

Kun Home Connect yhdistetään internetiin liitettyyn WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi) ensimmäistä kertaa, se välittää seuraavat tiedot Home Connect-palvelimelle (ensirekisteröinti):

- Yksiselitteinen laitetunniste (koostuu laiteavaimesta ja MAC-osoitteesta, joka asennetulla Wi-Fi-kommunikaatiomoduulilla on).
- Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin turvallisuussertifikaatti (liitännän informaatioteknistä varmistusta varten).
- Kodinkoneen ajankohtainen ohjelma- ja laiteversio.
- Edellä mahdollisesti tehdyn tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tämä ensirekisteröinti valmistelelee Home Connect-toimintojen käytön ja se pitää tehdä vasta sitten, kun haluat käyttää Home Connect-toimintoja ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Ota huomioon, että Home Connect-toimintoja voidaan käyttää vain Home Connect-sovelluksen yhteydessä. Tietosuoja koskevia tietoja voit hakea näyttöön Home Connect-sovelluksessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Gaggenau Hausgeräte GmbH vahvistaa täten, että Home Connect -toiminnoilla varustettu laite vastaa direktiivin 2014/53/EU perusluonteisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä.

Täydellinen radio- ja telepäätelaitteita (RED) koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy Internetistä sivulta www.gaggenau.com laitteen tuotesivulta lisädokumenttien kohdasta.



2,4 GHz taajuusalue: 100 mW maks.

5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN: käyttö vain sisätiloissa

Pakastinosa

Pakastinosa soveltuu:

- pakasteiden säilyttämiseen
- jääpalojen valmistamiseen
- elintarvikkeiden pakastamiseen

Lämpötilan voi säätää välille -24 °C ... -14 °C .

Pakastinosassa helposti pilaantuvat elintarvikkeet säilyvät pidempään hyvänlaatuisina, koska alhaiset lämpötilat hidastavat tai pysäyttävät pilaantumisprosessin. Näin ulkonäkö, aromi ja kaikki tärkeät ainesosat säilyvät ennallaan mahdollisimman pitkään.

Tuoreiden elintarvikkeiden laitteeseen sijoittamisen ja niiden läpikotaisen pakastumisen väliseen aikaan vaikuttavat seuraavat seikat:

- Säädetty lämpötila
- Elintarvikelaji
- Pakasteiden määrä pakastelokerossa
- Tuotteiden määrä ja laji

Pakastusteho

Pakastustehoa koskevat tiedot löydät tyyppikilvestä.

→ *"Tutustuminen laitteeseen" sivulla 10*

Kun haluat käyttää maksimipakastustehoa, kytke pikapakastus toimintaan ennen tuoreiden elintarvikkeiden laittamista pakastimeen.

→ *"Pikapakastus" sivulla 15*

Pakastustehon edellytykset

- 1 Noin 24 tuntia ennen tuoreiden tuotteiden sijoittamista: Käynnistä pikapakastus.
→ *"Pikapakastus" sivulla 15*
- 2 Täytä elintarvikkeilla ensin alin pakastelaatikko. Siellä ne pakastuvat nopeimmin.
- 3 Jos alimmassa pakastuslaatikossa ei ole riittävästi tilaa, sijoita jäljelle jäävä määrä sen yläpuolella olevaan lokeroon.

Koko pakastustilavuuden käyttäminen

Kun haluat sijoittaa maksimimäärän pakasteita:

- Poista kaikki varusteet
- Poista jääpalakoneen kansi
- Sijoita elintarvikkeet suoraan hyllyille ja pakastinosan pohjalle.

Pakasteiden ostaminen

- Tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä.
- Huomioi vähimmäissäilyvyysaika.
- Liikkeen säiliöpakastimen lämpötilan tulee olla -18 °C tai kylmempi.
- Älä katkaise kylmäketjua: Vie pakasteet kotiin mikäli mahdollista kylmälaukussa, ja laita ne heti pakastinosaan.

Sijoitteluohjeita

- Kun pakastat isompia määriä elintarvikkeita, sijoita ne alimpaan pakastuslaatikkoon.
Silloin ne pakastuvat erityisen nopeasti ja hellävaraisesti.
- Asettele elintarvikkeet lokeroihin tai pakastelaatikoihin mahdollisimman laajalle alalle.
- Pakastettavat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita.
Sijoita tarvittaessa jo pakastuneet elintarvikkeet pakastuslaatikoihin.
- Jotta ilma kiertää laitteessa tehokkaasti: Työnnä pakastuslaatikot vasteseeseen asti.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.

Elintarvikkeet, jotka syödään kypsennettyinä, soveltuvat paremmin pakastamiseen kuin raakoina syötävät elintarvikkeet.

Käsittele elintarvikkeet ennen pakastamista sopivalla tavalla, jotta niiden ravintoarvo, aromi ja väri säilyvät mahdollisimman hyvinä:

- Vihannekset: pese, pilko ja ryöppää.
- Hedelmät ja marjat: pese, poista siemenet ja kuori tarvittaessa, lisää tarvittaessa sokeria tai askorbiinihappoa.

Lisää ohjeita löydät asiaankuuluvasta kirjallisuudesta.

Pakastamiseen soveltuvat

- Leivonnaiset
- Kala ja äyriäiset
- Liha
- Riista- ja linnunliha
- Vihannekset, hedelmät ja yrtit
- Kananmunat ilman kuorta
- Meijerituotteet, esim. juusto, voi ja rahka
- Valmisruoat ja tähteeksi jäänyt ruoka, esim. keitot, pataruoat, kypsä liha ja kala, perunaruoat, laatikot ja makeat jälkiruoat

Pakastamiseen eivät sovellu

- Vihannekset, jotka tavallisesti syödään raakoina, esim. lehtisalaatit tai retiisit
- Kuorimattomat tai kovaksikeitetyt kananmunat
- Viinirypäleet
- Kokonaiset omenat, päärynät ja persikat
- Jogurtti, piimä, hapankerma, ranskankerma ja majoneesi

Pakasteiden pakkaaminen

Oikeantyyppinen pakkaus ja materiaali vaikuttavat ratkaisevasti tuotteiden laadun säilymiseen ja estävät niiden kuivumisen pakastimessa.

- 1 Aseta elintarvike pakkaukseen.
- 2 Poista ilma pakkauksesta.
- 3 Sulje pakkaus ilmatiiviisti, jotta elintarvikkeet eivät menetä makuaan tai kuivu.
- 4 Merkitse pakkauksen etikettiin sisältö ja pakastuspäivämäärä.

Sopivat pakkausmateriaalit:

- Muovikelmu
- Polyeteenistä (PE) valmistetut muovipussit
- Alumiinifolio
- Pakasterasiat

Sulkemiseen soveltuvat:

- Kuminauhat
- Muovikiinnittimet
- Kylmänkestävät teipit

Sopimattomat pakkausmateriaalit:

- Käärepaperi
- Voipaperi
- Sellofaani
- Jätepussit ja käytetyt muovikassit

Pakasteiden säilyvyys –18 °C:ssa

Kala, makkara, valmiit ruoat, leivonnaiset: enintään 6 kuukautta

Liha, lintu: enintään 8 kuukautta

Vihannekset, hedelmät: enintään 12 kuukautta

Pakasteiden sulattaminen

Valitse aina elintarvikelajin ja käyttötarkoituksen mukainen sulatustapa, jotta tuotteiden laatu säilyy mahdollisimman hyvänä.

Sulatustavat:

- Jääkaapissa (sopii erityisesti eläinperäisille elintarvikkeille kuten kala, liha, juusto, rahka)
- Huoneen lämmössä (leipä)
- Mikroaaltouuni (heti syötävät tai ruoaksi valmistettavat elintarvikkeet)
- Uuni tai liesi (heti syötävät tai ruoaksi valmistettavat elintarvikkeet)

Huomio!

Älä pakasta enää osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita. Voit pakastaa ne uudelleen vasta, kun olet ensin valmistanut ne ruoaksi keittämällä tai paistamalla.

Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimaalista säilyvyysaikaa.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

Jääpala- ja kylmävesiautomaatista voidaan ottaa:

- jäähdytettyä vettä
- murskattua jäätä
- jääpaloja

Ennen ensimmäistä käyttöä

⚠ Varoitus – Loukkaantumisvaara!

Älä koskaan koske jääpala-astian ulostuloaukkoon.

Huomio!

Älä aseta jääpala-astiaan pulloja tai elintarvikkeita. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja siitä johtuen vioittua.

Huomautuksia

- Jääpala- ja kylmävesiautomaatti toimii vain, kun laite on liitetty juomavesijohtoon.
- Kaada hygieenisistä syistä viemäriin ensimmäiset 5 lasillista vettä ja ensimmäiset 30-40 jääpalaa

Laitteen vedenkierrossa voi liittämisen jälkeen olla ilmaa. Ota laitteesta vettä, kunnes vedessä ei enää ole ilmakuplia.

Kestää noin 24 tuntia, ennen kuin ensimmäinen jääpalaerä on valmis.

Huomioi juomaveden laatu

Kaikki jääpala- ja kylmävesiautomaatissa käytetyt materiaalit ovat hajultaan ja maultaan neutraaleja.

Veden mahdolliselle sivumauille voi olla seuraavia syitä:

- Mineraali- ja klooripitoinen juomavesi
- Vesijohtojen materiaali
- Juomaveden tuoreus

Huomio!

Huuhtelee vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu viiteen päivään.

Veden laatu säilyy parhaana, kun vettä otetaan säännöllisesti.

Laitteen mukana toimitettu hiukkassuodatin suodattaa vedestä hiukkaset, mutta ei bakteereja tai mikrobeja.

Jääpala-automaatin käyttöä koskevat tiedot

Jääpalojen valmistus käynnistyy heti, kun pakastinosa saavuttaa asetetun lämpötilan. Valmiit jääpalat putoavat automaattisesti jääpala-astiaan.


Jääpalatuotanto pysähtyy heti, kun jääpala-astia on täynnä.

Huomautus: Voit nopeuttaa jääpalatuotantoa asettamalla kylmemmän pakastinosan lämpötilan. Tällöin energiankulutus lisääntyy hieman.

Jään ja veden ottaminen

Huomautuksia

- Pitele lasia aivan ulostuloaukon alapuolella jäämurskaa ottaessasi, jotta vältät jäiden putoamisen lattialle.
 - Vesivahinkojen välttämiseksi veden ulostulo pysähtyy automaattisesti, kun vettä on otettu yhtäjaksoisesti 30 sekuntia. Jos haluat ottaa enemmän vettä, odota 5 sekuntia ja paina valitsinta uudelleen.
 - Vesi on sopivan kylmää juotavaksi. Jos haluat veden olevan kylmempää, annostele siihen lisäksi jääpaloja.
 - Vesi voi olla lämpimämpää, kun sitä otetaan isompia määriä.
- 1 Pitele lasia jääpala- ja kylmävesiautomaatin alla.
 - 2 Paina valitsinta niin kauan, kunnes lasissa on haluamasi määrä jäätä tai vettä.

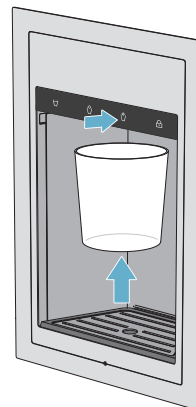

Sulatus

Pakastinosa

Täysautomaattisen NoFrost-järjestelmän ansiosta pakastinosaan ei muodostu jäätä. Pakastinosaa ei tarvitse enää sulattaa.

Puhdistus

Huomio!

Näin vältät laitteen ja varusteiden vahingoittumisen.

- Älä käytä hankaavia, happamia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä.
Metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.
- Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa.
Osien muoto voi muuttua.

Toimi seuraavasti:

- 1 Paina **Pääkytkin päälle/pois**.
- 2 Poista elintarvikkeet kaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa.
Jos mahdollista: Aseta kylmävaraaja elintarvikkeiden päälle.
- 3 Puhdista laite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Huomio!
Varo, ettei pesuvettä valu sisävalaisimeen tai sulamisveden poistoaukon kautta kaapin taakse.
- 4 Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
- 5 Kytke laite takaisin päälle ja laita elintarvikkeet sisälle.

Ruostumattomien teräspintojen hoitoa koskevat ohjeet

Käytä ruostumattomien teräspintojen hoitoon ja puhdistukseen vain ruostumattomalle teräkselle soveltuvia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja.

Puhdistukseen soveltuva ruostumattoman teräksen puhdistusliina on tilattavissa huoltopalvelusta.

Näkyvien naarmujen välttämiseksi ruostumatonta teräspintaa on käsiteltävä rakenteen suuntaisesti.

Näytön puhdistus

Lämpötilan ja ilmankosteuden vaihtelu voi saada valitsimet huurtumaan.

Kytke toiminta pois päältä puhdistusta varten.
→ *"Näytön lukitus puhdistusta varten" sivulla 15*

Käytä puhdistukseen puhdasta mikrokuituliinaa.

Varusteiden puhdistus

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki laitteen osat, joiden paikka on muutettavissa.

→ "Varustelu" sivulla 12


Jääpala-astia

Huomio!

- **Täysinäinen jääpala-astia on painava:**
Vedä astia ulos pitämällä siitä kiinni molemmin käsin.
- **Jäätymisvamman vaara:**
Vältä pitkää kontaktia pakasteisiin, jäähän tai pakastinosan metallipintoihin.

Puhdista jääpala-astia säännöllisesti, jotta käytössäsi olisi aina tuoreita jääpaloja ja estäisit vanhojen jääpalojen liimautumisen toisiinsa.


- 1 Nosta jääpala-astiaa.
- 2 Vedä jääpala-astia hitaasti ulos.

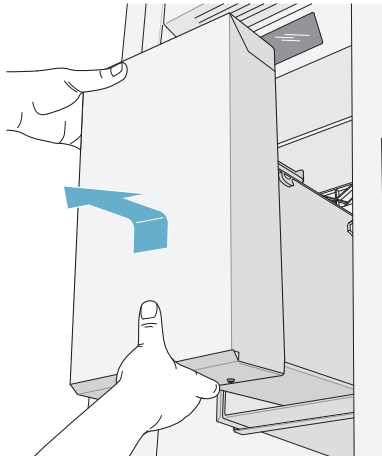

- 3 Tyhjennä jääpala-astia ja puhdista se haalealla vedellä.
- 4 Kuivaa jääpala-astia sisäpuolelta hyvin, jotta uudet jääpalat eivät pysty jäätymään siihen kiinni.

- 5 Aseta jääpala-astia paikalleen ja työnnä, kunnes se napsahtaa kiinni.

Huomautus: Jos jääpala-astia ei mene paikoilleen, kierrä ohjainkierukkaa ja yritä uudelleen.

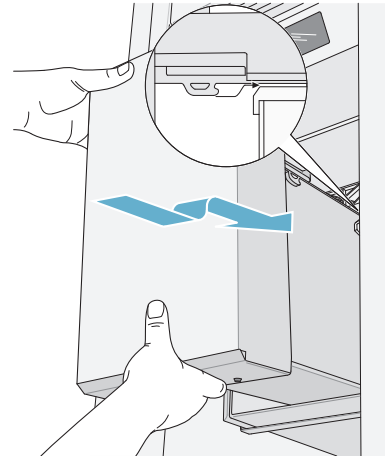

Vedenkeruuastia

Voit ottaa vedenkeruuastian puhdistamista varten ulos.

- 1 Ota ritilä pois.
- 2 Ota vedenkeruuastia ulos.
- 3 Tyhjennä vedenkeruuastia ja puhdista se haalealla vedellä.
- 4 Aseta vedenkeruuastia ja ritilä takaisin paikalleen.

Äänet

Normaalit äänet

Hurina: Moottori on toiminnassa, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin.

Virtaavan veden ääni (hurina ja kohina): Kuuluu kylmäaineen virratessa putkissa.

Napsahdus: Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle tai pois päältä.

Naksuva ääni: automaattinen sulatus on käynnissä.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

Kylmälaite ei ole suorassa: Suorista laite vesivaa'an avulla. Aseta tarvittaessa jotain laitteen alle.

Laatikot, ovihyllyt tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni: Tarkista, ovatko irrotettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja laita ne tarvittaessa uudelleen kaappiin.

Valo

Kylmälaite on varustettu huoltovapaalla LED-valaisimella.

Sisävalon korjaukset saa tehdä vain huoltopalvelu tai valtuutettu sähköasentaja.

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Ennen kuin soitat huoltopalveluun, tarkista taulukossa annettujen ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Laite

Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.

Kytke laite pois toiminnasta 5 minuutiksi.
 → *"Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto" sivulla 15*

Jos lämpötila on liian korkea, tarkista lämpötila uudelleen parin tunnin kuluttua.

Jos lämpötila on liian alhainen, tarkista lämpötila uudelleen seuraavana päivänä.

Mikään näyttö ei pala.

Pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa.	Laita pistotulppa pistorasiaan.
Sulake on lauennut.	Tarkista sulakkeet.
Laite ei saa virtaa.	Tarkista, onko virtaa.

Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja yhä pitemmäksi aikaa.

Laitteen ovi on avattu usein.	Älä avaa ovea turhaan.
Ilmankiertoaukot ovat peitossa.	Poista esteet.

Laitteen jäähdytys ei toimi, näyttö ja sisävalo toimivat.

Esittelytila on kytketty päälle.	Kytke esittelytila pois toiminnasta. → <i>"Esittelytilan kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 18</i>
----------------------------------	---

Ovi ei avaudu sitä painettaessa.

Erikoistila on kytketty automaattisen oven avautumisen pois päältä.	Tartu alhaalta kalustelevyyn oven avaamiseksi ja kytke erikoistila pois päältä. → <i>"Lepotilan kytkeminen päälle tai pois päältä" sivulla 19</i>
Pull-to-open on kytketty päälle.	Kytke laite Push-to-open-toimintoon. → <i>"Luukun automaattinen avaus" sivulla 19</i>
Painallusvoima on asetettu liian suureksi.	Valitse painallusvoiman pienempi asetus. → <i>"Luukun automaattinen avaus" sivulla 19</i>
Sulake on lauennut.	Tarkista sulakkeet.
Laite ei saa virtaa.	Tarkista, onko virtaa.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

Jäätä valmistuu ja sitä annostellaan, mutta vettä ei voi ottaa.

Laitevika.

Soita huoltopalveluun.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti ei toimi.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatin valitsimet on lukittu (lapsilukitus).	Poista jääpala- ja kylmävesiautomaatin valitsimien lukitus.
Jääpalat voivat jäätyä kiinni toisiinsa ja tukkia annosteluaukon tai jääpalakoneen.	1 Avaa ovi. Katso sisäpuolelta, onko jääpala- ja kylmävesiautomaatissa kiinni juuttuneita jääpaloja. 2 Vedä jääpala-astia varovasti ulos, jos jääpala- ja kylmävesiautomaatti ei ole tukossa. Huomio! Täysinäinen jääpala-astia on painava! Vedä astia ulos hitaasti kaksin käsin. 3 Ota toisiinsa kiinni jäätyneet jääpalat pois.
Jääpala-astiassa on liian vähän jääpaloja päällekytkemisen jälkeen tai kun on otettu paljon jääpaloja.	Tyhjä jääpala-astia tulee täyteen vasta noin 24 tunnin kuluttua.
Vesisäiliö täytetään.	Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, kestää noin 2 minuuttia, kunnes vesisäiliö on täynnä.
Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain putkiin, joiden vedenpaine on riittävä.
Vedensuodatin/hiukkassuodatin on tukossa tai on vaihdettava uuteen.	Vaihda vedensuodatin / puhdista hiukkassuodatin.

Jääpalakone ei toimi.

Jään tuotanto kytkettiin pois päältä.	Kytke jään tuotanto päälle.
Pakastinosa on liian lämmin.	Säädä kylmempi lämpötila. → "Laitteen käyttö" sivulla 15
Jääpala-astiaa ei ole asetettu paikoilleen oikein.	Aseta jääpala-astia perille asti.
Jääpalakoneessa ei ole virtaa.	Soita huoltopalveluun.
Vettä ei tule.	Tarkasta vesiliitäntä ja ota tarvittaessa yhteyttä asentajaan.
Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain putkiin, joiden vedenpaine on riittävä.
Vesijohto on taipunut.	Sulje vedentulo, suorista johto. Vaihda vesijohto tarvittaessa.

Jääpaloja on liian vähän tai niiden muoto ei ole oikea, vedenpaine on tavallista pienempi.

Jääpala-astiassa on liian vähän jääpaloja päällekytkemisen jälkeen tai kun on otettu paljon jääpaloja.	Tyhjä jääpala-astia tulee täyteen vasta noin 24 tunnin kuluttua.
Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain putkiin, joiden vedenpaine on riittävä.
Vedensuodatin/hiukkassuodatin on tukossa tai on vaihdettava uuteen.	Vaihda vedensuodatin / puhdista hiukkassuodatin.
Pakastinosa on liian lämmin.	Säädä kylmempi lämpötila. → "Laitteen käyttö" sivulla 15

Laitteesta vuotaa vettä.

Vesiliitäntä ei ole tiivis.	Varmista, että liitännät on kiristetty hyvin eikä vesijohdossa ole vaurioita. Jos vesijohto on vaurioitunut, ota yhteys huoltopalveluun ja vaihdata se. Vaihto on tehtävä huoltopalvelun tai muun pätevän henkilön toimesta. Käytä vain valmistajan alkuperäisosia.
-----------------------------	---

Huoltopalvelu, mallinumero/ sarjanumero ja tekniset tiedot

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse tässä käyttöohjeessa annettujen häiriönpoisto-ohjeiden tai verkkosivujemme ohjeiden avulla. Ota muussa tapauksessa yhteys huoltopalveluun.

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, ja pyrimme välttämään huoltoteknikon turhia käyntejä.

Varmistamme, että koneesi korjataan koulutettujen huoltoteknikoiden toimesta valmistajan alkuperäisiä varaosia käyttäen niin takuutapauksissa kuin takuunajan päätyttyäkin.

Varsinaisia korjaustöitä saa turvallisuussyistä suorittaa vain alan ammattihenkilöstö. Takuu raukeaa, jos korjaukset tai muut koneeseen liittyvät työt tekee henkilö, jota emme ole valtuuttaneet kyseisiin töihin, tai jos koneeseen asennetaan varaosia, täydennys- tai lisäosia, jotka eivät ole alkuperäisiä osia ja aiheuttavat koneeseen vian.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puitteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta (poikkeuksena ovat Tanska ja Ruotsi, joissa takuu on voimassa 1 vuoden) paikallisten takuehtojen mukaisesti. Takuehdoilla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakien takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Lisätietoja käyttömaan takuujasta ja takuehdoista saat huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai verkkosivuiltamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja sarjanumeron (FD-Nr.).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.) on merkitty koneen tyyppikilpeen.

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

Tekniset tiedot

Kylmäaine, käyttötilavuus- ja muut tekniset tiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä.

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://www.bsh-group.com/energylabel> (koskee vain Euroopan talousalueeseen kuuluvia maita). Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita. Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan edessä olevista merkeistä. Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

Laitteen suorittama automaattinen testaus

Laitteessa on automaattinen testausohjelma, joka osoittaa vian, jonka huoltopalvelu osaa korjata.

- 1 Paina **S**-valitsinta, jolloin päävalikko avautuu.
- 2 Selaa valitsimella **>** valikon kohtaan **Itsetestaus**.
- 3 Käynnistä itsetestaus valitsimella **✓**. Itsetestaus käynnistyy.
- 4 Mahdolliset virheet tulevat näyttöön. Noudata tässä tapauksessa ohjeita.
- 5 Laite käynnistyy uudelleen.
- 6 Näyttöön tulee 10 sekunnin kuluttua ilmoitus itsetestauksen päättymisestä. Voit kuitata ilmoituksen valitsimella **✓**.

Kun itsetestaus on päättynyt, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.

Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN	020 751 0750	Lankapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 7 snt/min (alv 24%)
		Matkapuhelimesta 8,28 snt/ puhelu + 17 snt/min (alv 24%)

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

8001175570 (0012)
fi

GAGGENAU

