de

Kurzanleitung Geschirrspüler

Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine braucht...
Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!

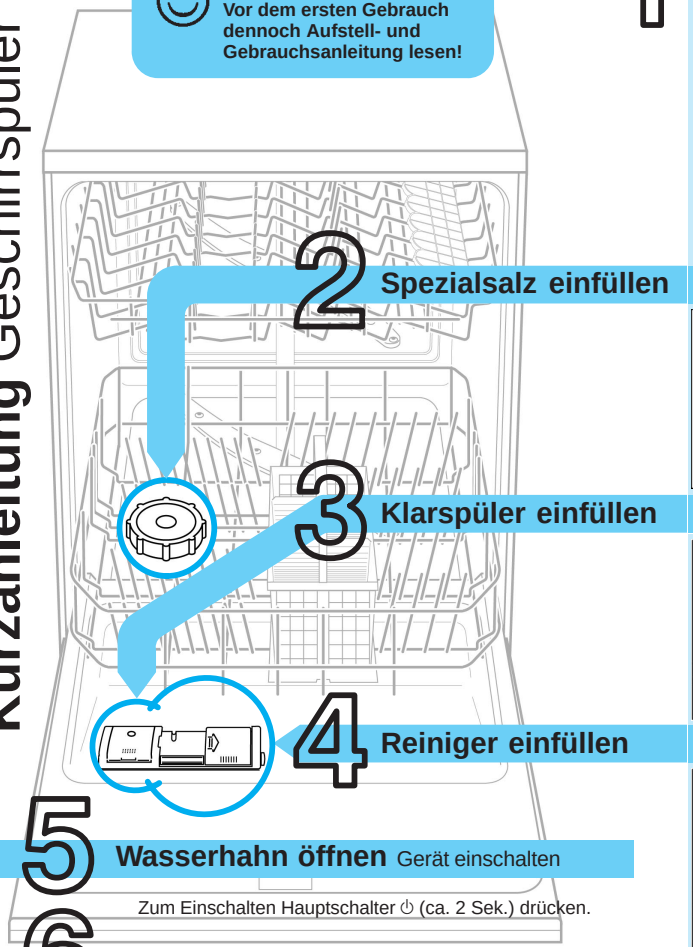

1 Wissenswertes für die Inbetriebnahme

Vor der ersten Benutzung

– Sprache für Anzeige auswählen, siehe Gebrauchsanleitung
– Spezialsalz und Klarspüler einfüllen, siehe unten
– Enthärtungsanlage einstellen, siehe Gebrauchsanleitung

Dieser Geschirrspüler ist mit Sensortasten ausgestattet. Ein leichtes berühren der Tasten genügt. Die Betätigung wird durch einen Signalton bestätigt.

Die Anzeige informiert im Klartext über die zu wählenden Programme, Optionen und Einstellungen sowie über ausführbare Aktionen.

– ⏻ Hauptschalter : Gerät einschalten
– Menu/OK : Optionen anwählen, /geänderten Wert speichern
– – und + : Programme und Einstellungen auswählen
– Start : Programm starten.

Die Leuchtpfeile zeigen an, ob Sie mit – oder + aus weiteren Einstellungen wählen können.

2 Spezialsalz einfüllen

Nicht nötig, wenn Enthärtungsanlage auf “0” eingestellt! Nötig, wenn in Anzeige “Spezialsalz ergänzen” erscheint.

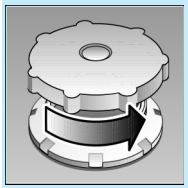

Deckel aufdrehen.

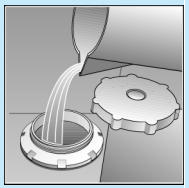

Nur vor dem ersten Spülen ca. 1 l Wasser in die Salzöffnung gießen.

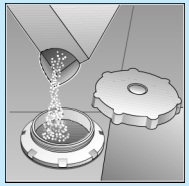

Max. 1,5 kg **Spezialsalz** (nie Reiniger!) einfüllen.

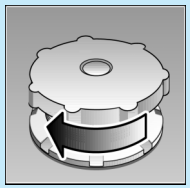

Deckel schließen. Umgehend spülen.

3 Klarspüler einfüllen

Nötig, wenn in Anzeige “Klarspüler ergänzen” erscheint.

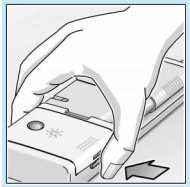

Markierung drücken, Deckel anheben.

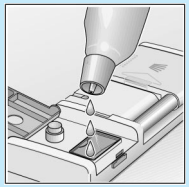

Klarspüler einfüllen.

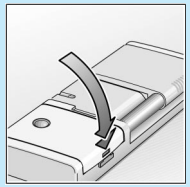

Deckel schließen. KLACK!

4 Reiniger einfüllen

Wenig Schmutz, weniger Reiniger ...

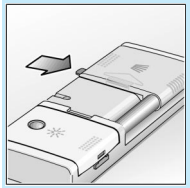

Eventuell Deckel öffnen.

Achtung,
Kombinierte Reinigerprodukte sind nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

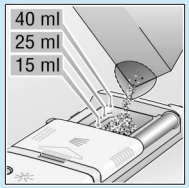

Reiniger einfüllen.

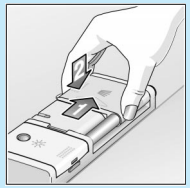

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5 Wasserhahn öffnen Gerät einschalten

Zum Einschalten Hauptschalter ⏻ (ca. 2 Sek.) drücken.

6 Programm wählen im Startmenü mit -/+

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

	Nur Vorspülen	Schnell–Spülen	Auto–Sanft–Spülen	Automatik–Spülen	Auto–Plus–Spülen
Dauer in Std. : Min.	0:19	0:30	1:20-1:40	1:30-2:30	1:50-2:10
Stomverbrauch in kWh	0,05	0,70	0,70-0,90	1,00-1,30	1,40-1,70
Wasserverbrauch in Liter	4	10	10-18	10-19	14-22

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

7 Programm starten Los geht's ...

Starttaste drücken.

8 Gerät ausschalten Alles klar ...

Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Tür öffnen. In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis “Fertig”, das Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch ab.

9 Optionen/Grundeinstellungen (Menu)

Anwählen und speichern mit Menu/OK, einstellen mit -/+,

1. Zeitvorwahl
2. Zeit sparen
3. Bordcomputer *
4. Trocknungsgrad
5. Signallautstärke
6. Klarspülerzugabemenge
7. Wasserhärte
8. Sprache
9. Standardprogramme

* nicht in allen Modellen enthalten

Standardprogramme

	Extra	Eco 50	Eco 45	Normal 45
Dauer in Std. : Min.	2:20	2:20	2:20	2:15
Stomverbrauch in kWh	1,05	1,05	1,05	0,60
Wasserverbrauch in Litern	15	14	10	13

9000 073 274 (8503) 638T

Wartung und Pflege

Für perfekte Spülergebnisse ...

Siebe ...
kontrollieren, eventuell reinigen

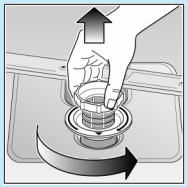

Siebzylinder drehen, Siebsystem entnehmen ...

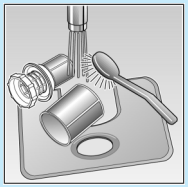

unter fließendem Wasser abspülen ...

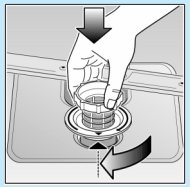

einsetzen ...

Siebsystem zuschrauben MARKIERUNG BEACHTEN!

Sprüharme ...
Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

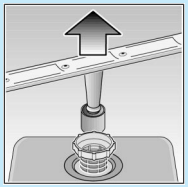

unteren Arm nach oben ziehen ...

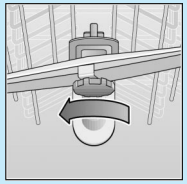

oberen Arm abschrauben ...

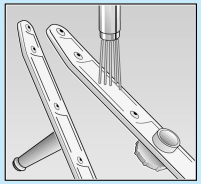

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

unteren Arm einsetzen ...

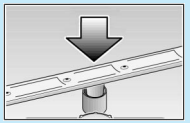

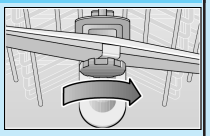

oberen Arm festschrauben

Abwasserpumpe reinigen *

* bei einigen Modellen

- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

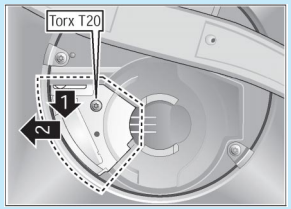

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige in falscher Sprache	Sprache verstellt	Gerät ausschalten, einschalten. M/OK Taste so oft drücken bis in der Anzeige die Sprachauswahl leuchtet. Mit den Tasten – und + die Sprache auswählen, mit M/OK speichern.
Restwasser im Gerät	Abwasserpumpe blockiert	Abwasserpumpe reinigen (siehe oben)
Programm beginnt nicht/ läuft nicht weiter	Programm wurde nicht gestartet	Ggf. Programm starten.
	Tür wurde vor Programmende geöffnet	Tür schließen. Programmende (5–maliger Signalton) abwarten.
Gerät läuft nicht/ bleibt stehen	Zulaufarmatur nicht geöffnet	Zulaufarmatur öffnen.
	Zulaufschlauch geknickt	Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
Kunststoff / Geschirrteile verfärbt	Zu wenig Reiniger	Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr 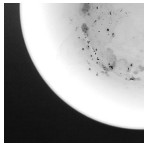	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
	Zu wenig Reiniger	Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
	Ungeeignetes Programm gewählt	Stärkeres Programm wählen.
	Sprüharmdüsen verstopft	Sprüharme reinigen (siehe oben).
	Siebe veschmutzt, sitzen nicht fest	Siebe reinigen (siehe oben).
	Sprüharme blockiert	Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt;	Enthärtungsanlage richtig einstellen.
	Spezialsalz fehlt	Spezialsalz nachfüllen.
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. Glasschonenden Reiniger verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger	Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.
	Fremdrost	Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programm unterbrechen ...

- Tür öffnen.
- Zum Fortsetzen Tür schließen.

Programm abbrechen ...

- Tür öffnen und Taste (–) “Programm abbrechen” drücken.
- Tür schließen.
- Nach 5-maligem Signalton (Programmende) Tür öffnen. In der Anzeige erscheint kurz der Hinweis “Fertig”, das Gerät schaltet nach 5 Sekunden automatisch ab.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebeetiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.