


Gaggenau Betjeningsvejledning

Gaggenau Käyttö- ja ylläpito-opas

Gaggenau Bruker- og vedlikeholdshåndbok

Gaggenau bruks- och underhållsanvisning

CI 49X

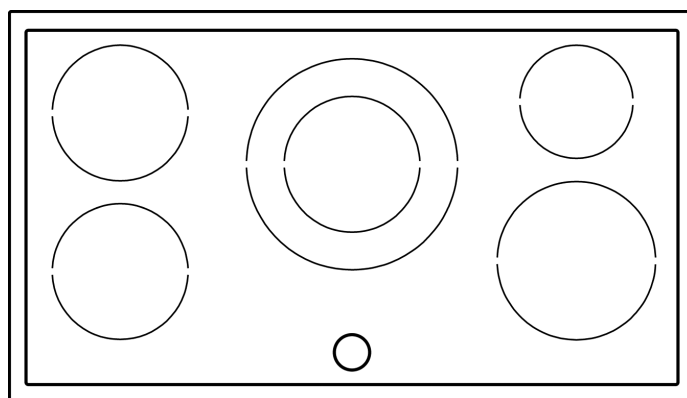

Indholdsfortegnelse

Hvad De bør være opmærksom på	4
Sikkerhedsanvisninger	4
Før indbygningen	5
Årsager til skader	5

At lære apparatet at kende	7
Betjeningsfelt	7
Kogezonerne	8
Restvarme-indikator	8

Twist-pad med aftagelig Twist-knap	9
Twist-pad	9
Twist-knap	9

Madlavning med induktion	10
Hvad vil det sige at lave mad med induktion?	10
Egnet kogegrej	10

Hovedafbryder med børnesikring	11
Børnesikring	11

Hovedafbryder	11
----------------------------	-----------

Tilberedning	12
Sådan indstiller De	12
Tabel	13
Energispare-tips	14

Tilberedning med ankogningselektronikken	14
Sådan indstiller De	14
Tips om ankogningselektronikken	14
Tabeller	15

Powerboost-funktion	16
Brug af funktionen Powerboost til kogezonerne 1, 2, 3, 5 og 6	16
Brug af funktionen Powerboost til kogezone 4	17

Timer-funktion	18
En kogezone skal slukkes automatisk	18
Minuturet	19

Memory-funktion	19
Gemme indstillingen	19
Starte Memory	20

Automatisk tidsbegrænsning	22
---	-----------

Deaktivere bekræftelsessignalet	22
--	-----------

Pleje og rengøring	23
Pleje	23
Rengøring af glaskeramikken	23
Rengøring af kogesektionsrammen	23

Fremgangsmåde ved en fejl	24
Normale lyde under driften	25

Emballage og kasseret udstyr	26
---	-----------

Kundeservice	26
---------------------------	-----------

Hvad De bør være opmærksom på

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt. Det er forudsætningen for, at De kan betjene Deres kogesektion sikkert og korrekt.

Opbevar brugsanvisningen og monteringsvejledningen samt apparatpasset godt. Hvis De giver komfuret videre til andre, skal De vedlægge dokumenterne.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Brug kun kogezone til tilberedning af madretter.

Pas på: Madlavning og opvarmning af levnedsmidler

Ved tilberedning af madretter eller flydende levnedsmidler som supper, sovse eller drikkevarer, kan disse blive opvarmet for hurtigt uden at der er tegn på det, hvor de så koger over.

Derfor anbefales en langsom opvarmning ved at vælge et passende styrketrin, hvor maden tages af før og under opvarmningen.

Pas på: Overophedet olie og fedtstof

Overophedet olie og fedtstof kan hurtigt antænde sig selv. Brandfare!

Opvarm aldrig fedtstof eller olie uden opsyn.

Hvis olie bliver antændt, må man aldrig slukke med vand.

Læg i stedet straks et låg eller en tallerken over.

Slukning af kogezone.

Lad gryden eller panden køle af på kogezone.

Pas på: Varme kogezone

Berør ikke varme kogezone. Fare for forbrænding!

Hold altid børn væk. Restvarme-indikatoren advarer om varme kogezone.

Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Brandfare!

Hvis kogesektionen er placeret over en skuffe, må du ikke opbevare brændbare genstande eller spraydåser i denne skuffe. Brandfare!

Tilslutningskabler fra elektriske apparater må ikke berøre varme kogezone. Der kan opstå skader på kabelisoleringen og kogezone.

Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan der opstå damptryk. Damptrykket kan få gryden til pludseligt at hoppe på pladen. Fare for personskade! Hold altid kogezone og grydebunde tørre.

Ved brud, sprækker eller revner i glaskeramikken er der fare for elektrisk stød.

Sluk straks for apparatet.

Slå sikringen til apparatet fra i sikringsboksen.

Tilkald kundeservice.

Når kogezone varmer, men displayet ikke fungerer, skal kogezone slukkes. Fare for forbrænding!

Tilkald kundeservice.

Læg aldrig låg eller andre store metalgenstande oven på kogefeltet. Hvis enheden bliver tændt ved et uheld, kan disse genstande meget hurtigt blive opvarmet og fremkalde forbrændinger.

Pas på: Køleventilator

Under kogezone sidder køleblæseren. Forsigtig Hvis kogezone sidder over en skuffe, må der ikke være små genstande eller papir i skuffen, fordi disse kan blive suget ind og beskadige blæseren eller forringe kølingen. Der må hverken opbevares aluminiumsfolie eller letantændelige materialer (f.eks. spraydåser) heri eller i nærheden af kogezone. Eksplosionsfare! Der skal være en afstand på mindst 2 cm mellem skuffens indhold og blæserindgangen.

Pas på: Fagligt ukorrekte reparationer

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Fare for elektrisk stød!

Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer.

Alle reparationer, inkl. udskiftning eller installation af tilførselskablet, skal udføres af en autoriseret installatør.

 **Pas på:** Forsigtig Denne enhed overholder direktivet for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet.

Alligevel bør personer med **pacemaker** holde sig på afstand af denne enhed. Det er umuligt at garantere, at alle pacemakere på markedet overholder det gældende direktiv for sikkerhed og elektromagnetisk kompatibilitet, og at der ikke opstår interferens, som er til fare for enhedens korrekte drift. Der kan muligvis også opstå fejl ved andre enheder som f.eks. høreapparater.

Før indbygningen

Kontrollér enheden nøje, efter at du har taget den ud af emballagen. Tag ikke enheden i brug, hvis du har konstateret en transportskade.

Kontrollér, før du tager enheden i brug første gang, at tilslutningen på opstillingsstedet har jordforbindelse og overholder alle gældende sikkerhedsbestemmelser. Opbygningen og tilslutningen af enheden skal udføres af en autoriseret elektriker.

Hvis enheden tages i brug uden korrekt tilslutning af jordforbindelsen eller efter ukorrekt tilslutning, kan dette medføre alvorlige personskader eller dødsfald, selvom dette ganske vist kun forekommer yderst sjældent. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af ukorrekt brug eller uegnede el-tilslutninger.

Årsager til skader

Ru gryde- og pandebunde ridser glaskeramikken. Kontrollér Deres kogegrej. Det er meget vigtigt, at der er væske eller madvarer i gryden eller panden, der er sat over det tændte område. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men en tom pande eller gryde kan blive så hurtigt opvarmet, at "afbrydelsesautomatikken" ikke når at reagere, og der kan derved opnås meget høje temperature. Kogegrejets bund kan endda gå hen at smelte og derved skade kogefeltets overflade. I så tilfælde må man aldrig røre ved kogegrejet; sluk derimod for kogefeltet, og i fald det ikke virker, når det har kølet af, skal man sætte sig i kontakt med Serviceafdelingen.

Sæt aldrig varme pander og gryder på betjeningsfeltet, indikatorområdet eller rammen. Der kan opstå skader.


Salt, sukker og sand giver ridser på glaskeramikken. Anvend ikke kogesektionen som arbejdsplads eller afsætningsflade.

Hvis hårde eller spidse genstande falder ned på kogesektionen, kan der opstå skader. Opbevar aldrig sådanne genstande oven over kogesektionen.

Sukker og madretter med højt sukkerindhold beskadiger kogesektionen. Fjern straks madretter, der er kogt over, med en glasskraber. Forsigtig Glasskraberen har en skarp klinge.


Aluminiumsfolie eller kunststofskåle smelter fast på de varme kogezoner. Beskyttelsesfolie egner sig ikke til Deres kogesektion.

Følgende skader påvirker hverken glaskeramikkens funktion eller stabilitet.

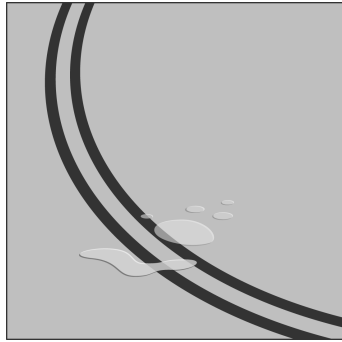


Aflejringer

af smeltet sukker eller retter med højt sukkerindhold.

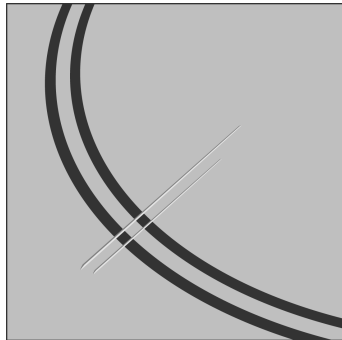


Ridser

pga. salt-, sukker- eller sandkorn hhv. ru grydebunde.

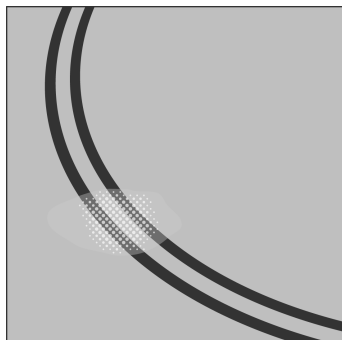

Metallisk changerende misfarvninger

som følge af slid fra gryder eller pga. uegnet rengøringsmiddel.

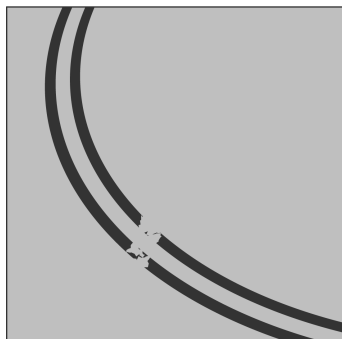

Afslebet dekor pga.


uegnet rengøringsmiddel.

Disse skader opstår pga. fejlagtig behandling af apparatet, og eftersom det ikke er tekniske fejl, dækkes de ikke af garantien.

At lære apparatet at kende

I dette kapitel er betjeningsfelter, kogezone og indikatorer beskrevet. De er forskellige alt efter apparattypen.

Betjeningsfelt

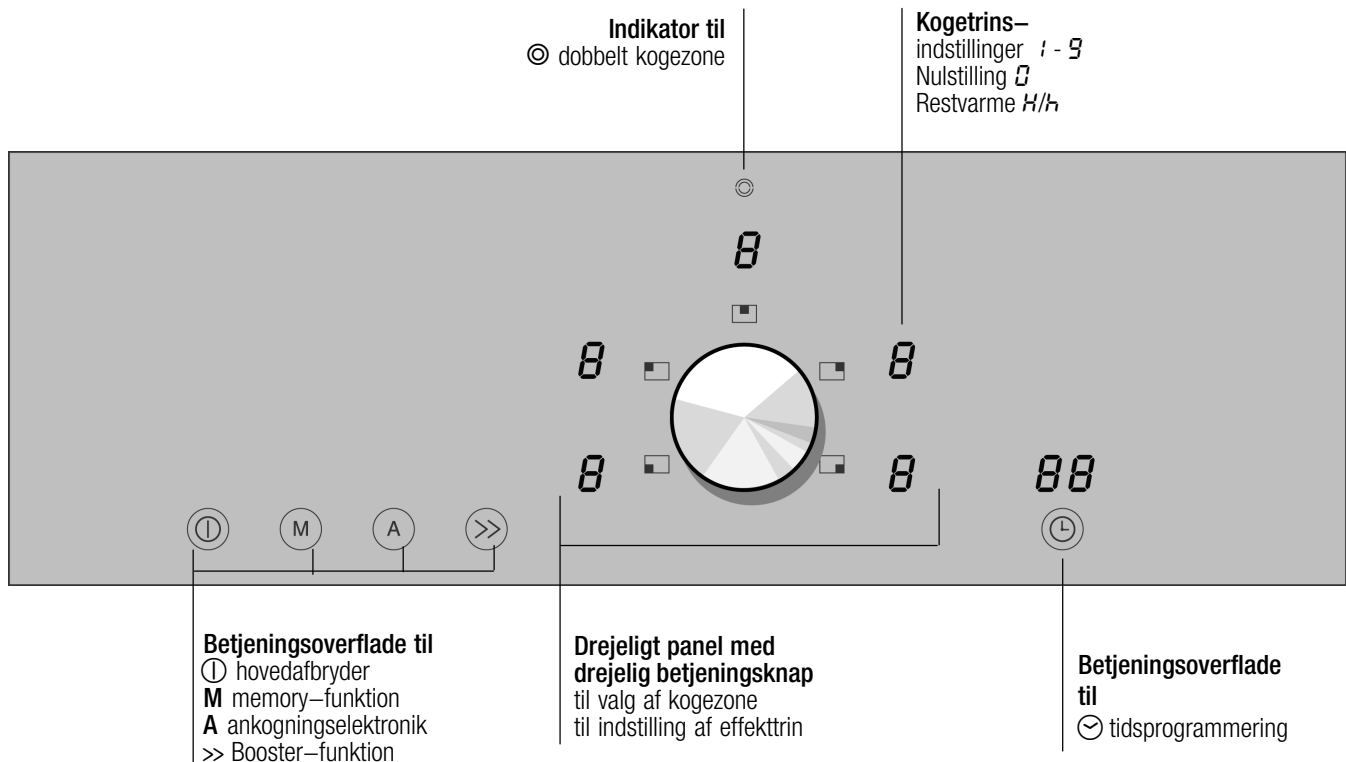

Betjeningsområder

Når De berører et symbol, aktiveres den pågældende funktion.

Eksempel: Berør symbolet ①.

Kogesektionen bliver tændt.

Tips:

Indstillinger forbliver uforandrede, hvis De indenfor kort tid berører flere felter. På den måde kan De uden problemer tørre af i indstillingsområdet, f.eks. hvis noget koger over.

Hold altid betjeningsområderne rene og tørre. Fugt og snavs forringer deres funktion.


Kogezonerne

Enkelt kogezone

Vælg den passende kogezone.

Kogezonen skal have samme størrelse som det anvendte kogegrej.

Brug kun ferromagnetisk kogegrej til madlavning på induktionskogezoner (se også "Egnet kogegrej og brugen af dette").

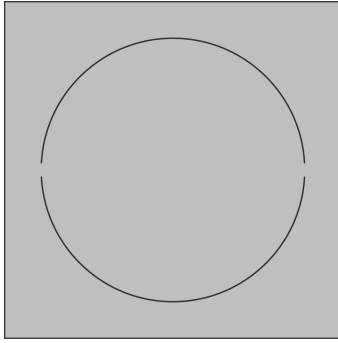


Dobbelt kogezone

Kogezonernes størrelse kan ændres. Kogezonen skal være tændt.

Sådan fungerer den ydre zone:

Sæt en beholder med samme diameter som den ydre kogezone på. Den ydre kogezone tændes automatisk og indikatorlampen ● begynder at lyse.


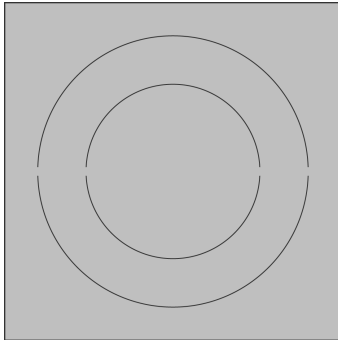


Restvarme-indikator


Kogesektionen har en restvarme-indikator for hver kogezone. Den viser, hvilke kogezoner der stadig er varme. Undgå derfor at berøre denne kogezone.

Når kogefeltet er slukket, forbliver den roterende indikator  tændt, mens kogefeltet er varmt (se billede).

På displayet vises h/H og det valgte effekttrin, hvis kogegrejet tages af kogezonen, uden at zonen slukkes.

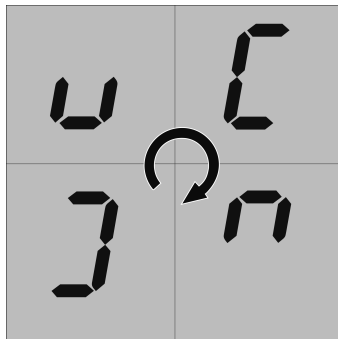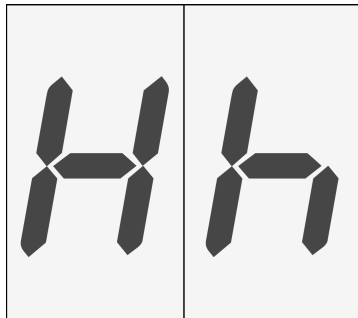


Twist-pad

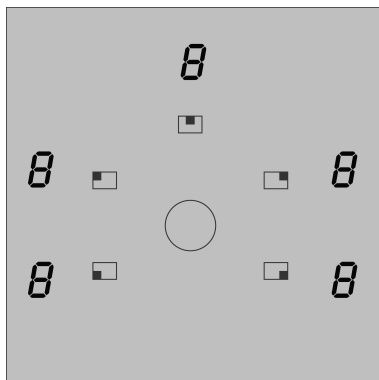

Twist-pad er betegnelsen for et indstillingsområde, hvor der ved hjælp af en Twist-knap både kan vælges kogezone og indstilles kogetrin.

Twist-knappen centrerer sig automatisk i Twist-pad området.

Twist-knap

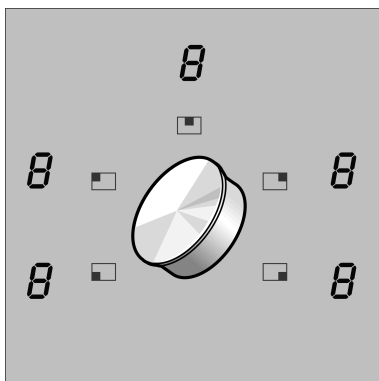

Twist-knappen er magnetisk og bliver placeret oven på Twist-pad'en. Når Twist-knappen forskydes i retning af en pil, bliver den pågældende kogezone aktiveret. Når Twist-knappen drejes, bliver kogetrinnet indstillet.

- Aftagning af Twist-knappen:
Twist-knappen kan tages af. På den måde bliver rengøringen lettere.

Twist-knappen kan også tages af, mens kogezone er i brug. Efter 3 sekunder bliver alle kogezone slukket.

⚠ Pas på: Hvis der lægges en metalgenstand på Twist-pad'en indenfor 3 sekunder, kan kogesektionen blive ved med at varme. Sluk derfor altid for kogesektionen med hovedafbryderen.

- Opbevaring af Twist-knappen:
Der er en kraftig magnet i Twist-knappen. Sørg for, at Twist-knappen ikke kommer i nærheden af magnetiske datamedier, f.eks. videobånd, disketter, kreditkort og kort med magnetstriber. De vil kunne blive ødelagt.
Der kan opstå forstyrrelser på fjernsyn og billedskærme.

⚠ Pas på: Til personer, der bruger elektroniske implantater f.eks. pacemakere, insulinpumper.

Det forekommer, at implantater bliver påvirket af magnetfelter.

Læg derfor aldrig Twist-knappen i lommen på Deres tøj. Afstanden til en pacemaker skal være mindst 10 cm.

Hvad vil det sige at lave mad med induktion?

Madlavning med induktion er baseret på et helt andet princip end ved normal opvarmning. Varmen dannes ved induktion i kogeøjets bund, mens kogezoneen forbliver kold. I sammenligning med andre madlavningsmetoder er der en række fordele:

- Der spares tid ved kogning og stegning:

Fordi det ikke er den glaskeramiske zone, men kogeøjets, der opvarmes direkte, opstår der ikke noget varmetab, og effektiviteten er større end ved almindelige metoder.

- Energibesparende:

Det er bevist, at der ved tilberedning med induktion forbruges mindre strøm end ved andre tilberedningsmetoder.

- Kontrolleret varmetilførsel og mere sikkerhed:

Kogezoneen aktiverer og afbryder varmetilførslen straks efter betjening af styringen. Når kogeøjets tages af kogezoneen, afbrydes varmen. Det gælder også, selvom kogezoneen ikke slukkes. Hvis man ved et uheld skulle komme til at lade en klud eller andet brændbart materiale ligge på kogezoneen, brænder det heller ikke, selvom kogezoneen er tændt. Efter tilberedningen kan man kun mærke den restvarme, som gryden har afgivet.

- Let at rengøre:

Madrester kan ikke brænde sig fast på den glaskeramiske zone, fordi den ikke opvarmes. Du behøver ikke at vente med at gøre kogezoneen ren, indtil den er afkølet. Dette giver dig en høj komfort og renlighed.

Egnet kogeøj

Vælg altid en gryde med den rigtige størrelse til Deres maddmængde. En større gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.

Kun magnetiserbart (ferromagnetisk) kogeøj egner sig til madlavning med induktion. Det kan bestå af emaljeret stål, støbejern eller specialstål (kromstål), der er særligt konstrueret til induktion. Brug aldrig kogeøj af normalt specialstål, glas, keramik, kobber eller aluminium. Det kan let afprøves ved hjælp af en magnet, om kogeøjets er egnet, dvs. om det er magnetiserbart.

Intet kogeøj på kogezoneen.

Tallet i kogezoneens display begynder at blinke, hvis der ikke sættes kogeøj på kogezoneen, hvis kogeøjets består af uegnet materiale, eller hvis det ikke har den passende størrelse. Tallet holder op med at blinke, hvis der sættes egnet kogeøj på kogezoneen.

Hvis der ikke sættes egnet kogeøj på kogezoneen i løbet af 90 sekunder, slår zoneen fra automatisk.

Hovedafbryder

Med hovedafbryderen tænder De betjeningsfeltets elektronik. Nu er kogesektionen klar til drift.

Tænde

Berør symbolet ①, indtil kogezonernes indikatorer ② lyser.

Slukke ovnen

Berør symbolet ①, indtil kogezonernes indikatorer ② slukker. Alle kogezoner bliver slukket.

Restvarme-indikatoren bliver ved med at lyse, indtil kogezonerne er tilstrækkeligt afkølet.

Anvisninger:

Kogesektionen slår automatisk fra, hvis alle kogezoner har været slukket i mere end 10 sekunder.

Alle indstillinger forbliver gemt i de første 5 sekunder efter slukningen. Hvis kogesektionen bliver tændt igen indenfor dette tidsrum, bliver de sidste indstillinger aktiveret igen.

Børnesikring

De kan låse kogesektionen, så børn ikke kan tænde for kogezonerne ved et uheld. Børnesikringen forbliver permanent aktiveret.

Aktivere børnesikring:


Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.

- 1 Indstil alle kogezoner til kogetrin 2.
- 2 Sluk for kogezonerne en efter en, og begynd med den forreste kogezone til højre. (Se figuren)
- 3 Berør hovedafbryderen i mindst 5 sekunder. Herefter lyder der et signal. Børnesikringen er aktiveret.

Deaktivere børnesikringen:

Børnesikringen kan deaktiveres igen. Fremgangsmåden er den samme som ved aktivering af børnesikringen.

- Betjene kogesektionen:
Hver gang der skal tændes for kogesektionen, skal hovedafbryderen ① berøres i mere end 4 sekunder. I dette tidsrum lyser indikatoren →. Når indikatoren holder op med at blinke, er kogesektionen tændt.

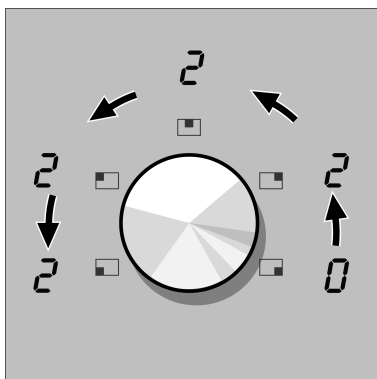

- Låse kogesektionen for en enkelt gang:
De kan låse kogesektionen for en enkelt gang, f.eks. når der er små børn på besøg:
Kogesektionen skal være slukket.
Berør hovedafbryderen ① i mere end 4 sekunder.
Kogezone-indikatorerne slukker. Indikatoren → lyser i 10 sekunder og slukker. Kogesektionen er låst
- Ophæve engangslåsningen:
Berør hovedafbryderen ① i mere end 4 sekunder.
Kogesektionen er tændt. Låsningen er ophævet.


OBS: På grund af rengøringsvand, overkog eller genstande, der er placeret på hovedafbryderen ①, kan børnesikringen utilsigtet aktiveres/deaktiveres.

Tilberedning


I dette kapitel får De at vide, hvordan De indstiller kogezonerne. I tabellen kan De se kogetrin og tilberedningstider for forskellige retter. De nedenstående tips hjælper Dem med at spare på energien.

Sådan indstiller De

Kogesektionen skal være tændt.

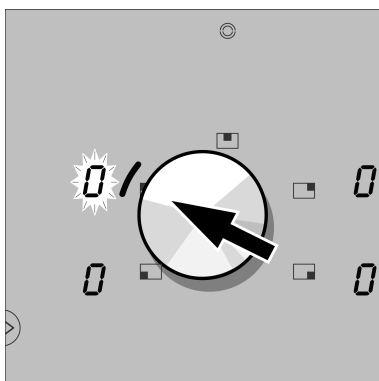

- 1 Vælg kogezone.
Til dette formål skydes Twist-knappen i retning mod den pågældende kogetrinsindikator.
Kontrollampen lyser, og i kogetrinsindikatoren blinker 0.

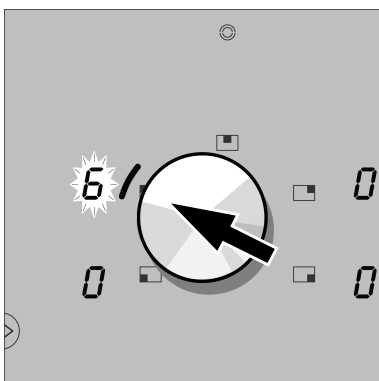

- 2 Centrér Twist-knappen igen.
- 3 .Drej Twist-knappen indenfor de næste 5 sekunder, indtil det ønskede kogetrin vises i kogetrinsindikatoren.
Kogetrin 1 = laveste effekt
Kogetrin 9 = højeste effekt
Efter 5 sekunder lyser kogetrinsindikatoren konstant, og kontrollampen slukker.

- Ændre kogetrin:
Vælg kogezone, og indstil det nye kogetrin.
- Slukke kogezone:
Vælg kogezone, og indstil på 0.
Kogezonen slukkes, og efter ca. 5 sekunder vises restvarme-indikatoren.

Tabel

I nedenstående tabel kan du finde nogle eksempler. Tilberedningstiderne afhænger af madvarernes art, vægt og kvalitet. Derfor kan der være afvigelser.

	Mængde	Ankognings- trin 9	Videre- kognings- trin	Viderekogningstid
Smeltning				
Chokolade, Overtræschokolade, smør, honning				
Husblas	100 g	-	1-2	-
	1 pk.	-	1-2	-
Opvarmning				
Grøntsager i dåse	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Bouillon	5 dl-1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Legeret suppe	5 dl-1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Mælk**	2 dl-4 dl	1-3 min	1-2	2-4 min
Opvarmning og varmholdning				
Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde)				
Mælk	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
	5dl -1 l	2-3 min	1-2	
Optøning og opvarmning				
Spinat, dybfrossen	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Gullasch, dybfrossen	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Dampkogning				
Melboller, Kartoffelboller (1-2 l vand)				
fisk	4-8 stk.	6-9 min	4-5*	20-30 min
	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Kogning				
Ris (med dobbelt vandmængde)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risengrød (500 ml - 1 l mælk)	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Pillekartofler med 1-3 kopper vand				
Skrællede kartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Friske grøntsager med 1-3 kopper vand				
Nudler (1-2 l vand)	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Grydestegning				
Benløse fugle	4 stk.	4-6 min	4-5	50-60 min
Oksesteg	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gullasch	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Stege				
Pandekager (tynde)		1-2 min	6-7	videre stegning
Schnitzel, paneret	1-2 stk.	1-2 min	6-7	6-10 min
Steak	2-3 stk.	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskepinde	10 stk.	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olie)				
Dybfrostvarer**	200 g pr. portion	8-13 min	8-9*	videre fritering
Andet**	400 g pr. portion	8-13 min	4-5*	videre fritering

* Viderekogning uden dæksel

** Uden dæksel

Energispare-tips

Brug gryder og pander med tykke, plane bunde. Ujævne bunde forlænger tilberedningstiden.

Vælg den rigtige størrelse gryde til hver kogezone. Gryde- og pandebundens diameter skal passe til kogezoneens størrelse.

OBS! Producenterne af koge- og stegegrej angiver ofte grydens øverste diameter. Den er for det meste større end grydebundens diameter.

Brug en lille gryde til små portioner. En større gryde, der ikke er fyldt helt op, forbruger meget energi.

Læg altid et låg, der passer, på gryder og pander. Ved tilberedning uden låg bruger De meget mere energi.

Tilbered med lidt vand. Det sparer energi. I grøntsager bevares vitaminer og mineraler.

Stil i god tid kogezone ned til et lavere kogetrin.

Tilberedning med ankogningselektronikken

Alle fire kogezone er forsynet med en ankogningselektronik.

De behøver ikke mere tænde, vente, til retten koger, og så skrue ned igen. De indstiller i stedet den ønskede trin til viderekogning.

Kogezone varmer op med den største effekt og stiller selv ned til det kogetrin, De har valgt.

Hvor længe kogezone varmer op, afhænger af det viderekogningstrin, der er indstillet.

Sådan indstiller De

- 1 Vælg det ønskede styrketrin til tilberedning ved lav varme. Styrketrinnet **9** indeholder ikke denne funktion.
- 2 Rør ved symbolet **A**. Ankogningselektronikken aktiveres. I indikatoren blinker **A** og viderekogningstrinnet skiftevis.

Efter ankogningen skifter kogezone automatisk ned til viderekogningstrinnet. I indikatoren lyser nu kun viderekogningstrinnet.

Tips om ankogningselektronikken

- Maden kommer ikke til at koge med ankogningselektronikken:
Ankogningselektronikken er beregnet til en tilberedning, der skåner madens næringsværdi, og som foretages med kun lidt vand.
Kom på de store kogezone kun ca. 3 kopper vand, på de små kogezone ca. 2 kopper vand ved maden. Tilbered ris med den dobbelte mængde væde.
Læg låg på gryden.
Ankogningselektronikken egner sig ikke til madvarer, som tilberedes i meget vand (f. eks. pasta).
- Mælk eller stærkt skummende retter koger over. Brug en høj gryde.
- Mælken brænder på:
Skyl gryden med koldt vand, inden mælken kommes i.
- Maden klæber fast i panden under stegningen:
Kom maden på panden, når den er tilstrækkeligt varm. Når fedtstoffet er varmt nok, løber det i striber over panden, når den holdes på skrå. Vend ikke for tidligt. Kød eller kartoffelpuffere løsner sig efter et stykke næsten af sig selv.

Tabeller

Hvilke retter, ankogningselektronik egner sig til, kan De se i den følgende tabel.

Den mindste angivne mængde er beregnet til de mindste kogezone, den største mængde til de største kogezone. De angivne værdier er retningsgivende værdier.

Retter med ankogningselektronik	Mængde	Kogetrin	Tilberedningstid, minutter
Opvarmning			
grøntsager i dåse	400 g - 800 g	A 2-3	5-10
bouillon	5 dl - 1 l	A 7-8	4-7
legeret suppe	5 dl - 1 l	A 2-3	4-7
	2 dl		
mælk	4 dl	A 1-2.	4-7
Opvarmning og varmholdning			
sammenkogt ret (f. eks. linsegryde)	400 g - 800 g	A 1-2	-
Optøning og opvarmning			
spinat, dybfrossen	300 g - 600 g	A 2.-3.	10-20
gullasch, dybfrossen	500 g - 1 kg	A 2.-3.	20-30
Dampkogning			
fisk	300 g - 600 g	A 4-5*	20-25
Kogning			
ris (med dobbelt mængde vand)	125 g - 250 g	A 2.-3.	20-35
pillekartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	A 4-5	30-40
skrællede kartofler med 1-3 kopper vand	750 g - 1,5 kg	A 4-5	20-30
friske grøntsager med 1-3 kopper vand	500 g - 1 kg	A 4-5	10-20
Grydestegning			
benløse fugle	4 stk.	A 4-5	50-60
oksesteg	1 kg	A 4-5	80-100
Stegning			
fiskepinde	10 stk.	A 6-7	8-12
pandekager (tynde)		A 6-7	videre stegning
schnitzel, paneret	1-2 stk.	A 6-7	8-12
Steak	2-3 stk.	A 7-8	8-12
*Viderekogning uden låg			

Powerboost-funktion

Med denne funktion opvarmes maden endnu hurtigere end på enhedens højeste effekttrin.

Powerboost-funktionen øger kortvarigt effekten på det højeste trin.

Brug af funktionen Powerboost til kogezoneerne 1, 2, 3, 5 og 6

Powerboost-funktionen er kun til rådighed, hvis den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug (se tegningen).

Eksempel: Hvis du vil bruge funktionen på kogezone 6, skal kogezone 5 (bag kogezone 6) være slukket.

Omvendt gælder det samme. Hvis kogezone 3 er slukket, blinker bogstavet **P** og effekttrinnet **9** skiftevis på displayet; derefter tændes det maksimale effekttrin **9** igen. Det samme gælder for kogezone 1 og 2.


Powerboost-funktionen kan aktiveres i kogezone 3 på hvilket som helst tidspunkt, så længe at den ydre zone (nr. 4) ikke er i brug. Se illustrationen.

Sådan aktiveres den:


- 1 Vælg kogezone med drejeknappen. På det synlige panel begynder **9** at blinke.
- 2 Tryk på symbolet >>; på det tilhørende panel ses nu bogstavet **P**.

Sådan deaktiveres den:

- 1 Vælg kogezone med drejeknappen.
- 2 Tryk på symbolet >>. Bogstavet **P** er ikke længere synligt og man går tilbage til effekttrinnet **9**.

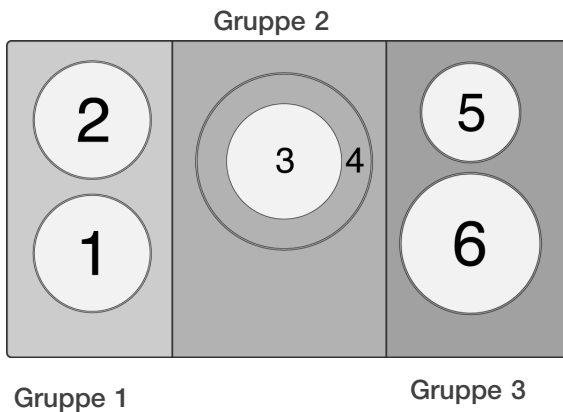

Brug af funktionen Powerboost til kogezone 4

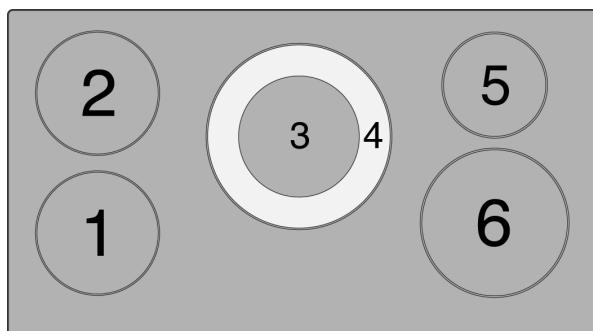

Denne funktion kan kun aktiveres, når det udvendige område er tændt og zonerne 5 og 6 ikke er tændte. Hvis man tænder for kogezone 5 eller 6, mens Powerboost-funktionen er tændt, begynder indikatorerne for zonerne at blinke på skift med symbolerne **P** og **9**; dernæst slås der automatisk over til det højeste styrketrin **9**.

Sådan aktiveres den:

- 1 Vælg kogezone med drejeknappen. På det synlige panel begynder **4** at blinke.
- 2 Tryk på symbolet **>>**; på det tilhørende panel ses nu bogstavet **P**.
- 1 Vælg kogezone med drejeknappen.
- 2 Tryk på symbolet **>>**. Bogstavet **P** er ikke længere synligt og man går tilbage til effekttrin **9**.

⚠ Pas på: Ved bestemte forhold slås Powerboost-funktionen automatisk fra for at beskytte elektroniske komponenter i kogezone mod beskadigelser.

Timer-funktion

Denne funktion kan benyttes på to forskellige måder:

- en kogeplade skal slukke automatisk
- som minutur


En kogezone skal slukkes automatisk

Angiv en tilberedningstid for den ønskede kogezone. Kogezonen slukker automatisk, når tilberedningstiden er udløbet.

Sådan indstiller De

Kogezonen skal være tændt.

- 1 Vælg kogezonen ved hjælp af Twist-knappen.

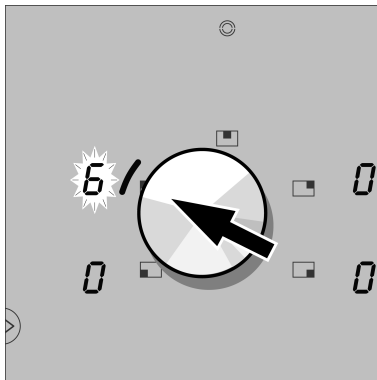

- 2 Berør symbol ☺. I timer-indikatoren blinker 00. Indstil den ønskede tilberedningstid ved hjælp af Twist-knappen. Tilberedningstiden blinker nogle sekunder og begynder derefter at tælle ned. Hvis De har indstillet en tilberedningstid for flere kogezoner, er det kun den korteste tilberedningstid, som tælles ned i indikatoren.



- Kogezonen slukker, når tilberedningstiden er udløbet. I kogetrinsindikatoren lyser et 0. Der lyder et signal i et minut. I timer-indikatoren blinker 00. Berør et vilkårligt betjeningsfelt. Indikatorerne slukker, og signaltonen holder op.
- Ændre tilberedningstiden:
Vælg kogezonen ved hjælp af Twist-knappen. Berør symbol ☺, og foretag ændring af tilberedningstiden ved hjælp af Twist-knappen.
- Slette før tiden:
Vælg kogezonen ved hjælp af Twist-knappen, berør symbol ☺, og indstil til 00. Efter nogle sekunder slukker indikatoren.

- **Tips:**
De vil se den resterende tilberedningstid for en kogezone: Vælg kogezone ved hjælp af Twist-knappen. Tilberedningstiden vises i 5 sekunder.
De kan indstille en tilberedningstid på op til 90 minutter.

Den automatiske tidsbegrænsning er også aktiv ved timer-funktionen.

Efter en strømafbrydelse er timer-funktionen ikke mere aktiv.

Minuturet

Med minuturet kan De indstille en tid på op til 90 minutter. Det er uafhængigt af alle andre indstillinger.

Sådan indstiller De:

Der må ikke være valgt en kogezone.

Berør symbol ☺. Indikatoren **min** for minuturet blinker. I timer-indikatoren blinker ☺☺.

Indstil den ønskede tid ved hjælp af Twist-knappen.

Efter nogle sekunder begynder tiden at tælle ned. Det er nedtællingen af den korteste tid, som er indstillet med timeren, der vises.

- Når tiden er udløbet:
Der lyder et signal i et minut. I timer-indikatoren blinker ☺☺, og indikatoren **min** blinker. Berør et vilkårligt betjeningsfelt. Indikatorerne slukker, og signaltonen holder op.
- Ændre tiden:
Berør symbol ☺, og foretag ændring af tiden ved hjælp af Twist-knappen.

Bemærk: Efter en strømafbrydelse er minuturet ikke længere aktiveret.

Memory-funktion

Med Memory-funktionen kan De gemme kogetrin og tilberedningstider for en ret og hente dem igen på et andet tidspunkt.

Det kan betale sig at benytte Memory-funktionen, hvis der skal bruges flere forskellige kogetrin til retten, eller hvis De ofte tilbereder den samme ret.

De skal altid tilberede rettet ved de samme betingelser, som da indstillingerne blev gemt, f.eks.:
Samme gryde, samme mængde og samme udgangstemperatur for retten.

Gemme indstillingen

De kan gemme en Memory-proces pr. kogezone. For hver Memory-proces kan De gemme op til 5 indstillinger. Den maksimale tilberedningstid for de gemte indstillinger er 90 minutter.

Sådan gør De:

Kogesektionen skal være slået til. Der må ikke være valgt en kogezone. Den kogezone, der skal bruges til memory-funktionen, skal være slukket.

- 1 Berør symbolet **M**. I indikatoren blinker **rec**.
 - 2 Vælg den ønskede kogezone med Twist-knappen, og indstil kogetrinnet. Optagelsen begynder. Indikatoren **rec** lyser, og ved siden af kogezone-indikatoren blinker **M**.
 - 3 Tilbered nu retten efter ønske. Indstillingerne bliver gemt.
 - 4 Når retten er færdig, skal De slukke kogezone. Tilberedningsprocessen er blevet gemt.
- **Indicaciones:**
Si para la preparación del plato se seleccionan más de 5 niveles de potencia, en la indicación del reloj temporizador parpadea ≡ y en la indicación de las zonas de cocción ≡ de forma alternativa con el nivel de potencia. Las siguientes niveles de potencia no se visualizan. La indicación del reloj temporizador se apaga al tocar cualquier superficie de mando. Se puede proseguir con la cocción del plato como se desee.

Si el registro es superior a 90 minutos, en la indicación del reloj temporizador parpadea **90** y en la indicación de las zonas de cocción ≡ de forma alternativa con el nivel de potencia. Las siguientes niveles de potencia no se visualizan. Las indicaciones se apagan al tocar cualquier superficie de mando. Se puede proseguir con la cocción del plato como se desee.

Para almacenar otro proceso de memoria en una zona de cocción:


Guardar un nuevo programa de memoria. El almacenamiento anterior se sobrescribe. La limitación automática de tiempo se activa también durante la función de memoria.

Starte Memory

Hvis De vil tilberede en optaget ret igen, skal De starte Memory. Den kogezone, der skal bruges til Memory-funktionen, skal være slukket.

- 1 Vælg kogezoneen ved hjælp af Twist-knappen.
- 2 Berør symbol **M** for at aktivere Memory-funktionen.

Vise Memory:

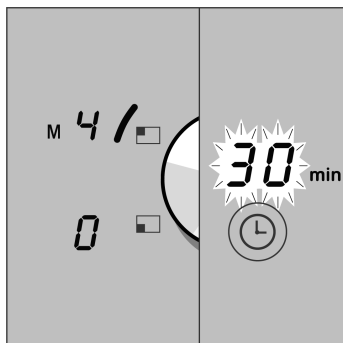

I kogezone-indikatoren vises de gemte indstillinger i hurtigt gennemløb.

Kogezoneen varmer endnu ikke. Indikatoren **M** for kogezoneen lyser.

Hvert trin vises i 3 sekunder i indikatoren.

Memory starter:


Når alle trin er blevet vist, starter Memory-programmet. Kogezoneen varmer.

I kogezone-indikatoren vises den aktuelle indstilling. I timer-indikatoren vises hele tilberedningstiden, som tæller nedad.

De kan under afviklingen af Memory-programmet få vist de resterende kogetrin og de respektive tilberedningstider:

Vælg kogezoneen ved hjælp af Twist-knappen.

Berør symbol ☹, og det aktuelle kogetrin og tilberedningstiden vises. Med symbol ☹ kan De nu få vist alle resterende kogetrin og de respektive tilberedningstider.

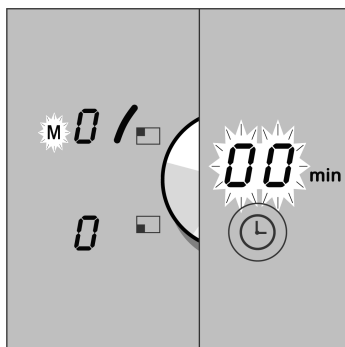

Memory slut:

Når Memory-programmet er færdigt, slukker kogezone. Der lyder et signal i et minut. I timer-indikatoren blinker **00**. Indikatoren **M** for kogezone blinker. I kogezone-indikatoren lyser **0**. Berør et vilkårligt betjeningsfelt. Indikatorerne slukker, og signaltonen holder op.

- Afslutte Memory før tiden:
Vælg kogezone ved hjælp af Twist-knappen. Kogezone-indikatoren blinker. Vælg et andet kogetrin. Kogezone slukkes.
- Flere kogezone i Memory-funktion:
Hvis De bruger Memory-funktionen på flere kogezone samtidig, vises Memory-programmet med den korteste tilberedningstid i timer-indikatoren.
- Tips:
De vil se tilberedningstiden for et andet Memory-program. Vælg kogezone ved hjælp af Twist-knappen. Den aktuelle indstilling bliver vist.

Bemærk: Si se desea consultar la duración del ciclo de cocción de otro programa de la memoria. seleccionar la zona de cocción con el mando giratorio. Se visualiza el ajuste actual.

Automatisk tidsbegrænsning

Hvis en kogezone er i funktion i meget lang tid, uden at De ændrer indstillingen, bliver den automatiske tidsbegrænsning aktiveret.

Opvarmningen af kogezone bliver afbrudt.
I kogezoneindikatoren blinker skiftevis et **F** og et **B**.

Hvis De berører et vilkårligt felt, slukker indikatoren. De kan indstille igen.

Det afhænger af det indstillede kogetrin, hvornår tidsbegrænsningen bliver aktiveret (1 til 10 timer).


Deaktivere bekræftelsessignalet

Når et felt berøres, bliver dette bekræftet med et kort signal. Dette signal kan deaktiveres.

Tænd kogesektionen med hovedafbryderen.

- 1 Indstil alle kogezone til kogetrin 3.
- 2 Sluk for kogezoneerne en efter en, og begynd med den forreste kogezone til højre. Se figuren.
- 3 Berør hovedafbryderen i mindst 5 sekunder. Herefter lyder der et bekræftelsessignal.

De kan aktivere bekræftelsessignalet igen.
Fremgangsmåden er den samme som ved deaktivering.

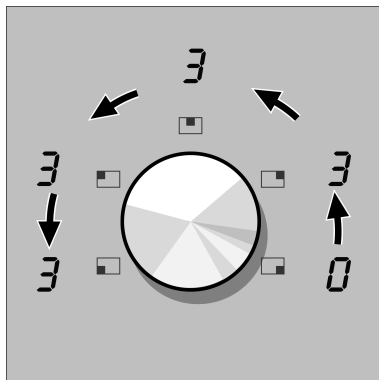

Brug aldrig højtryksrensere eller dampstråler.

Pleje

Plej Deres kogesektion med et beskyttelses- og plejemiddel til glaskeramik. Det lægger en blank, smudsafvisende film på kogepladen. Kogesektionen holder sig pæn længe. Og den bliver lettere at rengøre.

Rengøring af glaskeramikken

Rengør kogesektionen, hver gang De har lavet mad. På den måde brænder madrester ikke fast.

Brug kun rengøringsmidler, som er beregnet til glaskeramik, f.eks. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol til ceran + stål.

Kalkpletter kan De også fjerne med citron eller eddike.

Uegnede rengøringsmidler:

Brug aldrig:

Ridsende rengøringssvampe, skuremidler eller aggressive rengøringsmidler som ovnrens og pletfjernere.

Twist-knap:

Det er bedst kun at tørre Twist-knappen af med lunkent opvaskevand. Der må ikke bruges ætsende eller skurende rengøringsmidler. Twist-knappen bliver beskadiget, hvis den bliver vasket i opvaskemaskine eller dyppet helt ned i opvaskevand.

Glasskraber

Kraftig tilsmudsning fjernes bedst med en glasskraber. Glasskraber

Tag sikringen af glasskraberen.

Rengør kun glaskeramikfladen med klingen.

Holderen vil kunne ridse glaskeramikken.

⚠ Pas på: Klinge er meget skarp. Fare for personskade! Sæt sikringen på klingen efter rengøringen. Udskift straks klinger, der er beskadiget.

Sådan rengør De glaskeramik-kogepladen:

Fjern madrester og fedtstænk med glasskraberen.

Rengør den håndvarme flade med rengøringsmidler og køkkenrulle. Hvis kogepladen stadig er for varm, kan det medføre pletter.

Tør fladen af med en våd klud, og tør den med en blød, tør klud.

Metallisk changerende misfarvninger:

Misfarvninger opstår som følge af uegnede rengøringsmidler eller slid fra gryder. De er vanskelige at fjerne. Anvend Stål-Fix eller Sidol til ceran + stål. Vores serviceafdeling fjerner misfarvninger mod betaling af omkostningerne.

Betjeningsfelter:

Hold altid dette område rent og tørt. Madrester og væske, der er kogt over, kan påvirke dets funktion negativt.

Rengøring af kogesektionsrammen

Brug udelukkende varmt opvaskevand.

Anvend ikke stærke eller skurende midler.

Glasskraberen egner sig ikke. Kogesektionsrammen vil kunne blive beskadiget.

Citron og eddike egner sig ikke til rengøring af kogesektionsrammen.

Der kan opstå matte pletter.

Fremgangsmåde ved en fejl

Hvis der opstår en fejl, skyldes dette ofte en bagatel, som er let at rette. Se følgende anvisninger igennem, inden De kontakter kundeservice:

- **Når der tændes for kogesektionen, slår sikringerne for strømkredsen fra**

Kontroller, at det samlede effektforbrug for alle tændte apparater ikke overstiger den maksimale værdi for husets strøminstallation. Undersøg, om sikringen også slår fra, når der tændes for en anden kogezone.

- **I alle kogezonernes indikatorer blinker E , og der lyder et signal**

Betjeningsområdet er meget tilsmudset, der er løbet noget mad ud, eller der ligger en genstand på arbejdsfladen. Rengør betjeningsområdet grundigt, eller fjern genstanden fra arbejdsfladen. Rør kort ved det respektive betjeningsområde. Det holder op med at blinke.

- **Kogesektionen er blevet slukket**

Hovedafbryderen er blevet berørt ved et uheld. Tænd for kogesektionen igen. Foretag indstillingen igen.

- **Når De sætter en gryde på en induktionskogezone, blinker indikatoren (der bliver ikke afgivet nogen effekt mere).**

Undersøg, om gryden eller panden er magnetisk (bliver tiltrukket af magneter). Kontroller, at grydens diameter er tilstrækkelig stor.

Lad gryden køle af, hvis den er blevet for varm under brugen.

Hvis indikatoren stadig ikke begynder at lyse, når der er blevet tændt og slukket for kogezone igen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes. Vent ca. 20 sekunder, og tilslut apparatet til strømtilførslen igen.

- **Indikatoren for Powerboost-funktionen blinker og slukkes**

Med Powerboost-funktionen bliver kogezone anvendt med den højst mulige effekt. Ved længere tilberedningstider kan det ske, at kogezone automatisk slukker for denne funktion for at beskytte kogezone mod overophedning. Så længe indikatoren ikke blinker, kan De stadig anvende funktionen.

- **Reparationer:**

Reparationer må kun foretages af uddannet kundeservicepersonale.

- **Visning af E og tal**

Når der i indikatorfelterne vises E og tal, er der en fejl i elektronikken. Afbryd strømtilførslen til apparatet, og tilslut det til strømtilførslen igen. Kontakt kundeservice, hvis dette vises i indikatoren igen.

- **Visning af F og tal**

Når der skiftevis blinker et F og et tal, angiver apparatet, at der er en fejl ved driften. I tabellen herunder kan De finde forholdsregler til afhjælpning af fejl.

⚠ Pas på: Hvis apparat bliver repareret ukorrekt, kan brugeren blive udsat for alvorlige risici.

Display	Fejl	Afhjælpning
<i>F0</i>	Der er opstået en intern fejl i kogezone.	Afbryd strømmen til kogezone. Vent et par sekunder, og slut derefter strømmen til igen. Hvis indikationen i displayet ikke forsvinder, skal du kontakte kundeservice.
<i>F2</i>	Kogezone er for varm og er blevet slukket.	Fjern kogegrejet fra de forreste kogezone. <i>F2</i> slukkes, når betjeningspanelet berøres, hvis kogezone er tilstrækkeligt afkølet.
<i>F4</i>	Kogezone er for varm og er blevet slukket.	Kontrollér, om der står varmt kogegrej på betjeningspanelet. Fjern kogegrejet fra betjeningspanelet. Vent et par minutter, indtil betjeningspanelet er blevet afkølet lidt. Hvis <i>F4</i> vises igen, når der tændes, skal du kontakte kundeservice.
<i>F8</i>	Kogezone er blevet brugt i for lang tid uden afbrydelse på et højt effektrin.	Den automatiske tidsafbrydelse er blevet aktiveret. Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte tilberedningen.
<i>E1</i>	Netspændingen er for lav.	Sluk for kogezone. Vent et par sekunder, og tænd derefter igen. Hvis visningen ikke slukkes, skal du kontakte el-selskabet.
<i>E2/E3</i>	Kogezone er blevet overophedet.	Kogezone er blevet slået fra automatisk som beskyttelse. Lad den køle af i nogle minutter, og tænd den derefter igen.
<i>U400</i>	Kogezone er ikke tilsluttet korrekt.	Afbryd strømmen til kogezone. Se i tilslutningsskemaet, og tilslut kogezone korrekt. Hvis indikationen i displayet ikke forsvinder, skal du kontakte kundeservice.

Normale lyde under driften

Teknologien bag induktionsopvarmning er baseret på visse metaller vibrationsevne, når de bliver påvirket af højfrekvente bølger. Ved bestemte betingelser kan disse vibrationer frembringe svage lyde, som f.eks.:

- En dyb brummen, som fra en transformator:
Dette forekommer ved madlavning ved høje effektrin. Årsagen er den energimængde, som bliver overført fra kogesektionen til gryden. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når effektrinnet bliver mindre.
- En svag fløjtelyd:
Dette forekommer ved tomme gryder eller pander. Lyden forsvinder straks, når der bliver fyldt vand eller fødevarer i gryden.
- En raslende lyd:
Denne lyd optræder ved gryder, som er fremstillet af lag af forskellige materialer. Lyden skyldes, at der opstår vibrationer i berøringsfladerne mellem de forskellige materialelag. Lyden hænger sammen med den pågældende grydes eller pandes egenskaber. Lyden kan ændre sig afhængigt af de tilberedte fødevarers mængde og art.
- Høje fløjtelyde:
Disse lyde optræder hovedsagelig ved gryder eller pander, som består af forskellige materialelag, når disse bruges på to kogezone ved siden af hinanden ved maksimal varmeeffekt. Fløjtetonerne forsvinder eller bliver svagere, så snart effekten bliver mindre.
- Lyde fra ventilatoren:
Elektronikken kan kun fungere korrekt under kontrollerede temperaturer. Derfor er kogesektionen forsynet med en ventilator, som, afhængigt af den registrerede temperatur, begynder at køre ved de forskellige effektrin. Ventilatoren kan fortsætte med at køre, efter at kogesektionen er blevet slukket, hvis den registrerede temperatur stadig er for høj.

De her beskrevne lyde er normale i forbindelse med induktionsteknologien og er ikke tegn på en defekt.

Emballage og kasseret udstyr

Pak apparatet ud af emballagen, og bortskaf emballagen på en miljømæssigt rigtig måde.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for.

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. Adressen og telefonnummeret på det nærmeste serviceværksted finder De i telefonbogen. De angivne kundeservicecentre giver Dem også gerne oplysninger om det nærmeste serviceværksted.

E-nummer og FD-nummer

Når De kontakter vores kundeservice, skal De opgive komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene findes i apparatpasset.

Sisällysluettelo

Mitä on otettava huomioon	28
Turvallisuusohjeet	28
Ennen asennusta	29
Vahinkojen syyt	29
Opi tuntemaan laitteesi	31
Ohjauspaneeli	31
Keittoalueet	32
Jälkilämmön näyttö	32
Säätöalue irrotettavalla kiertonupilla	33
Säätöalue	33
Kiertonuppi	33
Ruoanvalmistus induktiolla	34
Mitä ruoanvalmistus induktiolla tarkoittaa?	34
Sopiva keittoastia	34
Pääkytkin lapsilukolla	35
Pääkytkin	35
Lapsilukko	35
Ruoan valmistus keittotasolla	37
Toimi näin:	37
Taulukko	38
Vihjeitä sähkönsäätöstä	39
Keittäminen kiehautuselektronikalla	39
Toimi näin	39
Vihjeitä kiehautuselektronikasta	39
Taulukot	40
Powerboost-toiminto	41
Powerboost-toiminnon käyttö	
keittoalueilla 1, 2, 3, 5 ja 6	41
Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueella 4	42
Ajastin-toiminto	43
Keittoalueen tulee sammua automaattisesti	43
Minuuttikello	44
Hukommelsesfunktion	44
Asetuksen tallennus	44
Memoryn käyttö	45
Automaattinen ajan rajoitus	46

Vahvistusäänen poiskytkentä	46
Hoito ja puhdistus	47
Hoito	47
Lasikeramiikan puhdistus	47
Keittotason kehyksen puhdistus	47
Toiminta häiriön yhteydessä	48
Laitteen normaali käyttöäni	49
Pakkaus ja vanha laite	50
Huoltopalvelu	50

Mitä on otettava huomioon

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi. Sen jälkeen osaat käyttää keittotasoaasi turvallisesti ja oikein.

Säilytä käyttö- ja asennusohjeet sekä laitepassi huolellisesti. Jos annat laitteen eteenpäin, liitä ohjeet mukaan.

Turvallisuusohjeet

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityisille kotitalouksille.

Käytä keittotasoa ainoastaan ruoan valmistukseen.

Varoitus: Ruoan valmistaminen ja lämmittäminen

Muhennoksia tai muita nestemäisiä ruokia kuten keittoja, kastikkeita tai juomia valmistaessa, ruoka-aineet voivat kuumentua liian nopeasti huomaamatta jolloin ne voivat räiskyä keittoastiasta.

Tämän vuoksi on suositeltavaa kuumentaa ruokaa hiljalleen, valitsemalla sopiva tehotaso ja hämmentäen ruokaa ennen kuumentamista ja sen aikana.

Varoitus: Ylikuumentunut öljy ja rasva

Ylikuumentunut öljy ja rasva syttyy herkästi palamaan. Palovaara!

Älä koskaan kuumenna rasvaa tai öljyä ilman valvontaa.

Jos öljy syttyy palamaan, älä sammuta sitä vedellä.

Peitä astia heti kannella tai lautasella.

Sammuta keittoalue.

Anna astian jäähtyä keittoalueella.

Varoitus: Kuumat keittoalueet

Älä kosketa kuumia keittoalueita. Palovamman vaara! Pidä lapset poissa laitteen luota. Jälkilämmönäyttö varoittaa kuumista keittoalueista.

Älä laita helpostisyttyviä esineitä keittotasolle. Palovaara!

Jos keittotason alapuolella on vetolaatikko, älä säilytä siellä mitään palavia esineitä tai paineilmapulloja. Palovaara!

Sähkölaitteiden liitäntäkaapeli ei saa koskettaa kuumia keittoalueita. Kaapelin eriste ja keittotaso voivat vaurioitua.

Jos kattilanpohjan ja keittoalueen välissä on nestettä, siitä voi muodostua höyrypainetta. Höyrypaineen takia kattila voi yhtäkkiä hypätä ilmaan. Loukkaantumisvaara! Pidä keittoalue ja kattilanpohja aina kuivana.

Katkennut, särkynyt ja haljennut lasikeramiikka saattaa aiheuttaa sähköiskuja.

Sammuta laite heti.

Kytke laitteen sulake sulakekotelossa pois päältä.

Soita huoltoon.

Kun keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi, kytke keittoalue pois päältä. Palovamman vaara!

Soita huoltoon.

Älä jätä levyn päälle kansia tai muita suurikokoisia metallisia esineitä. Jos laite kytkeytyy vahingossa päälle, nämä esineet voivat kuumentua erittäin nopeasti ja aiheuttaa palovammoja.

Varoitus: Jäähdytyspuhallin

Keittotason alapuolella on jäähdytyspuhallin. Varo! Jos keittotaso vetolaatikon yläpuolella, älä säilytä siellä mitään pieniä esineitä tai paperia, koska ne voivat imeytyä puhaltimeen ja vaurioittaa sitä tai vaikuttaa jäähdytykseen. Siellä tai keittotason läheisyydessä ei saa säilyttää alumiinifoliota eikä helposti syttyviä materiaaleja (esim. suihkeita). Räjähdysvaara!

Vetolaatikon sisällön ja puhaltimen välillä tulisi olla vähintään 2 cm rako.

Varoitus: Epäasianmukaiset korjaukset

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Sähköiskun vaara!

Korjaukset saa suorittaa yksinomaan tarpeellisen koulutuksen saanut huoltoteknikko.

Kaikki laitteella suoritettavat työt, myös liitäntäjohtojen vaihto tai asennus, kuuluvat huoltopalvelun tehtäviin.

 **Varoitus:** Varo! Tämä laite vastaa turvallisuuden ja sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiiviä. Siitä huolimatta, henkilöiden, joilla on **sydämentahdistin** tulisi pysyä poissa laitteelta. On mahdotonta taata, että kaikki markkinoilla olevat sydämentahdistimet vastaavast turvallisuuden ja sähkömagneettisen mukautuvuuden direktiiviä ja ettei muodostua interferenssiä, joka vaarantaa laitteen oikean käytön. Mahdollisesti se aiheuttaa häiriöitä myös muiden laitteiden, kuten kuulolaitteiden, yhteydessä.

Ennen asennusta

Tarkasta laite kunnolla kun olet ottanut sen pois pakkauksesta. Jos huomaat siinä kuljetusvahinkoja, älä ota laitetta käyttöön.

Varmista ennen laitteen ensimmäistä käyttöönottoa, että taloliitântä on maadoitettu ja että se vastaa kaikkia voimassaolevia turvallisuusmääräyksiä. Valtuutetun tekniikon tulisi suorittaa laitteesi sijoitus ja liitântä.

Jos laite otetaan käyttöön ilman maattoliittimen oikeaa liitântää tai väärän liitännän jälkeen, se voi, vaikkakin erittäin harvoissa tapauksissa, johtaa vaikeisiin ruumiinvammoihin tai kuolemaan.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai sähköliitännöistä.

Vahinkojen syyt

Epätasaiset kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat lasikeraamista pintaa. Tarkasta astiasi. On erittäin tärkeää, että aktivoituneelle alueelle asetetussa astiassa on nestettä tai ruoka-aineita. Keittotasoa on varustettu sisäisellä turvajärjestelmällä, mutta tyhjä astia voi kuumentua niin nopeasti ettei ”Automaattinen poiskytkentä” toiminto ehdi reagoida ja se voi saavuttaa hyvin korkean lämpötilan. Astian pohja voi jopa sulaa ja vaurioittaa levyn lasipintaa. Tässä tapauksessa älä koske astiaan, kytke levy pois päältä ja mikäli jäähtymisen jälkeen se ei toimi, ole hyvä, ota yhteyttä huoltopalveluun.

Älä laita kuumia pannuja ja kattiloita näyttöalueen ohjauspaneelille tai kehyksen päälle. Siitä voi aiheutua vahinkoja.


Suola, sokeri ja hiekka aiheuttavat naarmuja lasikeraamisella pinnalla. Älä käytä keittotasoa asetus- tai työtasona.

Jos keittotasolle putoaa kovia tai teräviä esineitä, siitä voi syntyä vaurioita. Älä säilytä sellaisia esineitä keittotason yläpuolella.

Sokeri ja erittäin sokeripitoiset ruoat vaurioittavat keittotasoa. Poista ylikiehnut ruoka välittömästi puhdistuslastalla. Varo! Puhdistuslastan terä on terävä.


Alumiinifolio tai muoviastiat sulavat kuumalla keittoalueella. Lieden suojakalvo ei sovi keittotasollesi.

Seuraavat vauriot eivät vaikuta lasikeramiikan toimintaan tai vakauteen.

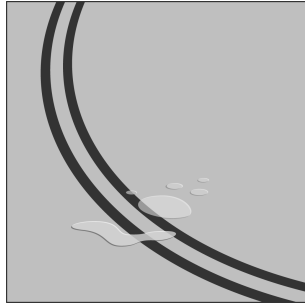


Formación de costras.

sulanut sokeri tai paljon sokeria sisältävät ruoat.

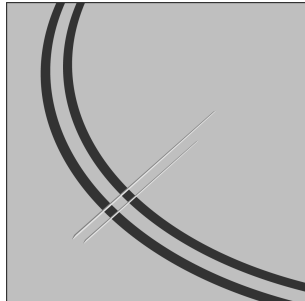


Rayas

suolan-, sokerin- tai hiekanrakeiden tai epätasaisen kattilanpohjan aiheuttamia

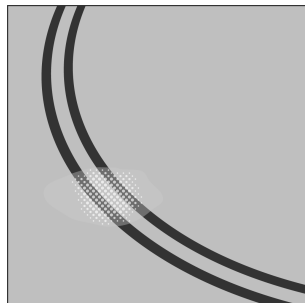

Decoloración

kattilan aiheuttama hankautuminen tai sopimaton puhdistusaine.

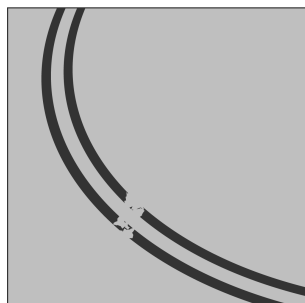

Desgaste de la decoración


sopimaton puhdistusaine.

Nämä vauriot ovat syntyneet laitteen asiattomasta hoidosta ja eivät siten kuulu takuun piiriin.

Opi tuntemaan laitteesi

Tässä luvussa kerromme ohjauspaneeleista, keittoalueista ja näytöistä. Ne vaihtelevat aina laitetyypin mukaan.

Ohjauspaneeli

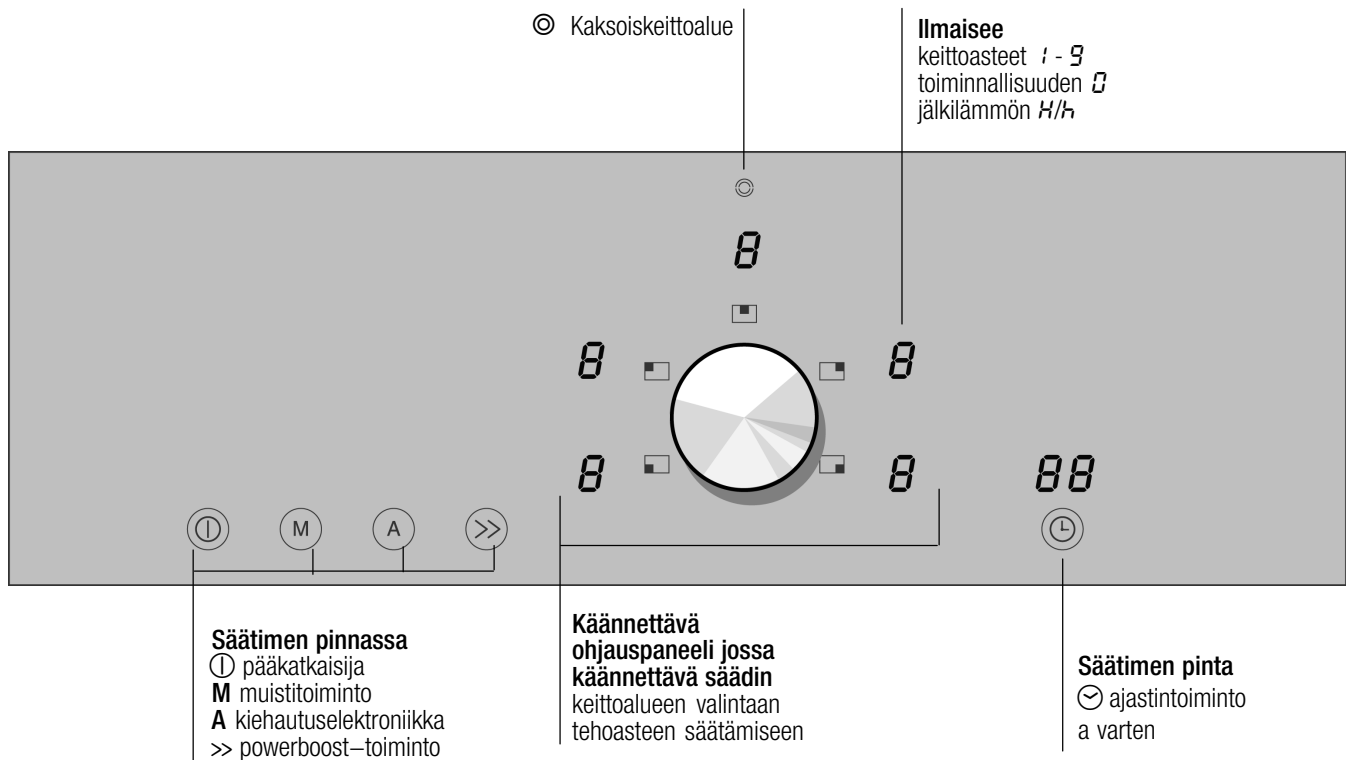

Käyttöalueet:

Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.

Esimerkki: Kosketa symbolia ⓘ.

Keittotaso kytkeytyy päälle.

Huomautus:

Säädöt eivät muutu, jos kosketat hetkellisesti useampaa valitsinta. Voit pyyhkiä ongelmitta ylikiehuneen ruoan säätöalueelta pois.

Pidä käyttöalue aina puhtaana ja kuivana. Kosteus ja lika vaikuttavat toimintaan.


Keittoalueet

Yksinkertainen keittoalue

Valitse sopiva keittoalue.

Keittoalueen täytyy olla yhtä suuri kuin käytetty keittoastia.

Käytä ruoanvalmistukseen induktiokeittoalueilla vain ferromagneettisia keittoastioita (katso "Sopivat keittoastiat ja niiden käyttö")

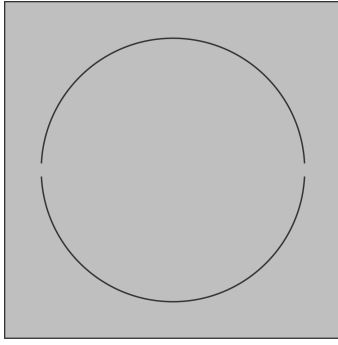


Kaksoiskeittoalue


Näiden keittoalueiden kokoa voidaan muunnella.

Keittoalueen on oltava päällekytkettynä. Ulomman alueen toiminto:

Alueelle sijoitetaan keittoastia, jonka pohja on ulomman keittoalueen kokoinen. Ulompi alue käynnistyy automaattisesti ja sen merkkivalo syttyy ●.

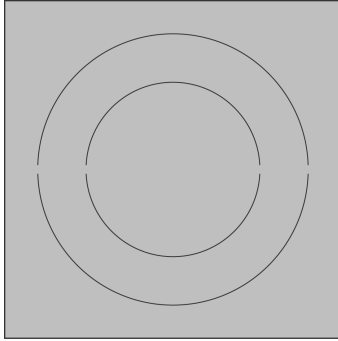


Jälkilämmönnäyttö

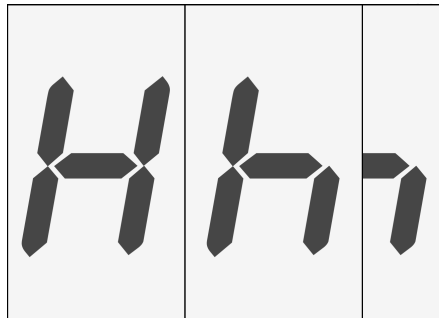


ttotasolla on jokaista keittoaluetta kohti jälkilämmönnäyttö. Se näyttää, mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia. Älä koske siitä syystä tähän keittoalueeseen.

n levy on sammunut, pyörivä merkki k jää palamaan. Jos kyseinen keittoalue on täysin jäähtynyt (katso kuva).

Samalla tapauksessa, että keittoastia otettiin keittoalueelta pois ilman että sitä kytkettiin pois päältä, näytössä näkyy h/h ja valittu tehoalue.

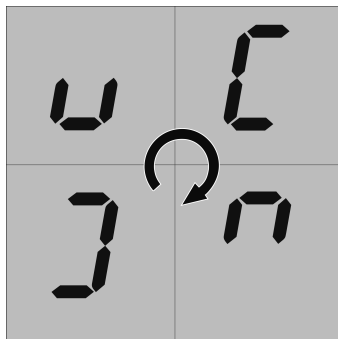


Säätöalue

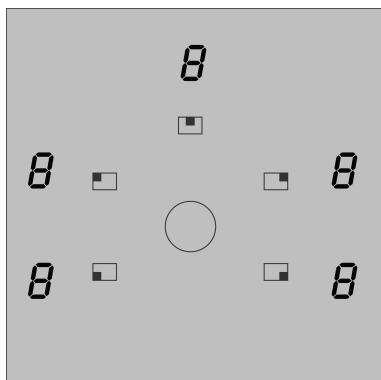

Säätöalue on alue, jolla voit valita keittoalueet kiertonupilla ja säätää tehoalueet.

Säätöalueella kiertonuppi menee automaattisesti keskelle.

Kiertonuppi

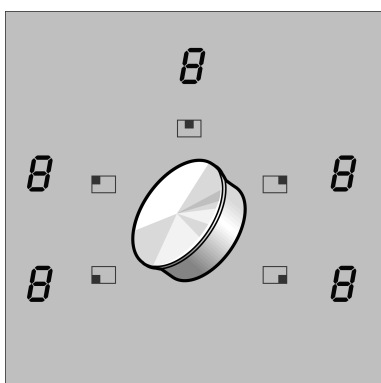

Kiertonuppi on magneettinen ja se laitetaan säätöalueelle. Kun siirrät kiertonuppia nuolen suuntaan, aktivoit vastaavan keittoalueen. Kiertonupista kiertämällä säädät tehoalueen.

- Kiertonupin irrottaminen:
Voit ottaa kiertonupin irti. Se helpottaa puhdistusta.
Voit ottaa kiertonupin pois myös käytön aikana.
Kaikki keittoalueet sammuvat 3 sekunnin kuluttua.

⚠ Varoitus: Jos laitat metalliesineen kiertoalueelle 3 sekunnin kuluessa, keittotaso kuumenee taas. Kytke siksi keittotaso aina päältä pääkytkimestä.

- Kiertonupin säilyttäminen:
Kiertonupissa on voimakas magneetti. Älä vie kiertonuppia magneettisten taltioiden kuten esim. videokasettien, levykkeiden, luottokorttien ja muiden magneettijuovalla varustettujen korttien läheisyyteen. Ne voivat vaurioitua.
Häiriöitä voi esiintyä myös televisioissa ja monitoreissa.

⚠ Varoitus: Elektronisten istutteiden kuten esim. sydämentahdistimen, insuliinipumpun käyttäjille. Magneettikentät voivat vaikuttaa istutteisiin. Älä koskaan pidä kiertonuppia vaatteittesi taskussa. Etäisyyden sydämentahdistimeen täytyy olla vähintään 10 cm.

Mitä ruoanvalmistus induktiolla tarkoittaa?

Ruoanvalmistus induktiolla perustuu täysin toiseen periaatteeseen kuin perinteinen lämmitystapa. Lämpö muodostuu induktiolla suoraan kattilan pohjassa, samalla kun keittoalue jää kylmäksi. Verrattuna muihin ruoanvalmistustapoihin sillä on joukko etuja:

- Ajan säästö keitettäessä ja paistettaessa:

Koska lasikeraaminen pinta ei kuumene vaan keittoastia suoraan, lämmönhukka on pieni ja tehokkuus on suurempi kuin perinteisissä tavoissa.

- Sähköä säästävä:

On todistettu, että ruoanvalmistus induktiolla käyttää vähemmän sähköä kuin muut tavat.

- Kontrolloitu kuumennus ja suurempi turvallisuus:

Keittotaso tuottaa lämpöä tai keskeyttää kuumennuksen välittömästi ohjauksen käytön jälkeen. Jos keittoastia otetaan keittoalueelta, kuumennus keskeytyy, myös vaikka keittoaluetta ei ole sammutettu. Jos keittotasolle laitetaan vahingossa pyyhe tai muuta palavaa materiaalia, ne eivät pala vaikka keittoalue on päällekytketty. Ruoanvalmistuksen jälkeen lasikeraaminen pinta on vain lämmin kattilasta lähteneen jälkilämmön takia.

- Helppohoitoinen:

Koska lasikeraaminen pinta ei kuumene, siihen ei pala ruoka kiinni. Sinun ei tarvitse odottaa keittotason puhdistamista kunnes se on jäähtynyt. Se tarjoaa sinulle mukavuutta ja puhtautta.

Sopiva keittoastia

Valitse sopivan kokoinen kattila suhteessa ruoan määrään. Suuri, vähäntäytetty kattilaa vie paljon sähköä.

Ruoanvalmistukseen induktiolla sopii vain magnetoituva (ferromagneettinen) keittoastia. Se voi olla emaloitua terästä, valurautaa tai erityisesti induktioon tarkoitettua terästä (kromiteräs). Älä koskaan käytä keittoastiaa, joka on valmistettu tavallisesta teräksestä, lasista, keramiikasta, kuparista tai alumiinista. Magneetilla on helppo tarkastaa, onko keittoastiasi sopiva eli magnetoituva.

Ei keittoastiaa keittoalueella.

Numero keittoalueen näytössä alkaa vilkkua, jos keittoalueelle ei laiteta keittoastiaa, jos keittoastia on sopimatonta materiaalia tai jos se on väärän kokoinen. Vilkkuminen loppuu, kun keittoalueelle laitetaan sopiva keittoastia.

Jos keittoalueelle ei laiteta 90 sekunnin kuluessa sopivaa keittoastiaa, keittoalue sammuu automaattisesti.

Pääkytkin

Pääkytkimestä kytketään ohjauspaneelin elektroniikka päälle. Keittotaso on nyt käyttövalmis.

Päällekytkentä:

Kosketa symbolia ① kunnes keittoalueiden näytöt  palavat.

Päältäkytkentä:

Kosketa symbolia ① kunnes keittoalueiden näytöt  sammuvat. Kaikki keittoalueet ovat pois päältä. Jälkilämmön näyttö jää päälle kunnes keittoalueet ovat jäähtyneet tarpeeksi.

Huomautuksia

Keittotaso sammuu automaattisesti, kun kaikki keittotasot ovat olleet yli 10 sekuntia pois päältä.


Säädöt tallentuvat ensimmäisten 5 sekunnin jälkeen sammuttamisesta. Jos kytket keittotason päälle tämän ajan kuluessa, keittotaso toimii aikaisemalla säädöllä.

Lapsilukko

Estääksesi lapsiasi kytkemästä keittoaluetta päälle, voit varmistaa keittotason varomattoman päällekytkennän estämiseksi. Lapsilukko on jatkuvasti päällä.

Lapsilukon aktivointi:

Kytke keittotaso pääkytkimestä päälle.

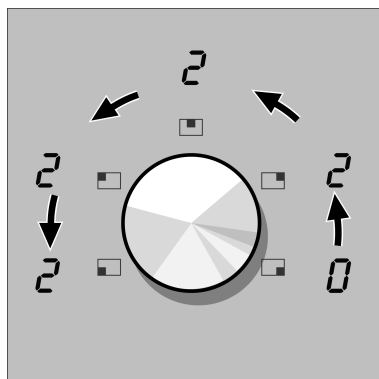

- 1 Laita kaikki keittoaluetta tehoalueelle.
- 2 Sammuta keittoalueet toinen toisensa jälkeen oikeasta etummaisesta keittoalueesta lähtien. (Katso kuva)
- 3 Kosketa pääkytkintä vähintään 5 sekunnin ajan, tämän ajan jälkeen kuulet äänimerkin. Lapsilukko on aktivoitu.

Lapsilukon sammuttaminen:

Voit poistaa lapsilukon taas päältä. Toimi kuten lapsilukon aktivoinnissakin.

- Keittotason käyttö:
Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia päällekytkennän yhteydessä. Tänä aikana näyttö → palaa. Heti kun näyttö sammuu, keittotaso on päällä.
- Keittotason kertalukitus:
Voit lukita keittotason kerran, jos esim. pieniä lapsia tulee kylään:
Keittotason täytyy olla pois päältä.
Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia. Keittoalueen näytöt sammuvat. Näyttö → palaa 10 sekuntia ja sammuu. Keittotaso on lukittu.
- Lukituksen purkaminen:
Kosketa pääkytkintä ① yli 4 sekuntia. Keittotaso on päällä. Lukitus on purettu.


Huomio: Puhdistusvesi, ylikiehunut ruoka tai pääkytkimelle ① asetetut esineet voivat vahingossa aktivoida tai sammuttaa lapsilukon.

Ruoan valmistus keittotasolla


Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit säätää keittoalueita. Taulukosta löydät tehoalueet ja eri ruokalajien kypsymisajat. Mukanaolevat vihjeet auttavat säästämään sähköä.

Toimi näin:

Keittotason täytyy olla päällä.

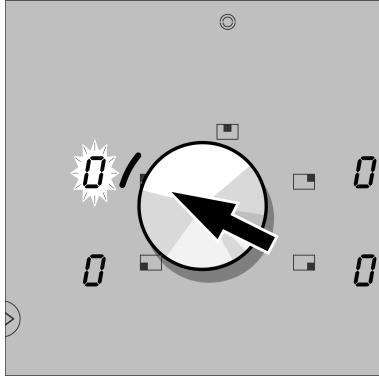

- 1 Valitse keittoalue.
Työnnä kiertonuppia vastaavan tehoalueen näytön suuntaan.
Merkkivalo palaa ja tehoalueen näytössä vilkkuu 0.

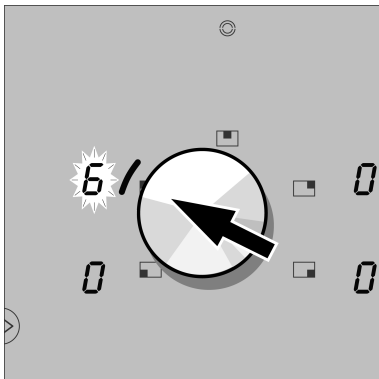

- 2 Laita kiertonuppi taas keskelle.
- 3 Käännä kiertonupista seuraavan 5 sekunnin aikana kunnes tehoalueen näytössä näkyy haluttu tehoalue.
tehoalue 1 = pienin teho
tehoalue 9 = suurin teho
5 sekunnin kuluttua tehoalueen näyttö palaa pysyvästi ja merkkivalo sammuu.

- Tehoalueen muutos:
Valitse keittoalue ja säädä uusi tehoalue.
- Keittoalueen sammuttaminen
Valitse keittoalue ja aseta kohtaan 0.
Keittoalue sammuu ja noin 5 sekunnin kuluttua näkyy jälkilämmön näyttö.

Taulukko

Seuraavasta taulukosta löydät muutamia esimerkkejä. Kypsymisaika riippuu ruoan lajista, painosta ja laadusta. Siksi poikkeamat ovat mahdollisia.

	Määrä	Kiehaus- teho 9	Kypsennys- teho	Kypsennysaika
Sulattaminen				
suklaa, kuorrutus, voi, hunaja	100 g	-	1-2	-
liivate	1 pkt.	-	1-2	-
Lämmittäminen				
purkkivihannekset	400 g - 800 g	1-3 min.	2-3	3-6 min.
lihaliemi	500 ml - 1 l	2-3 min.	7-8	3-6 min.
keitto	500 ml - 1 l	1-3 min.	2-3	2-4 min.
maito**	200 ml - 400 ml	1-3 min.	1-2	2-4 min.
Lämmittäminen ja lämpimänäpito				
pata (esim. linssipata)				
maito	400 g - 800 g	1-2 min.	1-2	
	500 ml - 1 l	2-3 min.	1-2	
Sulatus ja lämmittäminen				
pakastepinaatti	300 g - 600 g	3-4 min.	2-3	5-15 min.
pakastettu gulassi	500 g - 1 kg	3-4 min.	2-3	20-30 min.
Kypsennys hauduttamalla				
knöödeli (1-2 l. vettä)	4-8 kpl	6-9 min.	4-5*	20-30 min.
kala	300 g - 600 g	3-6 min.	4-5*	10-15 min.
Keittäminen				
riisi (kaksinkertainen määrä vettä)	125 g - 250 g	2-4 min.	2-3	15-30 min.
riisipuuro (500ml-1l. maitoa)	125 g - 250 g	3-5 min.	2-3	25-35 min.
kuoriperunat 1-3 kupillista vettä	750 g - 1,5 kg	3-5 min.	4-5	30-35 min.
kuoritut perunat 1-3 kupillista vettä				
tuoreet vihannekset 1-3 kupillista vettä	750 g - 1,5 kg	3-5 min.	4-5	15-25 min.
nuudelit (1-2 l vettä)				
	500 g - 1 kg	3-4 min.	4-5	10-20 min.
	250 g - 500 g	6-9 min.	6-7*	6-10 min.
Hauduttaminen				
kääryleet	4 kpl	4-6 min.	4-5	50-60 min.
haudutettu paisti	1 kg	4-6 min.	4-5	60-100 min.
gulassi	500 g	4-8 min.	4-5	50-60 min.
Paistaminen				
pannukakku (saks. pannukakku)		1-2 min.	6-7	jatkuva paistaminen
leike, paneroitu	1-2 kpl	1-2 min.	6-7	6-10 min.
pihvi	2-3 kpl	1-2 min.	7-8	8-12 min.
kalapaukot	10 kpl	1-2 min.	6-7	8-10 min.
Friteeraus (1-2 l. öljyä)				
pakastetuotteet**	200 g täyttöö kohti	8-13 min.	8-9*	jatkuva friteeraus
muut**	400 g täyttöö kohti	8-13 min.	4-5*	jatkuva friteeraus
* kypsennys ilman kantta				
** ilman kantta				

Vihjeitä sähkönsäätöstä

Käytä kattiloita ja pannuja, joissa on paksu, tasainen pohja. Epätasainen pohja pidentää kypsymisaikaa.

Valitse jokaiselle keittoalueelle sopivan kokoinen kattila. Kattilan- ja pannunpohjan halkaisijan täytyy sopia keittoalueen kokoon.

Muista: Astian valmistaja ilmoittaa usein kattilan yläreunan halkaisijan. Se on yleensä suurempi kuin pohjan halkaisija.

Käytä pientä kattilaa pienille määriille. Suuri, vähäntäytetty kattilaa vie paljon sähköä.

Laita kattiloiden ja pannujen päälle aina sopivan kokoinen kansi. Ilman kantta keitettäessä kuluu neljäkertaa enemmän sähköä.

Kypsennä pienellä vesimäärällä. Se säästää sähköä. Vihanneksiin jää vitamiinit ja mineraalit tallelle.

Käännä ajoissa pienemmälle tehoalueelle takaisin.

Keittäminen kiehautuselektronikalla

Jokaisessa neljässä keittoalueessa on kiehautuselektronikka.

Sinun ei tarvitse tehdä muita säätöjä, odota kunnes ruoka kiehuu ja käännä sitten takaisin. Aseta ennen aloittamista toivottu kypsennyksen tehoalue.

Keittoalue kuumenee suurimmalla teholla ja kytkeytyy automaattisesti valitsemalesi tehoalueelle takaisin.

Keittoalueen kuumeneminen riippuu säädetyistä kypsennystehosta.

Toimi näin

- 3 Aseta keittoalueen haluttu kypsennysteho.
- 4 Kosketa symbolia **A** yhtäaikaa. Kiehautuselektronikka aktivoituu. Näytössä vilkkuu **R** ja kypsennysteho vuoronperään.

Kiehautuksen jälkeen keittoalue kytkeytyy automaattisesti kypsennysteholle takaisin. Näytössä palaa vielä kypsennysteho.

Vihjeitä kiehautuselektronikasta

- Ruoka ei kiehu kiehautuselektronikalla.: Kiehautuselektronikka on tarkoitettu ravintoaineita säilyttävään, vähänesteiseen kypsentämiseen. Lisää ruokaan suurilla keittoalueilla vain n. 3 kupillista vettä, pienillä keittoalueilla n. 2 kupillista vettä. Kypsennä riisi kaksinkertaisessa määrässä nestettä. Sulje kattila kannella. Ruoille, jotka kypsennetään suuressa määrässä vettä (esim. makaronit), kiehautuselektronikka ei ole sopiva.
- Maito ja voimakkaasti kuohuvat ruoat kiehuvat yli. Käytä korkeaa kattilaa.
- Maito palaa pohjaan.: Huuhtelee kattila kylmällä vedellä ennen täyttämistä.
- Paistettaessa ruoka tarttuu pannuun kiinni.: Laita ruoka riittävän kuumalle pannulle. Kun rasva on tarpeeksi kuumaa, se valuu pannun pohjaa pitkin kun sitä kallistetaan vähän. Älä käännä liian aikaisin. Liha tai perunaohukkaat irtoavat melkein itsestään jonkun ajan kuluttua.

Taulukot

Seuraavasta taulukosta näet, mille ruokalajeille kiehautuselektroniikka sopii.

Pienempi mainittu määrä viittaa pienemmille keittoalueille, suuremmat määrät suuremmille keittoalueille. Mainitut arvot ovat ohjearvoja.


Ruokalajit kiehautuselektroniikalla	Määrä	Tehoalue	Paistoaika, minuuteissa
Lämmittäminen			
purkkivihannekset	400 g-800 g	A 2-3	5-10
lihaliemi	500 ml-1 l	A 7-8	4-7
keitto	200 ml	A 2-3	4-7
maito	400 ml	A 1-2.	4-7
Lämmittäminen ja lämpimänäpito			
pata (esim. linssipata)	400 g-800 g	A 1-2	-
Sulatus ja lämmittäminen			
pakastepinaatti	300 g-600 g	A 2.-3.	10-20
pakastettu gulassi	500 g-1 kg	A 2.-3.	20-30
Kypsennys hauduttamalla			
kala	300 g-600 g	A 4-5*	20-25
Keittäminen			
riisi (kaksinkertainen määrä vettä)	125 g-250 g	A 2.-3.	20-35
kuoriperunat 1-3 kupillista vettä	750 g-1,5 kg	A 4-5	30-40
kuoritut perunat 1-3 kupillista vettä	750 g-1,5 kg	A 4-5	20-30
tuoreet vihannekset 1-3 kupillista vettä	500 g-1 kg	A 4-5	10-20
Hauduttaminen			
kääryleet	4 kpl	A 4-5	50-60
haudutettu paisti	1 kg	A 4-5	80-100
Paistaminen			
kalapuikot	10 kpl	A 6-7	8-12
pannukakku (saks. pannukakku)		A 6-7	jatkuva paistaminen
leike, paneroitu	1-2 kpl	A 6-7	8-12
pihvi	2-3 kpl	A 7-8	8-12
*Kypsennys ilman kantta			

Powerboost-toiminto

Tällä toiminnolla ruokasi kuumentuu vielä nopeammin kuin laitteesi suurimmalla tehoalueella (9).

Powerboost-toiminto nostaa hetkellisesti suurimman tehoalueen tehoa.

Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueilla 1, 2, 3, 5 ja 6

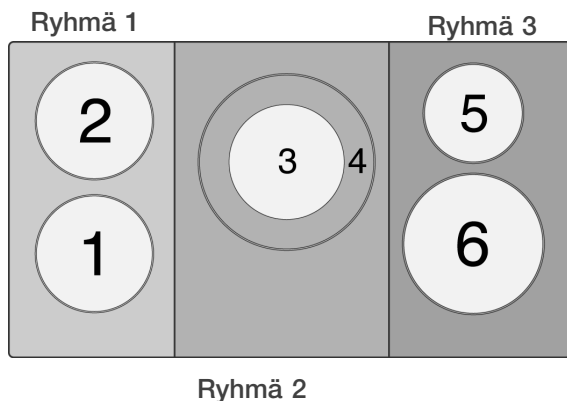

Powerboost-toiminto on käytettävissä vain silloin kun muut keittoalueet saman ryhmän sisällä eivät ole käytössä (katso piirustus).

Esimerkki: jos haluat käyttää toimintoa keittoalueella 6, keittoalue 5 (keittoalueen 6 takana) täytyy olla pois päältä. Sama koskee tosinpäinkin. Jos keittoalue ei ole poispäältä, näytössä vilkkuu vuoronperääm kirjain **P** ja tehoalue **9**; sen jälkeen kytketään uudestaan maksimi tehoalue **9** päälle. Sama koskee keittoalueita 1 ja 2.


Keittoalueella numero 3 Powerboost-toiminto voidaan käynnistää milloin tahansa, kunhan ulkoinen keittoalue (numero 4) ei ole käytössä, vertaa kuvaan.

Käynnistäminen:

- 1 Valitse keittoalue käännettävän säätimen avulla. Visuaalinen ilmaisin **P** vilkkuu.
- 2 Paina kuvaketta >>, ilmaisimessa näkyy **P**-kirjain.

Pois päältä kytkeminen

- 1 Valitse keittoalue käännettävän säätimen avulla.
- 2 Paina kuvaketta >>. **P**-kirjain katoaa ja tehoaste palautuu tasolle **9**.

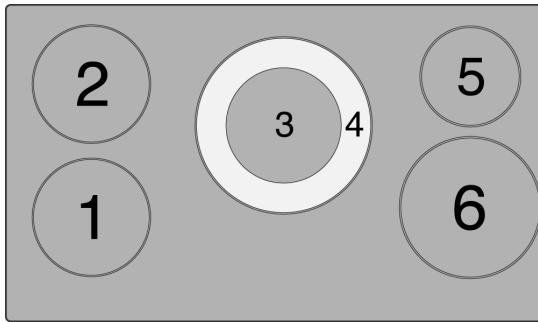

Powerboost-toiminnon käyttö keittoalueella 4

Toiminnon voi aktivoida ainoastaan silloin, kun ulkoinen alue on päällä ja keittoalueet 5 ja 6 eivät ole päällä.

Mikäli kytket keittoalueet 5 tai 6 päälle Powerboost-toiminnon ollessa päällä, alueen osoittimessa vilkkuu vuorottain **P** ja **9**; seuraavaksi osoittimeen palaa suurin tehotaso **9**.

Käynnistäminen:

- 1 Valitse keittoalue käännettävän säätimen avulla. Visuaalinen ilmaisin **9** vilkkuu.
- 2 Paina kuvaketta >>, ilmaisimessa näkyy **P**-kirjain.

Pois päältä kytkeminen

- 1 Valitse keittoalue käännettävän säätimen avulla.
- 2 Paina kuvaketta >>. **P**-kirjain katoaa ja tehoaste palautuu tasolle **9**.

⚠ Varoitus: Tietyissä olosuhteissa Powerboost-toiminto kytketty automaattisesti päältä suojatakseen keittotasosi sisällä olevia komponentteja vaurioilta.

Ajastin-toiminto

Tätä toimintoa voidaan käyttää kahdella eri tavalla:

- keittoalueen sammuttamiseen automaattisesti
- minuuttikellona


Keittoalueen tulee sammua automaattisesti

Syötä halutulle keittoalueelle kypsymisaika. Keittoalue sammuu automaattisesti kun kypsymisaika on mennyt umpeen.

Toimi näin

Keittoalueen täytyy olla päällä.

- 1 Valitse keittoalue säätönupilla.

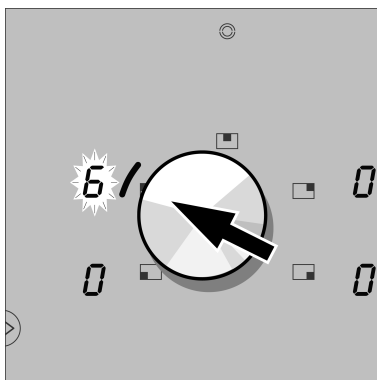

- 2 Kosketa symbolia ☺. Ajastimen näytössä vilkkuu 00. Säädä haluttu kypsymisaika säätönupilla. Kypsymisaika vilkkuu muutaman sekunnin ajan ja alkaa sitten kulua. Jos olet säätänyt useammalle keittoalueelle kypsymisajan, näytössä näkyy vain lyhyimmän kypsymisajan kuluminen



- Kun kypsymisaika on kulunut, keittoalue sammuu. Tehoalueen näytössä palaa . Kuulet minuutinpituisen äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu . Kosketa mitä tahansa käyttöpintaa. Näytöt sammuvat ja äänimerkki vaikenee.
- Ennenaikainen poistaminen:
Valitse keittoalue säätönupilla. Kosketa symbolia ☺ ja muuta kypsymisaikaa säätönupilla.
- Borrar antes de hora:
Valitse keittoalue säätönupilla, kosketa symbolia ☺ ja säädä kohtaan . Muutaman sekunnin kuluttua näyttö sammuu.

- Huomautuksia :
Haluat tiedustella keittoalueen jäljelläolevaa kypsymisaikaa: Valitse keittoalue säätönupilla. Kypsymisaika näkyy 5 sekuntia. Voit säätää ajan 90 minuuttiin asti.

Automaattinen aikarajoitus on aktiivinen myös ajastintoiminnossa.

Ajastintoiminto ei ole enää aktiivinen sähkökatkon jälkeen.

Minuuttikello

Minuuttikellolla voit säätää aikaa 90 minuuttiin asti. Se ei ole riippuvainen muista asetuksista.

Toimi näin:

Mikään keittoalue ei saa olla valittuna.

Kosketa symbolia ☹️ näyttö **min** vilkkuu. Ajastimen näytössä vilkkuu ⏱️.

Säädä kiertonupilla haluttu aika.

Muutaman sekunnin kuluttua aika alkaa kulua. Pienin ajastimella asetettu aika alkaa kulua näkyvillä.

- Ajan päättymisen jälkeen:
Kuulet minuutin pituisen äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu ⏱️ ja näyttö **min** vilkkuu. Kosketa mitä tahansa käyttöpintaa. Näytöt sammuvat ja äänimerkki vaikenee.
- Ajan korjaaminen:
Kosketa symbolia ☹️ ja säädä haluttu aika kiertonupilla.

Ohje: Sähkökatkoksen jälkeen minuuttikello ei enää ole toiminnassa.

Hukommelsesfunktion

Memory-toiminnolla voit tallentaa tehoalueet ja ajat tiettyä ruokalajia varten ja käyttää niitä milloin tahansa.

Memory-toiminta on järkevää silloin, kun tarvitset useita eri tehoalueita ruoan valmistamiseen ja kun valmistat sitä usein.

Tarvitset ruokalajin valmistamiseen aina samat olosuhteet kuin tallennuksen yhteydessä, esim.: sama kattila sekä ruoan määrätiedot ja alkulämpötila.

Asetuksen tallennus

Voit tallentaa jokaista keittoaluetta kohti yhden memory-tapahtuman. Jokaiselle memory-tapahtumalle voit tallentaa jopa 5 asetusta. Tallennuksen maksimi kesto on 90 minuuttia.

Toimi näin:

Keittotason täytyy olla päällä. Mikään keittoalue ei saa olla valittu. Keittoalue, johon tallennetaan, täytyy myös olla pois päältä.

- 1 Kosketa symbolia **M**. Näytössä vilkkuu **rec**.
- 2 Valitse haluttu keittoalue kiertonupilla ja säädä tehoalue. Tallennus alkaa. Näyttö **rec** palaa ja keittoalueen näytön vieressä vilkkuu **M**.
- 3 Valmista nyt ruoka haluamallasi tavalla. Asetukset tallentuvat.
- 4 Kun ruoka on valmista, kytke keittoalue pois päältä. Tapahtuma on tallennettu.

- Huomautuksia:
Jos säädät ruoallesi yli 5 tehoaluetta, ajastimen näytössä vilkkuu ≡ ja keittoalueiden näytössä ≡ vuoronperään kypsennystehon kanssa. Seuraavia tehoalueita ei enää tallenneta. Ajastimen näyttö sammuu, kun kosketat mitä tahansa käyttöpintaa. Voit valmistaa ruokasi valmiiksi miten haluat.

Jos tallennat yli 90 minuuttia, ajastimen näytössä vilkkuu 90 ja keittoalueen näytössä ≡ vuoronperään kypsennystehon kanssa. Seuraavia tehoalueita ei enää tallenneta. Näytöt sammuvat, kun kosketat mitä tahansa käyttöpintaa. Voit valmistaa ruokasi valmiiksi miten haluat.


Kun haluat tallentaa keittoalueelle toisen memory-tapahtuman:
Aloita tallennus alusta. Vanha tallennus häviää. Automaattinen ajan rajoitus toimii myös memory-toiminnon yhteydessä.

Memoryn käyttö

Kun haluat valmistaa tallennetun ruokalajin uudelleen, käytät memoryä. Keittoalue, jonka yhteydessä memory-toiminnon tulisi aktivoitua, täytyy olla pois päältä.

- 1 Valitse keittoalue kiertonupilla.
- 2 Kosketa symbolia **M** memoryn aktivoimiseksi.

Memoryn näyttö:

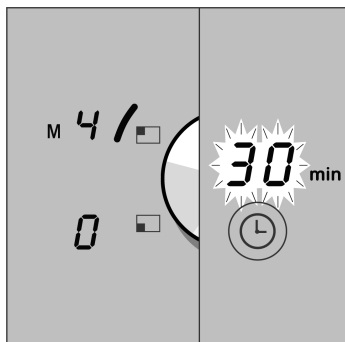

Keittoalueen näytössä näytetään tallennetut asetukset pikaisesti läpi. Keittoalue ei lämpene vielä. Keittoalueen näyttö **R** palaa. Jokainen vaihe näkyy 3 sekunnin ajan näytössä.

Memory käynnistyy:

Kun kaikki vaiheet on näytetty, memory-ohjelma käynnistyy. Keittoalue kuumenee.


Keittoalueen näytössä näkyy ajankohtainen asetus. Ajastimen näytössä näkyy koko keittotapahtuman kesto ja se käy taaksepäin.

Voit memory-ohjelman käydessä tarkistaa jäljellä olevia tehoalueita ja kyseistä kypsymisaikaa:

Valitse keittoalue kiertonupilla .

Kosketa symbolia ☺, ajankohtainen tehoalue ja kypsymisaika tulee näkyviin. Symbolilla ☺ voit tiedustella kaikkia jäljellä olevia tehoalueita ja kyseistä kypsymisaikaa.

Memory loppu:

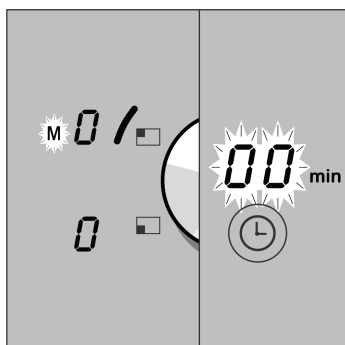

Kun memory-ohjelma on valmis, keittoalue sammuu. Kuulet minuutin pituisen äänimerkin. Ajastimen näytössä vilkkuu ☺. Keittoalueen näyttö **M** vilkkuu. Keittoalueen näytössä palaa ☺. Kosketa mitä tahansa käyttöaluetta. Näytöt sammuvat ja äänimerkki hiljenee.

- Memoryn ennenaikainen lopetus:
Valitse keittoalue kiertonupilla . Keittoalueen näyttö vilkkuu. Muuta tehoaluetta. Keittoalue sammuu.
- Useampi keittoalue memory-käytössä:
Jos käytät useammalla keittoalueella yhtäaikaan memory-toimintoa, ajastimen näytössä näkyy memory-ohjelman lyhyin kypsymisaika.

Ohje: Haluat tiedustella toisen memory-ohjelman kypsymisaikaa. Valitse keittoalue kiertonupilla . Ajankohtainen säätö tulee näkyviin.

Automaattinen ajan rajoitus

Jos keittoalue on pitkään käytössä, etkä muuta säätää, automaattinen aikarajoitus aktivoituu.

Keittoalueen kuumentuminen keskeytyy.
Keittoalueen näytössä vilkkuu vuoronperään **F** ja **B**.

Kun kosketat mitä tahansa ohjauspaneelia, näyttö sammuu. Voit säätää uudelleen.

Aikarajoituksen aktivoinnin ajankohta riippuu säädetyistä tehoalueista (1 - 10 tuntia).


Vahvistusäänen poiskytkentä

Valitsimen kosketus vahvistetaan lyhyellä äänimerkillä. Voit kytkeä tämän äänimerkin pois.

Kytke keittotaso pääkytkimestä päälle..

- 1 Laita kaikki keittoaluetta tehoalueelle 3.
- 2 Sammuta keittoalueet yksi toisensa jälkeen alkaen oikeasta etummaisesta keittoalueesta. Katso kuva.
- 3 Kosketa pääkytkintä väh. 5 sekunnin ajan, tämän ajan jälkeen kuulet vahvistusäänimerkin.

Voit kytkeä syöttövahvistuksen taas päälle. Toimi kuten poiskytkennässäkin.

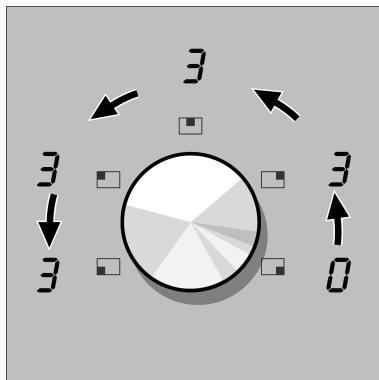

Hoito ja puhdistus

Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkutinta.

Hoito

Hoida keittotasoasi lasikeramiikan suoja- ja hoitoaineella. Se antaa keittopinnalle kiiltävän, likaahylkivän kalvon. Keittotaso pysyy pitkään kauniina. Se helpottaa sen puhdistamista.

Lasikeramiikan puhdistus

Puhdista keittotaso joka käyttökerran jälkeen. Silloin ylikiehunut ruoka ei pala kiinni.

Käytä ainoastaan lasikeramiikalle tarkoitettuja puhdistusaineita, esim. CERA CLEAN, cera-fix, Sidol keramiikalle ja teräkselle.

Vesitahrat voit poistaa myös sitruunanmehulla tai etikalla.

Sopimattomat puhdistusaineet:

Älä käytä:

Naarmuttavia sieniä, hankausaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita kuten uuninpuhdistussuihke ja tahrannoistoaaine.

Kiertonuppi:

Pyyhi kiertonuppi mieluiten haalealla huuhteluvedellä. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia aineita. Pesu astianpesukoneessa sekä upotus pesuveteen vahingoittaa kiertonuppia.

Puhdistuslasta:

Vaikeat tahrat poistat parhaiten puhdistuslastalla.

Ota puhdistuslastan suojus pois.

Puhdista lasikeraamiset pinnat ainoastaan terällä.

Varsi voi naarmuttaa lasikeraamista pintaa.

⚠ Varoitus: Terä on erittäin terävä.

Loukkaantumisvaara! Suojaa terä puhdistuksen jälkeen.

Vaihda vaurioitunut terä heti uuteen.

Näin puhdistat lasikeraamisen keittopinnan:

Poista ruoantähteet ja rasvaroiskeet puhdistuslastalla.

Puhdista haaleat pinnat puhdistusaineella ja talouspaperilla. Jos keittopinta on vielä liian kuuma, se voi aiheuttaa tahroja.

Pyyhi pinnat kostealla rätillä ja kuivaa ne pehmeällä rätillä.

Metallisesti heijastuvat värjäntymät:

Värjäntymiä syntyy sopimattomien puhdistusaineiden käytöstä tai kattilan aiheuttamasta hankautumisesta.

Niistä on vaikea päästä eroon. Käytä Stahl-Fixiä tai Sidolia keramiikalle + teräkselle. Asiakaspalvelumme poistaa värjäntymiä maksua vastaan.

Ohjauspaneelit:

Pidä alue aina puhtaana ja kuivana. Ruoantähteet ja ylikiehunut ruoka voivat vaikuttaa toimintoihin.

Keittotason kehysten puhdistus

Käytä lämmintä huuhteluvettä.

Älä käytä teräviä tai hankaavia aineita. Puhdistuslasta ei sovi tarkoitukseen. Keittotason kehys voi vaurioitua.

Sitruunanmehu ja etikka eivät sovi keittotason kehysten puhdistamiseen.

Ne voivat aiheuttaa himmeitä kohtia.

Toiminta häiriön yhteydessä

Jos laitteessa esiintyy häiriöitä, kyse on usein pikkuasioista, jotka on helppo korjata. Ennen kuin soitat asiakaspalveluun, noudata seuraavia ohjeita.

- **Keittotasoa päällekytkettäessä virtaverkon sulake palaa:**

Varmista, ettei kaikkien päällekytkettyjen laitteiden tehon otto ylitä taloliitäntäsi maksimiarvoa. Tarkasta, palaako sulake kun kytket toisen keittoalueen päälle.

- **Keittoalueen kaikissa näytöissä vilkkuu E ja kuulet akustisen äänimerkin:**

Käyttöpinta on erittäin likainen, ruokaa on kiehunut yli tai työskentelypinnalla on jokin esine. Puhdista käyttöpinta kunnolla tai poista esine työskentelypinnalta. Hipaise kyseistä käyttöpintaa. Vilkkuminen loppuu.

- **Keittotaso on sammunut:**

Pääkytkimeen on koskettu vahingossa. Kytke keittotaso uudelleen päälle. Suorita säätö uudestaan.

- **Kun laitat kattilan induktiokeittoalueelle, näyttö vilkkuu (siitä ei lähde enää tehoa)**

Tarkasta, onko keittoastia sähkömagneettinen (magneetti vetää sitä puoleensa). Tarkasta, onko kattilan halkaisija riittävän suuri. Anna kattilan jäähtyä, jos se on kuumentunut käytössä.

Jos näyttö ei pala vielä keittoalueen päältä- ja päällekytkemisen jälkeenkään, irrota laite verkosta. Odota 20 sekuntia ja kytke se uudelleen verkkoon.

- **Powerboost-toiminnon näyttö vilkkuu ja sammuu**

Powerboost-toiminnolla keittoaluetta käytetään suurimmalla mahdollisella teholla. Pitkän keittoajan yhteydessä on mahdollista, että keittoalue kytkee toiminnon automaattisesti päältä keittotason suojelemiseksi ylikuumenemiselta. Heti kun näyttö ei vilku, voit taas käyttää sitä.

- **Korjaukset**

Korjaukset on sallittu ainoastaan koulutetulle asiakaspalvelun henkilökunnalle.

⚠ Varoitus: Laitteen asiattomat korjaukset voivat altistaa käyttäjän suureille riskeille.

- **Näyttö E ja numerot**

Kun näyttöalueilla näkyy E ja numeroita, elektroniikassa on vikaa. Irrota laite veirtaverkosta ja kytke se uudelleen verkkoon. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos tämä näyttö tulee uudelleen näkyviin.

- **Näyttö F ja numerot**

Jos näytössä näkyy vuoronperään F ja yksi numero, laitteessasi on häiriö. Seuraavassa taulukossa löydät ohjeita häiriöiden poistamiseen.

Näyttö	Häiriö	Toimenpide
$F0$	Keittotasossa on sisäinen virhe.	Irrota keittotaso virtaverkosta. Odota pari sekuntia ja kytke se uudelleen verkkoon. Jos näyttö ei sammuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
$F2$	Keittotaso on liian kuuma ja se on sammunut itsestään.	Poista keittoastia edessä olevilta keittoalueilta. $F2$ sammuu hipaisemalla käyttöpintaa, jos keittotaso on jäähtynyt riittävästi.
$F4$	Keittotaso on liian kuuma ja se on sammunut itsestään.	Tarkasta, onko ohjauspaneelin päällä kuuma astia. Poista astia ohjauspaneelin päältä. Odota pari minuuttia kunnes ohjauspaneeli on hiukan jäähtynyt. Jos sammuttamisen jälkeen näkyy edelleen $F4$, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
$F8$	Keittoalue on ollut liian pitkään käytössä suurella teholla ilman keskeytystä.	Automaattinen aikakytkeä on aktivoitunut. Jatkaaksesi keittämistä, paina mistä tahansa painikkeesta.
$c1$	Verkkojännite on liian heikko.	Kytke keittoalue päältä. Odota pari sekuntia ja kytke se uudelleen päälle. Jos näyttö ei sammuu, ota yhteyttä sähkölaitokselle.
$c2/c3$	Keittoalue on ylikuumentunut.	Keittoalue on sammunut automaattisesti suojataksaan keittotasoasi. Anna sen jäähtyä pari minuuttia ja kytke se sitten taas päälle.
$U400$	Keittotasoa ei ole liitetty oikein.	Irrota keittotaso virtaverkosta. Katso liitäntäsuunnitelma ja liitä se oikein. Jos näyttö ei sammuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Laitteen normaali käyttöäni

Induktiokuumentamisen teknologia perustuu tiettyjen metalliainesten värähtelykykyyn, heti kun ne alistuvat korkeataajuusaloille. Tiettyissä olosuhteissa nämä värähtelyt voivat aiheuttaa ääniä, kuten esim:

- syvää surinaa kuten muuntaja:
Tätä esiintyy keittettäessä suurella teholla. Syynä tähän on energian määrä, joka siirtyy keittotasolta keittoastiaan. Tämä ääni häviää tai heikkenee heti kun tehoa pienennetään.
- Hiljainen vihellys :
Tätä esiintyy, kun keittoastia on tyhjä. Tämä ääni häviää heti kun keittoastiaan laitetaan vettä tai elintarvikkeita.
- Rätinä:
Tätä esiintyy keittoastioissa, joissa on eri materiaaleja kerroksittain. Ääni muodostuu värinöistä eri materiaalikerrosten liitospinnoilla. Tämä ääni johtuu keittoastiasta. Se voi muuttua aina valmistettavan elintarvikkeen määrän ja lajin mukaan.
- Korkea vihellysäni :
Tätä ääntä esiintyy yleensä vain keittoastioissa, jotka on valmistettu eri materiaalikerroksista, heti kun niitä käytetään maksimi lämmitysteholla ja yhtäaikaan kahdella rinnakkaisella keittoalueella. Tämä vihellys häviää tai heikkenee heti kun tehoa pienennetään.
- Puhaltimen ääni
Jotta elektroniikka toimii oikein, sen on toimittava kontrolloidussa lämpötilassa. Siksi keittotasossa on puhallin, joka käy aina eri tehoalueille määrättyjen lämpötilojen yhteydessä. Puhallin voi myös käydä sen jälkeen kun keittotaso on sammutettu, jos määrätty lämpötila on edelleen liian korkea.

Tässä kuvatut äänet ovat normaaleja ja osa induktioteknologiaa, tässä ei ole kyse vioista.

Pakkaus ja vanha laite

Pura laite pakkauksesta ja hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko.

Huoltopalvelu

Jos laitettasi täytyy korjata, huoltopalvelumme on sitä varten. Lähimmän huoltopisteen osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta. Mainitut asiakaspalvelukeskukset ilmoittavat mielellään lähimmän huoltopalvelupisteen.

E-numero ja FD-numero

Ottaessasi yhteyttä huoltoon, ilmoita laitteesi tuotenumero (E-numero) ja valmistusnumero (FD-numero).

Tyypikilpi ja numerot löytyvät laitepassista.

Innholdsfortegnelse

Hva du må ta hensyn til	52
Sikkerhetsanvisninger	52
Før montering	53
Årsaker til skader	53

Das Gerät kennen lernen	55
Bryterpanelet	55
Kokesonene	56
Restvarmeindikator	56

Twist-pad med avtakbar twist-knapp	57
Twist-pad	57
Twist-knapp	57

Matlaging med induksjon	58
Hva innebærer matlaging med induksjon?	58
Egnet kokekar	58

Hovedbryter med barnesikring	59
Hovedbryter	59
Barnesikring	59

Koking	60
Slik stiller du inn	60
Tabell	61
Tips til energisparing	62

Koke med oppkoblingselektronikk	62
Slik stiller du inn	62
Tips for oppkokingselektronikk	62
Tabla	63

Powerboost-funksjon	64
Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesonene 1, 2, 3, 5 og 6	64
Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesone 4	64

Tidsurfunksjon	65
En kokeplate skal slås av automatisk	65
Varselur	66

Minnefunksjon	66
Lagre innstilling	66
Hente opp minnefunksjonen	67

Automatisk tidsbegrensning	68
---	-----------

Kople ut bekreftelsestonen	68
---	-----------

Vedlikehold og rengjøring	69
Vedlikehold	69
Rengjøring av glasskeramikken	69
Rengjøring av platetopprammen	69

Fremgangsmåte dersom det oppstår feil	70
Vanlige lyder når apparatet er i drift	72

Emballasje og gammel maskin	73
--	-----------

Kundeservice	73
---------------------------	-----------

Hva du må ta hensyn til

Les grundig igjennom bruksanvisningen. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke kokesonen på en sikker og riktig måte.

Ta godt vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset. Hvis du gir apparatet videre til andre, må disse papirene følge med.

Sikkerhetsanvisninger

Dette apparatet er bare beregnet til bruk i private husholdninger.
Kokesonen må bare brukes til oppvarming av matvarer.

Advarsel: Tilberedning og oppvarming av matvarer

Ved tilberedning av lapskaus eller flytende matretter som supper, sauser eller drikker kan disse varmes opp altfor raskt selv om det ikke er tegn på at de gjør det. Dette kan føre til at det søles utenfor beholderen.
Derfor anbefales en myk oppvarming. Velg et egnet effektnivå og rør maten før og etter oppvarmingen.

Advarsel: Overopphetet olje og fett

Overopphetet olje eller fett antennes raskt. Fare for brann!
Ikke varm opp fett eller olje uten oppsyn.
Dersom oljen antennes, må du aldri slukke med vann.
Legg straks et lokk eller en tallerken over.
Skru av kokeplaten.
La kokekaret kjøles av på kokeplaten.

Advarsel: Varme kokeplater

Ikke berør varme kokeplater. Fare for forbrenning!
Barn må alltid holdes borte fra disse.
Restvarmeindikatoren advarer mot varme kokeplater.

Legg aldri fra deg brennbare gjenstander på kokesonen.
Fare for brann!

Dersom det befinner seg skuffer under kokesonen, må du ikke oppbevare brennbare gjenstander eller spraybokser der. Fare for brann!

Kabler fra elektriske apparater må ikke komme i kontakt med de varme kokeplatene. Det kan oppstå skader på kabelisolasjonen og kokesonen.

Hvis det ligger væske mellom grytebunn og kokeplate, kan det oppstå damptrykk. Damptrykket kan forårsake at kjelen plutselig spretter opp. Fare for personskader!
Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.

Hvis det er sprekker, revner eller riper i glasskeramikken, kan det oppstå fare for elektrisk støt.

Slå av apparatet umiddelbart.

Slå av sikringen til apparatet i sikringsskapet.

Ring til kundeservice.

Dersom kokeplaten avgir varme uten at displayet fungerer, må du slå av kokeplaten. Fare for forbrenning!
Ring til kundeservice.

Ikke legg lokk eller andre store gjenstander på koketoppen. Skulle apparatet slås på ved en feil, kan disse gjenstandene svært raskt varmes opp og forårsake brannskader.

Advarsel: Kjølevifte

Under kokesonen finnes en kjølevifte. Forsiktig Dersom kokesonen befinner seg over en skuff, kan det ikke oppbevares små gjenstander eller papir i skuffen. Disse kan suges inn og skade viften eller påvirke kjølingen. Det er ikke tillatt å lagre verken aluminiumsfolie eller lettantennelige materialer (f.eks. sprayer) i skuffen eller i nærheten av kokesonen. Fare for eksplosjon!
Mellom innholdet i skuffen og luftinntaket skal det være en avstand på minst 2 cm.

Advarsel: Ukyndig reparasjon

Ukyndige reparasjoner er farlig. Fare for elektrisk støt!
Reparasjoner må bare utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss.

All form for tilpasning av apparatet, innbefattet utskifting eller installasjon av strømforsyningsledningen, må utføres av vår kundeservice.

 **Advarsel:** Forsiktig Dette apparatet er i samsvar med direktivet for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet.
Personer med **pacemaker** bør likevel holde god avstand fra apparatet. Det er umulig å forsikre seg om at alle tilgjengelige pacemakere på markedet er i samsvar med direktivet for sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet, og at det ikke oppstår interferens som kan føre til at apparatet ikke fungerer korrekt. Det kan også oppstå feil ved bruk av andre apparater, som f.eks. høreapparater.

Før montering

Undersøk apparatet nøye etter at du har tatt det ut av emballasjen. Ikke ta apparatet i bruk før du har kontrollert at det ikke har oppstått transportskader.

Før du tar i bruk apparatet: Forsikre deg om at strømtilkoblingen er jordet og i samsvar med alle sikkerhetsbestemmelser. Oppbygging og tilkobling av apparatet skal utføres av en autorisert tekniker. Tas apparatet i bruk uten riktig tilkobling av jordingsklemmen eller etter ukyndig tilkobling, kan dette i sjeldne tilfeller føre til alvorlige personskader eller ha døden til følge.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av uriktig bruk eller uegnede elektriske tilkoblinger.

Årsaker til skader

Ru gryte- og pannebunner lager riper i glasskeramikken. Kontroller kokekaret. Det er svært viktig at kokekar som plasseres på en aktivert koketopp, inneholder væske eller mat. Selv om koketoppen er utstyrt med et innebygd sikkerhetssystem, kan tomme kokekar varmes opp så raskt at "Automatisk utkobling"-funksjonen ikke rekker å reagere og de oppnår svært høy temperatur. Bunnen på kokekaret kan også smelte og skade koketoppens glassoverflate. Hvis dette skjer, må du ikke berøre kokekaret, og du må slå av koketoppen. Kontakt kundeservice hvis den ikke fungerer etter avkjøling.

Sett aldri varme panner og gryter på betjeningsfeltet, indikasjonsområdet eller rammen. Det kan oppstå skader.


Salt, sukker og sand forårsaker riper i glasskeramikken. Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.

Harde eller spisse gjenstander som faller ned på kokesonen kan forårsake skader. Ikke oppbevar slike gjenstander over kokesonen.

Sukker eller sterkt sukkerholdige retter skader kokesonen. Fjern overkok med det samme ved hjelp av en glasskrape. Forsiktig Glasskrapen har et skarpt blad.


Aluminiumsfolie eller plastfat smelter på varme kokeplater. Beskyttelsesfolie for komfyrer er ikke egnet denne kokesonen.

Følgende skader påvirker verken funksjonen eller stabiliteten til glasskeramikken.

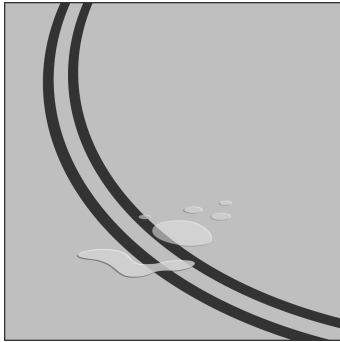


Kraterdannelse

som skyldes smeltet sukker eller sterkt sukkerholdige retter.

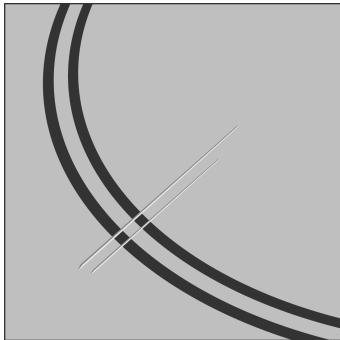


Riper

som skyldes salt-, sukker- eller sandkorn eller ru grytebunner

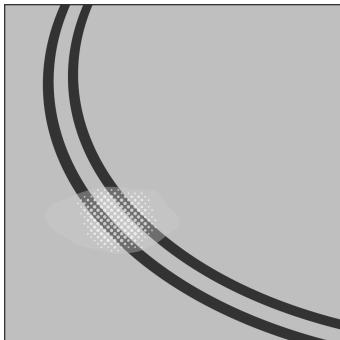

Metallisk, skimrende misfarging

som skyldes gryteslitasje eller bruk av uegnet rengjøringsmiddel.

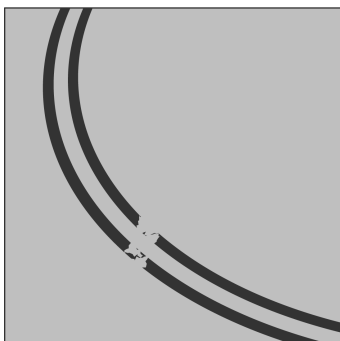

Slitt dekor


som skyldes uegnet rengjøringsmiddel.

Disse skadene skyldes feil bruk av apparatet og dekkes ikke av garantien fordi det ikke dreier seg om tekniske feil.

Das Gerät kennen lernen

In diesem Kapitel beschreiben wir Ihnen Bedienfelder, Kochstellen und Anzeigen. Sie unterscheiden sich nach Gerätetyp.

Bryterpanelet

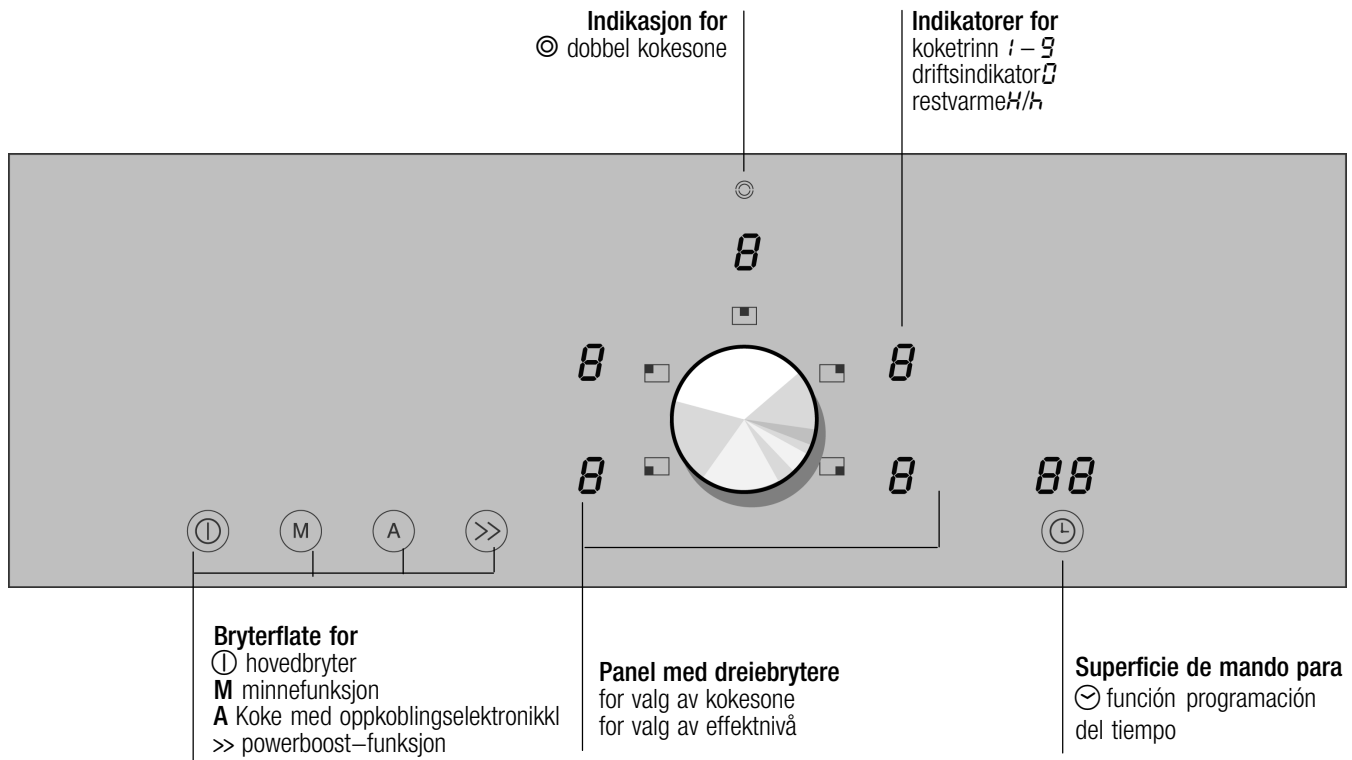

Betjeningsområde:

Når du berører et symbol, aktiveres den tilsvarende funksjonen.

Eksempel: Berør symbolet ⏻.

Kokesonen slås på.

Veiledning:

Innstillingene forblir uendret hvis du berører flere felt et kort øyeblikk. Dermed kan du uten problemer tørke opp overkok i innstillingsområdet.


Hold alltid betjeningsområdene rene og tørre. Fuktighet og smuss påvirker funksjonen.

Kokesonene

Enkel kokesone

Velg egnet kokeplate.

Kokeplaten må være like stor som kokekaret du bruker. Bruk kun ferromagnetiske kokekar (se "Egnede kokekar og deres anvendelse")

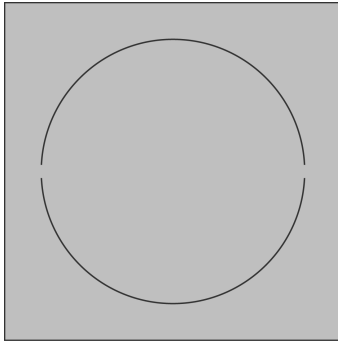


Dobbel kokesone

Størrelsen på disse kokesonene kan endres. Kokesonen bør være tilkoblet.

Bruk av den ytre sonen:

Sett på et kokekar med samme størrelse på bunnen som den ytre sonen. Den ytre sonen starter automatisk, og kontrollampen tennes ●.


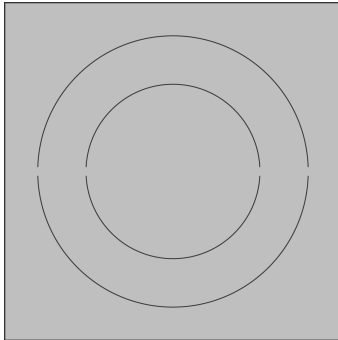


Restvarmeindikator


Kokesonen har en restvarmeindikator for hver kokeplate. Denne viser hvilke kokeplater som fremdeles er varme. Berør derfor ikke denne kokeplaten.

Når platen er slått av, vil den dreibare indikasjonen  fortsette å lyse så lenge kokesonen er varm (se bilde).

Dersom kokekar fjernes fra kokesonen uten at den slås av, vises *h/H* i displayet og i det valgte effekttrinnet.

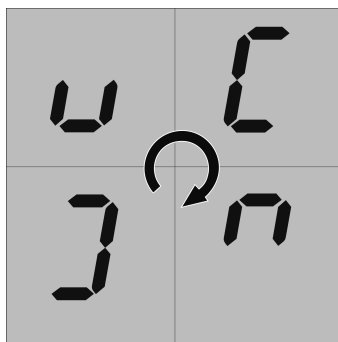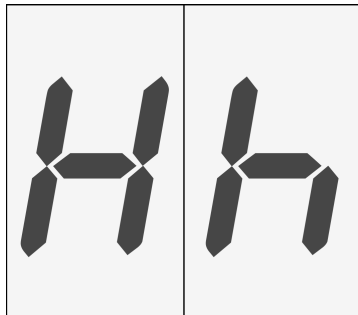


Twist-pad

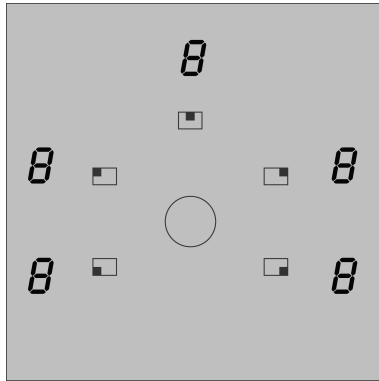

Twist-pad er innstillingsområdet for valg av kokeplate og innstilling av koketrinn med twist-knappen.

Twist-knappen midtstilles automatisk i twist-pad-feltet.

Twist-knapp

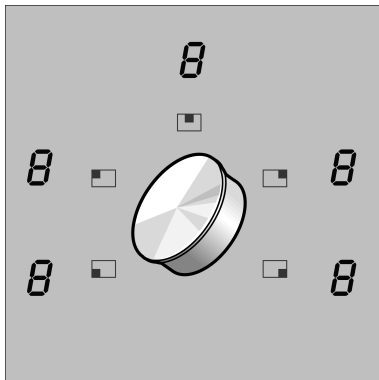

Twist-knappen er magnetisk og settes på twist-pad. Ønsket kokeplate aktiveres ved å forskyve twist-knappen i pilens retning. Koketrinnet stilles inn ved å skru på twist-knappen.

- Ta av twist-knappen:
Du kan ta av twist-knappen. Dermed blir det enklere å foreta rengjøring.

Du kan også ta av twist-knappen når kokeplaten er i drift. Alle kokeplater slås av etter 3 sekunder.

⚠ Advarsel: Hvis du legger en metallgjenstand på twist-pad i løpet av de 3 sekundene, kan kokesonen fortsatt varme. Kokesonen må derfor alltid slås av med hovedbryteren.

- Oppbevare twist-knappen:
I twist-knappen er det en kraftig magnet. Ikke la magnetiske datamedier, som for eksempel videokassetter, disketter, kredittkort og kort med magnetstriper, komme i nærheten av twist-knappen. Disse kan bli ødelagt.
Det kan oppstå støy på tv-apparater og monitorer.

⚠ Advarsel: For personer med elektroniske implantater f.eks. pacemakere, insulinpumper. Det kan skje at implantater blir påvirket av magnetfelt. Legg derfor aldri twist-knappen i lommene på klærne. Avstanden til pacemakere må være minst 10 cm.

Hva innebærer matlaging med induksjon?

Matlaging med induksjon baserer seg på et helt annet prinsipp enn ved tradisjonell oppvarming. Ved induksjon dannes varmen i grytebunnen med en gang, mens kokeplaten forblir kald. Sammenlignet med andre matlagingsmetoder, gir dette en rekke fordeler:

- Tidsbesparelse ved koking og steking

Fordi det ikke er glasskeramikkfeltet, men kokekaret som varmes direkte opp, oppstår det ikke varmetap, og effekten er større enn ved tradisjonelle metoder.

- Sparer energi:

Det er bevist at det med induksjon brukes mindre strøm enn ved andre kokemetoder.

- Kontrollert varmetilførsel og høyere sikkerhet:

Kokesonen produserer og avbryter varmetilførselen øyeblikkelig etter betjening av styringen. Oppvarmingen avbrytes når kokekaret fjernes fra kokeplaten selv om kokeplaten ikke slås av. Er du uheldig og lar en klut eller annet brennbart materiale bli liggende i kokesonen, brenner ikke dette selv om kokeplaten er slått på. Etter tilberedningen kan du kun merke restvarmen som kasserollen har avgitt.

- Lettstelt:

Matrester kan ikke brenne seg fast på glasskeramikkfeltet, fordi det ikke varmes opp. Du trenger ikke vente med å rengjøre kokesonen til den er avkjølt. Dette gir deg høy komfort og renhet.

Egnet kokekar

Velg alltid en gryte i en størrelse som er tilpasset mengden som skal tilberedes. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.

Kun magnetiserbart (ferromagnetisk) kokekar egner seg for matlaging med induksjon. Det kan bestå av emaljert stål, støpejern eller rustfritt stål (kromstål), som er spesielt konstruert for induksjon. Bruk aldri kokekar av tradisjonelt rustfritt stål, glass, keramikk, kobber eller aluminium. Du kan enkelt kontrollere om kokekaret er egnet (dvs. om det er magnetisert) ved hjelp av en magnet.

Ingen kokekar på kokeplaten.

Tallet i kokeplateindikatoren begynner å blinke dersom det ikke settes kokekar på kokeplaten, dersom kokekaret består av uegnet materiale eller ikke har riktig størrelse. Blinkingen opphører når et egnet kokekar settes på kokeplaten.

Dersom det ikke settes egnet kokekar på kokeplaten etter 90 sekunder, slår den seg automatisk av.

Hovedbryter

Med hovedbryteren slår du på elektronikken til betjeningsfeltet. Nå er kokesonen klar til bruk.

Innkobling:

Berør symbolet ① inntil indikasjonene 2 for kokeplatene tennes.

Slå av:

Berør symbolet ① inntil indikasjonene 2 for kokeplatene slukkes. Alle kokeplatene slås av. Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse inntil kokeplatene er tilstrekkelig avkjølt.

Veiledning:

Kokesonen slår seg automatisk av dersom alle kokeplatene er slått av i mer enn 10 sekunder.

Innstillingene blir lagret de første 5 sekundene etter utkobling. Hvis du slår på kokesonen innenfor dette tidsrommet, tas kokesonen i bruk med de forrige innstillingene.


Barnesikring

For at barna dine ikke skal slå på kokeplatene kan du sikre at kokesonen ikke slås på ved en feiltakelse. Barnesikringen er permanent aktiv.

Aktivere barnesikringen:

Slå på kokesonen med hovedbryteren.

- 1 Still alle kokeplatene på koketrinn 2.
- 2 Slå av kokeplatene i rekkefølge. Begynn med den fremre høyre kokeplaten. (Se figur)
- 3 Berør hovedbryteren i minst 5 sekunder. Etter dette høres et lydsignal. Barnesikringen er aktivert.

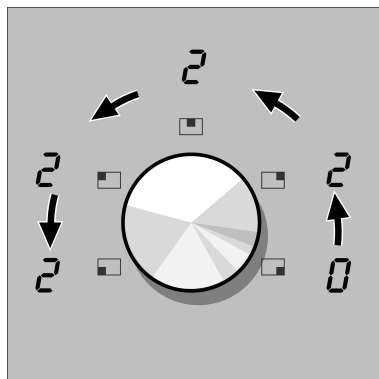

Deaktivere barnesikringen:

Du kan deaktivere barnesikringen igjen. Gjør akkurat det samme som du gjorde da du aktiverte barnesikringen.

- Bruke kokesonen:
Hver gang du slår på kokesonen, må du berøre ① i mer enn 4 sekunder. Mens dette pågår, lyser indikasjonene →. Når indikasjonen slukkes, er kokesonen slått på.

- Sperre kokesonen midlertidig:
Du kan sperre kokesonen midlertidig, f.eks. når du har små barn på besøk:
Kokesonen må være slått av.
Berør hovedbryteren ① i mer enn 4 sekunder.
Kokeplateindikasjonene slukkes. Indikasjonen →o lyser i 10 sekunder før den slokkes. Kokesonen er låst.
- Oppheve den midlertidige sperren:
Berør hovedbryteren ① lengre enn 4 sekunder.
Kokesonen er slått på. Sperren er opphevet.

Obs: Rengjøringsvann, overkok eller gjenstander som er plassert på hovedbryteren ① kan føre til at barnesikringen utilsiktet aktiveres/deaktiveres.

Koking

I dette kapitlet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller inn kokeplatene. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene. De ulike tipsene kan hjelpe deg med å spare energi.



Slik stiller du inn

Kokesonen må være slått på.

Velg kokeplate.

For å gjøre det, må du skyve twist-knappen mot ønsket kokeplateindikasjon.

Kontrollampen lyser og o blinker på kokeplateindikasjonen.

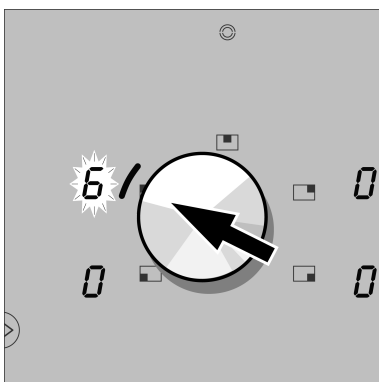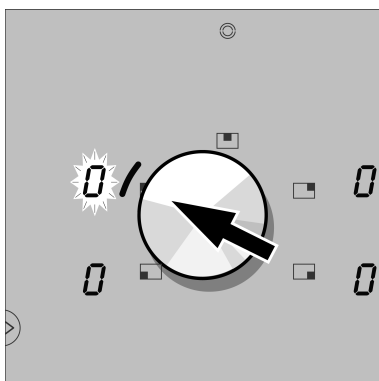

2 Plasser twist-knappen i midten igjen.

3 Skru på twist-knappen i løpet av de neste 5 sekundene, til ønsket kokeplate vises på kokeplateindikasjonen.
Koketrinn 1 = laveste effekt
Koketrinn 9 = høyeste effekt
Etter 5 sekunder lyser kokeplateindikasjonen konstant og kontrollampen slokner.

- Endre koketrinn:
Velg kokeplate og still inn det nye koketrinnet.
- Skru av kokeplaten:
Velg kokeplate og still inn på o.
Kokeplaten slår seg av, og etter ca. 5 sekunder vises restvarmeindikatoren.

Tabell

I tabellen nedenfor finner du noen eksempler
Koketidene kan variere ut fra matvaretype og matvarenes
vekt, tykkelse og kvalitet Derfor kan den faktiske
koketiden avvike fra dette

	Mengde	Oppkokings- trinn 9	Trinn for videre- koking	Varighet for viderekoking
Smelting				
Sjokolade, glasur, smør, honning	100 g	-	1-2	-
gelatin	1 pk	-	1-2	-
Oppvarming				
Hermgrønnsaker	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Buljong	500 ml - 1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Jevnede supper	500 ml - 1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Melk**	200 ml - 400 ml	1-3 min	1-2	2-4 min
Oppvarming og varmholding				
Gryterett (f eks linsegryte)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Melk	500 ml - 1 l	2-3 min	1-2	
Opptining og oppvarming				
Dypfrossen spinat	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Dypfrossen gulasj	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Trekking				
Melboller (1-2 l vann)	4-8 stk	6-9 min	4-5*	20-30 min
Fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Koking				
Ris (med dobbel vannmengde)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risengrynsgrot (500 ml - 1 l melk)				
Uskrelte poteter med 1 - 3 kopper vann	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Skrelte poteter med 1 - 3 kopper vann				
Ferske grønnsaker med 1 - 3 kopper vann	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Pasta (1-2 l vann)	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Surring				
Rulader	4 stk	4-6 min	4-5	50-60 min
Oksestek	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gulasj	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Steking				
Pannekaker		1-2 min	6-7	Stekes etter hverandre
Schnitzel, panert	1-2 stk	1-2 min	6-7	6-10 min
Biff	2-3 stk	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskepinner	10 stk	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olje)				
Dypfrosne varer**	200 g før ny påfylling	8-13 min	8-9*	Friteres fortløpende
Annet**	400 g før ny påfylling	8-13 min	4-5*	Friteres fortløpende

* Kok videre uten lokk

** Uten lokk

Tips til energisparing

Bruk gryter og panner med tykk, jevn bunn. Ujevne bunner forlenger koketiden.

Velg riktig grytestørrelse for hver kokeplate. Diameteren på gryte- og pannebunner må stemme overens med størrelsen på kokeplatene.

Vær oppmerksom på følgende: Kokekarprodusenter oppgir ofte den øvre grytediameteren. Denne er som oftest større enn diameteren på grytebunnen.

Bruk en liten gryte til små mengder. En stor gryte med lite innhold krever mye energi.

Sett alltid et egnet lokk på gryter og panner. Hvis du lager mat uten lokk, bruker du mye mer energi.

Bruk lite vann til koking. Da sparer du energi. Vitaminer og mineraler går dessuten ikke tapt i grønnsaker.

Still kokeplaten tidsnok ned til et lavere trinn!

Koke med oppkoblingselektronikk

Alle fire kokeplater har oppkokingselektronikk.

Du trenger ikke først slå på og så vente til retten koker, for så å skru ned. Du innstiller fra begynnelsen av det ønskede trinnet for viderekoking.

Kokeplaten varmes opp på høyeste effekt og skrur automatisk ned på det koketrinnet du har valgt.

vor lenge kokeplaten varmes opp, er avhengig av det innstilte trinnet. for viderekoking.

Slik stiller du inn

- 5 Velg ønsket effektnivå for langsom koking. Effektnivået **9** har ikke denne funksjonen.
- 6 Berør symbolet **A**. Oppkokingselektronikken blir aktivert. I indikasjonen blinker vekselvis **R** og viderekokingstrinnet.

Etter oppkokingen kobles kokeplaten automatisk over til trinnet for viderekoking. I indikasjonen lyser nå bare viderekokingstrinnet.

Tips for oppkokingselektronikk

- Maten koker ikke opp med oppkokingselektronikken: Oppkokingselektronikken er beregnet for koking med lite vann, og tar vare på næringsstoffene i maten. Tilsett kun ca. 3 kopper vann ved koking på de store kokeplatene, for de små kokeplatene tilsettes ca. 2 kopper vann. Ris kokes best i dobbelt mengde vann. Sett lokk på kasserollen. For retter som skal kokes i rikelig med vann (f. eks. nudler), er oppkokingselektronikk ikke egnet.
- Melk eller sterkt skumrende matretter kan koke over. Bruk en høy gryte.
- Melken brenner fast. Skyll av kasserollen før den blir fylt.
- Ved steking kleber maten seg fast i pannen: Legg maten i en panne som er tilstrekkelig oppvarmet på forhånd. Når fettene er varmt nok, renner det i striper over pannen når du holder den på skrå. Ikke snu retten for tidlig. Kjøtt eller potetkaker løsner nesten av seg selv etter en tid.

Tabla

Hvilke retter oppkokingselektronikken er egnet for, fremgår av tabellen nedenfor.

De minste mengdene gjelder for de minste kokeplatene, de største mengdene for de største kokeplatene. De angitte verdiene er veiledende.

Retter med oppkokingselektronikk	Mengde	Koketrinn	Varighet, minutter
Oppvarming			
Herm.grønnsaker	400 g-800 g	A 2-3	5-10
Buljong	500 ml-1 l.	A 7-8	4-7
Jevnede supper	500 ml-1 l.	A 2-3	4-7
	200 ml		
Melk	400 ml	A 1-2.	4-7
Oppvarming og varmholding			
Gryterett (f. eks. linsegryte)	400 g-800 g	A 1-2	-
Opptining og oppvarming			
Dypfrossen spinat	300 g-600 g	A 2.-3.	10-20
Dypfrossen gulasj	500 g-1 kg	A 2.-3.	20-30
Trekking			
Fisk	300 g-600 g	A 4-5*	20-25
Koking			
Ris (med dobbelt vannmengde)	125 g-250 g	A 2.-3.	20-35
Poter m. skall og 1-3 kopper vann	750 g-1,5 kg	A 4-5	30-40
Poteter u. skall med 1-3 kopper vann	750 g-1,5 kg	A 4-5	20-30
Ferske grønnsaker med 1-3 kopper vann	500 g-1 kg	A 4-5	10-20
Surring			
Rulader	4 stk.	A 4-5	50-60
Oksestek	1 kg	A 4-5	80-100
Steking			
Fiskepinner	10 stk.	A 6-7	8-12
Pannekaker		A 6-7	Stekes fortløpende
Panerte schnitzler	1-2 stk.	A 6-7	8-12
Biff	2-3 stk	A 7-8	8-12
*Kok videre uten lokk			

Powerboost-funksjon

Med denne funksjonen varmes maten hurtigere enn på apparatets høyeste effekttrinn (9).

Powerboost-Funktion øker i løpet av kort tid effekten på høyeste trinn.

Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesonene

1, 2, 3, 5 og 6

Powerboost-funksjonen er bare tilgjengelig når den andre kokeplaten innenfor samme gruppe ikke er i bruk (se tegning).

Eksempel: Når du vil bruke funksjonen på kokeplate 6, må kokeplate 5 (bak kokeplate 6) være avslått. Det samme gjelder i motsatt tilfelle. Dersom kokeplaten ikke er avslått, blinker vekselvis i displayet bokstaven **P** og effekttrinnet **9**. Maksimalt effekttrinn **9** slås deretter på igjen. Det samme gjelder for kokeplatene 1 og 2.

I kokesone 3 kan Powerboost-funksjonen når som helt deaktiveres så lenge den ytre sonen (nummer 4) ikke er i drift, se bildet.

Aktivere:

- 1 Velg kokesone ved hjelp av bryteren. **P** blinker i indikatoren.
- 2 Trykk på symbolet >>. Bokstaven **P** vises i indikatoren.

Deaktivere:

- 1 Velg kokesone ved hjelp av bryteren.
- 2 Berør symbolet >>. Bokstaven **P** er ikke lenger synlig. Powerboost-funksjonen er nå deaktivert.

Bruk av Powerboost-funksjonen i kokesone 4

Denne funksjonen kan kun aktiveres når yttersonen er i drift og kokesonene 5 og 6 ikke er aktivert.

Hvis kokesone 5 eller 6 slås på mens Superboost-funksjonen er aktivert, vil **P** y **9** blinke vekselvis i soneindikatoren; deretter vil det gå tilbake til maksimal styrkenivå **9**.



Aktivere:

- 1 Velg kokesone ved hjelp av bryteren. **P** blinker i indikatoren.
- 2 Trykk på symbolet >>. Bokstaven **P** vises i indikatoren.

Deaktivere:

- 1 Velg kokesone ved hjelp av bryteren.
- 2 Berør symbolet >>. Bokstaven **P** er ikke lenger synlig. Powerboost-funksjonen er nå deaktivert.

⚠ Advarsel: Under visse forhold slår Powerboost-funksjonen seg automatisk av for å beskytte elektroniske komponenter i kokesonen mot skader.

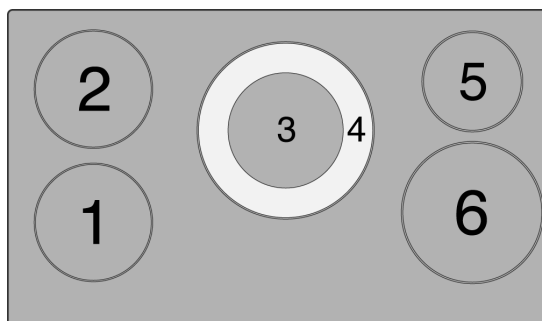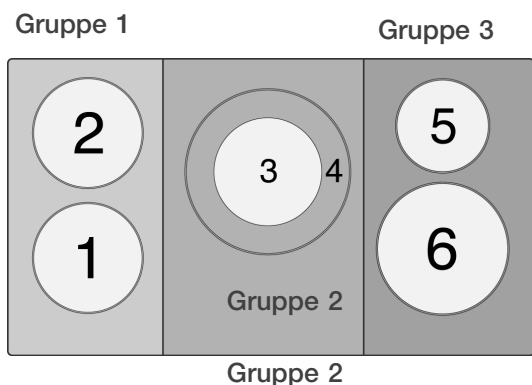

Tidsurfunksjon

Denne funksjonen kan brukes på to forskjellige måter:

- en kokeplate skal slås av automatisk
- som varselur


En kokeplate skal slås av automatisk

Angi en varighet for den ønskede kokeplaten. Kokeplaten slår seg automatisk av etter den innstilte varigheten.

Slik stiller du inn:

Kokeplaten må være slått på.

- 1 Velg kokeplate med twist-knappen.

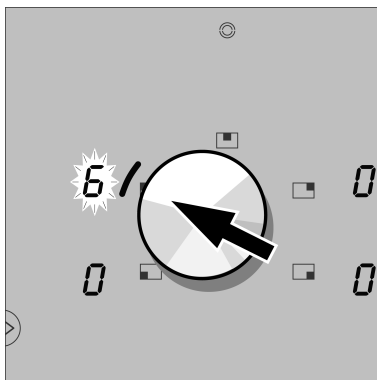

- 2 Berør symbolet ☺. 00 blinker på tidsurdisplayet. Velg ønsket varighet med twist-knappen.

Varigheten blinker i noen sekunder og telles deretter ned. Hvis du har stilt inn varighet for flere kokeplater, er det alltid den korteste varigheten som vises i displayet.



- Når varigheten er telt ned, kobles kokeplaten ut. På kokeindikasjonen lyser en 0. Det avgis et lydsignal i ett minutt. 00 blinker på tidsurdisplayet. Berør et vilkårlig betjeningsområde. Indikasjonene slukner, og lydsignalet opphører.
- Korrigering av varigheten:
Velg kokeplate med twist-knappen. Berør symbolet ☺ og endre varighet med twist-knappen.
- Annullere tidsuret:
Velg kokeplate med twist-knappen, berør symbolet ☺ og still inn på 00. Etter noen sekunder slukkes displayet.

- **Veiledning:**
Du vil vise den resterende varigheten for kokeplaten:
Velg kokeplate med twist-knappen. Varigheten vises i 5 sekunder.
Du kan stille inn en varighet på inntil 90 minutter.

Den automatiske tidsbegrensningen er også aktiv under tidsurfunksjonen.

Etter strømbrudd er tidsurfunksjonen ikke lenger aktiv.

Varselur

Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 90 minutter. Dette uret fungerer uavhengig av andre innstillinger.

Slik stiller du inn:

Det må ikke være valgt noen kokeplate.

Berør feltet ☺, indikasjonen **min** blinker.  blinker i tidsurdisplayet.

Velg ønsket tid med twist-knappen.

Etter noen sekunder telles tiden ned. Tiden med kortest varighet i tidsuret telles synlig ned.

- Når tiden er telt ned:
Det avgis et lydsignal i ett minutt.  blinker på tidsurdisplayet, og indikatoren **min** blinker. Berør et vilkårlig betjeningsområde. Indikatoren slukner, og lydsignalet opphører.
- Korrigering av tiden:
Berør symbolet ☺ og endre ønsket tid med twist-knappen.

Merknad: Etter strømbrudd er ikke lenger varseluret i drift.

Minnefunksjon

Med minnefunksjonen kan du til enhver tid lagre og hente frem koketrinn og -tider for en rett.

Minnefunksjonen er praktisk når du trenger flere forskjellige koketrinn til en rett og tilbereder retten ofte.

Ved tilberedning av retten trenger du samme betingelser som da du lagret den, for eksempel: samme kasserolle og samme mengde og utgangstemperatur for retten.

Lagre innstilling

Du kan lagre en minneprosess for hver kokeplate. For hver minneprosess kan du lagre inntil 5 innstillinger. Den maksimale varigheten for registreringen er 90 minutter.

Slik går du frem:

Kokesonen må være slått på. Det må ikke være valgt noen kokeplate. Kokeplaten som skal registreres, må være slått av.

- 1 Berør symbolet **M**. I indikasjonen blinker **rec**.
- 2 Velg ønsket kokeplate med twist-knappen og still inn koketrinn. Registreringen begynner. Indikasjonen **rec** lyser, og ved siden av kokeplateindikasjonen blinker **M**.
- 3 Tilbered retten slik du ønsker. Alle innstillingene registreres.
- 4 Når retten er ferdig, slår du av kokeplaten. Tilberedningsprosessen er lagret.

- **Veiledning:**
Hvis du stiller inn mer enn 5 koketrinn for retten du tilbereder, blinker  på tidsurindikasjonen og  på kokeplateindikasjonen vekselvis med viderekokingstrinnet. Påfølgende koketrinn blir ikke lenger registrert. Tidsurindikasjonen slukkes når du berører et vilkårlig betjeningsområde. Retten kan nå gjøres ferdig som ønsket.

Hvis du stiller inn mer enn 90 minutter, blinker  på tidsurindikasjonen og  på kokeplateindikasjonen vekselvis med viderekokingstrinnet. Påfølgende koketrinn blir ikke lenger registrert. Indikasjonen slukkes når du berører et vilkårlig betjeningsområde. Retten kan nå gjøres ferdig som ønsket.

Hvis du vil lagre en annen minneprosess for en kokeplate:

Registrer en ny prosess. Den gamle programmeringen blir overskrevet.


Den automatiske tidsbegrensningen er også aktiv under minnefunksjonen.

Hente opp minnefunksjonen

Når du vil tilberede en lagret rett på nytt, henter du frem minnefunksjonen. Kokeplaten der tilberedningen minnefunksjonen skal aktiveres, må være slått av.

- 1 Velg kokeplate med twist-knappen.
- 2 Berør symbolet **M** for å aktivere minnet.

Vise minnet:

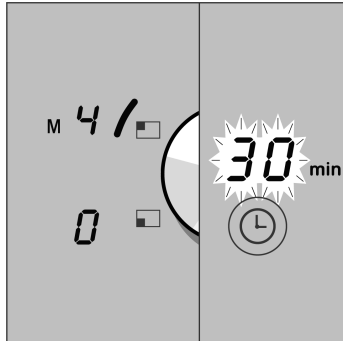

I kokeplateindikasjonen vises de lagrede innstillingene i hurtig tempo.

Kokeplaten blir ikke varm. Indikasjonen **M** for kokeplaten lyser.

Hvert enkelt trinn vises i 3 sekunder i indikasjonen.

Minnefunksjonen starter:


Etter at alle trinnene er vist, starter minneprogrammet. Kokeplaten blir varm.

I kokeplateindikasjonen vises den aktuelle innstillingen. I tidsurindikasjonen vises varigheten for hele tilberedningsprosessen ved at den telles ned.

Mens minneprogrammet pågår, kan du vise de gjenværende koketrinnene og den aktuelle varigheten: Velg kokeplate med twist-knappen .

Berør symbolet ☺, det aktuelle koketrinnet og varigheten vises. Med symbolet ☺ kan du nå vise alle gjenværende koketrinn og den aktuelle varigheten.

Minneslutt:

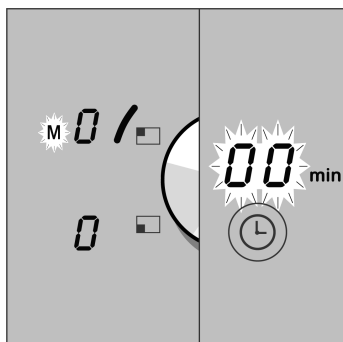

Når minneprogrammet er ferdig, slås kokeplaten av. Det avgis et lydsignal i ett minutt. I tidsurindikasjonen blinker 00. Indikasjonen **M** for kokeplaten blinker. I kokeplateindikasjonen lyser 0. Berør et vilkårlig betjeningsområde. Indikatoren slukner, og lydsignalet opphører.

- Avslutte minnefunksjonen før tiden:
Velg kokeplate med twist-knappen . Kokeplateindikasjonen blinker. Endre koketrinn. Kokeplaten slås automatisk av.
- Flere kokeplater i minnedrift:
Hvis du bruker minnefunksjonen med flere kokeplater samtidig, vises den korteste varigheten for et av minneprogrammene på tidsurdisplayet.

Merknad: Du kan også vise varigheten for et annet minneprogram. Velg kokeplate med twist-knappen . Gjeldende innstilling vises.

Automatisk tidsbegrensning

Hvis en kokeplate har vært i drift i lengre tid uten at du endrer innstilling for den, blir den automatiske tidsavgrensningen aktivert.

Oppvarmingen av kokeplaten avbrytes.
I kokeplateindikatoren blinker vekselvis **F** og **B**.

Når du berører et vilkårlig betjeningsfelt, slukkes indikasjonen. Du kan stille inn på nytt.

Når tidsbegrensningen blir aktiv, er avhengig av hvilket koketrinn som er innstilt (1 til 10 timer).


Kople ut bekreftelsestonen

Når du berører et felt, høres en kort bekreftelsestone. Denne tonen kan kobles ut.

Slå på kokesonen med hovedbryteren.

- 1 Still alle kokeplatene på koketrinn 3.
- 2 Slå av kokeplatene i rekkefølge. Begynn med den fremre høyre kokeplaten. Se bildet.
- 3 Berør hovedbryteren i minst 5 sekunder. Etter dette høres en bekreftelsestone.

Du kan også koble inn bekreftelsestonen igjen. Gjør akkurat det samme som ved utkoblingen.

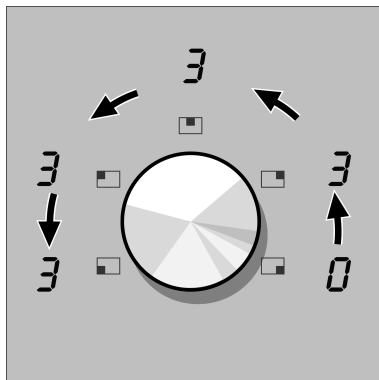

Vedlikehold og rengjøring

Ikke bruke høytrykksvasker eller dampstråle ved rengjøring!

Vedlikehold

Kokesonen må vedlikeholdes med et beskyttende og pleiende middel for glasskeramikk. Et slikt middel legger en skinnende, smussavvisende hinne over koketoppen. Kokesonen holder seg pen lenge. Dette gjør det enklere å foreta rengjøring.

Rengjøring av glasskeramikken

Rengjør kokesonen etter hver gang du har brukt den. På den måten brenner ikke matrestene fast.

Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk, for eksempel Sidol for ceran og stål. Vannflekker kan også fjernes med sitron eller eddik.

Uegnede rengjøringsmidler:

Bruk aldri:

Ripende svamper, skuremidler eller aggressive rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner.

Twist-knapp:

Twist-knappen rengjøres enklest med lunkent vann og litt såpe. Ikke bruk etsende eller skurende rengjøringsmidler. Rengjøring i oppvaskmaskin og skylling i vaskevann kan ødelegge twist-knappen.

Glasskrape

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape.

Trekk ut bladet på glasskrapen.

Glasskeramikkflaten må bare rengjøres med skrapebladet.

De andre delene av skrapen kan lage riper i glasskeramikken.

⚠ Advarsel: Bladet er svært skarpt. Fare for personskader! Trekk inn skrapebladet hver gang det har vært i bruk.

Skadde skrapeblad må straks skiftes ut.

Slik rengjør du den glasskeramiske koketoppen:

Matrester og fettsprut fjernes med glasskrapen.

Den berøringsvarme koketoppen rengjøres med rengjøringsmiddel og kjøkkenpapir. Hvis koketoppen er for varm, kan det oppstå flekker.

Flaten må tørkes ren og gnis tørr med en myk klut.

Metalliske misfarginger:

Misfaring oppstår ved bruk av uegnet rengjøringsmiddel eller slitasje fra kasseroller. Disse kan være vanskelige å bli kvitt. Bruk bare anbefalte rengjøringsmidler som Sidol for ceran og stål. Vår kundeservice kan fjerne slike misfarginger mot dekning av utgiftene.

Betjeningsfelt:

Hold alltid området rent og tørt. Matrester og overkok kan innvirke på funksjonen.

Rengjøring av platetoppammen

Bruk bare varmt såpevann.

Ikke bruk aggressive eller skurende rengjøringsmidler. Glasskrape er ikke egnet til dette. Platetoppammen kan bli ødelagt.

Sitron og eddik er uegnet til rengjøring av platetoppammen.

Det kan dannes matte områder.

Fremgangsmåte dersom det oppstår feil

Dersom det oppstår feil, skyldes dette ofte bagateller som er lette å rette opp. Før du ringer kundeservice, bør du lese følgende veiledning:

- **Når kokesonen slås på, går sikringene for kursen**

Forsikre deg om at strømforbruket for alle apparater som er slått på ikke overstiger husets samlede sikringskapasitet. Kontroller om sikringen også går når du slår på en annen kokesone.

- **I alle kokeplateindikatorene blinker E og du hører et lydsignal**

Betjeningsområdet er svært skittent, en rett har kokt over, eller det ligger en gjenstand på betjeningsområdet. Rengjør betjeningsområdet grundig og fjern gjenstanden fra arbeidsplaten. Berør kort det aktuelle betjeningsområdet. Blinkingen stopper.

- **Kokesonen har slått seg av**

Hovedbryteren er berørt ved et uhell. Slå på kokesonen på nytt. Foreta innstillingen igjen.

- **Når du setter en kasserolle på en induksjonskokesone, blinker displayet (ingen effekt avgis)**

Kontroller om kokekaret er elektromagnetisk (blir tiltrukket av magneter). Kontroller om grytediameteren er stor nok.

La kasserollen avkjøles dersom den er blitt for varm under bruk.

Koble apparatet fra nettet dersom indikasjonen ikke lyser etter at du på nytt har slått kokesonen av og på. Vent ca. 20 sekunder og koble apparatet til strømtilførselen igjen.

- **Displayets Powerboost-funksjon blinker og slukkes**

Med Powerboost-funksjonen brukes kokesonen med høyest mulig effekt. Ved lengre koketider er det mulig at kokesonen automatisk slår av funksjonen for å beskytte kokesonen mot overoppheting. Så lenge indikasjonen ikke blinker, kan du fortsatt bruke funksjonen.

- **Reparasjon**

Reparasjoner kan kun utføres av utdannet kundeservicefagpersonale.

 **Advarsel:** Reparerer apparatet på ukyndig måte, kan brukeren utsettes for alvorlig risiko.

- **Indikasjonen viser E og tall**

Hvis det står en E og tall i displayfeltene, har det oppstått en feil i elektronikken. Koble apparatet fra strømnettet og koble det til igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom denne indikasjonen vises igjen.

- **Indikasjonen viser F og tall**

Når det vekselvis blinker en F og et tall, angir apparatet at det er oppstått en feil. I følgende tabeller finner du tiltak for feilutbedring.

Indikasjon	Feil	Tiltak
$F0$	Det har oppstått en intern feil i kokesonen.	Slå av strømmen til kokesonen. Vent noen få sekunder og slå den på igjen. Ring kundeservice dersom indikasjonen ikke slukkes.
$F2$	Kokesonen er for varm og har koblet seg ut.	Fjern kokekar fra de fremste kokeplatene. $F2$ slukkes ved en lett berøring på betjeningsområdet når kokesonen er tilstrekkelig avkjølt.
$F4$	Kokesonen er for varm og har koblet seg ut.	Kontroller om det står et varmt kokekar på betjeningsområdet. Fjern kokekaret fra betjeningsområdet. Vent et par minutter til betjeningsområdet er mer avkjølt. Ring kundeservice dersom $F4$ vises på nytt etter at du har slått på kokeplaten igjen.
$F8$	Kokeplaten har vært for lenge i drift uten avbrudd på et høyt effekttrinn.	Den automatiske tidsutkoblingen er aktivert. Trykk på hvilken som helst knapp for å fortsette matlagingen.
$E1$	Nettspenningen er for svak.	Slå av kokeplaten. Vent noen få sekunder og slå den på igjen. Ta kontakt med din strømleverandør dersom indikasjonen ikke slukkes.
$E2/E3$	Kokeplaten er for varm.	Kokeplaten har slått seg av automatisk for å beskytte kokesonen. La den avkjøles i noen få minutter før du slår den på igjen.
$U400$	Kokesonen er ikke riktig tilkoblet.	Koble kokesonen fra strømnettet. Se i koblingsplanen og koble kokeplaten til strømnettet igjen. Se Ring kundeservice dersom indikasjonen ikke slukkes.

Vanlige lyder når apparatet er i drift

Teknologien for induksjonsoppvarmingen er basert på visse metallers vibrasjonsevne når de blir påvirket av høyfrekvensbølger. Under visse forhold kan disse vibrasjonene til en viss grad frembringe svake lyder, som f.eks.:

- Dyp during som fra en transformator:
Dette forekommer ved matlaging med høy effekt. Grunnen til dette er energimengden som overføres fra kokesonen til kokeapparatet. Lyden forsvinner eller blir svakere når effekten reduseres.
- En svak fløytelyd:
Denne forekommer ved et tomt kokeapparat. Denne lyden forsvinner når kokeapparatet fylles med vann eller mat.
- En raslende lyd:
Denne lyden forekommer ved kokeapparater som er fremstilt av forskjellige materiallag. Lyden oppstår ved at det oppstår vibrasjoner på berøringsflatene mellom de forskjellige materiallagene. Denne lyden henger sammen med kokeapparatenes egenskaper. Den kan forandre seg alt etter hvilke matvarer som tilberedes og hvor store mengder matvarer det dreier seg om.
- Høy fløytelyd
Disse lydene opptrer hovedsakelig på kokeapparater som består av forskjellige materiallag, når disse brukes med to tilstøtende kokesoner og med maksimal effekt. Denne fløytelyden forsvinner eller reduseres så snart effekten reduseres.
- Sporadiske klikkelyder:
Disse lydene oppstår ved endringer i styringselektronikken, spesielt når det stilles inn på lavere effekt.
- Lyder fra ventilatoren:
Elektronikken kan kun fungere korrekt under kontrollerte temperaturer. Kokesonen er derfor utstyrt med en ventilator som starter på forskjellige effekttrinn, avhengig av registrert temperatur. Er den registrerte temperaturen fortsatt for høy, kan ventilatoren fortsette å gå etter at kokesonen ble slått av.

Lydene som er beskrevet her er normale og en del av induksjonsteknologien, og er ikke tegn på en defekt.

Emballasje og gammel maskin

Pakk ut apparatet og kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Kundeservice

Dersom apparatet må repareres, står vår kundeservice til disposisjon. Adresse og telefonnummer til nærmeste kundeservice finner du i telefonkatalogen. Også de oppgitte kundeservicesentrene kan gi deg informasjon om nærmeste kundeserviceverksted.

E-nummer og FD-nummer

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.) for komfyren din.

Typeskiltet med numrene finner du på apparatpasset.

Innehållsförteckning

Viktigt att veta	75
Säkerhetsanvisningar	75
Före installationen	76
Orsaker till skador	76

Lär känna din spis	78
Kontrollpanelen	78
Kokzonerna	79
Restvärmeindikering	79

Twist-Pad med avtagbar Twist-knapp	80
Twist-Pad	80
Twist-knapp	80

Tillagning med induktion	81
Hur fungerar tillagning med induktion?	81
Lämpligt tillagningskärl	81

Çocuk emniyetli ana åalter	82
Barnspärr	82
Huvudströmbrytare	82

Matlagning på hällen	83
Gör så här	83
Tabell	84
Tips för energibesparing	85

Tillagning med uppkokningselektronik	85
Inställning	85
Tips om uppkokningselektroniken	85
Tabeller	86

Powerboost-funktionen	87
Användning av funktionen Powerboost i värmezonen 1, 2, 3, 5 och 6	87
Användning av funktionen Powerboost i värmezon 4	87

Timer-funktion	88
Automatisk avstängning av kokzon	88
Timer	89

Memory-funktion	89
Lagra inställning	89
Hämta inställningar i Memory	90

Automatisk tidsbegränsning	91
---	-----------

Stäng av inmatningsbekräftelsen	91
--	-----------

Skötsel och rengöring	92
Skötsel	92
Rengöra glaskeramiken	92
Rengöra den omgivande ramen	92

Tillvägagångssätt vid störning	93
Normalt driftljud från enheten	94

Förpackningen och den gamla spisen	95
---	-----------

Kundtjänst	95
-------------------------	-----------

Viktigt att veta

Läs denna bruksanvisning noggrant, för att kunna använda hällen säkert och korrekt.

Förvara bruks- och monteringsanvisningen samt utrustningens registreringsbevis på ett säkert ställe. Dessa ska medfölja spisen vid ägarbyte.

Säkerhetsanvisningar

Utrustningen är bara avsedd för hemanvändning. Använd bara hällen för matlagning.

Varning: Laga mat och värma

När du lagar grytor eller rätter med mycket vätska i, som soppor, såser och drycker, är det lätt hänt att de kokar över hastigt och utan varsel om temperaturen stiger snabbt. Därför rekommenderas att värmen höjs försiktigt och att du rör om i maten före och under uppvärmning.

Varning: Överhettning av olja och matfett

Olja och fett som överhettas kan lätt börja brinna. Brandfara!

Lämna aldrig fett eller olja utan uppsikt under upphettning.

Om olja självantänder, släck aldrig elden med vatten.

Lägg genast på ett lock eller en tallrik.

Stäng av kokzonen.

Låt kärlet svalna på kokzonen.

Varning: Heta kokzoner

Ta inte på heta kokzoner. Risk för brännskador!

Håll barn borta från spisen. Restvärmeindikeringen varnar för heta kokzoner.

Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Brandfara!

Om det finns en låda under hällen, förvara aldrig brännbara föremål eller sprayburkar där. Brandfara!

Sladdar till elapparater får inte komma i kontakt med de heta kokzonerna. Sladdisoleringen och hällen kan skadas.

Det kan uppstå ångtryck om det hamnar vätska mellan kastrullbotten och kokzonen. Ångtrycket kan få kastrullen att plötsligt hoppa till. Risk för personskador! Se till så att kokzonen och kastrullbotten alltid är torra.

Om det finns hack, sprickor eller repor i glaskeramiken finns det risk för stötar.

Stäng genast av hällen.

Skruva ur säkringen till hällen i proppskåpet.

Kontakta service.

Om indikeringen inte fungerar när kokzonen värms upp, stäng av kokzonen. Risk för brännskador!

Kontakta service.

Lägg inte lock eller andra större föremål på hällen. Om du skulle råka slå på hällen, så värms föremålen upp mycket snabbt – risk för brännskador.

Varning: Kylfläkt

Under hällen finns en kylfläkt. OBS! Om hällen sitter över en låda, se till så att det inte finns småföremål eller papper i den eftersom de kan sugas in och skada fläkten eller påverka kylningen. Förvara aldrig aluminiumfolie eller brännbara material (t.ex. spray) i lådan eller i närheten av hällen. De kan explodera!

Avståndet mellan lådinnehållet och fläktintaget ska vara minst 2 cm.

Varning: Obehöriga reparationer

Obehöriga reparationer är farliga. Risk för stötar!

Det är bara servicetekniker som utbildats av tillverkaren som får utföra reparationer.

Varje åtgärd som utförs på hällen, också utbyte av anslutningskabel, måste utföras av kundtjänst.

 **Varning:** OBS! Hällen uppfyller kraven i direktivet för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Trots det bör personer med **pacemaker** hålla sig borta från hällen. Det går inte garantera att alla pacemakers på marknaden uppfyller kraven i direktivet för säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet och att det inte uppstår interferens som kan påverka funktionen hos hjälpmedlet. Det kan även uppstå störningar på andra apparater, t.ex. hörapparater.

Före installationen

Kontrollera enheten noggrant när du tagit av förpackningen. Använd inte enheten om den har transportskador.

Innan du använder enheten första gången, måste du kontrollera att eluttaget är jordat och uppfyller alla gällande säkerhetsbestämmelser. Montering och anslutning av enheten ska utföras av en behörig fackman.

Om du använder enheten utan fungerande jordanslutning eller med felaktig anslutning, så kan det under vissa omständigheter leda till svåra personskador eller dödsfall. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller elanslutning.

Orsaker till skador

Kastruller och stekpannor som har bottnar med grov struktur repar glaskeramiken. Kontrollera dina kokkärl. Det är mycket viktigt att ett kokkärl som står på en varm zon innehåller vätska eller mat. Hällen är utrustad med ett säkerhetssystem men ett tomt kokkärl kan värmas upp så snabbt att avstängningsautomatiken inte hinner reagera och kärlet kan då nå mycket hög temperatur. Kärlets botten kan till och med smälta och skada hällens glas. Om detta inträffar, rör inte vid kokkärlet och stäng av hällen. Om den inte fungerar när den har svalnat, kontakta Serviceavdelningen.

Ställ aldrig heta stekpannor och kastruller på manöverfältet, displayområdet eller ramen. Dessa kan skadas.

Salt, socker och sand repar glaskeramiken. Använd inte hällen som avlastnings- eller arbetsyta.

Om hårda eller spetsiga föremål faller på hällen kan skador uppstå.

Förvara inte sådana föremål ovanför hällen.


Socker och livsmedel med hög sockerhalt skadar hällen. Avlägsna genast livsmedel som kokat över med hjälp av en glasskrapa.

OBS! Glasskrapan har en vass egg.

Aluminiumfolie eller plastkärl smälter fast på de heta kokzonerna.


Spis skyddsfolie ska inte användas till denna häll.

Följande skador påverkar vare sig glaskeramikens funktion eller stabilitet.

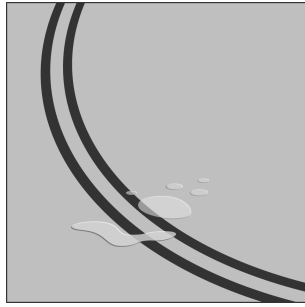


Gropar

på grund av fastsmält socker eller livsmedel med mycket hög sockerhalt.

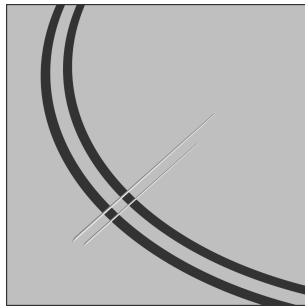


Repor

som orsakats av salt-, socker- eller sandkorn resp kastruller med grov botten.

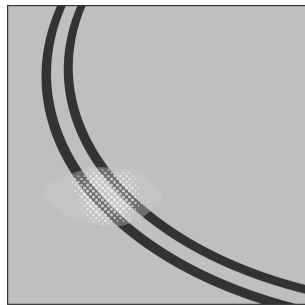

Metalliskt skimrande missfärgningar

på grund av slitage från kastruller eller olämpligt rengöringsmedel.

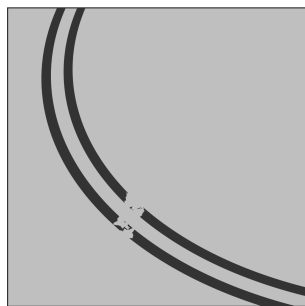

Bortnött dekor


på grund av olämpligt rengöringsmedel.

Dessa skador har uppstått på grund av felaktig hantering av hällen och ingår inte i garantin.

Lär känna din spis

I detta kapitel beskriver vi manöverfält, kokzoner och indikeringar. Dessa kan variera beroende på apparattyp.

Kontrollpanelen

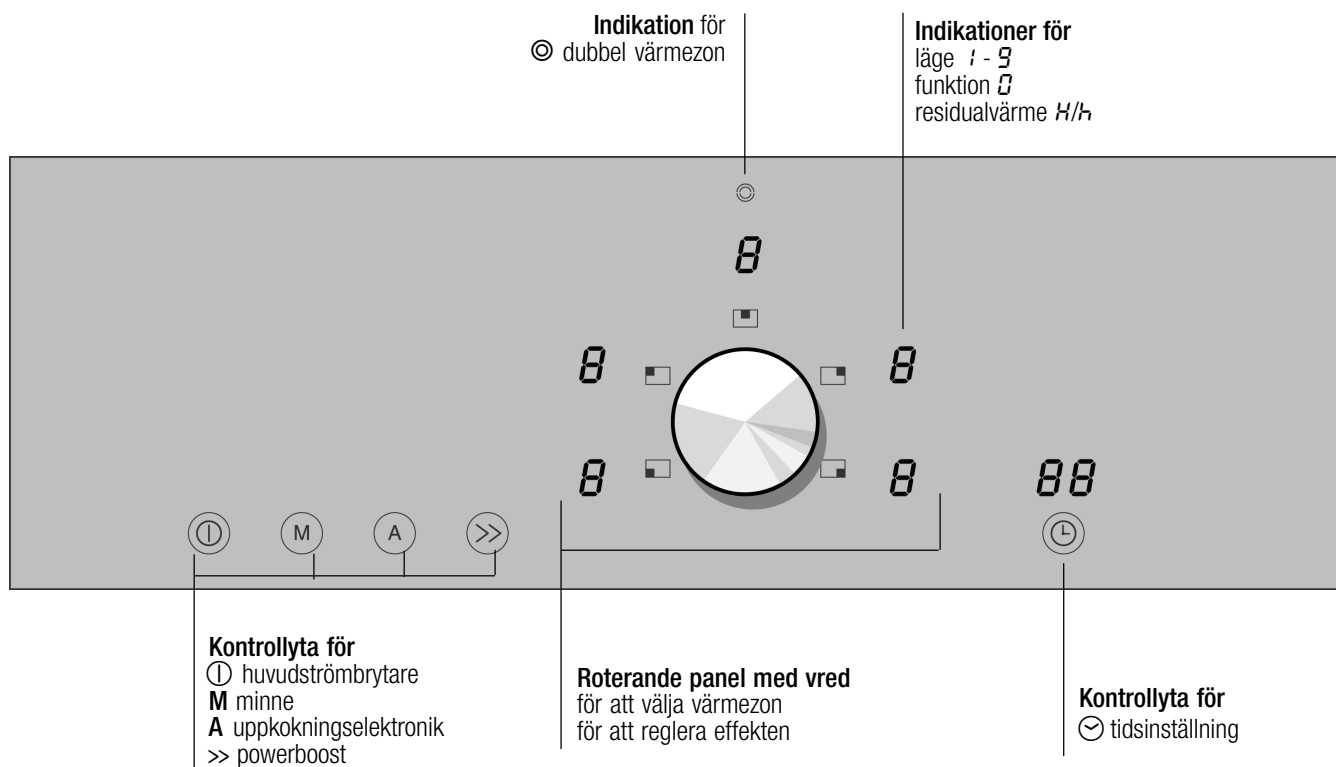

Manöverfält:

När man trycker lätt på en symbol aktiveras respektive funktion.

Exempel: Tryck på symbolen ①.

Hällen tillkopplas.

OBS!:

Om man kort trycker på flera fält samtidigt, förblir inställningarna oförändrade. På så sätt torkar man lätt upp något som kokat över på inställningsområdet.


Håll alltid manöverfälten rena och torra. Fukt och smuts påverkar funktionen.

Kokzonerna

Enkel värmezon

Välj den kokzon som du vill ha.

Kokzonen ska vara lika stor som kärlet du ska använda. Du måste använda kokkärl som är järnmagnetiska när lagar mat på en induktionskokzon (se "Lämpliga kokkärl och hur de används")

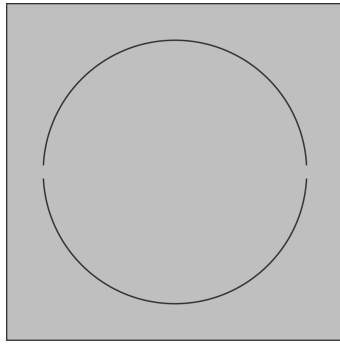


Dubbel värmezon

Värmezonernas storlek kan ändras. Värmezonerna skall vara påslagen.

Den yttre zonens funktion:

Använd ett kokkärl av samma storlek som den yttre värmezonerna. Den yttre värmezonerna kopplas in automatiskt och kontrollampen ● tänds.


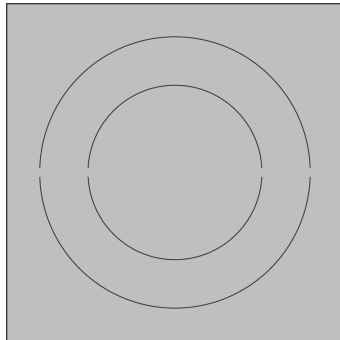


Restvärmeindikering


Hällen har en restvärmeindikering för varje kokzon. Den visar vilka kokzoner som fortfarande är heta. Rör inte sådana kokzoner.

När hällen är avstängd och så länge värmezonerna är varma (se bild) kommer den roterande indikationen  att lysa

Om du tar av kokkärlet från kokzonen utan att stänga av den, så visar displayen  och inställt effektläge.

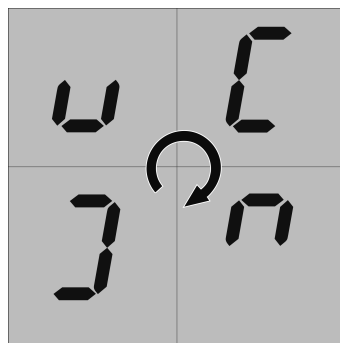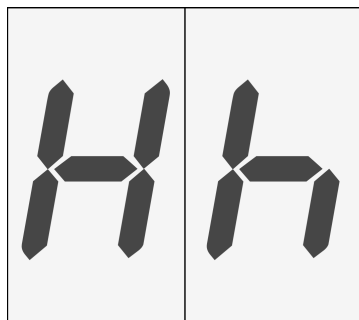


Twist-Pad

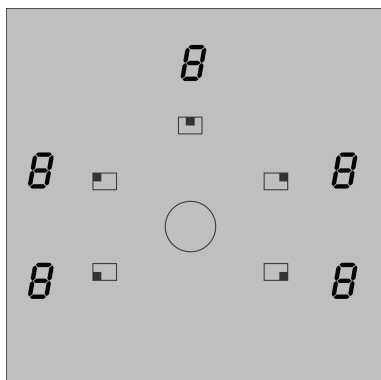

Twist-Pad är det inställningsområde där du kan välja kokzoner och ställa in effektlägen med Twist-knappen. I området kring Twist-Pad centrerar sig Twist-knappen automatiskt.

Twist-knapp

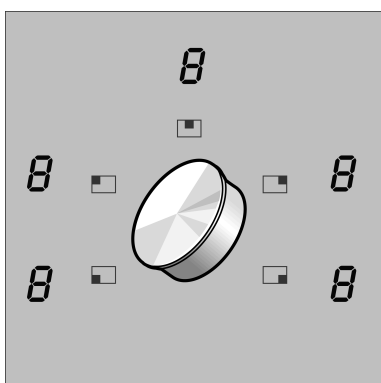

Twist-knappen är magnetisk och sätts på Twist-Pad. Genom förskjutning av Twist-knappen i pilens riktning aktiveras motsvarande kokzon. Du ställer in effektläget genom att vrida på Twist-knappen.

- Ta bort Twist-knappen
Du kan ta bort Twist-knappen. På så sätt underlättas rengöringen.

Man kan även ta bort Twist-knappen när kokzonen är i drift. Alla kokzoner stängs av efter 3 sekunder.

⚠ Varning: Om du inom 3 sekunder lägger ett metallföremål på Twist-Pad kan hällen värmas upp igen. Stäng därför alltid av hällen med huvudströmbrytaren.

- Förvara Twist-knappen
Twist-knappen finns en stark magnet. Låt inte Twist-knappen komma i närheten av magnetiska databärare, t ex videokassetter, disketter, kreditkort och kort med magnetremsor. De kan förstöras. Störningar kan uppträda på TV-apparater och monitorer.

⚠ Varning: För användare av elektroniska implantat

t. ex. pacemaker, insulinpump.

Det kan hända, att implantaten påverkas.

Bär därför aldrig Twist-knappen i fickorna. Avståndet till en pacemaker måste vara minst 10 cm.

Hur fungerar tillagning med induktion?

Tillagning med induktion bygger på en helt annan princip än med vanlig uppvärmning. Värmen bildas med induktion direkt i kärlbotten medan kokzonen förblir kall. Jämfört med andra tillagningsmetoder, så finns det en massa fördelar:

- Snabbare kokning och stekning:

Eftersom det inte är glaskeramikkokzonen som värms upp, utan själva kokkärlet, så uppstår inga värmeförluster. Metoden är effektivare än vanliga metoder.

- Effektbesparande:

Tillagning med induktion ger bevisligen lägre strömförbrukning än andra tillagningsmetoder.

- Kontrollerad värmetillförsel och större säkerhet:

Styrningen av kokzonen ger direktverkande tillförsel eller avbrott av värmeeffekten. Om du tar av kokkärlet från kokzonen, så slås uppvärmningen av även om kokzonen inte är avstängd. Skulle du råka lägga en trasa eller annat brännbart material på kokzonen, så brinner det inte upp ens om kokzonen är på. Efter tillagningen är det bara restvärmen från kärlet som fortfarande känns på glaskeramikkokhällen.

- Lättskött:

Eftersom glaskeramikkokhällen inte värms upp, så kan inte matresterna bränna fast. Du behöver inte vänta tills kokzonen svalnat innan du rengör. Det gör den lättanvänd och smidig att rengöra.

Lämpligt tillagningskär

Välj alltid en kastrull med rätt storlek för den mängd mat som skall tillagas. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi.

Endast magnetiserbara (ferromagnetiska) tillagningskär är lämpliga för matlagning med induktion. De kan vara tillverkade av emaljbelagt stål, gjutjärn eller rostfritt stål (kromstål) speciellt utformat för induktion. Använd aldrig tillagningskär av vanligt rostfritt stål, glas, keramik, koppar eller aluminium. Kontrollera med hjälp av en magnet om ditt tillagningskär är lämpligt, dvs. magnetiserbart.

Inga kokkär på kokzonen.

Siffran på kokzonsindikeringen börjar blinka om det inte står något kokkär på kokzonen, om kärlet inte är av rätt sorts material eller har fel storlek. Indikeringen slutar att blinka, om du ställer rätt sorts kokkär på kokzonen. Om du inte ställer rätt sorts kokkär på kokzonen inom 90 sekunder, så slår den av sig själv automatiskt.

Huvudströmbrytare

Med huvudströmbrytaren kopplar man på elektroniken till manöverfåltet. Nu är hållen redo att tas i bruk.

Koppla på:

Tryck på symbolen ① tills indikeringarna 2 för kokzonerna lyser.

Stånga av:

Tryck på symbolen ① tills indikeringarna 2 för kokzonerna slocknar. Alla kokzoner kopplas ifrån.

Restvärmeindikeringen lyser, tills kokzonerna är har svalnat tillräckligt.

Anmärkning:

Hållen stånga av automatiskt, när alla kokzoner varit frånkopplade lāngre än 10 sekunder.

Instållningarna lagras under 5 sekunder efter avstāngningen. Om hållen kopplas in igen inom denna tid tas hållen i drift med dessa instållningar.

Barnspårr

För att barn inte ska kunna koppla till kokzonerna kan man sårkra hållen mot oavsiktlig inkoppling. Barnspårren är fortfarande aktiv.

Aktivera barnspårr:


Koppla på hållen med huvudströmbrytaren.

- 1 Ståll alla kokzoner på effektlāge 2
- 2 Stånga av en kokzon i taget, bårja med den lāngst fram till hårer. (Se bild)
- 3 Tryck på huvudströmbrytaren under minst 5 sekunder, dārefter ljuder en signal. Barnspårren är aktiverad.

Avaktivera barnspårren:

Man kan avaktivera barnspårren igen. Går likadant som får att aktivera barnspårr.

- Anvåndning av hållen:
Tryck på huvudströmbrytaren ① lāngre än 4 sekunder varje gång hållen kopplas till. Under denna tid lyser indikeringen →. Hållen är inkopplad när indikeringen slocknar.

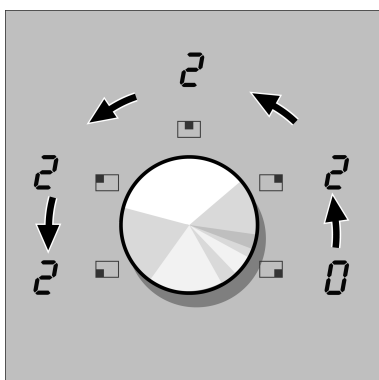

- Spärren hållen tillfälligt:
Man kan spärra hållen en enstaka gång, när t ex små barn är på besök:
Hållen måste vara fränkopplad.
Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder. Kokzonsindikeringarna slocknar.
Indikeringen → lyser under 10 sekunder och slocknar. Hållen är spärrad.
- Upphäv tillfällig spärr:
Tryck på huvudströmbrytaren ① längre än 4 sekunder. Hållen är tillkopplad. Spärren är nu upphävd.


Obs: Rengöringsvatten, vätska som runnit över eller föremål som placerats på huvudbrytaren ① kan göra att barnspärren oavsiktligt aktiveras eller avaktiveras.

Matlagning på hållen


I detta kapitel får du reda på hur du ställer in kokzonerna. I tabellen finns effektlägen och tillagningstider för olika maträtter. Tipsen hjälper dig att spara energi.

Gör så här

Hållen måste vara påkopplad.

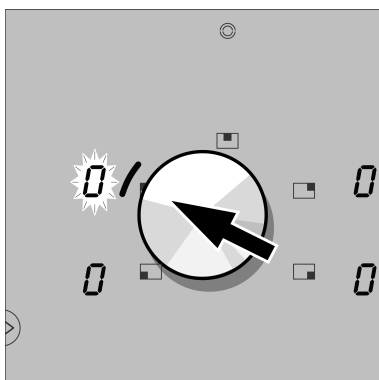

- 1 Välj kokzon.
Skjut Twist-knappen i riktning mot motsvarande effektlägesindikering.
Kontrolllampan lyser och i effektlägesindikeringen blinkar 0.

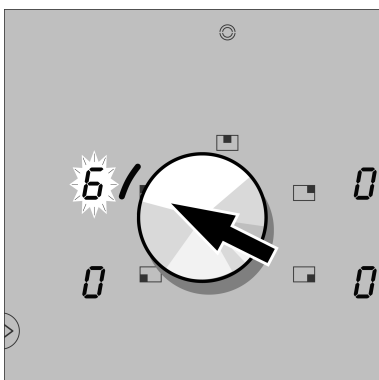

- 2 Centrera Twist-knappen igen.
- 3 Vrid på Twist-knappen inom 5 sekunder, tills önskat effektläge visas i effektlägesindikeringen.
Effektläge 1 = lägsta effekt
Effektläge 9 = högsta effekt
Efter 5 sekunder lyser effektlägesindikeringen kontinuerligt och kontrollampan slocknar.

- Ändra effektläge:
Välj kokzon och ställ in det nya effektläget.
- Stänga av en kokzon:
Välj kokzon och ställ in på 0.
Kokzonen stängs av och efter ca 5 sekunder visas eftervärmeindikeringen.

Tabell

I tabellen nedan finns några exempel.

Tillagningstiderna beror på livsmedelstyp,

-vikt och -kvalitet. Så avvikelser kan förekomma.

	Mängd	Uppkok- ningsläge 9	Effektläge för fortsatt tillagning	Tidsåtgång för fortsatt tillagning
Smältning				
Choklad, chokladglasyr, smör, honung	100 g	-	1-2	-
Gelatin	1 paket	-	1-2	-
Uppvärmning				
Konserverade grönsaker	400 g - 800 g	1-3 min	2-3	3-6 min
Buljong	5 dl - 1 l	2-3 min	7-8	3-6 min
Redd soppa	5 dl - 1 l	1-3 min	2-3	2-4 min
Mjök**	2 dl - 4 dl	1-3 min	1-2	2-4 min
Uppvärmning och varmhållning				
Gryta (t.ex. linsgryta)	400 g - 800 g	1-2 min	1-2	
Mjök	5 dl - 1 l	2-3 min	1-2	
Upptining och uppvärmning				
Spenat, djupfryst	300 g - 600 g	3-4 min	2-3	5-15 min
Gulasch, djupfryst	500 g - 1 kg	3-4 min	2-3	20-30 min
Sjudning				
Kroppkaka (1-2 l vatten)	4-8 st.	6-9 min	4-5*	20-30 min
Fisk	300 g - 600 g	3-6 min	4-5*	10-15 min
Tillagning				
Ris (med dubbel vattenmängd)	125 g - 250 g	2-4 min	2-3	15-30 min
Risgrynsgröt (500 ml - 1 l mjök)				
Skalpotatis med 1-3 koppar vatten	125 g - 250 g	3-5 min	2-3	25-35 min
Skalad potatis med 1-3 koppar vatten				
Färsk grönsaker med 1-3 koppar vatten	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	30-35 min
Pasta (1-2 l vatten)	750 g - 1,5 kg	3-5 min	4-5	15-25 min
	500 g - 1 kg	3-4 min	4-5	10-20 min
	250 g - 500 g	6-9 min	6-7*	6-10 min
Steka under lock/bräsera				
Rullader	4 st.	4-6 min	4-5	50-60 min
Stek	1 kg	4-6 min	4-5	60-100 min
Gulasch	500 g	4-8 min	4-5	50-60 min
Stekning				
Pannkaka		1-2 min	6-7	fortsatt stekning
Schnitzel, panerad	1-2 st.	1-2 min	6-7	6-10 min
Biff	2-3 st.	1-2 min	7-8	8-12 min
Fiskpinnar	10 st.	1-2 min	6-7	8-10 min
Fritering (i 1-2 l olja)				
Djupfrysta produkter**	200 g per omgång	8-13 min	8-9*	fortsatt fritering
Övrigt**	400 g per omgång	8-13 min	4-5*	fortsatt fritering

* Fortsatt tillagning utan lock

** Utan lock

Tips för eneregibesparing

Använd kastruller och stekpannor med tjock, jämn botten. Ojäмна botten förlänger tillagningstiden.

Välj rätt kastrullstorlek för kokzonen. Diametern på bottenarna på kastruller och stekpannor ska stämma överens med kokzonens storlek.

Observera: Kärntillverkarna anger ofta kärlets övre diameter. Den är oftast större än diametern på kärlets botten.

Använd små kärl för små livsmedelsmängder. En större, endast delvis fylld kastrull behöver mycket energi.

Täck alltid kastruller och stekpannor med ett lock i rätt storlek. Vid tillagning utan lock går det åt fyra gånger så mycket energi.

Använd så lite vatten som möjligt vid tillagningen. På så vis sparar du energi. Vitamin- och mineralhalten i grönsaker bibehålls.

Sänk effektläget i rätt tid.

Tillagning med uppkokningselektronik

Alla fyra kokzonerna är utrustade med uppkokningselektronik.

Man behöver inte längre koppla till kokzonen, vänta tills maträtten kokar och sänk därefter temperaturen. Man ställer in det önskade läget för fortsatt tillagning redan från början.

Kokzonen värms upp med högsta effekt och kopplas sedan om till automatiskt till det effektläge man har valt.

Hur länge kokzonen värms upp beror på det inställda effektläget för fortsatt tillagning.

Inställning

- 7 Välj önskad effektnivå för långsam kokning. Funktionen är inte tillgänglig vid effektnivå **9**.
- 8 Tryck på symbolen **A**. Uppkokningselektroniken aktiveras. På displayen blinkar **A** och effektläget för fortsatt tillagning omväxlande.

Efter uppkokningen kopplas kokzonen om automatiskt till effektläget för fortsatt tillagning. I displayen lyser endast effektläget för fortsatt tillagning.

Tips om uppkokningselektroniken

- Maten kokar inte upp med uppkokningselektroniken: Uppkokningselektroniken är konstruerad för tillagning med lite vatten som bevarar näringsvärdena. Tillsätt endast ca 3 koppar vatten till livsmedlet vid tillagning med de stora kokzonerna och endast ca 2 koppar vatten vid de små kokzonerna. Tillaga ris i dubbel mängd vätska. Använd lock på kastrullen. Uppkokningselektroniken är inte lämplig för livsmedel som tillagas i mycket vätska (t ex pasta).
- Mjölk eller livsmedel som skummar mycket kokar över. Använd en hög kastrull.
- Mjölken bränns vid. Skölj kastrullen med kallt vatten innan mjölken hälls i.
- Vid stekning bränns maten fast i stekpannan: Lägg maten när stekpannan är varm. När fettet är tillräckligt varmt rinner det i ränder när man håller stekpannan snett. Vänd inte livsmedlet för tidigt. Kött eller potatisplättar lossnar av sig självt efter en liten stund.

Tabeller

I tabellen nedan anges för vilka rätter uppkokningselektroniken är lämplig.


De mindre mängderna gäller för de små kokzonerna, de större mängderna gäller för de stora. De angivna värdena är riktvärden.

Rätter med uppkokningselektronik	Mängd	Effektläge	Tillagningstid i minuter
Uppvärmning			
Konserverade grönsaker	400 g-800 g	A 2-3	5-10
Buljong	5 dl-1 l	A 7-8	4-7
Redd soppa	5 dl-1 l	A 2-3	4-7
	2 dl		
Mjölk	4 dl	A 1-2.	4-7
Uppvärmning och varmhållning			
Gryta (t ex linsgryta)	400 g-800 g	A 1-2	-
Uptining och uppvärmning			
Spenat djupfrost	300 g-600 g	A 2.-3.	10-20
Gulasch djupfrost	500 g-1 kg	A 2.-3.	20-30
Sjudning			
Fisk	300 g-600 g	A 4-5*	20-25
Kokning			
Ris (med dubbel mängd vatten)	125 g-250 g	A 2.-3.	20-35
Oskalad potatis med 1-3 koppar vatten	750 g-1,5 kg	A 4-5	30-40
Skalad potatis med 1-3 koppar vatten	750 g-1,5 kg	A 4-5	20-30
Färska grönsaker med 1-3 koppar vatten	500 g-1 kg	A 4-5	10-20
Steka under lock/bräsa			
Rullader	4 st	A 4-5	50-60
Stek	1 kg	A 4-5	80-100
Stekning			
Fiskpinnar	10 st	A 6-7	8-12
Pannkaka		A 6-7	fortsatt stekning
Schnitzel, panerad	1-2 st	A 6-7	8-12
Biff	2-3 st	A 7-8	8-12
*Fortsatt tillagning utan lock			

Powerboost-funktionen

Med den här funktionen värms din mat upp ännu snabbare än med det högsta effektläget på hällen (9). Powerboost-funktionen ökar tillfälligt effekten på högsta effektläget.

Användning av funktionen Powerboost i värmezonen 1, 2, 3, 5 och 6

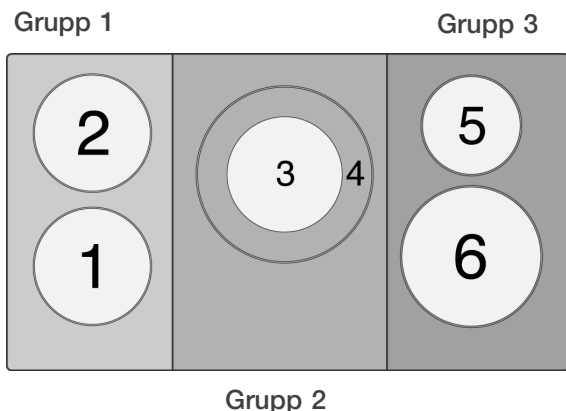

Powerboost-funktionen kan bara användas när de andra kokzonerna i samma grupp inte används (se bilden). Exempel: Om du vill använda funktionen på kokzon 6, så måste kokzon 5 (bakom kokzon 6) vara avstängd. Detsamma gäller omvänt. Om kokzonen inte är avstängd, blinkar bokstaven **P** och effektläge 9 på displayen samtidigt som maxeffektläge 9 slås på igen. Detsamma gäller för kokzon 1 och 2.

En la zona de cocción número 3, la función Powerboost puede ser activada en cualquier momento, siempre que la zona exterior (número 4) no esté en funcionamiento, ver imagen.


Så här slås den på:

- 1 Välj värmezon med vredet. I indikationen blinkar 9.
- 2 Tryck på symbolen >>. I dess indikator visas bokstaven **P**.

Så här slås den av

- 1 Välj värmezon med vredet.
- 2 Tryck på symbolen >>. Bokstaven **P** upphör att synas och effekten återgår till 9.

Användning av funktionen Powerboost i värmezon 4

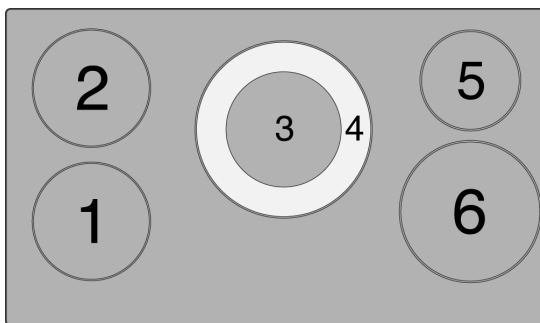

Denna funktion kan endast användas när den yttre zonen är inkopplad och när värmezonen 5 och 6 inte är aktiva.

Om värmezon 5 eller 6 tänds när funktionen Superboost är aktiv kommer kontrollampan för den zonen att blinka med omväxlande **P** och 9. Därefter återgår den till högsta effektläge 9.

Så här slås den på:

- 1 Välj värmezon med vredet. I indikationen blinkar 9.
- 2 Tryck på symbolen >>. I dess indikator visas bokstaven **P**.

Så här slås den av

- 1 Välj värmezonen med vredet.
- 2 Tryck på symbolen >>. Bokstaven **P** upphör att synas och effekten återgår till **9**.

⚠ Varning: I vissa fall slår Powerboost-funktionen av sig själv automatiskt för att förebygga skador på elektronikkomponenterna i kokzonen.

Timer-funktion

Den här funktionen kan användas på två olika sätt:

- en kokzon ska stängas av automatiskt
- som timer


Automatisk avstängning av kokzon

Ställ in tillagningstid för den önskade kokzonen. Kokzonen stängs av automatiskt efter tillagningstidens slut.

Gör så här

Kokzonen måste vara tillkopplad.

- 1 Välj kokzon med Twist-knappen.

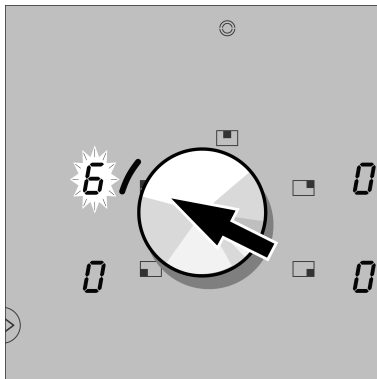

- 2 Tryck på symbolen ☹. På timer-displayen blinkar **00**. Välj önskad tillagningstid med Twist-knappen. Tillagningstiden blinkar i några sekunder och räknas sedan ner. Om man har ställt in tillagningstid för flera kokzoner, räknas den kortaste tillagningstiden ned synligt på displayen.

- När tiden har löpt ut, stängs kokzonen av. I effektlägesindikeringen lyser en **9**. En signal ljuder i en minut. På timer-displayen blinkar **00**. Vidrör valfritt manöverfält. Indikeringarna slocknar och signaltonen tystnar.

- Ändra tillagningstid:
Välj kokzon med Twist-knappen. Tryck på symbolen ☺ och ändra tillagningstiden med Twist-knappen.
- Ångra i förtid:
Välj kokzon med Twist-knappen, tryck på symbolen ☺ och ställ in på 00. Efter några sekunder slocknar indikeringen.
- Anmärkning:
Läsa av återstående tillagningstid för en kokzon: Välj kokzon med Twist-knappen. Tillagningstiden visas i 5 sekunder.
Den automatiska tidsbegränsningen är aktiv även vid timer-funktionen.

Timer-funktionen är inte aktiv efter ett strömavbrott.

Timer

Med timern kan man ställa in en tid på upp till 90 minuter. Den är oberoende av alla andra inställningar.

Gör så här:

Inga kokzoner får vara valda.

Tryck på symbolen ☺, indikeringen **min** blinkar. I timerindikeringen blinkar 00.

Ställ in önskad tid med Twist-knappen.

Efter några sekunder räknas tiden ner. Den kortaste tiden som är inställd med timern räknas ner synligt.

- När tiden har löpt ut:
En signal ljuder i en minut. I timer-indikeringen blinkar 00 och indikeringen **min** blinkar. Vidrör valfritt manöverfält. Indikeringarna slocknar och signaltonen tystnar.
- Ändra tid:
Tryck på symbolen ☺ och ställ in den önskade tiden med Twist-knappen.

Anmärkning: Efter ett strömavbrott är timer-funktionen inte längre aktiv.

Memory-funktion

Med Memory-funktionen kan man lagra effektlägen och tider för en rätt och när som helst hämta dessa inställningar.

Memory-funktionen är perfekt att använda om man behöver flera effektlägen för en maträtt och om man lagar rätten ofta.

Rätten ska tillagas under samma villkor som vid lagringen:
samma kastrull, samma mängd och utgångstemperatur på maten.

Lagra inställning

För varje kokzon kan man lagra ett Memory-förlopp. För varje Memory-förlopp kan man registrera upp till 5 inställningar. Maximal tillagningstid som kan lagras är 90 minuter.

Gör så här:

Hällen måste vara tillkopplad. Ingen kokzon får ha valts. Den kokzon där du vill göra en lagring måste vara avstängd.

- 1 Tryck på symbolen **M**. På displayen blinkar **rec**.
 - 2 Välj önskad kokzon med Twist-knappen och ställ in effektläget. Lagringen börjar. Indikeringen **rec** lyser och bredvid kokzonsindikeringen blinkar **M**.
 - 3 Tillaga maträtten. Inställningarna registreras.
 - 4 Koppla ifrån kokzonen när rätten är färdig. Tillagningsförloppet är lagrat.
- Anmärkning:
Om du ställer in fler än 5 effektlägen blinkar ≡ på timer-displayen och på kokzonsindikeringen blinkar ≡ omväxlande med effektläget för fortsatt tillagning. Följande effektlägen registreras ej längre. Timer-indikeringen slocknar när valfritt manöverfält vidrörs. Maträtten kan man laga färdigt som man själv önskar.

Om du registrerar mer än 90 minuter blinkar 90 på timer-displayen och på kokzonsindikeringen blinkar ≡ omväxlande med effektläget för fortsatt tillagning. Följande effektlägen registreras ej längre. Indikeringarna slocknar, när man rör vid resp manöverfält. Maträtten kan man laga färdigt som man själv önskar.

Om man vill lagra ett annat Memory-förlopp för en kokzon:


Lagra på nytt. Den gamla registreringen skrivs över. Den automatiska tidsbegränsningen är aktiv även vid memoryfunktionen.

Hämta inställningar i Memory

När man vill tillaga en lagrad rätt igen, hämtar man de lagrade inställningarna (Memory). Den kokzon där Memory-funktionen ska aktiveras måste vara avstängd.

- 1 Välj kokzon med Twist-knappen.
- 2 Tryck på symbolen **M** för att aktivera Memory.

Visa Memory:

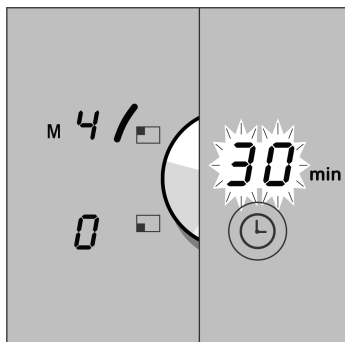

kokzonsindikeringen visas de lagrade inställningarna under en snabb genomgång.

Kokzonen värms inte upp ännu. Indikeringen **M** för kokzonen lyser.

Varje steg visas på displayen under 3 sekunder.

Memory startar:

Efter att alla steg visats, startar Memory-programmet. Kokzonen värms upp.

I kokzonsindikeringen visas den aktuella inställningen. I timer-indikeringen visas tillagningstiden som räknas ned baklänges.


Under Memory-programmet kan man läsa av de återstående effektlägena och tillagningstiden:

Välj kokzon med Twist-knappen .

Tryck på symbolen ☺, aktuellt effektläge och tillagningstid visas. Med symbolen ☹ kan alla återstående effektlägen och respektive tillagningstider kontrolleras.

Memory klart:

När Memory-programmet är klart, stängs kokzonen av. En signal ljuder i en minut. I timerindikeringen blinkar **00**. Indikeringen **M** för kokzonen blinkar. I kokzonsindikeringen lyser **0**. Vidrör valfritt manöverfält. Indikeringarna slocknar och signaltonen tystnar.

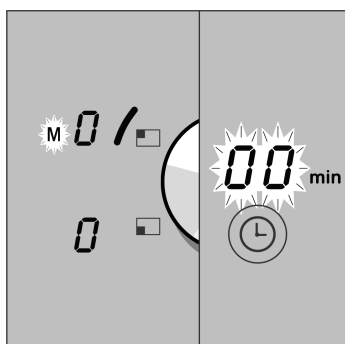

- Avsluta Memory i förtid:
Välj kokzon med Twist-knappen.
Kokzonsindikeringen blinkar. Ändra effektläget. Då stängs kokzonen av.
- Flera kokzoner i Memory-drift:
Om man använder Memory-funktionen för flera kokzoner samtidigt, visas den kortaste tillagningstiden för ett Memory-program i timerindikeringen.

Anmärkning: För att avläsa tillagningstiden i ett annat Memory-program: Välj kokzon med Twist-knappen . Den aktuella inställningen visas.

Automatisk tidsbegränsning

Om en kokzon används under lång tid utan att inställningarna ändras, aktiveras den automatiska tidsbegränsningen.

Uppvärmningen avbryts.

I kokzonsindikeringen blinkar omväxlande *F* och *B*.

När man trycker på valfritt manörfält slocknar indikeringen. Nu kan du göra en ny inställning.

När tidsbegränsningen aktiveras beror på det inställda effektläget (1 till 10 timmar).


Stäng av inmatningsbekräftelsen

När man trycker på ett fält bekräftas detta med en kort ton. Denna ton går att stänga av..

Koppla på hällen med huvudströmbrytaren.

- 1 Ställ alla kokzonerna på effektläge 3.
- 2 Stäng av en kokzon i taget, börja med den längst fram till höger. Se bild.
- 3 Tryck på huvudströmbrytaren i minst 5 sekunder, sedan hörs en bekräftelsesignal.

Man kan koppla på inmatningsbekräftelsen igen. Då gör man på samma sätt som när man stänger av den.

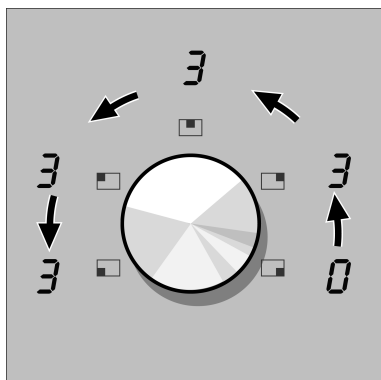

Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt.

Skötsel

Behandla hällen med skyddsmedel för glaskeramik. Skyddsmedlet bildar en blank, smutsavvisande film på hällens yta. Hällen ser ren och fräsch ut länge. Skyddsmedlet underlättar rengöringen.

Rengöra glaskeramiken

Rengör hällen efter varje gång den använts. Då bränner ev matrester inte fast.

Använd endast rengöringsmedel som är avsett för glaskeramik, t ex CERA CLEAN, cera-fix, Sidel för Ceran och stål. Vattenfläckar kan även tas bort med citron eller ättika.

Olämpliga rengöringsmedel:

Använd inte:

svampar som gör repor, skurmedel eller aggressiva rengöringsmedel som t ex ugnsspray och fläckborttagningsmedel.

Twist-knapp:

Twist-knappen rengör man lättast med ljummet vatten med lite diskmedel i. Använd inga kraftiga eller skurande medel. Twist-knappen tar skada av att rengöras i diskmaskin eller doppas ned i diskvatten.

Glasskrapa

Smuts som sitter hårt fast tar man lämpligast bort med en glasskrapa.

Frigör glasskrapans blad.

Rengör glaskeramikytan endast med skrapans blad. Höljet kan repa glaskeramiken.

⚠ Varning: Bladet är mycket vasst. Risk för personskador! Skydda bladet efter rengöringen. Byt genast ut bladet om det är skadat.

Så här gör man rent glaskeramikhällen:

Ta bort matrester och fettstänk med glasskrapan.

Rengör den ljumna kokzonen med rengöringsmedel och hushållspapper. Om kokzonen är för varm kan fläckar uppstå.

Torka av kokzonen med en fuktig trasa och eftertorka med en mjuk trasa.

Metallskimrande missfärgningar:

Missfärgningar kan uppstå på grund av olämpligt rengöringsmedel eller nötning orsakad av kokkärl. Dessa missfärgningar är mycket svåra att få bort. Använd Stahl-Fix eller Sidel för Ceran och stål. Vår kundtjänst tar bort missfärgningar mot ersättning.

Manöverfält:

Håll alltid detta område rent och torrt. Matrester och vätskor som kokat över kan inverka på manöverfältets funktion.

Rengöra den omgivande ramen

Använd endast varmt vatten och lite diskmedel.

Använd inte starka eller skurande medel. Glasskrapan är inte lämplig för denna rengöring. Den omgivande ramen kan skadas.

Citron och ättika är inte lämpligt för rengöring av den omgivande ramen. Matta ytor kan uppstå.

Tillvägagångssätt vid störning

Om en störning uppstår rör det sig ofta bara om småsaker, som är enkla att åtgärda. Kontakta inte kundtjänst förrän du har följt dessa anvisningar.

- **När kokzonen kopplas på går en säkring i elnätet**

Kontrollera att den totala effektförbrukningen på alla inkopplade apparater inte överstiger hushållets maxvärde. Kontrollera om säkringen går också när en annan kokzon kopplas in.

- **I alla kokzonsindikeringar blinkar E och en akustisk signal ljuder**

Manöverfältet är mycket smutsigt, mat har kokat över eller ett föremål ligger på arbetsytan. Rengör manöverfältet noga eller ta bort föremålet från arbetsytan. Tryck på det aktuella manöverfältet. Blinkandet upphör.

- **Hällen har kopplats ifrån**

Huvudströmbrytaren kopplades ifrån av misstag. Koppla på kokzonen igen. Genomför inställningarna igen.

- **När du ställer en kastrull på en induktionskokzon blinkar displayen (ingen effekt avges)**

Kontrollera om kokkärlet är elektromagnetiskt (drar till sig magneter). Kontrollera om kastrullens diameter är tillräckligt stor.

Låt kastrullen svalna om den blivit för varm under användningen.

Om displayen fortfarande inte lyser efter förnyad från- och tillkoppling av kokzonen ska du koppla bort enheten från elnätet. Vänta 20 sekunder och anslut den på nytt.

- **Displayen för Powerboost-funktionen blinkar och kopplar ifrån**

Med Powerboost-funktionen drivs kokzonen med högsta möjliga effekt. Vid längre koktider kan det hända att kokzonen automatiskt kopplar ifrån funktionen för att skydda kokzonen mot överhettning. Du kan fortsätta använda funktionen så länge displayen inte blinkar.

- **Reparationer**

Reparationer får endast utföras av utbildad kundtjänstpersonal.

⚠ Varning: okefackmässiga reparationer av enheten kan medföra allvarliga risker för användaren.

- **Indikering E och siffror**

När E och siffror visas i displayerna har det uppstått ett elektronikfel. Koppla bort enheten från elnätet och anslut den igen. Kontakta kundtjänst om felet återkommer.

- **Indikering F och siffror**

Om omväxlande ett F och en siffra visas i displayen har det uppstått ett fel på enheten. I följande tabell anges åtgärder för att avhjälpa störningar.

Indikering	Fel	Åtgärd
$F0$	Internt fel på kokzonen.	Slå av strömmen till kokzonen. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Om indikeringen inte försvinner, ring service.
$F2$	Kokzonen är för het och har stängt av sig själv.	Ta av kärlen från de främre kokzonerna. $F2$ slocknar om kokzonen svalnat tillräckligt när du trycker på manöverfältet.
$F4$	Kokzonen är för het och har stängt av sig själv.	Kontrollera om det står ett varmt kärl på manöverfältet. Ta av kärlet från manöverfältet. Vänta ett par minuter tills manöverfältet har svalnat något. Visas felkod $F4$ igen när du slår på, kontakta service.
$F8$	Kokzonen har varit i gång för länge utan avbrott på högt effektläge.	Den automatiska tidsbegränsningen har aktiverats. Tryck på någon av knapparna, så kan du jobba vidare.
$c1$	Nätspänningen är för låg.	Stäng av kokzonen. Vänta ett par sekunder och slå på den igen. Om indikeringen inte slocknar, kontakta din elleverantör.
$c2/c3$	Kokzonen är överhettad.	Kokzonen har stängts av automatiskt för att skydda hällen. Låt den svalna några minuter och slå sedan på den igen.
$U400$	Hällen är felaktigt ansluten.	Slå av strömmen till kokzonen. Titta på kopplingsschemat och anslut den igen på rätt sätt. Om indikeringen inte försvinner, ring service.

Normalt driftljud från enheten

Tekniken för induktionsuppvärmning är beroende av vissa metallers förmåga att vibrera så snart de utsätts för högfrekvensvågor. Under vissa omständigheter kan dessa vibrationer ge upphov till låga ljud, som t.ex. följande:

- Djupt brummande som från en transformator:
Detta förekommer vid matlagning på hög effekt. Orsaken är den energimängd som överförs mellan kokzonen och kokkärlet. Ljudet försvinner eller blir svagare när effekten sänks.
- Lågt pipande
Detta förekommer om kokkärlet är tomt. Ljudet försvinner när man håller vatten eller livsmedel i kokkärlet.
- Prasslande:
Ljudet förekommer när kokkärl som består av skikt av olika material används. Ljudet bildas genom vibrationer i kontaktytorna mellan de olika materiallagren. Ljudet kommer från kokkärlet. Det kan förändras beroende på mängd och typ av livsmedel som tillagas.
- Höga piptoner:
Dessa ljud förekommer främst vid kokkärl bestående av olika materialsikt, när dessa används vid maximal effekt och på två kokzoner bredvid varandra samtidigt. Ljudet försvinner eller blir lägre när effekten reduceras.
- Ljud från fläkten:
Om elektroniken ska fungera korrekt måste temperaturen vara kontrollerad. Kokzonen är därför försedd med en fläkt som körs med olika effekt beroende på uppmätt temperatur. Fläkten kan fortsätta att vara igång efter att kokzonen har stängts av, om den uppmätta temperaturen fortfarande är för hög.

De ljud som beskrivits är normala, och en del av induktionstekniken. De tyder inte på att något är defekt.

Förpackningen och den gamla spisen

Packa upp spisen och avyttra förpackningen på ett miljövänligt sätt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta.

Kundtjänst

Om utrustningen måste repareras, hjälper vår kundtjänst dig gärna. Hos BSH-service kan du få adress och telefonnummer till din serviceverkstad. Service kan informera dig om vilken serviceverkstad som finns närmast dig.

E-nummer och FD-nummer

Ange utrustningen E-nummer och FD-nummer vid kontakt med kundtjänst.

Typskylten med dessa nummer står i utrustningens handlingar.

BSH Home Appliances
5551 McFadden Avenue,
Huntington Beach
CA 92649
800 - 828 - 9165

9000156476 • (1W002Z) • 008605

GAGGENAU