



Notice succincte et pratique
Tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin.

Toutefois, avant la première
utilisation, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.

Réglage de l'adoucisseur *


en un tour de main

Votre CGE vous indiquera
la dureté de l'eau de votre
région. Inscrivez-la ici :

* seulement avant le pre-
mier lavage ou en cas de
changement de la dureté
de l'eau

Lire les valeurs...


°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valeurs de réglage
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	3

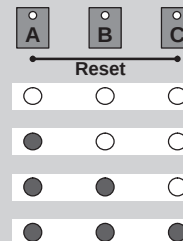


et les régler :

- Maintenez la touche de programmes **B** enfoncée et appuyez sur l'interrupteur principal, puis relâchez les touches. L'affichage clignote, les touches **A** et **B** s'allument. (La valeur de réglage de la dureté de l'eau a été réglée au départ de l'usine sur le niveau 2)
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **B**, la valeur de réglage augmente d'un niveau (0-3). Quand les touches **A**, **B** et **C** s'allument, la valeur de réglage maximale est atteinte. Si on augmente de nouveau la valeur, les voyants s'éteignent et la valeur de réglage est remise à zéro
- Appuyez sur l'interrupteur principal. La valeur réglée est enregistrée dans l'appareil.


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur 0 !) ...

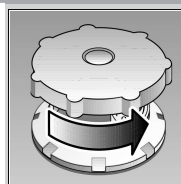


Dévissez le
couvercle.

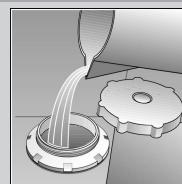

Avant le
premier lavage
seulement,
versez env. un
litre d'eau dans
l'orifice du
réservoir de sel.

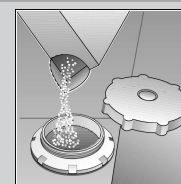


Ajoutez au
maximum
1,5 kg de sel
spécial
(jamais de
détergent).

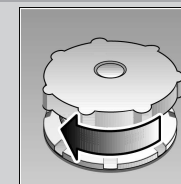

Fermez le
couvercle,
puis lavez.


Fait reluire ...

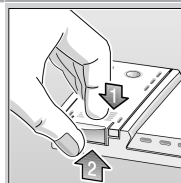


Appuyez sur
le bouton 1,
soulevez le
couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

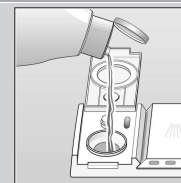


Versez le
liquide de
rincage.

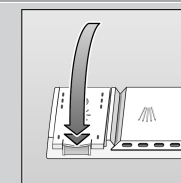

Fermez le
couvercle,
CLAC !


Plus sale, plus de détergent ...

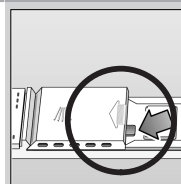


Le cas échéant,
ouvrez le
couvercle
(Appuyez sur
le verrou de
fermeture).



Attention,
Certains
programmes ne sont
pas adaptés aux
produits combinés.
Respectez les
indications du
fabricant.

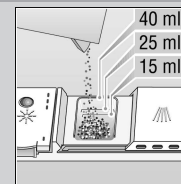

Versez le
détergent.

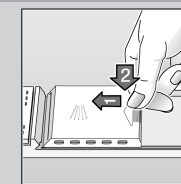

Faites glisser
le couvercle,
puis appuyez
fermement
vers le bas.
TAC !

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Ce tableau indique le nombre maxi. possible
de programmes. Pour connaître les programmes
offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau
de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme
sont possibles.

	Intensif 70° 	Normal 65° 	Eco 50° 	Rapide 35° 	Prélavage
Durée en minutes	138	140	140	30	19
Consommation de courant en kWh	1,65	1,60	1,05	0,70	0,05
Consommation d'eau en litres	16	16	14	10	4

Programmes supplémentaires **

Rendent flexible ...



**Rinçage panier
supérieur**

...la vaisselle est
uniquement rincée dans
le panier supérieur

** sur certains modèles

Versez le sel spécial

Versez le liquide de rinçage

Versez le détergent

Sélectionnez le programme

Enclenchez l'appareil, c'est parti


Appuyez sur l'interrupteur principal,
sélectionnez le programme, fermez la porte.

Eteignez l'appareil, terminé


Un signal sonore retentit. Ouvrez la porte.
Le voyant de fin s'allume (fin du programme),
appuyez sur l'interrupteur principal.

Entretien et nettoyage


Filtres ...
Contrôlez, éventuellement nettoyez.

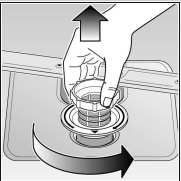


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

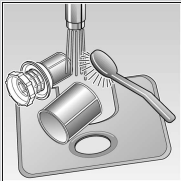

Rincez à l'eau courante ...

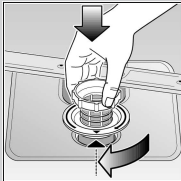


Installez ...

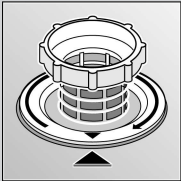


Revissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES.


Bras d'aspersion ...
Enlevez les obstructions / dépôts.

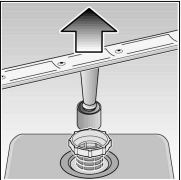


Tirez le bras inférieur vers le haut...

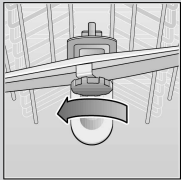

Dévissez le bras supérieur...

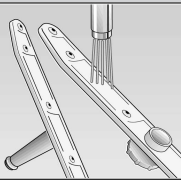

Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

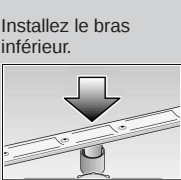

Installez le bras inférieur.




Vissez à fond le bras supérieur.

Nettoyage de la pompe de vidange *

* selon le modèle

- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

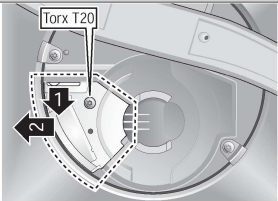

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

Dérangement	Cause possibles	Remède	Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Fermez l'appareil, puis attendez la fin du programme (l'indicateur de fin de programme s'allume) ou abandonnez le programme (voir Abandon du programme).	Vaisselle mal lavée Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	La vaisselle se chevauche. Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas. Buses des bras d'aspersion bouchés Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner Vérifiez l'arrivée d'eau La mention s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié. Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Tâches et traînées grasses Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible. La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial. Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage. ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial. ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.	Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Des lames de couteau dures sont moins résistantes. Rouille étrangère.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.


Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Interrompre le programme...

- Ouvrez la porte.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Pour poursuivre, réenclenchez l'interrupteur principal.
- Refermez la porte.

Annuler le programme...

- Ouvrez la porte.
- Appuyez **simultanément**, pendant 3 secondes env., sur les deux touches comportant la mention **Reset**.
- Refermez la porte.

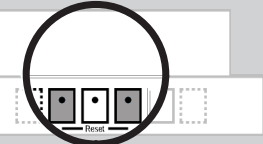

Rangement correct

Au bout d'une minute Fin du programme «Le signal retentit, le voyant de fin de programme s'allume»

Eteignez l'appareil.

Rangez la vaisselle, adaptée au lave-vaisselle (et ne comportant pas de résidus de cendres, de cire, de graisse lubrifiante, de peinture, d'étiquettes autocollantes ; enlevez grossièrement les résidus importants de confiture, de produits laitiers et d'aliments) en respectant le contenu la notice d'utilisation, et vérifiez si les bras de lavage rotatifs tournent librement.