



Bref et pratique: tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin... Avant la première utilisation, lire toutefois les instructions de montage et d'utilisation!

Réglage de l'adoucisseur d'eau *

Rapidement effectué ...

Inscrire la dureté de l'eau ...

se renseigner auprès de la société de distribution



* uniquement avant le premier lavage ou en cas de modification de la dureté de l'eau

lire la valeur de réglage ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	HD
0 - 3	0 - 6	0 - 4	0 - 0,6	HD
4 - 6	7 - 11	5 - 8	0,7 - 1,1	HD
7 - 9	12 - 16	9 - 11	1,2 - 1,6	HD
10 - 12	17 - 21	12 - 15	1,7 - 2,1	HD
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	HD
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	HD
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	HD
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	HD

et l'introduire de la manière suivante ...

Appuyer sur la touche ECO, la maintenir appuyée + Appuyer en plus sur la touche marche/arrêt

Le voyant de contrôle ECO et la valeur de réglage 4 clignotent


Appuyer sur la touche ECO jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse

Au lieu de "4" apparaît la valeur de réglage souhaitée

Appuyer sur la touche marche/arrêt

La valeur réglée est mémorisée


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur 0 !) ...

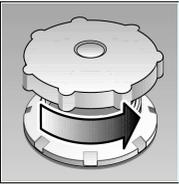


Dévissez le couvercle.




Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

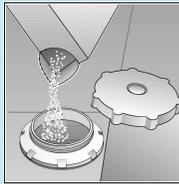

Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

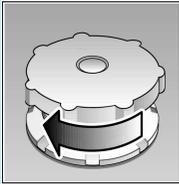

Fermez le couvercle, puis lavez.

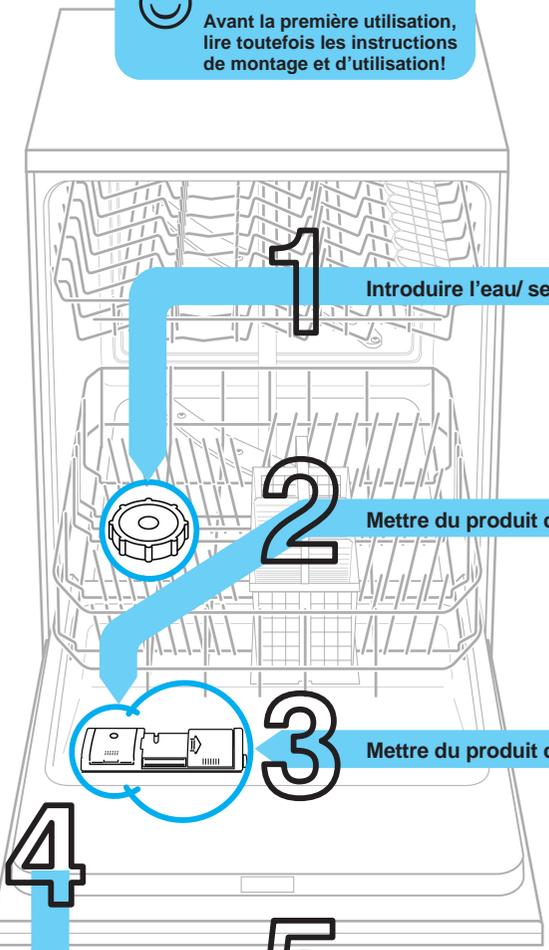

1 Introduire l'eau/ sel spécial

2 Mettre du produit de rinçage

3 Mettre du produit de lavage

5 Sélectionner le programme


Rend brillant...




Appuyer sur le marquage, soulever le couvercle



En rajouter toujours lorsque l'indicateur du niveau est clair!

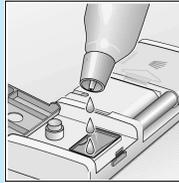

Mettre du produit de rinçage

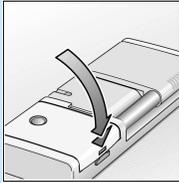

Fermer le couvercle. CLAC!


Peu sale, peu de produit de lavage



Attention, Certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.



Mettre du produit de lavage

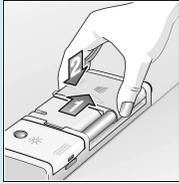

Fermer le couvercle coulissant, appuyer. PLOP!

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	135	85-140	140	72	30	19
Consommation de courant en kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Consommation d'eau en litres	16	-	12	14	10	4
Avec Aquasensor	13	10-17	-	11	-	-

Programmes supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Trempage
... de la vaisselle dans le panier inférieur. Démarrage automatique du programme, 5 g de détergent en plus sur la porte ouverte.



Turbo
... durée plus courte du programme dans les programmes dépassant 50 °C



Lavage en panier supérieur
... seule la vaisselle présente dans le panier supérieur est lavée.



Lavage en panier inférieur
... seule la vaisselle présente dans le panier inférieur est lavée.



Départ différé
... Pour l'activer, appuyez immédiatement sur la touche de présélection du différé : chaque impulsion sur la touche reporte le démarrage d'une heure.

7 Mettre l'appareil en marche ça démarre...

Appuyer sur la touche marche/arrêt, la durée de marche du programme sélectionné apparaît

Arrêter l'appareil tout est fini...

Quand l'affichage est sur 0, (fin de programme) appuyer sur la touche marche/arrêt



** selon le modèle


Entretien et nettoyage

Pour obtenir un rinçage parfait ...


Nettoyage de la pompe de vidange *

Filtres ...


Contrôlez, éventuellement nettoyez.

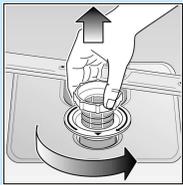


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

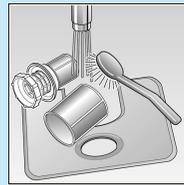

Rincez à l'eau courante ...

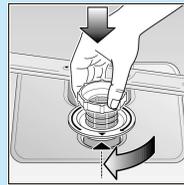

Installez ...

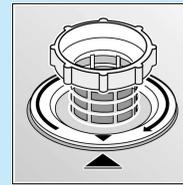


Revissez le système de filtration. **RESPECTEZ LES REPÈRES.**

* selon le modèle


- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

Bras d'aspersion ...


Enlevez les obstructions / dépôts.

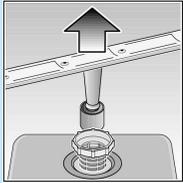

Tirez le bras inférieur vers le haut...

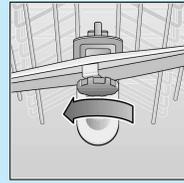


Dévissez le bras supérieur...

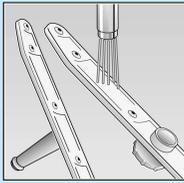


Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

Installez le bras inférieur.



Vissez à fond le bras supérieur.

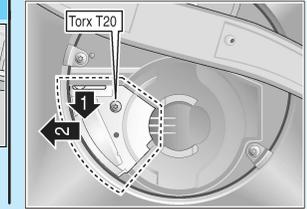

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!


Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée. Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Vérifiez l'arrivée d'eau La mention s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Des lames de couteau dures sont moins résistantes. Rouille étrangère.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Cause possibles	Remède
Vaisselle mal lavée Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	La vaisselle se chevauche. Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas. Buses des bras d'aspersion bouchés Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial.	▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Arrêt du programme ...

Au cours du programme appuyer simultanément pendant 3 sec. environ sur les deux touches portant l'inscription Reset (RESET)

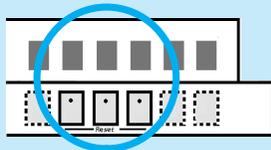

il apparaît "0" fin de programme après 1 minute



Arrêter l'appareil

Charger correctement ...

Rangez la vaisselle lavable en lave-vaisselle (et ne comportant aucun résidu de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes auto-collantes ; enlevez grossièrement les restes importants de confiture, produits laitiers et préparations culinaires) en vous conformant à la notice d'utilisation et vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement.