

Cappa ad isola

AI 260

Indice

Indicazioni di sicurezza	4
Prima messa in funzione	5
Utilizzo	5
Questo è il vostro nuovo apparecchio	6
Cappa ad isola AI 260	6
Pannello comandi	6
Accessori	7
Accessori speciali	7
Accessori d'installazione	7
Comando	8
Luce	8
Ventilazione	8
Funzioni speciali	10
Durata dell'aspirazione intensa	10
Stadio rallentamento	10
Intervallo	10
Pulizia e cura	11
Pulire il filtro raccogligrassi	11
Esercizio a circolazione d'aria	12
Sostituzione del filtro al carbone attivo	12
Pulizia della cappa	12
Manutenzione	13
Sostituzione della lampada	14
Inserite la lampada	14



Indicazioni di sicurezza

I componenti danneggiati non devono essere messi in funzione.

L'apparecchio deve essere collegato solo da un **tecnico autorizzato** in rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia.

Osservate anche le istruzioni per il montaggio!

I cavi di allacciamento non devono venire a contatto con le piastre di cottura calde.

Si prega di mettere in funzione la cappa solo se sono state montate le lampade.

Non utilizzate mai l'apparecchio senza il filtro per il grasso.

E' vietato aspirare con l'unità materiali e vapori pericolosi o esplosivi!

L'utilizzatore è responsabile dell'uso proprio e delle condizioni ineccepibili dell'apparecchio.

Utilizzate l'apparecchio sempre e solo sotto sorveglianza.

Attenzione! I filtri molto sporchi costituiscono pericolo d'incendio! Friggete sotto la cappa solo sotto continuo controllo! Effettuate regolarmente la pulizia del filtro raccogligrassa e la sostituzione del filtro al carbone attivo!

Pericolo d'incendio! Non cucinare alla fiamma sotto la cappa in funzione!

E' consentito montare la cappa sopra un focolare per combustibili solidi che potrebbe costituire un pericolo d'incendio (per es. faville) solo se il focolare è dotato di una **copertura chiusa non amovibile** e se sono rispettate le norme specifiche nazionali. La limitazione non vale per i fornelli ed i piani di cottura a gas.

I fuochi sotto la cappa devono essere usati solo se vi sono poggiate delle pentole o tegami!

Se desiderate utilizzare contemporaneamente più di tre piastre a gas, si consiglia di attivare lo stadio di aspirazione 2 o maggiore. In questo modo si evita un ristagno di calore nell'apparecchio.

Tenere presente che un bruciatore grande con più di 5 kW (Wok) di potenza corrisponde alla potenza di due bruciatori a gas.

Non usare mai un fornello a gas senza stoviglie sovrapposte. Regolare la fiamma in modo che non sporga oltre il fondo delle stoviglie da cucina.

Per motivi di sicurezza si prega di non poggiare oggetti pesanti sopra l'apparecchio.

Non pulite l'apparecchio con un dispositivo a vapore o a pressione d'acqua – **pericolo di corto circuito!**

Staccate l'apparecchio dalla rete prima di eseguire ogni intervento di manutenzione.

A tale scopo tirate la spina dalla presa oppure attivate il relativo fusibile. Se la spina non è raggiungibile, l'apparecchio deve poter essere staccato dalla rete tramite un fusibile montato in fase di installazione.

Le riparazioni devono essere eseguite solo ed esclusivamente da tecnici autorizzati onde garantire la sicurezza dell'apparecchio dal punto di vista elettrico.

Per eventuali danni riconducibili all'inosservanza delle presenti istruzioni non si accettano rivendicazioni di garanzia!

Se nello stesso ambiente in cui è montata la cappa viene usato un impianto a legna, carbone, gas oppure olio combustibile o anche un camino a fuoco vivo, garantire una sufficiente adduzione di aria.

Un esercizio sicuro è possibile se non viene superata una depressione di 4 Pa (0,04 mbar) nell'ambiente in cui è installato l'apparecchio. Ciò è garantito da aperture quali porte, finestre, cassette di alimentazione/scarico aria o altre misure tecniche che permettono l'ingresso dell'aria di combustione.

In seguito ad una interruzione della corrente la cappa non si riaccende automaticamente. La rimessa in funzione può avvenire girando una manopola oppure premendo un tasto qualsiasi.

Con riserva di modifiche tecniche!

Non far giocare i bambini con l'apparecchio.

Adulti e bambini non devono mai usare l'apparecchio senza sorveglianza nel caso in cui:

– non siano in grado dal punto di vista fisico, sensoriale o mentale,

– gli manchino le conoscenze e l'esperienza per usare l'apparecchio in modo corretto e sicuro.

Prima messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, osservate le seguenti indicazioni:

Prima della prima messa in funzione l'apparecchio deve essere installato e collegato da un tecnico.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggete attentamente le istruzioni per il comando ed il montaggio.

Eliminate l'imballaggio dell'apparecchio e smaltitelo in maniera conforme alle disposizioni pertinenti!

Osservate che nel pacco vi sono anche gli accessori!

Tenete gli elementi d'imballaggio lontani dai bambini (pellicola di plastica, polistirolo, ecc.)!

Prima di usare l'apparecchio per la prima volta lavatelo accuratamente. (v. Capitolo "Pulizia e cura")

Prima della messa in funzione controllate che l'allacciamento alla rete sia corretto.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Prima dell'installazione controllate l'eventuale presenza di danni da trasporto sull'apparecchio.


Utilizzo

L'apparecchio è destinato al solo uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi.


In presenza di eventuali disturbi del funzionamento controllare dapprima i fusibili dell'impianto domestico. Se l'impianto in casa è funzionante ma l'apparecchio continua a presentare disturbi, si prega di contattare il rivenditore autorizzato oppure il Servizio assistenza clienti della Gaggenau.

Questo è il vostro nuovo apparecchio

Cappa ad isola AI 260

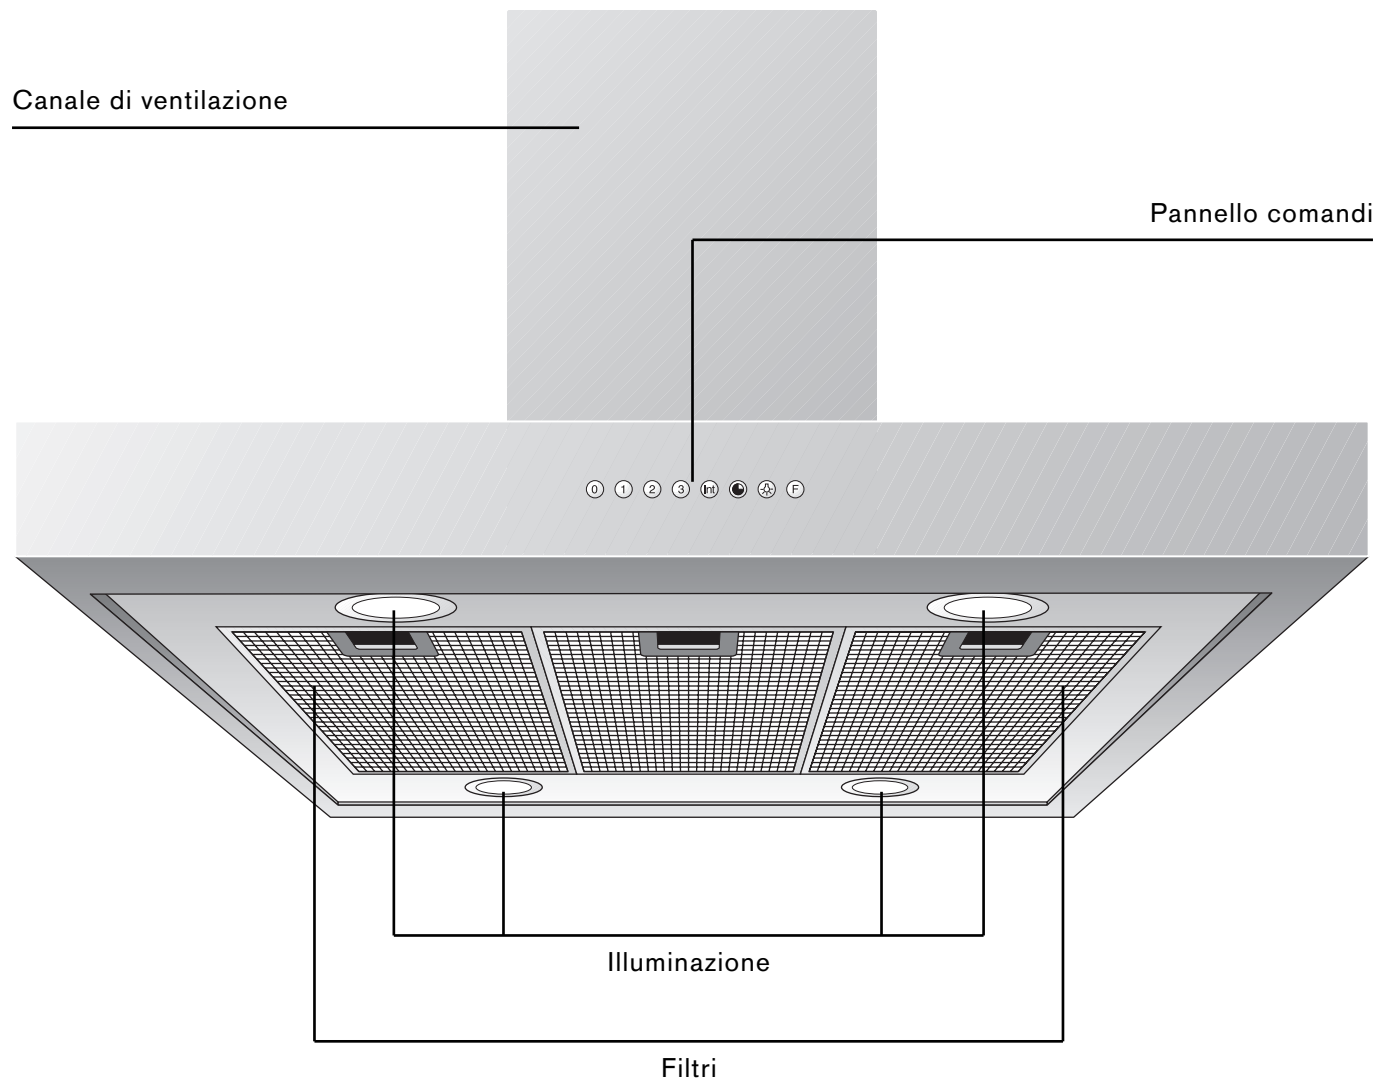

Pannello comandi

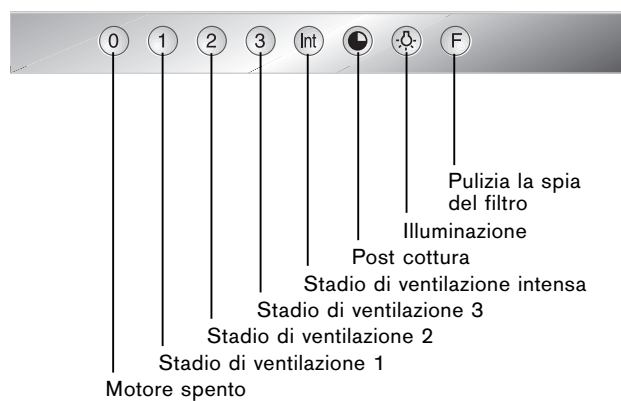

Accessori

Accessori speciali

I seguenti accessori speciali possono essere ordinati:

- **AA 260-196:** Filtro al carbone attivo

Accessori d'installazione

I seguenti accessori d'installazione possono essere ordinati:

Accessori d'installazione per l'esercizio con aspirazione d'aria:

- **AD 260-016** per soffitti alti 2,30 – 2,54 m
- **AD 260-026** per soffitti alti 2,53 – 2,77 m
- **AD 260-036** per soffitti alti 2,76 – 3,00 m

Accessori d'installazione per l'esercizio a circolazione d'aria:

- **AD 260-116** per soffitti alti 2,30 – 2,54 m
- **AD 260-126** per soffitti alti 2,53 – 2,77 m
- **AD 260-136** per soffitti alti 2,76 – 3,00 m

Comando


Ad eccezione il tasto 0 ("Motore spento") tutti i tasti funzione si illuminano in verde dopo essere stati digitati.

Luce

La luce può essere accesa o spenta premendo il tasto , indipendentemente se la cappa è in funzione o meno.


Toccando brevemente il tasto , l'illuminazione raggiunge la massima intensità.

Tenendo premuto il tasto , si potrà regolare la luminosità all'intensità desiderata.

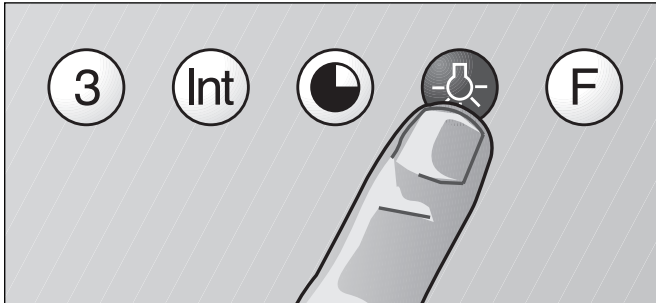

Ventilazione


Per attivare l'aspirazione sono a disposizione tre stadi di diversa intensità ed uno stadio di aspirazione intensa. Premendo i tasti funzione **1, 2, 3** oppure **Int** si aziona lo stadio di ventilazione adatto alla situazione.

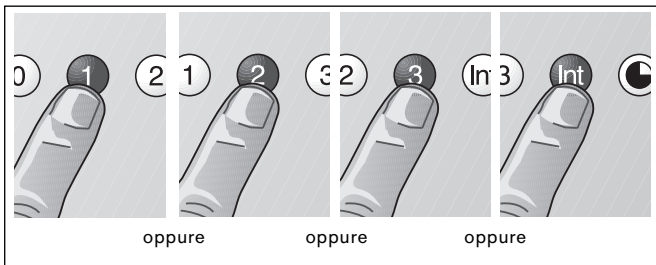


Durante le frittture nelle padelle scoperte si consiglia di attivare il tasto **Int** per l'aspirazione intensa.

Se avete acceso la cappa attivando direttamente l'aspirazione intensa, questa verrà disattivata automaticamente dopo 5 minuti.



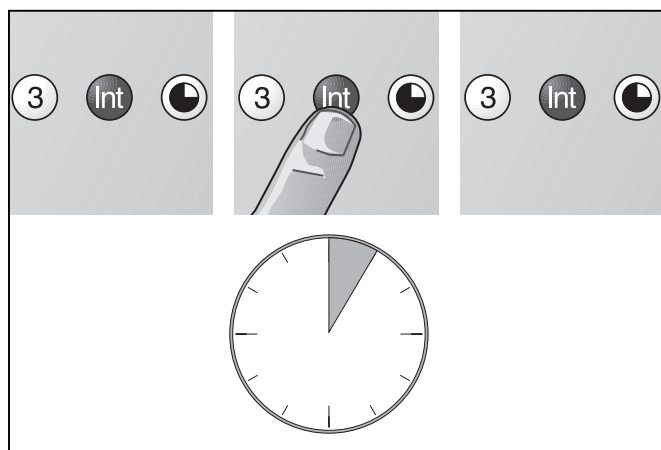

Se invece avete premuto il tasto **Int** mentre la cappa era attivata allo stadio **1**, **2** o **3**, il dispositivo elettronico ritorna dopo 5 minuti allo stadio di ventilazione preselezionato.

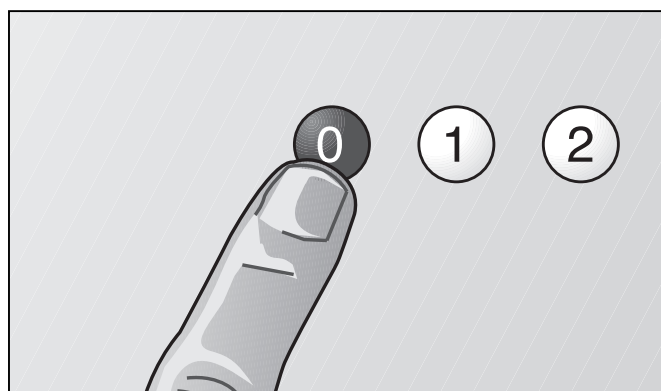


Per terminare lo stadio 'intenso' prima dei 5 minuti, premete il tasto **0** („Motore spento“) oppure uno relativo ad un altro stadio. L'aspirazione della cappa può essere ovviamente disattivata in qualsiasi momento con il tasto **0** („motore spento“).

Funzioni speciali

Durata dell'aspirazione intensa


Premendo contemporaneamente i tasti **Int** e **1**, **2** oppure **3** è possibile impostare e memorizzare la durata di aspirazione intensa a 3, 5 o 10 minuti; impostazione standard: cinque minuti, ossia combinazione dei tasti **Int/2**.

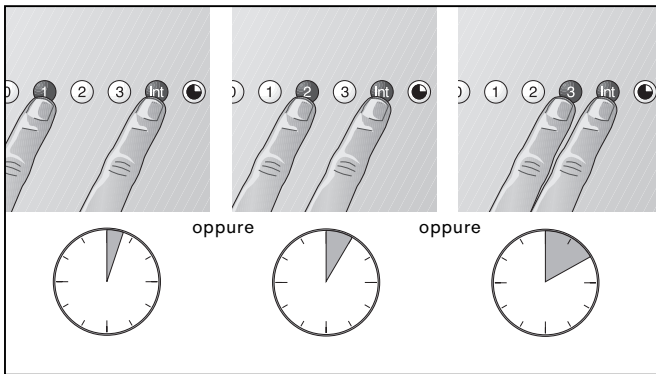

Stadio rallentamento

Il rallentamento può essere attivato in qualsiasi stadio. Premete prima il tasto desiderato **1**, **2**, **3** oppure **Int** e confermate con .

Il tempo di rallentamento è, in tutti gli stadi, di dieci minuti. Al termine di questi dieci minuti la ventilazione si spegne automaticamente, mentre la luce resta accesa.

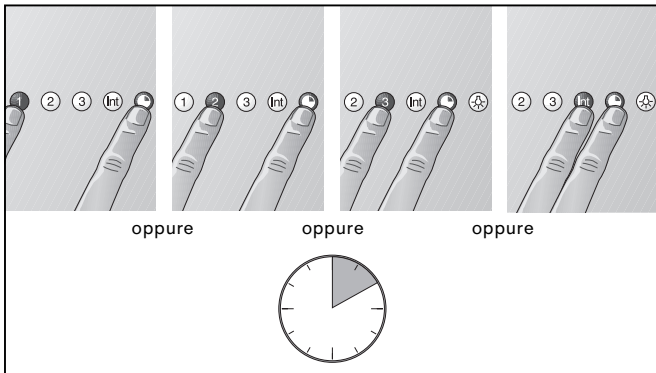


Intervallo


Una particolarità di quest'apparecchio è rappresentata dall'intervallo. Si tratta di una attivazione automatica periodica della ventilazione di risp. cinque minuti ogni ora. Questa funzione può essere attivata premendo contemporaneamente i tasti **0** e, a seconda dell'intensità di aspirazione desiderata, **1**, **2** o **3**.

Questo modo operativo viene indicato dall'accensione intermittente del tasto  congiuntamente all'indicazione del relativo stadio.

L'intervallo viene spento con il tasto **0**.

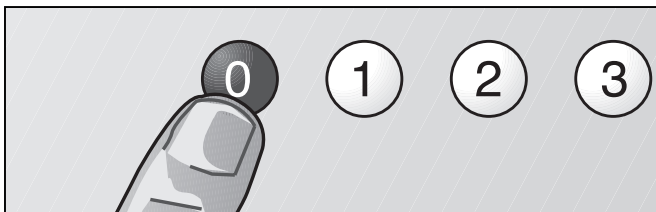

Pulire il filtro raccogligrassi

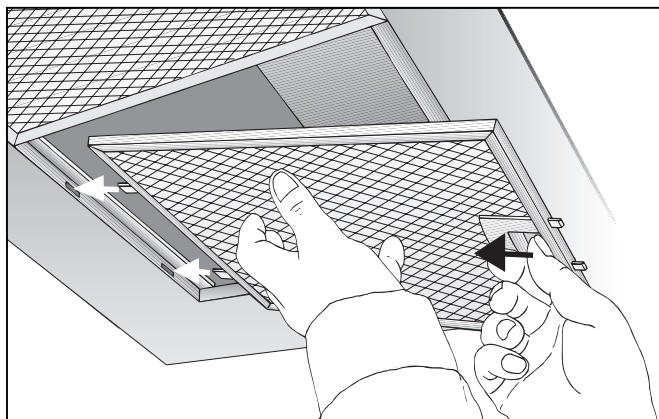

La spia del filtro **F** comincia a lampeggiare dopo 30 ore di esercizio, segnalando che i filtri devono essere puliti. Chiaramente questi possono essere puliti anche se la spia non lampeggia.


I filtri raccogligrassi in acciaio possono essere facilmente smontati per la pulizia:

- 1 Staccate l'apparecchio dalla corrente (per es. disattivando il fusibile).
- 2 Introducete una mano nell'impugnatura del filtro e spingete all'indietro il corsoio. Tirate quindi il filtro verso il basso facendolo uscire dal supporto. Rimuovete il filtro dal supporto verso il basso; ripetete questa operazione anche per gli altri filtri.
- 3 I filtri in acciaio possono essere lavati nella lavastoviglie ad una temperatura di max. 65°C, badando di riporli verticalmente affinché non si accumulino su di essi resti di cibo.

La parte interna della scatola dovrebbe essere pulita con acqua bollente, possibilmente ogni volta che si sostituisce il filtro.

Attenzione:

durante la pulizia, badare agli elementi sporgenti all'interno della cappa..

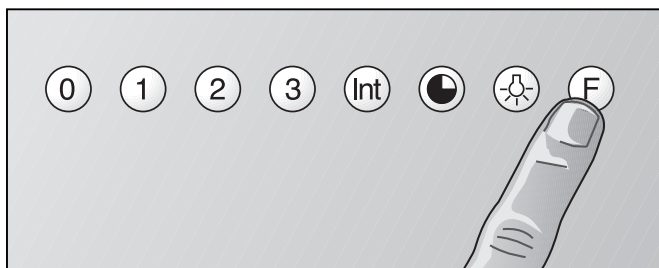

Rimontare i filtri nella cappa dopo la pulizia seguendo la sequenza opposta allo smontaggio.

Attenzione!

Gli incavi delle maniglie di entrambi i filtri devono essere visibili dopo il montaggio.

Premere il tasto **F** per azzerare il contaore; la spia lampeggiante si spegne.

Esercizio a circolazione d'aria

Il filtro al carbone attivo trattiene gli odori durante l'esercizio a circolazione d'aria. In presenza di un normale esercizio (1 - 2 ore al giorno) il filtro al carbone attivo va sostituito circa 1 volta l'anno.

Se non viene installato un filtro al carbone attivo, gli odori contenuti nel vapore emesso dalle pietanze non potranno essere trattiene.

Sostituzione del filtro al carbone attivo

Smontate i filtri antigrasso in acciaio inox.



Girate le chiusure sul filtro al carbone attivo di 90° per rimuoverlo.

Per montare il filtro al carbone attivo, introductetelo obliquamente finché non s'incastra nella linguetta posteriore. Spingete quindi il filtro verso l'alto. Girate le chiusure sul filtro al carbone attivo di 90°.

Rimontate i filtri in acciaio.

Il filtro al carbone attivo può essere acquistato presso il Vs. rivenditore autorizzato. Utilizzate solo filtri originali.

I filtri al carbone attivo non contengono sostanze nocive e possono essere eliminati insieme ai rifiuti residui.

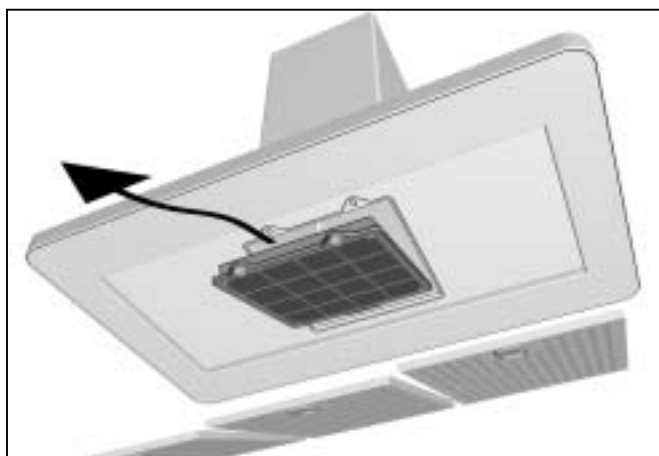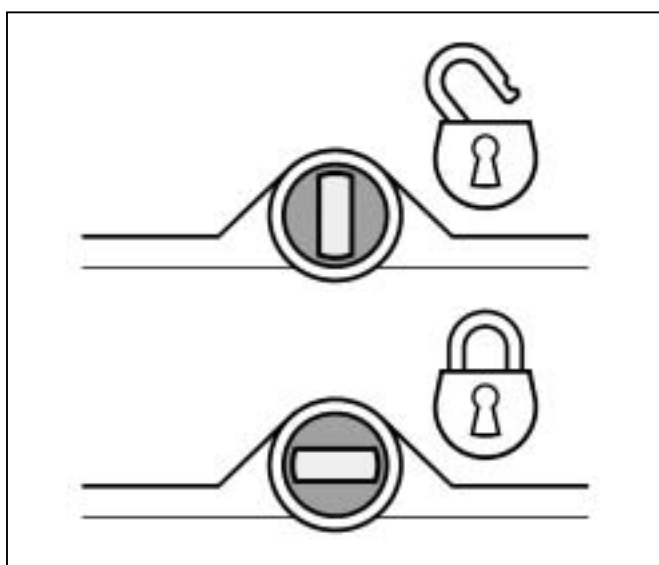

Pulizia della cappa

Pulite le parti esterne della cappa con acqua e detersivo delicato usando un panno morbido. Evitate l'uso di detersivi aggressivi o corrosivi, nonché di spugne o spazzole abrasive.


Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente prima di ogni intervento di riparazione.

In presenza di eventuali disturbi del funzionamento controllare dapprima i fusibili dell'impianto domestico.

Se l'impianto in casa è funzionante ma l'apparecchio continua a presentare disturbi, si prega di contattare il rivenditore autorizzato oppure il Servizio assistenza clienti della Gaggenau. Ricordate di indicare sempre il modello dell'apparecchio (v. targhetta).

Le riparazioni devono essere eseguite solo ed esclusivamente da tecnici autorizzati onde garantire la sicurezza dell'apparecchio. Il diritto alla garanzia decade nel caso di interventi impropri.

Sostituzione della lampadina

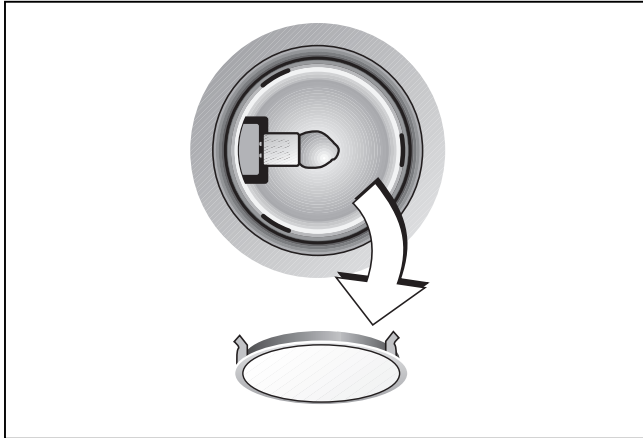


Attenzione: staccate l'apparecchio dalla corrente prima di sostituire la lampadina (staccate il fusibile)!

Attenzione: poco dopo l'uso, le lampade possono essere ancora calde. Pericolo di ustione!

- 1 Togliete l'anello dal rivestimento della lampada.
Nota: attenzione a non far cadere il vetro.
- 2 Sfilate la lampada.

Le lampade difettose devono essere sostituite sempre con altre dello stesso tipo! (12 V / 20 W / base G4)

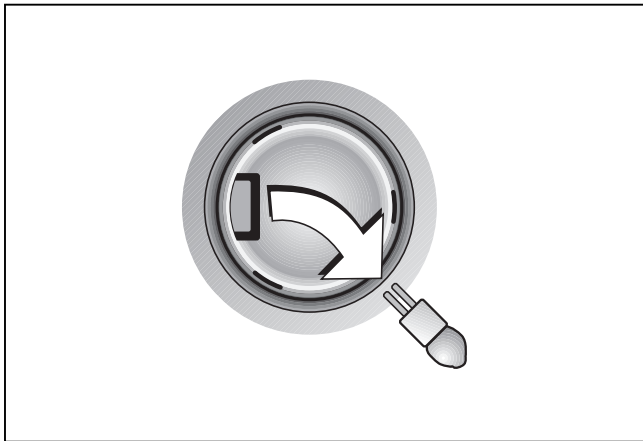

Inserite la lampada

- 1 Inserite la lampada nella montatura.
Nota: non toccate le lampade alogene con le mani! Utilizzate un panno e prendetele sempre sul bordo.
- 2 Incastrate il rivestimento.
- 3 Ricollegate l'apparecchio alla corrente!

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

06067821_it 0209
9000206685 EB 8609 it

GAGGENAU