


Microwave Oven Quick Guide

Note:
This Quick Guide is not a substitute for the Care and Use Manual. Read the manual for detailed instructions and important safety notices.

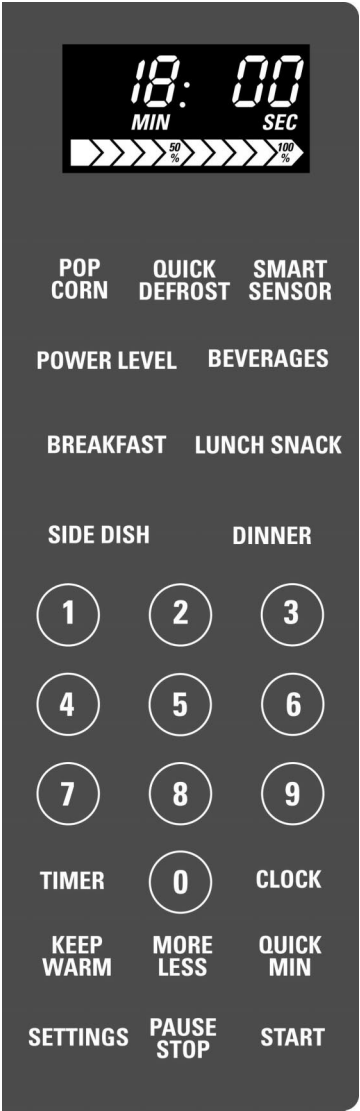


GAGGENAU

Gaggenau 780 Dedham Street Canton, MA 02021 Telephone: 877.4Gaggenau USA
www.gaggenau-usa.com • 9000294794 • GA090887

FEATURE	HOW TO OPERATE
To set Clock	Press Clock Pad. Enter Time of day using number pads. Press Clock Pad.
To use Settings	Press Settings Pad. Press selection using number pads. Press option using number pads.
To set Power and Cook Time	Press Power Level. Set cooking time using number pads. Press Start Pad.
To set Timer	Press Timer Pad. Set time using number pads. Press Start Pad.
To set Stand Time	Press Timer Pad. Set time using number pads. Press Timer Pad. Set stand time using number pads. Press Start Pad.
To set Delay Start	Press Timer Pad. Set time using number pads. Press Power Level Pad. Set time using number pads. Press Start Pad.
To cook using Quick Min	Press Quick Min Pad (up to 10 min.) Press Start Pad.
To use Keep Warm	Press Keep Warm Pad. Set keep warm time using number pads. (up to 30 min.) Press Start Pad.
To cook using Popcorn	Press Popcorn Pad and select weight. Press Start Pad.
To use Beverages	Press Beverages Pad to select servings. Press Start Pad.
To defrost using Quick Defrost	Press Quick Defrost Pad. Set weight using number pads. Press Start Pad.
To reheat using Smart Sensor	Press Smart Sensor Pad. Press Start Pad.
To cook using Sensor Cook	Press e.g. Breakfast Pad and select category. Press Start Pad.

Guide rapide du four à micro-ondes

Remarque :
Ce guide n'est pas un substitut au Guide d'utilisation et d'entretien. Lire le guide pour connaître les instructions détaillées et les avis de sécurité importants qu'il contient.

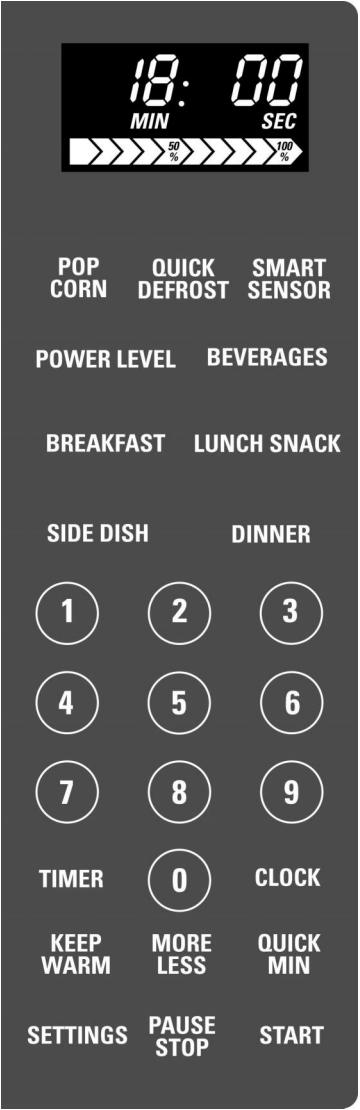

FONCTIONNALITÉ	MODE D'EMPLOI
Pour régler Clock	Appuyer sur la touche Clock. Saisir l'heure du jour à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Clock.
Pour utiliser les Settings	Appuyer sur la touche Settings. Appuyer sur la sélection à l'aide des touches numériques. Appuyer sur l'option à l'aide des touches numériques.
Pour régler Power et Cook Time	Appuyer sur la touche Power Level. Régler la Durée de cuisson à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Start.
Pour régler Timer	Appuyer sur la touche Timer. Régler la durée à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Start.
Pour régler le Stand Time	Appuyer sur la touche Timer. Régler la durée à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Timer. Régler la durée de repos à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Start.
Pour régler le Delay Start	Appuyer sur la touche Timer. Régler la durée à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Power Level. Régler la durée à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Start.
Pour cuire avec la fonction Quick Min	Appuyer sur la touche Quick Min (jusqu'à 10 min). Appuyer sur la touche Start.
Pour utiliser la fonction Keep Warm	Appuyer sur la touche Keep Warm. Régler la durée de maintien au chaud à l'aide des touches numériques. (jusqu'à 30 min) Appuyer sur la touche Start.
Pour cuire avec la fonction Popcorn	Appuyer sur la touche Popcorn éclaté et sélectionner le poids. Appuyer sur la touche Start.
Pour utiliser la fonction Beverages	Appuyer sur la touche Beverages pour sélectionner le nombre de portions. Appuyer sur la touche Start.
Pour utiliser la fonction Quick Defrost	Appuyer sur la touche Quick Defrost. Régler le poids à l'aide des touches numériques. Appuyer sur la touche Start.
Pour réchauffer à l'aide de la fonction Smart Sensor	Appuyer sur la touche Smart Sensor Appuyer sur la touche Start.
Pour cuire avec la fonction Sensor Cook	Appuyer, par exemple, sur la touche Breakfast et sélectionner la catégorie. Appuyer sur la touche Start.

GAGGENAU

Gaggenau 780 Dedham Street Canton, MA 02021 Telephone: 877.4Gaggenau USA
www.gaggenau-usa.com • 9000294794 • GA090887