


Gaggenau

Bruksanvisning

RB 272..

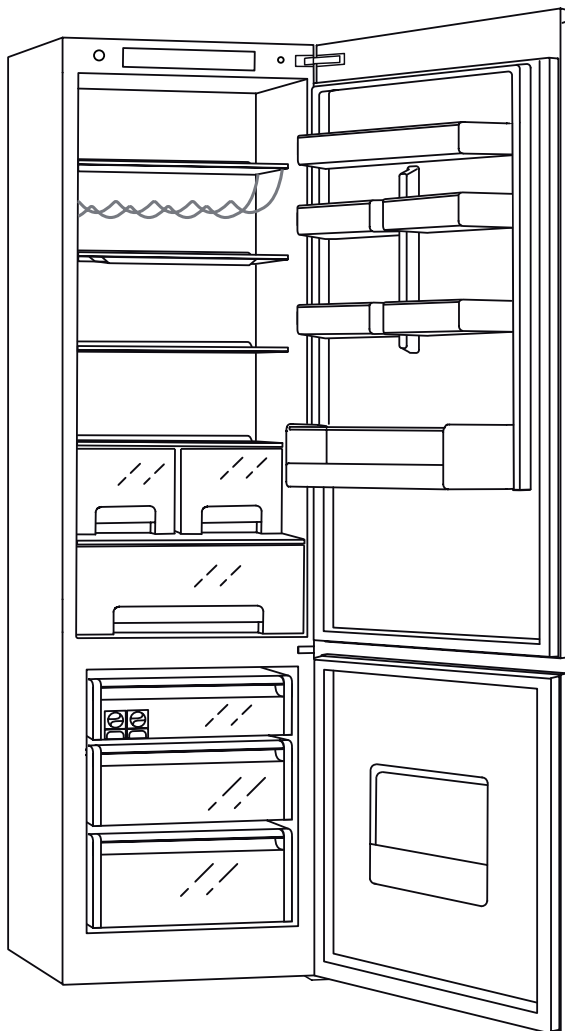

Innehåll

Råd beträffande skrotning	4	Infrysning och förvaring	11
Förpackningsmaterialet	4	Inköp av djupfrysta matvarorna	11
Skrotning av gamla kyl-/frys-skåp	4	Placera matvarorna	12
Säkerhetsanvisningar och varningar	4	Förvaring	12
Innan skåpet tas i bruk	4	Frysa in färska livsmedel	12
Teknisk säkerhet	4	Själv frysa in livsmedel	12
Vid användningen	5	Förpackning	12
Barn i hemmet	5	Superinfrysningen	13
Allmänna bestämmelser	5	Superkylning	13
Översiktsbild	6	Maximal infrysningsskapacitet	13
Kontrollpanel	7	Upptining	13
Uppställning	8	Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift ...	13
Rumstemperatur	8	Stänga av skåpet	13
Ventilation	8	Ta skåpet ur drift	13
Ansluta skåpet	8	Rengöring och skötsel	13
Slå på strömmen	8	Så här kan du spara energi	14
Ställa in temperaturen	8	Driftsljud	14
Energisparmod	9	Helt normala ljud	14
Råd beträffande användningen	9	Ljud som lätt kan åtgärdas	14
Nyttovolym	9	Enklare fel man själv kan åtgärda	15
Skåpets	9	Service	17
Hyllor/fack	9		
Flaskhylla	9		
Temperatur- och fuktighetsreglage för grönsakslådan	10		
Chiller-fack	10		
Icemaker	10		
Aktivt kolfilter	10		
Kylklamp	11		
Placera matvarorna	11		

Förpackningsmaterialet

Förpackningen skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot naturen och kan återvinnas. Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Hör med din kommun eller ditt lokala renhållningsverk om vad som gäller.

Skrotning av gamla kyl-/frys-skåp

Uttjänta kyl-/frys-skåp är inte värdelöst avfall! Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Riktlinjen anger ramarna för hur skrotning och återvinning av förbrukade produkter ska hanteras inom EU.

Varning

När det gäller uttjänta kyl-/frys-skåp

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Klipp av anslutningssladden så nära skåpet som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt.

Kyl-/frys-skåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen, som kräver en fackmannamässig skrotning. Se till att rörledningarna inte skadas innan skåpet skrotas.

Innan skåpet tas i bruk

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna!

Både anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk.

Spara bruks- och monteringsanvisningarna för framtida bruk och så att nästa ägare får ta del av all information.

Teknisk säkerhet

- Detta skåp innehåller en liten mängd R600a som är miljövänligt men brännbart. Se till att inte någon del av kylkretsen skadas när skåpet transporteras och installeras. Kylmedel som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.

Vid skada

- Undvik öppen eld och olika typer av tändare,
- Vädra utrymmet där produkten står ordentligt under några minuter.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta kontakt med service.

Ju mer kylmedel ett skåp innehåller desto större måste rummet i vilket skåpet står vara. Om rummet är för litet kan det vid en läcka på kylmedelskretsen uppstå en gas-luftblandning som kan antändas.

Per 8 g kylmedel måste rumsvolymen vara minst 1 m³. Kylmedelsmängden i skåpet står angiven på typskylten inuti skåpet.

Byte av anslutningssladden och andra reparationer skall utföras av Service. Installation och reparationer, som inte utförts på ett sakkunnigt sätt kan innebära stor fara för användaren.

Vid användningen

- Använd aldrig elektriska apparater inuti kylskåpet (t. ex. värmeelement, elektrisk icemaker osv.).
Explosionsrisk!
- Använd under inga omständigheter ångtvätt vid rengöring och avfrostning! Ångan kan nå spänningsförande delar av skåpet och orsaka kortslutning.
Risk för stötar!
- Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost och is.
- Förvara aldrig produkter som innehåller brännbara drivgaser (t. ex. gräddspray, sprayflaskor) eller explosiva gaser och vätskor i skåpet.
Explosionsrisk!
- Stöd dig aldrig på dörren och använd inte sockel eller utdragslådor som trappsteg.
- Vid avfrostning och rengöring, dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen. Dra i stickkontakten, inte i sladden.
- Starkspriftflaskor bör förvaras stående och väl tillslutna.
- Se till att fett och olja inte kommer i beröring med skåpets plastdetaljer eller med tätningslisten runt dörren. Plastdetaljer eller tätningslisten runt dörren kan annars luckras upp.
- Täck inte för ventilationsöppningarna.
- Förvara aldrig vätskor i flaskor eller burkar i frysutrymmet (i synnerhet inte kolsyrade drycker). Flaskor eller burkar kan gå sönder!
- Stoppa aldrig djupfrysta varor i munnen direkt efter det att varan tagits ut ur frysen.
Risk för frysbrännskada!
- Undvik längre kontakt med händerna och den djupfrysta varan, is eller kylsingorna osv.
Risk för frysbrännskada!
- Använd aldrig kniv eller annat spetsigt eller vasst föremål för att avlägsna is eller fastfrusna varor. Då kan du nämligen skada kylmediumskanalerna. Kylmedel som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.

Barn i hemmet

- Lämna inte förpackningsmaterialet åt barn. Kvävningsrisk på grund av wellpapp och plastfolie!
- Skåpet är ingen leksak för barn!
- Förvara nyckel till skåp utrustade med lås utom räckhåll för barn.

Allmänna bestämmelser

Detta skåp är avsett för

- förvaring och infrysning av matvaror,
- för tillverkning av istärningar.

Skåpet är avsett för normalt hushållsbruk.

Skåpet är radioavstört enligt EU:s riktlinjer 89/336/EEC.

Köldkretsen är testad med avseende på täthet.

Detta skåp uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater (EN 60335/2/24).

Översiktsbild


Det helautomatiska No Frost-Systemet (Frost Free) säkerställer att ingen is bildas i skåpet. Det behövs inte längre någon avfrostning.

Och så här fungerar det:

Matvarorna fryses in genom en ström av kallluft. Förångaren i No Frost-Systemet koler luften i skåpet. Kallluften fördelas i skåpet via en fläkt. Fuktigheten i luften kondenseras på förångaren som vid behov avfrostar automatiskt.

Smältvattnet leds till kolenheten, där det förångas. Frysenheten och de djupfrysta varor som finns där hålls isfria.


Och därför kan vissa skillnader förekomma i de detaljer som syns på bilderna.

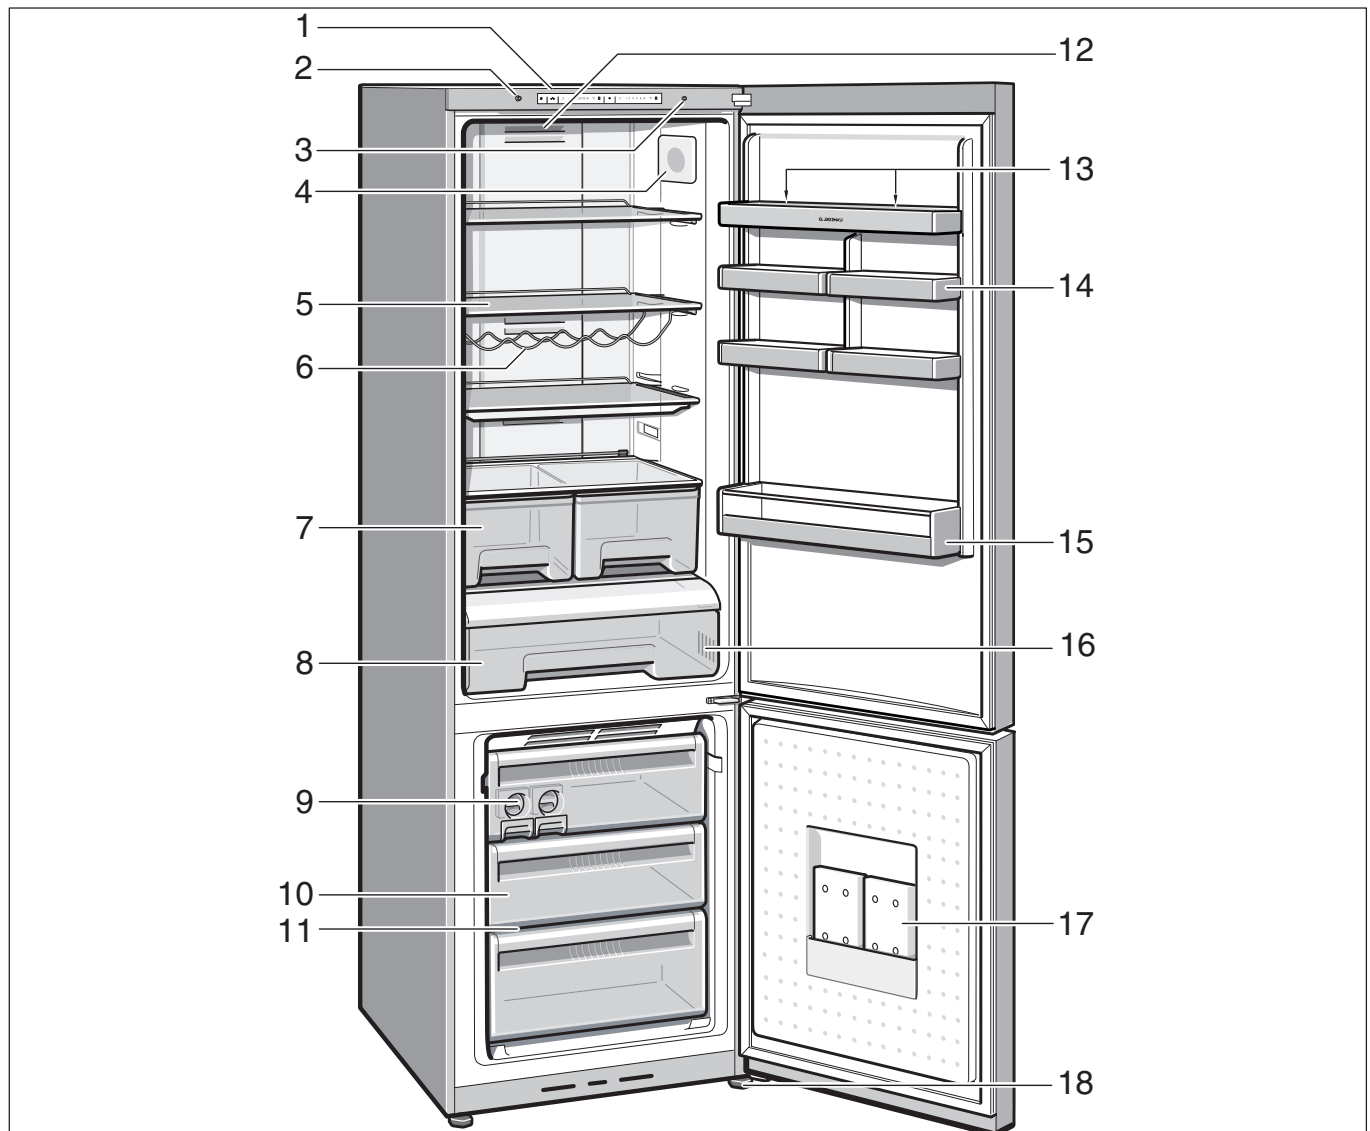

* endast vissa modeller

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Kontrollpanel | 11 Fryselement |
| 2 Till/från-knapp | 12 Ventilationsöppning |
| 3 Ljusströmbrytare | 13 Äggfack |
| 4 Innerbelysning | 14 Smör- och ostfack * |
| 5 Hyllor i kylskåpet | 15 Hylla för stora flaskor |
| 6 Flaskhylla | 16 Aktivt kolfilter |
| 7 Frukt- och grönsakslåda | 17 Kylklamp/Fryskalender * |
| 8 Chiller-fack * | 18 Skruvfötter |
| 9 Isberedare/Pizzabox * | |
| 10 Fryslåda | |

Kontrollpanel

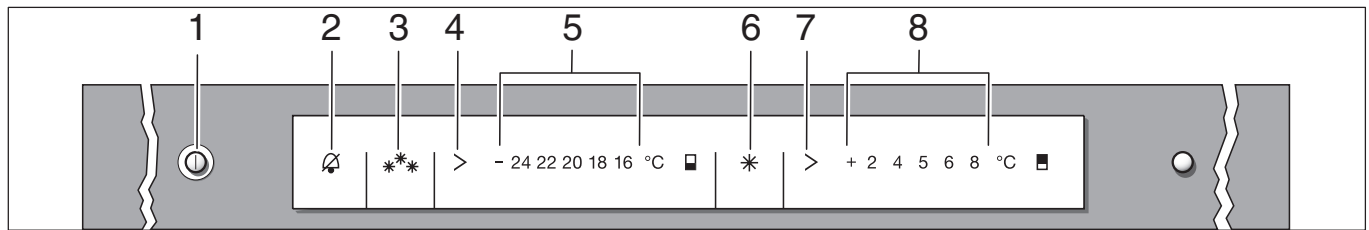

1 Till/från-knapp

2 Larmknapp

För att stänga av temperatur- och dörrvarnings-signalen.

Temperaturvarningssignalen slås på när det är för varmt i frysutrymmet.

Dörrvarningssignalen slås på när skåpdörren får stå öppen mer än en minut.

De djupfrysta varorna är i farozonen när larmknapps-lampan dessutom blinkar.

Utan risk för de djupfrysta varorna kan varningssignalen ljuda när:

- Frysskåpet tas i bruk.
- Man lägger in en större mängd färska matvaror.
- Frysrumsdörren varit öppen för länge.

3 Knapp Infrysningsfunktionen

Med denna knapp slår man till och från infrysnings-funktionen.

Slå på infrysningsfunktionen innan större mängder (mer än 2 kg) färska livsmedel läggs in i skåpet.

I allmänhet räcker 4–6 timmar. Om man vill utnyttja den maximala infrysningskapaciteten bör infrysningsfunktionen slås på 24 timmar i förväg.

Efter ca 2,5 dygn återgår skåpet automatiskt till den temperatur som var inställd innan infrysnings-funktionen slogs på.

4 Inställningsknapp frysutrymme

Temperaturen i frysutrymmet kan ställas in från -24 °C till -16 °C.

Tryck upprepade gånger på knappen tills ljusfältet nått önskad temperatur.

5 Temperaturindikator frysutrymme

Siffrorna vid ljusfältet motsvarar temperaturerna i frysutrymmet i °C.

Det lysande fältet visar den inställda temperaturen.

6 Superkylning knapp

Knappen lyser när funktionen är igång. Superkylning sänks temperaturen i kylutrymmet till lägsta möjliga temperatur under 6 timmar. Därefter ställs automatiskt om till den tidigare inställda temperaturen.

Använd funktionen super t. ex.:

- Innan större mängder flaskor läggs in.
- För att snabbkyla drycker.

7 Inställningsknapp kylutrymme

Kylskåpstemperaturen kan ställas in från +2 °C till +8 °C.

Tryck upprepade gånger på knappen tills ljusfältet nått önskad temperatur.

8 Temperaturindikator kylutrymme

Siffrorna vid ljusbalkarna motsvarar temperaturerna i kylutrymmet i °C.

Det lysande fältet visar den inställda temperaturen.

Uppställning

Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (spis, element etc). Om detta inte går att undvika måste lämplig isolerskiva placeras mellan skåp och värmekälla. Isolerskiva behövs inte om minimiavstånden är följande:

Till elspis	3 cm.
Till annan värmekälla,	30 cm.


Skåp med handtag behöver minst 55 mm avstånd till väggen på anslagssidan för att dörren ska kunna öppnas 90°.

Rumstemperatur

Klimatklassen finns angiven på typskylten. Denna anger inom vilka rumstemperaturer skåpet kan användas.

Klimatklass	tillåten rumstemperatur
SN	+10 °C till 32 °C
N	+16 °C till 32 °C
ST	+16 °C till 38 °C
T	+16 °C till 43 °C

Ventilation

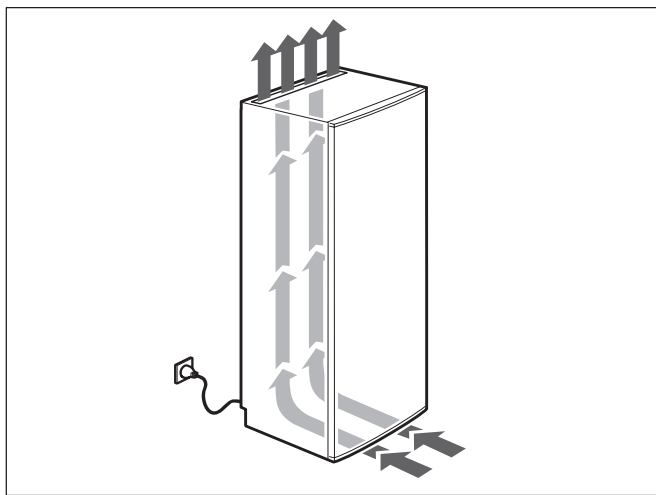

Luften bakom skåpet värms upp och måste därför kunna ledas bort. I annat fall får kompressorn arbeta mer, vilket leder till högre strömförbrukning. Kompressorns livslängd kan också förkortas. Detta höjer strömförbrukningen. Se därför till att ventilationsöppningarna ej täcks över!

Ansluta skåpet

Efter det att skåpet ställts upp bör man vänta minst en halvtimme innan det tas i bruk. Under transporten kan det förekomma att oljan i kondensorn flyttas till kylsystemet.

Rengör skåpet innan det tas i bruk.
(Läs avsnittet "Rengöring och skötsel").

Vägguttaget ska vara lätt tillgängligt.

Skåpet får endast anslutas till jordat vägguttag, 220–240 V/ 50 Hz växelström. Vägguttaget ska vara säkrat för 10 A eller högre.

När det gäller skåp för icke europeiska länder måste man noga kontrollera om spänning och strömtyp på typskylten överensstämmer med elnätet på platsen. Typskylten sitter längst ned till vänster i skåpet. Om det eventuellt är nödvändigt att byta nätkabeln måste arbetet göras av fackman.

Slå på strömmen

Tryck på till/från-knappen.

Varningssignalen ljuder. Tryck på larmknappen så tystnar varningssignalen.

Tryck upprepade gånger på knappen tills ljusfältet nått önskad temperatur.

Ställa in temperaturen

Tryck upprepade gånger på temperaturinställningsknappen för kyl- eller frysutrymmet tills önskad temperatur visas i ljusfältet.

Vid leverans är följande rekommenderade temperaturer inställda:

Kylutrymme: +4 °C

Frysdelen: -18 °C

Känsliga matvaror bör inte förvaras varmare än +4 °C.

Skåpets

Energisparmod

Om skåpet inte används inom ca 24 timmar kommer indikatorn på manöverpanelen att växla till energisparmod.

Endast de nödvändiga lamporna lyser med reducerad styrka.

Så snart skåpet åter används, t.ex. när dörren öppnas, slår indikatorn om till normal belysning.

Råd beträffande användningen

- Tack vare det helautomatiska Nofrost-systemet förblir frys- och kylutrymmena isfria. Du behöver inte längre avfrosta skåpet.
- Skåpets framsida blir delvis lätt uppvärmd vilket förhindrar kondens i närheten av dörrtätningen.
- Skulle du behöva öppna skåpdörren igen strax efter det att du stängt den, kan det vara nödvändigt att vänta två eller tre minuter så att det inte längre är undertryck i skåpet.

Nyttovolym


Uppgifter om nyttovolym finner du på typskylten i produkten.

endast vissa modeller

Hyllor/fack

Hyllorna inuti skåpet och facken i dörren kan vid behov flyttas. Dra hyllan mot dig, vik den nedåt och dra ut den åt sidan. Lyft facket och ta ut det.


Flaskhylla

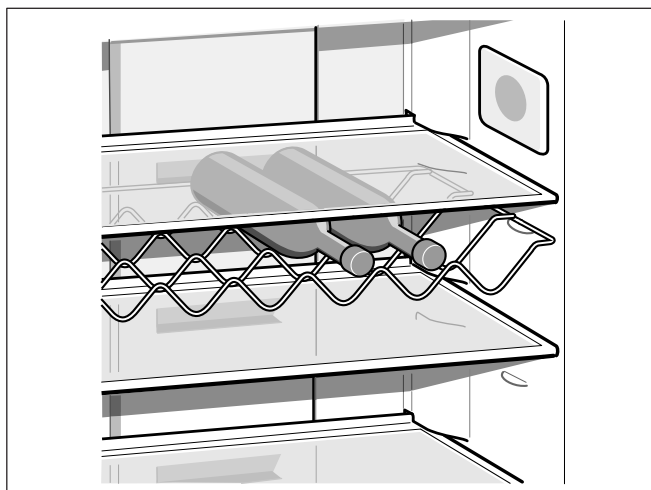

På flaskhyllan ligger flaskorna säkert.

Temperatur- och fuktighetsreglage för grönsakslådan

endast vissa modeller

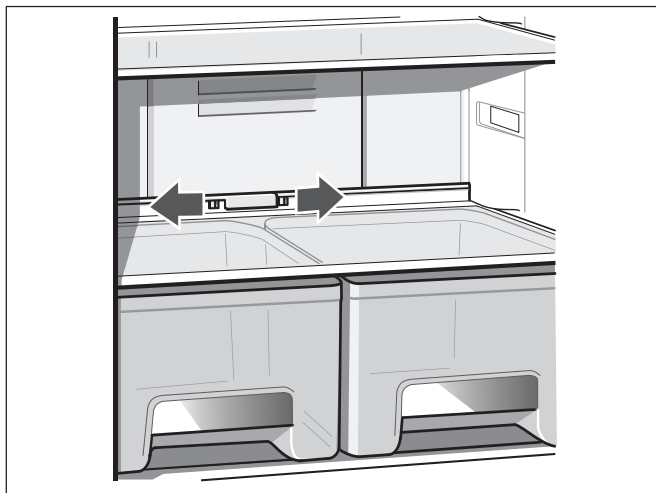


Skjut reglaget så långt som möjligt åt höger vid **långvarig förvaring** av grönsaker, sallad och frukt.

Ventilationsöppningen är öppen – lägre luftfuktighet – temperaturen blir kallare.

Vid **kortvarig förvaring**, skjut reglaget åt vänster.

Ventilationsöppningen är helt stängd – hög luftfuktighet – Temperaturen blir varmare.


Chiller-fack

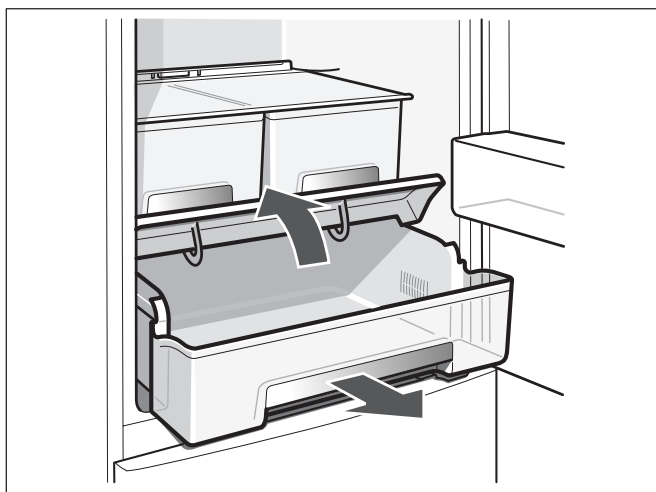

I chiller-facket råder lägre temperaturer än i kylutrymmet. Även temperaturer under 0 °C kan uppträda. Idealiskt för förvaring av fisk, kött och korv.


Ej lämpat för sallad och grönsaker och köldkänsliga varor.

Icemaker

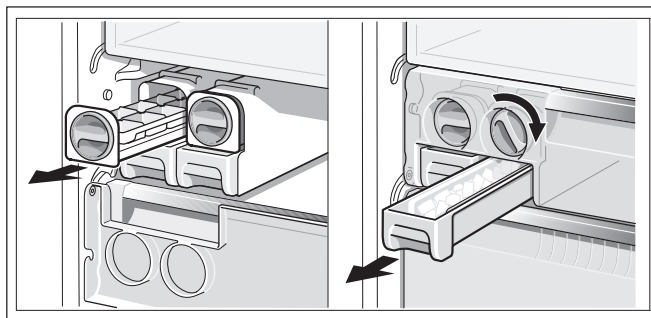


- Ta ut islådan, fyll den till $\frac{3}{4}$ med vatten och sätt tillbaka den.
- När vattnet blivit till istärningar, vrid handtagen på islådan upprepade gånger moturs och släpp dem. Istärningarna lossnar då och ramlar ner i behållaren.
- Ta ut istärningarna ur behållaren.

Aktivt kolfilter

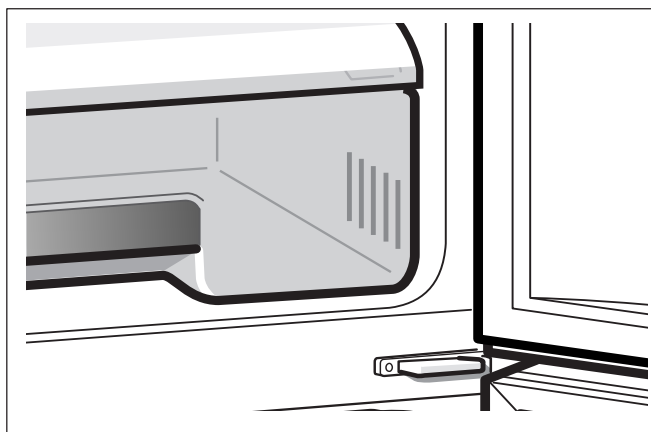

Med detta filter reduceras oangenäm lukt i kylskåpet.

Kylklamp

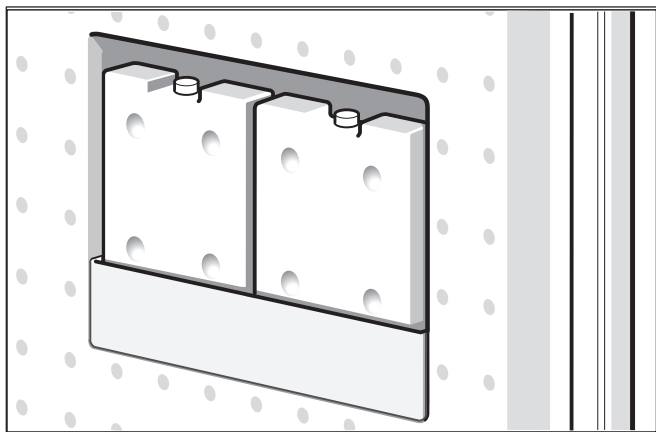

Vid ett strömavbrott eller om något fel uppstår fördröjer kylklampen uppvärmningen av de djupfrysta varorna. Den längsta förvaringstiden får man om man lägger kylklampen direkt ovanpå matvarorna i det översta facket.

För att spara plats kan kylklampen förvaras i dörrfacket.

Kylklampen kan också användas för att tillfälligt hålla matvaror kylda. Man kan t ex använda den i en kylväska när så behövs.

Tänk på följande när du lägger in matvaror:

- Låt helst matvarorna ligga kvar i sina originalförpackningar eller förpacka dem väl. Därigenom bevaras smakämnen, färg och färskhet. Dessutom undviker man därigenom smaköverföringar och missfärgning av plastdetaljer.
- Låt varma maträtter och varma drycker svalna innan du sätter in dem.
- Blockera inte ventilationsöppningarna med matvaror så att ventilationen hindras.

Matvaror som förvaras omedelbart framför ventilationsöppningarna kan frysa på grund av utströmmande kallluft.

Vi rekommenderar att matvarorna placeras på följande sätt:

- På hyllorna i kyldelen (med början uppiifrån): bakverk, färdiglagad mat, mejerivaror, kött och korv
- I grönsakslådan: grönsaker, sallad, frukt
- I chiller-facket: fisk, kött och korv
- I dörren (med början uppiifrån): smör, ost, ägg, tuber, små flaskor, stora flaskor, mjölk, juiceförpackningar
- I frysdelen: djupfrysta varor, istärningar, glass

Infrysning och förvaring

Inköp av djupfrysta matvarorna

- Köp inga skadade förpackningar. Matvaran är i sådana fall för det mesta uttorkad!
- Kontrollera att bäst-före-datum inte har gått ut.
- Termometern i affärens frysdisk måste visa en temperatur lägre än -18°C . Om så inte är fallet förkortas hållbarheten hos varan.
- Transportera om möjligt hem varorna i en kylväska och lägg dem snabbt i frysdelen.

Placera matvarorna

I de översta facken kan färska livsmedel frysas in särskilt snabbt och därmed även skonsamt.

Bred ut varorna i facken och i fryslådorna.


Matvaror som redan är djupfrysta bör inte komma i beröring med färska matvaror.

Flytta eventuellt redan frysta varor i fryslådorna.

Förvaring

Stapla inte matvaror ovanför stapelgränsen för att inte ventilationen ska försämrats (endast vissa modeller).

- Det är viktigt för luftcirkulationen att fryslådorna alltid skjuts in ordentligt.
- Om stora mängder matvaror behöver förvaras i frysdelen kan du ta ut alla lådorna utom den understa och lägga varorna direkt på fryselementen. Ta ut lådorna genom att dra ut dem tills de tar emot, tippa uppåt och ta ut.

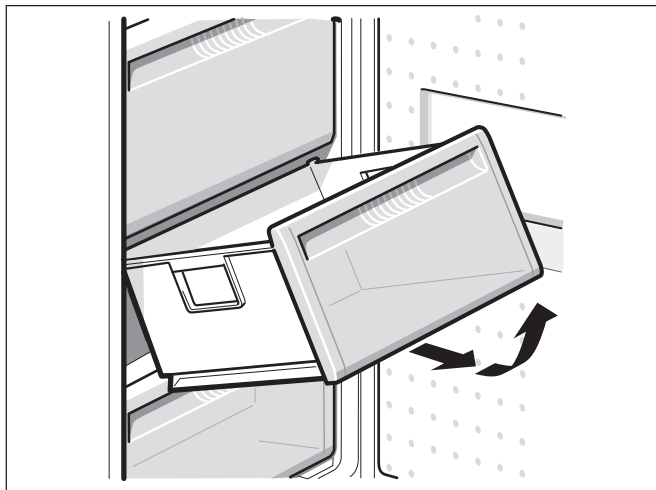

Själv frysa in livsmedel

Använd endast färska och felfria matvaror till infrysning.

För **infrysning lämpar** sig:

Kött och korv, fågel och vilt, fisk, grönsaker, kryddgrönt, frukt, bakverk, pizza, färdiglagad mat, matrester, äggula och äggvita.

För **infrysning lämpar** sig **inte**:

Hela ägg med skal, majonnäs, bladsallad, rädisor och lök.

Blanchera frukt och grönsaker

För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bibehållas bör frukt och grönsaker blancheras före infrysning. Vid blanchering doppas grönsaker och frukt snabbt i kokande vatten.

Litteratur om infrysning, som även beskriver blanchering, finns i bokhandeln).

Förpackning

- Lägg varan i förpackningen.
- Tryck ut all luft ur förpackningen.
- Förslut förpackningen väl.
- Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

Lämplig förpackning:

Plastfolie, aluminiumfolie, frysbägar, fryspåsar. Du hittar dessa produkter i fackhandeln.

Olämplig förpackning:

Omslagspapper, pergamentpapper, cellofan, soppåsar, begagnade påsar.

För att försluta förpackningarna lämpar sig:

Gummiband, plastklämmor, snören, köldtålig tejp eller liknande.

Polyetenpåsar kan svetsas ihop med en foliesvets.

Superinfrysningen

För att inte temperaturen ska stiga när man lägger in färska matvaror kan man några timmar i förväg trycka på superinfrysningsknappen.

I allmänhet räcker 4–6 timmar. Tänker du frysa in den maximala mängden livsmedel måste den kopplas in 24 timmar i förväg.

Infrysningsfunktionen stängs automatiskt av senast efter 2½ dag.

Superkylning

superkylning sänks temperaturen i kylutrymmet till lägsta möjliga temperatur under 6 timmar. Därefter ställs automatiskt om till den tidigare inställda temperaturen.

Använd funktionen super t. ex.:

- Innan större mängder livsmedel läggs in.
- För att snabbkyla drycker.

Maximal infrysningskapacitet

Matvaror bör frysas in så snabbt som möjligt för att vitaminer, näringsvärde, utseende och smak ska bevaras. Frysa aldrig in mer än max. tillåten mängd.

Uppgifter om max. infrysningskapacitet under 24 timmar hittar du på typskylten.

Upptining

Upptining av frysta varor kan ske på olika sätt beroende på varans art och ändamål:

- I rumstemperatur,
- i kylskåp,
- i ugn (med/utan varmluft),
- i mikrovågsugn.

Råd

Varor som tinat kan inte frysas in igen. Först efter det att varan tillagats (kokts eller stekts) kan varan på nytt frysas in.

Utnyttja inte längre den maximala förvaringstiden för frysgodset.

Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift

Stänga av skåpet

Tryck på till/från-knappen.

Ta skåpet ur drift

När skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengöring och skötsel.
- Låt skåpsdörren vara öppen.

Rengöring och skötsel

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller lossa säkringen.
- Ta ut de frysta varorna och förvara dem på kall plats. Lägg kylklamparna (om sådana finns) ovanpå matvarorna.
- Rengör skåpet med ljummet vatten med litet diskmedel och torka med en trasa.
- Efter rengöringen: Anslut och slå på skåpet igen.

Obs

Använd inga sand- eller syrahaltiga rengörings- och lösningsmedel.

Använd enbart vatten till tätninglisten och torka ordentligt torrt efteråt.

Se till att rengöringsvatten inte kommer in i manöverpanelen eller belysningen.

- Då och då bör man rengöra skåpets baksida med borste eller dammsugare för att spara ström.

Så här kan du spara energi

- Ställ det inte direkt i solljus eller i närheten av en värmekälla (t. ex. element). Använd vid behov en isolerande skiva.
- Låt varma eller heta drycker kylas utanför skåpet!
- Lägg djupfrysta varor i kylutrymmet för upptining. Därmed utnyttjar du deras kyla till de matvaror som finns i kylan.
- Låt skåpdörren stå öppen så kort tid som möjligt!
- Då och då bör man rengöra skåpets baksida med borste eller dammsugare för att spara ström.

Driftsljud

Helt normala ljud

Ett brummande ljud – Kompressorn går.

Ett bubblande, surrande eller gurglande ljud – Kylmedel strömmar genom rören.

Ett klickande ljud – Motorn går igång eller stängs av.

Knäppande ljud – automatisk avfrostning sker.

Ljud som lätt kan åtgärdas

Frysboxen står ojämnt

Rikta in boxen med hjälp av ett vattenpass.
Använd skruvfötterna eller lägg något under fötterna.

Frysboxen "ligger an"

Rucka lite på boxen så att den inte ligger an mot intilliggande möbler eller annan utrustning.

Lådor, korgar eller hyllor vickar eller är fastklämda

Kontrollera att delar som kan tas ut sitter stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut och sätt tillbaka dem på nytt.

Kärl inuti skåpet står för nära varandra


Flytta isär flaskorna och kärlen.


Enklare fel man själv kan åtgärda

Innan du kontaktar Service:

Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad.

Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör för icke garantirelaterade åtgärder betalas av den som tillkallar service!

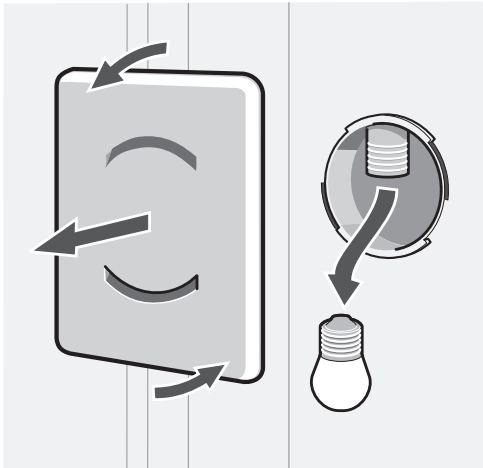
Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Temperaturen avviker kraftigt från den inställda.		I några fall räcker det att stänga av skåpet i två minuter. Vid negativt resultat upprepa försöket igen efter en timma. Om det är för varmt, prova efter några timmar om en temperturanpassning skett. Om det är för kallt, kontrollera temperaturen igen nästa dag.
Belysningen fungerar inte.	Lampan är sönder.	Byt glödlampa:  1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen. 2. Byt glödlampa (ny glödlampa max 15 W, 220–240 V växelström, Philips T25 HD, sockel E 14).
Indikatorn i manöverpanelen lyser med reducerad styrka.	Ljusströmbrytaren har fastnat.	Försök få den att röra sig.
Ingen information i teckenfönstret.	Om skåpet inte används inom ca 24 timmar kommer indikatorn på manöverpanelen att växla till energisparmod.	Så snart skåpet åter används, t.ex. när dörrarna öppnas, slår indikatorn om till normal belysning.
Temperaturen i frysutrymmet är för varm.	Strömavbrott; säkringen har löst ut; stickproppen sitter inte fast i vägguttaget.	Kontrollera om det finns ström och återställ/byt säkringen.
	• Dörren till frysutrymmet är öppen. • Ventilationsgallren är övertäckta. • För många matvaror har lagts in för infrysning på en gång.	Stäng dörren. Se till att ventilationen kring kylskåpet fungerar. Frys aldrig in mer än max. tillåten mängd.

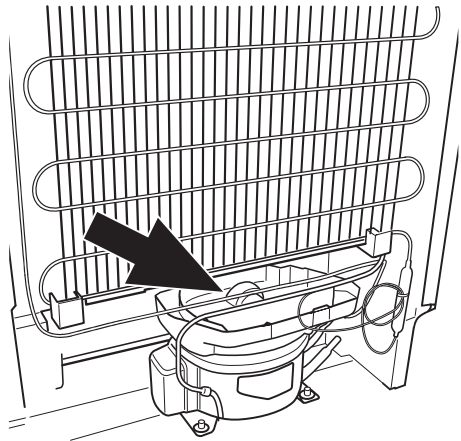Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Frysskåpsdörren har varit öppen länge; temperaturen uppnås inte längre.	Evaporatorn i No Frost-systemet är så kraftigt nedisad att den inte längre avfrostar helautomatiskt.	För att avfrosta evaporatorn bör man ta ut fack och djupfrysta varor och förvara dem väl isolerade på en kall plats. Stäng av frysskåpet och flytta ut det från väggen. Låt skåpsdörren vara öppen. Efter ca 20 minuter börjar smältvattnet rinna ner i avdunstningsskålen på skåpets baksida. För att förhindra att skålen svämmar över bör man torka upp smältvatten med en svamp.  När det inte längre rinner något smältvatten i avdunstningsskålen, är förångaren avfrostad. Rengör innerutrymmet. Ta åter frysskåpet i bruk.

Service

Närmaste serviceverkstad hittar du i telefonkatalogen eller i förteckningen över serviceställen. Vid kontakt med serviceverkstad, uppge alltid ypnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Dessa uppgifter finner du på typskylten.

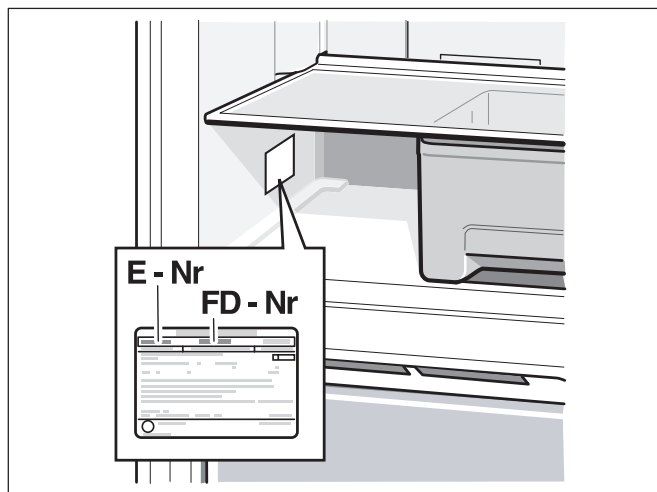

Hjälp oss genom att uppge dessa nummer.
På så sätt slipper vi göra onödiga inställelser och
du slipper kostnaderna för dessa.

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

www.gaggenau.com