


Gaggenau

nl Gebruiksaanwijzing

RX 496

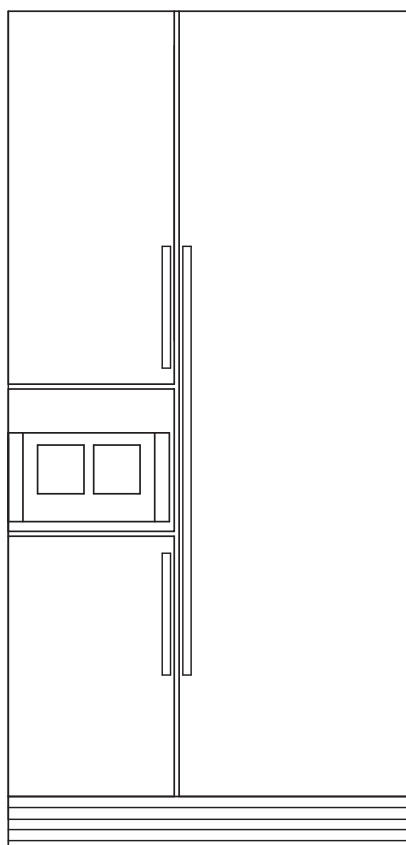

Inhoudsopgave

Gefeliciteerd	4	Bedrijfsgeluiden	27
Aanwijzingen bij het afvoeren	5	Kleine storingen zelf verhelpen	28
Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen ...	5	Displaymeldingen	29
Kennismaking met het apparaat	7	Servicedienst	30
Bedieningselement	8		
Plaatsen van het apparaat	8		
Let op de omgevingstemperatuur en de beluchting	9		
Transport	9		
Installeren en aansluiten van het apparaat	9		
Inschakelen van het apparaat	10		
Basisfuncties	11		
Apparaat uitschakelen of buiten werking stellen	12		
Variabele indeling van de binnenruimte	13		
IJs- en waterdispenser	14		
De koelruimte	16		
De verskoelruimte	17		
Temperatuurindicator	17		
De diepvriesruimte	18		
Snelvriezen	19		
Kookwekker	20		
Basisinstellingen	21		
Schoonmaken van het apparaat	22		
Waterfilter	24		
Apparaat ontkalken	25		
Lampjes verwisselen	26		
Energie besparen	27		

Gefeliciteerd

Met de aankoop van uw nieuwe koel- en diepvries-apparaat hebt u gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat.

Uw koel- en diepvriesapparaat munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elk apparaat dat de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen – vooral met betrekking tot het installeren en aansluiten van het apparaat – staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking, zie hoofdstuk „Servicedienst”.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze website.

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere meegeleverde informatie door en handel zoals is beschreven.

Bewaar alle documentatie voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter.

Afvoeren van de verpakking van uw nieuwe apparaat

De verpakking beschermt uw apparaat tegen transportschade. De gebruikte materialen zijn milieuvriendelijk en kunnen opnieuw gebruikt worden. Help daarom mee en zorg dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd.

U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van uw nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren.

Afvoeren van uw oude apparaat

Oude apparaten zijn geen waardeloos afval! Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.



Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor oude elektrische en elektronische apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.



Attentie!

Bij afgedankte apparaten

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
- Legplateaus en voorraadvakken **niet** eruit halen om het kinderen moeilijk te maken erin te klimmen!
- Laat kinderen niet met het afgedankte apparaat spelen. **Verstikkingsgevaar!**

Koelapparaten bevatten koelmiddel en in de isolatie gassen die vakkundig moeten worden afgevoerd. De leidingen van het koelcircuit mogen tot het moment van transport niet beschadigd worden.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt

Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift nauwkeurig door.

U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter.

Technische veiligheid

- Het apparaat bevat een geringe hoeveelheid van het milieuvriendelijke maar brandbare koelmiddel R600a. Let erop dat de leidingen van het koelcircuit bij het transport of de installatie niet beschadigd worden. Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden.

Bij beschadiging

- Open vuur of andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het apparaat houden;
- stekker uit het stopcontact trekken;
- Ruimte gedurende een paar minuten goed luchten;
- Contact opnemen met de Servicedienst.

Hoe meer koelmiddel het apparaat bevat, des te groter moet de ruimte zijn waarin het apparaat wordt opgesteld. In een te kleine ruimte kan bij een lek een ontvlambaar mengsel van gas en lucht ontstaan.

Per 8 g koelmiddel moet de ruimte minimaal 1 m³ groot zijn. De hoeveelheid koelmiddel in uw apparaat vindt u op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.

- Het vervangen van de elektrische kabel en andere reparaties mogen alleen door de Servicedienst worden uitgevoerd. Onvakkundige installatie en reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de bezitter.

Bij het gebruik

- Nooit elektrische apparaten in het apparaat gebruiken (bijv. verwarmingsapparaten, elektrische ijsmaker etc.). **Gevaar voor explosie!**
- Het apparaat nooit met een stoomreiniger ontdooien of schoonmaken! De hete stoom kan in de elektrische onderdelen terechtkomen en kortsluiting veroorzaken. **Kans op een elektrische schok!**
- Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om een laag ijs of rijp te verwijderen.
Hierdoor kunt u de koelleidingen beschadigen.
Koelmiddel dat naar buiten spuit kan vlam vatten of tot oogletsel leiden.
- Geen producten met brandbare drijfgassen (bijv. spuitbussen) en geen explosieve stoffen in het apparaat opslaan. **Gevaar voor explosie!**
- Plint, uittrekbare manden of laden, deuren etc. niet als opstapje gebruiken of om op te leunen.
- Om te ontdooien of schoon te maken: stekker uit het stopcontact trekken resp. de zekering uitschakelen of losdraaien.
Altijd aan de stekker trekken, nooit aan de aansluitkabel.
- Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed afgesloten en staand bewaren.
- Geen olie of vet gebruiken op kunststof onderdelen en deurdichtingen. Ze kunnen poreus worden.
- De be- en ontluuchtingsopeningen van het apparaat nooit afdekken.
- Dit apparaat mag door personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens, motorische storingen of gebrekkige kennis alleen onder toezicht of na uitvoerige instructie gebruikt worden.
- Flessen en blikjes met vloeistoffen – vooral koolzuurhoudende dranken – niet in de diepvriesruimte opslaan. De flessen en blikjes kunnen springen!
- Diepvrieswaren nadat u ze uit de diepvriesruimte hebt gehaald, nooit onmiddellijk in de mond nemen.
Kans op verbranding!
- Langdurig contact van de handen met de diepvrieswaren, ijs of de leidingen van de verdampers enz. vermijden.
Kans op verbranding!

Kinderen in het huishouden

- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal en onderdelen ervan spelen. Verstikkingsgevaar door opvouwbaar karton en folie!
- Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen!
- Bij een apparaat met deurslot: sleutel buiten het bereik van kinderen bewaren!

Algemene bepalingen

Het apparaat is geschikt

- voor het koelen en invriezen van levensmiddelen,
- voor het bereiden van ijs en koud water.

Het apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het apparaat is ontstoord volgens EU-richtlijn 89/336/EEC.


Het koelcircuit is op dichtheid gecontroleerd.

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten (EN 60335/2/24).

Kennismaking met het apparaat

Deze gebruiksaanwijzing is op meer dan één type van toepassing.

De afbeeldingen kunnen afwijken.

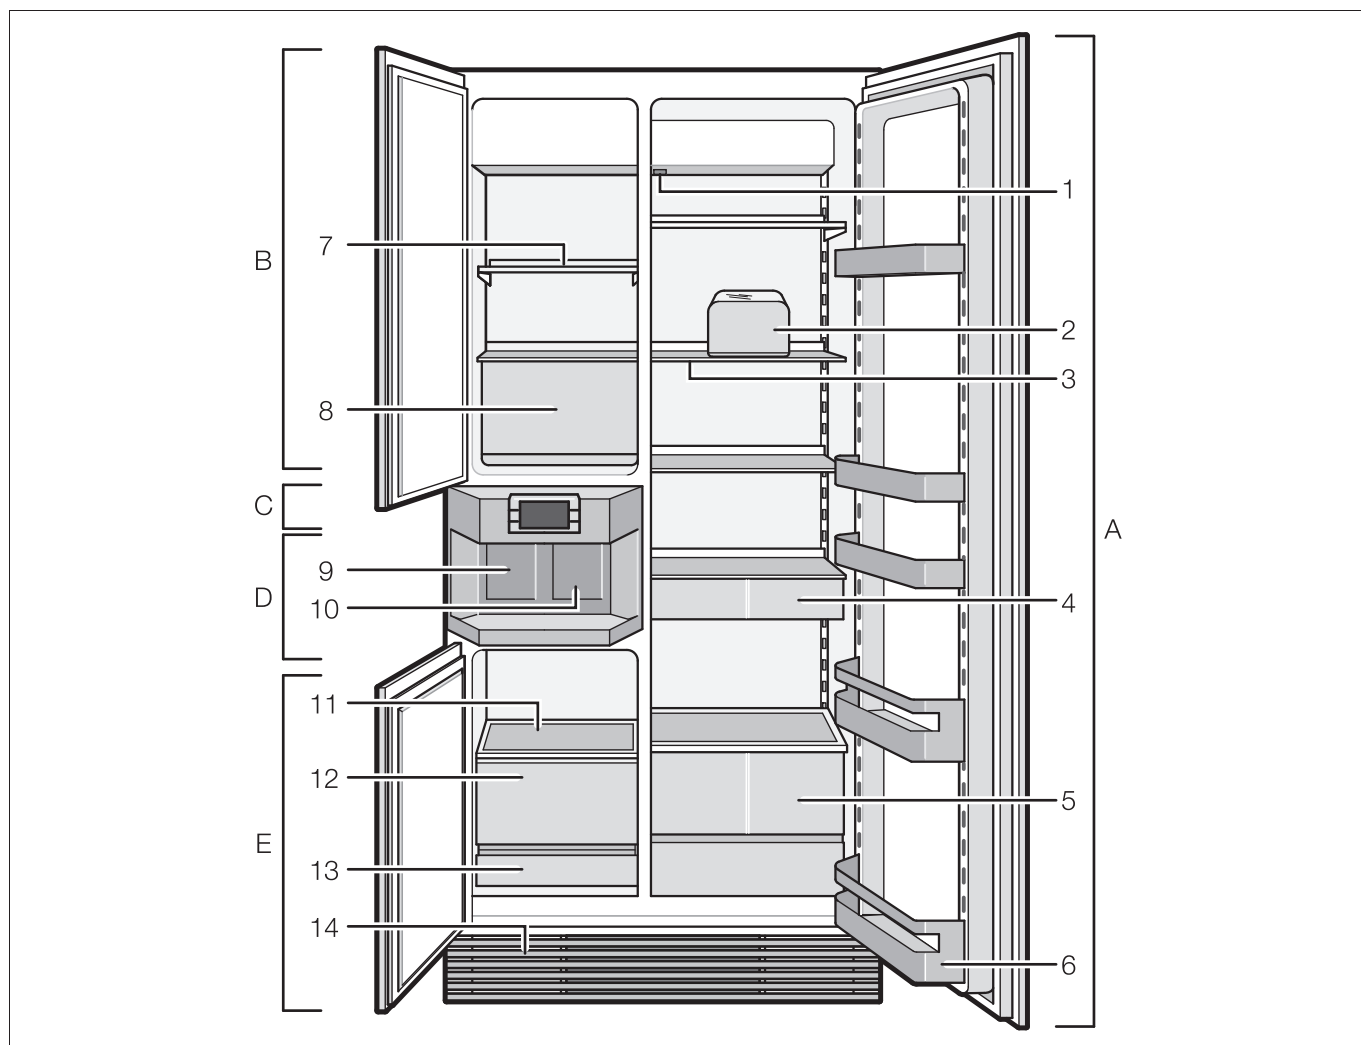

1 Hoofdschakelaar AAN/UIT

2 Eierdoos

3 Glasplateaus voor koelwaren

4 Laden voor boter en kaas

5 Laden voor groente, fruit en sla

6 Vakken voor flessen, tubes en blikjes

7 Glasplateau voor diepvrieswaren

8 Lade voor diepvrieswaren

9 Toets waterdispenser

10 Toets ijsdispenser

11 Legplateaus voor vlees, worst, kaas

12 Lade voor groente, sla, fruit

13 Vak voor tubes

14 Ventilatiooroster (be- en ontluuchting)

A Koelruimte (van +1 °C tot +14 °C)

B Diepvriesruimte (–16 °C tot –21 °C)

C Bedieningselement

D IJs- en waterdispenser


E Verskoelruimte (rond +1 °C tot +8 °C)

Bedieningselement

Indicatie

De indicatie in het midden van het display geeft de actuele instellingen bij de afzonderlijke klimaatzones aan. De indeling op het display komt overeen met de indeling van het apparaat.

- links boven: diepvriesruimte
- links midden: ijs- en waterdispenser
- links onder: verskoelruimte
- rechts: koelruimte

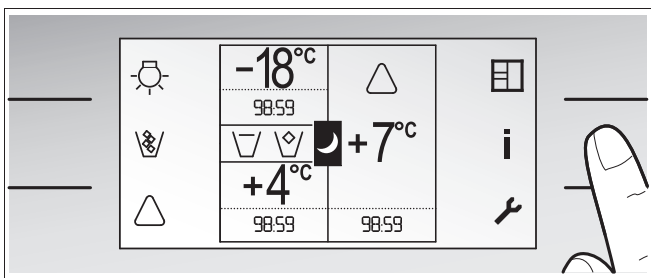

De afbeelding laat de maximale weergave van het display zien.

Bij normaal gebruik worden zelden alle symbolen tegelijkertijd getoond.

Toetsen

De toetsen links en rechts van het display worden door een lichte aanraking geactiveerd. Afhankelijk van de instelling zijn de toetsen steeds anders „bezet”.

Hoe de toets op het actuele moment „bezet” is, geeft het symbool naast de toets aan.

Afhankelijk van de functie kan een symbool verschillende betekenissen hebben.

Symbool	Betekenis
	Basisinstellingen
	terug/naar links
	vooruit/naar rechts
	Waarde verlagen
	Waarde verhogen
	Bevestigen/opslaan
	Informatievenster
	Licht ijs-en waterdispenser AAN/UIT
	Kookwekker
	Ruimte (klimaatzone) kiezen
	Snelvriezen in het vriesvak
	Waterdispenser
	Crushed Ice
	Ijsblokjes
	Melding van het interne diagnosesysteem
	Bevestigen
	Rust-modus, geen licht, ijs- en waterdispenser uitgeschakeld
	Wissen/proces afbreken

Plaatsen van het apparaat

De juiste plaats

Elke droge, goed te ventileren ruimte is geschikt. Het apparaat niet in de zon of naast een fornuis, verwarmingsradiator of een andere warmte bron plaatsen. Is plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden, maak dan gebruik van een isolerende plaat of neem de volgende minimumafstanden tot de warmtebron in acht:

- naast elektrische fornuizen 10 cm.
- naast een CV-installatie 30 cm.

De vloer onder het apparaat mag niet meegeven. De vloer eventueel verstevigen. Om de ijsbereider perfect te laten functioneren moet het apparaat loodrecht staan.

Let op de omgevingstemperatuur en de beluchting

Omgevingstemperatuur

De klimaatklasse vindt u op het typeplaatje. Deze geeft aan binnen welke omgevingstemperaturen het apparaat gebruikt kan worden. Het typeplaatje bevindt zich rechts onderaan in de koelruimte.

Klimaatklasse	toelaatbare omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot 32 °C
N	+16 °C tot 32 °C
ST	+16 °C tot 38 °C
T	+16 °C tot 43 °C

Beluchting

De be- en ontluuchting vinden via het ventilatierooster onder aan het apparaat plaats.

De lucht aan de achterzijde en de onderkant van het apparaat wordt warm. De verwarmde lucht moet ongehinderd afgevoerd kunnen worden. Anders moet de koelmachine meer presteren waardoor het energieverbruik toeneemt. Daarom mogen de be- en ontluuchttingsopeningen nooit worden afgedekt.

Transport

Het apparaat mag alleen in onbeladen toestand verplaatst worden. De geïntegreerde rollen van dit koelapparaat zijn uitsluitend voor de montage bestemd, d.w.z. dat ze niet voor transport van het apparaat over langere afstanden (ca. 4 m) geschikt zijn. Ook het transport over een oneffen of te zachte vloer is schadelijk.

Installeren en aansluiten van het apparaat

Het apparaat uitsluitend door een deskundig monteur volgens bijgesloten installatievoorschrift laten opstellen en aansluiten.

De verswatertoevoer op een koudwateraansluiting met drinkwater aansluiten.

- Minimumdruk watertoevoer: 1 bar
- Maximumdruk watertoevoer: 10 bar

Als de waterdruk lager is dan 1 bar, dan functioneert het apparaat niet. Als de maximaal toelaatbare druk van 10 bar wordt overschreden, dan kan het apparaat beschadigd worden.

Na het opstellen van het apparaat minimaal ½ uur wachten alvorens het in gebruik te nemen. Tijdens het transport kan het gebeuren dat de olie uit de compressor in het koelsysteem terechtkomt.

Attentie!

Apparaat beveiligen tegen kantelen!

Vóór het openen van de deuren moet de kantelbeveiliging op het apparaat gemonteerd worden, zie installatievoorschrift.

Vóór het eerste gebruik de binnenruimte van het apparaat schoonmaken, zie Schoonmaken van het apparaat.

Elektrische aansluiting

Geen verlengsnoer of verdeler gebruiken. Voor de aansluiting van het apparaat is een vast geïnstalleerd stopcontact verplicht.

Het stopcontact moet vrij toegankelijk zijn. Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact met een zekering van 10 tot 16 ampère op 220–240 V/50 Hz wisselstroom aansluiten.


Bij apparaten die in niet-Europese landen worden gebruikt: op het typeplaatje controleren of de aansluitspanning en de stroomsoort overeenkomen met de waarden van uw elektriciteitsnet. Het typeplaatje bevindt zich rechts onderaan in de koelruimte. Een eventueel noodzakelijke vervanging van de aansluitkabel mag alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.

⚠ Attentie!

Het apparaat mag nooit worden aangesloten op elektronische energiebesparende stekkers of op omvormers die gelijkstroom omzetten in 230 V wisselstroom (bijv. installaties voor zonneënergie of netwerken voor schepen).

Vóór het eerste gebruik


- De eierdoos uit de groentelade in de verskoelruimte halen, uitpakken en in de koelruimte zetten.

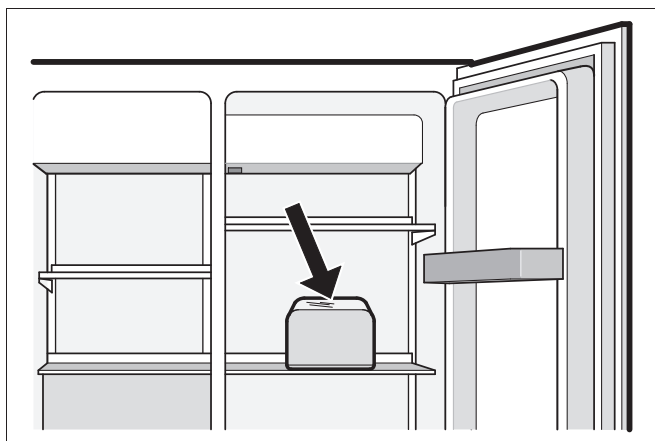

- Controleer of de drie witte afdekkapjes op de deuren van het apparaat gemonteerd zijn.

Attentie!

De afdekkapjes moeten gemonteerd zijn, anders functioneert het apparaat niet.

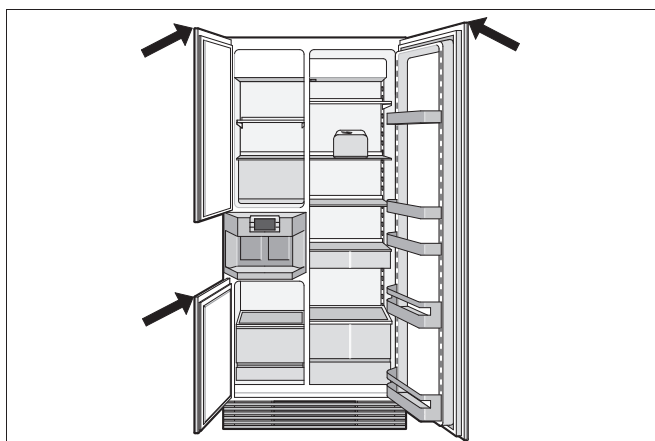


- Binnenruimte van het apparaat schoonmaken, zie Schoonmaken van het apparaat.

Inschakelen van het apparaat

Hoofdschakelaar (1) inschakelen.
Het apparaat begint te koelen.

De compressoren beginnen pas enige tijd na het in gebruik nemen te lopen. Dit is normaal. Met het symbool **⚠** wordt met alarmmelding [M17] aangegeven dat het in de diepvriesruimte nog te warm is (zie Displaymeldingen). Het symbool kan, tot de benodigde temperatuur is bereikt, een aantal keren op het display verschijnen.

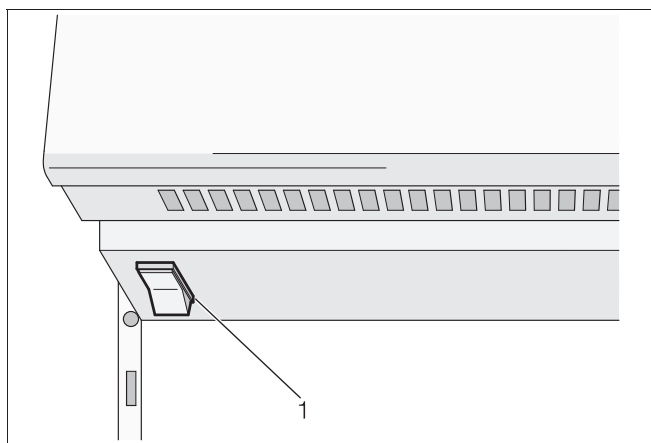

Door de fabriek zijn de volgende temperaturen aanbevolen en ingesteld:

- Verskoelruimte: +4 °C
- Koelruimte: +8 °C
- Diepvriesruimte: -18 °C

Om de tevoren ingestelde temperaturen te wijzigen: zie Instellen van de temperatuur.

Attentie!

De tevoren ingestelde temperaturen (instellingen door de fabriek) worden na een aantal uren bereikt. Voordien geen levensmiddelen in het apparaat leggen.

Met het inschakelen van het apparaat wordt de ijs- en waterbereider niet automatisch in gebruik genomen. Voor het in gebruik nemen zie hoofdstuk IJs- en waterbereider.

Attentie!

Om hygiënische redenen raden wij u, steeds nadat de verswatertoevoer opnieuw wordt aangesloten of wordt afgesloten, aan:

- net zo lang water uit de waterdispenser te tappen (minimaal 15 glazen) en weg te gooien tot het water schoon en helder is,
- net zo lang porties ijsblokjes (minimaal 1,5 kg) eruit te halen en weg te gooien tot de ijsblokjes schoon en helder zijn.

Het apparaat werkt met het Nofrost-systeem. De lucht wordt in het apparaat afgekoeld en door ventilatoren rondgeblazen. Hierdoor worden gelijkmatige temperaturen binnen de klimaatzones bereikt. De vochtigheid in de lucht slaat op de verdamper neer. De verdamper wordt indien nodig automatisch ontdooid. Het dooiwater wordt naar de koelmachine geleid waar het verdampt. De klimaatzones en de levensmiddelen blijven ijsvrij.

Zo gaat u te werk nadat het apparaat voor het eerst is ingeschakeld

Nadat het apparaat voor het eerst is ingeschakeld moet u een paar basisinstellingen uitvoeren die de bediening vereenvoudigen (zie hoofdstuk Basisinstellingen).

1. Kies de gewenste taal,
2. toets de actuele datum en de tijd in,
3. stel de waterhardheid in.

Basisfuncties


Kiezen van de te bewerken klimaatzone

Sommige instellingen kunnen zelfstandig voor de afzonderlijke klimaatzones (koelruimte, verskoelruimte, diepvriesruimte) worden uitgevoerd. Hiertoe moet op het display de gewenste klimaatzone gekozen worden.

- Toets  net zo vaak indrukken tot de gewenste klimaatzone op het display gemarkeerd is. Nu kunnen wijzigingen in deze klimaatzone worden aangebracht.

Instellen van de temperatuur


1. Toets  indrukken tot de gewenste klimaatzone (links boven: diepvriesruimte, links onder: verskoelruimte, rechts: koelruimte) op het display gemarkeerd is.

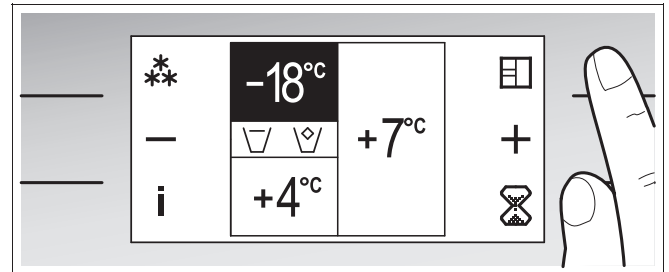

2. Toets **+** resp. **-** net zo vaak indrukken tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven.
3. Keuzetoets  indrukken tot er geen klimaatzone meer gemarkeerd is.

Extra informatie

Als bij een functie de indicatie **i** verschijnt, kunt u door indrukken van toets **i** verdere informatie over de functies op de indicatie verkrijgen.

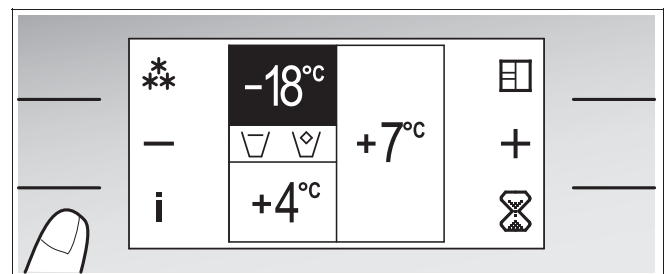

Binnenverlichting

De binnenverlichtingen branden bij geopende deuren. Als de deuren langer dan 1 minuut openstaan, worden de binnenverlichtingen automatisch uitgeschakeld. Een akoestisch alarmsignaal dat tegelijkertijd te horen is, betekent dat u de deuren moet sluiten. Na het sluiten van de deur gaat het alarmsignaal uit.

Apparaat uitschakelen of buiten werking stellen

Attentie!

Als het apparaat langer dan vier uur bij ingeschakelde ijsbereider van de stroomvoorziening wordt afgesloten, dan moet de hele ijsvoorraad uit de ijsbereider gehaald worden en de ijs- en waterdispenser worden uitgeschakeld. Anders kan er door smeltend ijs water uit het apparaat lopen!

Uitschakelen van het apparaat

1. Als de ijs- en waterdispenser in gebruik is: deze eerst buiten werking stellen.
2. Hoofdschakelaar uitschakelen.


Buiten werking stellen van het hele apparaat

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt:

1. Als de ijs- en waterdispenser in gebruik is: deze eerst buiten werking stellen.
2. Hoofdschakelaar uitschakelen.
3. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
4. Apparaat ontdooien en schoonmaken.
5. Deuren van het apparaat open laten staan.

Ijs- en waterdispenser buiten werking stellen

1. Alle ijsblokjes eruit halen.
2. Met toets  de instelling [IJSBEREIDER EN WATER] kiezen.
3. Met de onderste toetsen  of  de instelling [UIT] kiezen.

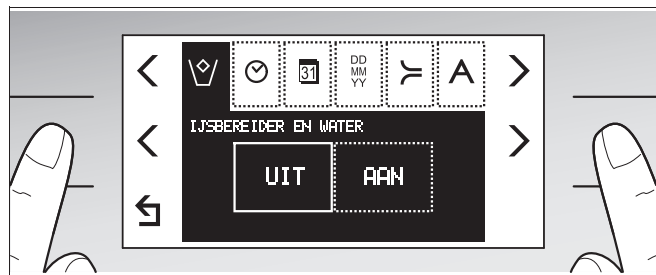


4. Met toets  bevestigen.
De ijs- en waterdispenser is buiten gebruik.


Linker- of rechterkant van het apparaat uit-/inschakelen

Linkerkant: boven diepvriesruimte, midden ijs- en waterdispenser, onder verskoelruimte
Rechterkant: koelruimte


1. Toets .
2. Met de bovenste toetsen  of  de instelling [ALLE KLIMAATZONES INGESCHAKELD], [ALLEEN RECHTERKANT INGESCHAKELEN] resp. [ALLEEN LINKERKANT INGESCHAKELEN] kiezen.

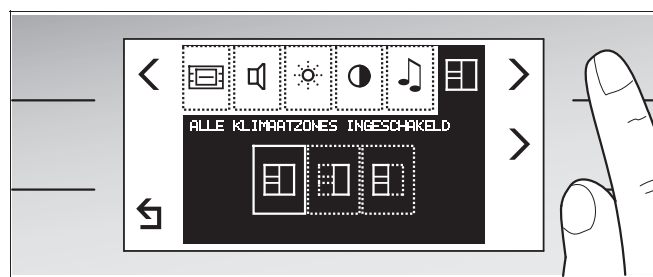

3. Met de onderste toetsen  of  de gewenste instelling uit de drie mogelijkheden kiezen.

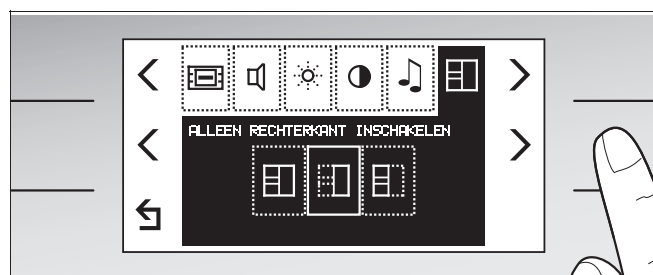


4. Toets .
Op de indicatie verschijnt bij elke uitgeschakelde klimaatzone [OFF].

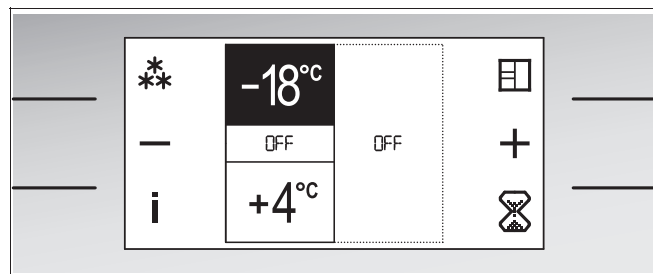


Variabele indeling van de binnenruimte

Alle legplateaus en vakken in de deur van de koelruimte kunnen naar wens verplaatst worden.



- Legplateaus en vakken van achteren iets optillen, eruit halen en op de gewenste plaats opnieuw erin zetten.

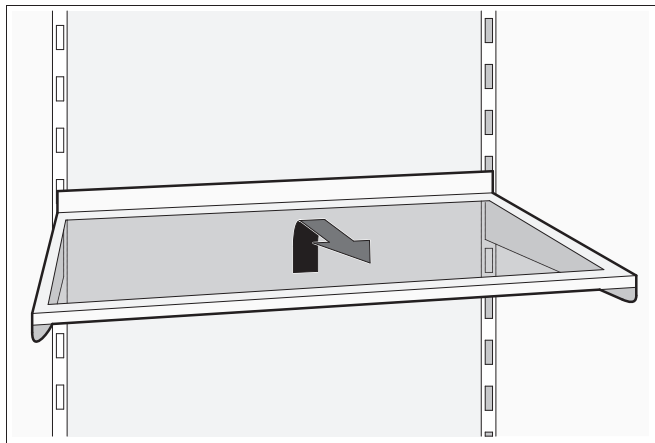

- De uittrekbare laden in de koelruimte zijn van een deksel voorzien om het uitdrogen van levensmiddelen te voorkomen.

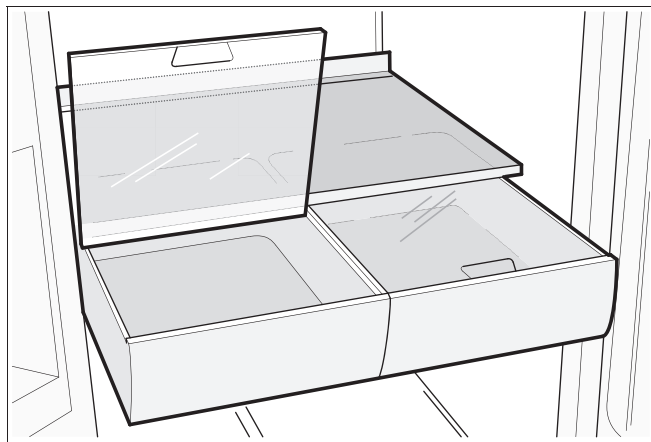

- Alle laden zijn op lichtlopende rails aangebracht. Om schoon te maken kunt u ze eruit halen. Hiertoe de lade helemaal uittrekken en aan de voorkant iets optillen.

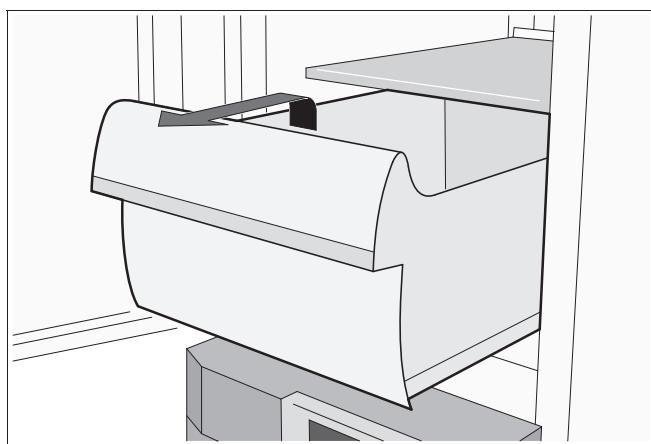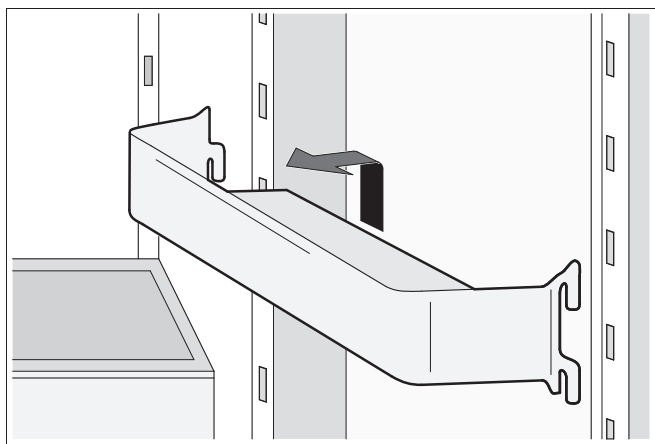

IJs- en waterdispenser

Naar wens kunt u eruit halen/tappen:

- gekoeld water
- ijsblokjes
- crushed ice

Attentie!

De ijs- en waterdispenser functioneert alleen als het apparaat op de waterleiding is aangesloten.


De ijsbereider produceert kristalhelder ijs. Dit bevat minder chloor, zouten en andere stoffen en is hierdoor van hogere kwaliteit dan normaal leiding- resp. drinkwater. De stoffen worden bij de ijsproductie uit het water gefilterd en via een leiding afgevoerd.

Bij ingeschakelde ijs- en waterdispenser is er altijd vers, helder ijs aanwezig ook als er een aantal dagen geen ijs is uitgehaald. Door voortdurend smelten wordt binnen drie dagen de hele hoeveelheid ijs vernieuwd.

Binnen 24 uur wordt minimaal 1,5 kg ijs geproduceerd.

Waarschuwing:

Nooit in de opening van de ijsblokjesdispenser grijpen.

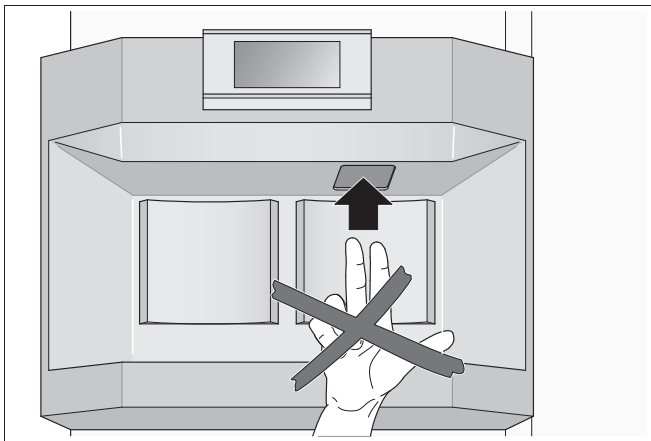

De temperatuur van het te tappen koude water is ca. 4 °C. Wilt u kouder water, doe dan vóór het tappen een paar extra ijsblokjes of crushed ice in het glas.

Het koudwaterreservoir heeft een capaciteit van ca. 1,2 liter.


Attentie!

Onder het lekrooster van de ijs- en waterdispenser is geen afvoer. Laat de glazen niet overlopen.

Inschakelen van de verlichting van de ijs- en waterdispenser

Bij aanraking van de dispensertoetsen in de nis gaat de nisverlichting aan en na een tijdje weer uit.

Via toets  kan naar wens de verlichting van de ijs- en waterdispenser voor voortdurende verlichting worden in- resp. uitgeschakeld.

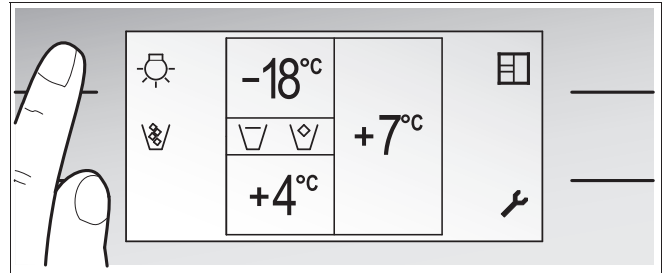

Attentie bij ingebruikneming

Een paar minuten water tappen tot het water vrij is van blaasjes. Wij raden u aan de eerste 15 glazen water weg te gooien. Het duurt een paar uur vóór het water bij ingeschakelde ijsbereider gekoeld is.


Attentie!

Om hygiënische redenen adviseren wij u, steeds nadat de verswatertoevoer van het apparaat opnieuw wordt aangesloten of onderbroken:

- net zo lang water uit de waterdispenser te tappen tot het schoon en helder is (minimaal 15 glazen) en dit weg te gooien.
- er net zo lang ijsblokjes (minimaal 1,5 kg) uit te halen en weg te gooien tot ze schoon en helder zijn.

In-/uitschakelen van de ijs- en waterdispenser

1. Toets 
2. Met de bovenste toets  de functie [IJSBEREIDER EN WATER] kiezen.
3. Met de onderste toets  de instelling [AAN] resp. [UIT] kiezen.

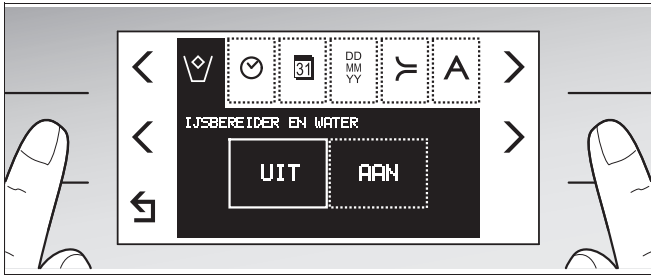

4. Toets  De eerste portie kan er na ca. twee uur na het inschakelen uitgehaald worden.

Attentie!


Als het apparaat langer dan 4 uur van de stroomvoorziening werd afgesloten, dan moet de hele ijsvoorraad eruit gehaald worden. Anders kan er door het smeltende ijs water uitlopen.

IJs/water eruit halen/tappen


Na het omschakelen van uitgifte van ijsblokjes op crushed ice kunnen zich in de dispenser nog hele of halve ijsblokjes bevinden. Deze komen er samen met de eerste porties crushed ice uit.

Na twee minuten wordt de uitgifte onderbroken. Om meer ijs resp. gekoeld water te verkrijgen, moet u opnieuw tegen de dispenser-pad drukken. Binnen 30 minuten kunt u gedurende maximaal 6 minuten ijs eruit halen.

1. Met de toetsen  of  kiezen als u er crushed ice of ijsblokjes uit wilt halen. Water kan direct zonder een toets te kiezen getapt worden.

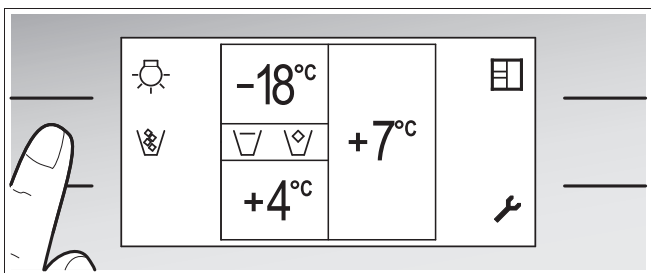

2. Met een glas net zo lang tegen de waterdispenser-toets 9 of de ijsdispensertoets 10 drukken tot het glas met de gewenste hoeveelheid gevuld is.

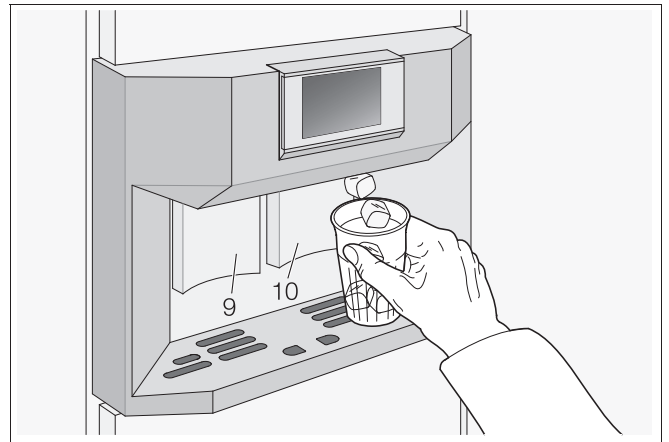

Aanwijzingen bij de kwaliteit van het drinkwater

Wij raden u aan regelmatig wat vers water uit de waterdispenser te tappen en het apparaat niet uit te schakelen.

Hierdoor blijft de kwaliteit van het water behouden.

Alle materialen van de ijs- en waterdispenser zijn neutraal qua geur en smaak.

Gebruik bij verlenging van de slang alleen een originele waterslang. Neem hiertoe de aanwijzingen in het installatievoorschrift in acht.

Als het water een bijmaakje heeft, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

- mineraal- en chloorgehalte van het drinkwater,
- materiaal van de waterleiding in huis of van de toevoerleiding,
- de versheid van het drinkwater (als er langere tijd geen water getapt werd, dan kan het water verschaald smaken). In dit geval ca. 15 glazen met water vullen en weggooien.

De koelruimte

De temperatuur in de koelruimte is instelbaar van +1 °C tot +14 °C.


Op het display wordt op het veld rechts de voor de koelruimte ingestelde temperatuur aangegeven.

Gebruik van de koelruimte

Voor het opslaan van brood en banket, klaargemaakte gerechten, conserven, gecondenseerde melk, harde kaas, koudegevoelig fruit en groente; Zuidvruchten zoals mandarijnen, bananen, ananas, meloenen, avocado's, papaja's, passievruchten, aubergines; bovendien voor fruit dat moet rijpen, tomaten, komkommers, groene tomaten, aardappelen.

Attentie bij het inruimen van levensmiddelen

- Warme gerechten en dranken buiten het apparaat laten afkoelen.
- De levensmiddelen luchtdicht verpakken zodat ze hun smaak niet verliezen of uitdrogen.
- Olie en vet mogen niet met de kunststof onderdelen en de deuren in aanraking komen.
- Dranken met een hoog alcoholpercentage altijd goed gesloten en rechtop bewaren. Ook geen explosieve stoffen in het apparaat bewaren. **Kans op explosie!**
- De lucht in de klimaatzones wordt voortdurend rondgeblazen. Hierdoor wordt een gelijkmatige temperatuur gewaarborgd. Let erop dat de beluchtingsopeningen in de klimaatzones niet zijn afgedekt.

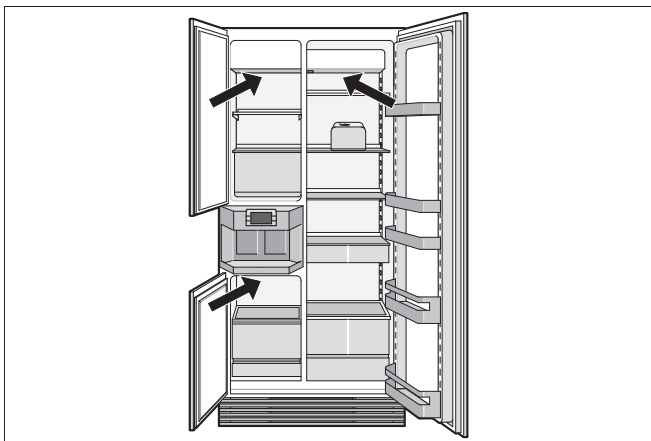


Groenteladen

Bij hoge luchtvochtigheid blijft bladgroente langer vers. Groente en fruit bij een iets lagere temperatuur bewaren.

De luchtvochtigheid in de groenteladen is afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen levensmiddelen.

Een te hoge luchtvochtigheid kan tot de vorming van waterdruppels en hierdoor tot verrotting leiden.

Instellen van de luchtvochtigheid

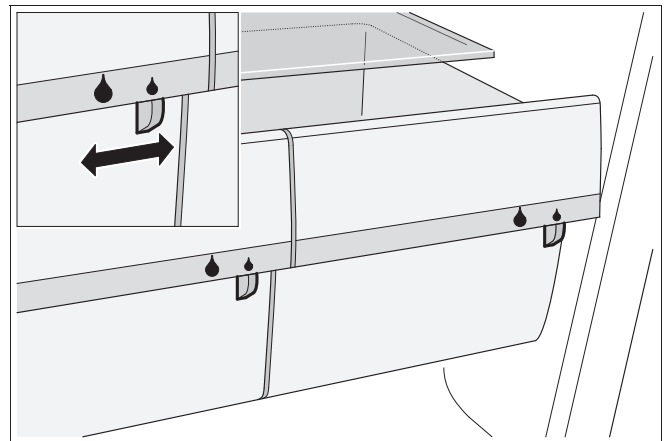

Hoge luchtvochtigheid

Schuif naar links – beluchtingsopening is gesloten.

Instellen van de luchtvochtigheid

Schuif naar rechts – beluchtingsopening is open.

Nuttige inhoud

De gegevens bij de nuttige inhoud vindt u op het typeplaatje in uw apparaat.

De verskoelruimte

De temperatuur in de verskoelruimte is instelbaar van +1 °C tot +8 °C.

Op het display wordt in het veld links onderaan de voor de verskoelruimte ingestelde temperatuur aangegeven.

De lage temperatuur schept een optimaal klimaat voor het opslaan van verse levensmiddelen.

De levensmiddelen kunnen twee tot drie keer langer zonder verlies van versheid bewaard worden dan in de normale koelzone.

Geschikt om vers te koelen:

In principe alle levensmiddelen die vers zijn en nog langer vers moeten blijven zoals vleeswaren en worst, verse vis, zeevruchten, melk, boter, zachte kaas, kwark, groente en fruit.

Ongeschikt om vers te koelen:

Koudegevoelig fruit en groente zoals zuidvruchten, avocado's, papaja's, passievruchten, aubergines, komkommers, paprika; bovendien fruit dat moet narijpen, groene tomaten en aardappelen. De ideale plaats voor het bewaren van deze levensmiddelen is de koelruimte.

Attentie bij het inkopen van levensmiddelen:

Voor de bewaartijd van de levensmiddelen is van belang dat ze vers zijn ingekocht. In principe geldt: hoe verser de levensmiddelen in de verskoelruimte worden ingeladen, des te langer blijven ze vers. Let dan ook bij het inkopen altijd op de mate van versheid van de levensmiddelen.

Verpakken van levensmiddelen:

De levensmiddelen liefst verpakt of goed afgedekt inruimen. Hierdoor blijven geur, kleur, vochtigheid en versheid behouden en wordt voorkomen dat de levensmiddelen naar elkaar gaan smaken.

Groente, fruit en sla moeten onverpakt in de groentelade bewaard worden.

Voor verpakking geschikt zijn polyetheenzakjes en -folie, aluminiumfolie en luchtdicht afsluitbare kunststof- en aluminiumdozen.

Temperatuurindicator

(Niet bij alle modellen)

De **temperatuurindicator geeft temperaturen onder de +4 °C aan** en dient voor het bepalen van de noodzakelijke instelling van de temperatuurregelaar. Bij tot op de graad exacte instellingsmogelijkheid: op +4 °C of kouder instellen.

Ca. 12 uur nadat de temperatuur onder +4 °C is gedaald wordt „OK” aangegeven (als dit niet het geval is: de temperatuur stap voor stap kouder instellen).



Correcte instelling



Temperatuur te hoog.
Temperatuur ar kouder
instellen.

De diepvriesruimte

De temperatuur in de diepvriesruimte is instelbaar van -16°C tot -21°C . Wij adviseren een instelling van -18°C .

Op het display wordt in het veld links boven de actuele temperatuur van de diepvriesruimte aangegeven.

De diepvriesruimte gebruiken:

- voor het opslaan van diepvriesproducten,
- voor het invriezen van verse levensmiddelen.

Attentie!

Door het volautomatische Nofrost-systeem blijft de diepvriesruimte ijsvrij. Ontdooien is niet nodig.

Inkopen van diepvriesproducten

Attentie bij het inkopen van diepvriesproducten:

- Koop geen beschadigde verpakkingen. De levensmiddelen zijn vaak uitgedroogd.
- Controleer de houdbaarheidsdatum.
- In de winkel moet de temperatuur in de diepvrieskist kouder zijn dan -18°C . Zo niet, dan wordt de bewaartijd van de diepvriesproducten verkort.
- Koop de diepvriesproducten op het allerlaatste moment, breng ze in kranten gewikkeld of in een koeltas snel naar huis.
- Thuis de diepvriesproducten direct in de diepvriesruimte leggen. De diepvriesproducten vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum consumeren.
- Ontdooide levensmiddelen niet opnieuw invriezen. Als u de levensmiddelen door koken of braden tot een kant-en-klaargerecht verwerkt, dan kunt u ze opnieuw invriezen.


Levensmiddelen zelf invriezen

Gebruik uitsluitend verse levensmiddelen.

De levensmiddelen moeten zo snel mogelijk door en door bevroren worden. Groente en fruit in porties van niet zwaarder dan 1 kg verdelen, vlees in porties tot 2,5 kg.

De levensmiddelen luchtdicht verpakken zodat ze hun smaak niet verliezen of uitdrogen.

Om te voorkomen dat de luchtcirculatie in het apparaat vermindert de levensmiddelen niet boven de stapelgrens opstapelen.

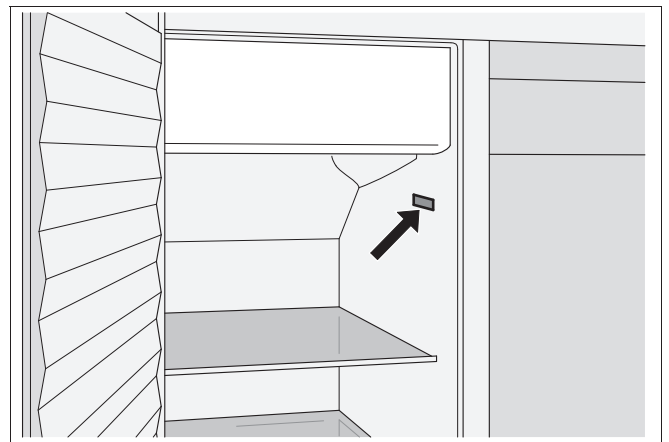

Zo verpakt u op de juiste manier:

1. Levensmiddelen in de verpakking leggen.
2. De lucht eruit persen.
3. De verpakking goed sluiten.
4. Vermeld op de pakjes inhoud en invriesdatum.

Niet geschikt voor verpakking:

Pakpapier, vetvrij papier, cellofaan, vuilniszakken en gebruikte boodschappentasjes.

Voor verpakking geschikt:

Kunststof-, polyetheen- en aluminiumfolie, diepvriesdozen. Deze producten zijn in de handel verkrijgbaar.

Als sluiting geschikt:

Elastiekjes, clips van kunststof, touwtjes, koudebestendig plakband e.d.

Zakjes en folie van polyetheen kunnen met een folie-lasapparaat worden dichtgelast.

Invriescapaciteit

De levensmiddelen moeten zo snel mogelijk door en door worden ingevroren. Alleen zo blijven vitamine, voedingswaarde, uiterlijk en smaak behouden. De maximale invriescapaciteit van uw apparaat dan ook niet overschrijden.

U kunt binnen 24 uur tot 6 kg levensmiddelen op de bovenste glasplaat invriezen.

Attentie!

De diepvrieslade en de onderste glasplaten alleen voor het opslaan van al ingevroren diepvrieswaren gebruiken. Hier liefst geen levensmiddelen invriezen.

Houdbaarheid van de diepvrieswaren

Deze hangt af van het soort levensmiddelen.
Bij een temperatuurinstelling van -18°C :

- Vis, worst, klaargemaakte gerechten, brood en banket:
Tot 6 maanden
- Kaas, gevogelte, vlees:
Tot 8 maanden
- Groente, fruit:
Tot 12 maanden

Ontdooien van diepvrieswaren


Afhankelijk van soort en bereidingswijze van de levensmiddelen kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- bij omgevingstemperatuur,
- in de koelruimte,
- in de elektrische oven, met/zonder heteluchtventilator,
- in de magnetron.


De snelvriesfunctie is ideaal bij het invriezen van grote hoeveelheden verse levensmiddelen en moet, afhankelijk van de hoeveelheid, tot 24 uur voor het inladen worden ingeschakeld. Bij het snelvriezen wordt de diepvriesruimte zo koud mogelijk gekoeld. De koelmachine werkt nu voortdurend. Dit kan leiden tot een grotere geluidsontwikkeling en een verhoogd energieverbruik. Het snelvriessysteem wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.

Snelvriezen in-/uitschakelen

1. Toets  net zo vaak indrukken tot op het display de diepvriesruimte (links boven) gemarkeerd is.

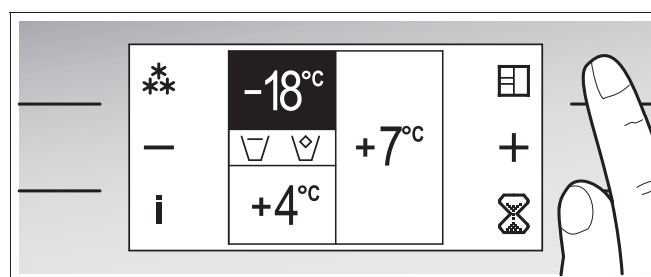

2. Toets .
Op de indicatie diepvriesruimte wordt het snelvriessysteem ingeschakeld.

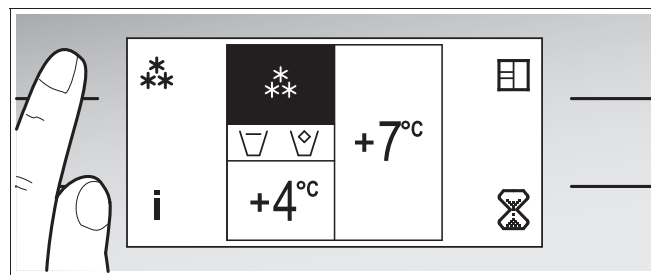

3. Toets  indrukken tot er geen ruimte gemarkeerd is. De stappen 1–3 herhalen om het snelvriessysteem weer uit te schakelen.

Kookwekker

Met deze functie kunt u een tijdverloop instellen. Aan het einde hiervan is een akoestisch signaal te horen. Dit signaal dient ter herinnering als bijv. levensmiddelen na een bepaalde tijd uit de koel-/diepvriesruimte gehaald moeten worden.

De kookwekker is tot een periode van 99 minuten in stappen van telkens een minuut instelbaar.


Attentie!

Flessen met drank kunnen springen als ze langer dan 20 minuten in de diepvriesruimte worden opgeslagen.

De kookwekker kan tegelijkertijd voor meer dan één klimaatzone (koelruimte, verskoelruimte, diepvriesruimte) met verschillende tijdinstellingen gebruikt worden.


Inschakelen van de kookwekker

1. Toets  indrukken tot de gewenste klimaatzone op het display is gekozen.

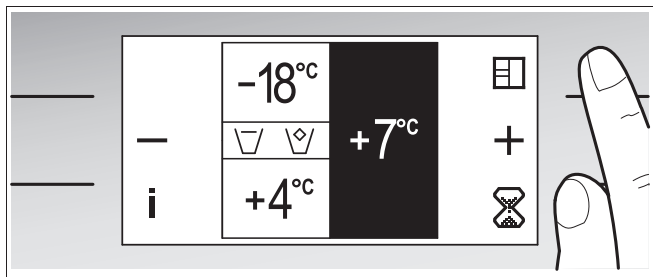

2. Toets 


De functie kookwekker is gekozen. Op het display wordt 10.00 aangegeven.

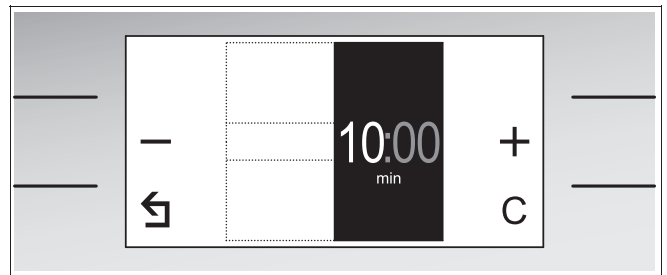

3. Met de toetsen + of - de gewenste tijd instellen. Met toets C kan eventueel de countdown worden afgebroken.

4. Toets 

De countdown wordt gestart.

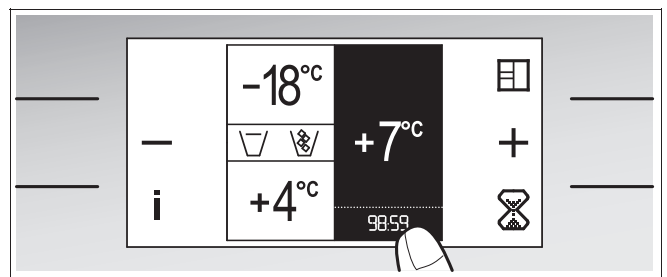


5. Als de countdown tot 00.00 heeft afgeteld, is een akoestisch signaal te horen. Druk een willekeurige toets in om de afloop te bevestigen en het akoestische signaal te beëindigen. De indicatie 00.00 verdwijnt.

Basisinstellingen


In het menu Basisinstellingen kunnen verschillende aanpassingen van het apparaat aan de wensen van de gebruiker worden aangebracht.

Basisinstellingen wijzigen


1. Toets  opent het menu basisinstellingen.

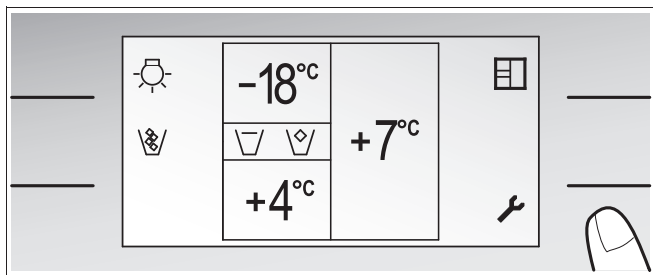

2. Met de bovenste toetsen  resp.  de gewenste functie kiezen.
In het menu zijn steeds maar 6 functies zichtbaar.
Druk de toetsen net zolang in tot de gewenste functie op het display wordt weergegeven.

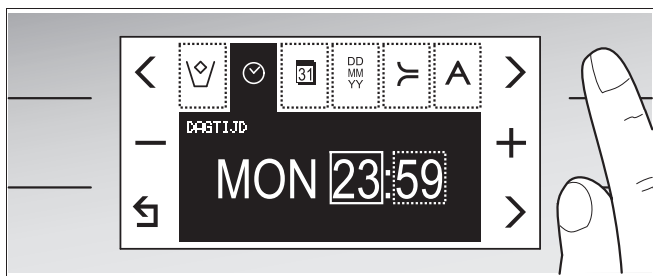

3. Met de middelste toetsen  of  resp.  of  kunt u de gekozen basisinstelling wijzigen.
De keuze wordt kort aangegeven.

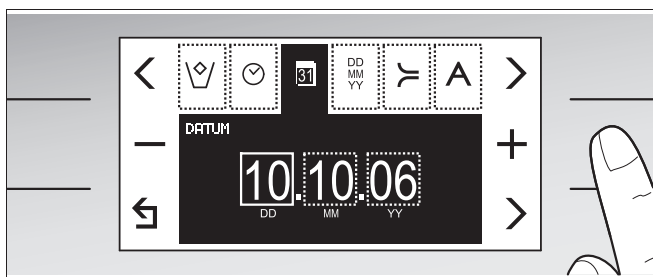

4. Er kunnen achter elkaar verschillende basisinstellingen gewijzigd worden zonder dat u het menu hoeft te verlaten.
Wijzig nog andere basisinstellingen of verlaat het menu met toets .

Overzicht van de basisinstellingen

De gekozen basisinstellingen blijven ook na het uitschakelen of bij een stroomuitval opgeslagen.

Tijd en datum blijven na het uitschakelen of een stroomuitval tot 3 dagen opgeslagen.

Instelling	Functie
[JSBEREIDER EN WATER]	Aan/Uit
[DAGTIJD]	Instellen van dag/uur/minuut
[DATUM]	Dag/Maand/Jaar
[DATUMFORMAT]	Dag DD.Maand MM.Jaar YYYY, Maand MM.Dag DD.Jaar YY, Jaar YY.Dag DD.Maand MM.
[ONTKALKING]	Ontkalking starten: ja/nee
[TAAL]	Taal van de display-indicatie: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Deens, Noors, Zweeds, Russisch.
Temperatuureenheid	[CELSIUS] (°C) of [FAHRENHEIT] (°F)
[WATERHARDHEID]	Hardheidsgraad 0 tot 4
[WATERFILTER AANWEZIG?]	Aanwezig: ja/nee Bij ja wordt de actuele datum als inbouwdatum opgeslagen. Het apparaat herinnert dan na zes maanden eraan dat het filter vervangen moet worden.
[STANDBY SCREEN]	Negen verschillende indicatievarianten met logo, datum en dagtijd voor de indicatie tijdens het gebruik.
[GELUIDSSTERKTE TOETSENTON]	zachter/harder
[HELDERHEID DISPLAY]	lichter/donkerder
[CONTRAST DISPLAY]	groter/kleiner
[TOETSENTON]	piep, klik, toon uit

Instelling	Functie
Zijkanten aan/uit	[ALLE KLIMAATZONES INGESCHAKELD], [ALLEEN RECHTERKANT INSCHAKELEN], [ALLEEN LINKERKANT INSCHAKELEN]
[RUSTMODUS]	[AAN]/[UIT] Bij [AAN] moeten de volgende functies van het apparaat uitgeschakeld worden: snelvriezen, signaaltoon bij druk op de toets. De verlichting in het display is gedimd.

Schoonmaken van het apparaat

1. Vóór het schoonmaken het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen!
2. Levensmiddelen uit het apparaat halen en op een koele plaats bewaren. De diepvrieswaren in een aantal kranten of in een deken wikkelen.
3. De deurafdichting alleen met schoon water afnemen en grondig droogwrijven.
4. Het apparaat met een lauw sopje schoonmaken. Het sop mag niet in het bedieningselement of in de verlichting terechtkomen.
5. Na het schoonmaken de stekker in het stopcontact steken resp. zekering inschakelen of vastdraaien. Het apparaat inschakelen.



Waarschuwing

Het apparaat nooit met een stoomreiniger reinigen! De hete stoom kan in onderdelen van het apparaat terechtkomen die onder spanning staan en kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken. De stoom kan de kunststof oppervlakken beschadigen.

Attentie!

- Geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen gebruiken die zand of zuren bevatten.
- De legplateaus en voorraadvakken mogen niet in de afwasmachine gereinigd worden. Ze kunnen vervormen.
- Koude glasplateaus niet direct uit de diepvriesruimte in heet afwaswater leggen.

Reinigen van het stoffilter

Als het stoffilter 2 vuil is of op het display de indicatie [FIL] verschijnt: stoffilter reinigen.


Hierdoor blijft het prestatievermogen van het apparaat behouden waardoor u stroom bespaart.

Attentie!


Let erop bij het reinigen dat de lamellen van het ventilatierooster niet beschadigd worden. Zo blijft de be- en ontluchting intact.

Reinigen

1. Stoffilter demonteren
Ventilatierooster 1 naar voren eraf trekken.
Indien aanwezig de kantelbeveiliging uit het middelste deel van de plint halen.
Stoffilter 2 aan de handgreep licht naar boven trekken tot het losklikt. Daarna naar voren eruit trekken.
2. Stoffilter reinigen
Met de stofzuiger stoffilter 2, sleuf 3 en roosters aan de zijkant 4 schoonzuigen.

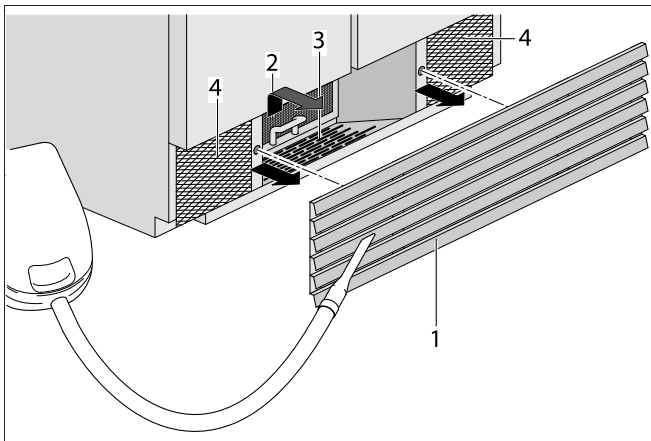


3. Stoffilter monteren
Stoffilter 2 naar boven in de houder schuiven en daarna van onderen tegen het apparaat drukken tot het weer vastklikt.
Indien aanwezig de kantelbeveiliging in de daarvoor bedoelde houder vastzetten.
4. Ventilatioerooster 1 weer erin zetten.

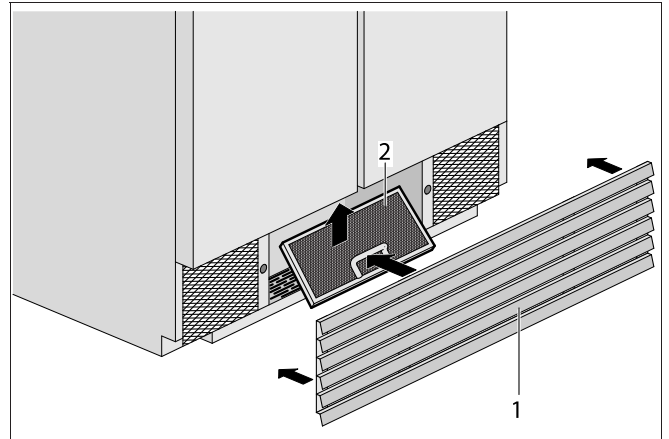

Schoonmaken van de wateropvangschaal

Overgelopen of gemorst water verzamelt zich in de wateropvangschaal onder het lekrooster. Om deze af te wissen of schoon te maken kan het lekrooster eraf gehaald worden.

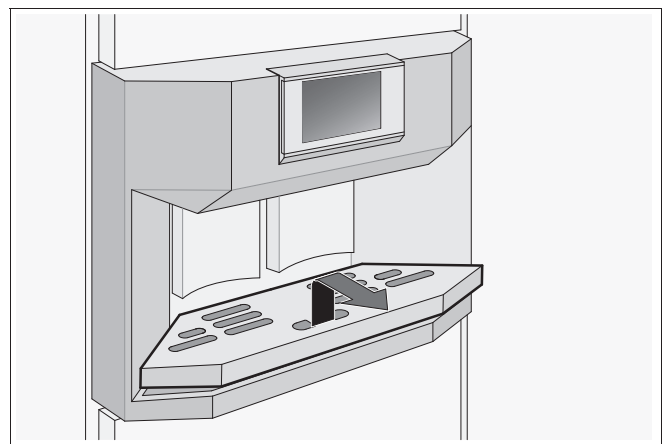

Waterfilter

U kunt in uw apparaat indien nodig een waterfilter om het drinkwater te reinigen laten installeren. Dit waterfilter moet uiterlijk na zes maanden vervangen worden. Via de basisinstelling WATERFILTER AANWEZIG kunt u opslaan of u een waterfilter gebruikt en wanneer dit voor het laatst vervangen is. U wordt dan automatisch door de displaymelding [M85 WATERFILTER VERVANGEN] op de volgende vervanging van het filter opmerkzaam gemaakt.


De filterpatroon voor het waterfilter is bij de Servicedienst of een Gaggenau vakhandel tegen meerprijs verkrijgbaar.

Waarschuwing

Het apparaat in plaatsen met een bedenkelijke of onduidelijke kwaliteit van het water niet gebruiken zonder het water vóór en na het filteren afdoende gedesinfecteerd te hebben.

Instellingen van het waterfilter


1. Toets 
Het menu Basisinstellingen wordt geopend.
2. Met de bovenste toetsen < resp. > de functie [WATERFILTER AANWEZIG?] kiezen.

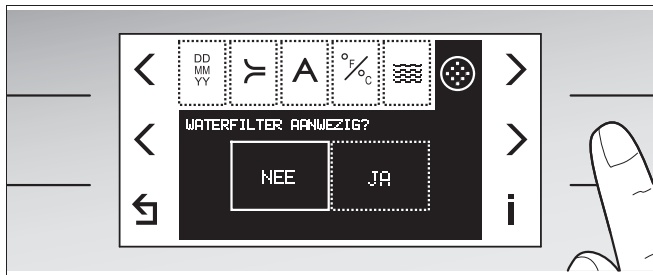


3. Met de middelste toetsen < of > de instelling [JA] kiezen.
4. Toets 
De actuele datum wordt als begindatum voor het waterfilter opgeslagen.
Na 6 maanden wordt u door een displaymelding [M85 WATERFILTER VERVANGEN] gewaarschuwd dat het waterfilter vervangen moet worden, zie ook Displaymeldingen.

Melding [M85 WATERFILTER VERVANGEN]

1. Er is een melding [M85 WATERFILTER VERVANGEN], op het display wordt het symbool  aangegeven.

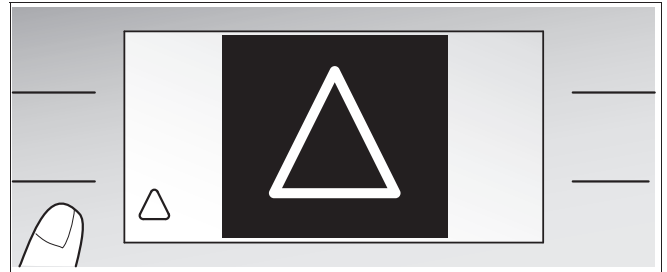

2. Toets 
De melding wordt aangegeven.

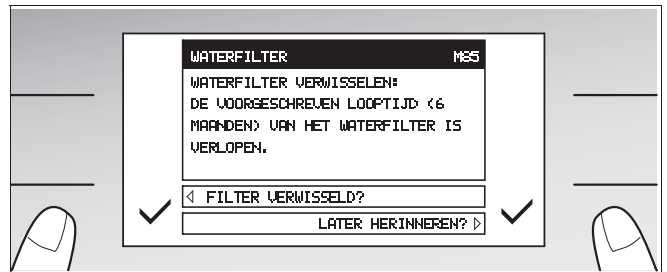

3. Als het waterfilter niet onmiddellijk vervangen hoeft te worden: [LATER ERAAN HERINNEREN?] bevestigen met toets  rechts onder.
Na een week wordt door de melding [M85 WATERFILTER VERVANGEN] gewaarschuwd dat het filter vervangen moet worden.
Nadat het waterfilter vervangen is: [FILTER VERVANGEN?] bevestigen met toets  links onder.

Apparaat ontkalken

Het apparaat moet regelmatig ontkalkt worden. Uit de plaatselijke waterhardheid blijkt hoe vaak het apparaat ontkalkt moet worden. De waarde van de plaatselijke waterhardheid kunt u bepalen met de meegeleverde waterhardheids-strip, reserveonderdeel nummer 05 6317.


Hardheids-bereik	Aantal keren ontkalken
[0]	Ontkalking niet nodig, bijv. als de wateronthardingsinstallatie in gebruik is
[1] of [2]	een keer per jaar
[3]	twee keer per jaar
[4]	drie keer per jaar

In de fabriek is van tevoren een waterhardheidswaarde van [3] ingesteld.

Het apparaat moet uiterlijk ontkalkt worden als op het display de melding [E] verschijnt.

Waterhardheid instellen

1. Toets Het menu basisinstellingen wordt geopend.
2. Met de bovenste toetsen < resp. > de functie [WATERHARDHEID] kiezen.
3. Met de middelste toetsen < of > de benodigde waterhardheid kiezen.
De keuze wordt kort aangegeven.

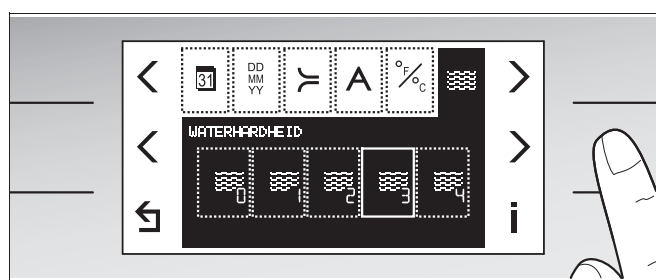

4. Toets

Ontkalken


Als ontkalkingsmiddel kunt u onze kalkoplosser (bestelnummer 310451) of een in de handel verkrijgbaar vloeibaar ontkalkingsmiddel met minimaal 80% citroenzuur gebruiken.

1. Ontkalking starten:
Toets Met de bovenste toetsen < resp. > de functie [ONTKALKING STARTEN?] kiezen.
Met de onderste toetsen < resp. > [JA] kiezen.



- Toets De ontkalking wordt gestart. Op het display wordt de voortgang van het ontkalkingsproces aangegeven [E1], [E2], [E3], [E4].
2. Ijsbereider legen:
Als een dubbele signaaltoon (ca. 5 tot 10 min. na het starten van de ontkalking) te horen is en op het display de indicatie [E5] verschijnt: onmiddellijk al het aanwezige ijs uit de ijsbereider halen door met een glas tegen de ijsdispensertoets te drukken.

3. Vullen met ontkalkingsmiddel.
Als de ijsbereider leeg is, de diepvrieslade eruit halen.
Vervolgens de rode afsluitdop 1 eruit trekken (achtergebleven ijs uit de vulopening 2 verwijderen).
Het ontkalkingsmiddel 3 (500 ml) langzaam in de vulopening gieten.

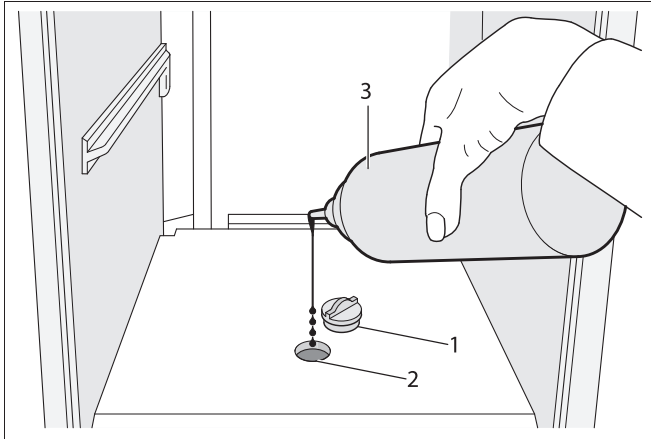

Attentie!

Het ontkalkingsmiddel niet verdunnen omdat in het in het ontkalkingsprogramma automatisch verdund wordt.

Gemorst ontkalkingsmiddel onmiddellijk afwissen.

4. Als het ontkalkingsmiddel erin is gegoten de rode afsluitdop 1 weer stevig in de vulopening 2 drukken en de diepvrieslade weer op zijn plaats zetten.
Vervolgens de deur sluiten.
Het ontkalkingsprogramma gaat automatisch door.

Duur van de ontkalking

Het programma duurt een paar uur. De resttijd wordt steeds aangegeven.

In deze tijd gaan alle koelfuncties van het apparaat gewoon door, alleen ijsbereiden is niet mogelijk.
Op het display wordt van [E6] tot [E30] doorgeteld.


Einde van de ontkalking

Na het einde van de ontkalking schakelt het apparaat automatisch terug naar het normale programma en op het display worden de temperaturen in het apparaat aangegeven.

Lampjes verwisselen

1. Hoofdschakelaar uitschakelen.
2. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
3. Lampenkapje eraf halen.
4. Lampje vervangen.


Verlichting koelruimte

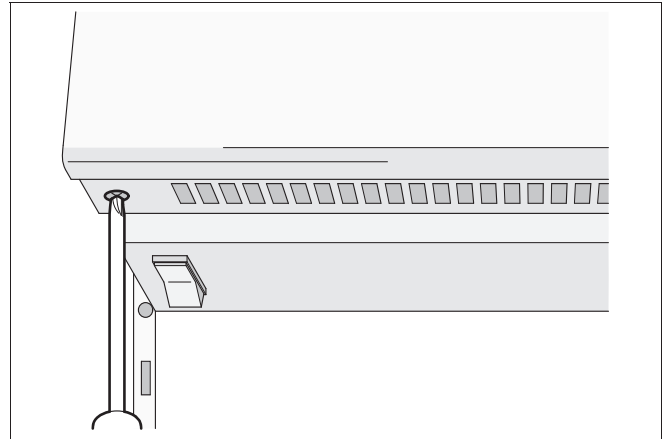

Nieuw lampje: 220–240 V wisselstroom, fitting E14, voor de wattage zie de sticker


Verlichting koel- en verskoelruimte

De onderste verlichting verlicht de koel- en de verskoelruimte. Lampje vanuit de koelruimte (rechterkant) vervangen.

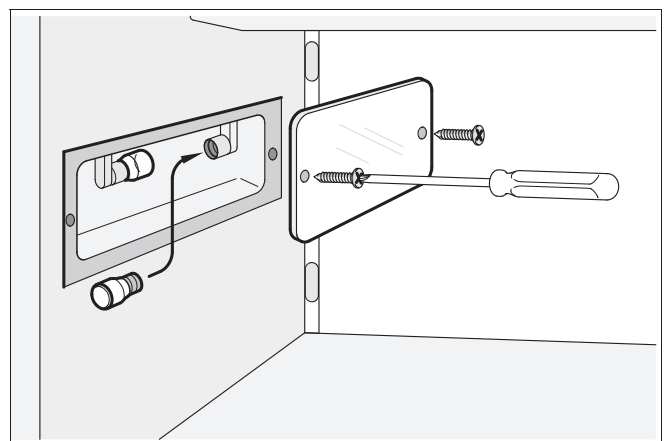

Nieuw lampje: 220–240 V wisselstroom, fitting E14, voor de wattage zie de sticker

Verlichting ijs- en waterdispenser

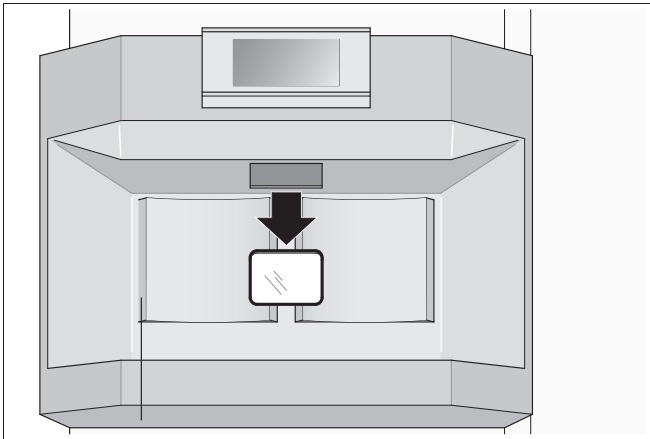

Nieuw lampje: 12 V (max. 2 Watt), bajonetfitting Ba 15 d

Energie besparen

- Het apparaat in een droge, goed te ventileren ruimte plaatsen; niet direct in de zon of in de buurt van een warmtebron (bijv. verwarmingsradiator, fornuis). Gebruik eventueel een isolatieplaat. Warme gerechten en dranken eerst buiten het apparaat laten afkoelen.
- De diepvrieswaren om te ontdooien in de koelruimte leggen.
- Hierdoor benut u de koude van de diepvrieswaren voor het koelen van de levensmiddelen.
- De Deur van het apparaat zo kort mogelijk openen.
- Het stoffilter regelmatig reinigen. Hierdoor blijft de koelcapaciteit behouden waardoor u energie bespaart.
- Als bepaalde klimaatzones niet gebruikt worden, dan moeten deze eventueel tijdelijk buiten werking gesteld worden (zie Apparaat buiten werking stellen/uitschakelen).

Heel normale geluiden

Gebrom – motoren (bijv. compressoren, ventilatoren, ijsbereidermotor) lopen.

Geborrel, gebruis of geklok – het koelmiddel stroomt door de leidingen.

Geklik – schakelaar en ventielen worden in-/uitgeschakeld.

Geruis – ventilatoren in het Nofrost-systeem.

Geklop – ijsblokjes vallen in het reservoir.

Verhelpen van geluiden

Het apparaat staat niet waterpas

Het apparaat met een waterpas stellen. Gebruik hiervoor de schroefvoetjes of leg iets onder het apparaat.

Het apparaat staat tegen een ander meubel of apparaat

Het apparaat van het meubel of het apparaat ernaast wegschuiven.

Laden, manden of legplateaus wiebelen of klemmen

Controleer of de uitneembare delen en zet ze eventueel opnieuw in het apparaat.

Flessen of serviesgoed raken elkaar

De flessen of het serviesgoed los van elkaar zetten.

Kleine storingen zelf verhelpen

Voordat u de hulp van de Servicedienst inroept:
Ga aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen.

Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar en advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen!


Storing	Eventuele oorzaak	Oplossing
De belichting functioneert niet.	Lampje defect.	Lampje vervangen.
	De verlichting van de ijs- en waterdispenser is uitgeschakeld.	Indien nodig het licht inschakelen. Zie ook IJs- en waterdispenser.
	De te verlichten kant van het apparaat is uitgeschakeld.	Indien deze kant nodig is weer inschakelen.
	De deur stond te lang open. De verlichting wordt na ca. 1 minuut uitgeschakeld.	Na het sluiten en openen van de deur branden de lampjes weer.
De bodem is nat.	De wateropvangschaal is door smeltend ijs overgelopen.	Bij stroomuitval of als het apparaat gedurende meer dan 4 uur uit van de stroomvoorziening wordt afgesloten. De ijsbereider legen en buiten werking stellen.
Het alarmsignaal is te horen.	De afdekkapjes op de deuren van het apparaat zijn niet gemonteerd.	De afdekkapjes door een monteur laten aanbrengen.
IJs- en waterdispenser functioneren niet.	Het toevoerventiel is gesloten. De waterdruk is te laag.	Ventiel en waterdruk controleren.
Er komen geen ijsblokjes uit de dispenser.		Controleer of de linker kant van het apparaat is ingeschakeld. Controleer of de ijs- en waterdispenser is ingeschakeld.
	In de uitgang van de ijsbereider zitten ijsblokjes klem.	Wacht tot het ijs na een paar minuten is gesmolten. Attentie! Nooit met uw vingers in de ijsblokjesdispenser grijpen.

Displaymeldingen


Uw apparaat is voorzien van een automatisch diagnose-systeem dat u op eventuele onderhoudswerkzaamheden en de oorzaken van fouten opmerkzaam maakt. Als er een melding is, dan wordt het symbool **Δ** op het display aangegeven. Er kunnen gelijktijdig een aantal meldingen zijn.

Er worden meldingen aangegeven

1. Er is een melding, op het display wordt het symbool **Δ** aangegeven.

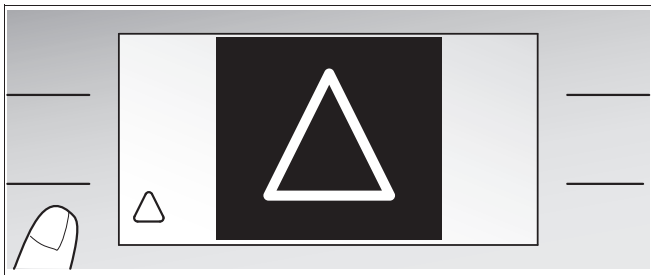

2. Toets **Δ**
De melding wordt aangegeven.
3. Het onderhoud of het verhelpen van fouten uitvoeren en met de bijbehorende toets **✓** bevestigen.
Bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden kunt u deze ook op een later tijdstip uitvoeren. Kies in dit geval [LATER HERINNEREN?] met de toets **✓** onderaan rechts op het display. Na een bepaalde tijd wordt u opnieuw herinnerd aan de onderhoudswerkzaamheden.

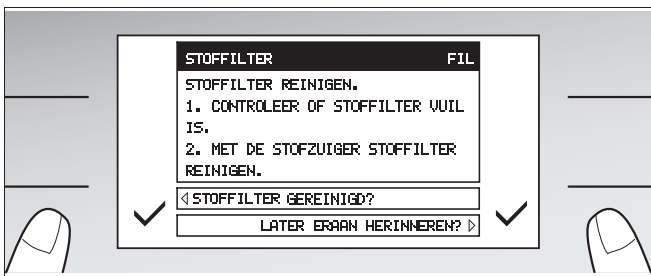

4. Bij meer dan één melding wordt aansluitend de volgende aangegeven.
5. Als het probleem blijft bestaan, wordt op het display het symbool **Δ** naast de betreffende klimaatzone aangegeven. De alarmmelding (zie stap 1) wordt steeds opnieuw aangegeven tot het probleem verholpen is.


Meldingen

Aanduiding	Verklaring
[M17 DIEPVRIES- RUIMTE WAS/IS TE WARM]	De diepvrieswaren lopen gevaar. Op het display wordt de warmste temperatuur aangegeven die tijdens een storing heeft geheerst. De melding verschijnt bijv. in de volgende gevallen: • De stroom was uitgevallen. • Deur van de diepvriesruimte is op een kier geopend. • Deur is te lang open. • Grote hoeveelheden nieuwe of warme levensmiddel werden ingeladen. • Het stoffilter is vuil, zie Stoffilter reinigen.
Attentie! Gedeeltelijk of geheel ontdooide diepvrieswaren niet opnieuw invriezen. Uitzondering: als u de levensmiddelen tot een kant en klaar gerecht (koken of braden) kunt verwerken, dan kan dit klaar-gemaakte gerecht opnieuw worden ingevroren.	
[M50 AFVOERWATER ALARM]	Waterkraan sluiten en de Servicedienst inschakelen.
[FIL STOFFILTER REINIGEN]	Controleer of het stoffilter vuil is. Indien nodig met de stofzuiger reinigen, zie Stoffilter reinigen.
[M75 DOELTEMPE- RATUUR DIEPVRIES- RUIMTE]	De doeltemperatuur van de diepvriesruimte wordt al een aantal dagen niet bereikt. Servicedienst inschakelen.
[M85 WATERFILTER VERWISSELEN]	De maximale looptijd van het filter is afgelopen. Vervang het waterfilter, zie Waterfilter.
[E ONTKALKING]	Overeenkomstig het ingestelde waterhardheidsbereik moet het apparaat ontkalkt worden, zie Apparaat ontkalken.
[M43 WATERKRAAN IS DICT]	Waterkraan openen.

Service dienst

Adres en telefoonnummer van de Servicedienst in uw omgeving kunt u vinden in het telefoonboek of in de meegeleverde brochure met service-adressen. Geef a.u.b aan de Servicedienst het E-nummer (E-Nr.) en het FD-nummer (FD) van het apparaat op.

U vindt deze gegevens op het typeplaatje.

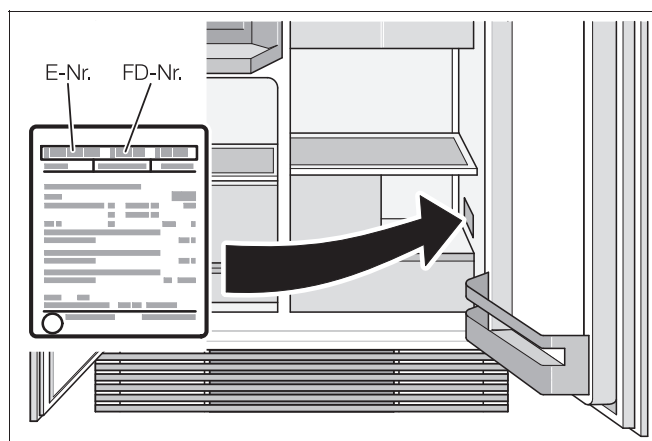

Door deze nummers aan de Servicedienst door te geven voorkomt u onnodig heen en weer rijden van de monteur en de hieraan verbonden kosten.

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

www.gaggenau.com