




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1

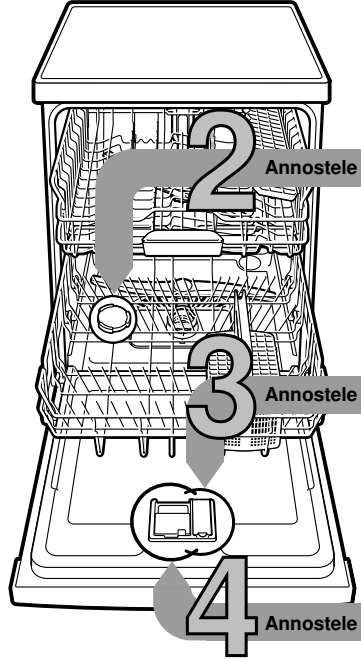


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

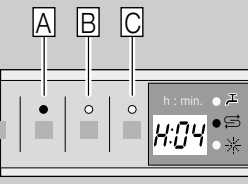


Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin **A** painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin **H:0...**
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen **A** merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyy tehdasasetus **H:04**.
- Paina ohjelmavalitsinta **C**. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on **H:07**, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas **H:00** (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

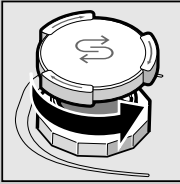


Irrota kansi.

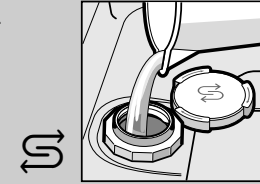

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

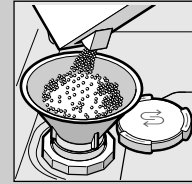


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

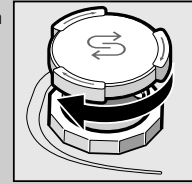


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

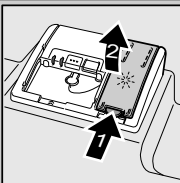

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

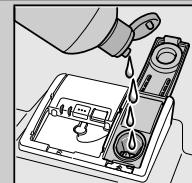


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

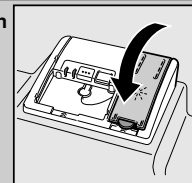



Sulje kansi. KLIK!

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

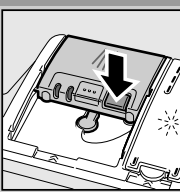


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom. yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

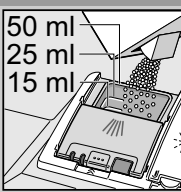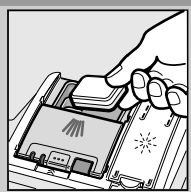

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

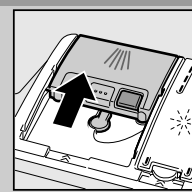

Työnnä kansi kiinni, paina alas. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiaslasta

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eko 50°	Auto 35° / 45°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	1:40-2:15	1:30-2:30	2:05	1:15-1:30	0:29 *	0:15
Sähkönkulutus kWh	1,20-1,50	0,90-1,50	0,96	0,70-0,85	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	-	-	10	-	10	4
Aquasensorin kanssa	11-15	8-19	-	10-15	-	-

Lisätoiminnot **

>> Turbo
... pesuaika lyhenee ohjelmissa, joiden pesulämpötila on yli 50 °C.

1/2 Puolitäyttö
... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.

Tehoalue
... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

e save Energiansäästö
... pesuaika pitenee, samalla säästyy vettä ja energiaa.

SSS+ Extrakuivaus
... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmitin arkoja astioita.)

** mallin mukaan

9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

8 7

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

