



Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken
her şey ...

**Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğreniniz ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yıkamadan önce veya
su sertliğinde
bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0-6	yumuşak	0-1,1	H:00
7-8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9-10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

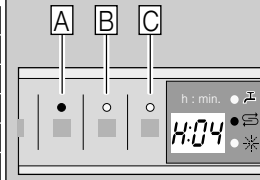

Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.


- A program tuşunu **A** basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde **H:0...** gösterilinceye kadar basınız.

- Tuşların her ikisinde bırakınız.
A tuşunun **A** ışık göstergesi yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer **H:04** yanar.

- Program tuşunu **C** basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir;
H:07 değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden **H:00** (kapalı) değerine atlar.

- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.


Özel tuzun doldurulması Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

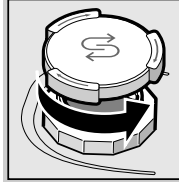


Kapağı çevirip
açınız.



Sadece ilk yıkama
işleminde önce
tuz kabına
su doldurunuz.

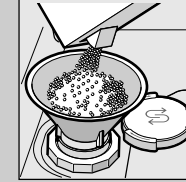


**Özel tuz
doldurunuz**
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

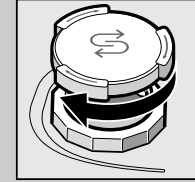


Kapağı
kapatınız.
Hemen ardından
yıkayınız.

Parlatıcı doldurulması

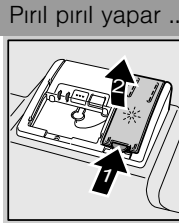


Pırlı pırlı yapar ...

İlgili tuşa (1)
basınız,
kapağı (2)
kaldırınız.

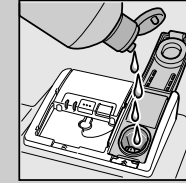


**Parlatıcı
doldurunuz.**

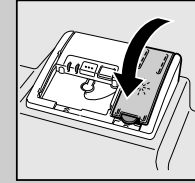

Kapağı
kapatınız.
KLİK!

Deterjan doldurulması


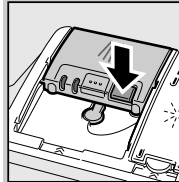


Fazla kir, fazla deterjan ...


Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).



Dikkat!
Kombine ürünler
her program için
uygun değildir,
üreticinin verdiği
bilgilere dikkat
ediniz.

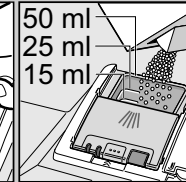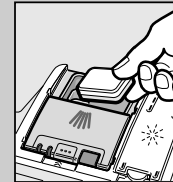

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.

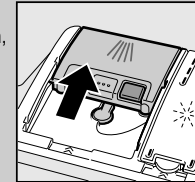

Kapağı
itip kapatınız,
bastırınız.
PLOP!

Cihazın çalıştırılması

Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün
olan program sayısı gösterilmiştir.
Cihazınıza ait olan programlar için,
lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına
uygun laboratuvar değerleridir.
Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.
* standart doldurma miktarının yarısı

	Oto 65° / 75° auto	Oto 45° / 65° auto	Eko 50° eco	Oto 35° / 45° eco	Hızlı 45° eco	Ön yıkama
Süre (Saat : Dakika)	1:40-2:15	1:30-2:30	2:05	1:15-1:30	0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,20-1,50	0,90-1,50	0,96	0,70-0,85	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	-	-	10	-	10	4
Aqua sensörlü	11-15	8-19	-	10-15	-	-

Ek fonksiyonlar **

Turbo
... 50 °C üzerindeki
programlarda daha
kısa program süresi.



Yarım doldurma
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



Enerji tasarrufu
... cihazın çalışma süresi
uzatılarak, su ve enerji
tasarrufu sağlanır.



Ekstra kurutma
... durulama işleminde
elde edilen daha yüksek
bir sıcaklık sayesinde,
bulaşıkların daha
iyi kurutulmasını sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat ediniz.)

** modele bağlı

Programın başlatılması

Başlayabiliriz ...

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

7

8


Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ...


Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

Süzgeçler


... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

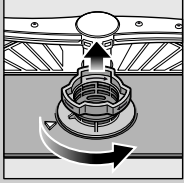


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sisteminin çıkarınız

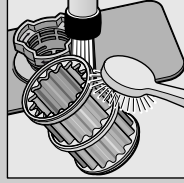

musluktan akan su altında yıkayınız ...

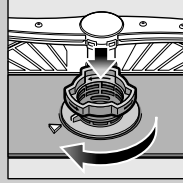

yerine takınız ...

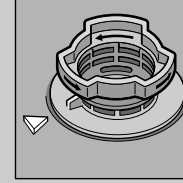


Süzgeç sisteminin çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.

Yıkama kolları


... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

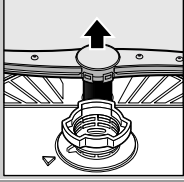

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

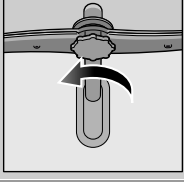

üst kolu sökünüz ...

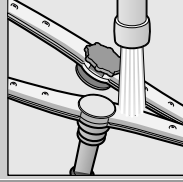


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...



alt kolu takınız ...



üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

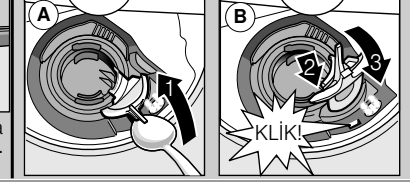

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "A" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	► Su giriş musluğunu açınız. ► 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. ► Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:24" ve "A" yanar	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	► Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz. ► Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.
Gösterge "E:25" ve "A" yanar	Su boşaltma pompası bloke olmuş	► Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	► Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). ► Cihaz fişini çekip çıkarınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama program henüz sona ermemiş	► Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız za da prigramı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur Yabancı veya harici pas söz konusu	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. ► Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	► Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Bulaşıkların üzerinde kum veya ırmık gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	► Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	► Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislmiş, yerlerine sağlam oturmamış	► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmış	► Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	► İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. ► Su veya kirek lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	► Dozajı yükseltiniz. ► Ürünü değiştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	► Parlatıcı kullanınız.
	Cihazın ayarlanması	► Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	► Su sertlik ayarını doğru yapınız.
	Özel tuz eksik	► Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.
		► Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Plastik parçalarda/bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	► Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Program iptali ...

Doğru yerleştirme ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.



Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.