
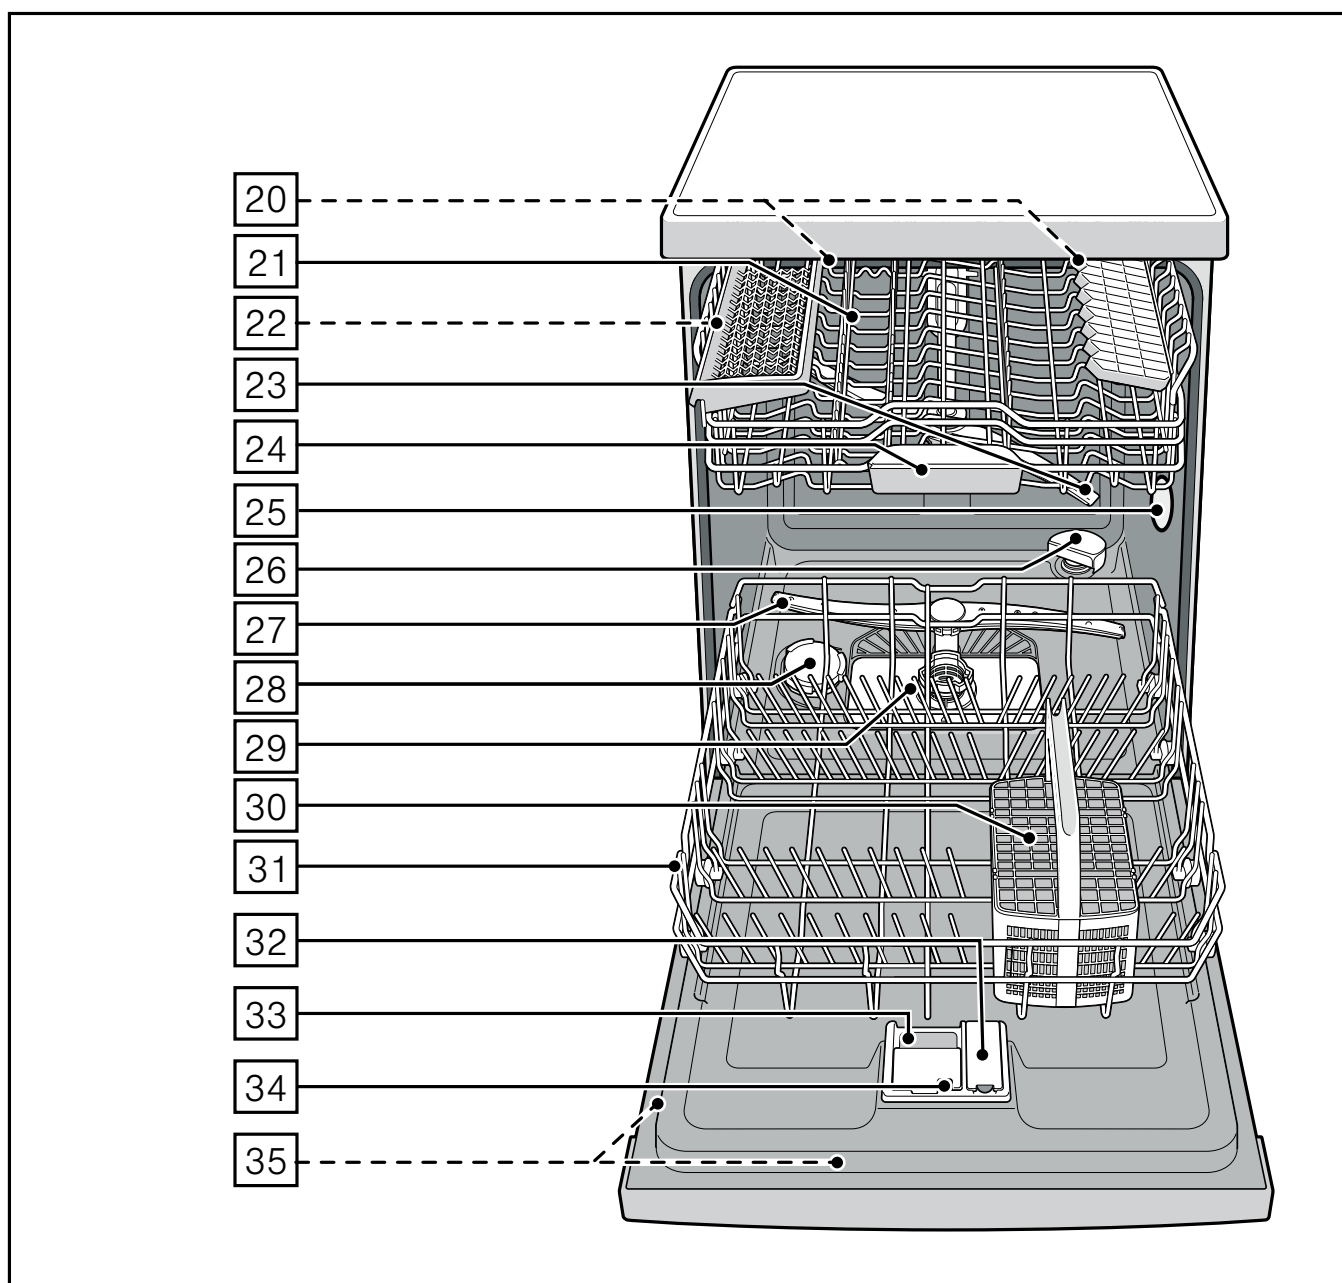


Bulaşık makinesi

DI 460

DI 461

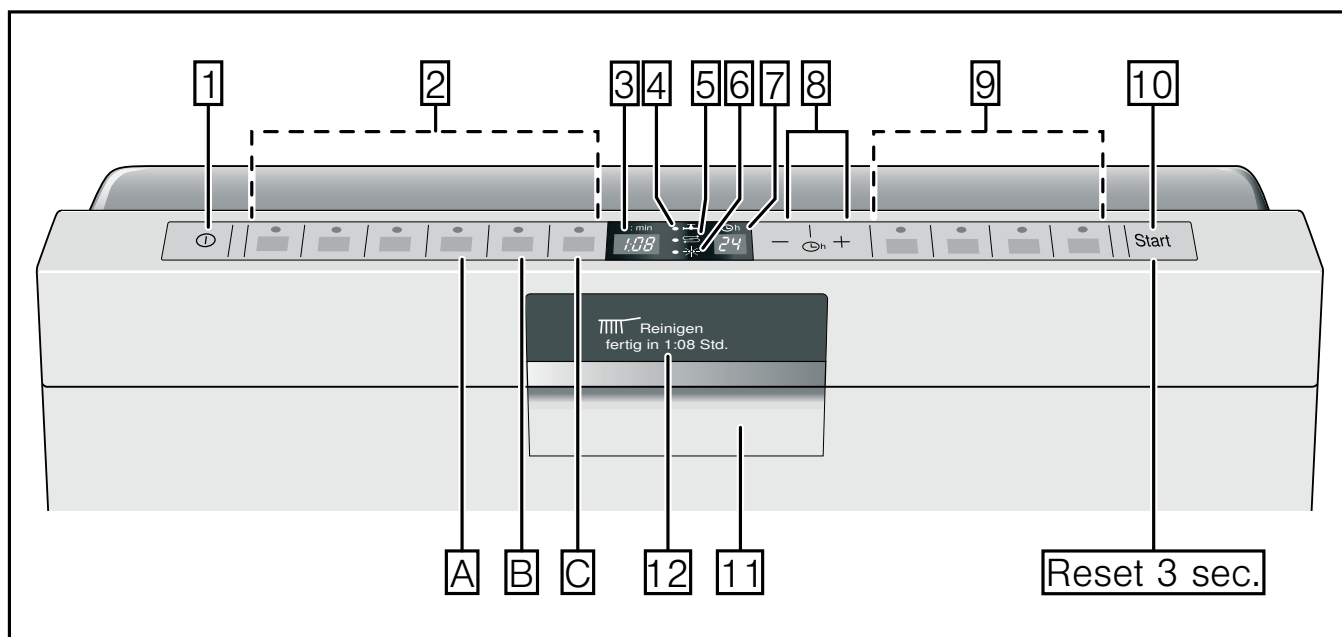

tr İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4
Cihaz teslim edilince	4
Kurma işleminde	4
Günlük kullanımda	4
Evde çocuk varsa	4
Kapak kilidi	4
Ortaya çıkan hasarlarda	5
Eski cihazların giderilmesi	5
Cihazı tanıma	5
Kumanda paneli	5
Cihazın iç bölümü	5
Menüye genel bakış	6
Lisanın ayarlanması	6
Su sertliğini giderme sistemini	7
Ayarlanacak değer	7
Su sertlik tablosu	7
Özel tuzun doldurulması	8
Özel tuz kullanılması	8
Tuz bileşenli deterjan	8
Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması	8
Parlatıcı	9
Parlatıcı miktarının ayarlanması	9
Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması	9
Bulaşık	10
Uygun değil	10
Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar	10
Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi	10
Yıkamış bulaşıkların cihazdan boşaltılması	10
Fincanlar ve bardaklar	10
Tencereler	11
Çatal bıçak sepeti	11
Katlanıp kapatılabilen teller	11
Küçük parça tutucu	11
Bıçak rafı	11
Deterjan	13
Deterjan doldurunuz	13
Kombine temizleme maddesi	14
Programlara genel bakış	15
Program seçimi	15
Test kuruluşları için bilgiler	15
Ek fonksiyonlar	16
Turbo	16
Yarım doldurma	16
Hijyen	16

Yoğun yıkama alanı	16
Ekstra kurutma	16
Energy Save (Enerji tasarrufu)	16
Bulaşıkların yıkanması	16
Program bilgileri	16
Aquasensör	16
Zeolit ile kurutma	16
Cihazın çalıştırılması	17
Kalan zaman göstergesi	17
Gösterge penceresi	17
Zaman ön seçimi	17
Program sonu	17
Otomatik kapatma / İç aydınlatma	18
Cihazın kapatılması	18
Programın yarıda kesilmesi	18
Programın kesilmesi	18
Program değiştirme	19
Yoğun kurutma	19
Bakım ve koruma	19
Cihazın genel durumu	19
Özel tuz ve parlatıcı	19
Süzgeçler	20
Yıkama kolları	20
Arızaları kendiniz giderebilirsiniz	21
Pis su pompası	21
... Cihazı açtığınızda	21
... ayar yaparken	22
... Cihazda	22
... Yıkama esnasında	23
... Bulaşıklarda	23
Yetkili servis	24
Cihazın kurulması	24
Güvenlik bilgileri	24
Cihazın teslim edilmesi	25
Teknik veriler	25
Cihazın kurulması	25
Su çıkış bağlantısı	25
Temiz su bağlantısını	25
Sıcak su bağlantısı	26
Elektrik bağlantısı	26
Demontaj	26
Transport	27
Donmaya karşı önlemler (Cihazın boşaltılması)	27
Giderme	27
Ambalaj	27
Eski cihazlar	27

Cihaz teslim edilince

- 1 Derhal ambalajı ve bulaşık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalıştırmayınız ve teslimatçı firmaya danışınız.
- 2 Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerektiği şekilde gideriniz.
- 3 Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur.

Kurma işleminde

Cihazı doğru bir şekilde kurmak ve bağlamak için "Kurulum" bölümüne bakınız.

Günlük kullanımda

- Bulaşık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiş olan kullanım amacına uygun kullanınız: Yani evdeki bulaşıklarınızı yıkamak için.
- Bu cihaz, fiziksel, sensörük, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için cihaz hakkında yeterince tecrübesi veya bilgisi olmayan çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır; bu kişilerin cihazı kullanmasına ancak gereken sorumluluğu üstlenen bir kişinin denetimi altında izin verilebilir.
- Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız ve basmayınız. Aksi halde cihaz devrilebilir.
- Solo kurulan cihazlarda, sepetler aşırı doldurulursa, cihazın devrilebileceğini dikkate alınız.
- Bulaşık yıkama bölümüne çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur.
- Program akışı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dışarıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur.
- Takılıp düşerek yaralanma tehlikesini önlemek için, bulaşık makinesi sadece kısa bir süre, bulaşık koymak ve almak için açılmalıdır.
- Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.

⚠ Uyarı

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer cisimler, uçları aşağıya doğru olacak şekilde çatal bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak rafına * yerleştirilmelidir.

* modele bağlı

Evde çocuk varsa

- Eğer evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız. Kapağın arka yüzünde detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.
- Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Çocukları temizleme maddelerinden ve parlatıcılardan uzak tutunuz. Bunlar ağızda, boğazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boğulmaya yol açabilir.
- Çocukları açık bulaşık makinesinden uzak tutunuz. Bulaşık makinesinin yıkama alanındaki su, içme suyu değildir; içinde deterjan artıkları bulunabilir.
Çocukların ellerini tablet tutma kabına 24 sokmamasına dikkat ediniz. Küçük parmakları mevcut delik ve yuvalara girip sıkışabilir.
- Cihaz yüksek bir yere kurulmuşsa, cihazın kapağını açıp kapatırken, çocukların cihaz kapağı ile cihazın altına kurulu olan dolabın kapısı arasına sıkışmamasına veya bir yerlerini sıkıştırıp ezdirmemesine dikkat ediniz.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak kısmındadır.

* modele bağlı

Ortaya çıkan hasarlarda

- Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır. Bunun için elektrik fişi çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız.

Eski cihazların giderilmesi

- 1 Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılamayacak şekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz.
- 2 Cihazı çevreye uyumlu bir şekilde gideriniz.

Uyarı

Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir (havasızlıktan boğulma tehlikesi) veya başka bir şekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler.

Bu nedenle: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek şekilde tahrip ediniz.

Cihazı tanıma

Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait şekiller ön kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır.

Bütün hususlara ilişkin açıklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz.

Kumanda paneli

- 1 AÇIK/KAPALI şalterini
- 2 Program tuşlarına **
- 3 Sayı göstergesi
- 4 "Su girişi kontrolü" göstergesi
- 5 Tuz doldurma (miktar) göstergesi
- 6 Parlatıcı doldurma (miktar) göstergesi
- 7 Zaman ön seçim göstergesi
- 8 Zaman ön seçimi
- 9 Ek fonksiyonlar **
- 10 START tuşu
- 11 Kapı açma donanımı
- 12 Gösterge penceresi

** Adet, modele bağlıdır

Cihazın iç bölümü

- 20 İç aydınlatma *
- 21 Üst sepet
- 22 Bıçak rafı *
- 23 Üst su püskürtme kolu
- 24 Tablet tutma kabı
- 25 Emme deliği
- 26 Hava çıkış deliği (Zeolit kabı)
- 27 Alt yıkama kolu
- 28 Özel tuz için stok kabı
- 29 Süzgeçler
- 30 Çatal bıçak sepeti
- 31 Alt bulaşık sepeti
- 32 Parlatıcı stok kabı
- 33 Deterjan bölmesi
- 34 Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü
- 35 Tip etiketi

* modele bağlı

Menüye genel bakış

Ayarlar için kılavuzdaki ilgili bölümlere bakınız.

H Su sertlik derecesi *H:00 - H:07*

d Yoğun kurutma *d:00 - d:01*

r Parlaticı *r:00 - r:06*

R Sıcak su *R:00 - R:01*

b Program sonu akustik sinyali *b:00 - b:03*

L Lisan *L:01 - L:19*

P Otomatik kapatma *P:00 - P:02*

C Cihaz bilgisayarı *C:00 - C:01*

Lisanın ayarlanması

Gösterge alanındaki **[12]** lisan, *L:01* ila *L:19* arasında ayarlanabilir. Cihaz fabrika çıkışında lisan olarak *L:01* "Deutsch" (Almanca) ayarlanmıştır.

Lisan	Ayarlama
Deutsch	<i>L:01</i>
English	<i>L:02</i>
Français	<i>L:03</i>
Nederlands	<i>L:04</i>
Italiano	<i>L:05</i>
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	<i>L:06</i>
Español	<i>L:07</i>
Português	<i>L:08</i>
Svenska	<i>L:09</i>
Norsk	<i>L:10</i>
Suomi	<i>L:11</i>
Dansk	<i>L:12</i>
Türkçe	<i>L:13</i>
РУССКИЙ	<i>L:14</i>
Polski	<i>L:15</i>
Češ.	<i>L:16</i>
Magyar	<i>L:17</i>
Croatian	<i>L:18</i>
Slovenian	<i>L:19</i>

Lisanı değiştirmek için:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini **[1]** açınız.
- 3 Program tuşunu **[A]** basılı tutunuz ve START tuşuna **[10]**, sayı göstergesinde **[3]** *H:0...* gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
- 5 Program tuşuna **[A]**, sayı göstergesinde **[3]** fabrika ayarında girilmiş değer *L:01* gösterilinceye kadar basınız.
Gösterge alanında **[12]** "Deutsch" (Almanca) gösterilir.
- 6 Program tuşunu **[C]** basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; *L:19* değerine ulaşılnca, gösterge yeniden *L:01* (kapalı) değerine atlar.
- 7 START tuşuna **[10]** basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 8 Cihazın kapısını kapatınız.

Su sertliğini giderme sistemini

Yıkanan bulaşıkların iyi temiz olması için, bulaşık makinesinin yumuşak, yani kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bulaşıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz kireç tortuları birikir.

7° dH değerinden yüksek musluk suyu (1,2 mmol/l), kireçten arındırma şarttır. Bu işlem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bulaşık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekleşir.

Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır (tabloya bakınız).

Su sertlik tablosu

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Makinedeki ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5-1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9-2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2-2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0-3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8-5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5-8,9	H:07

Ayarlanacak değer

Tuz ilave miktarı H:00 ila H:07 arasında ayarlanabilir.

Bu ayar değerinde H:00 tuza gerek yoktur.

- 1 Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize başvurabilirsiniz. Su işletmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz.
- 2 Ayar değeri için su sertlik tablosuna bakınız.
- 3 Cihazın kapısını açınız.
- 4 AÇIK/KAPALI şalterini ☐ 1 açınız.
- 5 Program tuşunu ☐ A basılı tutunuz ve START tuşuna ☐ 10, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- 6 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun ☐ A ışık göstergesi ☐ 3 yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 Program tuşunu ☐ C basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşılnca, gösterge yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
- 2 START tuşuna ☐ 10 basınız.
Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.


Özel tuz kullanılması

Tuz ilave etme işlemi daima cihazın devreye sokulmasından hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve yıkama kabında korozyon oluşmaz.

- 1 Stok kabının [28] vidalı bağlantılı kapağını açınız.
- 2 Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, tuz kabının içine yaklaşık 1 litre su dökünüz.
- 3 Sonra özel tuzu doldurunuz (**yemeklik tuz veya tablet değil**).

Bu işlem esnasında stok kabından su dışarı taşar ve akıp cihazın içine gider.

Panoda tuz ilave etme göstergesi [5] yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir.

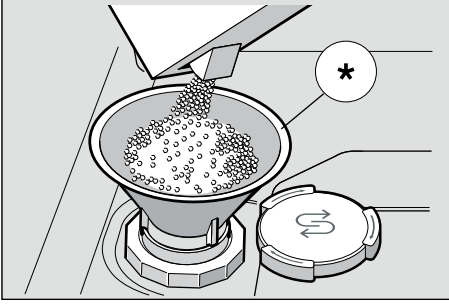

* modele bağlı

Tuz bileşeni de olan deterjan kullanılması

Tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde, genel olarak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7° mmol/l) su sertlik derecesine kadar, özel tuz kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, özel tuz kullanılması burada da gereklidir.

Tuz ilave etme göstergesinin/ su sertliğini giderme sisteminin kapatılması

Eğer tuz ilave etme göstergesine [5] gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

- "Kireçten arındırma sisteminin ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değer H:00 olarak ayarlanmalıdır.

Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmış olur.

⚠ Uyarılar

- Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı doldurmayınız. Aksi halde su sertliğini giderme sistemi tahrip olur.
- Tuz ilave etme işlemi, korozyon hasarlarına karşı koruma sebeplerinden dolayı, daima cihazın devreye sokulmasından kısa süre önce gerçekleştirilmelidir.


Parlatıcı ✱

Kumanda panelindeki parlaticı ilave etme göstergesi [6] yandığında, artık 1 – 2 yıkama işlemi için yeterli kadar parlaticı kaldı demektir. Parlaticı ilave edilmelidir.


Parlaticı, bulaşıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlaticı kullanınız.

Parlaticı bileşenli kombine deterjan sadece 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, parlaticı kullanılması burada da gereklidir.

- 1 Kapaktaki dili yukarı doğru bastırarak ve kaldırarak, stok kabını [32] açınız.

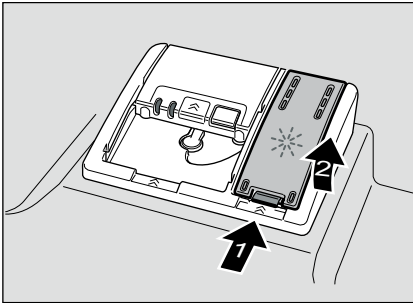

- 2 Parlaticıyı, doldurma deliğindeki azm. işaretine kadar dikkatlice doldurunuz.

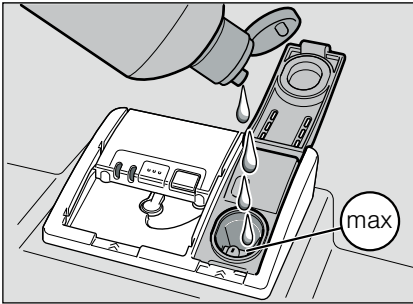

- 3 Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar kapatınız.
- 4 Dışarı taşan parlaticıyı gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bulaşık yıkama işleminde aşırı köpük oluşmasın.

Parlaticı miktarının ayarlanması

Parlaticı ilave miktarı r:00 ile r:05 arasında ayarlanabilir. Cihaz fabrika çıkışında r:05 kademesine ayarlanmıştır.

Parlaticı miktarını sadece bulaşıklar üzerinde izler (daha düşük bir kademe ayarlayınız) veya su lekeleri (daha yüksek bir kademe ayarlayınız) kalırsa değiştiriniz.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
- 3 Program tuşunu [A] basılı tutunuz ve START tuşuna [10], sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun [A] ışık göstergesi [3] yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.
- 5 Program tuşuna [A], sayı göstergesinde [3] fabrika ayarında girilmiş değer r:05 gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 Program tuşunu [C] basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; r:05 değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden r:00 (kapalı) değerine atlar.
- 2 START tuşuna [10] basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Parlaticı ilave göstergesinin kapatılması

Eğer parlaticı ilave göstergesi [6] rahatsız ediyorsa (örn. parlaticı bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

- "Parlaticı miktarının ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değeri r:00 olarak ayarlanmalıdır.

Böylelikle parlaticı ilave göstergesi [6] kapatılmış olur.

Bulaşık

Uygun değil

- Tamamen veya kısmen tahtadan kaşık, çatal, bıçak.
- Hassas dekorlu bardaklar, sanat eşyaları, antika eşyalar. Bu tür dekorlar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.
- Yüksek ısıya karşı dayanıklı olmayan plastik parçalar.
- Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar.
- Kül, balmumu, yağlama gresi veya boya ile pislenmiş bulaşıklar.

Cam üzerine işlenmiş süslemeler, alüminyum ve gümüş parçalar da yıkama işleminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir.

Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar

Sebepleri:

- Cam türü ve cam üretim yöntemi.
- Bulaşık deterjanının kimyasal yapısı.
- Yıkama programındaki su sıcaklık derecesi.

Tavsiye:

- Sadece üreticisi tarafından bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olduğu tasdik edilen cam ve porselen kullanınız.
- Bulaşıklara karşı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmış deterjan kullanınız.
- Cam malzemeleri ve çatal bıçakları program sonunda bulaşık makinesinden mümkün olduğu kadar çabuk çıkarınız.

Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi

- 1 Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Bulaşıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmez.
- 2 Bulaşıklar cihaza şu şekilde yerleştirilmelidir:
 - Bulaşıklar cihaza emin bir şekilde duracak ve devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
 - Tüm kapların ağızları aşağı doğru olmalıdır.
 - Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun rahat akabilmesi için cihaza dik ve biraz eğik konumda yerleştirilmelidir.
 - [23] ve [27] numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Çok küçük parçalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolaylıkla düşebilir.

Yıkanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması

Üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damlalarının düşmesini önlemek için, tavsiye edilir.

Sıcak bulaşıklar darbeye karşı hassastır! Bu nedenle, bulaşıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabileceğiniz kadar soğuyuncaya kadar bulaşık makinesinin içinde bırakınız.


Fincanlar ve bardaklar

Üst sepet [21]



Tencereler

Alt bulaşık sepeti 31

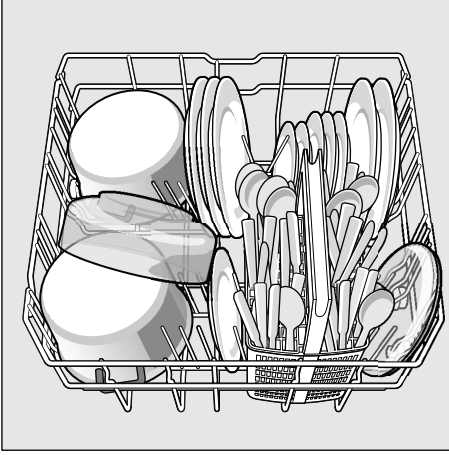

Yararlı bilgi

Fazla kirli tabak-çanağı (tencereler) alt sepet içine yerleştirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ulaşabilirsiniz.


Yararlı bilgi

Bulaşık makinenize bulaşıkları nasıl en iyi şekilde yerleştireceğinizi gösteren başka örnekleri, İnternette sunduğumuz ana sayfamızın Download kısmında ücretsiz indirebilirsiniz. İlgili İnternet adresimiz için lütfen bu kullanma kılavuzunun arka sayfasına bakınız.

Çatal bıçak sepeti

Çatal bıçaklar daima karışık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları aşağı doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir.


Yaralanmaları önlemek için uzun ve sivri parçaları ve bıçakları, bıçak rafının üzerine yerleştiriniz.

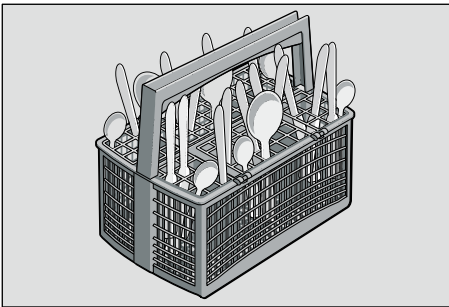

Katlanıp kapatılabilen teller *

* modele bağlı


Tencerelerin, çanakların ve bardakların daha iyi yerleştirilebilmesi için, teller katlanıp kapatılabilir.

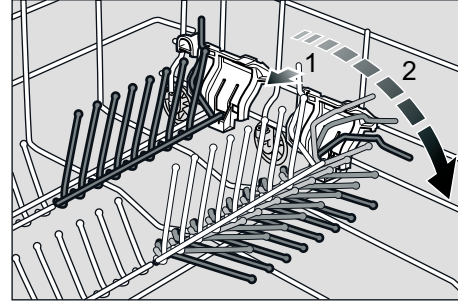

Küçük parça tutucu *

* modele bağlı

Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir şekilde tutturulabilir.

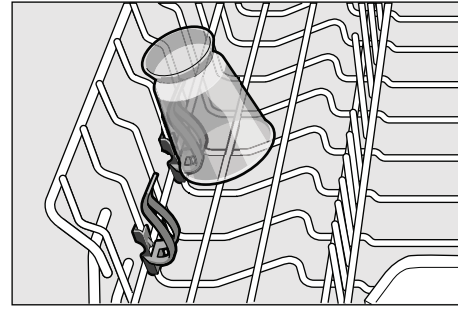


Bıçak rafı *

* modele bağlı

Uzun bıçaklar ve diğer malzemeler, yatay konumda yerleştirilebilir.

Yüksek bulaşıkları yerleştirip yıkamak için, bıçak rafını çıkarabilirsiniz. Tekrar takarken, bıçak rafının doğru konumda olmasına dikkat ediniz.

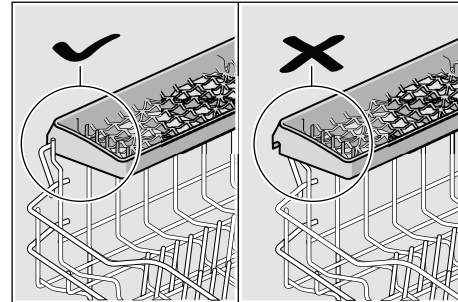

Sepet seviyesinin ayarlanması

Üst veya alt sepette daha fazla yer olmasını sağlamak için, üst bulaşık sepetinin [21] seviyesi 3 kademeye ayarlanabilir.


Cihaz yüksekliği 81,5 cm

	Üst sepet	Alt sepet
Kademe1 azm. ø	22 cm	30 cm
Kademe 2 azm. ø	24,5 cm	27,5 cm
Kademe 3 azm. ø	27 cm	25 cm

Cihaz yüksekliği 86,5 cm

	Üst sepet	Alt sepet
Kademe1 azm. ø	24 cm	33 cm
Kademe 2 azm. ø	26,5 cm	30,5 cm
Kademe 3 azm. ø	29 cm	28 cm


- 1 Üst sepeti dışarı doğru çekiniz [21].
- 2 **Aşağı indirmek** için, sepetin dış tarafındaki her iki sol ve sağ kolu sırayla içe doğru bastırınız. Bu esnada sepeti yandan üst kenardan sabit tutunuz ki, aniden aşağıya düşmesin.

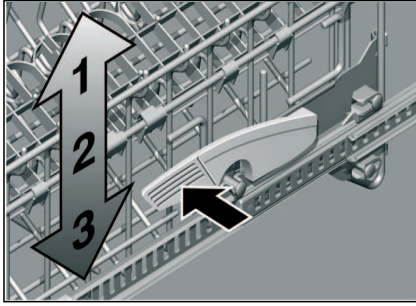

- 3 **Yukarı kaldırmak** için, sepeti yandan üst kenardan tutunuz ve yukarıya doğru kaldırınız.
- 4 Sepeti tekrar cihazın içine sürmeden önce, her iki tarafta da **aynı seviyede** olmasını sağlayınız. Aksi halde cihazın kapağı kapanmaz ve üst püskürtme kolunun su devresine bağlantısı kurulamaz.

Üst sepetin sökülmesi

- 1 Üst sepeti [21] tamamen dışarı çekiniz.
- 2 Sepetin ön tarafını kaldırınız ve çekerek raylardaki ön takılma yerleri (1) üzerinden geçirin.
- 3 Şimdi sepeti tekrar indiriniz ve öne doğru çekerek cihazdan çıkartınız.

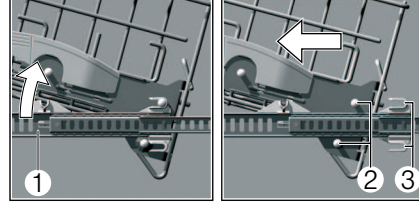

Üst sepetin takılması

- 1 Rayları tamamen dışarı çekiniz.
- 2 Rayları, sepetin sol ve sağ tarafındaki üst üste duran her iki metal düğmenin (2) arasına sokarak, sepeti cihaza yerleştiriniz.
- 3 Sepeti kaldırarak, raylardaki ön takılma yerleri (1) üzerinden geçirin.
- 4 Sepeti şimdi indiriniz ve raylardaki arka takılma yerlerinin (3) içine itin.
- 5 Sepeti ön takılma yeri (1) içine takınız ve tamamen cihazın içine itin.

Deterjan

Bulaşık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle elden bulaşık yıkamak için kullanılan bulaşık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik derecesine göre, toz veya sıvı temizleme maddesi (deterjan) ile, dozajlama kişisel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri, tüm temizleme ödevleri için yeterli miktarda etken madde içerir. Modern, güçlü temizleme maddeleri genel olarak fosfat ve enzimler içeren, düşük alkalik formüller kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci bağlayıp tutar. Enzimler, nişasta (kola) giderir ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme maddeleri nadirdir.

Bu tür temizleme maddelerinin kireç bağlama ve tutma kapasitesi düşüktür ve daha yüksek miktarda dozajlanması gerekir. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, çok kez oksijen bazında ağartma maddeleri kullanılır.

Bilgi

İyi bir yıkama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajındaki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!

Daha başka sorularınız varsa, temizlik maddesini, yani deterjanı üreten işletmenin danışma merkezlerine başvurmanızı öneriyoruz.

⚠ Uyarı

Temizleme maddelerinin ve parlatici ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.


Deterjan doldurunuz

- 1 Eğer temizleme maddesi bölmesi [33] henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü [34] kullanınız.


Deterjanı, [33] deterjan bölümüne doldurunuz (tableti enine yerleştiriniz, dikine değil). Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilerine bakınız.

Deterjan bölümündeki [33] dozaj çizgileri, doğru miktarda toz veya sıvı deterjan doldurulmasında size yardımcı olur.

Normal bir kirlilik derecesinde genelde 20 ml–25 ml yeterlidir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri kullanıldığında, bir tablet yeterlidir.

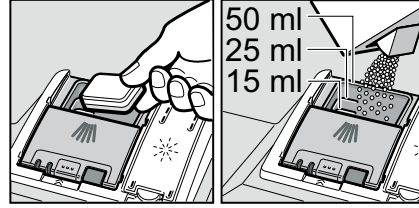

- 2 Kilit problemsiz olarak yerine oturuncaya kadar, deterjan bölümünün kapağını yukarıya doğru iterek kapatınız.

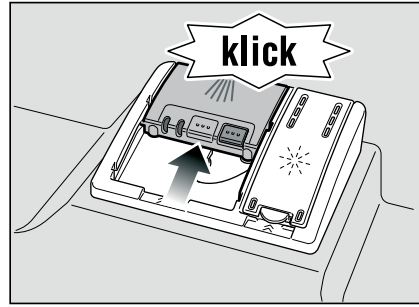

Deterjan bölümü, programa bağlı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan cihazın içine dağılır ve çözülür; tablet ise tablet tutma kabının içine düşer ve orada dozajlı bir şekilde çözülür.

Yararlı bilgi

Az kirli bulaşıklarda normal olarak bildirilmiş olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir.

Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız).

Kombine temizleme maddesi

Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlaticı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlaticı gibi ek bileşenler de içerir. Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21° dH) çalışır. Bu sınır aşıldığında, tuz ve parlaticı ilave edilmek zorundadır.

Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanılırken, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.

Uyarılar

- **Küçük parçaları yıkamak** için tablet tutma kabına koymayınız [24]; aksi halde bu parçalar tabletin muntazam çözülmesine engel olur.
- Eğer program başlatıldıktan sonra cihaza bulaşık ilave etmek isterseniz, tablet tutma kabını [24] üst sepet için tutamak olarak **kullanmayınız**. Tablet kabın içinde olabilir ve böylelikle siz de kısmen çözülmüş tablete temas etmiş olursunuz.

Bilgiler

- En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlaticı ve tuz kullanılması uygundur.
- Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemiş artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur.
- "Yoğun" programında (bazı modellerde), bir tabletin dozajı yeterlidir. Toz deterjan kullanılması halinde, ek olarak biraz toz deterjan da cihazın kapağının iç yüzüne serpiştirebilirsiniz.
- Kombine deterjanlar kullanıldığında, parlaticı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalışır.
- Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldığında: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapışmalar olabilir.
- Eğer kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlaticı miktarı sisteminin doğru değere ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Bulaşık türü	Kirlilik türü	Program	Mümkün olan ek fonksiyonlar	Program akışı
tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	yoğun bir şekilde yanıp yapışmış veya kuruyup yapışmış, nişasta (kola) veya albümin (protein) içeren yemek artıkları	 Oto 65° – 75°	hepsi	Kirlilik derecesine bağlı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir.
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapışmış, evde kullanılan miktarda yemek artıkları	 Oto 45° – 65°		Ön yıkama Temizleme 50° Ara yıkama Durulama Kurutma
hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya karşı duyarlı plastik ve cam malzemeler	az yapışmış, yeni yemek artıkları	 Oto 35° – 45°	Yoğun yıkama alanı Turbo Energy Save (Enerji tasarrufu) Yarım doldurma Ekstra kurutma	Kirlilik derecesine bağlı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir.
		 /  Hızlı 45°	Ekstra kurutma	Temizleme 45° Ara yıkama Durulama 55°
hepsi	soğuk durulama, ara temizleme	 /  Ön yıkama	yok	Ön yıkama

Program seçimi

Bulaşık türüne ve kirlilik derecesine bağlı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz.

Test kuruluşları için bilgiler

Test kuruluşları, kıyaslama testi için geçerli koşulları müteakip E-posta adresinden talep edebilirler:

dishwasher@test-appliances.com.

Cihazın kapısında bulacağınız tip etiketi 35 üzerindeki cihaz numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir.

Ek fonksiyonlar

* modele bağlı

Tuşlar üzerinden ek fonksiyonlar [9] ayarlanabilir.

>> Turbo *

Turbo programında, program süresi oldukça kısaltılır. Daha yoğun ısıtmadan dolayı, enerji tüketimi %30 artar. Zamanın kısaltılması şu programlarda söz konusudur:

Oto: Zaman azami %25 oranında kısalır

Eko: Zaman azami %58 oranında kısalır

Yarım doldurma *

Eğer az miktarda bulaşık yıkanması gerekiyorsa (örn. bardak, fincan, tabak), "Yarım doldurma" fonksiyonunu ek olarak devreye sokabilirsiniz. Böylelikle su, enerji ve zaman tasarrufu sağlanır. Yıkama işlemi için, deterjan gözüne normal dolulukta bir makineye koyduğunuzdan daha az miktarda deterjan koyunuz.

Hijyen *

Temizleme işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükselir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. üzerinde malzeme kesilen veya doğranan tablalar veya biberonlar için idealdir.

Yoğun yıkama alanı *

Bu opsiyon, farklı tipte bulaşıklarınız olduğu zamanlarda kullanım için çok uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları alt sepette, üst sepetteki normal kirli bulaşıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst sepette ise normal kirli bulaşıkları yıkayabilirsiniz.

Ekstra kurutma *

Parlatma esnasında daha yüksek bir sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçaların daha iyi kurumasını sağlar. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir.

Energy Save (Enerji tasarrufu) *

"Energy Save" (Enerji tasarrufu) fonksiyonu ile, su ve enerji tüketim miktarı düşürülebilir. En iyi temizleme ve kurutma sonuçları için, cihazın çalışma süresi uzatılır.

Bulaşıkların yıkanması

Program bilgileri

Program verilerini (tüketim değerleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu değerler, normal koşullar ve su sertlik derecesi ayar değeri $H:04$ için geçerlidir. Örn. su sıcaklığı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir.

Aquasensör *

* modele bağlı

Aquasensor, bulaşık suyunun bulanıklığını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ışık baryeri).

Aquasensör kullanılan yıkama programına bağlı olarak devreye girer. Eğer Aquasensor aktifse, "temiz" yıkama suyu bir sonraki yıkama işleminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 3-6 litre düşürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su boşaltılmak üzere dışarı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalışma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Zeolit ile kurutma

Cihaz bir zeolit kabı ile donatılmıştır. Zeolit, nem ve ısı enerjisi depolayabilen ve tekrar serbest bırakabilen bir mineraldir.

Temizleme işlemi esnasında, bu ısı enerjisi mineralin kurutulması için ve yıkama suyunun ısıtılması için kullanılır.

Kurutma işlemi esnasında, yıkama hücreesindeki nem, mineralin içinde depolanır ve ısı enerjisi serbest bırakılır. Serbest bırakılan bu ısı enerjisi, kuru hava ile yıkama hücreesine üflenir. Böylelikle daha hızlı ve daha iyi bir kurutma mümkün olur.

Böylelikle bu işlemler oldukça çok enerji tasarrufu sağlar.

Uyarılar

- Lütfen emme deliğinin [25] serbest kalmasına ve alt bulaşık sepetinde sağ arka tarafta hava çıkış deliğinin üst tarafında [26] ısıya karşı hassas bulaşıkların olmamasına dikkat ediniz.
- Hava çıkış deliğine dokunmayınız [26]. Hava çıkış deliği ısınır ve ayrıca bu üniteye yapılacak her değişiklik, ücrete tabi bir yetkili servis çalışmasına neden olur.

Cihazın çalıştırılması

- 1 Musluğu sonuna kadar açınız.
- 2 Cihazın kapısını açınız.
- 3 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
Son olarak seçilmiş olan programın göstergesi yanıp söner. Başka bir program tuşuna [2] basılmazsa, bu program seçilmiş olarak kalır. Sayı göstergesinde [3] muhtemel program süresi yanıp söner.
- 4 START tuşuna [10] basınız.
- 5 Cihazın kapısını kapatınız.
Program akışı başlar.

Kalan zaman göstergesi

Program seçildiğinde, Kalan zaman süresi sayı göstergesinde [3] görüntülenir.

Çalışma süresi, program esnasında su sıcaklığı, bulaşık miktarı ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmiş programa bağlı olarak) değişebilir.

Gösterge penceresi

Gösterge penceresi [12], program akışı ile ilgili bilgilerin yanı sıra, örn. püskürtme basıncı gibi ek bilgiler de gösterir.

Artık bu ek bilgilerin gösterilmesini istemiyorsanız, müteakip işlemleri yapınız.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
- 3 Program tuşunu [A] basılı tutunuz ve START tuşuna [10], sayı göstergesinde [3] H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun [A] ışık göstergesi [3] yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.
- 5 Program tuşuna [A], sayı göstergesinde [3] fabrika ayarında girilmiş değer 0:0 l gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 Tuşa [C] basarak, cihaz bilgisayarını (ek program bilgileri) kapatabilir 0:00 veya açabilirsiniz 0:0 l.
- 2 START tuşuna [10] basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Zaman ön seçimi

Programın çalışmaya başlama zamanını azami 24 saat kaydırabilirsiniz.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
- 3 Zaman ön seçimi göstergesinde [7] 0 l yanıp sönünceye kadar, [8] + tuşuna basınız.
- 4 + veya – tuşuna [8], gösterilen zaman istediğiniz zamana uygun oluncaya kadar basınız.
- 5 Zaman ön seçimi aktif oluncaya kadar, START tuşuna [10] basınız.
- 6 Zaman ön seçimini silmek için + veya – tuşuna [8], zaman ön seçim göstergesinde [7] 00 gösterilinceye kadar basınız.
Programı çalıştırana kadar yapmış olduğunuz program seçimini değiştirmeniz mümkündür.
- 7 Cihazın kapısını kapatınız.

Program sonu

Gösterge panelinde [3] gösterilen değer 0:00 olduğu zaman, program sona ermiştir.

Program sonu ayrıca akustik bir ses ile belirtilir. Göstergeyi açmak yada kapatmak için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
- 3 Program tuşunu [A] basılı tutunuz ve START tuşuna [10], sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun [A] ışık göstergesi [3] yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.
- 5 Program tuşuna [A], sayı göstergesinde [3] fabrika ayarında girilmiş değer b:02 gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 [C] olarak ayarlanmıştır. Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; b:03 değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden b:00 (kapalı) değerine atlar.
- 2 START tuşuna [10] basınız, ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Program sonunda otomatik kapatma veya iç aydınlatma*

* modele bağlı

Enerjiden tasarruf etmek için, bulaşık makinesi programın sona ermesinden 1 dakika veya 120 dakika sonra otomatik kapatılabilir.

Ayar, $P:00$ ile $P:02$ arasında seçilebilir.

$P:00$ Cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Cihaz kapağı açık olduğunda, AÇIK/KAPALI şalterinin $\boxed{1}$ açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak, devreye sokulmuş iç aydınlatma $\boxed{20}$ yanar. Cihaz kapağı kapalıyken, aydınlatma da kapalıdır. Eğer cihaz kapağı 60 dakikadan daha uzun açık kalırsa, aydınlatma otomatik olarak kapanır. İç aydınlatma $\boxed{20}$ sadece $P:00$ ayar değerinde yanar.

$P:01$ Cihaz 1 dakika sonra kapanır.

$P:02$ Cihaz 120 dakika sonra kapanır.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ açınız.
- 3 Program tuşunu $\boxed{A}$ basılı tutunuz ve START tuşuna $\boxed{10}$, sayı göstergesinde $H:0...$ gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun $\boxed{A}$ ışık göstergesi $\boxed{3}$ yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar $H:04$.
- 5 Sayı göstergesinde $\boxed{3}$ ilgili değer $P:0...$ belirinceye kadar, program tuşuna $\boxed{A}$ basınız.

Ayarı değiştirmek için:

- 1 Program tuşunu $\boxed{C}$ basınız.
Tuşa her basıldığında sertlik ayar değeri artar. $P:02$ değerine ulaşıldığında ekrandaki değer $P:00$ değerine ulaşır.
- 2 START tuşuna $\boxed{10}$ basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Cihazın kapatılması

Programın sona ermesinden birkaç dakika sonra:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ basıp, cihazı kapatınız.
- 3 Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop tertibatı olan cihazlarda gerekmez).
- 4 Bulaşıkları soğuduktan sonra boşaltınız.

⚠ Uyarı

Lütfen bulaşıkları boşaltmak için cihazın kapağını program sonunda tamamen açınız ve az açık şekilde cihaza dayanır durumda bırakmayınız. Cihazdan muhtemelen çıkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarında zarar yol açabilir.

Programın yarıda kesilmesi

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ basıp, cihazı kapatınız.
Işıklı göstergeler söner. Program hafızada kayıtlı kalır.
Sıcak su bağlantısında veya ısınmış makinede cihazın kapağı açıldıysa, kapağı önce birkaç dakika tamamen kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve ardından kapatınız. Aksi halde genleşmeden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapağı aniden açılabilir veya cihazdan sı çıkabilir.
- 3 Programı devam ettirmek için, AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ yeniden açınız.
- 4 Cihazın kapısını kapatınız.

Programın kesilmesi (Reset)

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 START tuşuna $\boxed{10}$ yakl. 3 saniye basınız.
Sayı göstergesinde $\boxed{3}$ görünür $0:01$.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.
Program süresi yaklaşık 1 dakikadır. Sayı göstergesinde $\boxed{3}$ görüntülenir $0:00$.
- 4 Cihazın kapısını açınız.
- 5 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ basıp, cihazı kapatınız.
- 6 Cihazın kapısını kapatınız.

Program deęiřtirme

START tuřuna [10] bastıktan sonra, herhangi bir program deęiřiklięi mmkn deęildir.

Bir program deęiřiklięi ancak program iptal (Reset) zerinden mmkndr.

Yoęun kurutma

Parlatma iřleminde daha yksek bir sıcaklık ile alıřılır ve bylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda alıřma sresi biraz uzayabilir. (Hassas bulařıklarda dikkat!)

- 1 Cihazın kapısını aınız.
- 2 AIK/KAPALI řalterini [1] aınız.
- 3 Program tuřunu [A] basılı tutunuz ve START tuřuna [10], sayı gstergesinde H:0... gsterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuřların her ikisini de bırakınız.
Tuřun [A] ıřık gstergesi [3] yanıp sner ve sayı gstergesinde fabrika ayarında girilmiř olan deęer yanar H:04.
- 5 Program tuřuna [A], sayı gstergesinde [3] fabrika ayarında girilmiř deęer d:00 gsterilinceye kadar basınız.

Cihazın retimi sırasında sertlik ayar deęeri:

- 1 Tuřa [C] basarak, yoęun kurutma fonksiyonunu aabilir d:0 1 veya kapatabilirsiniz d:00.
- 2 START tuřuna [10] basınız.
Ayar deęeri belleęe kaydedilmiřtir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Bakım ve koruma

Cihazınızın muntazam kontrol ve bakımı, muhtemel hataların nlenmesinde yardımcı olur. Bu řekilde zaman kazanır ve problemleri nlemiř olursunuz.

Cihazın genel durumu

- Yıkama alanında yaę ve kire artıkları toplanıp toplanmadıęını kontrol ediniz.

Bu tr birikintiler varsa:

- Bulařık deterjanı haznesine bulařık deterjanı doldurunuz. Cihaza bulařık koymadan, en yksek yıkama sıcaklık derecesine sahip yıkama programını alıřtırınız.

Cihazı temizlemek iin sadece, zellikle bulařık makineleri iin elveriřli olan temizleme maddeleri/ bulařık makinelerini temizleme maddeleri kullanınız.

- Kapak contasını muntazam aralıklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz.

Bulařık makinenizi temizlemek iin kesinlikle buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel hasarlar iin retici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Cihazın n yzn ve kumanda panosunu muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bulařık deterjanı yeterlidir. Kaba yzeyli snger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayınız, nk bu malzemeler cihaz yzeyinin zilmesine neden olabilir.

Paslanmaz elik cihazlarda: Snger bez kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan nce, korozyonu nlemek iin birkaç kez iyice yıkayınız.

⚠ Uyarı

Kesinlikle bařka klor ieren, evde kullanılan normal temizleme maddeleri kullanmayınız! Saęlık aısından tehlikelidir!

zel tuz ve parlatıcı



- [5] ve [6] ilave etme gstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave ediniz.

Süzgeçler

Süzgeçler [29] su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir.

Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir yassı ince süzgeçten ve bir mikro süzgeçten ibarettir.

- 1 Her yıkama işleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz.
- 2 Süzgeç silindirini resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

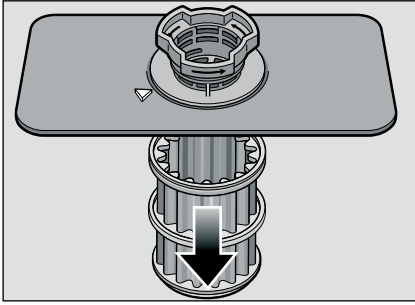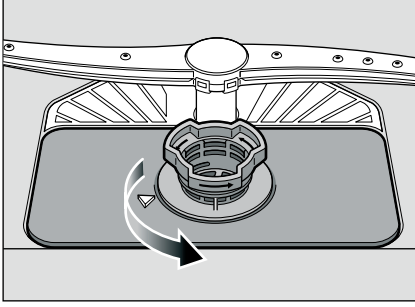


- 3 Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz.
- 4 Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Yıkama kolları

Bulaşık suyundaki kireç ve pislikler, [23] ve [27] püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir.

- 1 Püskürtme kollarının su çıkış memelerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
- 2 Üst püskürtme kolunu [23] sökünüz.
- 3 Gerekirse alt püskürtme kolunu [27] yukarıya doğru çekip çıkarınız.

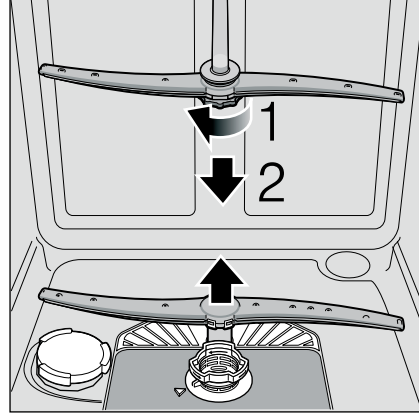

- 4 Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz.
- 5 Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız.

Arızaları kendiniz giderebilirsiniz

Edindiğimiz tecrübeye göre, günlük kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakışta, işlev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız.

Bilgi

Eğer cihaz bulaşık yıkama işlemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa veya çalışmaya başlamazsa, önce Program iptal (Reset) işlevini uygulayınız.

(Bulaşık yıkama bölümüne bakınız)

⚠ Uyarı

Sayı göstergesinde [3] bir hata kodu (E:01 – E:30) gösterilirse, cihaz genel olarak önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Belli hataları (müteakip hata tarifine bakınız) kendiniz giderebilirsiniz; diğer tüm hatalar için lütfen yetkili servisi çağırınız ve göstergede gösterilen hata mesajını E:XX bildiriniz.

⚠ Uyarı


Lütfen unutmayın: Onarım çalışmaları sadece yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının değiştirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar oluşabilir ve cihazı kullanan kişiler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir.

Pis su pompası


Bulaşık suyunda bulunan ve süzgeçler tarafından tutulmamış olan kaba yemek artıkları pompayı bloke edebilir. Bu durumda bulaşık suyu dışarı pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur.

Böyle bir durumda:

- 1 İnce genel olarak cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
- 2 Süzgeçler [29] sökülüp çıkarılmalıdır.
- 3 Suyu boşaltınız; gerekirse bir sünger kullanınız.
- 4 Pompa kapağını (resimde gösterildiği gibi) bir kaşığıın yardımıyla klik yapınca kadar kaldırınız, sonra kapağı çıkıntı kısmından tutunuz ve önce bir direnç hissedinceye kadar yukarıya doğru, sonra öne doğru bastırıp çekip dışarı çıkarınız.

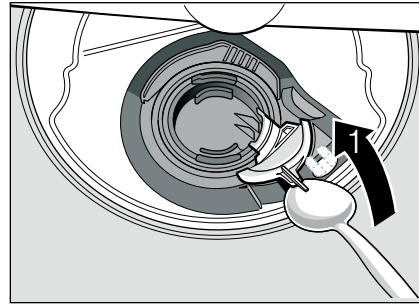

- 5 İç kısmı kontrol ediniz ve yabancı cismi çıkarınız.
- 6 Kapağı ilk konumuna alınız, aşağı bastırınız ve yerine oturmasını sağlayınız.

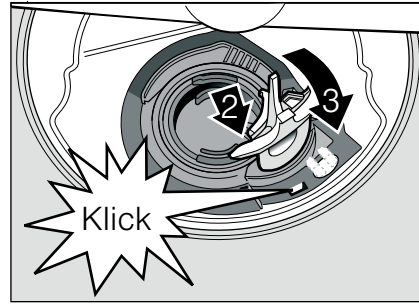

- 7 Süzgeçleri monte ediniz.

... Cihazı açtığınızda

Cihaz çalışmıyor

- Evin sigortasında bir arıza var.
- Cihazın fişi prize takılı değil.
- Cihazın kapağı iyi kapatılmamış.

... ayar yaparken

Bir ayarın değiştirilmesi olmuyor, bir program çalışmaya başlıyor.

- Yanlış program tuşuna basıldı. Programı durdurunuz (bakınız bölüm "Programın iptal edilmesi (Reset)") ve yeni baştan başlayınız.
- Programın sona ermesi beklenmedi.

... Cihazda

Alt su püskürtme kolu zor dönüyor.

- Püskürtme kolunda blokaj söz konusu.

Kapak zor açılabilir. *

- Çocuk emniyeti aktifleştirilmiş. Nasıl deaktifleştirileceği hususunda, kılavuzun arkada kapak kısmına bakınız.

* modele bağlı

Kapak kapatılamıyor.

- Kapak kilidinin konumu değişti. Reset etmek veya eski konuma geçmek için, kapağın daha fazla güç uygulanarak kapatılması gerekir.

Bulaşık deterjanı haznesinin kapağı kapanmıyor.

- Deterjan bölmesi aşırı dolu veya bu bölmenin mekanizması yapışmış deterjan artıklarından dolayı bloke olmuş.

Yıkama işleminden sonra deterjan bölümünde deterjan artıkları yapışıp kalıyor.


- Bulaşık makineye yerleştirilirken, yani yıkamaya başlamadan önce, deterjan bölmesi ıslaktı. Deterjan koyacağınız zaman, deterjan bölmesi kuru olmalıdır.

"Su giriş kontrolü" [4] göstergesi yanar.

- Su musluğu kapalı.
- Su girişinde kesiklik var.
- Su giriş hortumu katlanmış.

● **Su girişindeki süzgeç tıkanmış.**

- 1 Cihazı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
- 2 Su musluğunu kapatınız.
- 3 Su giriş (besleme) hortumundaki süzgeci temizleyiniz.

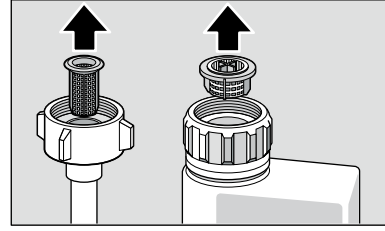

- 4 Elektrik akımı beslemesini yeniden sağlayınız.
- 5 Su musluğunu açınız.
- 6 Cihazı açınız.

● **Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor.**

- (E:24) Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış.
Süzgeçler tıkanmış.
- (E:25) Atık (pis) su pompasında blokaj söz konusu, atık su pompasının kapağı yerine oturmamış
(bakınız Atık su pompası).
- Süzgeçler tıkanmış.
- Yıkama programı henüz sona ermemiş.
Program sonunu bekleyiniz (sayı göstergesinde 0:00 görünüyorsa) veya "Reset" fonksiyonunu uygulayınız.

Hata kodu E:22

- Süzgeçler [29] pislenmiş veya tıkanmış.

Tuz [5] ve/veya parlaticı [6] ilave etme göstergesi yanmıyor.

- İlave etme göstergesi/leri kapalı.
- Yeterince tuz/parlaticı mevcut.

Özel tuz [5] ilave etme göstergesi yanıyor.

- Tuz eksik.
Özel tuz ilave ediniz.
- Sensör, tuz tabletlerini tanımlıyor.
Başka bir özel tuz kullanınız.

... Yıkama esnasında

Normalden fazla köpük oluşuyor

- Parlaticı bölmesine, elden bulaşık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmuş.
Kenarlara dökülen veya taşırılan parlaticı, aşırı köpük oluşmasına neden olur; bu nedenle lütfen bir bez ile silip temizleyiniz.

Cihaz yıkama esnasında duruyor.

- Cereyanda kesiklik var.
- Su girişinde kesiklik var.

Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor

- Bu durum, su hortumunun (hattının) döşenmesinden dolayı oluşan bir ses olup, cihazın işlevi açısından önemli değildir. Bu konuda bir işlem yapmak mümkün değildir.

Yıkama esnasında çarpma, tıkırdama sesleri duyuluyor.

- Su püskürtme kolu bulaşıklara çarpıyor.
- Bulaşıklar cihaza doğru yerleştirilmemiş.

... Bulaşıklarda

Bulaşıklarda yemek artıkları var.

- Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş, bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.
- Çok az temizleme maddesi kullanılmış.
- Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.
- Bir bulaşık, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor.
- Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış.
- Süzgeçler tıkanmış.
- Süzgeçler yanlış takılmış.
- Su boşaltma pompası bloke olmuş.
- Üst sepet, sağ ve sol tarafta aynı seviyeye ayarlanmamış.

Çay veya ruj lekeleri tam olarak temizlenmemiş.

- Deterjanın ağartma etkisi çok düşük.
- Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.
- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.

Bulaşıkların üzerlerinde kısmen beyaz lekeler kalıyor, bardaklar bulanık (süt gibi) bir renk alıyor.

Fosfor ihtiva etmeyen bulaşık deterjanı kullanıldığında, kullanılan musluk suyu sert ise, bulaşıkların ve kapların üzerinde beyaz tortular oluşabilir.

- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.
- Çok zayıf bir program seçilmiş.
- Parlaticı yok/miktarı çok az.
- Özel tuz yok/miktarı çok az.
- Su yumuşatma sistemi yanlış değere ayarlanmış.
- Tuz kabının kapağı kapatılıp sıkılmamış.

Özellikle şu durumlarda deterjan üreticisine başvurunuz:

- Bulaşıklar yıkama programı sona erdikten sonra çok ıslak ise.
- Kireçli tortular oluşuyorsa.

Bardaklar köreliyor ve renkleri değişiyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor.

- Kullanılan deterjan uygun değil.
- Yıkanılan bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil.

Cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde izler var, cam bardaklar metalik görünüyor.

- Çok fazla parlaticı kullanılmış.

Plastik parçalarda renk değişiklikleri söz konusu.

- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.
- Çok zayıf bir program seçilmiş.

Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.


- Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil.
- Tuz kabının kapağı sıkıca kapatılmadığı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz taşırıldığı veya döküldüğü için, yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek.

Bulaşıklar kuru değil.

- Cihazın kapısı çok erken açıldı ve bulaşıklar cihazdan çok erken boşaltıldı.
- Kurutmasız bir program seçilmiş.
- Çok az miktarda/uygun olmayan parlaticı.
- Yoğun kurutmayı aktifleştiriniz.
- Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil.
Parlaticı kullanınız (ayarlar için bakınız bölüm Parlaticı).

Yetkili servis

Hatayı veya arızayı gidermeyi başaramazsanız, lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, bu kullanma kılavuzunun arka sayfasında veya ekteki yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimizi telefon ile aradığınızda, lütfen cihaz numarasını (E-Nr. = 1) ve FD numarasını (FD = 2) bildiriniz; bu bilgileri, cihazın kapısındaki tip [35] levhasında bulabilirsiniz.

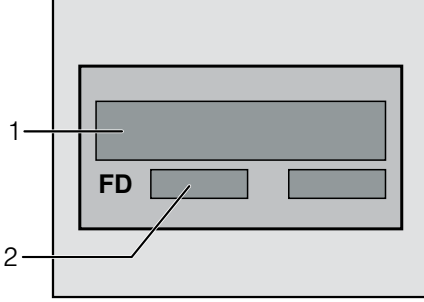

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Cihazın kurulması

Bulaşık makinesinin sorunsuz çalışabilmesi için, standartlara uygun şekilde bağlantıların yapılması gerekir. Su giriş ve çıkış bilgileri ve ayrıca elektrik bağlantı değerleri, müteakip bölümlerde veya montaj talimatında talep edilen kriterlere uygun olmalıdır.

Cihazın montajının aşağıda belirtilen sıraya göre yapılması gerekir:

- 1 Cihazı teslim alındığında, kontrol edilmesi.
- 2 Cihazı yerine yerleştiriniz.
- 3 Su çıkış bağlantısı.
- 4 Temiz su bağlantısını.
- 5 Elektrik bağlantısını sağlayınız.

Güvenlik bilgileri

- Kurma ve bağlantı işlemlerini kurma ve montaj talimatlarına göre yapınız.
- Kurma işleminde, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır.
- Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız.
- Elektrik bağlantı koşul ve olanakları, bulaşık makinesinin tip etiketi [35] üzerindeki bilgiler ile aynı olmalıdır.
- Eğer bu cihazın elektrik bağlantı kablosu zarar görürse, özel bir bağlantı kablosu ile değiştirilmesi gerekir.
Bu kablo, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için, sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Bulaşık makinesi bir yüksek dolap içine kurulacaksa, muntazam sabitlenmesine dikkat edilmelidir.
- Tezgah altına kurulabilen, ankastre veya entegre edilebilen cihazları, sağlam durmasını sağlayabilmek için, sadece yan dolaplara vidalanıp birleştirilmiş, tek parça bir çalışma plakasının altına kurunuz.

- Cihazı ısı kaynaklarının (ısı üreten kalorifer, ısı akümülatörü, soba veya başka cihazlar) yakınına kurmayınız ve bir ocağın pişirme alanı altına monte etmeyiniz.
- Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişine rahatlıkla ulaşılabilir.
- Bazı modellerde:
Su bağlantısındaki plastik gövdede bir elektrikli valf vardır ve bağlantı hatları su giriş hortumunun içindedir. Bu hortumu kesip koparmayınız ve plastik gövdeyi suya sokmayınız.

Uyarı

Eğer cihaz bir kurma boşluğu içinde değilse ve cihazın yan duvarlarından birine ulaşmak mümkünse, cihazın kapak menteşesinin bulunduğu alanın güvenlik sebeplerinden dolayı yandan kaplanması gerekir (yaralanma tehlikesi). Kaplama kapaklarını özel aksesuar olarak yetkili servisten veya yetkili satıcılardan alabilirsiniz.

Cihazın teslim edilmesi

Bulaşık makineniz fabrikada titiz bir şekilde fonksiyonu açısından kontrol edilmiştir. Bu kontrolden dolayı küçük su lekeleri kalmıştır. Bu lekeler ilk yıkama işleminde kaybolur.

Teknik veriler

Ağırlık:

azm. 60 kg

Gerilim:

220–240 V, 50 Hz veya 60 Hz

Bağlantı değeri:

2,0–2,4 kW

Sigorta:

10 A/16 A

Su basıncı:

asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar).
Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklık:

soğuk su; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.

Cihazın kurulması

Gerekli kurma ölçüleri için montaj talimatına bakınız. Cihazı, ayarlanabilir ayaklar üzerinden düzgün ayarlayınız. Sağlam durmasına dikkat ediniz.

- Sonradan solo cihaz olarak kurulan, tezgah altına kurulabilen ve entegre edilebilen (ankastre) cihazlar, devrilmeye karşı emniyetlenmelidir, örn. yan yüze veya duvara vidalanarak veya yan dolaplara vidalanmış tek parça bir mutfak tezgahı altına kurularak.
- Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik duvarlar arasına, bir hazır mutfak takımına (ankastre cihaz olarak) monte edilebilir. Eğer montajdan sonra fişe rahat ulaşmak mümkün değilse, geçerli güvenlik yönetmeliklerinin yerine getirilebilmesi için, cihazın kurulacağı yerde asgari 3 mm kontak boşluğu olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.

Su çıkış bağlantısı

- 1 Yapılması gereken işlemler için montaj kılavuzuna bakınız. Gerekirse tahliye ucuna sahip bir sifon takınız.
- 2 Su çıkış hortumunu ekteki ilgili parçaların yardımı ile sifonun tahliye ucuna bağlayınız.
Su çıkış hortumunun katlanmamış, sıkıştırılmamış veya kendi içinde dolanmamış olmasına ve çıkış kısmında herhangi bir kapatma veya kaplama kapağının suyun akışını engellememesine dikkat ediniz!

Temiz su bağlantısını

- 1 Temiz su bağlantısını montaj talimatına göre, ekteki ilgili parçaların yardımı ile su musluğuna veya vanasına bağlayınız.
Temiz su bağlantı hortumunun katlanmamasına, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.
- 2 Cihaz değiştirildiğinde, daima yeni bir su giriş hortumu kullanılmalıdır.

Su basıncı:

asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar).
Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

Asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklık:

Soğuk su tercih edilmelidir; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.

Sıcak su bağlantısı *

* modele bağlı

Bulaşık makinesi, soğuk veya azm. 60 °C'ye kadar sıcak suya bağlanabilir.

Eğer sıcak su, enerji açısından tasarruflu ve kurulum açısından uygun konumda mevcutsa (örn. sirkülasyon hattına sahip güneş enerjisi), cihazın sıcak suya bağlanması tavsiye edilir.

Böylelikle enerji ve zaman tasarrufu sağlanır.

Sıcak su **H:0** / ayarı ile, cihazınızı sıcak su ile işletme moduna en iyi şekilde ayarlayabilirsiniz.

Su sıcaklık derecesi (giren veya besleme suyunun sıcaklık derecesi) olarak asgari 40 °C ve azami 60 °C tavsiye edilir.

Eğer su bir elektronik su ısıtma cihazı üzerinden kullanıma sunuluyorsa, cihazın sıcak suya bağlanması tavsiye edilmez.

Sıcak su ayarlı:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini **1** açınız.
- 3 Program tuşunu **A** basılı tutunuz ve START tuşuna **10**, sayı göstergesinde **H:0**... gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun **A** ışık göstergesi **3** yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar **H:04**.
- 5 Program tuşuna **A**, sayı göstergesinde **3** fabrika ayarında girilmiş değer **H:00** gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 **C** tuşuna basarak, sıcak su ayarını kapatabilir **H:00** veya açabilirsiniz **H:0** /.
- 2 START tuşuna **10** basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Elektrik bağlantısı

- Cihazı sadece kurallara uygun bir şekilde monte edilmiş, 220 V – 240 V ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif akıma sahip bir prize bağlayınız. Prizin bağlı olduğu sigortanın kaç amper olması gerektiğini görmek için tip etiketine **35** veya levhasına bakınız.
- Priz cihazın yakınında ve montajdan sonra da rahat ulaşılabilir olmalıdır.
- Sadece yetkili uzman elemanlar bağlantıda değişiklik yapmalıdır.
- Elektrik şebekesi kablosu için bir uzatma parçası sadece yetkili servis üzerinden alınabilir.
- Bir yanlış akıma karşı koruma şalteri kullanılması durumunda, sadece  işaretine sahip bir şalter tipi kullanılmalıdır. Sadece bu sayede geçerli yönetmeliklere uyulması sağlanmış olur.
- Cihaz bir su güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin **sadece** elektrik beslemesi bağlı olması halinde çalıştığını lütfen dikkate alınız.

Demontaj

Burada da işlemleri sırasına göre uygulayınız.

- 1 Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
- 2 Su beslemesini kapatınız.
- 3 Atık su ve temiz su bağlantısını çözünüz.
- 4 Mutfak tezgahı altına takılmış olan sabitleme cıvatalarını çözünüz.
- 5 Varsa taban tahtasını söküp çıkarınız.
- 6 Cihazı çekip mutfak tezgahının altından öne çıkarınız; bu esnada hortumu cihaz ile birlikte çok dikkatli çekiniz.

Transport

Bulaşık makinesini boşaltınız. Gevşek parçaları sabitleyiniz.

Cihazın içindeki suyun boşaltılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- 1 Su musluğunu açınız.
- 2 Cihazın kapısını açınız.
- 3 AÇIK/KAPALI şalterini ☐ açınız. Son olarak seçilmiş olan programın göstergeleri yanar.
- 4 En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
Sayı göstergesinde ☐ 3 muhtemel program süresi belirir.
- 5 START tuşuna ☐ 10 basınız.
- 6 Cihazın kapısını kapatınız.
Program akışı başlar.
- 7 Yakl. 4 dakika sonra cihazın kapağını açınız.
- 8 Sayı göstergesinde ☐ 0:01 gösterilinceye kadar, START tuşuna ☐ 10 basınız.
- 9 Cihazın kapısını kapatınız.
- 10 Yakl. 1 dakika sonra cihazın kapağını açınız.
Sayı göstergesinde ☐ 0:00 görünür.
- 11 Cihazı kapatınız ☐ 1 ve su musluğunu kapatınız.

Cihazı daima dik konumda sevk ediniz.

(Eğer makine dik olarak taşınmazsa, makinenin içinde kalan su artıkları kumanda ünitelerinin bulunduğu bölüme akabilir ve bu da programların hatalı çalışmasına sebebiyet verir.)

Donmaya karşı önlemler

Eğer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örneğin yazlık evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boşaltılması gerekir (bkz. Transport).

- Su musluğunu kapatınız, su giriş hortumunu musluktan çıkarınız ve içindeki suyun boşalmasını sağlayınız.

Giderme

Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski cihaz değerli hammaddeler ve yeniden değerlendirilebilecek malzemeler içerir.

Lütfen münferit parçaları türlerine göre ayırarak gideriniz.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediye ya da şehir yönetimine başvurunuz.

Ambalaj

Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası standartlarda kabul edilen kısaltma işaretleri ile işaretlenmiştir (örn. >PS< Polistirol). Böylelikle cihaz giderildiğinde türlerine göre plastik atıkların ayırt edilmesi mümkündür.

Lütfen "Teslim edildiğinde" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.


Eski cihazlar

Lütfen "Giderme" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.




Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2002/EG'ye (waste electrical and electronic equipment – WEEE) uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve değerlendirilmesi ile ilgili, AB çapındaki uygulamaların çerçevesini belirtmektedir.


Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

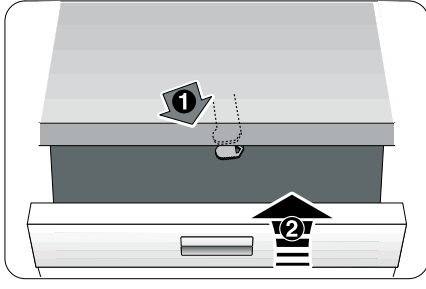

40

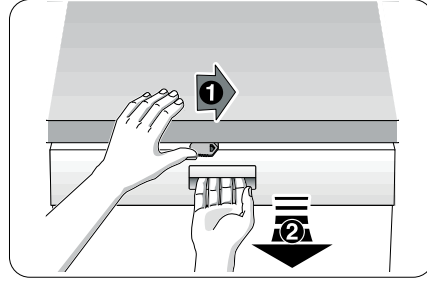

41

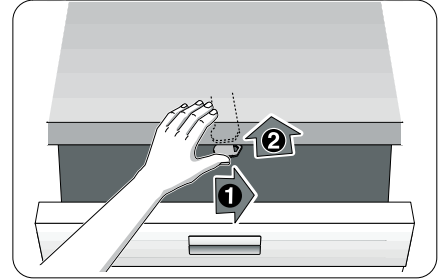

42


40 Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi.

41 Çocuk emniyeti aktifken, cihaz kapısının açılması.

42 Çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesi.

Cihazın yanından ayrıldığınızda, kapısını daima tamamen kapatınız. Ancak bu sayede çocuklarınızı olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz.

Fırın tepsisi su püskürtme kafası *

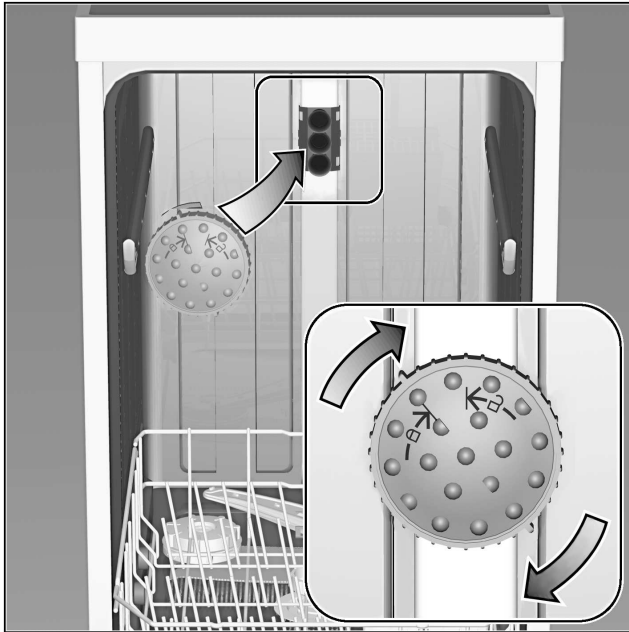

Büyük tepsileri veya ızgaraları, çapı 30 cm'den daha büyük olan tabakları (gourmet tabakları, hamur işi yemek tabakları, çorba tabağı altına konulan tabaklar) bu püskürtme kafası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bunun için üst sepeti cihazdan çıkarınız ve fırın tepsisi su püskürtme kafasını çizimde gösterildiği gibi takınız.

Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaşabilmesi için, tepsileri resimde gösterildiği gibi yerleştiriniz (azami 4 fırın tepsisi ve 2 ızgara teli).

Bulaşık makinesini daima üst sepet ile veya fırın tepsisi yıkama kafası ile çalıştırınız!

* bazı modellerde

AQUA-STOP garanti kapsamı

tr

(Aqua-Stopu olmayan cihazlar bu garanti kapsamına dahil değildir)

Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarak ve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

1. Aqua-Stop mekanizmasındaki bir hatadan dolayı herhangi bir su basması yada benzeri bir durum yaşanırsa, kullanıcının oluşan zararını karşılamayı taahhüt ederiz. Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış olması **şarttır**.
2. Bu belirtilen bu garanti kapsamı cihaz kullanıldığı sürece geçerlidir.
3. Cihaz sadece doğru ve konunun uzmanlarının belirttiği şekilde monte edildiği takdirde garanti, kapsamına alınır.
Aqua-Stop uzatma kablosunun (orijinal aksesuar) uzmanca monte edilmesi de bu koşula dahildir.
Muslukda Aqua-Stop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
4. Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur.
Eğer evde bulunmayacaksanız, yada bir kaç haftalığına tatile gidecekseniz, cihazın su musluğunun kapatılması gerekir.

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 5533

Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için, ekteki yetkili servis listesine bakınız.

Internet: www.gaggenau.com

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

EEE Yönetmeliğine Uygundur

GAGGENAU

9000 545 920 tr (9009)
640TV