

Helautomatisk espressomaskin CM 250

Innholdsfortegnelse

Gratulerer...	4
Sikkerhetsanvisninger	4
Innhold i pakken	5
Klargjøring og delebeskrivelse	6
Skjerm og betjeningsselementer	7
Taster	7
Tilbehør	8
Ta i bruk maskinen	9
Slå maskinen av og på og hvilemodus	10
Strømbryter O/I	10
Hvilemodus	10
Fylle på vann og kaffebønner	11
Generelt	11
Uttrekkssystemet	11
Aktivere den helautomatiske espressomaskinen	11
Lage kaffedrikker	12
Valgmuligheter for kaffedrikker	12
Viktige anvisninger	13
Double Shot	13
Et eksempel	14
Lage kaffedrikker med malt kaffepulver	15
Brygge kaffedrikker med melk	16
Lage melkeskum og varm melk	17
Lage varmt vann	18
To kopper samtidig	18
Funksjon for personlig tilpasning	19

Meny og innstillinger	21
Meldinger på skjermen	21
Grunninnstillinger	24
Barnesikring	28
Innstilling av malingsgrad	28
Vannfilter	29
Daglig pleie og rengjøring	30
Daglig rengjøring	30
Rengjøring av melkesystemet	31
Rengjøring av bryggeenhet	32
Serviceprogram	34
Rengjøring	35
Avkalking	35
Avkalking og rengjøring	36
Oppbevaring, avfallshåndtering og garanti	37
Oppbevaring	37
Avfallshåndtering	37
Garanti	37
Små problemer du kan løse selv	38

Gratulerer...

...med kjøpet av dette produktet. Denne uttrekkbare, automatiske espressomaskinen er et avansert og moderne kjøkkenapparat; det forener nyskapende teknikk med avanserte funksjoner og brukervennlighet.

Med dette apparatet tilbereder du enkelt og raskt forskjellige typer velsmakende varme drikker – alt fra en helt vanlig kopp kaffe til en kaffelatte, en Latte Macchiato, en Cappuccino med deilig krem eller en kraftig espresso. I tillegg har du en rekke muligheter til å tilpasse disse drikkene til din individuelle smak.

For at du skal kunne utnytte alle mulighetene og funksjonene i denne automatiske espressomaskinen på en trygg og sikker måte bør du gjøre deg kjent med alle dens bestanddeler, funksjoner, skjermmeldinger og betjeningsfunksjoner. Denne brukerveiledningen hjelper deg med dette. Ta deg derfor tid til å lese gjennom dette heftet før du tar maskinen i bruk.

Det er vedlagt en miniveiledning som viser de viktigste funksjonene. Den kan oppbevares utvendig på høyre side av maskinen.



Sikkerhetsanvisninger

Ta deg tid til å lese gjennom denne veiledningen før du tar i bruk espressomaskinen, og følg rådene og anvisningene her. Ta vare på veiledningen for senere bruk. Ta også en titt på miniveiledningen.

Denne kaffemaskinen er beregnet for private husholdninger og koking av normale mengder kaffe til privat bruk, ikke for yrkesmessig bruk.

Denne helautomatiske espressomaskinen er designet for å lage små mengder med kaffe til privat bruk eller for bruk i ikke-kommersielle, husholdningslignende miljøer som for eksempel små kantiner for butikker, kontorer, landbruk eller andre mindre næringsforetak, eller for bruk av gjester ved bed-and-breakfast- og andre små hoteller av lignende type.

Du må kun fylle kaldt, rent vann eller det som er beskrevet i brukerhåndboken (kaffe, rengjørings- eller avkalkingsmiddel) i maskinen.

Maskinen skal kun benyttes innendørs og ved romtemperatur.

Personer (også barn) med reduserte sanseevner eller mentale ferdigheter, eller som ikke har den erfaringen og kunnskapen som kreves, skal ikke bruke maskinen med mindre de er under tilsyn eller er blitt forklart hvordan maskinen skal håndteres, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold barn borte fra maskinen. Barn må være under tilsyn for å unngå at de leker med maskinen.

Fare for elektrisk støt!

Kaffemaskinen må kun kobles til og brukes i samsvar med informasjonen på typeskiltet for maskinen. Maskinen må ikke benyttes dersom den eller dens strømkabel er skadet. Dersom det oppstår en feil må maskinen straks slås av med strømbryteren på maskinen. Deretter dras støpslet ut av kontakten for å kutte strømtilførselen til maskinen. Maskinen skal ikke åpnes eller demonteres. Strømkabelen må aldri legges ned i vann. For å unngå personskader må reparasjoner av maskinen, som f.eks. utskiftning av en skadet nettkabel, kun utføres av en representant fra vår kundeservice.

Fare for skade!

Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.


Forbrenningsfare!

Melkeskummeren for melk/varmt vann blir svært varm. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.


Fare for skade!

Vær forsiktig når du drar ut maskinen av skapet hvor den er montert og likeens når du skyver den inn, slik at ikke du klemmer fingre eller hender.

Innhold i pakken

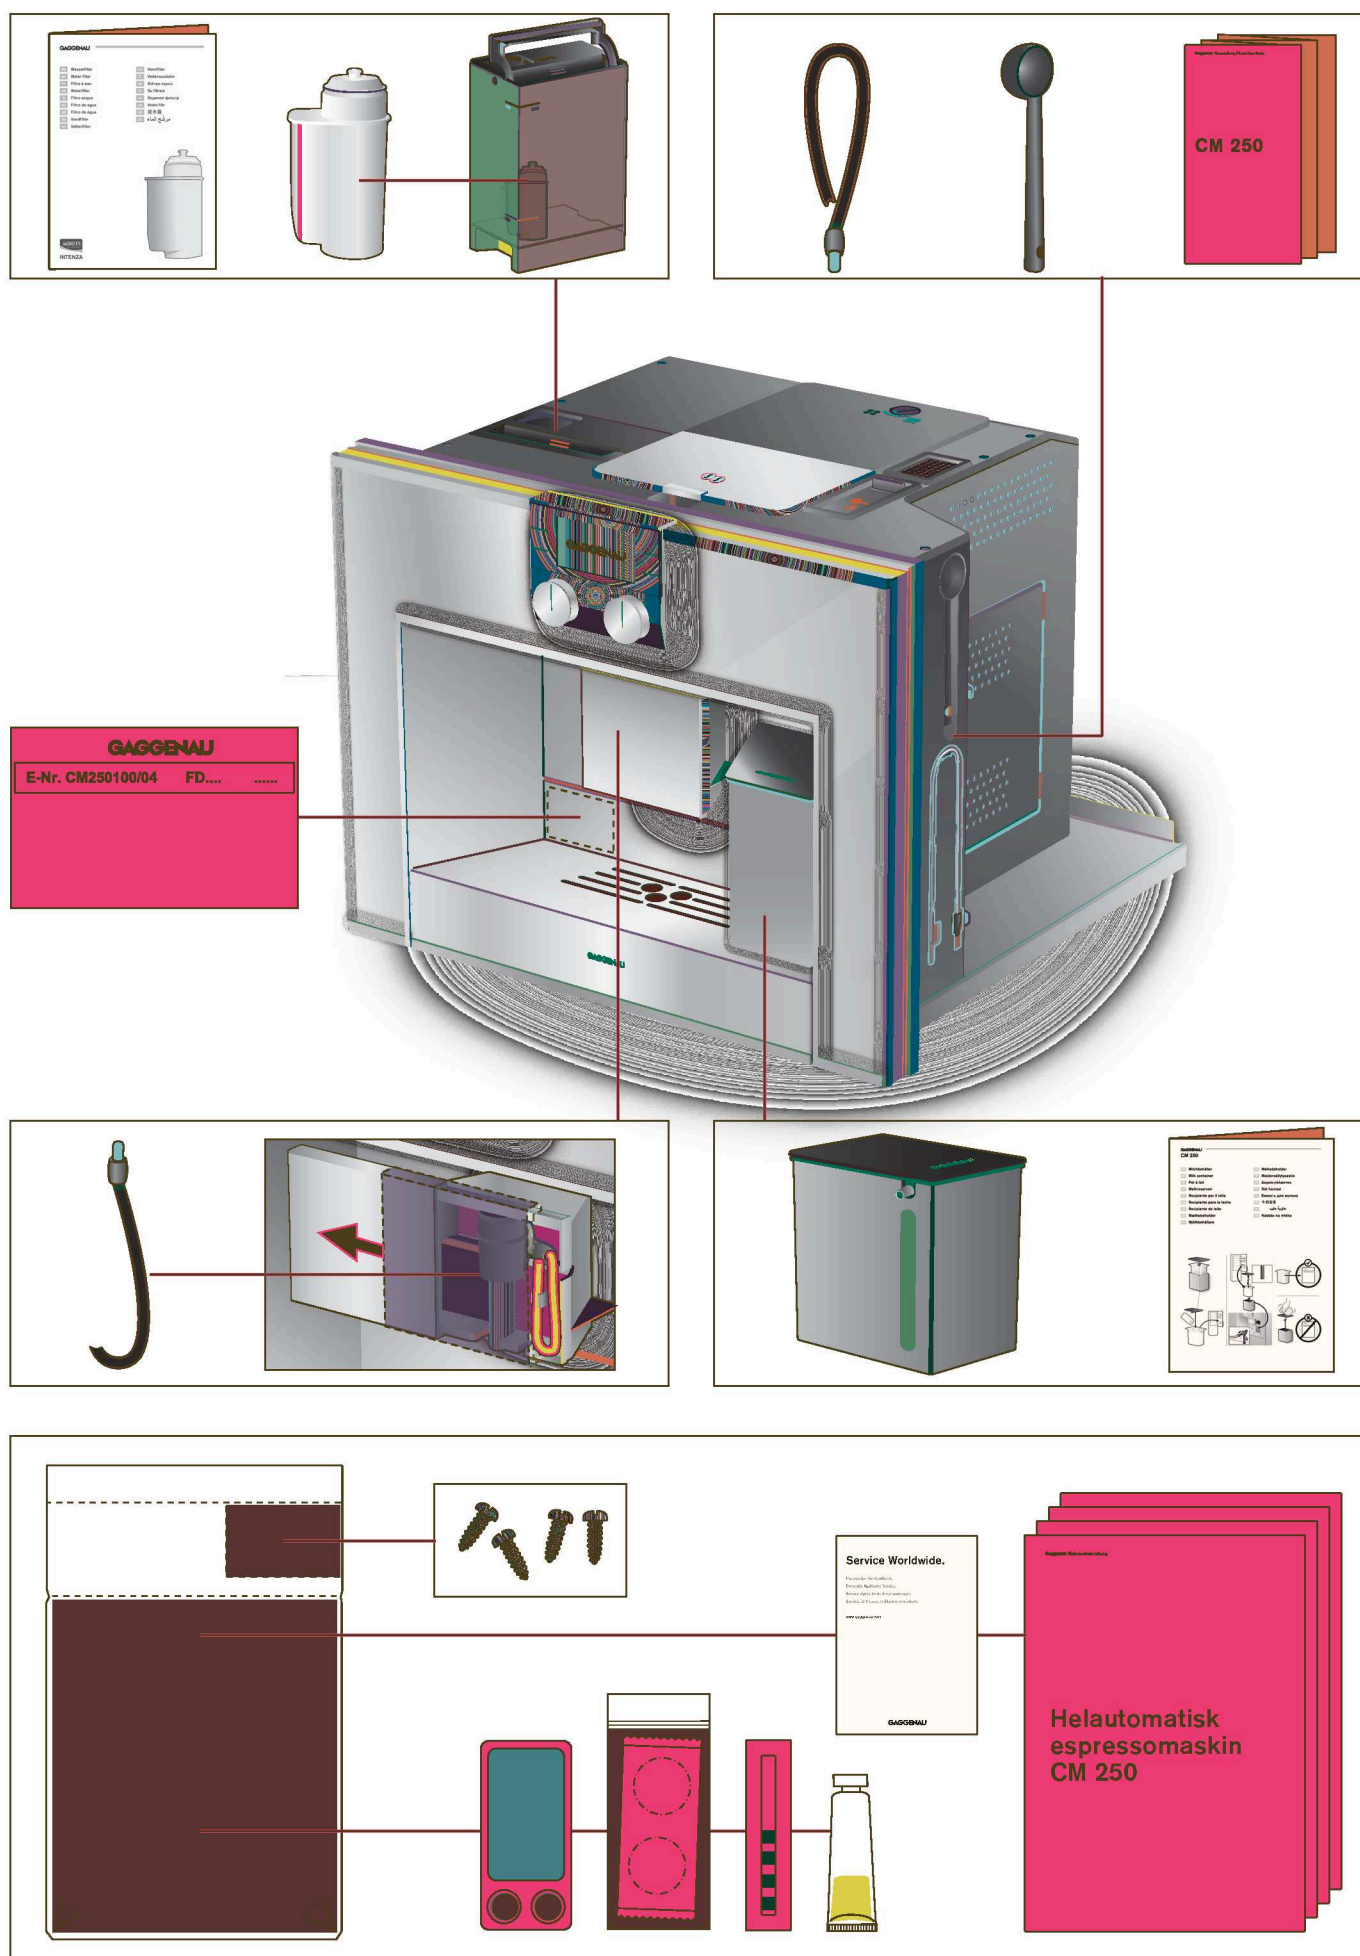

Klargjøring og delebeskrivelse

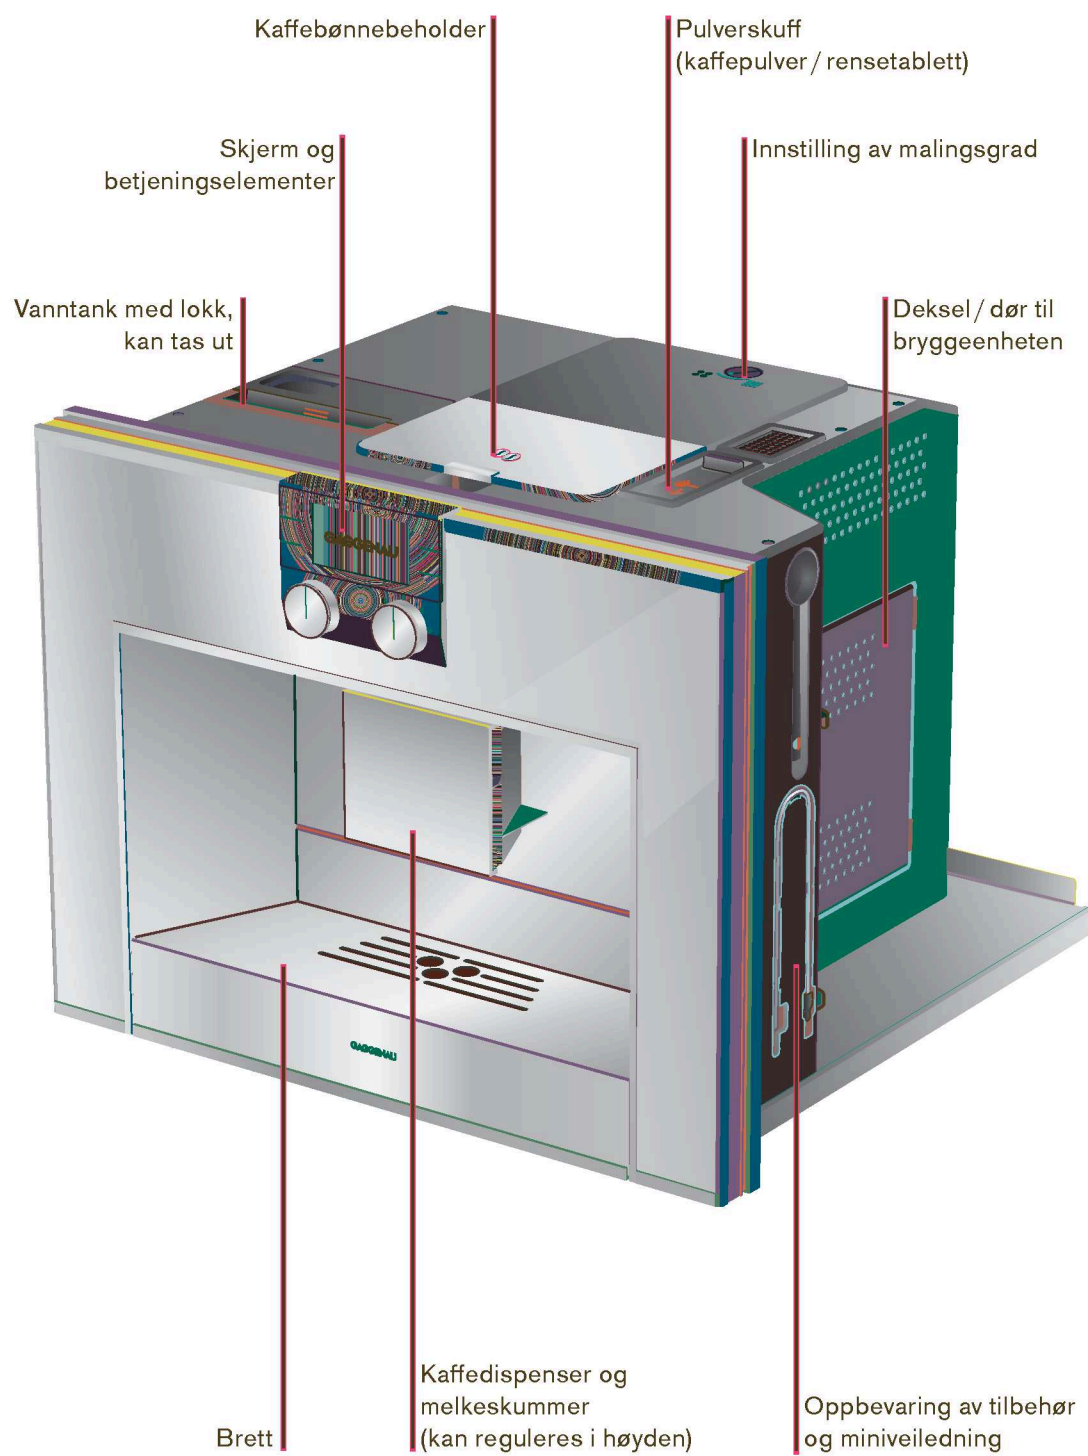

Skjerm og betjeningselementer


Skjerm

Den øverste tredjedelen av skjermen viser et visningsfelt eller den valgte menyen. Nederst vises de ulike innstillingsmulighetene.

Valg av drikk

Ved hjelp av drikktypevelgeren kan du velge mellom følgende typer drikke:

Espresso
2 x Espresso
Kaffe
2 x Kaffe
Varmt vann
Melkeskum
Varm melk
Melkekaffe
Latte macchiato
Cappuccino

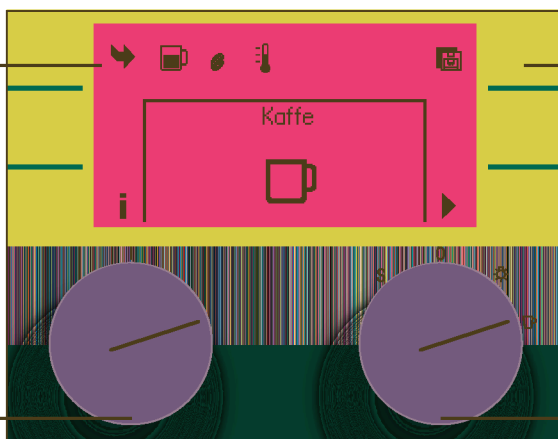

Taster

Tastene på venstre og høyre side av skjermen aktiveres ved å berøre dem. Tastene har ulike funksjoner avhengig av innstillingene som er gjort. Tastens funksjon i øyeblikket vises ved hjelp av symbolet ved siden av.

Funksjonsvelger

Ved hjelp av funksjonsvelgeren kan du velge funksjoner fra 10 ulike posisjoner.

0

Maskinen befinner seg i hvilemodus.



Nå kan du foreta grunninnstillingene for maskinen.



I denne posisjonen kan du velge de forhåndsinnstilte drikkene.

Posisjon 4-9

I disse posisjonene kan du legge inn inntil 6 typer drikker.

S

I denne posisjonen kan du velge ulike serviceprogrammer.

Taster

Symbol Tastens funksjon

▶	Start
■	Stopp
➤	Rull mot høyre
◀	Rull mot venstre
↶	Bruk valgte verdier / gå tilbake
✓	Bekreft info / melding
+ / ▲	Øk verdien
- / ▼	Minsk verdien



Gå til meny for grunninnstillinger



Gå til meny for detaljinnstillinger



Hent tilleggsinformasjon



Aktiver barnesikring



Deaktiver barnesikring



Kjør ut maskinen




Vis meldinger



Juster variabel mengde

Tilbehør

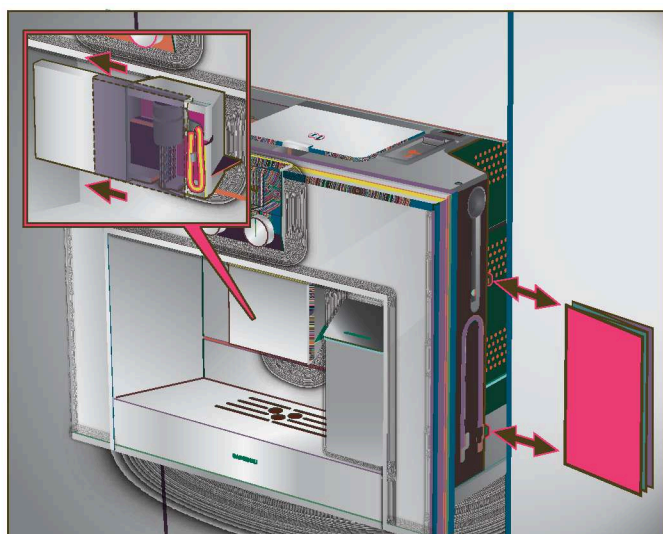


Denne helautomatiske espressomaskinen har egne oppbevaringsrom for tilleggsutstyr og miniveiledning. Disse finner du på høyre side og er tilgjengelige når maskinen er trukket ut til posisjon 1 (se kapittel "Uttrekkssystemet").

Den korte melkeslangen kan oppbevares i kaffedispenseren. Skyv skyvedøren mot venstre og klem slangen på plass i holderen.

Maskinen leveres med følgende standardtilbehør:



- Pulverskje for å fylle på ferdigmalt kaffe
- en kort melkeslange til melkebeholderen
- lang melkeslange til bruk med melkekartonger eller melkeflasker
- Melkebeholder (isolert)

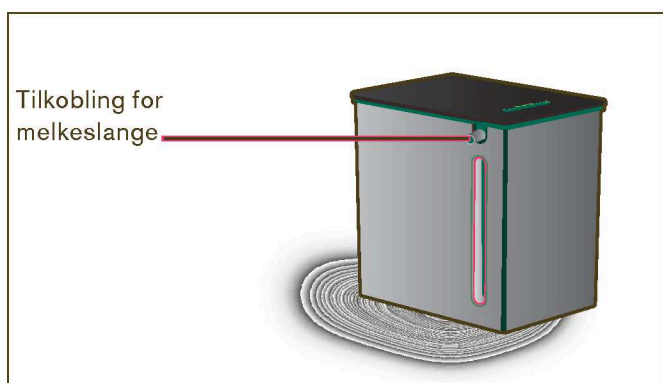

Følgende tilbehør kan bestilles fra vår kundeservice:

- Vannfilter (best.-nr.: 467873)
- Rensetabletter (best.-nr.: 310575)
- Avkalkingstabletter (best.-nr.: 310967)
- Fett (på tube) (best.-nr.: 311368)



Ta i bruk maskinen

Espressomaskinen må monteres og tilkobles strømmettet.

Valg av drikk må være innstilt på I og funksjonsvelgeren på 0.

Merk:

Språkvalgene vises kun første gang du slår på maskinen.

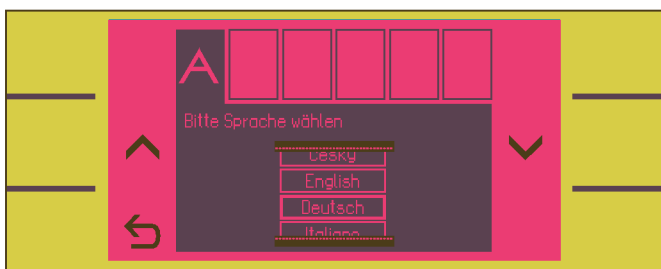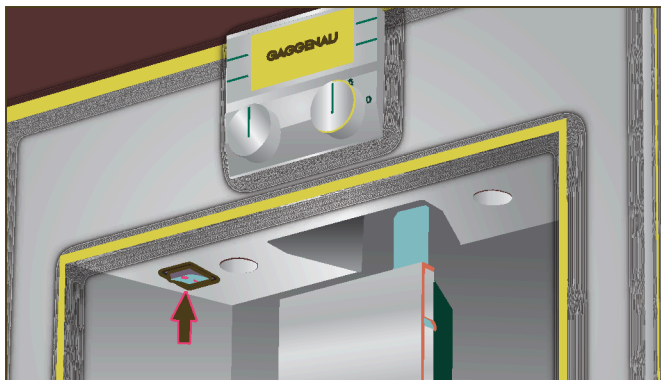

- 1 Sett strømbryteren i posisjon I og vent noen sekunder.
- 2 Skjermen viser nå tilgjengelige språk. Det forhåndsinnstilte språket er tysk.
- 3 Med **▲** eller **▼** velger du det skjermespråket du ønsker.
Du kan velge mellom følgende språk:

English
Deutsch
Français
Nederlands
Italiano
Español
Português
Svenska
Dansk
Norsk
Suomi
Ελληνικά
Русский
Türkçe
Česky

Språket som er valgt vises med en tykkere ramme.


- 4 Berør tasten **↩**. Menyen lukkes.
Innstillingen er nå lagret.



Maskinen befinner seg nå i hvilemodus.
GAGGENAU vises på skjermen og etter ca. 60 sekunder vises symbolet .

Slå maskinen av og på og hvilemodus

Strømbryter O/I

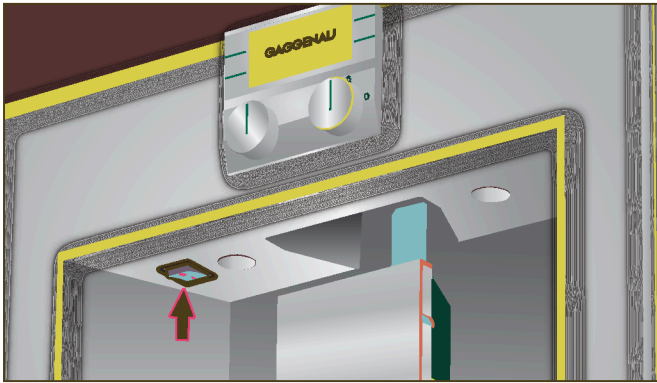

Med strømbryteren slår du maskinen enten på eller helt av (strømtilførselen slås av).

Maskinen er programmert til å slå seg av automatisk etter en time. Strømbryteren settes i posisjon O.

Som mange andre innstillinger kan også denne funksjonen endres (se avsnittet "Slå av etter" i kapitlet "Grunninnstillinger").

Viktig:

Strømbryteren må ikke slås av når maskinen er i bruk. Dersom du ønsker å slå av maskinen manuelt, må du første stille funksjonsvelgeren på 0 slik at maskinen automatisk foretar en skylleprosess. Deretter slår du av maskinen med strømbryteren O/I.

Maskinen skyller ikke dersom

- den fortsatt er varm når den slås på
- det ikke ble laget kaffe før maskinen ble satt i hvilemodus.

Hvilemodus

Espressomaskinen befinner seg i hvilemodus når funksjonsvelgeren står i posisjonen 0.

Tastefunksjonene er ikke definert. Bakgrunnsbelysningen på skjermen lyser i ca. 1 minutt og slukkes deretter.

I hvilemodus finnes det to skjermmvisninger. Teksten GAGGENAU er forhåndsinnstilt.

Kontrasten på skjermen er avhengig av den vertikale synsvinkelen. Dersom du ønsker å endre på hva som vises på skjermen eller på kontrasten, kan du lese om dette i kapitlet "Grunninnstillinger".

Merk:


Dersom dryppeskålen ikke er satt på plass, kan ikke maskinen slås på og det vil ikke komme vann ut av kaffedispenseren.

Meldingen SETT I SKÅLER vises på skjermen. Denne meldingen vises også dersom dryppeskålen fjernes når maskinen er i hvilemodus. Meldingen forsvinner når dryppeskålen er satt tilbake på plass. Maskinen befinner seg igjen i hvilemodus.



Fylle på vann og kaffebønner

Generelt

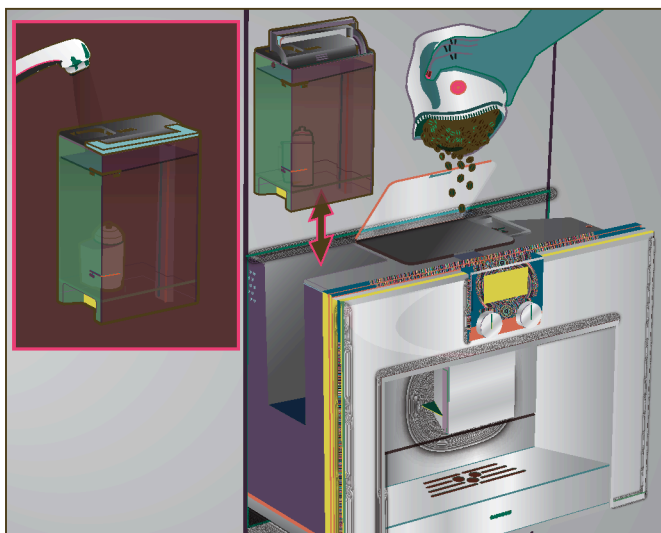


I de respektive beholderne må det kun fylles kaldt vann uten kullsyre, og kaffebønneblandinger, helst for espressomaskiner eller helautomatiske espressomaskiner. Det må ikke benyttes kaffebønner som er glaserte, karamelliserte eller som på annen måte er sukkerholdige, da disse vil forårsake at bryggeenheten tilstoppes.

Før du bruker maskinen må du teste vannets hardhet ved hjelp av de medfølgende testremsene. Dersom hardhetsgraden avviker fra 4, må maskinen omprogrammeres (se avsnittet "Vannets hardhet" i kapitlet "Grunninnstillinger").

Første gang maskinen tas i bruk, og etter lengre tids oppbevaring tas i bruk igjen, vil den første kaffekoppen ikke ha riktig aroma.

Når du tar i bruk denne helautomatiske espressomaskinen for første gang vil du ikke få en luftig og god "Crema" før du har laget noen kopper med kaffe. Denne helautomatiske espressomaskinen er fabrikkinnstilt med standardinnstillinger for optimal drift.

Uttrekksystemet

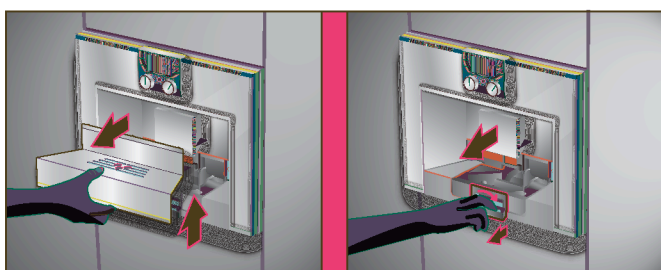

Maskinen kan automatisk føres ut og inn av skapet hvor den er blitt montert. For å gjøre dette setter du funksjonsvelgeren til ☼ og berører tasten  (du må først ha slått på maskinen) eller ta av brettet og dra i håndtaket som befinner seg under dette:

Maskinen glir automatisk ut i uttrekksstilling 1.

I denne posisjonen kan du fylle på vann, kaffebønner, kaffepulver og rense-/avkalkingstabletter, samt ta ut tilbehør og miniveiledningen som befinner seg på høyre side av maskinen.

Dersom du ønsker å dra maskinen helt ut berører du  en gang til og drar maskinen manuelt ut i posisjon 2 eller helt ut ved hjelp av håndtaket.


I posisjon 2 kan du ta ut bryggeenheten og stille inn finhetsgraden på malingen av kaffebønnene. Når du er ferdig skyver du maskinen helt inn i innbyggingsskapet igjen.

Når maskinen brygger en drikk er det ikke mulig å foreta en automatisk uttrekking av den.

Aktivere den helautomatiske espressomaskinen

Vri på funksjonsvelgeren når maskinen befinner seg i hvilemodus for å aktivere den.

Maskinen er nå klar til bruk.

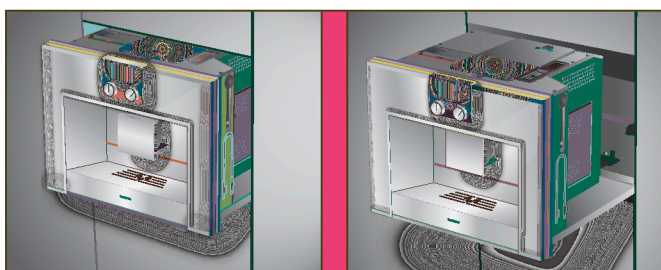

Posisjon 1

Posisjon 2

Lage kaffedrikker

Valgmuligheter for kaffedrikker

Du kan velge mellom en rekke ulike (kaffe)drikker. Still inn funksjonsvelgeren på  velg ønsket drikk med dreievelgeren for valg av drikk:

-  **Espresso**
-  **2 x Espresso**
-  **Kaffe**
-  **2 x Kaffe**
-  **Varmt vann**
-  **Melkeskum**
-  **Varm melk**
-  **Melkekaffe**
1/2 kaffe + 1/2 melk; bør brygges i en vid kopp
-  **Latte macchiato**
like deler espresso og melkeskum; fylles opp med melk; bør brygges i et høyt glass
-  **Cappuccino**
1/3 espresso + 1/3 melk + 1/3 melkeskum; bør brygges i en kopp


Avhengig av hvilken drikk du har valgt kan du velge ulike tilleggvalg:




-  **Mengde**
-  **Styrke**
-  **Temperatur**

For å få fram disse valgene berør , dermed aktiveres valgene.

Med  og  på den første linje kan du velge ,  eller .

Med  og  i andre linje kan du velge den innstillingen du ønsker.

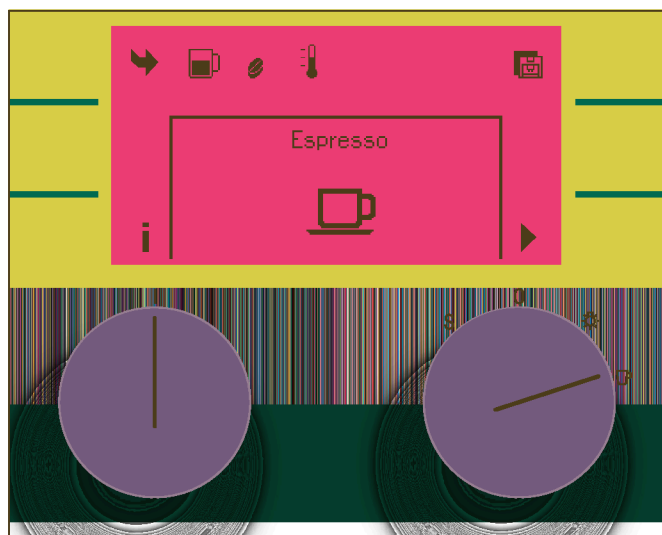

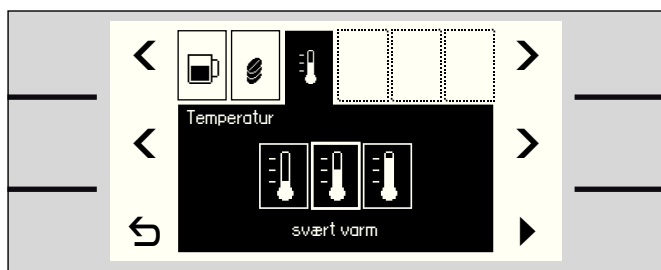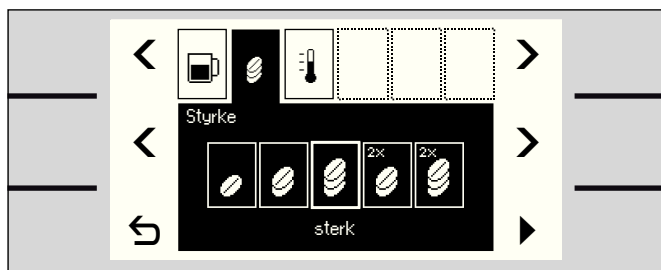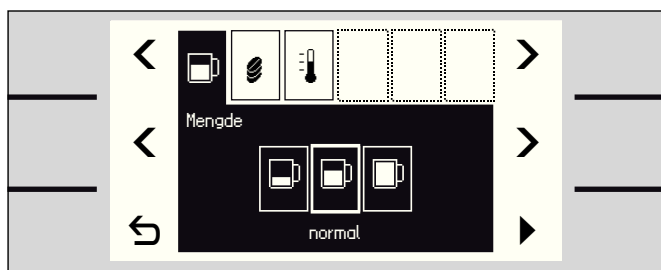

Du kan velge mellom følgende innstillinger:

Mengde

- liten
- normal
- stor

Styrke

- mild
- normal
- sterk
- meget sterk (Double Shot)
- ekstra sterk (Double Shot)

Temperatur

- varm
- svært varm
- ekstra varm

Berør for å gå tilbake til valg av drikk, eller berør for å starte brygging av drikken du har valgt.

Viktige anvisninger


Dersom du har valgt drikken Varmt vann, kan kun mengde og temperatur innstilles, og hvis du velger Melkeskum og Varm melk kan du kun innstille mengde.

Dersom du ikke berører noen av tastene på en stund, vil maskinen automatisk gå over til modus for valg av drikk igjen.

Noen av innstillingene fører til at kaffen brygges i to trinn (se kapitlet "Double Shot" eller "To kopper på en gang"). Vent til prosessen er helt ferdig.

Double Shot

Mengden av oppløste bitterstoffer og uønskede aromastoffer øker jo lengre kaffen brygges. Dette får innvirkning på kaffens smak og aroma. For å brygge ekstra sterk kaffe har derfor CM 250 en spesiell Double Shot-funksjon. Når halvparten av kaffemengden er brygget, males resten av kaffebønnene og resten av kaffen brygges, på denne måten produseres det kun velsmakende og behagelige aromastoffer. Funksjonen Double Shot kan velges for alle kaffedrikker, bortsett fra for en liten Espresso, 2 x Espresso, 2 x Kaffe og brygging med ferdigmalt kaffepulver.

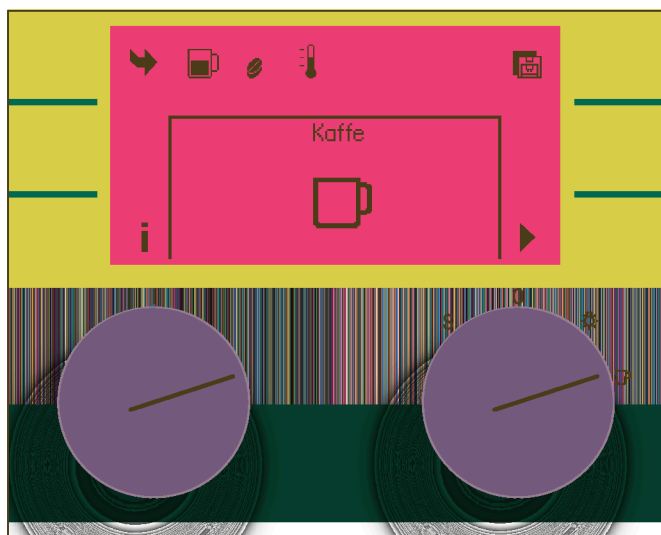


Et eksempel


Maskinen må være aktivert og funksjonsvelgeren skal stå i posisjon .

La oss anta at du ønsker å brygge en svært varm, stor kopp med mild kaffe med kaffebønner:


- 1 Sett en kopp under kaffedispenseren.
- 2 Med dreievelgeren for valg av drikk velger du  Kaffe.
- 3 Berør .

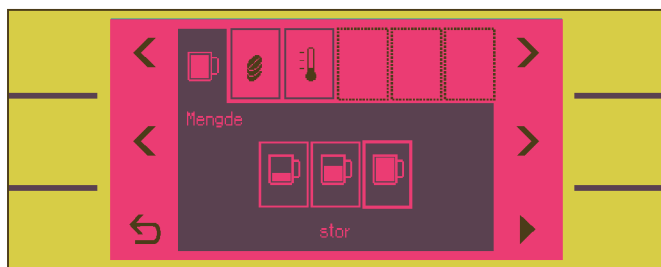

- 4 Med  og  på den andre linjen velger du mengden  stor.

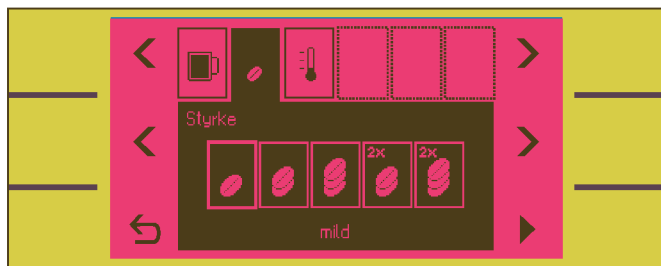


- 5 Med  og  på den første linjen velger du Styrke. Med  og  på den andre linjen velger du  mild.

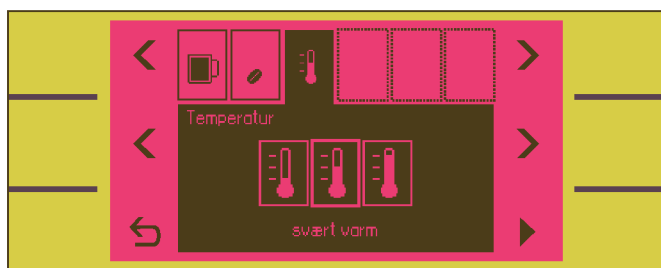

- 6 Med  og  på den første linjen velger du Temperatur. Med  og  på den andre linjen velger du  svært varm .

- 7 Berør tasten .

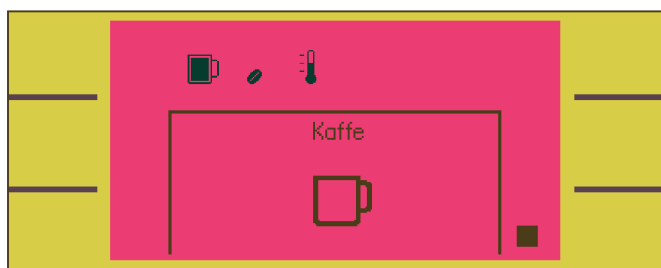


Maskinen brygger kaffen og fyller den i koppen.

I løpet av bryggeprosessen endrer  seg til . Ved hjelp av  kan bryggeprosessen når som helst stoppes.

Andre kaffedrikker, styrkegrad og mengde velges på samme måte.

De valgte innstillingene lagres, men kan når som helst endres.

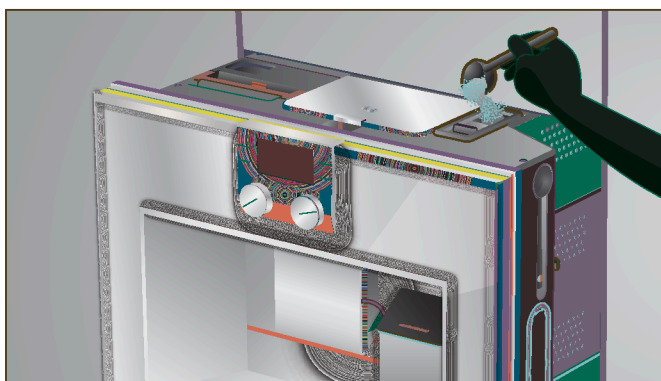

Lage kaffedrikker med malt kaffepulver

Denne helautomatiske espressomaskinen kan også lage kaffe med (forhånds)malt kaffepulver. Den medfølgende pulverskjeen brukes til å måle opp riktig mengde kaffepulver.

- 1 Still funksjonsvelgeren til ☐.
- 2 Trekk ut maskinen (se "Uttrekkssystemet") og ta ut pulverskjeen.
- 3 Åpne pulverskuffen.
- 4 Bruk maksimalt to strøkne måleskjeer med kaffepulver.

Viktig:

Det må ikke fylles i hele kaffebønner eller pulverkaffe (Nescafé).

- 5 Lukk pulverskuffen.
- 6 Kjør inn maskinen på plass.
- 7 Velg den drikken du ønsker med dreievelgeren for valg av drikk (velg kun en drikk med symbolet ☐) og still om ønskelig inn mengde og temperatur.
- 8 Sett koppen under kaffedispenseren:
- 9 Trykk på ► på den tredje linjen.

Maskinen brygger kaffen og fyller den i koppen.

Dersom du ønsker en kopp til laget med malt kaffe, må du fylle i kaffepulver (malt kaffe) og gjenta prosessen.

Dersom det ikke brygges kaffe innen 90 sekunder, vil bryggekammeret automatisk tømmes for å forhindre at det blir for fullt. Maskinen skyller automatisk.

Merk:

Du kan også brygge en melkeblandingsdrikk med kaffepulver (malt kaffe).

Dersom du bruker kaffepulver (malt kaffe), er ikke funksjonene Double Shot eller brygging av 2 kopper samtidig, tilgjengelige.



Brygge kaffedrikker med melk

Forsiktig, forbrenningsfare!


Melkeskummeren blir svært varm. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.

Merk:

For å få et best mulig melkeskum bør du bruke kald melk med et fettinnhold på minst 1,5% fett.


Du kan bruke melk direkte fra melkekartongen, helle den over i en beholder eller fylle den i maskinens melkebeholder. Pass på at du velger den melkeslangen som passer.

- 1 Still funksjonsvelgeren til .
- 2 Skyv skyvedøren for kaffedispenseren/ melkeskummeren mot venstre.

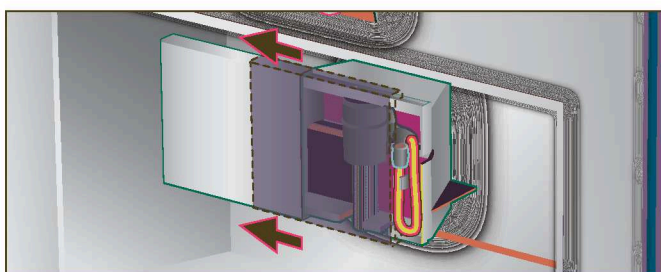


Bruke melk fra melkebeholderen:

- Før den korte melkeslangen ut gjennom åpningen på høyre side og lukk deretter skyvedøren igjen.
- Sett melkebeholderen med melk ved siden av kaffedispenseren og koble til melkeslangen på toppen av melkebeholderen.

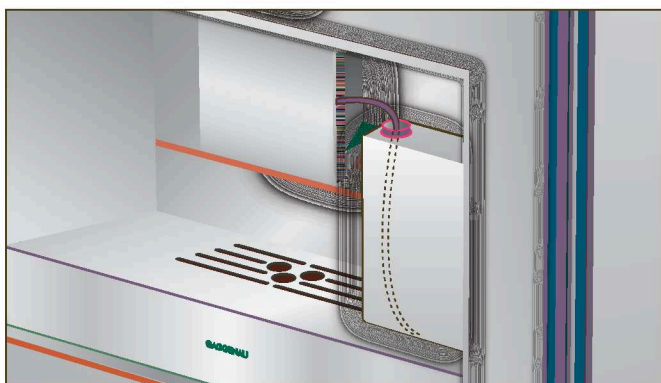

Bruke melk fra en melkekartong:

- Trekk ut maskinen (se "Uttrekksystemet"), ta ut den lange melkeslangen på høyre side, og skyv så maskinen inn igjen.
- Koble den riktige enden av den lange melkeslangen til melkeskummeren (fjern den korte slangen først).
- Før melkeslangen ut gjennom åpningen på høyre side og lukk deretter skyvedøren igjen.
- Sett melkekartongen ved siden av kaffedispenseren. Sett melkeslangen ned i melkekartongen. Enden på melkeslangen må stå nede i melken.

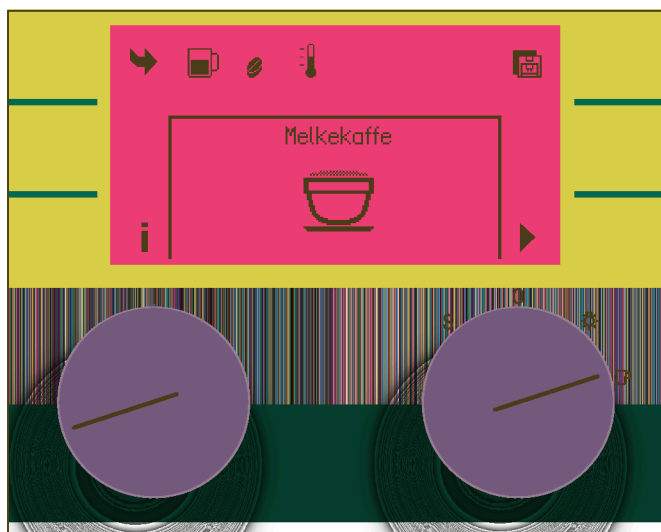

- 3 Sett en kopp eller et glass under kaffedispenseren.
- 4 Latte Macchiato, Cappuccino, melkekaffe eller din personlige kaffe-melkeblending velges ved å dreie på dreievelgeren for valg av drikk eller ved å velge med funksjonsvelgeren. På skjermen vises den valgte drikken og innstillingene for kaffemengde, kaffestyrke og temperatur for den valgte drikken.
- 5 Hvis du ønsker kan du stille inn mengde, styrke og temperatur.
- 6 Berør ► på den tredje linjen.

Først suges melken opp og bearbejdes, deretter fylles den i koppen eller glasset. Umiddelbart deretter brygges kaffen og fylles i koppen eller glasset. Ved hjelp av ■ på den tredje linjen kan bryggingen stoppes før den er ferdig.

Merk:

Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor bør melkesystemet rengjøres etter bruk (se "Rengjøring av melkesystemet").


Lage melkeskum og varm melk

⚠ Forsiktig, forbrenningsfare!

Melkeskummen blir svært varm. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.

Merk:

For å få et best mulig melkeskum bør du bruke kald melk med et fettinnhold på minst 1,5% fett.

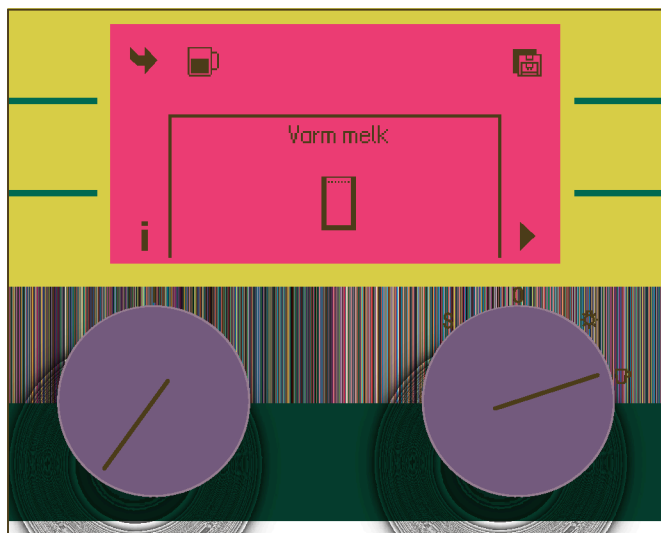

- 1 Still funksjonsvelgeren til ☰.
- 2 Koble til melkeslangen slik det er beskrevet i kapitlet "Brygge kaffedrikker med melk".
- 3 Sett en kopp eller et glass under kaffedispenseren.
- 4 Velg ☐ Melkeskum eller ☐ Varm melk ved å dreie på dreievelgeren for valg av drikk .
- 5 Berør ➡ og still inn den mengden du ønsker.
- 6 Berør ► på den tredje linjen.

Melken suges opp og fylles i koppen eller glasset.

Ved hjelp av ■ på den tredje linjen kan bryggingen stoppes før den er ferdig.

Merk:


Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester, derfor bør melkesystemet rengjøres etter bruk (se "Rengjøring av melkesystemet").

Lage varmt vann

Maskinen kan også lage varmt vann, for eksempel for å lage te.

⚠ Forsiktig, forbrenningsfare!

Melkeskummeren, som det varme vannet kommer ut av, blir svært varm. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.

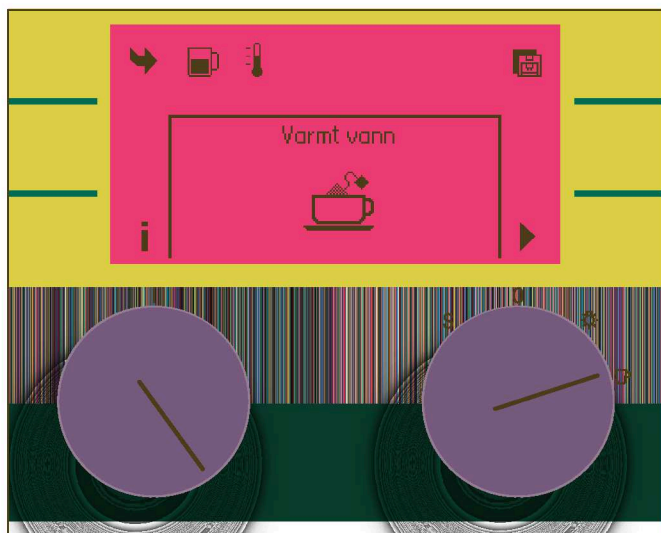

- 1 Still funksjonsvelgeren til .
- 2 Sett en kopp eller et glass under kaffedispenseren.
- 3 Velg  Varmt vann med dreievelgeren for valg av drikk.
- 4 Berør  og still inn mengde og temperatur slik du ønsker.
- 5 Berør  på den tredje linjen.

Varmt vann renner nå ned i koppen eller glasset.

Ved hjelp av  på den tredje linjen kan prosessen stoppes før den er ferdig.

To kopper samtidig


- 1 Still funksjonsvelgeren til .
- 2 Sett en kopp under hvert kaffeuttak.
- 3 Ved hjelp av dreievelgeren for valg av drikk velger du  2 x Espresso eller  2 x Kaffe .
- 4 Berør  og velg mengde, styrke og temperatur med  og .
- 5 Berør  på den tredje linjen.


Maskinen brygger drikken og fyller den i koppene.

Merk:

Maskinen brygger to ganger rett etter hverandre, vent til prosessen er helt ferdig.

Ved å berøre  i tredje linje kan prosessen avbrytes før den er ferdig.

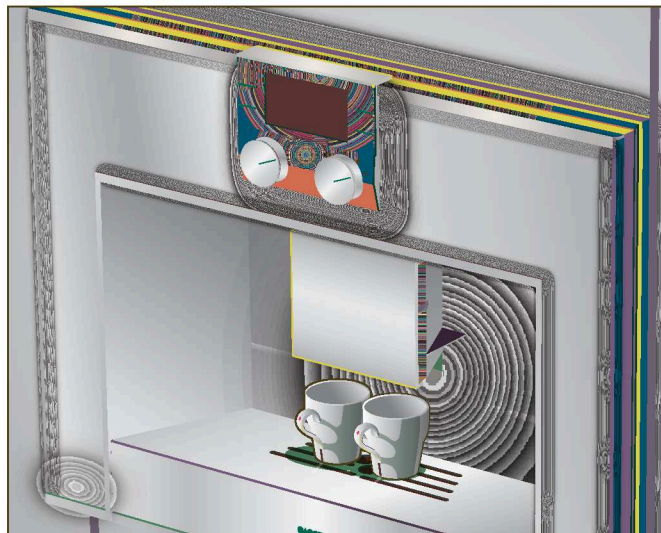

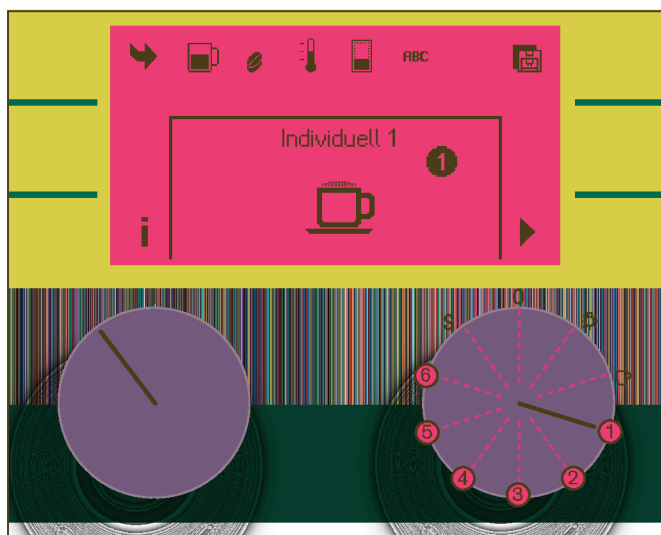


Funksjon for personlig tilpasning

Du kan stille inn og lagre inntil 6 ulike drikker.

- 1 Drei på funksjonsvelgeren for å velge en av de 6 lagringsalternativene.
- 2 Velg den drikken du ønsker med dreievelgeren for valg av drikk. Avhengig av hvilken drikk du har valgt kan du nå foreta egne justeringer og innstillinger av drikken.
- 3 For å få tilgang til de ulike innstillingene, berør ➡. Valget ditt er nå aktivert.
- 4 Med < og > på den første linjen velger innstillingen du ønsker.
- 5 Med < og > i andre linje kan du fininnstille valgene dine.


Avhengig av hvilken drikk du har valgt er følgende innstillingsmuligheter tilgjengelige.

Kaffedrikker					ABC
Kaffe + Melk					ABC
Varm melk/ Melkeskum					ABC
Varmt vann					ABC

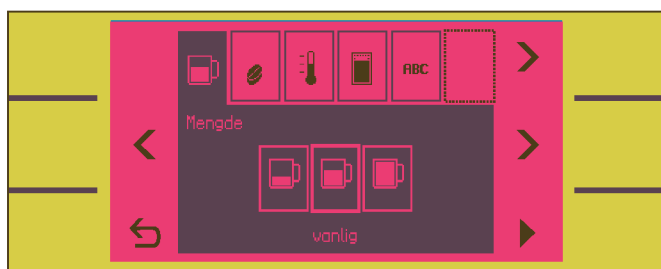


Mengde:

- liten
- normal
- stor

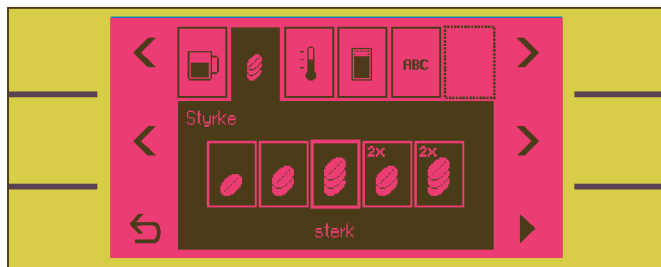


Styrke:

- mild
- normal
- sterk
- meget sterk (Double Shot)
- ekstra sterk (Double Shot)

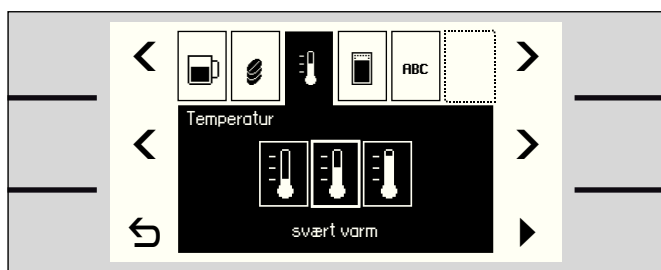

Temperatur:

- varm
- svært varm
- ekstra varm

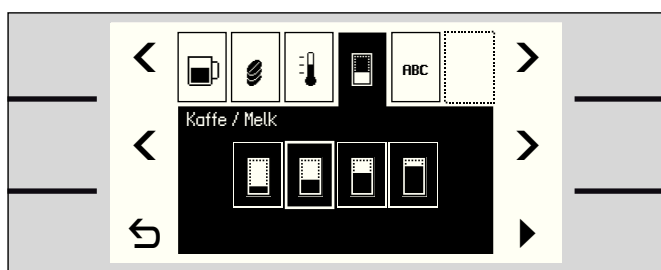

Kaffe/Melk:

Innstillingsmuligheter for forholdet mellom kaffe og melk.



Navngi:

Ved hjelp av **<** og **>** velger du bokstaver og bekrefter bokstaven du har valgt ved å berøre **✓**. Ved hjelp av **←** kan du slette bokstaver, og ved hjelp av **—** kan du sette inn et mellomrom. Et navn kan inneholde inntil 30 tegn. Gå ut av menyen ved å berøre **↶**.



Berør **↶** for å lagre innstillingene du har gjort, og berør deretter **▶** for å starte bryggingen.

Avhengig av hvilken drikk du har valgt blir først kaffebønnene malt, deretter tilberedes melken og til slutt brygges drikken. Ved hjelp av **■** på den tredje linjen kan prosessen stoppes før den er ferdig.

Meny og innstillinger

For å gjøre bruken av maskinen så enkel som mulig og samtidig gjøre de ulike funksjonene lett tilgjengelige, er maskinen utstyrt med en skjerm som viser et brukervennlig menysystem. Dette gjør det enkelt og raskt å velge ulike funksjoner og muligheter bare du tar deg tid til å gjøre deg kjent med menyene. Menyen på skjermen viser hva du er i ferd med å velge og gir informasjon dersom du for eksempel må fylle på kaffe eller vann eller starte et serviceprogram.

På de neste sidene finner du beskrivelser av de ulike skjermmeldingene og grunninnstillingene.


Meldinger på skjermen

Skjermen viser i tillegg til meldinger om hvilken prosess eller tilstand maskinen befinner seg i, meldinger som krever at du utfører bestemte handlinger.


Funksjonsvelgeren må være stilt inn på ☐ eller på en egenprogrammert drikk.

Vise informasjon

Berør **i**.
Du kan nå velge mellom **i** og **i**.

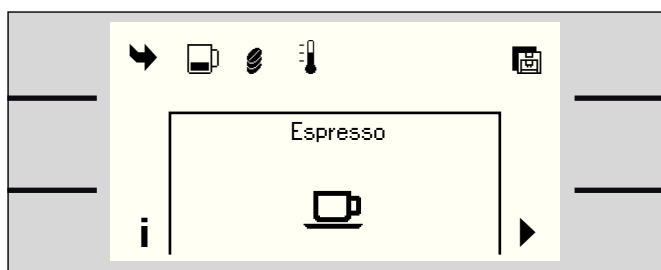

i viser antall bryggeprosesser før avkalkings- eller renseprogrammet må kjøres eller vannfilteret må skiftes.

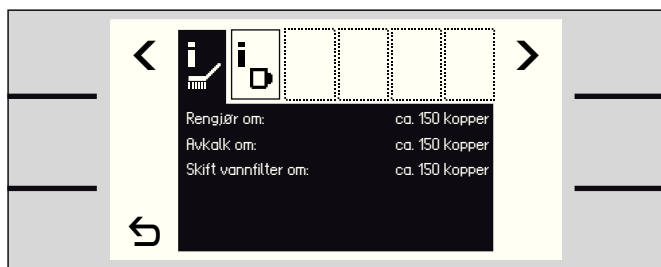


i viser hvor mange kaffedrikker, melke-blandingsdrikker eller kopper med varmt vann ble laget/brygget.



Merk:

Du kan bruke denne informasjonen dersom du ønsker å starte programprosesser som uansett bør foretas i nær framtid.

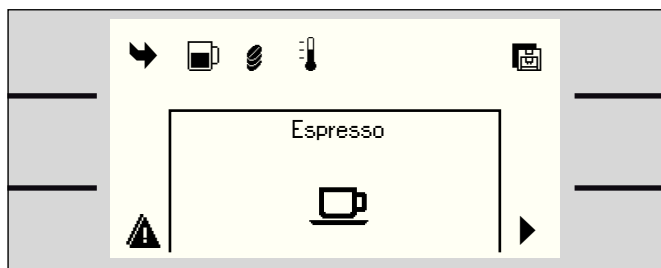

Vise meldinger

Meldinger markeres med en eller flere varseltrekanter til venstre nederst på skjermen. Ved å berøre enten eller vises meldingene på skjermen.

Så snart du har gjort det meldingen gir beskjed om, forsvinner den.



Merk:

Dersom du etter meldingen Vennligst bruk kort spyling av melkesystemet eller rens manuelt starter spyleprogrammet, vil varseltrekanten automatisk forsvinne.

Dersom du rengjør melkesystemet manuelt, må du berøre eller og deretter bekrefte ved å berøre , dermed forsvinner varseltrekanten.



Det er to meldingskategorier:

1. Anmodninger:

Disse meldingene kan du fjerne ved å berøre , eller de forsvinner automatisk etter 5 sekunder.

- Vennligst start kort spyling av melkesystemet eller rens manuelt
- Vennligst avkalk
- Vennligst rengjør
- Vennligst avkalk og rengjør
- Vennligst skift vannfilteret
- Vennligst fyll på vann
- Vennligst fyll på kaffebønner
- Vennligst sett inn melkeskummen




2. Advarsler:

Meldingene vises på skjermen inntil du har gjort det meldingen gir beskjed om.

- SJEKK VANNTANKEN
- SETT I VANNTANKEN
- FYLL PÅ VANN
- FYLL PÅ KAFFEBØNNER
- TØM SKALER
- SETT I SKALER
- FYLL PÅ KAFFEPULVER OG LUKK SKUFFEN
- RENGJØR BRYGGEENHET
- SETT I BRYGGEENHET, LUKK DØREN
- RING KUNDESERVICE
- TEMPERATUR FOR LAV *
- SPENNINGSSVINGINGER *

* se kapittel "Små problemer du kan løse selv"

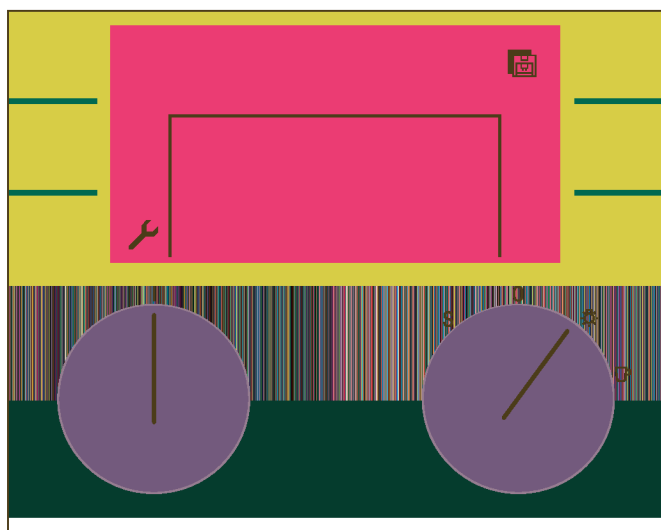

Grunninnstillinger

Maskinen leveres innstilt med en rekke grunninnstillinger. Disse kan du tilpasse slik du ønsker:

- For å gjøre dette dreier du funksjonsvelgeren til symbolet ⚙.
- Berør  for å hente opp menyen for grunninnstillinger.
- Ved hjelp av de øverste tastene < eller > forflytter du deg i menyen.
- Ved hjelp av tastene i midten (— +, ^ v og < >) kan du forandre på den innstillingen du har valgt. Du kan endre på flere innstillinger etter hverandre, uten å forlate menyen mellom hver endring.
- Ved å berøre  går du ut av menyen og innstillingene blir lagret.


Merk:

Menyraden viser kun 6 funksjoner av gangen. Berør < eller > helt til den funksjonen du vil ha vises på skjermen. Du kan bla fram og tilbake med < eller >.




Volum tastetone

Ved hjelp av tastene — og + kan du stille inn volumet på tastetone.

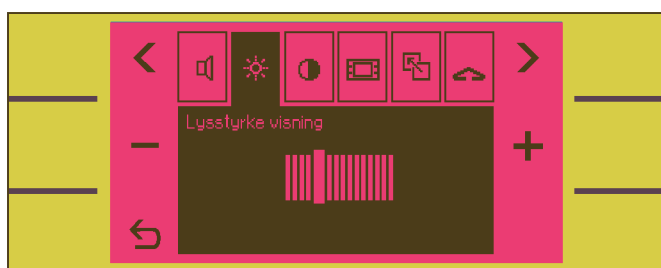


Lysstyrke visning

Ved hjelp av tastene — og + kan du stille inn lysstyrken på skjermen.

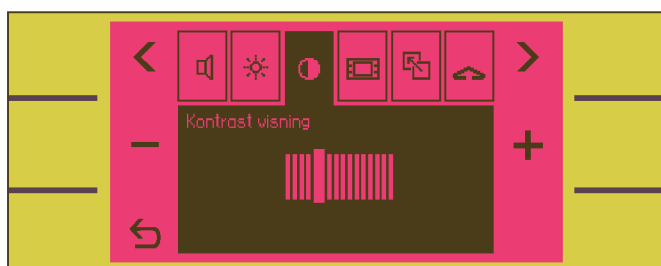

Kontrast visning

Ved hjelp av tastene — og + kan du stille inn kontrasten på skjermen. Kontrasten avhenger av synsvinkelen.

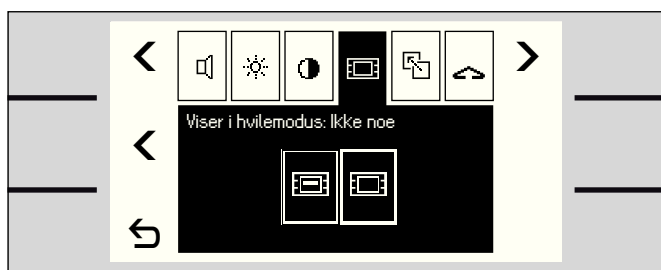


Viser i hvilemodus

Ved hjelp av < og > kan du stille inn om skjermen i hvilemodus skal vise teksten GAGGENAU eller ikke.



Fabrikkinnstillinger

Du kan slette alle spesialinnstillinger og gå tilbake til fabrikkinnstillingene (Reset). Dersom du gjør dette må du bekrefte valget ved å bære tasten ↵.

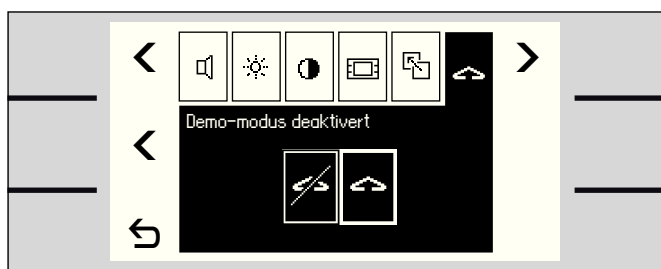

Demo-modus

Demo-modus er kun ment for å demonstrere maskinen, du kan ikke brygge drikker i demo-modus.

Dersom symbolet  vises på skjermen når maskinen befinner seg i hvilemodus, betyr det at demo-modus er aktivert.

Koble maskinen et øyeblikk fra strømmettet og deaktiver demo-modus innen tre minutter etter at du har slått på maskinen igjen.



Språkvalg


Skjermen viser hvilke språk du kan velge mellom for skjermmeldingene. Tysk er standardvalget.

Dersom du ønsker å velge et annet språk, velger du dette ved hjelp av tastene ^ eller v.



Tekstvisning

Her kan du aktivere eller deaktivere tekstvisning for brygging av drikker og for hver av navnene du har oppgitt manuelt.

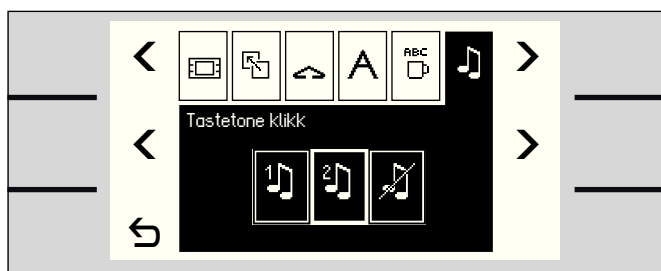

Tastetone

Du kan velge enten beep eller klikk, eller slå tastetoner av.



Barnesikring

Symbolet for barnesikring kan vises på skjermen for å slå funksjonen på eller av. Still inn meldingen Barnesikring disponibel eller Barnesikring ikke disponibel.



Slå av etter

Her bestemmer du hvor lang tid kaffemaskinen skal vente etter siste drikk ble laget før den automatisk slår seg av. Du kan stille inn et tidsintervall fra 5 minutter til 12 timer.

Maskinen slår seg da helt av, strømbryteren vil automatisk bli slått av.



Vannets hardhet

På denne maskinen kan du stille inn vannets hardhet. Det er viktig å stille inn vannets hardhet riktig, slik at maskinen kan vise når den bør avkalkes. Forhåndsinnstillingen for vannets hardhet er 4.

Vannets hardhet kan kontrolleres ved hjelp av testremsene som følger med maskinen. Ditt lokale vannverk vil også kunne opplyse om hardheten på springvannet der du bor. Hold testremsen nede i vannet noen sekunder og ta den opp og rist forsiktig. Resultatet kan avleses etter ca. ett minutt. Ved hjelp av tastene **—** og **+** angir du en hardhet mellom 1 og 4.

Vannets hardhet og innstillingsmuligheter:


Trinn	Vannets hardhet Tysk (°dH)	Fransk (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54



Vannfilter

Still inn Nytt vannfilter / Vannfilter satt inn / Vannfilter ikke satt inn.

Nytt vannfilter skal kun velges når du har satt inn et nytt vannfilter (se også kapitlet "Vannfilter").

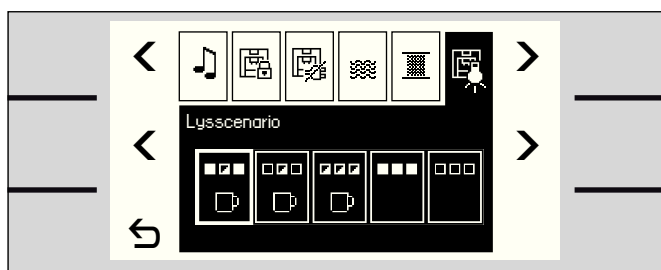

Lysscenario

Tastene belyses med 3 lamper som kan slås av og på i ulike kombinasjoner.


Hver lampe vises med et eget symbol:

■ = denne lampen lyser

□ = denne lampen lyser ikke

▣ = denne lampen lyser kun når det brygges en drikk.


Når du stiller inn lampene vil de lyse et øyeblikk i tråd med din innstilling.

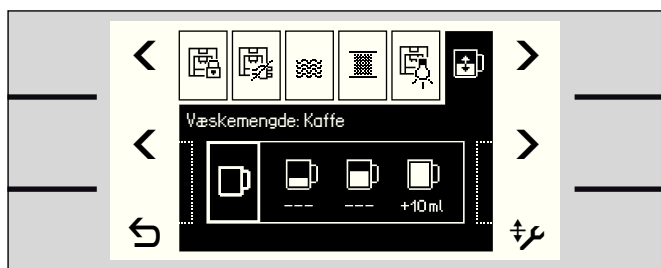

Væskemengde-innstillinger

Den forhåndsinnstilte væskemengden ☐, ☐ eller ☐ kan tilpasses hver av de ulike koppestørrelsene. Justeringsmulighetene for væskemengden er tilpasset drikken du velger, for eksempel ☐ Espresso. Har du valgt ☐ vises kaffemengden, og dersom du har valgt en kaffemelkedrikk, for eksempel ☐ Melkekaffe, vises mengden av både kaffe og melke(skum).

Velg drikk ved hjelp av tastene i midten. Deretter bruker du ⚙ for å gå til neste valgnivå.

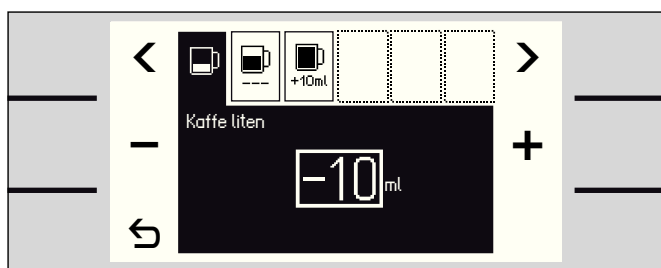

Ved hjelp av de øverste tastene velger du væskemengden som skal endres, og foretar endringen ved hjelp av de midterste tastene. Ved å berøre ↶ går du tilbake til innstillingsmenyen.

Viktig:

Den valgte mengden i ml er kun en veiledende verdi og kan variere ganske mye, f. eks. når man lager drikker med skum (Crema), varierer malingsgrad eller melketype.

Barnesikring

Denne helautomatiske espressomaskinen er utstyrt med en barnesikring, slik at maskinen ikke kan slås på ved et uhell.

Hvis du ønsker å bruke funksjonen barnesikring må du først sette denne til "disponibel" i menyen (se kapittel "Grunninnstillinger").

Aktivere barnesikringen:

- 1 Still funksjonsvelgeren i posisjon .
- 2 Ved siden av den midterste, venstre tasten vises symbolet .
- 3 Berør tasten  i minst 6 sekunder.

Barnesikringen er nå aktivert og betjeningsfeltet er låst. Symbolet  vises øverst i midten av skjermen når maskinen befinner seg i hvilemodus.

Deaktivere barnesikringen:

- 1 Still funksjonsvelgeren i posisjon 0.
- 2 Berør en hvilken som helst tast.
- 3 Ved siden av den midterste, venstre tasten vises symbolet .
- 4 Berør tasten  i minst 6 sekunder.

Barnesikringen er nå deaktivert og maskinen kan brukes.

Innstilling av malingsgrad

Ved hjelp av dreievelgeren for malingsgrad kan du stille inn hvor fint du ønsker å male kaffebønnene.

Viktig:


Finhetsgraden skal kun endres når kvernen arbeider! Hvis ikke, kan maskinen skades.

Mens kvernen maler kan du stille inn dreievelgeren fra finmalt kaffepulver  til grovmalt kaffepulver .

Merk:


Den nye innstillingen vil kun merkes etter brygging av en par kopper kaffe.

Velg mer finmalt når du bruker mørkristede kaffebønner, grovmalt når du bruker lysere ristede kaffebønner.

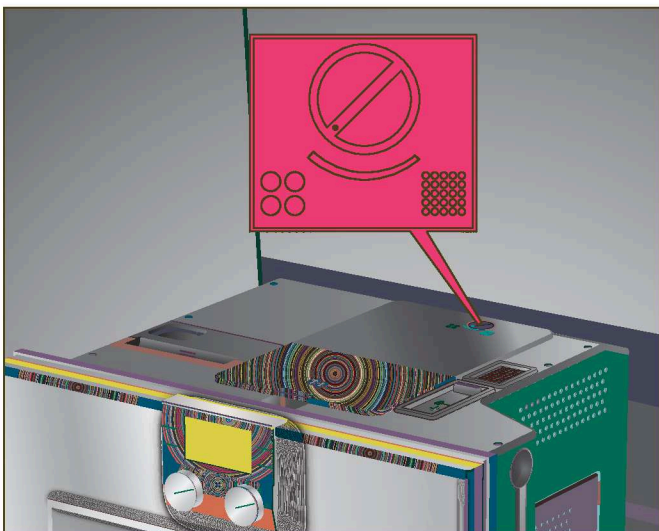

Vannfilter

Hver gang du setter inn et nytt vannfilter i vanntanken, må den spyles:

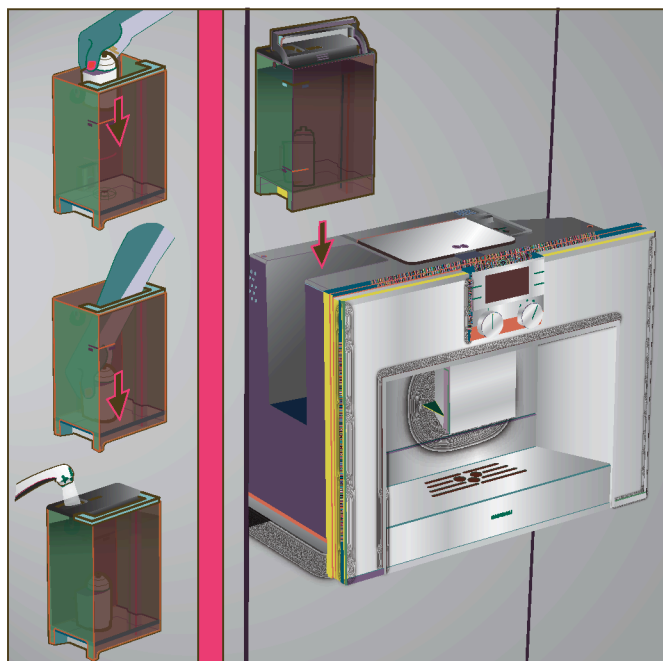

- 1 Sett vannfilteret i vanntanken og fyll opp med vann til "max"-merket.
- 2 Sett en beholder på ca 0,5 liter under kaffedispenseren.
- 3 Hent opp menyen "Grunninnstillinger" og velg innstillingen Nytt vannfilter under valgene for "Vannfilter".
- 4 Berør ►.

Vannet går nå først gjennom filteret for å spyle det og så videre ut i beholderen. Tøm beholderen. Maskinen er nå klar til bruk.

Ved å spyle filteret aktiveres samtidig innstillingen som viser når du bør skifte filter; "Skift vannfilter" Hvis meldingen Vennligst skift vannfilteret vises på skjermen, eller senest etter 2 måneder, har ikke lenger vannfilteret noen effekt. Av hygieniske grunner og for at maskinen ikke skal få et kalkbelegg (dette kan skade maskinen) skal filteret skiftes.

Nye vannfilter kan bestilles fra vår kundeservice (se "Tilbehør").

Når du skifter filter må det spyles. Dette ble beskrevet i begynnelsen av dette kapitlet.

Dersom du ikke setter inn noe vannfilter, må du velge innstillingen Vannfilter ikke satt inn.

Du finner detaljerte opplysninger om vannfilteret i de vedlagte filterinstruksjonene.

Merk:

Hvis maskinen ikke har vært i bruk over lengre tid (for eksempel i forbindelse med ferier), bør filteret i maskinen spyles før du tar maskinen i bruk igjen. Det eneste du trenger å gjøre er å brygge en kopp med varmt vann.

Daglig pleie og rengjøring




⚠ Fare for elektrisk støt!

Før du rengjør maskinen må du slå den helt av med strømbryteren.

Ikke bruk damprenser.

Daglig rengjøring

- 1 Tørk av utsiden på maskinen med en myk, fuktig klut. Ikke bruk skurekluter eller rengjøringsmidler.
- 2 Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol på noen av de høyglansede overflatene.
- 3 Rester av kalk, kaffe, melk eller avkalkingsmiddel skal alltid fjernes umiddelbart. Under slike rester kan det danne seg korrosjon.
- 4 Vanntanken skylles ut med rent vann.
- 5 Fjern brettet og dra ut dryppeskålen.

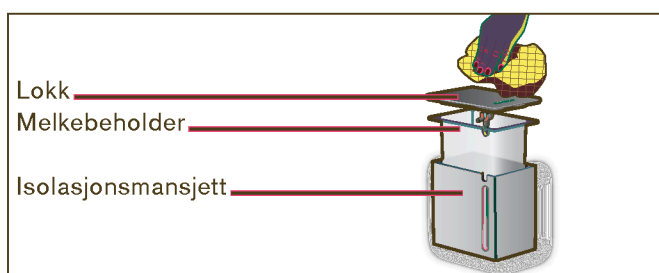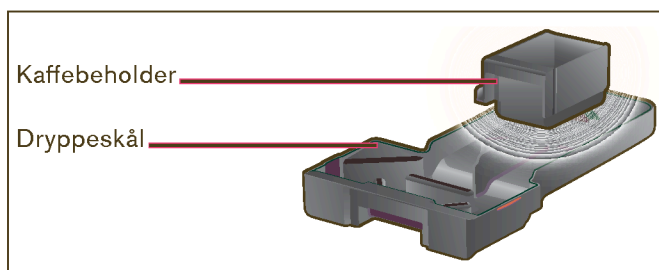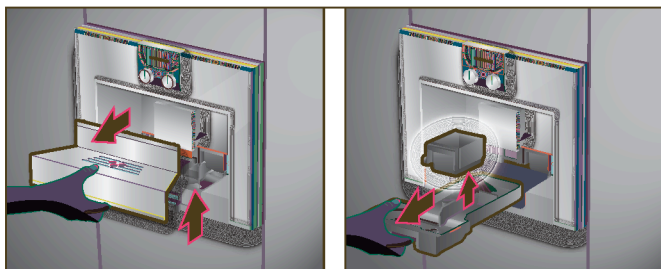

- 6 Tøm ut vann og kafferester av kaffebeholderen. Vask dryppeskålen og kaffebeholderen for hånd eller i oppvaskmaskin. Brettet skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- 7 Oppsamlingsbeholderne inne i maskinen tørkes av.
- 8 Lokket og isolasjonsmansjetten på melkebeholderen skal kun tørkes av forsiktig med en fuktig klut. Delene kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- 9 Sett deretter alle delene tilbake på plass.

Viktig:

Dryppeskålen og kaffebeholderen må tømmes og rengjøres daglig for å forhindre soppdannelse. Dersom maskinen slås på når den er kald eller dersom den settes i hvilemodus etter at det er blitt laget kaffe, vil den automatisk starte skylleprosessen. Slangene etc. inne i maskinen rengjøres med andre ord automatisk.

Dersom kaffemaskinen ikke skal benyttet i en lengre periode (f.eks. i forbindelse med ferier) bør hele enheten, inkludert melkesystemet og bryggeenheten rengjøres grundig.

Rengjøring av melkesystemet

⚠ Forsiktig, forbrenningsfare!

Melkeskummen blir svært varm. La den avkjøle seg etter bruk før du tar i den.

Melkesystemet må rengjøres hver gang det har vært brukt!

Merk:

Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin.

Kort spyling av melkesystemet:

Melkesystemet kan automatisk forhåndsrengjøres. I tillegg må melkeskummen tas fra hverandre og rengjøres slik det beskrives i neste avsnitt.

- 1 Still funksjonsvelgeren i posisjon S.
- 2 Velg  kort spyling av melkesystemet i menyen.
- 3 Skyvedøren skyves mot venstre.
 - Før den korte melkeslangen gjennom åpningen nederst og ut.
 - Hvis du bruker den lange melkeslangen, fører du denne gjennom åpningen på høyre side og ut.
- 4 Lukk skyvedøren.
- 5 Sett en kopp under melkeskummen og enden på melkeslangen ned i koppen.
- 6 Berør tasten .





Maskinen fyller nå automatisk vann i koppen og suger det opp igjen for så å skylle melkeslangen med vannet.

Skylleprosessen avsluttes etter ca 1 minutt.

- 7 Tøm koppen og rengjør melkeslangen.

Rengjøring av melkesystemet:

- 1 Ta melkeskummen fra hverandre når du skal rengjøre den.
Åpne skyvedøren, ta tak i melkeskummen (vannrett) og trekk den rett ut framover.
- 2 Inntaket til melkeskummen rengjøres med en myk klut.
- 3 Ta fra hverandre melkeskummen.
- 4 Delene kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin.
- 5 Sett sammen delene og sett melkeskummen på plass i maskinen igjen.
Trykk den inn til den sitter ordentlig på plass.

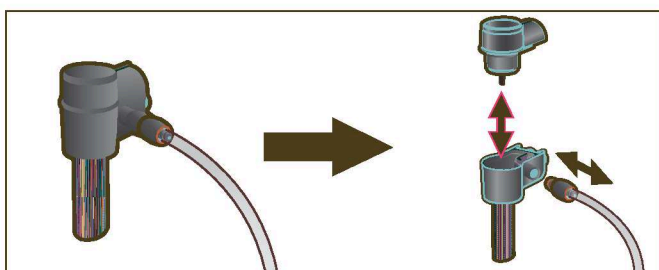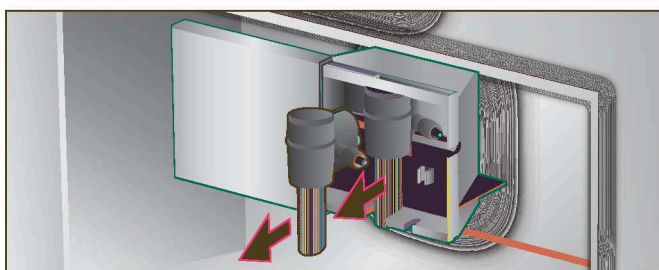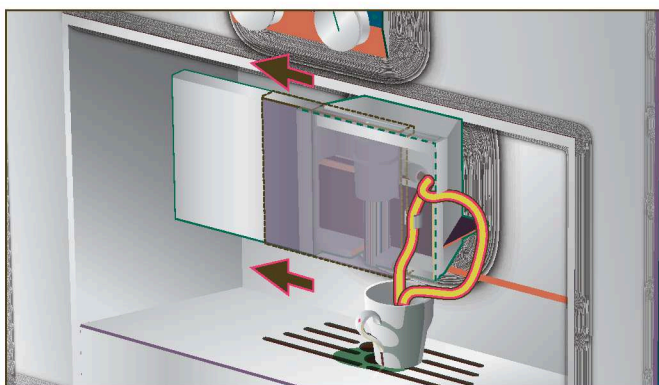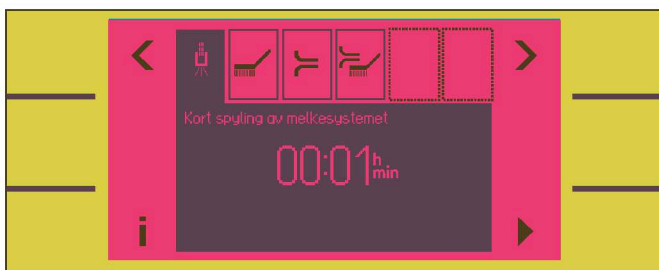


Rengjøring av bryggeenhet

I tillegg til det automatiske rengjøringsprogrammet bør bryggeenheten demonteres regelmessig og rengjøres.


Viktig:

Bryggeenheten må ikke rengjøres med vaske- eller andre rensemidler og skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.


- 1 Kjør maskinen helt ut (se "Uttrekkssystemet").
- 2 Sett maskinen i hvilemodus .
- 3 Slå maskinen helt av med strømbryteren O/I , ingen lys på maskinen skal lyse.
- 4 Ta tak i håndtaket og løft opp døren til bryggeenheten bakover.

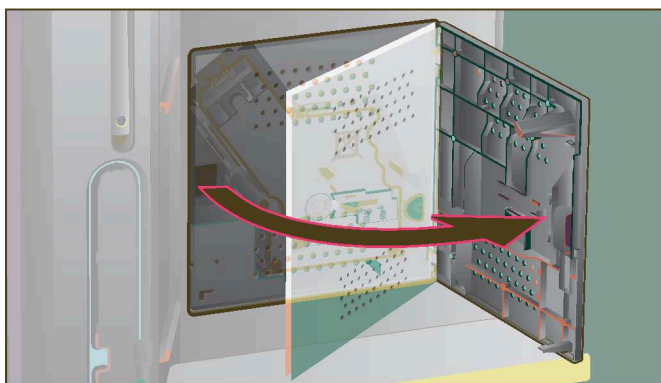


- 5 Skyv den røde låseanordningen på bryggeenheten helt fram.

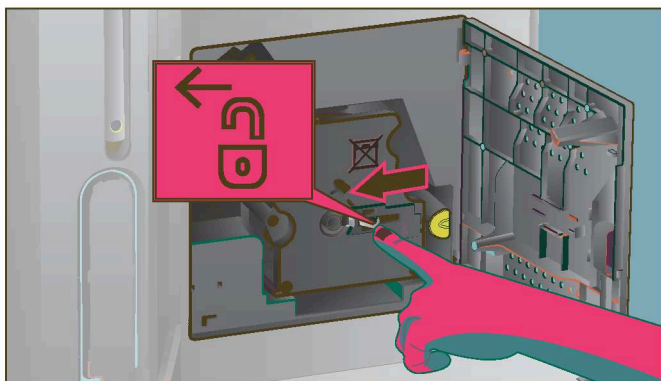


- 6 Trykk på den røde knappen og ta tak i bryggeenheten i fordypningene på siden og dra den forsiktig ut.

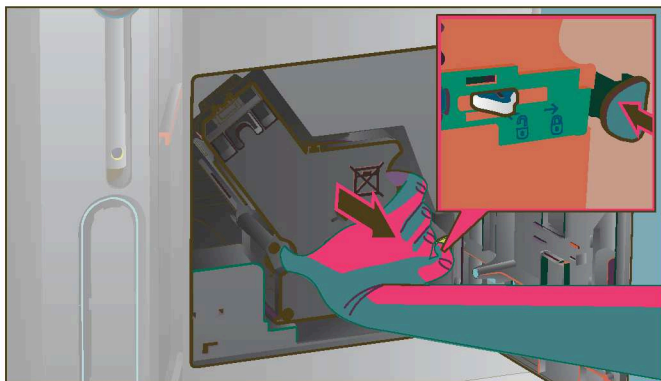


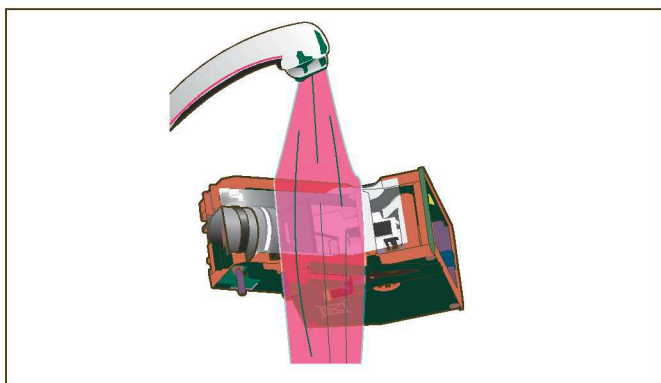


- 7 Rengjør bryggeenheten grundig i rennende vann.
- 8 Rengjør maskinen innvendig, fjern eventuelle kafferester.
- 9 La bryggeenheten og maskinen innvendig tørke.

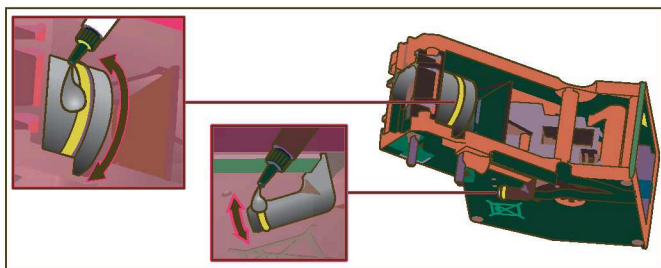

- Merk:**
For et best mulig vedlikehold bør pakningene i bryggeenheten settes inn med fett hver gang du har rengjort maskinen grundig. Bruk det anbefalte spesialfettet (se "Tilbehør") og smør inn pakningene med et tynt lag fett.

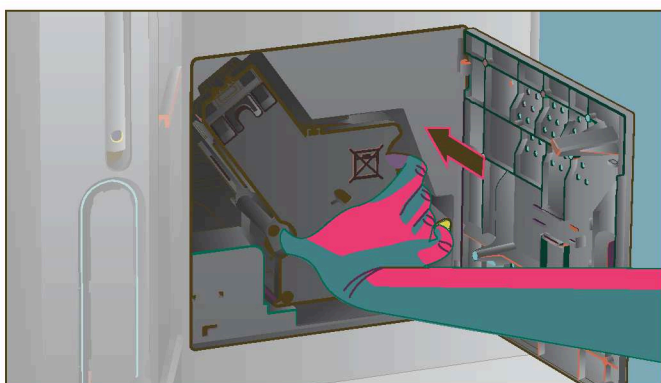


- 10 Deretter skyves bryggeenheten helt inn på plass.

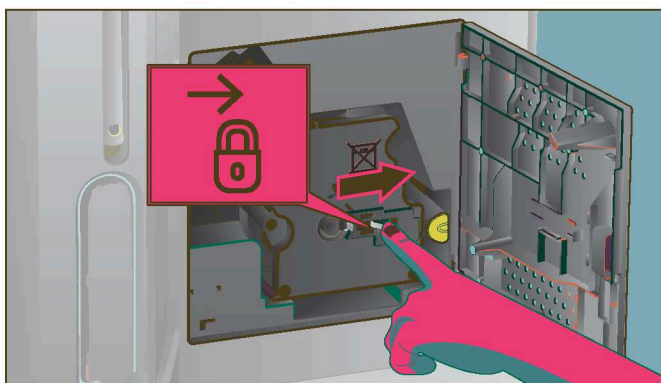

- 11 Skyv den røde låsemekanismen bakover og lukk døren/dekslet.

Serviceprogram

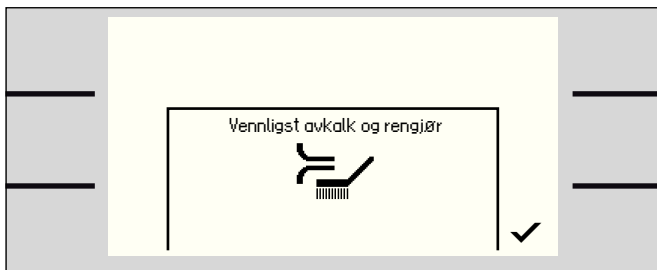

Etter bestemte tidsintervaller avhengig av vannets hardhet og hvor ofte og hvor mye maskinen brukes vil skjermen ikke vise valg av kaffedrikker, men en av følgende meldinger:

- Vennligst skift vannfilteret
- Vennligst rengjør
- Vennligst avkalk
- Vennligst avkalk og rengjør


Deretter lyser advarselsymbolet nederst til venstre: ▲.

Du bør da straks skifte vannfilter eller kjøre serviceprogrammet for avkalking eller rengjøring (beskrives på de neste sidene). Hvis ikke, kan maskinen skades.

Serviceprogrammet kan også når som helst kjøres uten at du har fått beskjed om dette på skjermen. Still funksjonsvelgeren på S, velg program og start det.

Viktige anvisninger





- Ikke drikk væskene.
- Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker, sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker for å avkalke maskinen!
- Bruk kun de medfølgende tablettene når du skal avkalke eller rengjøre kaffemaskinen. Tablettene er spesiallaget for denne espressomaskinen og kan bestilles fra vår kundeservice (se "Tilbehør").
- Det må ikke under noen omstendigheter legges avkalkingstabletter i skuffen for kaffepulver/ rengjøringstabletter!
- Dersom det er satt et filter i vanntanken, må dette fjernes før serviceprogrammet startes, og det skal kun settes inn igjen når programmet er helt ferdig.
- Serviceprogrammet må ikke under noen omstendigheter avbrytes.

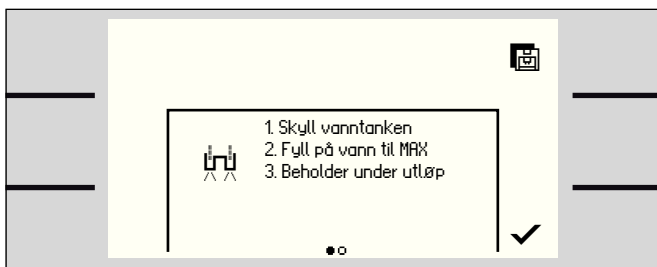

Dersom et serviceprogram ble avbrutt f.eks. på grunn av strømbrudd, går du fram på følgende måte:

- 1 Spyl vanntanken.
- 2 Fyll på rent vann opp til "max"-merket.
- 3 Sett en kopp eller et glass under kaffedispenseren.
- 4 Berør tasten ✓.

Rengjøringsprogrammet kjøres i ca. 2 minutter.

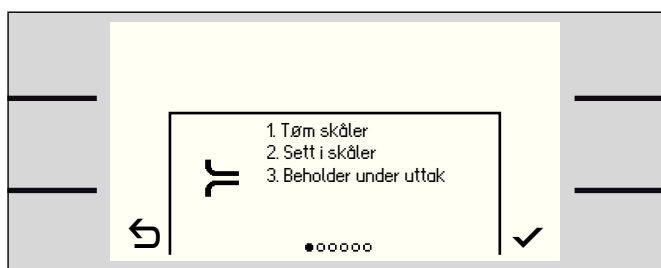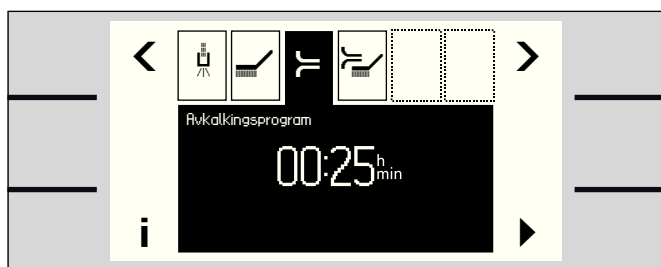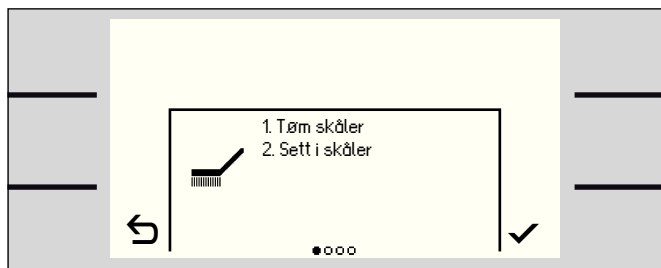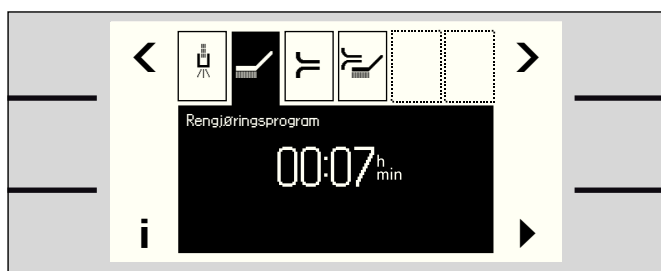

Rengjøring

Varighet ca 7 minutter.

- 1 Still funksjonsvelgeren i posisjon S.
- 2 Velg symbolet  i menyen.
- 3 Berør tasten .

Rengjøringsprogrammet starter, skjermen viser framdriften i programmet.

- 4 Tøm dryppeskålen og kaffebeholderen og sett dem inn igjen.
- 5 Berør tasten .
Rengjøringsprogrammet kjøres i ca. 1 minutt.
- 6 Legg en rengjøringstablett i pulverskuffen og lukk skuffen.
- 7 Berør tasten .
Rengjøringsprogrammet kjøres i ca. 6 minutter.
- 8 Tøm beholderne og sett dem tilbake på plass.
- 9 Berør tasten .

Rengjøringsprogrammet er nå ferdig.
Maskinen er klar til bruk.

Avkalking

Varighet ca. 25 minutter.

- 1 Still funksjonsvelgeren i posisjon S.
- 2 Velg symbolet  i menyen.
- 3 Berør tasten .

Avkalkingsprogrammet starter, skjermen viser framdriften i programmet.

- 4 Tøm dryppeskålen og kaffebeholderen og sett dem inn igjen.
- 5 Sett en beholder på ca 0,5 liter under melkeskummen.
- 6 Berør tasten .

Merk:

Hvis melkeskummen ikke er satt inn, vises følgende melding på displayet:

Vennligst sett inn melkeskummen

Sett inn melkeskummen og berør tasten .

Dersom vannfilteret er aktivert, vises følgende melding:

Fjern vannfilteret

Fjern vannfilteret og berør tasten .

- 7 Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkingstabletter i vannet.

- 8 Berør tasten ✓.

Avkalkingsprogrammet kjøres i ca. 24 minutter.

Merk:

Dersom det er for lite avkalkingsoppløsning i vanntanken, vises følgende melding:

Fyll vanntank med vann og avkalkingsmiddel

Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkingstabletter i vannet.

Berør tasten ✓. Avkalkingsprogrammet fortsetter.

- 9 Ved melding om dette på skjermen må du vaske vanntanken og fylle den med rent vann til merket "max".

- 10 Berør tasten ✓.

Avkalkingsprogrammet kjøres i ca. 1 minutt og spylar.


- 11 Tøm beholderne og sett dem tilbake på plass.

- 12 Berør tasten ✓.

Avkalkingsprogrammet er nå ferdig.

Dersom du bruker et filter kan du nå sette det tilbake på plass.

Maskinen er klar til bruk.

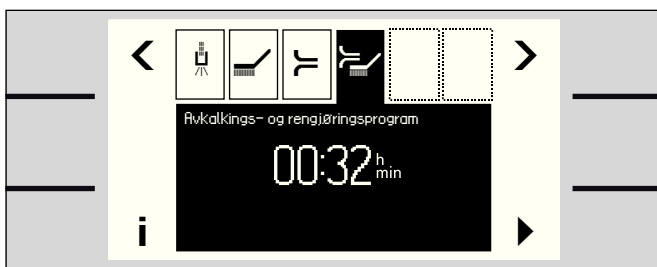

Avkalking og rengjøring

Varighet ca. 32 minutter.

Avkalkings- og rengjøringsprogrammet kombinerer de to funksjonene avkalking og rengjøring. Dersom begge programmene skal utføres omtrent til samme tid, vil kaffemaskinen automatisk foreslå dette programmet.

- 1 Still funksjonsvelgeren i posisjon S.

- 2 Velg symbolet  i menyen.

- 3 Berør tasten ►.

Programmet for avkalking og rengjøring starter og skjermen viser framdriften i programmet.

- 4 Tøm dryppeskålen og kaffebeholderen og sett dem inn igjen.

- 5 Sett en beholder på ca 0,5 liter under melkeskumneren.

- 6 Berør tasten ✓.

Programmet for avkalking og rengjøring kjøres i ca. 1 minutt.


- 7 Legg en rengjøringstablett i pulverskuffen og lukk skuffen.

Merk:

Dersom vannfilteret er aktivert vises meldingen:

Fjern vannfilter

Fjern vannfilteret og berør tasten ✓.

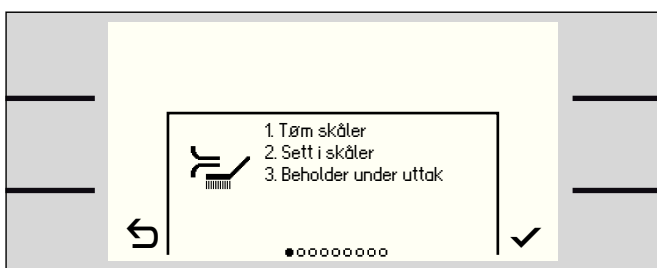

- 8 Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkingstabletter i vannet.

- 9 Berør tasten ✓.
Programmet Avkalking og rengjøring kjøres i ca. 24 minutter.

Merk:

Dersom det er for lite avkalkingsoppløsning i vanntanken, vises følgende melding:

Fyll vanntank med vann og avkalkingsmiddel

Fyll lunkent vann i den tommevanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkingstabletter i vannet. Berør tasten ✓. Avkalkingsprogrammet starter opp igjen.

- 10 Ved melding om dette på skjermen må du vaske vanntanken og fylle den med rent vann til merket "max".

- 11 Berør tasten ✓.
Programmet Avkalking og rengjøring kjøres i ca. 7 minutter og spyler.

- 12 Tøm beholderne og sett dem tilbake på plass.

- 13 Berør tasten ✓.

Programmet Avkalking og rengjøring er nå ferdig.

Dersom du bruker et filter kan du nå sette det tilbake på plass.

Maskinen er klar til bruk.

Oppbevaring, avfallshåndtering og garanti

Oppbevaring

For å unngå frostskafer under transport og lagring må maskinen på forhånd tømmes fullstendig.

Maskinen må være klar til bruk og vanntanken må være full.

- 1 Kjør ut maskinen.
- 2 Sett en kopp under kaffedispenseren.
- 3 Still valg av drikk til  Melkeskum.
- 4 Start prosessen for å lage melkeskum ved hjelp av tasten ▶.
- 5 La maskinen lage damp i ca. 5 sekunder.
- 6 Ta ut vanntanken mens maskinen lager damp.
- 7 Advarselssymbolet ▲ vises på skjermen.
- 8 Slå av maskinen med strømbryteren.
- 9 Tøm vanntanken, dryppeskålen og kaffebeholderen og sett dem inn på plass igjen.

Avfallshåndtering

Dette apparatet er merket i samsvar med de europeiske retningslinene 2002/96/EG angående brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Retningslinjene fastsetter rammene i hele EU for retur og avfallshåndtering av gammelt utstyr. Faghandelen kan gi opplysninger om aktuelle avfallsmottak.

Garanti

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til den forhandleren der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

Service-adressene finner du i vårt hefte om kundeservice "Service Worldwide".

Det tas forbehold om endringer.

Små problemer du kan løse selv

Problem	Årsak	Løsning
Skjermmelding Fyll på kaffebønner. Selv om det er fylt kaffebønner i beholderen maler ikke kvernen kaffebønnene.	Kaffebønnene faller ikke ned i kvernen (bønnene er for glatte/oljete).	Bytt eventuelt til en annen kaffesort. Tørk av den tomme kaffebønnebeholderen med en tørr klut.
Det avleveres ikke noe te vann.	Melkeskumneren eller inntaket til melkeskumneren er tett.	Rengjør melkeskumneren eller inntaket.
For lite eller for tyntflytende skum.	Melkeskumneren eller inntaket til melkeskumneren er tett.	Rengjør melkeskumneren eller inntaket.
Melkeskumneren suger ikke melk.	Luftventilen i inntaket for melkeskumneren er tett.	Rengjør luftventilen forsiktig f.eks. med en fuktig Q tips. Se den vedlagte miniveiledningen "Quick Reference Guide"
	Uegnet melketype.	Bruk kald melk med 1,5 % fett (lettmelk).
	Det er mye kalkavleiringer i maskinen.	Maskinen må avkalkes.
	Melkeskumneren er ikke riktig satt sammen.	Fukt melkeskumnerdelene og trykk de godt i hverandre.
Kaffe renner kun dråpevis eller det flyter overhodet ingen kaffe.	Malingsgraden av kaffebønnene er for fin. Kaffepulveret er for finmalt.	Bruk grovere malingsgrad. Bruk grovere malt kaffe.
	Det er mye kalkavleiringer i maskinen.	Kjør avkalkingsprogrammet.
Kaffen får ikke noe skumlag (Crema).	Kaffesorten egner seg ikke til bruk med kaffemaskinen.	Bruk en kaffetype med en større andel Robusta kaffebønner.
	Kaffebønnene er ikke nybrente.	Bruk kaffebønner som er nybrente.
	Malingsgraden er ikke tilpasset kaffebønnene.	Bruk fin malingsgrad.
Kaffen er for "sur".	Malingsgraden er innstilt på for grov maling, eller det ferdigmalte kaffepulveret som benyttes er for grovt malt.	Sett malingsgraden på finere maling eller bruk ferdig malt kaffe som er finere malt.
	Kaffesorten er uegnet.	Bruk en mørkere brent kaffesort.
Kaffen er for "bitter".	Malingsgraden er innstilt på for fin maling, eller det ferdigmalte kaffepulveret som benyttes er for finmalt.	Sett malingsgraden på grovere maling eller bruk ferdig malt kaffe som er grovere malt.
	Kaffesorten egner seg ikke til bruk med kaffemaskinen.	Bytt til en annen kaffesort.
Skjermmelding RING KUNDESERVICE	Det har oppstått en feil.	Vennligst ring vår kundeservice (se info i den vedlagte brosjyren "Service Worldwide")
Vannfilteret holder ikke i vannbeholderen.	Vannfilteret er ikke festet på korrekt måte.	Sett vannfilteret rett ned i koblingen mot vannbeholderen og trykk det på plass.

Problem	Årsak	Løsning
Kaffegruten er ikke fast og for våt.	Malingsgraden er enten for fin eller for grov eller det brukes for lite kaffepulver.	Instill malingen grovere eller finere eller bruk to strøkne måleskjeer kaffepulver.
Skjermmelding RENGJØR BRYGGEENHET	Forurenset bryggenhet.	Rens bryggenheten.
	For mye kaffepulver i bryggenheten.	Rens bryggenheten (fyll på maksimalt 2 strøkne pulverskjeer med kaffepulver).
	Mekanismen i bryggenheten går tregt.	Ta ut bryggenheten og sett inn pakningene med spesialfett (bestillingsnummer 311368), se kapitlet "Daglig pleie og rengjøring".
Sterkt vekslende kvalitet av kaffe eller melkeskum.	Apparatet er forkalket.	Avkalk apparatet slik det er beskrevet i instruksjonene med to avkalkingstabletter.
Dryppevann på den indre apparatbunnen når dryppeskålen er fjernet.	Tatt ut dryppeskålen for tidlig.	Vent i noen sekunder før du tar ut dryppeskålen etter den siste drikken er ferdig.
Skjermmelding TEMPERATUR FOR LAV	Driftstemperaturen er ikke oppnådd enda.	Vennligst vent litt.
Skjermmelding SPENNINGSSVINGNINGER	Det er over- eller underspenning i strømnettet i huset.	Vent litt, eller tilkall elektriker for kontroll av strømnettet.

Dersom problemer ikke kan rettes, må du ikke forsøke å finne feilen selv, ta maskinen fra hverandre eller reparere den selv. Vennligst ring vår kundeservice (se info i den vedlagte brosjyren "Service Worldwide").

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

9000570704 – 9007 no

GAGGENAU