

Gaggenau

fi Käyttöohje

RS 295



Onneksi olkoon	4	Säilytystilojen järjestely	20
Turvallisuusohjeet ja varoitukset	4	Pakastinosa	22
Hävittämishojeita	6	Elintarvikkeiden pakastaminen	22
Asennusohjeita	6	Pakasteiden hankkiminen ja säilytys	23
Laitteen asennus ja liitäntä	8	Pakasteiden sulattaminen	23
Asennusmitat	9	Jääpala- ja kylmävesiautomaatti	23
Laitteen ovien ja kahvojen irrottaminen	9	Vedensuodatin	25
Tutustuminen laitteeseen	10	Erittely ja tekniset tiedot	26
Ohjaustaulu	11	Näin voit säästää energiaa	27
Laitteen kytkeminen toimintaan	12	Käyntiäänet	27
Lämpötilan säätö	12	Sulatus	28
Hälytysääni	13	Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto	28
Pikajäähdytys	14	Laitteen puhdistus	28
Pikapakastus	14	Sisävalo	30
Lisätoiminnot	15	Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle	31
Iepotila	18	Laitteen suorittama automaattinen testaus ...	33
Lämpötilayksikön asetus	18	Huoltopalvelu	33
Jääkaappiosa	18		
Vihanneslaatikko, jossa on kosteussuodatin ..	19		
Tuoresäilytyslaatikko: (lähellä 0 °C)	19		
Käyttötilavuus	19		

Valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen jääkaappipakastin.

Jääkaappipakastimellesi on tunnusomaista, että se kuluttaa vain vähän energiaa.

Jokainen laite joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti laitteen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa.

Kun Sinulla on kysyttävää – etenkin laitteen asennukseen liittyviä kysymyksiä – käänny huoltopalvelun puoleen.

Lisätietoja ja tuotevalikoiman löydät internet-sivuiltamme.

Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti! Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Säilytä kaikki käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Tekninen turvallisuus

Varoitus

- Laitteen jäähdytyskoneisto sisältää jonkin verran ympäristöystävällistä, mutta herkästi syttyvää kylmäainetta R600a. Varo vaurioittamasta kuljetuksen ja asennuksen aikana jäähdytyskierron osia. Ulosroiskuva kylmäaine voi aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

Vauriotapauksessa

- vältä avotulta ja sytytyslähteitä laitteen lähellä,
- kytke laite pois toiminnasta ja irrota verkkopistoke pistorasiasta,
- tuuleta huonetta hyvin muutaman minuutin ajan,
- ota yhteys huoltopalveluun.

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasuihmaseosta.

Kylmäaineen 8 g kohti sijoitustilan tulee olla vähintään 1 m³. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.

- Verkkoliitäntäjohdon vaihdon tai muut korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa käyttäjälle aiheutua vakavia turvallisuusriskejä.
- Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisosa. Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset on täytetty, vain käytettäessä alkuperäisosa.

Käytön aikana

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä, sähkökäyttöisiä jääpalakoneita).
Räjähdysvaara!
- Älä käytä höyrypesureita laitteen sulattamiseen tai puhdistamiseen. Höyryä voi päästä sähkölaitteisiin, jolloin seurauksena saattaa olla oikosulku tai sähköisku.
- Älä säilytä kylmälaitteessa räjähdysalttiita aineita (esim. spraykermavaahtoa, suihkepulloja).
Räjähdysvaara!
- Älä astu jalustan, ulosvedettävien osien, ovien jne. päälle äläkä nojaa niihin.
- Irrota ennen laitteen puhdistamista pistotulppa pistorasiasta tai kierrä sulake irti tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä. Vedä pistokkeesta, älä liitäntäjohto.
- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna.
- Varo ettei muoviosiin ja ovitiivisteeseen pääse öljyä ja rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste saattavat silloin haurastua.
- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- Henkilöt, jotka ovat fyysisesti, sensorisesti ja henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun he ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön.
- Älä säilytä pakastinosassa pulloissa ja tölkeissä olevia nesteitä (etenkin jos kyseessä ovat hiilihappoiset nesteet). Pullot ja tölkit saattavat rikkoutua!
- Pakastinosassa säilytettyä jäätelöä tai jääpaloja ei saa laittaa heti suuhun. **Jäätymisvamman vaara** erittäin alhaisten lämpötilojen johdosta!
- Älä koske pakasteisiin märin käsin. Kädet voivat jäätyä kiinni pakasteeseen.
Loukkaantumisvaara!

Lapsia koskevat varoitukset

- Älä anna lasten leikkiä kylmälaitteella.
- Kun kylmälaite on lukollinen, säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta.

Yleisiä määräyksiä

Laite soveltuu

- elintarvikkeiden säilytykseen,
- elintarvikkeiden pakastamiseen,
- jään valmistamiseen,
- juomaveden annosteluun.

Laite on radiohäiriösuojattu EU-direktiivin 2004/108/EC mukaisesti.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Tämä tuote täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset (EN 60335/2/24).

Pakkausmateriaalin kierrätysohjeet

Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Kaikki laitteen pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Osallistu ympäristöystävälliseen jätehuoltoon toimittamalla pakkausmateriaali kierrätykseen.

Lähempiä tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan tai kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Varoitus

Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettyinä tukehtumisvaaran!

Käytöstä poistettujen laitteiden kierrätysohjeet

Käytöstä poistetut laitteet voidaan kierrättää ja toimittamalla laitteet kierrätykseen saadaan arvokkaita raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.

 Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Varoitus

Kun poistat vanhan laitteen käytöstä

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistokkeineen.

Kylmälaitteiden jäähdytyskoneisto ja eristeet on hävitettävä asianmukaisesti ja ympäristöystävällisesti. Huolehdi siitä, että laitteen putket eivät vaurioidu matkalla jätehuoltopisteeseen.

Kuljetus

Laitteet ovat painavia. Ne on varmistettava kuljetuksen ja asennuksen ajaksi.

Huomioon ottaen laitteen paino ja mitat sen asentamiseen tarvitaan turvallisuussyistä kaksi henkilöä, jotta loukkaantumiseriski ja laitevaurioiden vaara olisi mahdollisimman pieni.

Sijoituspaikka

Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedon, lämmityslaitteiden tms. välittömässä läheisyydessä. Jos laitteen sijoittamista lämpölähteiden viereen ei voi välttää, käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä tai noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä.

3 cm sähkö- tai kaasuliesiin.

30 cm öljy tai hiililämmitteiseen uuniin.

Jos sijoitat laitteen toisen kylmälaitteen viereen, jätä laitteiden väliin tilaa vähintään 25 mm kondenssiveden muodostumisen välttämiseksi.

Jos laitteen yläpuolelle asennetaan paneeli tai kaappi, on väliin jätettävä tilaa 30 mm, jotta laitteen voi tarvittaessa vetää pois asennustilasta.

Laitteen takana oleva ilma lämpenee jäähdytyskoneiston ollessa toiminnassa. Lämpimän ilman on päästävä poistumaan esteettä.

Alusta

Huom.!

Laite on hyvin painava.

Malli, jossa on jää/kylmävesiannostelija: 187 kg

Sijoituspaikan lattia ei saa antaa myöten, vahvista lattiaa tarvittaessa.

Jotta ovet voi avata vasteeseen asti, on kaapin sivuilla oltava riittävästi tilaa asennettaessa kaappi huoneen nurkkaan tai kalusteeseen (katso vähimmäisetäisyydet kappaleesta »Asennusmitat«).

Jos viereisen keittiökalusteen syvyys on yli 60 cm, on noudatettava vähimmäisetäisyyksiä kaapin sivuilla, jotta oven voi avata maksimi avautumiskulmaan asti.

Sijoitustilan lämpötila ja ilmankierto

Ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen. Se ilmoittaa, missä huoneenlämpötiloissa kylmälaitetta saa käyttää. Tyyppikilpi on sijoitettu jääkaappiosan oikeaan alalaitaan.


Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	+10 °C – 32 °C
N	+16 °C – 32 °C
ST	+16 °C – 38 °C
T	+16 °C – 43 °C

Ilmankierto

Takaseinän ilmankiertoaukot eivät saa missään tapauksessa peittyä.

Muutoin jäähdytyskoneisto käy suurella teholla ja sähkönkulutus lisääntyy.

Aseta laitteen mukana toimitettavat seinävälilevyt niille tarkoitettuihin pidikkeisiin laitteen takaseinässä. Näin vähimmäisetäisyys laitteen ja seinän välillä on oikea.

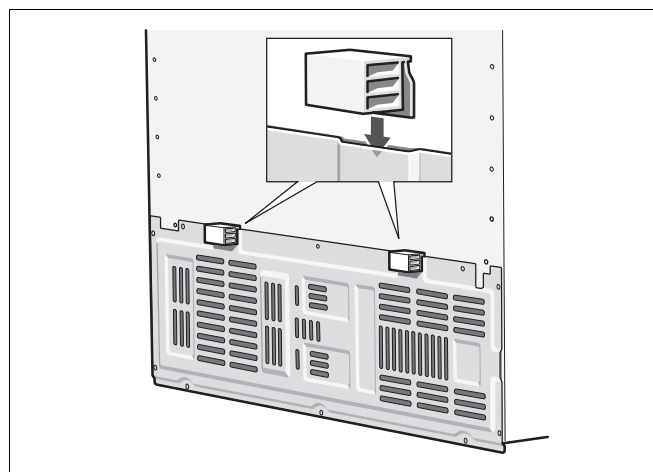

Laitteen asennus ja liitäntä

Laitteen saa asentaa ja liittää vain tarvittavat asennusoikeudet omaava asennusliike oheisten asennusohjeiden mukaisesti.

Kun laite on asennettu paikalleen, odota vähintään tunti, ennen kuin kytket sen toimintaan. Mikäli kylmälaite on ollut jossain kuljetusvaiheessa vaaka-asennossa, on kompressorissa olevaa öljyä saattanut päästä jäähdytysjärjestelmään.

Puhdista laite sisältä ennen sen ottamista käyttöön ensimmäistä kertaa. Katso kappale »Laitteen puhdistus«.

Vesiliitäntä on tehtävä ehdottomasti ennen sähköliitäntää.

Lakisääteisten kansallisten määräysten lisäksi tulee noudattaa paikallisen sähkö- ja vesilaitoksen ohjeita.

Poista hyllyjen ja ovihyllyjen kuljetustuet vasta, kun laite on paikoillaan pystysuorassa.

Vesiliitäntä

Vesiliitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu LVI-asennusliike paikallisen vesilaitoksen määräyksiä noudattaen.

Laitteen liittäminen vesijohtoverkkoon:

- Vähimmäispaine 0,15 MPa (1,5 bar)
- Maksimi paine enintään 0,85 MPa (8,5 bar)

Veden makua ja hajua voi parantaa asentamalla laitteen mukana toimitettava vedensuodatin. Noudata siinä tapauksessa liitäntäohjeita, jotka on annettu kappaleessa »Vedensuodatin«.

Huomautus

Vesijohdon maksimi ulkohalkaisija (ilman liitoskappaleita) on 10 mm.

Sähköliitäntä

Älä käytä jatkojohtoja tai -pistorasioita. Laitteen liitäntään tarvitaan seinäpistorasia.

Pistorasiaan, johon laite liitetään, tulee päästä hyvin käsiksi. Liitä laite 220–240 V/50 Hz vaihtovirtaan ainoastaan määräysten mukaisesti asennetun pistorasian kautta. Pistorasia tulee suojata vähintään 10–16 A sulakkeella.

Laitteissa, joita käytetään Euroopan ulkopuolisissa maissa, on tarkistettava tyyppikilvestä, onko sähköverkon liitäntäjännite ja virtalaji sama kuin laitteessa. Tyyppikilpi on sijoitettu kylmälaitteen oikeaan alalaitaan. Jos verkkoliitäntäjohto on vaihdettava, sen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.


⚠ Varoitus!

Laitetta ei saa missään tapauksessa liittää elektroniseen energiansäästöpiistikkeeseen (esim. Sava plug) eikä taajuusmuuttajaan, joka muuttaa tasavirran 230 V:n vaihtovirraksi (esim. aurinkosähköjärjestelmät, laivan sähköverkot).

Laitteen suoristaminen


Jotta kylmälaite toimii moitteettomasti, se on suoristettava vesivaa'an avulla.

Jos laite on vinossa, voi olla, että vettä valuu ulos jääpalakoneesta, jääpalat eivät ole samankokoisia tai ovet eivät sulkeudu kunnolla.

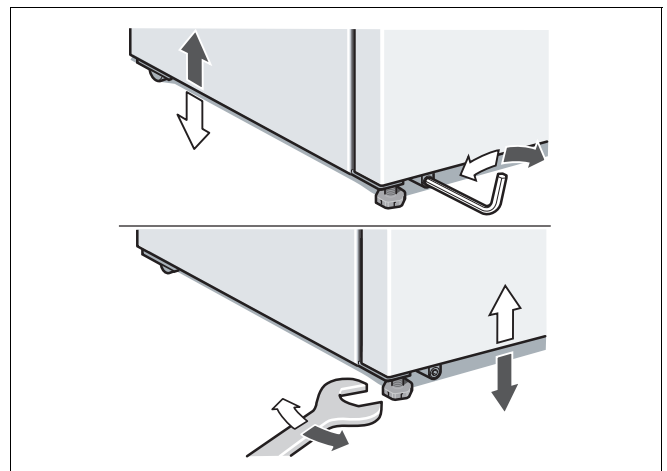

- Aseta laite sille varattuun paikkaan.
- Suorista etujalat kuusioavaimella.
- Suorista takajalat kuusiokoloavaimella.

Asennusmitat

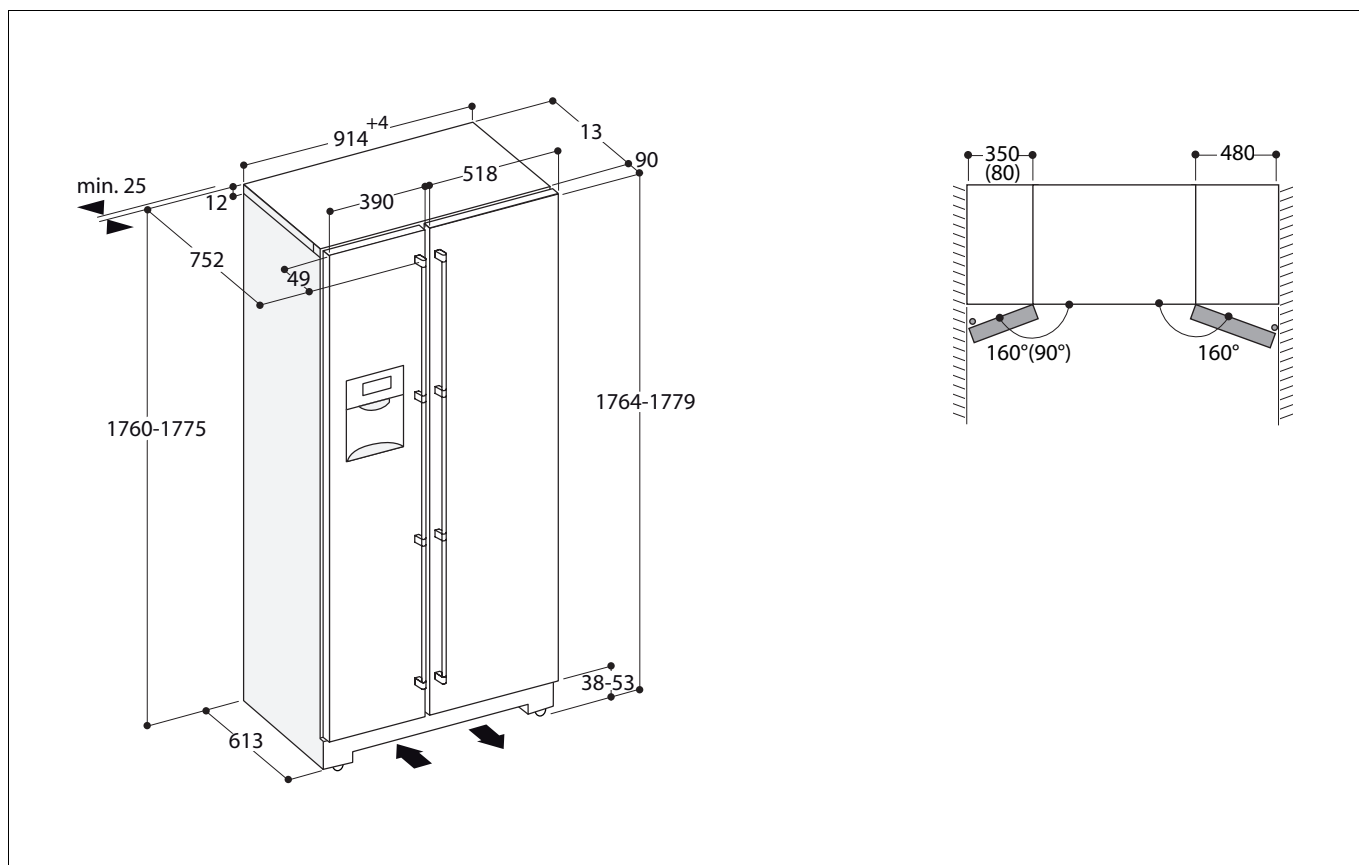

Laitteen ovien ja kahvojen irrottaminen

Jos laite ei mahdu ovesta sijoitushuoneeseen, voidaan laitteen ovet ja kahvat irrottaa.


Huom.!

Mikäli laitteen ovet on irrotettava, sen saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.

Tutustuminen laitteeseen

Käyttöohjeet pätevät eri malleille.

Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.

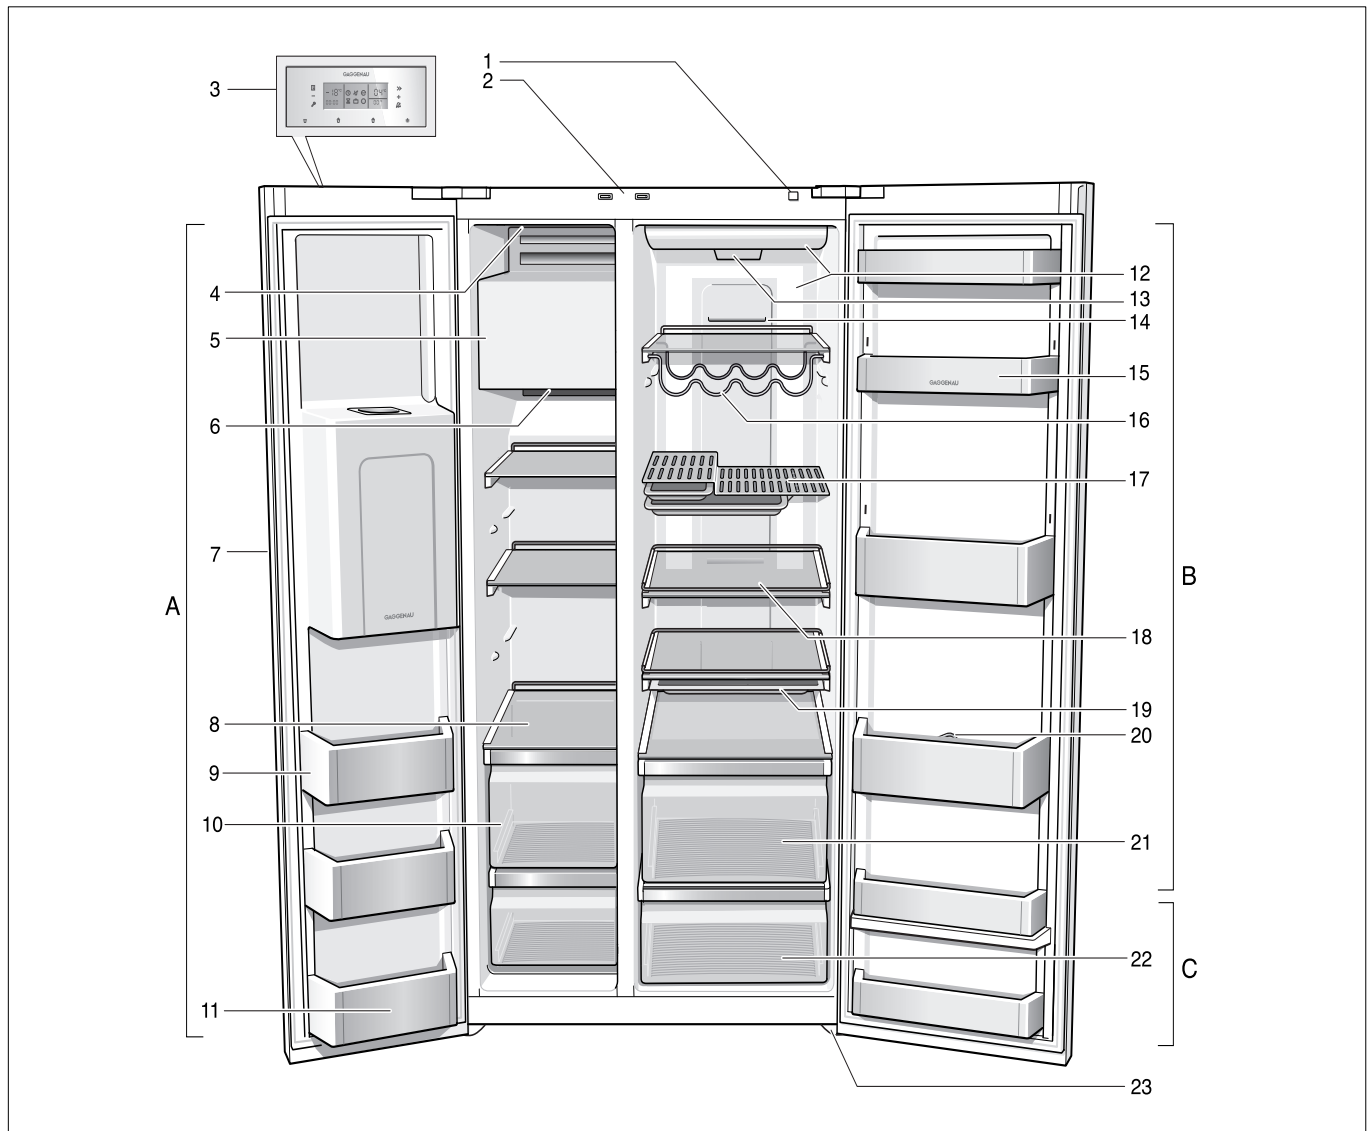

A Pakastinosa
säädetävissä välillä -14°C – -24°C

B Jääkaappiosa
säädetävissä välillä $+2^{\circ}\text{C}$ – $+8^{\circ}\text{C}$

C Tuoresäilytyslaatikko
säädetävissä välillä 0°C – $+4^{\circ}\text{C}$.

1 Virtakytkin

2 Jääkaappi- ja pakastinosan valokytkin

3 Ohjaustaulu ja näyttöruutu

4 Jääpalakoneen virtakytkin

5 Jääpalakone ja jääpala-astia

6 Ilman ulostuloaukko

7 Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

8 Pakastinosan lasihyllyt

9 Ovihylly

10 Pakastuslaatikko

11 Ovihylly (2-tähden pakastuslokero)
elintarvikkeiden ja jäätelön lyhytaikaiseen
säilyttämiseen.

12 Jääkaappiosan sisävalo

13 Hiukkassuodatin/Vedensuodatin

14 Ilman ulostuloaukko

15 Lasihylly ja pulloteline

16 Viini- ja samppanjapulloteline

17 Ovihylly

18 Ulosvedettävä lasihylly

19 Ulosvedettävä lasihylly ja tarjoiluastia

20 Ovihylly ja pullonpidike

21 Vihanneslaatikko, jossa on kosteussuodatin


22 Tuoresäilytyslaatikko

23 Ruuvijalat

Ohjaustaulu

Oveen sijoitettu ohjaustaulu ja näyttö reagoivat kosketukseen.

Kun kosketat painiketta, kyseinen toiminto aktivoituu.

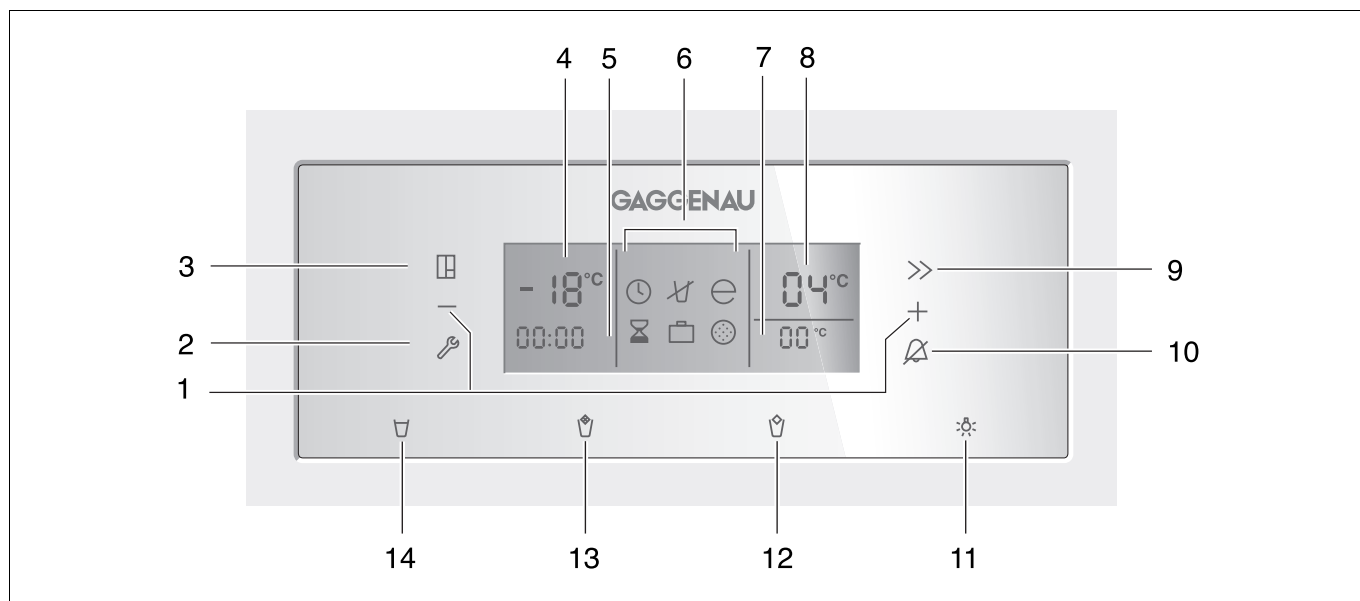

1 Säätopainikkeet +/-

Näillä painikkeilla voit

- säätää säilytysalueiden lämpötilat.
- käynnistää lisätoiminnot ja kytkeä ne pois päältä.

2 Lisätoimintojen valitsin

Tästä valitaan lisätoiminnot. Paina painiketta niin monta kertaa, kunnes haluamasi toiminto on merkitty nuolella. Katso kappale »Lisätoiminnot«.

3 Valitsin

Tästä voit valita millä lämpötila-alueella (pakastinosa, jääkaappiosa, tuoresäilytyslaatikko) haluat tehdä asetuksia. Paina valitsinta niin monta kertaa, kunnes haluamasi alue on merkitty pisteellä näytössä.

4 Pakastinosan näyttö

Näyttö osoittaa pakastinosan nykyisen asetuksen.

5 Aikanäyttö

Tästä näkee kellonajan tai hälytintoinnolla asetetun ajan, jos toiminto on aktivoitu.

6 Lisätoimintojen näyttö

Näyttö osoittaa käytettävissä olevat lisätoiminnot. Katso kappale »Lisätoiminnot«.

7 Tuoresäilytyslaatikon näyttö

Näyttö osoittaa tuoresäilytyslaatikkoon asetetun lämpötilan.

8 Jääkaappiosan näyttö

Näyttö osoittaa jääkaappiosan nykyisen asetuksen.

9 Pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkin

Tästä voit käynnistää toiminnon pikapakastus tai pikajäähdytys. Katso kappale »Pikapakastus« ja »Pikajäähdytys«.

Lisäksi voit aktivoida siitä pikajäätoiminnon »Pikajää«, kun haluat että jääpalat valmistuvat nopeammin. Katso kappale »Lisätoiminnot«.

Lämpötilan säätö

10 Hälytys- ja lapsilukkopainike

Painikkeen tehtävät

- Hälytysäänen poiskytkentä.
Katso kappale »Hälytysäänet«.
- Lapsilukon kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.

Lapsilukon avulla voit estää kaapin asetusten muuttamisen vahingossa.

Poikkeus: Kun hälytysääni kuuluu, voit kytkeä sen pois päältä painamalla hälytys- ja lapsilukkopainiketta.

Päälle- ja poiskytkentä

Paina painiketta viiden sekunnin ajan. Kun toiminto on aktivoitu, näytössä on lukon kuva.

11 Jääpala- ja kylmävesiautomaatin valokytkin

12 Jääpalojen annostelupainike

13 Jäämurskan annostelupainike

14 Veden annostelupainike

Laitteen kytkeminen toimintaan

Kytke kylmälaite toimintaan virtakytkimestä.

Paina hälytys- ja lapsilukkopainiketta. Hälytysääni kytkeytyy pois päältä.

Jääkaappi- ja pakastinosan hälytyssymboli sammuu heti, kun valittu lämpötila on saavutettu.

Esiasetetut lämpötilat saavutetaan vasta useamman tunnin kuluttua. Älä sijoita kaappiin elintarvikkeita aikaisemmin.

Seuraavat lämpötilat ovat tehdassuosituksia:

Jääkaappiosa: +4 °C

Pakastinosa: -18 °C

Tuoresäilytyslaatikko: +2 °C


Valitse ensin haluamasi säilytysalue (jääkaappiosa, pakastinosa, tuorelaatikko), jotta voit säätää sen lämpötilan.

1. Paina valitsinta niin kauan, kunnes haluamasi säilytysalue on merkitty pisteellä.
2. Säädä lämpötila säätöpainikkeella »+« (korkeampi lämpötila) tai »-« (alhaisempi lämpötila).

Järjestelmä tallentaa muistiin näytössä viimeiseksi olleen lämpötilan.

Jääkaappiosa

Voit säätää jääkaappiosan lämpötilan välille +2 °C – +8 °C.

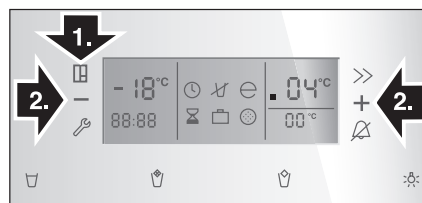


Lämpötilan voi säätää 1 °C välein.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei tulisi säilyttää yli +4 °C lämpötiloissa.


Pakastinosa

Voit säätää pakastinosan lämpötilan välille -14 °C – -24 °C.

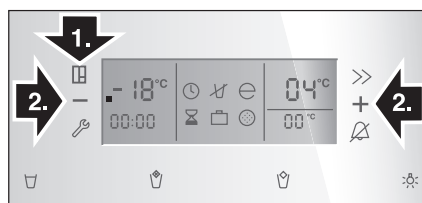

Tuoresäilytyslaatikko

Voit säätää tuorelaatikon lämpötilan kolmeen eri tilaan 0 °C/+2 °C/+4 °C.

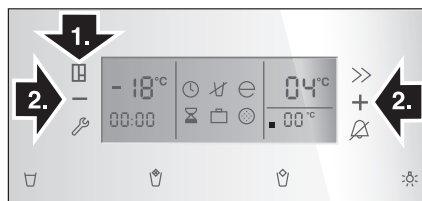

Hälytysääni

Hälytysääni voi kuulua seuraavissa tapauksissa.

Oven hälytysääni

Oven hälytysääni kuuluu, kun kaapin ovi on auki yli minuutin. Kun suljet oven, hälytysääni poistuu.

Kytke hälytysääni pois päältä painamalla hälytys- ja lapsilukkopainiketta.

Lämpötilan hälytysääni

Lämpötilan hälytysääni kytkeytyy päälle, kun pakastin- tai jääkaappiosassa on liian lämmintä ja pakasteet ovat vaarassa sulaa tai elintarvikkeet pilaantua.


Akustinen ja optinen signaali ovat mahdollisia myös ilman, että pakasteet ovat vaarassa sulaa, kun:

- laite otetaan käyttöön.
- laitteeseen sijoitetaan suuria määriä tuoreita elintarvikkeita.

Pakastinosa

Pakastinosan näytössä vilkkuu "AL" ja hälytyssymboli tulee näkyviin.

Kytke hälytysääni pois päältä painamalla hälytys- ja lapsilukkopainiketta.

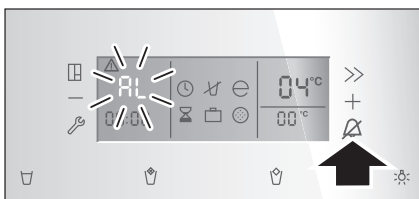

Pakastinosassa ollut korkein lämpötila tulee näkyviin lämpötilanäyttöön 10 sekunniksi. Sitten näkyviin tulee taas säädetty lämpötila.

Hälytyssymboli sammuu heti, kun valittu lämpötila on saavutettu.

Huom.!


Älä pakasta uudelleen kokonaan tai osittain sulaneita pakasteita. Valmista pakasteet ensin ruoaksi keittämällä tai paistamalla, jolloin voit pakastaa ne uudelleen. Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimi säilyvyysaikaa.

Jääkaappiosa

Jääkaappiosan näytössä vilkkuu "AL" ja hälytyssymboli tulee näkyviin.

Kytke hälytysääni pois päältä painamalla hälytys- ja lapsilukkopainiketta.

Hälytyssymboli sammuu heti, kun valittu lämpötila on saavutettu.

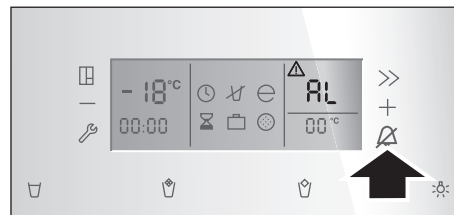

Huom!

Jos jääkaappiosassa on ollut liian lämmintä, kuumenna ruoat ennen niiden syömistä. Jos olet epävarma, älä käytä enää raakoja elintarvikkeita.

Pikajäähdytys


Kun käynnistät pikajäähdytyksen, jääkaappiosan lämpötila laskee noin 6 tunniksi mahdollisimman alhaiseksi. Sen jälkeen lämpötilaksi vaihtuu automaattisesti sama lämpötila, joka oli valittuna ennen pikajäähdytyksen käynnistämistä.

Käynnistä pikajäähdytys:

- ennen kuin sijoitat kaappiin isompia määriä elintarvikkeita.
- kun juomien pitää olla nopeasti kylmiä tarjoiltavaksi.

Pikajäähdytyksen käynnistys

1. Paina valitsinta, kunnes jääkaappiosan näyttöön tulee piste.
2. Paina sitten pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkintä. »SU« ja tähti syttyvät näyttöön.

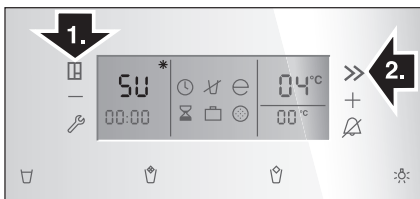

Pikajäähdytyksen kytkeminen pois toiminnasta

1. Valitse taas jääkaappiosan alue.
2. Paina sitten pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkintä. »SU« ja tähti poistuvat näytöstä.

Pikapakastus

Elintarvikkeiden tulee pakastua läpikotaisin mahdollisimman nopeasti. Silloin niiden vitamiinit, ravintoarvo, ulkonäkö ja maku säilyvät ennallaan.

Jottei lämpötila nouse liikaa asetettaessa kaappiin tuoreita elintarvikkeita, käynnistä pikapakastus muutamaa tuntia ennen elintarvikkeiden sijoittamista kaappiin.

Yleensä riittää 4–6 tuntia. Jos pakasteita on maksimimäärä, aika on 24 tuntia.

Pienemmät määrät voit pakastaa myös ilman pikapakastusta.

Pikapakastuksen käynnistys

1. Paina valitsinta, kunnes pakastinosan näyttöön tulee piste.
2. Paina sitten pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkintä. »SU« ja tähti syttyvät näyttöön.



Pikapakastuksen kytkeminen pois toiminnasta

1. Valitse taas pakastinosan alue.
2. Paina sitten pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkintä. »SU« ja tähti poistuvat näytöstä.

Huomautus

Pikapakastus kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 2½ vuorokauden kuluttua.

Lisätoiminnot

Hälytintoiminto

Voit asettaa toiminnolla ajastukseksi 0–99 minuuttia. Äänimerkki muistuttaa sinua, kun esim. elintarvikkeet on otettava pois säilytysosasta asetetun ajan kuluttua.


Tehdasasetuksena on 20 minuuttia.

Huom.!

Juomapullot saattavat rikkoutua, jos niitä säilytetään pakastinosassa yli 20 minuuttia.

Hälytintoiminnon käynnistys

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on valittuna.
2. Aktivoi toiminto painamalla säätöpainiketta »+«, kunnes valitun symbolin vasempaan alalaitaan tulee piste.

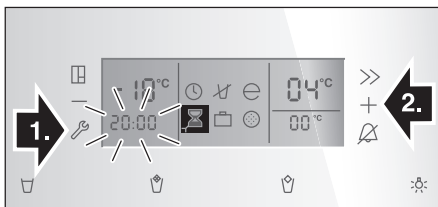

3. Aseta haluamasi aika säätöpainikkeilla »+« ja »-«.
4. Käynnistä ajastus lisätoimintojen valitsimella.



Ajastuksen keskeyttäminen

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on taas valittuna.
2. Keskeytä toiminto painamalla samanaikaisesti säätöpainikkeita »+« ja »-« 3 sekunnin ajan.

Huomautus

Kun painat painiketta monta kertaa, voit muuttaa ajan minuutin välein. Kun pidät painiketta painettuna, aika muuttuu 3 minuutin välein.

»eco« (eko)

Kun valitset »eco«-toiminnon kaappi kytkeytyy energiaa säästävälle toiminnalle.


Kaappiin kytkeytyvät automaattisesti seuraavat lämpötilat:

Jääkaappiosa: +6 °C

Pakastinosa: –16 °C

Eko-toiminnon käynnistys

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on valittuna.
2. Aktivoi toiminto painamalla säätöpainiketta »+«, valitun symbolin vasempaan alalaitaan tulee piste.

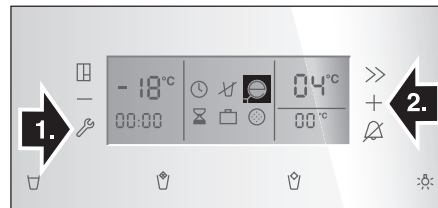

Eco-toiminnon kytkeminen pois päältä

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on taas valittuna.
 2. Kytke toiminto pois päältä painamalla säätöpainiketta »-«.
- Valittu symboli poistuu näytöstä 20 sekunnin kuluttua.

Lomakytkentä

Kun olet pitempään poissa kotoa, voit kytkeä kaappiin energiaa säästävän lomakytkennän.


Jääkaappiosan lämpötilaksi vaihtuu automaattisesti +14 °C.

Huom.!

Älä säilytä elintarvikkeita jääkaappiosassa tänä aikana!

Lomakytkennän aktivointi

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on valittuna.
2. Aktivoi toiminto painamalla säätöpainiketta »+«, kunnes valitun toiminnon vasempaan alalaitaan tulee piste.

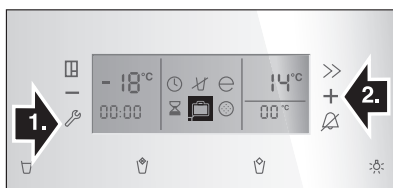

Lomakytkennän kytkeminen pois toiminnasta


1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on taas valittuna.
2. Kytke toiminto pois päältä painamalla säätöpainiketta »-«. Valittu symboli poistuu näytöstä 20 sekunnin kuluttua.

Kellonaika

Aikanäytössä osoitetaan kellonaika. Kellonaikatoiminnolla voit asettaa kellonajan.

Kellonajan asetus

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on valittuna.
2. Aktivoi toiminto painamalla säätöpainiketta »+«, kunnes valitun symbolin vasempaan alalaitaan tulee piste.
3. Aseta haluamasi kellonaika säätöpainikkeilla »+« tai »-«. Asetettu aika tallentuu muistiin 20 sekunnin kuluttua.

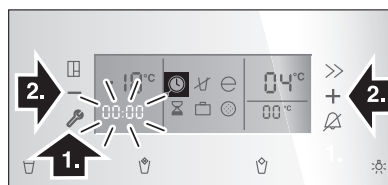

Huomautus

Jos hälytintöiminto on aktivoitu, kellonaika ei tule näkyviin.

✂ Jääpala- ja kylmävesiautomaatin kytkeminen pois toiminnasta

Tällä toiminnolla voit kytkeä jääpala- ja kylmävesiautomaatin pois toiminnasta.


Huom.!

Pysäytä vedentulo laitteelle pari tuntia ennen jääpalakoneen kytkemistä pois päältä.

Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia. Aseta astia takaisin kaappiin. Varmista, että jääpala-astia lukittuu paikoilleen kannattimien päälle.

Kytkeminen pois toiminnasta

1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on valittuna.
2. Aktivoi toiminto painamalla säätöpainiketta »+«, kunnes valitun symbolin vasempaan alalaitaan tulee piste.

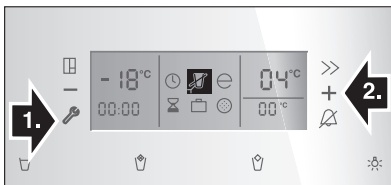

Käynnistys


1. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on taas valittuna.
2. Kytke toiminto pois päältä painamalla säätöpainiketta »-«. Valittu symboli poistuu näytöstä 20 sekunnin kuluttua.

❖ Pikajää

Tällä toiminnolla voit nopeuttaa jääpalojen valmistumista.

Päälle- ja poiskytkentä

Paina pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkintä, kunnes symboli on valittuna (toimii vain, kun pakastinosan, jääkaappiosan ja tuorelaatikon näytöt eivät ole näyttöalueella).

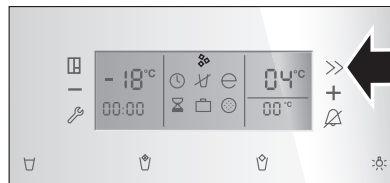

Huomautus

Kun pikajäätoiminto on aktivoitu, kylmälaite toimii ajoittain suuremmalla teholla. Samalla energiankulutus lisääntyy.

⦿ Suodattimen vaihto


Kuuden kuukauden kuluttua näyttö pyytää vaihtamaan suodattimen.

Symbolin piste alkaa tällöin vilkkua.

Uuden suodattimen aktivointi

Kun suodatin on vaihdettu, toiminto tulee aktivoida uudelleen.

1. Vedensuodattimen vaihto. Katso kappale »Vedensuodatin«.
2. Paina lisätoimintojen valitsinta niin monta kertaa, kunnes toiminnon symboli on valittuna.

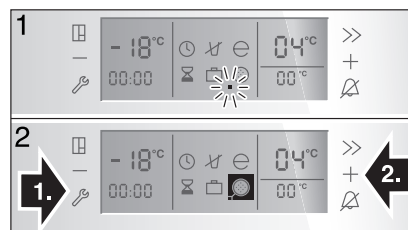

3. Paina säätöpainiketta »+«. Valittu näyttö deaktivoituu 20 sekunnin kuluttua.


lepotila

Asetukset lepotilassa:

- Äänimerkki kytkeytyy pois käytöstä.
- Pikajäähdytys ja pikapakastus kytkeytyvät pois päältä (jos käynnistettyinä).
- Sisävalo ei pala. Huomioi, että tämä koskee vain laitteita, joissa on LED-valo.
- Näyttöruudun valaistus alenee perusvalaistuksen tasolle.
- Painikkeet lukittuvat (paitsi lisätoimintojen valitsin ja »+« painike).

Päälle- ja poiskytkentä

Paina samanaikaisesti lisätoimintojen valitsinta ja säätöpainiketta »+« viiden sekunnin ajan.

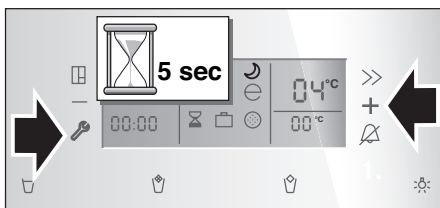


Lämpötilayksikön asetus

Lämpötila voidaan osoittaa Celsius asteina (°C) tai Fahrenheit asteina (°F).

Lämpötilayksikön asetus

Paina lisätoimintojen valitsinta ja pikajäähdytys- ja pikapakastuskytkintä viiden sekunnin ajan.

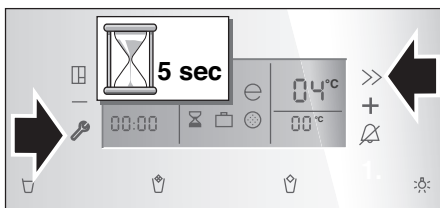

Edellisen asetuksen mukaan näyttöön vaihtuu toinen lämpötilayksikkö.

Jääkaappiosa

Voit säätää jääkaappiosan lämpötilan välille +2 °C – +8 °C.

Suosittelava lämpötila on +4 °C.

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ei tulisi säilyttää yli + 4 °C lämpötiloissa.

Jääkaappiosan käyttö

Täällä säilyvät leivonnaiset, valmiit ruoat, säilykkeet, maitotiiviste, kovat juustot, kylmälle arat hedelmät ja vihannekset: etelän hedelmät kuten mandariinit, banaanit, ananas, melonit, avokadot, papaijat, passionhedelmät, munakoisot, ja lisäksi hedelmät, joiden pitää vielä kypsyä, tomaatit, kurkut, vihreät tomaatit, perunat.

Muista elintarvikkeita sijoittaessasi:

- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kylmälaitteeseen asettamista.
- Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne eivät menetä makuaan tai kuivu.
- Varo peittämästä ilman ulostuloaukkoja elintarvikkeilla, ilman pitää päästä kiertämään esteettä.
- Muoviosiin tai ovitiivisteisiin ei saa päästä öljyä tai rasvaa.


Vihanneslaatikko, jossa on kosteussuodatin

Vihanneslaatikossa on erikoissuodatin, joka päästää läpi ilman, mutta pitää kosteuden laatikossa.

Lehtivihannekset säilyvät pidempään tuoreina korkeassa ilmankosteudessa. Säilytä muita vihanneksia ja hedelmiä vähän alhaisemmassa ilmankosteudessa.

Vihanneslaatikoiden ilmankosteuteen vaikuttaa säilytettävien elintarvikkeiden määrä.

Jos ilmankosteus on liian korkea laatikkoon saattaa kondensoitua vettä ja elintarvikkeet pilaantuvat helpommin.

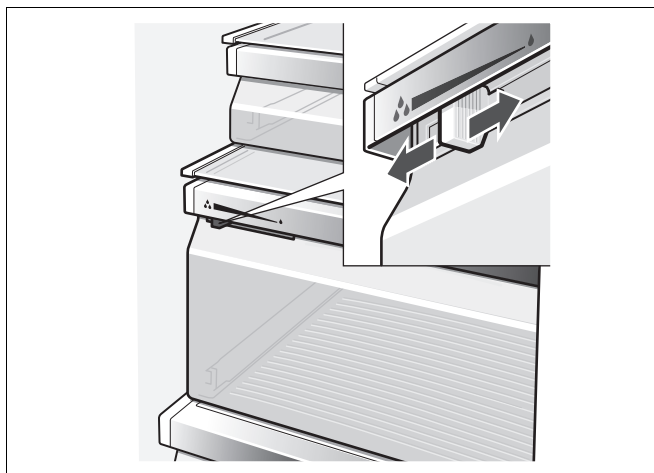

Korkea ilmankosteus

Säädin vasemmalle – ilmankiertoaukko on suljettu.

Alhainen ilmankosteus

Säädin oikealle – ilmankiertoaukko on auki.

Tuoresäilytyslaatikko: (lähellä 0 °C)

(riippuen laitemallista)

Tuoresäilytysosan lämpötila on jatkuvasti lähellä 0 °C. Alhainen lämpötila mahdollistaa ihanteelliset edellytykset helposti pilaantuvien elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Elintarvikkeet säilyvät tuoreina kaksi, jopa kolme kertaa kauemmin kuin normaali jääkaappiosassa.

Tuoresäilytykseen soveltuvat:

Periaatteessa kaikki elintarvikkeet, joiden myös pitää säilyä tuoreena pidempään, kuten: liha ja makkarat, tuore kala, äyriäiset, maito, voi, pehmeät juustot, rahka, vihannekset tai hedelmät.

Tuoresäilytykseen eivät sovellu:

Kylmälle arat hedelmät ja vihannekset kuten etelän hedelmät, avokadot, papaijat, passionhedelmät, munakoisot, kurkut, paprika, lisäksi hedelmät, joiden pitää vielä kypsyä, vihreät tomaatit, perunat ja kovat juustot. Ihanteellinen säilytystila tällaisille elintarvikkeille on jääkaappiosa.


Kun ostat elintarvikkeita:

Säilyvyysaikaan vaikuttaa ostettujen elintarvikkeiden tuoreus. Mitä tuoreempia ne ovat ostettaessa, sitä tuoreempina ne säilyvät tuoreosassa. Muista aina tarkastaa, että ostamasi elintarvikkeet ovat mahdollisimman tuoreita, niin ne säilyvät kauemmin.

Käyttötilavuus


Käyttötilavuustiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä. Katso kuva kappaleessa »Huoltopalvelu«.

Viini- ja samppanjapulloteline

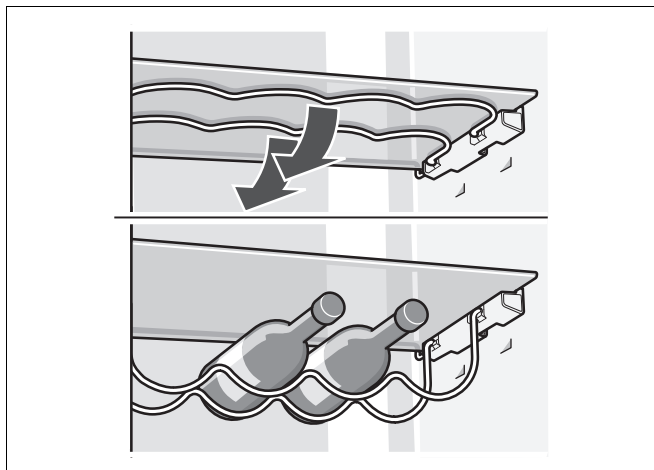


Viini- ja samppanjapullotelineessä voit säilyttää pulloja turvallisesti. Kun tarvitset hyllytilaa muille elintarvikkeille, voit nostaa metallipidikkeet ylös.

Gastronorm-astiat

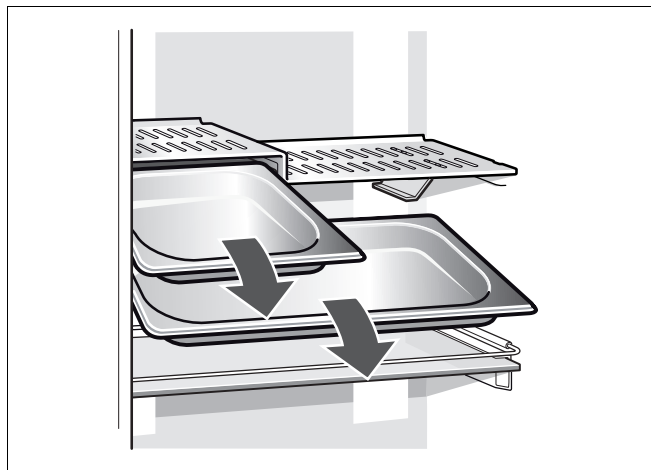


Gastronorm-astioissa voit säilyttää ruokia ja samalla ne vievät vähän tilaa jääkaappiosassa.

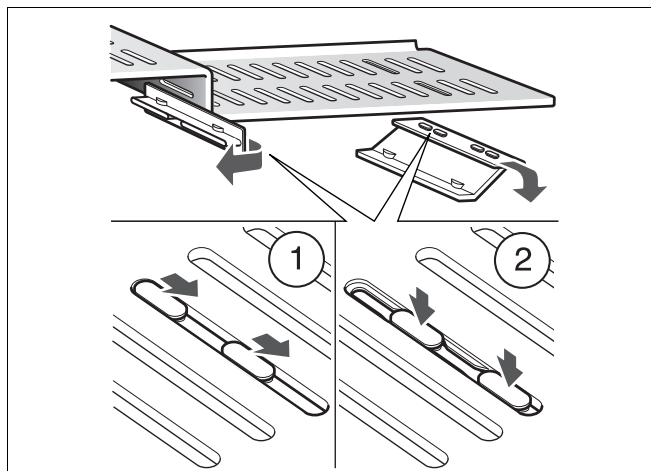

Jos tarvitset toisen kokoista Gastronorm-astiaa, voit muuttaa pidikkeiden paikkaa.


Kaksitasoinen hylly

Ennen kuin poistat kaksitasoisen hyllyn kaapista, poista ensin Gastronorm-astiat.

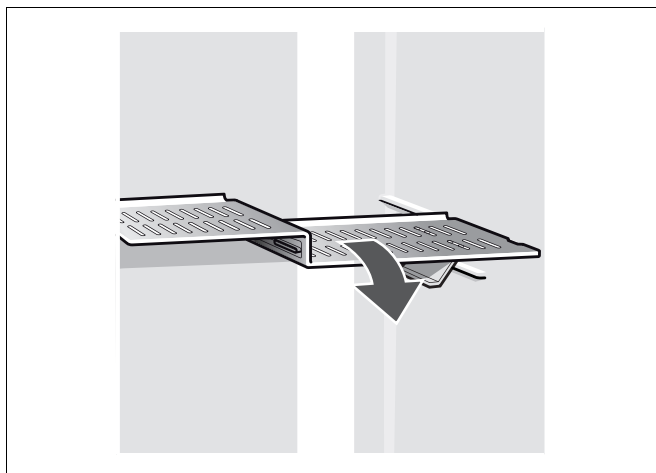


Vedä kaksitasoista hyllyä itseesi päin ja poista kaapista.

Tarjoiluastia

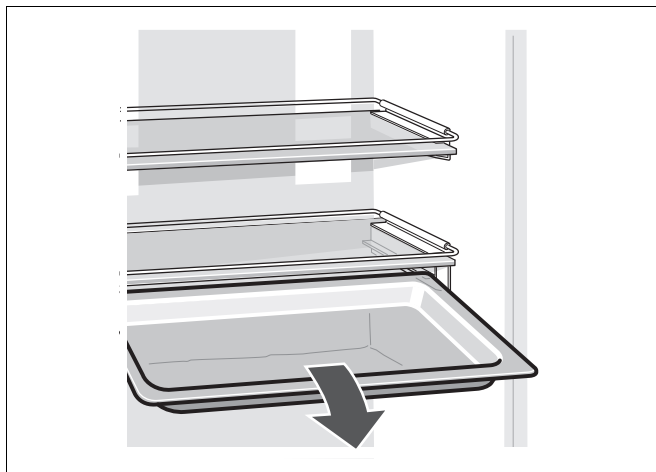


Ulosvedettävä lasihylly

Ennen kuin poistat ulosvedettävän lasihyllyn kaapista, poista ensin tarjoiluastia.

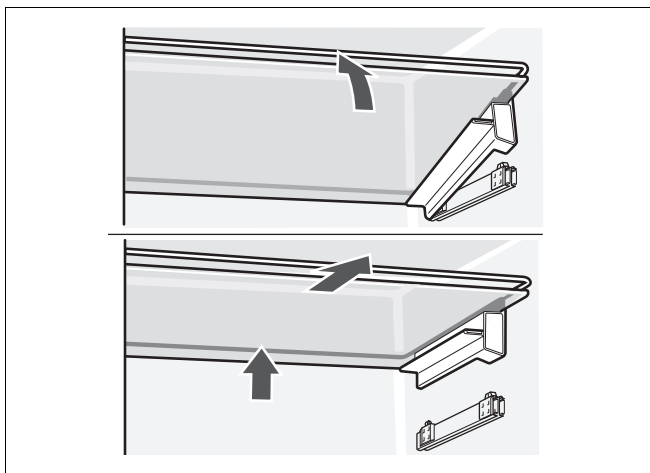


Irrota lasihylly pidikkeestä vetämällä hyllyä itseesi päin, nosta sitten takareunasta ja poista kaapista.

Ovihylly

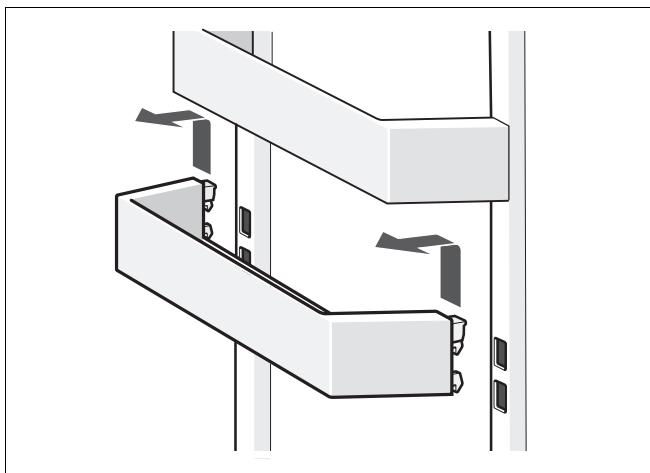

Nosta vähän ovihyllyä ja poista.

Pullotilan jakaja

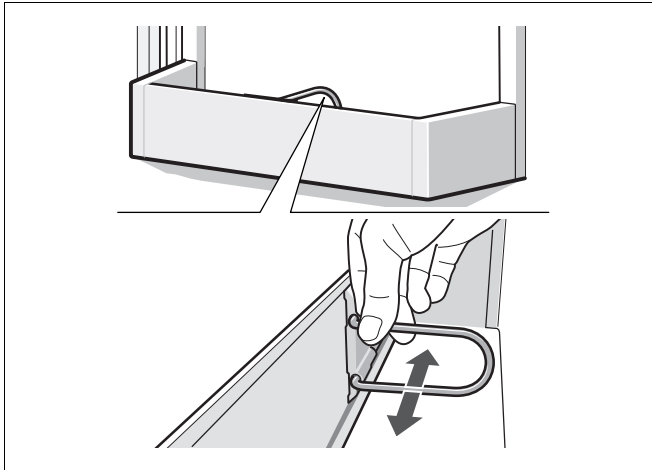

Jotta pullot eivät kaadu ovea avattaessa ja suljettaessa, voit varmistaa ne pullonpidikkeellä.

Pakastinosa

Pakastinosan lämpötila voidaan säätää välille -14°C – -24°C

Suosittelava lämpötila on -18°C .

Pakastinosa on tarkoitettu:

- pakasteiden säilyttämiseen,
- elintarvikkeiden pakastamiseen,
- jääpalojen valmistamiseen.

Huomautuksia

Tarkista aina, että pakastinosan ovi on kunnolla kiinni. Oven ollessa auki pakasteet sulavat ja pakastinosaan muodostuu enemmän jäätä. Sitä paitsi energiaa kuluu enemmän sähkönkulutuksen lisääntyessä.

Kun pakastinosan ovi suljetaan, syntyy alipaine ja samalla kuuluu imuääni. Odota kaksi tai kolme minuuttia, kunnes alipaine on tasaantunut.

Pakasta vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita. Vielä sulat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo pakastettuja elintarvikkeita. Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti, jotta ne eivät menetä makuaan tai kuivu.

Pakastusteho

Tiedot maksimi pakastustehosta vuorokauden (24 tunnin) aikana löydät tyyppikilvestä.

Katso kuva kappaleessa »Huoltopalvelu«.

Näin pakkaat elintarvikkeet oikein:

1. Aseta elintarvike pussiin tai kelmuun.
2. Poista ilma kokonaan pakkauksesta.
3. Sulje pakkaus tiiviisti.
4. Merkitse pakkauksen etikettiin sisältö ja pakastuspäivämäärä.

Sopimattomat pakkausmateriaalit:

Käärepaperi, voipaperi, sellofaani, jätépussit tai käytetyt muovikassit.

Sopivat pakkausmateriaalit:

Muovikelmut, polyeteenistä valmistetut muovipussit, alumiinifoliot ja pakasterasiat.

Näitä tuotteita saat alan myymälöistä.

Sulkemiseen soveltuvat:

Kuminauhat, muovikiinnittimet, naru, kylmänkestävät teipit yms.

Polyeteenipussit ja kelmut voi kuumasaumata tarkoitukseen sopivalla laitteella.

Pakasteiden säilyvyysaika

Säilyvyysaika vaihtelee pakastelajin mukaan.

Kun lämpötila-asetuksena on -18°C :

- Kala, makkara, valmiit ruoat, leivonnaiset:
enintään **6 kuukautta**
- Juusto, linnut, liha:
enintään **8 kuukautta**
- Vihannekset, marjat/hedelmät:
enintään **12 kuukautta**

Pakasteiden hankkiminen ja säilytys

Kun ostat pakasteita:

- Tarkista, että pakkaus on ehjä.
- Tarkista, että tuotteen säilyvyysaika on vielä voimassa.
- Liikkeen pakastearkun lämpötilan pitää olla -18°C tai alhaisempi. Muutoin pakasteiden säilyvyysaika lyhenee.
- Osta viimeiseksi pakasteet. Kääri pakasteet sanomalehteen tai aseta kylmälaukkuun ja vie ne heti kotiin.
- Laita pakasteet kotona välittömästi pakastinosaan. Käytä pakasteet, ennen kuin viimeinen käyttöpäivä menee umpeen.

Pakasteiden sulattaminen

Pakastelajin ja käyttötarkoituksen mukaan voit valita seuraavista mahdollisuuksista:

- huoneen lämmössä
- jääkaapissa
- sähkölieden uunissa, kiertoilmapuhaltimella tai ilman
- mikroaaltouunissa

Huomautus

Älä pakasta enää osittain tai kokonaan sulaneita pakasteita. Valmista pakasteet ensin ruoaksi keittämällä tai paistamalla, jolloin voit pakastaa ne uudelleen.

Tällaisten pakasteiden säilyvyys ei enää vastaa maksimi säilyvyysaikaa.

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti

Automaatista voidaan ottaa tarvittaessa:

- kylmää vettä
- jäämurskaa
- jääpaloja

Varoitus

Älä koske sormin annosteluaukkoon!
Loukkaantumisvaara!

Huom.!

Älä aseta pulloja tai elintarvikkeita jääpala-astiaan, jotta ne jäähtyisivät nopeammin. Jääpalakone voi tällöin jumittua ja vaurioitua.

Muista käyttönoton yhteydessä

Jääpala- ja kylmävesiautomaatti toimii vain, kun laite on liitetty vesijohtoverkkoon.

Kylmälaitteen käynnistämisen jälkeen kuluu ensimmäisen jääpala-annoksen valmistumiseen noin vuorokausi.

Putkissa on laitteen vesijohtoverkkoon liitännän jälkeen vielä ilmakuplia.

Ota vettä niin kauan automaatista ja kaada pois, kunnes vettä tulee ulos tasaisesti (ilman ilmakuplia). Kaada ensimmäiset viisi lasillista pois.

Kun jääpalakonetta käytetään ensimmäisen kerran, jätä hygieenisistä syistä ensimmäiset 30–40 jääpalaa käyttämättä.

Jääpalakoneen käyttöä koskevia ohjeita

Kun pakastinosan lämpötila on oikea, vettä alkaa virrata jääpalakoneeseen ja se jäätyy koneen lokeroissa jääpaloiksi. Valmiit jääpalavat putoavat automaattisesti jääpala-astiaan.

Toisinaan jääpalat voivat olla sivuista toisissaan kiinni, mutta siirtyessään annosteluaukkoon ne yleensä irtoavat itsestään.

Kun jääpala-astia on täynnä, jääpalakone kytkeytyy pois toiminnasta.

Jääpalakone pystyy valmistamaan noin 140 jääpalaa vuorokaudessa.

Jääpalojen valmistuksen aikana kuuluu vesiventtiilin ääni, veden virtaaminen jääastiaan ja jääpalojen putoaminen jääpala-astiaan.

Juomaveden laatua koskevia ohjeita

Kaikki kylmävesiautomaatissa käytetyt materiaalit ovat hajultaan ja maultaan neutraaleja.

Jos vedessä on sivumakua, siihen voi olla syynä:

- mineraali- ja klooripitoinen juomavesi.
- vesijohtojen tai veden liitäntäletkun materiaali.
- juomaveden tuoreus. Jos vettä ei ole otettu pitkään aikaan, se saattaa maistua »väljähtyneeltä«. Ota tässä tapauksessa automaatista noin. 15 lasillista vettä ja kaada pois.

Veden maku ja haju paranee asennettaessa laitteen mukana toimitettava vedensuodatin tulovesiliitäntään.

Vedensuodatin suodattaa tulovedestä ainoastaan hiukkaset, muttei bakteereita tai mikrobeja.

Jääpalojen tai veden ottaminen

- Valitse jääpala- ja kylmävesiautomaatin painike (vesi, jäämurska tai jääpalat).
- Paina painiketta niin kauan, kunnes lasissa on haluamasi määrä vettä tai jäätä.


Veden ottaminen:



Ohje:

Kylmävesiautomaatin veden lämpötila on säädetty niin, että vesi on sopivan kylmää juotavaksi. Jos haluat vielä kylmempää vettä, laske muutama jääpala lasiin ennen veden ottamista.

Jääpalojen tai -murskan ottaminen:

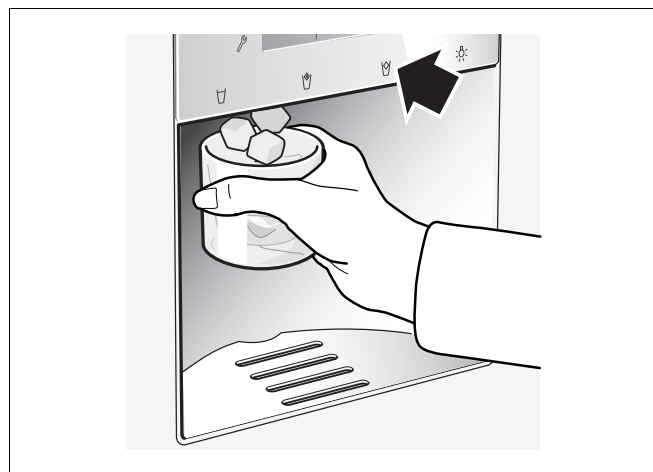

Jääpalakoneen väliaikainen käytöstä poisto

Kun jääpaloja ei tarvita yli viikkoon (esim. loman aikana), kytke jääpalakone väliaikaisesti pois käytöstä, jotta jääpalat eivät jäädy toisiinsa kiinni.

- Poista ensin jääpala-astia.
- Paina jääpala-astian takana oleva virtakytkin ala-asentoon – jääpalakone kytkeytyy pois toiminnasta.



- Tyhjennä ja puhdista jääpala-astia. Aseta astia takaisin kaappiin. Varmista, että jääpala-astia lukittuu paikoilleen kannattimien päälle.

Kun taas tarvitset jääpalakonetta:

- Pidä jääpala-astian takana oleva virtakytkin yläasentoon painettuna – jääpalakone kytkeytyy toimintaan.

Huomautus

Teksti virtakytkimen alapuolella on tarkoitettu vain huoltopalvelulle eikä sitä tarvitse huomioida.

Vedensuodatin

Huom.!

Älä käytä laitetta ilman riittävää desinfiointia ennen suodatusta tai suodatuksen jälkeen paikkakunnilla, joissa juomaveden laadusta ei ole riittävästi tietoa.

Hiukkassuodattimen vaihtosuodattimia voit tilata asiakaspalvelusta.

Suodatin pitää vaihtaa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua.

Kuuden kuukauden kuluttua näyttöruutu pyytää vaihtamaan suodattimen ilmoituksella [filter change].


Tärkeitä vedensuodatinta koskevia ohjeita

- Vesijärjestelmässä on käytön jälkeen jonkin verran painetta. Varo suodatinta irrottaessasi!
- Kun laite on pidempään käyttämättä tai vesi ei ole enää hyvänmakuista tai siinä on hajua, huuhtelee vesijärjestelmä. Ota vettä kylmävesiautomaatista useamman minuutin ajan. Jos epämiellyttävä maku tai haju ei poistu, vaihda suodatin.

Vedensuodattimen vaihto

Kuuden kuukauden kuluttua näyttöruutu pyytää vaihtamaan suodattimen ilmoituksella [filter change]. Katso kappale »Lisätoiminnot«.

Poista suodatin seuraavasti:

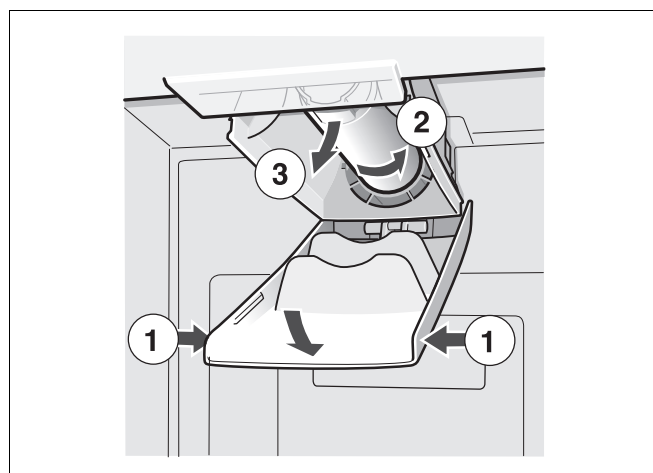

- Aseta uusi suodatin paikalleen.
- Ota pari litraa vettä kylmävesiautomaatista. Näin ilma poistuu vesijärjestelmästä.
- Kaada vesi pois vanhasta suodattimesta. Voit heittää vedensuodattimen kotitalousjätteisiin.

Erityy ja tekniset tiedot

Suodatinmalli: 9000 225 170

Käytettäessä varasuodattimia: 9000 077 104

NSF International on testannut mallin ANSI/NSF-standardien 42 ja 53 mukaisesti ja sertifioinut sen tehokkuuden jäljempänä lueteltujen aineiden vähentämiseksi.



NSF International on testannut ja sertifioinut järjestelmän mallille 9000 225 170 koskien kystien ja sameuden vähentämistä ANSI/NSF-standardin 53 mukaan sekä kloorin maun ja hajun vähentämistä ANSI/NSF-standardin 42 mukaan.

Hiukkasluokka: I
Nimellinen kapasiteetti: 2.800 litraa

Ilmoitettujen veteen liukenevien aineiden pitoisuus vedessä, joka virtaa järjestelmään, väheni laitteesta tulevassa vedessä NSF/ANSI-standardien 42 ja 53 vaatimusten mukaisesti pitoisuuteen, joka on sallitun raja-arvon alapuolella tai lähes sama kuin sallittu raja-arvo.

Huomautus

Vaikka testit suoritettiin standardinmukaisissa laboratorio-olosuhteissa, todelliset arvot saattavat poiketa tässä ilmoitetuista.

Aine	Keskimäärin tulovedessä	Tulovesi-pitoisuus	Suodatettu vesi pitoisuus	Keskimäär. vähennys (%)	Suurin sallittu pitoisuus suodatetussa vedessä	Max. suodatettu vesi	Min. vähennys (%)	NSF-testi
Kystat *	166.500	Väh. 50.000/l	1	99,99	99,95	1	99,99	511077-03
Sameus	10,7	11 x 1 NTU	0,3 l	97,10	0,5 NTU	0,49	95,42	511078-03
Hiukkasluokka I Hiukkaskoko >0,5 – <1 µm	5.700.000	Väh. 10.000 hiukkasta/ml	30.583	99,52	>85%	69.000	98,9	511079-03
Kloorinmaku ja sameus	1,9	2,0 mg/l ±10%	0,05	97,3	>50%	0,06	96,84	511081-03

* Perustuen Cryptosporium parvum-ookystien käyttöön.

Käyttöä koskevat ohjesäännöt/Vesihuoltoparametrit:

Vedenpaine: 207–827 kPa

Veden lämpötila *: 0,6 °C–38 °C

Virtaamisnopeus 2,83 l/min.

Järjestelmä tulee asentaa ja sitä on käytettävä valmistajan suosittelemien ohjesääntöjen mukaan.

Vaihda suodatin aina 6–9 kuukauden välein.

Huuhtelee uutta suodatinta 5 minuutin ajan.

Tarkemmat tiedot löydät takuukortista.

Tuotetta EI saa käyttää ilman riittävää desinfiointia ennen järjestelmään liittämistä tai liittämisen jälkeen, jos vesi on mikrobiologisesti vaarallista tai sen laatua ei tunneta. Epäpuhtauksien vähentämiseen sertifikaatin saanutta järjestelmää saa käyttää desinfioidulle vedelle, joka sisältää suodatettavissa olevia epäpuhtauksia.

Koko järjestelmälle (paitsi kertakäyttösuodattimet) myönnetään yhden vuoden takuu. Kertakäyttösuodattimien takuu kattaa vain materiaali- ja valmistusvirheet. Paikallinen veden laatu vaikuttaa kertakäyttösuodattimien käyttöikään, joten niille ei voida myöntää takuuta.

Lähempiä tietoja hinnoista ja varaosista saat kodinkoneliikkeestä tai osien jälleenmyyjältä paikan päällä.

Valmistaja:

3 M Material Technology (Guangzhou) Ltd.
9 Nanxiang Er road, Science City,
Guangzhou, 510663, P.R. China

Näin voit säästää energiaa

- Laite ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden (esim. lämpöpattereiden, liedon) välittömässä läheisyydessä. Käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä, ennen kuin asetat ne kaappiin.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Näin voit käyttää pakasteista lähtevää kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
- Älä pidä kaapin ovea auki tarpeettoman kauan!

Käyntiäänet

Normaalit toimintaan kuuluvat äänet

Hurina – Jäähdytyskoneisto on toiminnassa. Ilmankiertojärjestelmän puhallin on toiminnassa.

Hurina, kohina tai **surina** – Kylmäaine virtaa putkia pitkin. Vettä valuu jääpalakoneeseen.

Napsahdus – Moottori kytkeytyy pois päältä. Vesiliitännän magneettiventtiili avautuu tai sulkeutuu.

Kolina – Valmiit jääpalat putoavat jääpalakoneesta jääpala-astiaan.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

Laite ei seiso suorassa

Suorista laite vesivaa'an avulla. Korjaa lattian epätasaisuudet säätöjalkojen avulla tai asettamalla laitteen alle sopivat alustat.

Laite »nojaa«

Siirrä laite irti viereisistä kalusteista tai laitteista.

Laatikot, korit tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni

Tarkista, ovatko ulosvedettävät osat kunnolla paikoillaan. Korjaa tarvittaessa niiden asentoa.

Astiat koskettavat toisiaan

Siirrä pullot ja astiat kauemmaksi toisistaan.

Sulatus

Pakastinosa

Täysautomaattisen No Frost-järjestelmän ansiosta pakastinosaan ei muodostu jäätä. Pakastinosaa ei tarvitse enää sulattaa.

Jääkaappiosa

Kaappi on automaattisulatteinen.

Sulamisvesi valuu poistoaukon kautta kaapin taakse sijoitettuun haihdutusastiaan.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

- Kytke laite pois toiminnasta.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Kun laite on pitempään käyttämättä:

- Sulje vesihana pari tuntia ennen laitteen kytkemistä pois toiminnasta.
- Ota kaikki elintarvikkeet pois kaapista.
- Kytke laite pois toiminnasta.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Puhdista kaappi sisältä.
Katso kappale »Laitteen puhdistus«.

Jätä kaapin ovet auki, jottei kaapin sisälle muodostu hajua.

Laitteen puhdistus

⚠ Varoitus

Älä puhdista laitetta höyrypesurilla!

Huom!

Älä käytä hankaavia, happamia tai kloridipitoisia puhdistusaineita tai liuottimia.

Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Laitteen metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.

Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua!

Menettele seuraavasti:


- Kytke laite pois toiminnasta ennen puhdistamista.
- Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti!
- Ota pakasteet pois kaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa. Aseta niiden päälle kylmävaraaja (jos se on laitteen varusteena).
- Puhdista laite pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Varo, ettei pesuvettä pääse sisävalaisimeen.
- Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
- Puhdistuksen jälkeen: liitä laite takaisin verkkovirtaan ja kytke toimintaan.

Varusteiden puhdistus

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki jääkaapin osat, joiden paikka on muuteltavissa.
Katso kappale »Säilytystilojen järjestely«.

Laatikon poistaminen


Vedä laatikko kokonaan ulos, nosta ylös, jotta se irtaa pidikkeestä, ja poista kaapista.

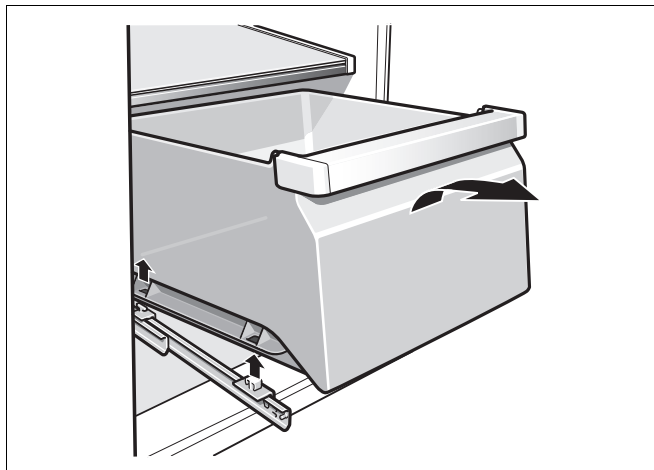


Kun laitat laatikon takaisin kaappiin, aseta se kiskoille ja työnnä sisään.
Laatikko lukittuu paikalleen alaspainettaessa.

Kosteussuodattimen poistaminen

Poista ensin vihanneslaatikko.
Vedä sitten kosteussuodatin ulos.

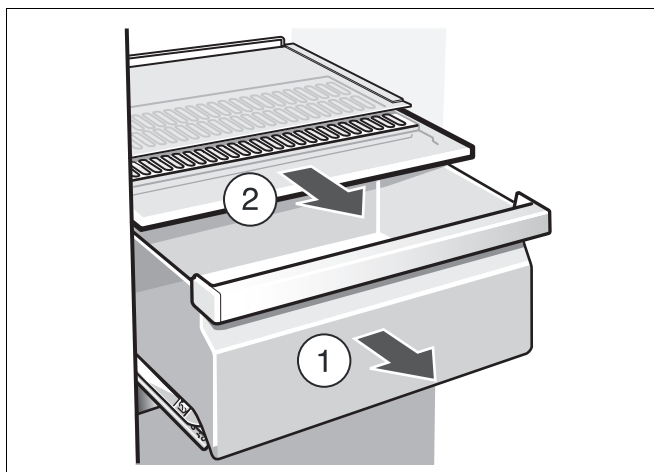


Irrota suodattimen suojus, ja poista suodatin.
Pese suodatin haalealla vedellä ja anna kuivua.
Kokoa sitten suodatin ja aseta takaisin paikalleen.

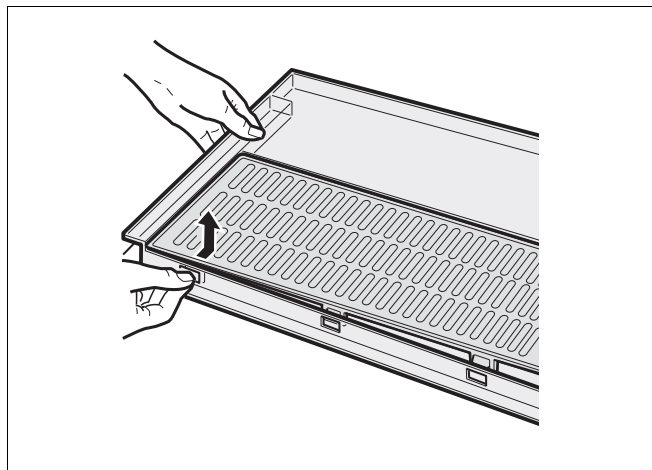

Vedenkeruuastian puhdistaminen

Ylivalunut vesi kerääntyy sitä varten olevaan astiaan.

Irrota rutilä ennen tyhjentämistä ja puhdistamista. Pyyhi vedenkeruuastia puhtaaksi pesusienellä tai liinalla, joka imee hyvin vettä.

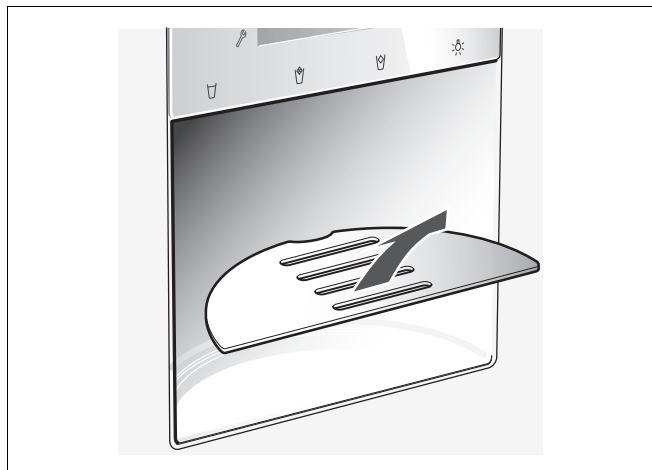


Jääpala-astian puhdistaminen

Jos jääpalat jäävät astiaan pitemmäksi aikaa, niiden muoto muuttuu, ne maistuvat väljähtyneeltä ja liimautuvat toisiinsa kiinni.

Ota astia pois kaapista, tyhjennä ja puhdisti haalealla vedellä.

Huom.!

Täysinäinen jääpala-astia on painava!

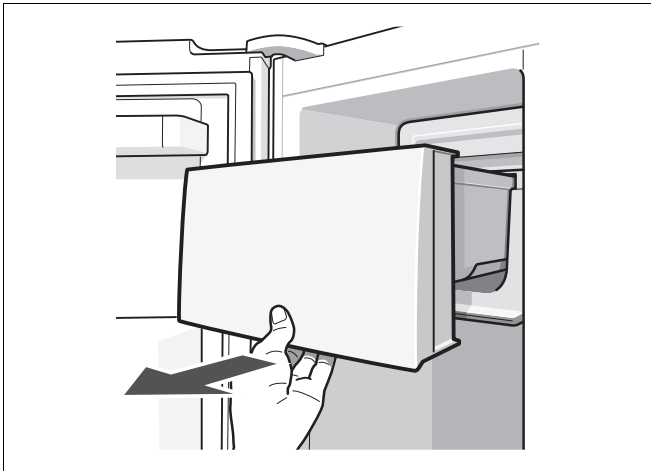

- Kuivaa astia ja ohjainkierukka huolellisesti, jotta uudet jääpalat eivät pysty jäätymään kiinni.

Jääpala-astian asettaminen paikoilleen


- Työnnä jääpala-astia sen kannattimien päälle ääriasentoon asti, niin että se napsahtaa paikoilleen. Jääpalojen valmistus käynnistyy.

Huomautus

Jos astia ei mene aivan taakse asti, pyöritä vähän ohjainkierukkaa astiassa tai poista tilasta kiinnijäätyneet jääpalat.

LED-valo

Kylmälaite on varustettu huoltovapaalla LED-valaisimella.

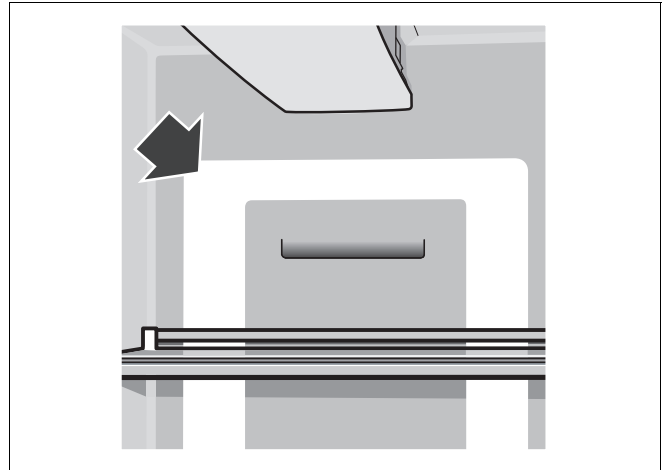

Huom.!

Luokan lasersäteily 1M (standardi IEC 60825).

Älä katso suoraan säteeseen optisilla laitteilla.

Varo, silmävammojen riski!

Tällaisten valaisinten korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai valtuutetut alan asentajat.

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle

Ennenkuin soitat huoltoon

- Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.
- Käynnistä laitteen testaus. Katso kappale »Laitteen suorittama automaattinen testaus«.

Kun kyseessä ovat tällaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen käynnistä aiheutuneet kulut myös takuuajana!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Lämpötila poikkeaa hyvin paljon asetetusta lämpötilasta.		Joissakin tapauksissa riittää, kun kytket laitteen pois päältä 5 minuutiksi. Jos lämpötila on liian korkea , tarkista muutaman tunnin kuluttua, onko lämpötila lähentynyt asetettua lämpötilaa. Jos lämpötila on liian alhainen , tarkista lämpötila vielä kerran seuraavana päivänä.
Mikään näyttö ei syty näyttöruutuun.	Laitteen pistotulppa ei ole kunnolla pistorasiassa. Talon/asunnon sulake palanut tai kytkeytynyt pois päältä.	Tarkista, onko virtaa. Sulakkeen tulee olla kytkettynä päälle.
Näytössä on ilmoitus »E..«.	Elektroniikka rikki.	Soita huoltoon.
Hälytysääni kuuluu, pakastinosan lämpötilanäyttö vilkkuu.	Pakastinosassa on liian lämmintä! Pakasteet ovat vaarassa sulaa! • Ilmankiertoaukot on peitetty. • Pakastinosan ovi on auki. • Pakastinosaan on laitettu kerralla liian paljon pakastettavia elintarvikkeita.	Paina hälytys- ja lapsilukkopainiketta, hälytysääni poistuu ja näyttö lakkaa vilkkumasta. Pakastinosan lämpötilanäyttöön tulee 10 sekunniksi korkein pakastinosassa ollut lämpötila. Huomautus: Voit pakastaa uudelleen osittain tai kokonaan sulaneet pakasteet, jos liha ja kala eivät ole olleet kauempaa kuin yhden päivän, muut pakasteet kauempaa kuin kolme päivää yli +3 °C lämpötilassa.
Sisävalo ei pala.	Pakastin- tai jääkaappiosan valokytkin on juuttunut kiinni. Valaisin on viallinen.	Yritä saada valokytkin liikkumaan. Katso kappale »Valaistus«.
Laitteen ääni voimistuu hetkeksi.	Tämä ei ole mikään vika! Laitte on suunniteltu energiaa säästäväksi kylmälaitteeksi. Määrätyissä olosuhteissa (esim. käynnistettäessä pikajäähdytys- ja pikapakastustoiminto) laite toimii hetken aikaa suuremmalla teholla ja on tällöin myös äänekkäämpi.	
Laitteen jäähdytys ei toimi. Sisävalo ei pala.	Virtakatko, sulake on palanut; verkkopistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.	Tarkista, ovatko sähköt päällä, sulakkeen tulee olla kytkettynä päälle.
Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja on pitemmän aikaa päällä.	Kaapin ovea on avattu usein. Pakastettiin kerralla suurempi määrä tuoreita elintarvikkeita. Ilmankiertoaukot on peitetty.	Älä avaa ovea turhan usein. Älä ylitä maksimi määrää. Poista esteet.

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Jääkaappi- tai pakastinosan lämpötila on liian alhainen.	Lämpötila on säädetty liian alhaiseksi.	Säädä korkeampi lämpötila. Katso kappale »Lämpötilan säätö«.
Pakasteet ovat jäätyneet kiinni.		Irrota pakasteet tylsällä esineellä. Älä käytä veistä tai teräviä esineitä.

Kylmävesi- ja jääpala-automaatti

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Jääpaloja ei tule ulos, vaikka jääpalakone on ollut pidemmän aikaa toiminnassa.	Vesihana on kiinni.	Avaa vesihana.
	Vedentulo on lakannut. Vedenpaine on liian alhainen.	Ota yhteys asentajaan.
	Jääpalakone on kytketty pois toiminnasta.	Kytke jääpalakone toimintaan. Katso »Jääpala- ja kylmävesiautomaatti, jääpalakoneen väliaikainen käytöstä poisto«.
	Jääpala- ja kylmävesiautomaatti on kytketty pois toiminnasta.	Kytke jääpala- ja kylmävesiautomaatti toimintaan. Katso »Lisätoiminnot«, kohta »Jääpala- ja kylmävesiautomaatin kytkeminen pois toiminnasta«.
Jääpaloja ei tule ulos, vaikka jääpalakone on ollut pidemmän aikaa toiminnassa.	Pakastinosa on liian lämmin.	Säädä pakastinosan lämpötila alhaisemmaksi. Katso »Lämpötilan säätö«.
Jääpala-astiassa on jääpaloja, mutta ne eivät tule ulos.	Jääpalat ovat jäätyneet toisiinsa kiinni.	Poista jääpala-astia kaapista ja tyhjennä astia.
Jääpalat ovat juuttuneet kiinni jääpala-astian ulostuloaukkoon tai jäänmurskaimeen.		Ota jääpala-astia pois kaapista ja pyöritä ohjainkierukkaa käsin. Irrota mahdollisesti kiinnijuuttuneet jääpalat puisella puikolla tms.
Jääpalat ovat vetisiä.	Jääpalat ovat sulaneet – sähkökatko tai pakastinosan ovi ei ole kunnolla kiinni.	Ota jääpala-astia pois kaapista, tyhjennä se ja kuivaa.
Kylmävesiautomaatti ei toimi.	Vesihana on kiinni.	Avaa vesihana.
	Vedentulo on lakannut. Vedenpaine on liian alhainen.	Ota yhteys asentajaan.
Jääpalakone ei valmista riittävästi jäätä tai jääpalojen muoto on muuttunut.	Kaappi tai jääpalakone käynnistettiin vasta hetki sitten.	Jään valmistus käynnistyy vasta noin vuorokauden kuluttua.
	Automaatista on otettu suuria määriä jääpaloja.	Jääpalakone on täynnä vasta noin vuorokauden kuluttua.
	Alhainen vedenpaine.	Liitä laite vain vesiliitántään, jonka vedenpaine vastaa ilmoitettua. Katso »Laitteen asennus ja liitántä«, kohta »Vesiliitántä«.
	Vedensuodatin tukossa tai liian vanha.	Vaihda vedensuodatin.

Laitteen suorittama automaattinen testaus

Kylmälaitteessa on automaattinen testausohjelma, joka osoittaa näytössä vikälähteet, jotka saa korjata vain valtuutettu huoltopalvelu.

Testauksen käynnistys

- Kytke kylmälaite pois päältä ja odota noin viisi minuuttia.
- Kytke laite päälle.
- Paina samanaikaisesti valitsinpainiketta ja lisätoimintojen valitsinta viiden sekunnin ajan.

Testausohjelma käynnistyy. Jos näyttöruutuun tulee ilmoitus »E..«, kyseessä on vika. Ilmoita huoltopalvelulle virheilmoituksista.


Testauksen päättäminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite palautuu takaisin normaalitoimintaan.

Huoltopalvelu

Sinua lähimpänä olevan kodinkonehuollon osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta tai huoltopisteiden luettelosta. Ilmoita huoltopalveluun aina laitteen tyyppinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD-Nr.).

Löydät nämä tiedot laitteen tyyppikilvestä.

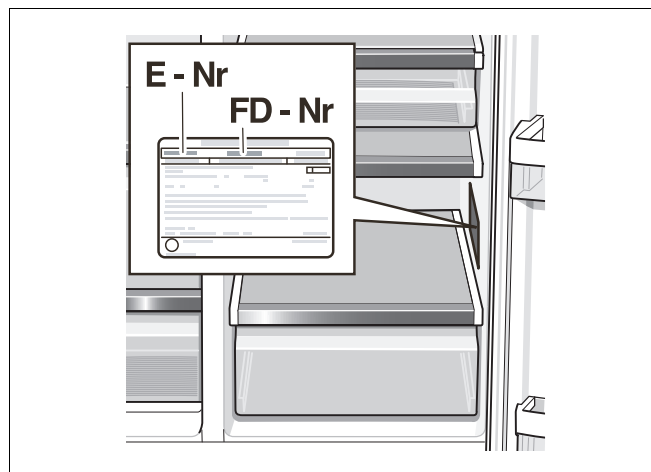

Kun soitat huoltoon, muista aina ilmoittaa laitteen tyyppi- ja valmistusnumero. Näin välttyt huoltomiehen turhista käynneistä aiheutuvilta lisäkuluilta.

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

www.gaggenau.com



GAGGENAU

9000 573 540 (9007) fi