

Gaggenau

no Bruksanvisning

RS 295



no Innholdsfortegnelse

Gratulerer	4	Variabel innredning av interiøret	20
Sikkerhetsregler	4	Fryserommet	22
Utrangering av gamle produkter	6	Nedfrysing av mat	22
Veiledning om plassering	6	Innkjøp og lagring av dypfrosne varer	23
Oppstilling og tilkopling av apparatet	8	Tining av frosne varer	23
Plasseringsmål	9	Is- og vannforsyning	23
Demonter dørene og håndtakene	9	Vannfilter	25
Bli kjent med apparatet	10	Spesifikasjons- og ytelsesoversikt	26
Betjeningselementer	11	Slik kan du spare energi	27
Innkopling av apparatet	12	Driftsstøy fra apparatet	27
Innstilling av temperatur	12	Avriming	28
Varselsignal	13	Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk ..	28
Hurtigkjøling	14	Rengjøring av apparatet	28
Hurtigfrysing	14	Belysning	30
Spesialfunksjoner	15	Små feil som du kan utbedre selv	31
Hvile modus	18	Selvtest på apparatet	33
Innstilling av temperaturenheten	18	Kundeservice	33
Kjølerom	18		
Grønnsakrom med fuktefilter	19		
Ferskkjøleskuffen: (nært 0 °C)	19		
Nettovolum	19		

Gratulerer

Med kjøpet av ditt nye kjøle- og frysenskap har du bestemt deg for et moderne, husholdningsapparat av høy kvalitet.

Dette kjøle- og fryseapparatet er preget av en meget sparsommelig bruk av energi.

Hvert apparat som forlater fabrikkens blir omhyggelig kontrollert for funksjon og at det er i lytefri tilstand.

Ved spørsmål – særlig når det gjelder oppstilling og tilkopling av apparatet – står vår kundeservice gjerne til disposisjon.

Videre informasjon og et utvalg av våre produkter finner du på vår nettside.

Sikkerhetsregler

Før apparatet tas i bruk

Før du tar apparatet i bruk, må du lese nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen. Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

Teknisk sikkerhet

Advarsel

- Dette apparatet inneholder små mengder av kjølemiddelet R 600a. Pass på at rørene på kretsløpet for kjølemiddel ikke blir skadet under transport eller montering. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette føre til skader på øynene eller det kan antennes.

Ved skade

- Åpen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
- Rommet må luftes ut godt i noen minutter.
- Kundeservice må informeres.

Jo mer kjølemiddel som er i skapet, jo større må rommet være hvor skapet skal stå. I små rom kan det derfor ved et eventuelt lekkasje oppstå en brennbar blanding av luft og gass.

Rommet må være minst 1 m³ stort per 8 g kuldemiddel. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet.

- Skift av elektrisk kabel og andre reparasjoner må kun foretas av kundeservice. Ikke sakkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren.
- Det må kun brukes originale deler fra produsenten. Kun dersom disse delene blir brukt, kan produsenten garantere at sikkerhetskravene blir overholdt.

Under bruken

- Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f. eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv.).
Fare for eksplosjon!
- Rim aldri av eller rengjør apparatet med dampvasker! Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og føre til kortslutning eller strømstøt.
- Ikke lagre produkter med brennbar drivgass (f. eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer i kjøleskapet.
Fare for eksplosjon!
- Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigbrett eller som støtte.
- For rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av.
Dra i støpselet, ikke i ledningen.
- Alkohol med høy prosent må kun lagret stående og i godt lukkede flasker.
- Deler av kunststoff og dørpakninger må ikke bli tilsmusset med fett eller olje.
Kunststoff og dørpakninger blir porøs av dette.
- Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres.
- Personer med innskrenket fysisk, sensorisk eller psykiske evner eller som ikke har fått opplysning om bruken av det, må ikke få betjene dette apparatet uten oppsyn eller grundig forklaring om betjeningen.
- I fryserommet må det ikke lagres flasker eller bokser (særlig kullsyreholdige drikkevarer). Flasker og bokser kan sprekke!
- Ikke ta ispinner i munnen straks etter at de er tatt ut av fryserommet. **Det er fare for at de kan fryse** fast i munnen på grunn av de meget lave temperaturene!
- Ikke ta i frosne ting med våte hender. Hendene kan bli hengende fast.
Fare for skade!

Barn i husholdningen

- Apparatet er ikke noe leketøy for barn!
- Apparatet med dørås: Nøkkelen må oppbevares utenfor barns rekkevidde!

Generelle bestemmelser

Dette apparatet egner seg for

- nedkjøling av matvarer,
- å fryse ned matvarer,
- islaging,
- uttak av drikkevann.

Apparatet er fjernet for radiostøy i henhold til EU direktiv 2004/108/EC.

Rørene for kjølemiddel er lekkasjekontrollert.

Dette produktet tilfredsstiller sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater (EN 60335/2/24).

Kassering av emballasjen

Emballasjen beskytter apparatet mot skader under transporten. Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. Vennligst hjelp oss med å kassere emballasjen på en miljøvennlig måte.

Din elektroforhandler er forpliktet til å ta imot ditt gamle apparat.

Advarsel

Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn. Det kan oppstå fare for kvelning på grunn av sammenfoldbare kartonger og folier!

Kassering av gammelt apparat

Gamle apparater er ikke verdiløst avfall! Ved å levere ditt gamle apparat til en kommunal gjenbruksstasjon eller til din elektrohandler, kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

 Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske direktivet 2002/96/EG om elektro- og elektroniske kalde apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktivet fastlegger rammen for tilbakelevering og gjenvinning av gamle apparater som gjelder for hele EU.

Advarsel

På gamle apparater som skal utrangeres

1. Trekk ut støpselet.
2. Skjær over kabelen og fjern den sammen med støpselet.

Kuldeapparater inneholder kjølemiddel og i isoleringen også gass. Kuldemiddel og gass må kondemneres på en sakkyndig måte. Rørene i kretsløpet for kjølemiddel må ikke skades før de når fram til et avfallsdeponi som kan kondemnere dem på en sakkyndig måte.

Transport

Apparatet er tungt og må sikres under transporten og monteringen.

På grunn av den høye vekten og målene til dette apparatet, og for å minimalisere risikoen for uhell og skader på apparatet, er det nødvendig at minst to personer stiller apparatet opp.

Plasseringssted

Best egnet er et tørt, godt ventilert rom for plassering av skapet. Stedet bør ikke ha direkte sollys og må heller ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn osv. Dersom det ikke kan unngås at det må plasseres ved siden av en varmekilde, må det brukes en egnet isolasjonsplate eller du må overholde følgende minste avstander:

Til elektrisk eller gasskomfyr: 3 cm.

Til olje eller kullkomfyr: 30 cm.

Ved plassering ved siden av et annet kjøle- eller fryseapparat, må det overholdes en minste avstand til siden på 25 mm, for å unngå at det danner seg kondensvann.

Dersom apparatet blir overbygget med en gesims eller et skap, må det beregnes en spalt på 30 mm, slik at apparatet om nødvendig kan trekkes ut av nisjen.

Den oppvarmete luften på baksiden av apparatet må kunne slippe ut uten hindringer.

Undergrunn (gulv)

Obs!

Apparatet er meget tungt.

Utføring med dispenser: 187 kg

Gulvet på plasseringsstedet må ikke gi etter, eventuelt må gulvet forsterkes.

For at dørene skal kunne åpnes til anslag, må det overholdes en minste avstand på siden dersom apparatet plasseres i et hjørne eller en nisje. Se kapittel "Plasseringsmål".

Dersom dybden overstiger kjøkkeninnredningen i nærheten som har 60 cm, må det overholdes minste avstander på siden, for å kunne utnytte døråpningsvinkelen fullt ut.

Ta hensyn til romtemperaturen og ventilasjonen

Klimaklassen er angitt på typeskiltet. Denne viser i hvilke romtemperaturer dette apparatet kan brukes. Typeskiltet befinner seg i kjølerommet til høyre nede.


Klimaklasse	Tillatt romtemperatur
SN	+10 °C til 32 °C
N	+16 °C til 32 °C
ST	+16 °C til 38 °C
T	+16 °C til 43 °C

Ventilasjon

Ventilasjonsåpningene på baksiden må under ingen omstendighet dekkes til.

Kjølemaskinen må ellers yte mer, og dette forhøyer strømforbruket.

Sett den vedlagte avstandsholderen oppå holderen på baksiden av apparatet. Derved blir den minste avstanden til veggen overholdt.

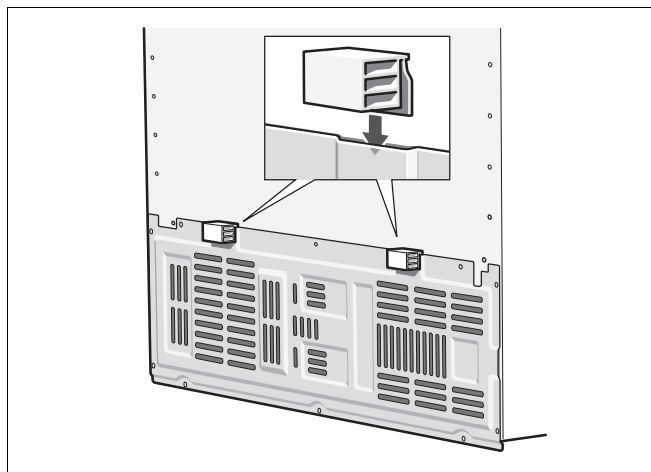

Oppstilling og tilkoping av apparatet

Apparatet må plasseres og tilkoples av en fagmann i henhold til vedlagte monteringsanvisning.

Etter plasseringen av apparatet bør det avventes minst 1 time før apparatet blir tatt i bruk. Under transporten kan det forekomme at oljen som er i kompressoren har kommet inn i kulsesystemet.

Før første gangs bruk må innsiden av apparatet rengjøres. Se kapittel om "Rengjøring av apparatet".

Vanntilkoplingen må absolutt foretas før den elektriske tilkoplingen.

Ved siden av de foreskrevne nasjonale forskriftene, må også betingelsene for tilkoping fra elektrisitetsverket og vannverket på stedet tas hensyn til.

Transportsikringen for hyllene og skuffene må først fjernes etter at apparatet er plassert.

Vanntilkopling

Vanntilkoplingen må kun foretas av en sakkyndig installatør og det må tas hensyn til forskriftene fra vannverket på stedet.

Apparatet må tilkoples en vannledning som har drikkevann:

- minste trykk 0,15 MPa (1,5 bar)
- max. trykk 0,85 MPa (8,5 bar)

Smaken og lukten på vannet kan forbedres ved å installere det vedlagte vannfilteret. I dette tilfellet må det tas hensyn til de avvikende tilkoplingsbetingelsene. Se kapittel "Vannfilter".

Henvisning

Den maksimale utvendige diameteren på vannledningen (uten forbindelsesstykke) er 10 mm.

Elektrisk tilkoping

Det må ikke brukes forlengelseskabel eller fordeler. For tilkoping av dette apparatet er det nødvendig med en fast installert stikkontakt.

Stikkontakten for tilkoping av apparatet må være fritt tilgjengelig. Skapet må kun tilkoples 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt. Stikkontakten må være sikret med en 10 til 16 A sikring eller høyere.

Ved apparater som blir brukt i ikke-europeiske land, må det kontrolleres på typeskiltet om den angitte spenningen og strömtypen stemmer overens med de verdiene som finnes i strömnettet ditt.

Typeskiltet befinner seg i apparatet nede til høyre.

En eventuell utskifting av strömledningen må kun foretas av en fagmann.


⚠ Advarsel!

Apparatet må ikke tilkoples til elektroniske energispare-kontakter (f. eks. Ecoboy; Sava Plug) eller til et anlegg som omformer likestrøm i 230 V vekselstrøm (f. eks. solaranlegg, skipsnett).

Innretting av apparatet


For at apparatet skal kunne fungere lytefritt, må det utrettes med et vater.

Står apparatet skjevt, kan dette føre til at vannet løper ut av isberederen, at den produserer ujevne isbiter eller at dørene ikke lukkes skikkelig.

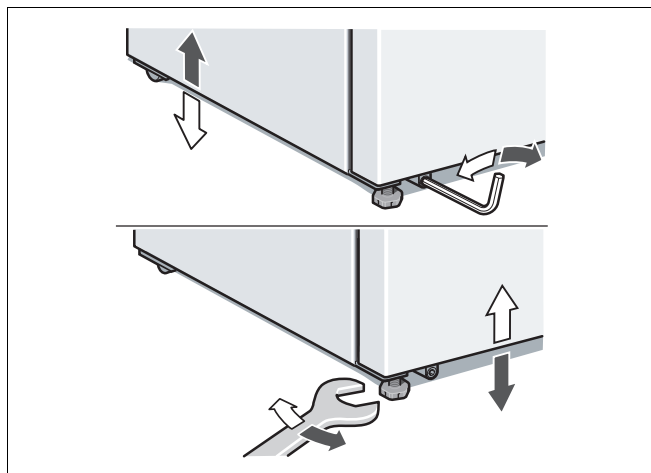

- Apparatet settes opp på plassen.
- Rett inn føttene framme med en sekskantnøkke.
- Føttene var må innrettes med en umbrakonøkkel.

Plasseringsmål

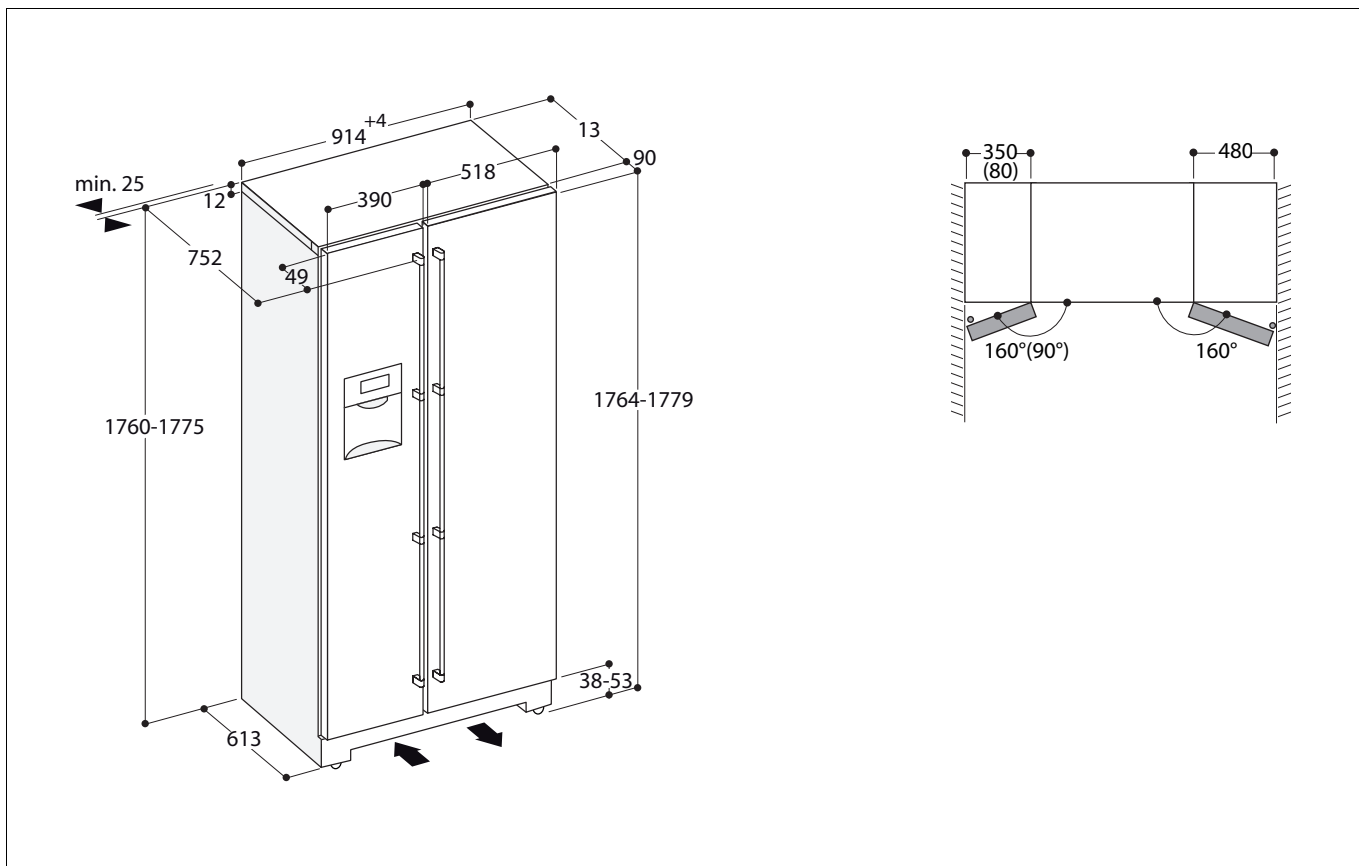

Demonter dørene og håndtakene

Dersom apparatet er for stort til å passe igjennom døråpningen, kan dørene og håndtakene skrues av.


Obs!

Dersom det er nødvendig å skru av dørene, må dette kun foretas av kundeservice.

Bli kjent med apparatet

Denne bruksanvisningen gjelder for flere modeller.

Det er mulig med avvik på bildene.

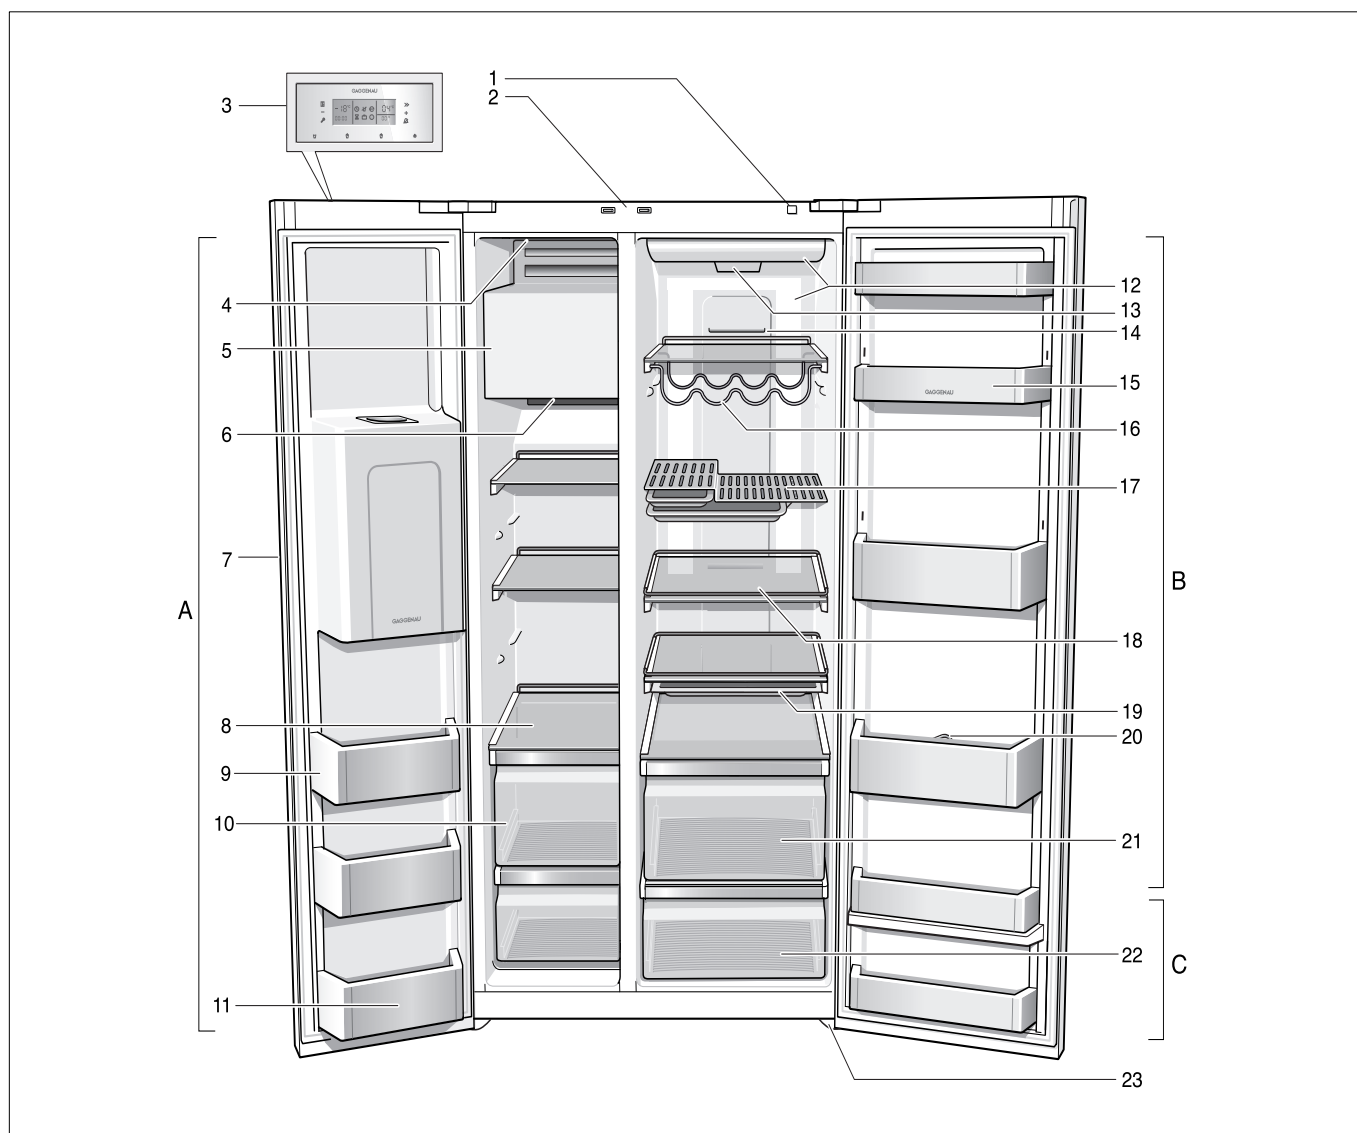

A Fryserom
kan innstilles fra -14°C til -24°C

B Kjølerom
kan innstilles fra $+2^{\circ}\text{C}$ til $+8^{\circ}\text{C}$

C Ferskkjøleskuffen
kan innstilles fra 0°C til $+4^{\circ}\text{C}$

1 På/Av-tast

2 Lydbryter kjøle- og fryserom

3 Betjenings- og visningsfelt

4 På/Av bryter for isbereder

5 Isbereder/isbitbeholder

6 Åpning for luft

7 Is- og vannforsyning

8 Glasshyller fryserommet

9 Hylle i døren

10 Fryseskuffen

11 Hylle i døren (2 stjerners rom)
for oppbevaring av matvarer og is i kort tid

12 Lys i kjølerommet

13 Partikkelfilter/Vannfilter

14 Åpning for luft

15 Glasshylle med flaskeholder

16 Vin- og champagnehylle

17 Hylle i døren

18 Uttrekkbar glasshylle

19 Uttrekkbar glasshylle med serveringsskål

20 Dørhylle med flaskeholder

21 Grønnsakrom med fuktefilter


22 Ferskkjøleskuffen

23 Skruføtter

Betjeningselementer

Betjeningspanelet på døren består av et betjeningsfelt.

Ved berøring av et tastfelt blir den tilsvarende funksjonen utløst.

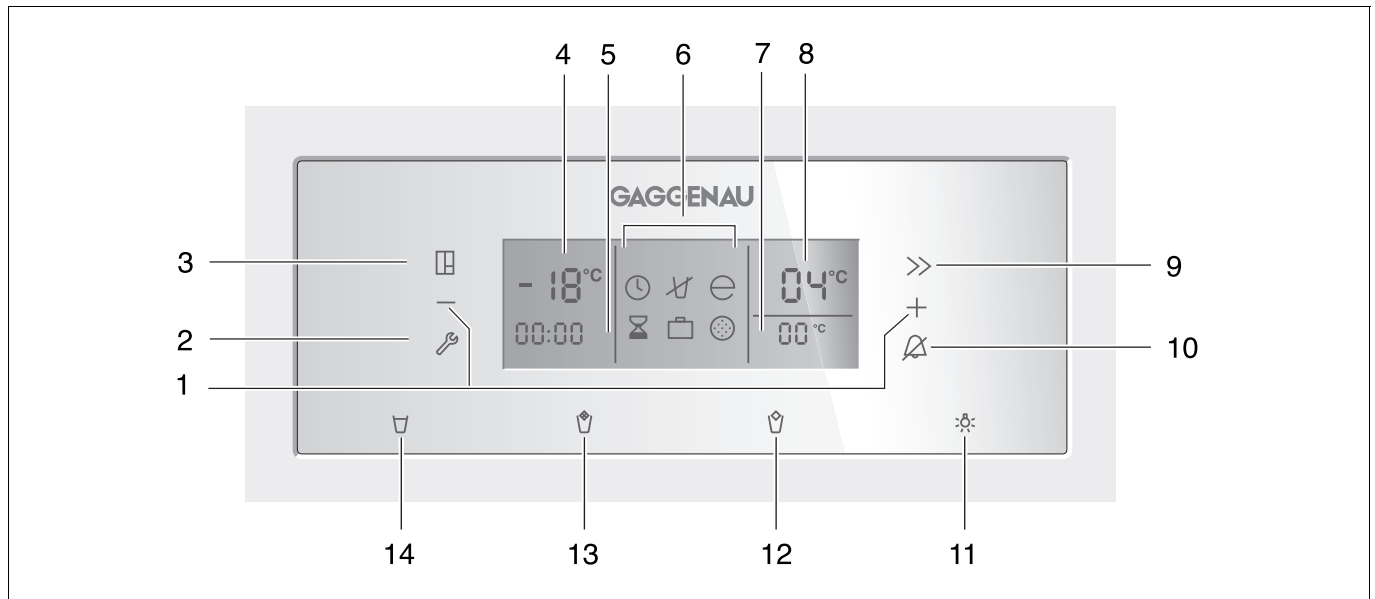

1 Innstillingstastene +/-

Med disse tastene kan

- temperaturen for de forskjellige kjølesonene stilles inn.
- Spesialfunksjone kan slås på og av.

2 Tast for spesialfunksjoner

For å velge spesialfunksjonene. Trykk tasten så ofte inntil den ønskede funksjonen er markert.
Se kapittel "Spesialfunksjoner".

3 Valgtast

For å kunne foreta innstillinger i de forskjellige temperatursonene (fryserom, kjølerom, ferskkjøleskuff). Trykk tasten så ofte inntil den ønskede sonen er markert med et punkt på displayet.

4 Display for frysetemperatur

Viser den aktuelle innstillingen i fryserommet.

5 Indikasjon tid

Viser den aktuelle tiden eller tidsforløpet når spesialfunksjonen for varseluret er aktivert.

6 Display for spesielle funksjoner

Viser de mulige særfunksjonene.
Se kapittel "Spesialfunksjoner".

7 Indikasjon ferskkjøleskuff

Viser temperaturinnstillingen i ferskkjøleskuffen.

8 Display for temperatur i kjølesone for kjølerom

Viser den aktuelle innstillingen for kjølerommet.

9 Tast for hurtig kjøling og frysing

For å slå på funksjonene hurtigfrysing eller hurtigkjøling.
Se kapittelet "Hurtigfrysing" og "Hurtigkjøling".

I tillegg kan funksjonen "hurtigis" aktiveres for en hurtigere produksjon av isbiter.
Se kapittel "Spesialfunksjoner".

10 Alarm- og barnesikringstast

Denne tasten brukes for

- Utkopling av varselsignalet.
Se kapittel "Varselsignal".
- Inn- og utkopling av barnesikringen.

Med barnesikringen kan apparatet sikres mot feilaktig endring av innstillingene.

Unntak: Ved et varselsignal kan alarm- og barnesikringstasten trykkes for å slå av varselsignalet.

Inn- og utkopling

Trykk tasten i 5 sekunder. På displayet blir det vist en lås når denne funksjonen er slått på.

11 På/Av-tast for is- og vannforsyning

12 Tast for isforsyning

13 Forsyningstast for knust is

14 Tast for vannforsyning

Innkopling av apparatet

Apparatet slås på med På/Av-tasten.

Trykk på alarm- og barnesikringstasten. Varselsignalet slås av.

Varselsymbolet for kjøle- og fryserommet slukkes så snart den innstilte temperaturen er nådd.

Den forhåndsinnstilte temperaturen blir oppnådd etter flere timers drift. Før dette må det ikke legges varer inn i apparatet.

Følgende temperaturer er anbefalt av produsenten:

Kjølerom:	+4 °C
Fryserommet:	-18 °C
Ferskkjøleskuffen:	+2 °C

Innstilling av temperatur


For å kunne foreta temperaturinnstillinger for de forskjellige klimasonene (kjølerom, fryserom, fersk-kjøleskuff) må det ønskede området først velges.

1. Trykk valgtasten så lenge inntil den ønskede klimasonen er markert med et punkt.
2. Med innstillingstastene «+» (varmere) eller «-» (kaldere) stilles temperaturen inn.

Den sist angitte verdien blir lagret av systemet.

Kjølerom

Kjølerommet kan innstilles fra +2 °C til +8 °C.

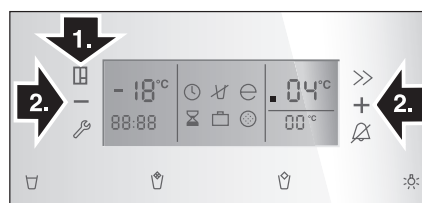


Temperaturen kan innstilles i trinn fra 1 °C.

Ømfintlige matvarer bør ikke lagres varmere enn +4 °C.


Fryserom

Fryserommet kan innstilles fra -14 °C til -24 °C.

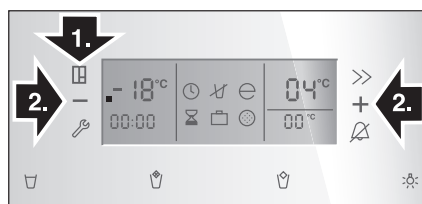

Ferskkjøleskuff

Skuffen for ferskkjøling kan stilles inn i temperatur-områdene 0 °C/+2 °C/+4 °C.

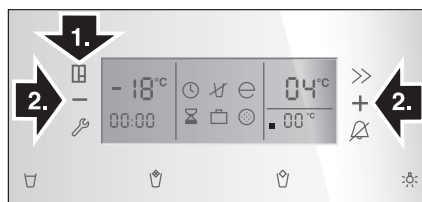

Varselsignal

I følgende tilfeller kan det utløses en varselsignal.

Varselsignal for døren

Varselsignalet for døren høres dersom en av dørene på apparatet står åpen i lenger enn ett minutt. Ved å lukke døren slås varselsignalet av igjen.

Ved å trykke på tasten for alarm og barnesikring slås varselsignalet av.

Varselsignal for temperatur

Varselsignalet for temperatur slås på når det er blitt for varmt i fryse- eller kjølerommet og det er fare for matvarene.

Det er også mulig at det blir sendt et akustisk eller optisk varselsignal, selv om det ikke er fare for matvarene, nemlig:

- Når apparatet blir tatt i bruk.
- Det blir lagt inn store mengder ferske matvarer.

Fryserom

På displayet i fryserommet blinker "AL" og det blir vist et varselsymbol.

Ved å trykke på tasten for alarm og barnesikring slås varselsignalet av.



I 10 sekunder viser temperaturindikasjonen den varmeste temperaturen som har hersket i fryserommet. Deretter blir den innstilte temperaturen vist igjen.

Varselsymbolet slukkes så snart den innstilte temperaturen er nådd igjen.

Obs!

Varer som er delvis eller helt opptinte, må ikke fryses ned igjen. Etter tilberedning til en ferdigrett (kocht eller stekt) kan de fryses ned igjen.


Den maksimale lagringstiden må i et slikt tilfelle ikke utnyttes fullt ut.

Kjølerom

På displayet til kjølerommet lyser "AL" og det blir vist et varselsymbol.

Ved å trykke på tasten for alarm og barnesikring slås varselsignalet av.

Varselsymbolet slukkes så snart den innstilte temperaturen er nådd igjen.

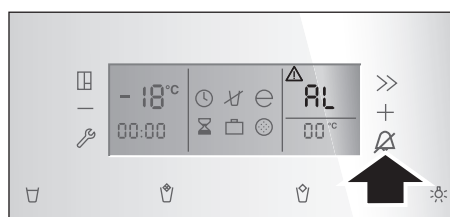

Obs!

Dersom det er blitt for varmt i kjølerommet, må varene varmes opp før de kan spises. Rå matvarer må ikke brukes dersom du er i tvil.

Hurtigkjøling

Ved hurtigkjøling blir kjølerommet nedkjølt så lavt som mulig i ca. 6 timer. Deretter blir det automatisk omstilt til den temperaturen som var innstilt før hurtigkjøling.

Hurtigkjøling anbefales særdeles:

- før du fyller på store mengder av mat.
- for hurtig nedkjøling av drikkevarer.

Innkopling av hurtigkjøling

1. Trykk valgtasten inntil det vises et punkt på displayet for kjølerommet.
2. Deretter trykkes hurtigkjøle- og -frysetasten. På displayet blir det vist "SU" med en stjerne.



Utkopling av hurtigkjøling

1. Velg igjen området for kjølerommet.
2. Deretter trykkes hurtigkjøle- og -frysetasten. "SU" og stjernen blir ikke vist lenger.

Hurtigfrysing

Matvarer bør helst fryses helt ned så snart som mulig. For at vitaminer, næringsstoffer, utseende og smak skal bibeholdes.

For at det ikke oppstår en uønsket temperaturstigning dersom man legger ferske matvarer inn, må hurtigfrysing slås på noen timer på forhånd før varene legges inn.

Vanligvis rekker 4–6 timer. Dersom den maksimale frysekapasiteten skal nyttes, trengs det 24 timer.

Små mengder matvarer kan fryses ned uten hurtigfrysing.

Innkopling av hurtigfrysing

1. Trykk valgtasten inntil det blir vist et punkt på displayet for fryserommet.
2. Deretter trykkes hurtigkjøle- og -frysetasten. På displayet vises "SU" med en stjerne.



Utkopling av hurtigfrysing

1. Vel igjen området for fryserommet.
2. Deretter trykkes hurtigkjøle- og -frysetasten. "SU" og stjernen blir ikke vist lenger.

Henvisning

Hurtigfrysing slås automatisk av etter 2½ dager.

Spesialfunksjoner

Korttids varselur

Med denne funksjonen kan du innstille en tid fra 0–99 minutter og blir minnet med et signal, f. eks. når matvarene må tas ut av rommet etter en viss tid.


Fra fabrikken er det innstilt en verdi på 20 minutter.

Obs!


Flasker med drikkevarer kan sprekke dersom de lagres lenger enn i 20 minutter i fryserommet.

Innkopling av korttids varselur

1. Trykk spesialfunksjonstasten så ofte inntil symbolet for funksjonen blir valgt.
2. For aktivering trykkes innstillingstasten “+” inntil det valgte symbolet er markert i tillegg med en punkt under.

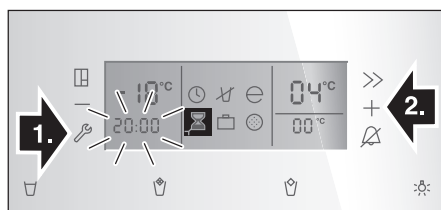

3. Med innstillingstastene “+” og “-” innstilles den ønskede tiden.
4. Med spesialfunksjonstasten starter nedtellingen av tiden.

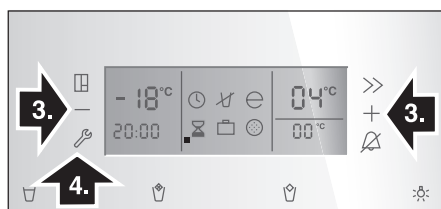

Avbryt av nedtellingen

1. Trykk tasten for spesialfunksjon så ofte inntil symbolet er valgt igjen.
2. For avbrytning av funksjonen trykkes innstillingstastene “+” og “-” samtidig i 3 sekunder.

Henvisning

Dersom tasten trykkes flere ganger, kan tiden forandres i ti minutters takt. Etter lengre trykk på tasten, endrer tiden seg i 3-minutters takt.

“eco” innstilling

Med “eco”-funksjonen slås apparatet om til energispare-drift.


Apparatet innstiller automatisk til følgende temperaturer:

Kjølerom: +6 °C

Fryserommet: -16 °C

“eco” slås på

1. Trykk spesialfunksjonstasten så ofte inntil symbolet for funksjonen blir valgt.
2. For aktivering trykkes innstillingstasten “+”, det valgte symbolet blir markert i tillegg med en punkt til venstre under.

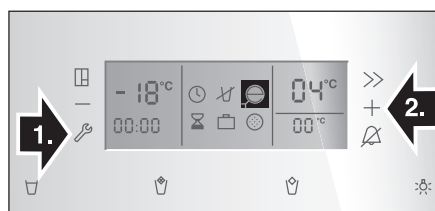

“eco” slås av

1. Trykk tasten for spesialfunksjon så ofte inntil symbolet er valgt igjen.
2. For deaktivering trykkes innstillingstasten “-”. Etter 20 sekunder forsvinner det valgte symbolet.

Feriemodus

Ved lengre ferieopphold kan du stille apparatet om i energisparende feriemodus. Kjøleromstemperaturen blir automatisk stilt på +14 °C.

Obs!

I løpet av denne tiden må du ikke lagre matvarer i kjølerommet!

Innkopling av feriemodus

1. Trykk spesialfunksjonstasten så ofte inntil symbolet for funksjonen blir valgt.
2. For å aktivere innstillingstasten trykkes “+” inntil den valgte funksjonen er markert i tillegg med et punkt til venstre nede.



Utkopling av feriemodus


1. Trykk tasten for spesialfunksjon så ofte inntil symbolet er valgt igjen.
2. For deaktivering trykkes innstillingstasten “-”. Etter 20 sekunder forsvinner det valgte symbolet.

Tid

På indikasjonfeltet for tid blir klokketiden vist. Med tidsfunksjonen kan du stille inn tiden.

Innstilling av tiden

1. Trykk spesialfunksjonstasten så ofte inntil symbolet er valgt ut.
2. For aktivering trykkes innstillingstasten “+” inntil det valgte symbolet er markert i tillegg med en punkt under.
3. Med innstillingstastene “+” eller “-” innstilles den ønskede klokketiden. Etter 20 sekunder er den innstilte tiden lagret.

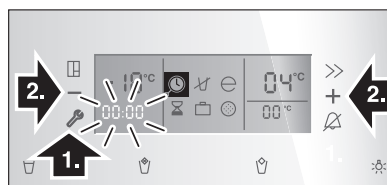

Henvisning

Når funksjonen for korttids varseluret er slått på, blir den innstilte klokketiden ikke vist.

✂ Utkopling av is- og vannforsyningen

Med denne funksjonen kan du slå av is- og vannforsyningen.

Obs!

Vanntilførselen til apparatet må absolutt slås av et par timer før isberederen slås av.

Tøm isbitbeholderen og rengjør den. Sett beholderen inn igjen. Pass på at beholderen smekker inn i holderen.

Utkopling

1. Trykk spesialfunksjonstasten så ofte inntil symbolet er valgt ut.
2. For aktivering trykkes innstillingstasten "+" inntil det valgte symbolet er markert i tillegg med en punkt under.



Innkopling


1. Trykk tasten for spesialfunksjon så ofte inntil symbolet er valgt igjen.
2. For deaktivering trykkes innstillingstasten "-". Etter 20 sekunder forsvinner det valgte symbolet.

❖ Hurtigis

Med denne funksjonen kan produksjonen av isbiter påskyndes.

Inn- og utkopling

Trykk hurtigkjøle- og -frysetasten inntil symbolet er valgt (fungerer kun når visningen av fryserom, kjølerom og ferskkjølerom på displayet ikke er valgt).

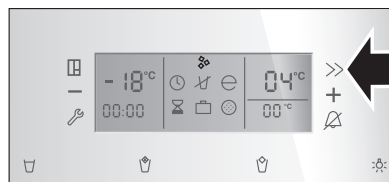

Henvisning

Når funksjonen for hurtigis blir aktivert, blir ytelsen av apparatet forhøyet i en viss tid. Dermed økes også energiforbruket.

⦿ Filterskift


Etter 6 måneders drift, blir du via visning oppfordret til å skifte ut filterpatronen.

Symbolet blir vist med et punkt som blinker.

Aktivering av den nye filterpatronen

Etter skift av filterpatronen må funksjonen aktiveres på nytt.

1. Skifting av filterpatronen. Se kapittel "Vannfilter".
2. Trykk spesialfunksjonstasten så ofte inntil symbolet er valgt ut.

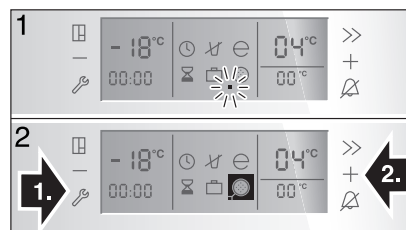

3. Trykk innstillingstasten "+". Den valgte visningen er deaktivert etter 20 sekunder.


Hvile modus

Innstillinger i hvile modus:

- Det akustiske signalet blir slått av.
- Hurtigkjøling og hurtigfrysing blir avsluttet (dersom det var aktivert).
- Når det gjelder det innvendige lyset, må det tas hensyn til at dette lyset blir slått av kun på apparater med LED-belysning.
- Lyset på indikasjonfeltet blir redusert til basislys.
- Tastene blir sperret (unntatt tasten for spesialfunksjoner og tasten "+").

Inn- og utkopling

Tasten for spesialfunksjoner og innstillingstasten "+" for 5 sekunder trykkes samtidig.

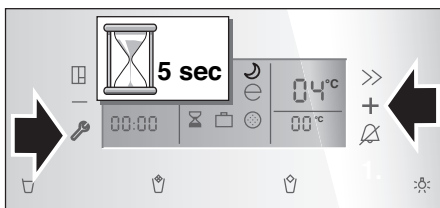


Innstilling av temperaturenheten

Temperaturen kan vises i Grad Celsius (°C) eller i Grad Fahrenheit (°F).

Innstilling av temperaturenheten

Tasten for spesialfunksjoner og hurtigkjøle- og -fryse-tasten blir holdt trykket i 5 sekunder.

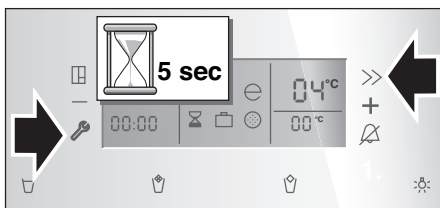

Alt etter foregående innstilling, blir det koplet om til den andre temperaturenheten.

Kjølerom

Kjøleromstemperaturen kan innstilles fra +2 °C til +8 °C.

Vi anbefaler en innstilling på +4 °C.

Ømfintlige matvarer bør ikke lagres varmere enn +4 °C.

Kjølerommet brukes til

lagring av bakst, ferdige retter, konserver, melk i boks, hard ost, frukt og grønnsaker som er ømfintlig overfor kulde, sydfukter som f. eks. mandariner, bananer, ananas, meloner, avocado, papaya, pasjonsfrukt, auberginer, dessuten for ettermodning av frukt, tomater, agurk, grønne tomater, poteter.

Pass på når du fyller mat i skapet:

- Varmeretter og drikkevarer må avkjøles utenfor apparatet.
- Matvarer må pakkes lufttett, slik at de ikke mister smak eller tørker ut.
- Åpningene for luften som strømmer ut må ikke blokkeres med matvarer for dermed ikke å hindre luftsirkulasjonen.
- Olje og fett må ikke komme i berøring med dørpakningen.


Grønnsakrom med fuktefilter

Fukteskuffen blir dekket med et spesielt filter, som lar luften trenge igjennom, men som holder fuktigheten tilbake.

Ved høy luftfuktighet holder bladene på grønnsakene seg lenger ferske. Grønnsaker og frukt bør lagres ved litt lavere luftfuktighet.

Luftfuktigheten i grønnsakskålene er avhengig av mengden av de lagrede matvarer.

En for høy luftfuktighet kan føre til at det danner seg vanndråper og dette igjen kan føre til at maten råtner.

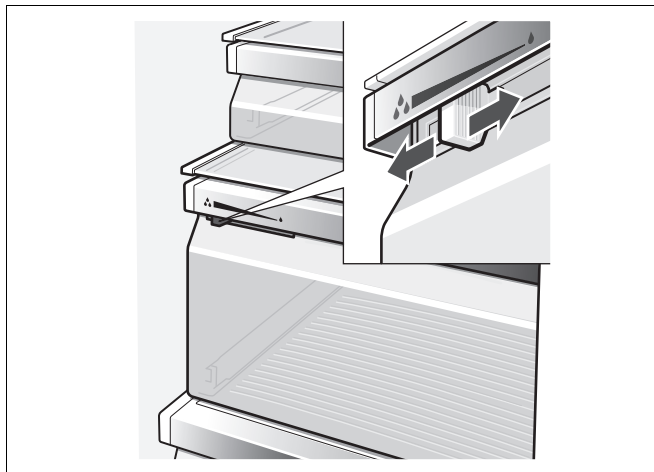

Høy luftfuktighet

Reguleringen til venstre – lufteåpningen er lukket.

Lav luftfuktighet

Reguleringen til høyre – lufteåpningene er åpne.

Ferskkjøleskuffen: (nært 0 °C)

(alt etter modell)

Temperaturen i ferskkjølerommet blir holdt nært ned mot 0 °C. Denne lave temperaturen gjør det mulig å lagre ømfintlige matvarer.

Matvarer kan lagres to til tre ganger lengre enn i et normalt kjølerom, uten å miste ferskheten sin.

Egnet for ferskkjøling er:

Prinsipielt alle matvarer som er ferske og som skal holdes ferske lenger som: kjøtt og pålegg, fersk fisk, havfrukter, melk, smør, myk ost, snarost, grønnsaker eller frukt.

Ikke egnet for ferskkjøling er:

Frukt og grønnsaker som er ømfintlig overfor kulde som: sydfrukter, avocado, papaya, pasjonsfrukt, auberginer, agurk, paprika, dessuten frukt som skal modne, grønne tomater, poteter og hard ost. Den ideelle lagringsplassen for disse matvarene er i kjølerommet.


Ta hensyn til under innkjøpet av matvarer:

Viktig for holdbarheten av matvarer er "ferskheten når de kjøpes". Prinsipielt gjelder: jo ferskere varene er når de kommer ned i ferskkjølerommet, desto lenger holder de seg også ferske. Pass derfor alltid på at matvarene alltid er ferske når du kjøper dem.

Nettovolum


Angivelsene om nettovolum finnes på typeskiltet. Se kapittel "Kundeservice".

Vin- og champagnehylle

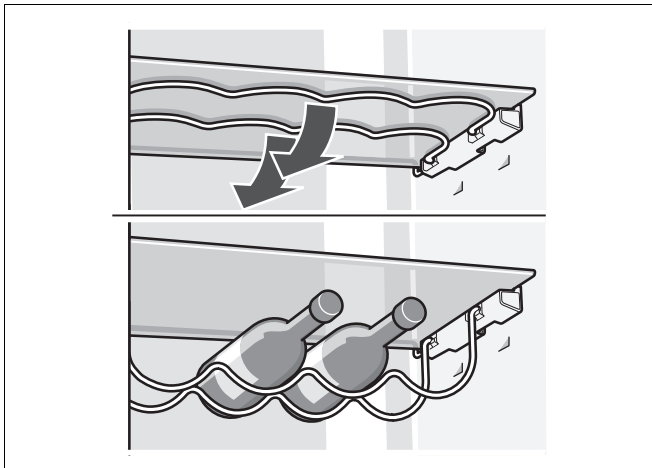


På vin- og champagnehyllen kan flaskene lagres sikkert. Dersom du trenger plass for andre matvarer, kan metallbøylene klaffes opp.

Gastronormbeholder

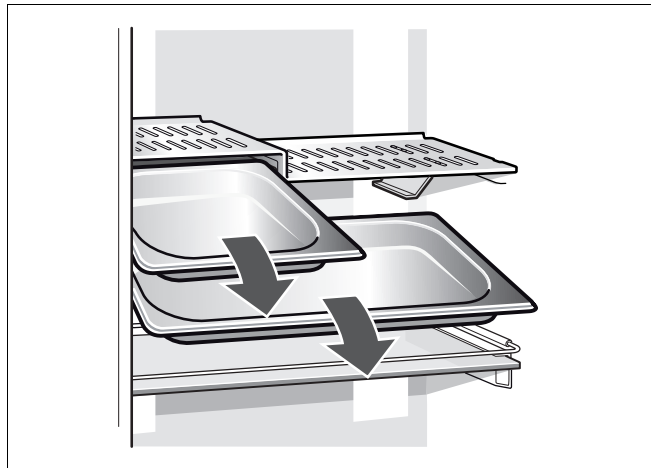


I gastronormbeholderen kan det på plassparende måte lagres mat i kjølerommet.

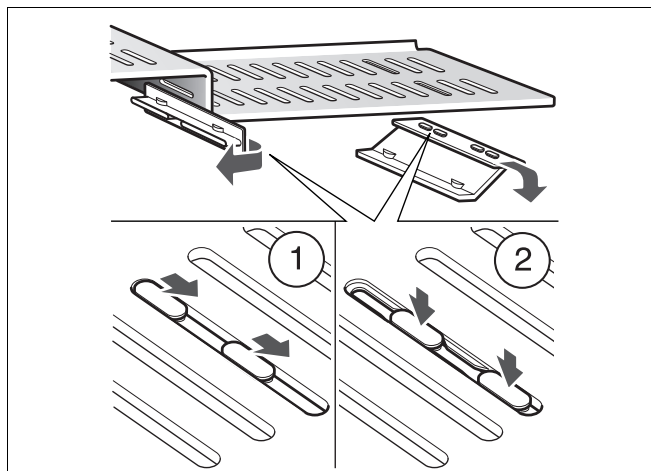

Dersom det skal brukes en annen størrelse på en gastronorm-panner, kan plasseringen av holderne forandres.


Trinnhylle

Før trinnhyllen kan tas ut, må først Gastronorm-pannene tas ut.

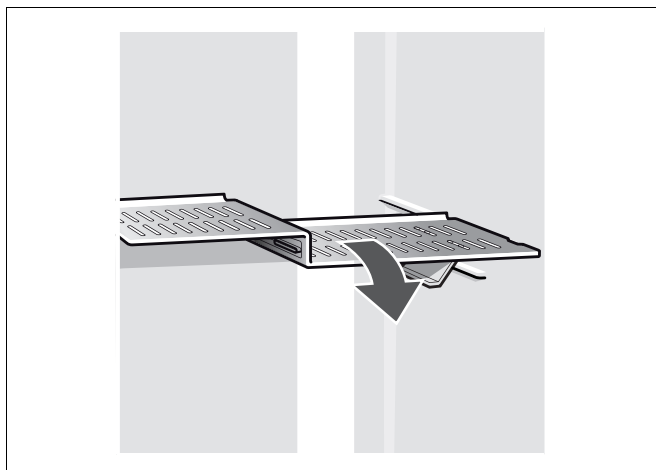


Trinnhyllen trekkes framover og tast ut.

Serveringsfat

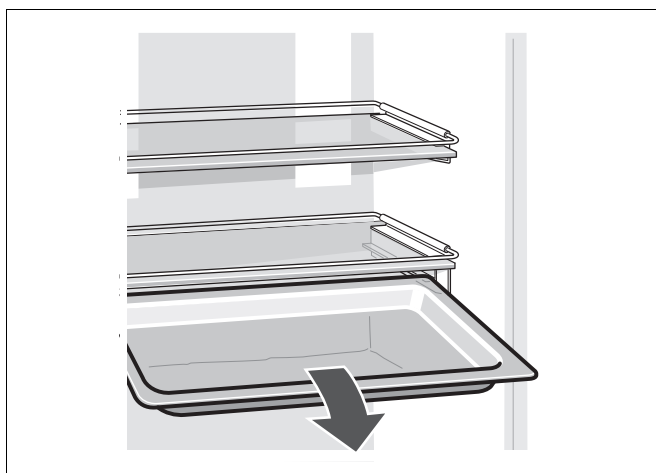


Uttrekkbar glasshylle

Før den uttrekkbare glasshyllen kan tas ut, må serveringsbrettet tas ut.

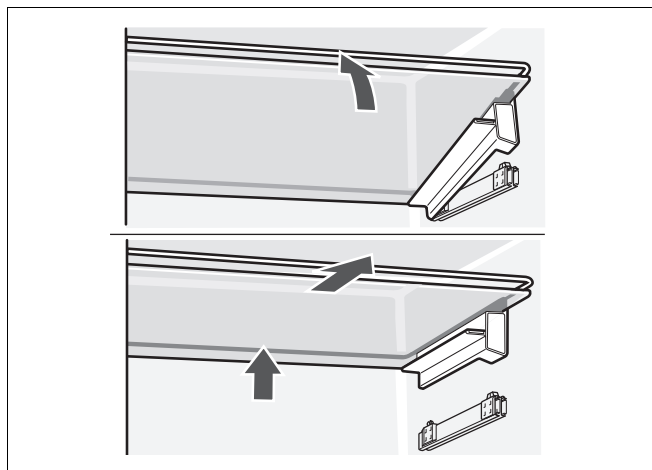


For å løsne glasshyllene fra holderen, må de først løftes opp framme, deretter bak og så tas ut.

Dørhylle

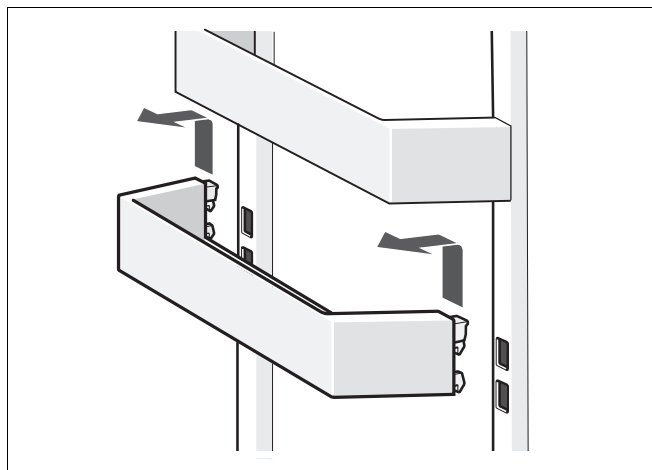

Løft opp hyllen i døren og ta den ut.

Flaskeholder

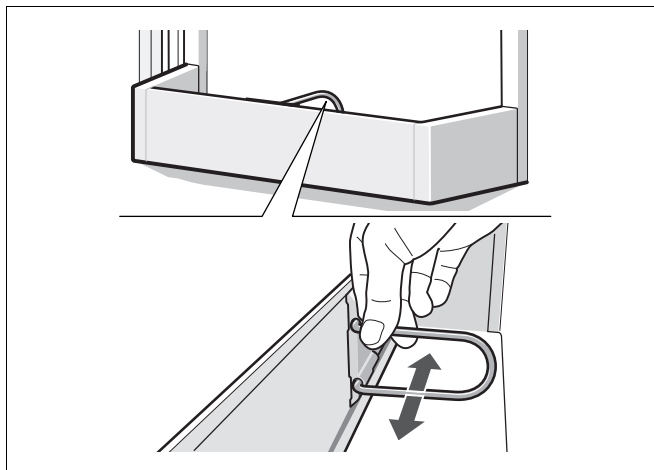

Flaskeholderen forhindrer at flasken vipper når døren åpnes eller lukkes.

Fryserommet

Fryseromstemperaturen kan innstilles fra -14°C til -24°C

Vi anbefaler en innstilling på -18°C .

Fryserommet brukes til:

- lagring av dypfrosne varer,
- fryse ned matvarer,
- tilberedning av isbiter.

Legg merke til

Pass på at døren til fryserommet alltid er lukket. Dersom døren står åpen, tiner varene opp. Og det danner seg is i fryserommet. Dessuten: Tap av energi på grunn av høyt strømforbruk.

Etter at døren til fryserommet er lukket, oppstår det et undertrykk, derved oppstår det en sugende lyd. Vent to til tre minutter inntil undertrykket har utjevnet seg.

Nedfrysing av mat

Dersom du selv skal fryse ned mat, må du kun bruke ferske, fine matvarer. Mat som skal nedfrysnes må ikke komme i kontakt med allerede frosne varer. Matvarer må pakkes lufttett, slik at de ikke mister smak eller tørker ut.

Frysekapasitet

Informasjon om den maksimale frysekapasiteten i løpet av 24 timer finnes på typeskiltet.

Se kapittel "Kundeservice".

Slik pakker du riktig inn:

1. Legg maten inn i pakningen.
2. Trykk luften helt ut.
3. Lukk pakningen lufttett.
4. Skriv på pakningen informasjon om innhold og dato for nedfrysingen.

Ikke egnet som emballasje er:

Innpakningspapir, smørpapir, cellofanpapir, søppelposer og brukte kjøpeposer. Pakk matvarene inn i forpakningen, trykk ut luften og lukk forpakningen tett til.

Egnet som emballasje:

Kunststoff-folier, "slange"-folier, plastfolie av polyetylen, aluminiumsfolie og frysebegre. Disse produktene finnes i handelen.

Egnet for å lukke pakningen:

Gummiringer, kunststoffclips, bånd, klebebånd som tåler kulde eller lignende.

Poser og plastfolie kan sveises sammen med et spesielt sveiseapparat.

Holdbarhet for de frosne varene

Holdbarheten avhenger av typen matvarer.

Ved en temperaturinnstilling på -18°C :

- Fisk, pålegg, ferdigretter, bakst:
inntil **6 måneder**
- Ost, fjærkre, kjøtt:
inntil **8 måneder**
- Grønnsaker, frukt:
inntil **12 måneder**

Innkjøp og lagring av dypfrosne varer

Når du handler frosne varer bør du ta hensyn til følgende:

- Pass på at emballasjen ikke er skadet.
- Kontroller holdbarhetsdatoen.
- Temperaturindikasjonen ved frysedisken må være på minst -18°C eller lavere. Dersom ikke dette er tilfellet, forkortes holdbarheten til de frosne varene.
- Kjøp frosne varer til slutt på innkjøpsturen. Pakk de frosne varene inn i avispapir eller i en kjølebag og transporter dem straks hjem.
- Legg dem så straks i fryserommet. Dypfrosne varer må brukes opp før holdbarhetsdatoen løper ut.

Tining av frosne varer

Alt etter type og hva du skal bruke dem til, kan du velge mellom følgende muligheter:

- ved romtemperatur
- i kjøleskapet
- i elektrisk stekeovn, med/uten varmluft
- i mikrobølge

Tips

Varer som er delvis oppting, må ikke fryses ned igjen. Etter tilberedning til en ferdigrett (kokt eller stekt) kan de fryses ned igjen.

Den maksimale lagringstiden må i et slikt tilfelle ikke utnyttes fullt ut.

Is- og vannforsyning

Alt etter behov, kan du forsyne deg med:

- avkjølt vann
- knust is
- isterninger

Advarsel

Du må aldri ta inn i uttaksåpningen for isbiter!
Fare for skade!

Obs!

Du må aldri legge flasker eller matvarer som skal hurtig kjøles inn i beholderen for isterningene. Ismaskinen kan blokkere og ta skade.

Ta hensyn til ved igangsetting

Is- og vannforsyningen fungerer kun når apparatet er tilkoplek vannettet.

Ette ibruktaking av apparatet varer det ca. 24 timer før den første porsjonen med isterninger er produsert.

Etter tilkoplingen er det ennå luftblærer inne i ledningen.

Tapp derfor så mye drikkevann inntil vannet er fritt for blærer. Kast de første 5 glassene.

Når ismaskinen blir brukt for første gang, må de første 30–40 isterningene kastes bort av hygieniske grunner.

Henvisning for drift av ismaskinen

Når fryserommet har nådd sin frysetemperatur, strømmer vannet inn i isberederen og fryser i rommene. De ferdige isterningene blir automatisk transportert til beholderen for isterningene.

Av og til henger isterningene sammen på siden. Under transporten til utgangen løsner de for det meste av seg selv.

Når beholderen for isterninger er full, blir isberederen slått av automatisk.

Ismaskinen kan lage ca. 140 isterninger i løpet av 24 timer.

Ved framstillingen av isterninger kan det tydelig høres når vannventilen summer, når vannet strømmer inn i isskålene og når isen faller ned.

Ta hensyn til kvaliteten på drikkevannet

Alle brukte materialer i drikkevareforsyningen til apparatet er lukt- og smaksnøytrale.

Dersom vannet skulle ha en bismak, kan dette ha følgende årsaker:

- mineral- og klorbeholdningen til drikkevannet,
- materialet på vannledningen i huset eller i tilkopplingsledningen,
- Ferskheten på drikkevannet. Dersom det ikke er tappet vann i lengre tid, kan vannet smake "dødt". I dette tilfellet tapper du ca. 15 glasser med vann og heller dem bort.

Smaken og lukten på vannet kan forbedres ved å installere det vedlagte vannfilteret i tilløpet.

Det vedlagte vannfilteret filtrer kun partikler i vannet som renner inn, ingen bakterier eller mikrober.

Forsyning med is/vann

- Velg tasten for is- og vannforsyningen (vann, knust is eller isbiter).
- Trykk tasten så lenge inntil den ønskede mengden er tappet ned i glasset.


Tapping av vann:



Tips:

Vannet fra vannuttaket er passelig avkjølt for å drikke. Dersom du ønsker at vannet skal være ennå kaldere, kan du helle noen isbiter i tillegg ned i glasset.

Uttak av is:

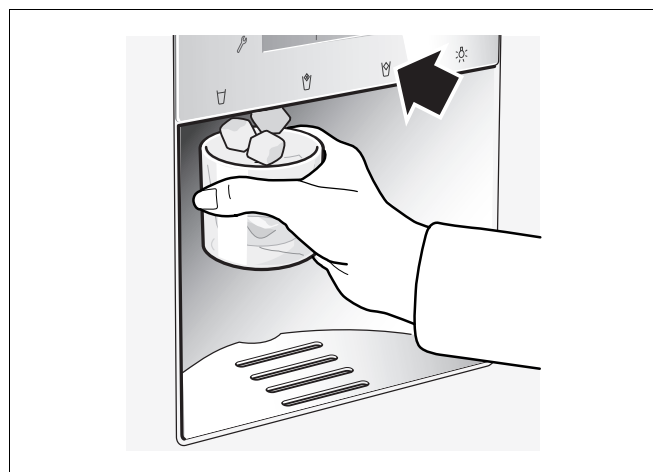

Når isberederen skal tas ut av bruk

Dersom du sannsynligvis ikke trenger isbiter på minst 1 uke (f. eks. ferie), bør isberederen tas ut av bruk for å unngå at isbitene ikke klumper seg og fryser sammen.

- Ta ut isbeholderen.
- Trykk På/Av-bryteren bak isskålen nedover – isberederen er dermed slått av.



- Tøm isbitbeholderen og rengjør den. Sett beholderen inn igjen. Pass på at beholderen smekker inn i holderen.

For ny drift igjen:

- Trykk På/Av-bryteren bak isskålen oppover – isberederen er nå slått på.

Henvisning

Beskrivelsen under På/Av-bryteren gjelder kun for kundeservice og må ikke tas hensyn til.

Obs!

Apparatet må ikke brukes på stedet hvor vannkvaliteten er tvilsom eller ikke kjent. Det må ikke brukes uten tilsvarende desinfeksjon foran og etter filtreringen.

En ny filterpatron for partikkelfilteret kan fåes hos kundeservice.

Filterpatronen bør skiftes ut senest etter 6 måneder.

Etter utløp av 6 måneder blir du oppfordret til å skifte filterpatronen via indikasjonen [filter change]


Viktige henvisninger om vannfilter

- Vannsystemet står under svakt trykk etter bruk. Vær derfor forsiktig når du tar ut filteret!
- Når apparatet ikke har vært brukt på en god stund, eller dersom vannet smaker eller lukter ubehagelig, må vannsystemet gjennomskylles. Tapp vann ut av vannforsyningen i flere minutter. Dersom det fremdeles er ubehagelig smak eller luft, må filterpatronen skiftes ut.

Skifting av filterpatronen

Etter utløp av 6 måneder blir du oppfordret til å skifte filterpatronen via indikasjonen [filter change]. Se kapittel "Spesialfunksjoner".

Filterpatronen tas ut som følger:

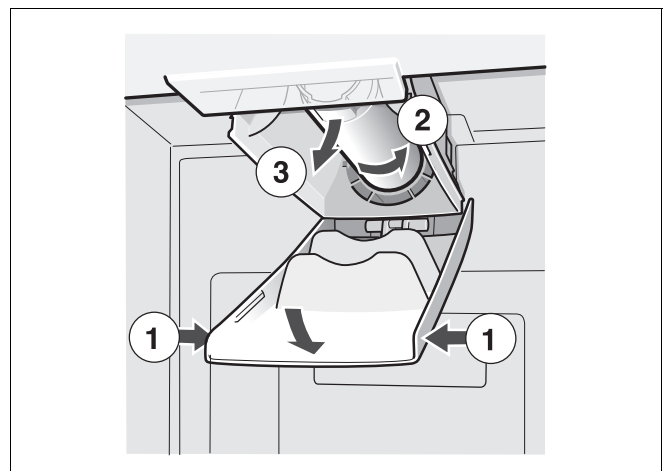

- Sett inn en ny filterpatron.
- Tapp noen liter vann fra vannforsyningen. Derved blir også luften i vannsystemet fjernet.
- Hell ut vannet i den gamle filterpatronen. Filterpatronen kan kastes i det vanlige husbosset.

Spesifikasjons- og ytelsesoversikt

For filter modell: 9000 225 170

Ved bruk av reservekartusj: 9000 077 104

Modellen er kontrollert av NSF International når det gjelder ANSI/NSF-Standards 42 & 53 og er godkjent for redusering av de etterfølgende oppførte substansene.



Systemet er blitt testet og godkjent i modellen 9000 225 170 av NSF International med hensyn til ANSI/NSF-standard 53 for redusering av cyster og turbiditet, såsom med hensyn til ANSI/NSF-Standard 42 for reduksjon av klorsmak og -lukt.

Nominell partikkelklasse I
Nominelle bruksvarighet: 2.800 liter

Konsentrasjonen av de angivelige oppløste substanser i vannet som trenger inn i systemet, er senket til en verdi som ligger under eller liv den tillatte grenseverdien i henhold til NSF/ANSI 42 i 53 for vann som blir ledet ut av apparatet.

Henvisning

Selv om disse tests er blitt gjennomført under standardmessige laboratoriumsbedingungen, kan den faktiske ytelsen avvike fra dette.

Substans	Gjennomsnitt tilløp	Tilløps-konsentrasjon	Avløpsvann konsentrasjon	Gjennomsnittl. redusering i %	Max. tillatt konsentrasjon i avløpsvann	Max. avløpsvann	Min. redusering i %	NSF-Test
Cystein *	166.500	Min. 50.000/l	1	99,99	99,95	1	99,99	511077-03
Turbiditet	10,7	11 x 1 NTU	0,3 l	97,10	0,5 NTU	0,49	95,42	511078-03
Partikkel klasse I partikkelstørrelse >0,5 til <1 µm	5.700.000	Mind. 10.000 partikler/ml	30.583	99,52	>85%	69.000	98,9	511079-03
Klorsmak og turbiditet	1,9	2,0 mg/l ±10%	0,05	97,3	>50%	0,06	96,84	511081-03

* På grunnlag av bruk av kryptosporium parvum-Oocystein.

Retningslinje for bruk/vannforsyningsparameter:

Vanntrykk: 207–827 kPa

Vanntemperatur *: 0,6 °C–38 °C

Flytehastighet: 2,83 l/min.

Systemet må installeres og brukes i henhold til de retningslinjene som er anbefalt av produsenten.

Filteret må skiftes ut etter 6–9 måneder.

Nytt filter må gjennomskyllses i 5 minutter

Nærmere detaljer finnes på garantikortet.

Apparatet må IKKE brukes dersom vannet er mikrobiologisk skadelig eller dersom vannkvaliteten er av tvilsom eller ikke kjent kvalitet uten tilsvarende desinfeksjon foran og etter filtreringen. Et godkjent system for reduksjon av cystein kan brukes ved desinfisert vann som u. o. inneholder cystein som kan filtreres.

For hele systemet (unntatt enveiskartusjen) er det en garanti på ett år. Når det gjelder enveiskartusjen blir det gitt garanti kun for material- og produksjonsfeil. Driftstiden for enveiskartusjen avhenger av vannet på stedet, slik at vi ikke kan gi noen garanti for dette.

Nærmere informasjon angående priser og reservedeler finnes hos din forhandler eller firmaets representant.

Framstilt av:

3 M Material Technology (Guangzhou) Ltd.
9 Nanxiang Er road, Science City,
Guangzhou, 510663, P.R. China

Slik kan du spare energi

- Stedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke i nærheten av en varmekilde (som f. eks. komfyr, varmeovn etc). Bruk om nødvendig en isolasjonsplate.
- Varme retter eller drikkevarer må først avkjøles utenfor skapet.
- De frosne varene kan legges i kjøleskapet for opptining. Dermed kan du utnytte kulden i de frosne varene for å kjøle tingene i skapet.
- Døren på apparatet må åpnes så lite som mulig!

Driftsstøy fra apparatet

Helt normale lyder

Lav brumming – er helt normalt når kuldeaggregatet arbeider. Ventilator for omluftsystemet er i drift.

Lav bobling,urring eller **gurglelyd** – er typisk når kjølemiddelet som strømmer igjennom de tynne rørene. Vannet strømmer inn i isberederen.

Et kort klikk – høres når motoren slås av og på. Magnetventilen ved vanntilkoplingen åpnes hhv. lukkes.

Bråk – de ferdige isterningene faller ned i isbeholderen.

Unngå lyder

Apparatet står ujevnt

Rett inn apparatet med hjelp av et vater. Bruk skruføttene eller legg noe under apparatet.

Skapet er i berøring med andre gjenstander

Flytt apparatet bort fra eventuelle møbler eller fra veggen.

Skuffene, kurvene eller lagringshyllene rister eller klemmer

Forsøk å ta ut løse deler, og sett dem så inn igjen.

Tingene i skapet berører hverandre

Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra hverandre.

Avriming

Fryserom

På grunn av det helautomatiske No Frost systemet forblir fryserommet isfritt. Det er ikke nødvendig å avrime dette.

Kjølerom

Avrimingen skjer automatisk.

Avrimingsvannet renner igjennom avløpshullet og ned i fordampingsskålen på baksiden av apparatet.

Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk

Utkopling av apparatet

- Utkopling av apparatet.
- Trekk ut støpselet.

Når apparatet skal tas ut av bruk

Dersom du ikke skal bruke apparatet i lengre tid:

- Vanntilførselen til apparatet må absolutt avbrytes noen timer før apparatet slås av.
- Alle matvarer tas ut av apparatet.
- Utkopling av apparatet.
- Trekk ut støpselet.
- Apparatet må rengjøres på innsiden. Se kapittel "Rengjøring av apparatet".

For å unngå at det danner seg lukt, må dørene stå åpne.

Rengjøring av apparatet

Advarsel

Ikke bruk damp- eller høytrykksvasker.

Obs!

Ikke bruk pusse- eller løsemidler som inneholder sand, klorid eller syre.

Ikke bruk skurende eller skrapende svamper. På metalloverflatene på apparatet kan det oppstå korrosjon.

Hyllene og beholderne må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert!

Gå fram som følger:


- Før rengjøring må apparatet slås av.
- Trekk ut støpselet eller slå av sikringen!
- Ta ut de frosne varene og lagre dem på et kjølig sted. Legg kuldeakkuene (dersom disse følger med) oppå varene.
- Rengjør apparatet med en myk klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel som er PH nøytral. Vaskevannet må ikke komme bort i lyset.
- Dørpakningen må kun vaskes med rent vann og tørkes godt av.
- Etter rengjøringen må apparatet lukkes og slås på igjen.

Rengjøring av utstyret

For rengjøring kan de alle løse delene i kjølerommet tas ut. Se kapittel "Variabel innredning av interiøret".

Uttak av skuffen


Trekk skuffen helt ut, løft den opp slik at den løsner fra holderen og ta den ut.

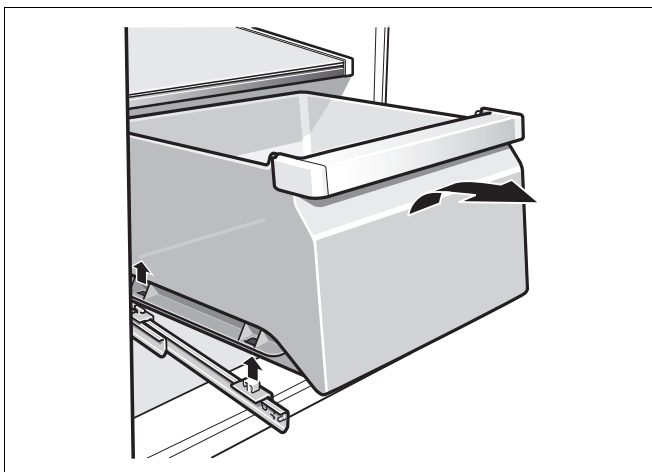


Ved innsetting legges skuffen oppå uttrekksskinnen og skyves inn på innsiden. Skuffen smekkes i ved å trykke den ned.

Uttak av fuktfilteret

Først tas grønnsaksskuffen ut. Deretter trekkes fuktfilteret ut.

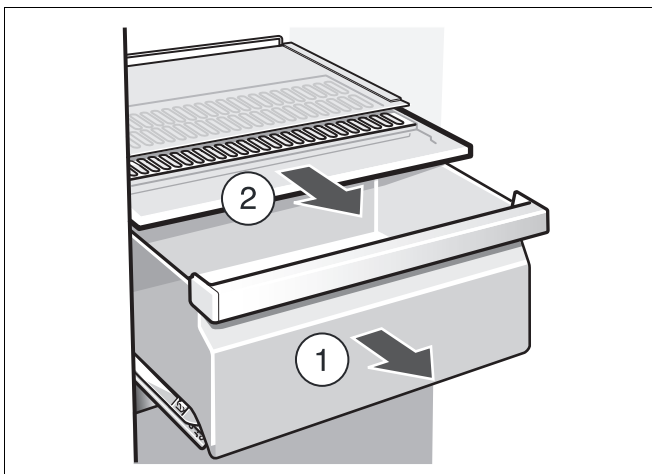


Filterdekselet løftes opp, filteret tas ut, rengjøres i lunkent vann, tørkes og settes sammen igjen.

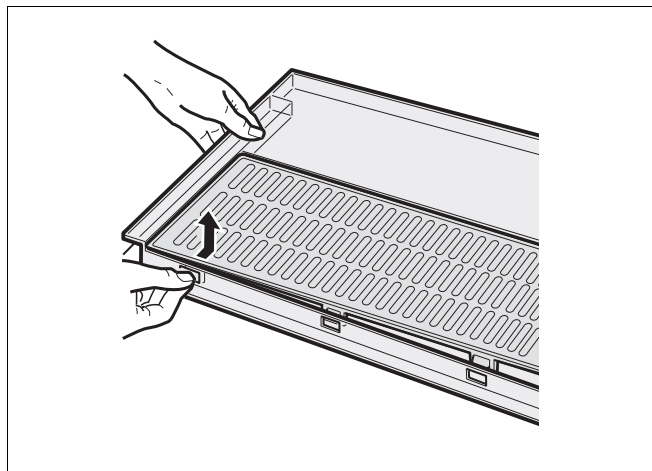

Rengjør oppfangingsskålen for vann

Vann som er rent over samler seg i oppfangingsskålen.

For tømning og rengjøring må silen tas ut. Vannskålen må tørkes av med en svamp eller en klut som suger opp fuktigheten.

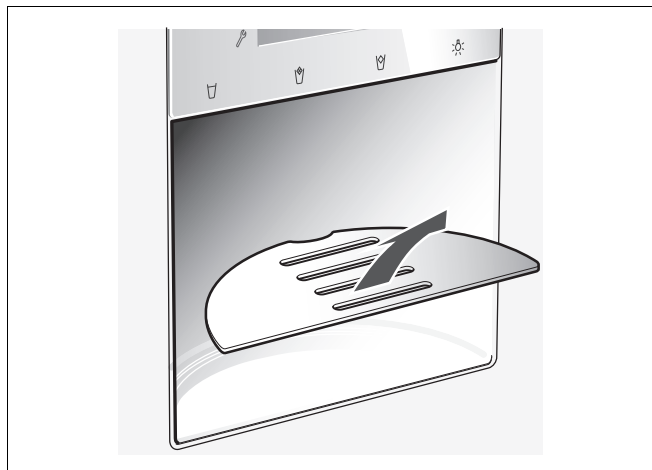

Belysning


Isbitbeholderen må rengjøres

Dersom det i lengre tid ikke er tappet ut isterninger, skrumper isterningene sammen, henger sammen og smaker dårlig.

Trekk ut beholderen, tøm den og vask den med lunkent vann.

Obs!

En full isbeholder er tung!

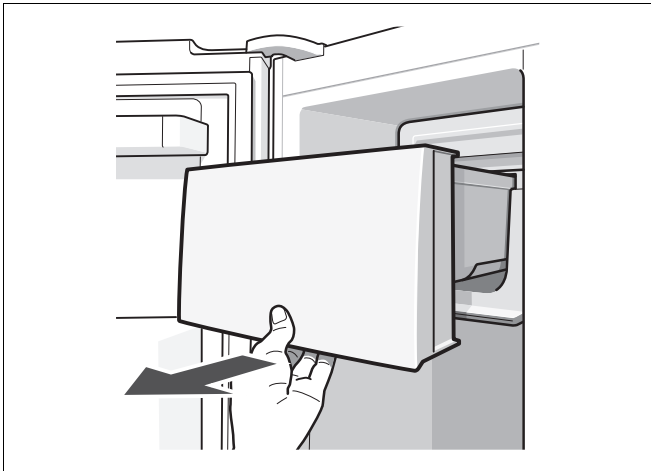

- Beholderen og transportsnekken må tørkes godt slik at de nye isterningene ikke fryser fast.

Innsetting av beholderen for isterninger


- Isbeholderen settes på og skyves helt inn til den smekker i. Isproduksjonen går videre.

Henvisning

Dersom beholderen ikke lar seg skyve helt bakover, må transportsnekken i beholderen dreies litt slik at eventuelle fastfrosne isbiter i innskyvingsområdet løsner. Fjern disse.

LED belysning

Dette apparatet er utstyrt med en vedlikeholdsfritt LED belysning.

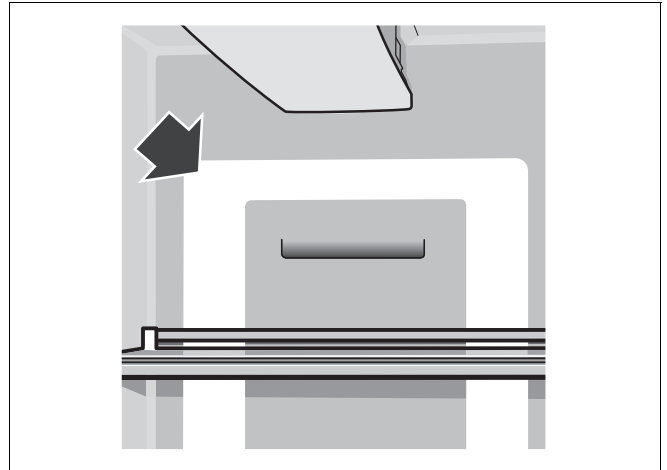

Obs!

Laserstråling i klasse 1M (norm IEC 60825).
Du må ikke se direkte inn i strålen med optiske hjelpemidler (brille, kontaktlinse osv.).
Fare for øyenskader!

Reparasjoner på denne belysningen må kun foretas av kundeservice eller autoriserte fagfolk.

Små feil som du kan utbedre selv

Før du ringer til kundeservice

- Kontroller om du kanskje ved hjelp av de følgende henvisningene kan utbedre feilen selv.
- Gjennomfør en selvtest ved apparatet. Se kapittel "Selvtest for apparatet".

Montørens kostnadene må i slike tilfeller beregnes, også i garantitiden!

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Temperaturen avviker sterkt fra innstillingen.		I noen tilfeller rekker det dersom du slår apparatet av i 5 minutter. Dersom temperaturen er for varm, må du etter noen timer kontrollere om temperaturen har utjevnet seg litt. Dersom temperaturen er for kald, må du kontrollere temperaturen igjen neste dag.
Ingen indikasjon på displayfeltet.	Støpselet sitter ikke fast i stikkontakten. Sikringen i husets installasjon er slått av.	Kontroller om skapet får strøm. Sikringen må være slått på.
På indikasjonsfeltet blir det vist "E..".	Elektronikken er defekt.	Ring kundeservice.
Et varselsignal høres, temperaturviseren for fryserommet blinker.	Det er for varmt i fryserommet! Fare for de frosne varene! • Ventilasjonen er dekket til. • Døren på fryserommet er åpen. • Det ble lagt for store mengder matvarer inn for innfrysing på en gang.	Etter å ha trykket på tastene for alarm og barnesikring, er varselsignalet og blinkingen på visningen slått av. På temperaturviseren for fryserommet blir det i 10 sekunder vist den varmeste temperaturen som har hersket i fryserommet. Henvisning: Frosne varer som er delvist eller helt opptint, kan fryses ned igjen på nytt dersom kjøtt og fisk ikke har vært lagret over + 3 °C i en dag. For andre matvarer gjelder denne fristen i tre dager.
Det innvendige lyset fungerer ikke.	Lysbryteren for fryse- eller kjølerommet er klemt fast. Lyset er defekt.	Kontroller om lysbryteren lar seg bevege. Se kapittel "Belysning".
Apparatet lager litt høyere lyd i kort tid.	Ingen feil! Apparatet ditt er utlagt for en energisparende drift. Under bestemte betingelser (f. eks. aktivering av hurtigkjøle og -frysefunksjonen) må apparatet yte mere, og lager derfor litt mere støy.	
Apparatet kjøler ikke. Det innvendige lyset fungerer ikke.	Strømbrydd eller sikringen er slått av. Stikkontakten sitte ikke skikkelig i.	Kontroller om apparatet har strøm, sikringen må være slått på.
Kompressoren kobles på ofte og lenge.	Døren er blitt åpnet meget ofte. Døren på apparatet må ikke åpnes unødig. Det er lagt store mengder ferske matvarer inn. Ikke overskrid maks. frysekapasitet. Ventilasjonen er dekket til.	Fjern hindringene.

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Temperaturen i kjøle- hhv. fryserommet er for kald.	Temperaturen er innstilt for lavt.	Still inn en varmere temperatur. Se kapittel "Innstilling av temperatur".
Matvarene er frosset fast.		Løsne varene med en rund gjenstand. Ikke bruk kniv eller spisse gjenstander.

Vann- og isforsyning

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Til tross for lang driftstid, kommer det ikke ut isterninger.	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannforsyningen er brutt. Vanntrykket er for lavt.	Ring til fagmannen.
	Isberederen er tatt ut av drift.	Slå på isberederen igjen. Se "Is- og vannforsyning, når isberederen skal tas ut av drift".
	Is- og vannforsyningen er slått av.	Is- og vannforsyningen slås på igjen. Se kapittel "Spesialfunksjoner", avsnitt "Is- og vannforsyning slås av".
Til tross for lang driftstid, kommer det ikke ut isterninger.	Fryserommet er for varmt.	Temperaturen i fryserommet innstilles kaldere. Se kapittel "Innstilling av temperatur".
Det er is i isbeholderen, terningene blir imidlertid ikke kastet ut.	Isterningene er frosset sammen.	Ta ut isbeholderen og tøm den.
Isterningene har klemt seg fast i utgangen på beholderen eller i isknuseren.		Ta ut isbeholderen og dreii transportsnekken med hånd. Eventuelle fastklemt isstykker kan løsnes med en trepinn.
Isterningene er våte.	Isterningene er tint opp – strømbrydd eller døren på fryserommet var ikke skikkelig lukket.	Ta ut isbeholderen, tøm den og tørk godt av den.
Vannuttaket fungerer ikke.	Vannkranen er lukket.	Åpne vannkranen.
	Vannforsyningen er brutt. Vanntrykket er for lavt.	Ring til fagmannen.
Isberederen produserer ikke nok is eller isen er deformert.	Apparat eller isberederen er i drift kun i kort tid.	Det varer ca. 24 timer inntil isproduksjonen begynner.
	Det er blitt tappet store mengder is.	Det varer ca. 24 timer inntil isbitbeholderen er full.
	Lavt vanntrykk.	Apparatet må kun tilkoples til det vanntrykket som er foreskrevet. Se kapittel "Oppstilling og tilkopling", avsnittet "Vanntilkopling".
	Vannfilteret er tilstoppet eller utbrukt.	Vannfilteret må skiftes ut.

Selvtest på apparatet

Apparatet har et automatisk selvtest program som viser feilkilder som kun kan utbedres av kundeservice.

Starting av selvtesten

- Slå av apparatet og vent i 5 minutter.
- Slå apparatet på igjen.
- Valgtasten og tasten for spesialfunksjoner trykkes samtidig i 5 sekunder.

Selvtestprogrammet starter. Dersom det på indikasjonfeltet vises "E.." er det oppstått en feil. Kontakt kundeservice dersom denne feilindikasjonen blir vist.


Avslutning av selvtesten

Etter avsluttet program slås apparatet om til normal drift.

Kundeservice

Adressen og telefonnummeret til kundeservice finnes i fortegnelsen over serviceverksteder eller i din lokale telefonkatalogen. Vennligst oppgi typenummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD-Nr.) ved alle henvendelser til kundeservice.

Disse informasjonene befinner seg på typeskiltet.

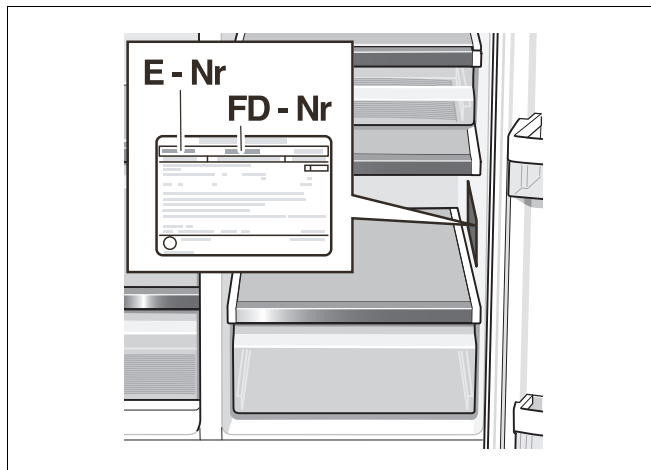

Hjelp oss til å unngå unødvendige servicebesøk ved å angi produksjons- og produkt-nummer. Du sparer også således unødvendige kostnader.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com



GAGGENAU

9000 573 541 (9007) no