

Gaggenau

sv Bruksanvisning

RS 295



sv Innehållsförteckning

Vi gratulerar	4	Skåpets flexibla inredning	20
Säkerhetsanvisningar och varningar	4	Frysutrymme	22
Råd beträffande skrotning	6	Frysa in matvaror	22
Uppställningsanvisning	6	Köpa och förvara djupfrysta varor	23
Uppställning och anslutning	8	Upptining	23
Installationsmått	9	Is- och vattenautomat	23
Demontering av skåpdörrarna och handtagen	9	Vattenfilter	25
Översiktsbild	10	Specifikations- och prestandadatabladet	26
Manöverpanel	11	Så här kan du spara energi	27
Slå på strömmen	12	Driftsljud	27
Ställa in temperaturen	12	Avfrostning	28
Varningssignal	13	Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift ...	28
Snabbkylning	14	Rengöring och skötsel	28
Snabbinfrysning	14	Belysning	30
Extrafunktioner	15	Enklare fel man själv kan åtgärda	31
Viloläge	18	Skåpets självtest	33
Ställa in temperaturen	18	Service	33
Kylutrymme	18		
Grönsaksfack med fuktfilter	19		
Färskkylådorna (nära 0 °C)	19		
Nettovolym	19		

Vi gratulerar

Du har nu blivit ägare till ett modernt kyl-/frys-skåp av högsta kvalitet.

Det utmärker sig genom låg energiförbrukning.

Varje produkt som lämnar vår fabrik har genomgått en noggrann kontroll beträffande funktion och utförande.

Vid frågor – i synnerhet när det gäller installation och anslutning – står vår serviceenhet till din tjänst.

Ytterligare information och ett urval av våra produkter hittar du på vår hemsida.

Säkerhetsanvisningar och varningar

Innan skåpet tas i bruk:

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna! Både anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Spara bruks- och monteringsanvisningarna för framtida bruk och så att nästa ägare får ta del av all information.

Teknisk säkerhet

Varning

- Detta skåp innehåller en liten mängd R600a som är miljövänligt men brännbart. Se till att inte någon del av kylkretsen skadas när skåpet transporteras och installeras. Kylmedel som sprutar ut kan leda till ögonskador eller antändas.

Vid skada

- Undvik öppen eld och olika typer av tändare.
- Stäng av skåpet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Vädra utrymmet där produkten står ordentligt under några minuter.
- Ta kontakt med Service.

Ju mer kylmedel ett skåp innehåller desto större måste rummet i vilket skåpet står vara. Om rummet är för litet kan det vid en läcka på kylmedelskretsen uppstå en gas-luftblandning som kan antändas.

Per 8 g kylmedel måste rumsvolymen vara minst 1 m³. Kylmedelsmängden i skåpet står angiven på typskylten inuti skåpet.

- Byte av anslutningssladden och andra reparationer skall utföras av Service. Installation och reparationer, som inte utförts på ett sakkunnigt sätt kan innebära stor fara för användaren.
- Använd endast originaldelar från tillverkaren. Endast om du använder originaldelar, kan tillverkaren garantera att säkerhetsföreskrifterna uppfylls.

Vid användningen

- Använd aldrig elektriska apparater inuti kylskåpet (t. ex. värmeelement, elektrisk ismaskin osv.).
Explosionsrisk!
- Använd under inga omständigheter ångtvätt vid rengöring och avfrostning! Ångan kan komma in i skåpets spänningsförande delar och orsaka kortslutning.
- Förvara aldrig produkter som innehåller brännbara drivgaser (t. ex. gräddspray, sprayflaskor) eller explosiva gaser och vätskor i skåpet.
Explosionsrisk!
- Stöd dig aldrig på dörren och använd inte sockel eller utdragslådor som trappsteg.
- Vid rengöring, dra ut stickkontakten eller stäng av säkringen.
Dra i stickkontakten, inte i sladden.
- Starkspriftflaskor bör förvaras stående och väl tillslutna.
- Se till att fett och olja inte kommer i beröring med skåpets plastdetaljer eller med tätningslisten runt dörren. Plastdetaljer eller tätningslisten runt dörren kan annars luckras upp.
- Täck inte för ventilationsöppningarna.
- Denna produkt får endast användas av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller förståndshandikappade under uppsikt eller utförlig handledning.
- Förvara aldrig vätskor i flaskor eller burkar i frysutrymmet (i synnerhet inte kolsyrade drycker).
Flaskor eller burkar kan gå sönder!
- Stoppa inte isbitar direkt från frysen i munnen.
Risk för brännskada på grund av den mycket låga temperaturen!
- Ta inte med våta händer i djupfrysta varor. Händerna kan fastna i dem.
Risk för skador!

Barn i hemmet

- Skåpet är ingen leksak för barn!
- Förvara nyckel till skåp utrustade med lås utom räckhåll för barn.

Allmänna bestämmelser

Detta skåp är avsett för

- kylförvaring av matvaror,
- infrysning av matvaror,
- tillverkning av istärningar,
- dricksvatten.

Skåpet är radioavstört enligt EU:s riktlinjer 2004/108/EC.

Köldkretsen är testad med avseende på täthet.

Detta skåp uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater (EN 60335/2/24).

Förpackningsmaterialet

Förpackningen skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot naturen och kan återvinnas. Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt.

Hör med din kommun eller ditt lokala renhållningsverk om vad som gäller.

Varning

Lämna inte förpackningsmaterialet åt barn. Kvävningsrisk på grund av wellpapp och plastfolie!

Skrota gamla produkter

Gamla skåpet är inte värdelöst avfall! Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.

 Denna produkt följer den europeiska riktlinjen 2002/96/EG för elektriska apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Riktlinjen anger ramarna för hur skrotning och återvinning av förbrukade produkter ska hanteras inom EU.

Varning

När det gäller uttjänta kyl-/frys-skåp

1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Klipp av anslutningssladden så nära skåpet som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt.

Kyl-/frys-skåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen. Som kräver en fackmannamässig skrotning. Se till att rörledningarna inte skadas innan skåpet skrotas.

Transport

Skåpen är tunga och måste säkras vid transport och vid installation.

Eftersom produkten är så tung och stor krävs minst två personer för att ställa den på plats. Då minimeras dessutom risken för skador på person och produkt.

Platsen

Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (spis, element etc). Om detta inte går att undvika måste lämplig isolerskiva placeras mellan skåp och värmekälla. Isolerskiva behövs inte om minimiavstånden är följande:

Till el och gashärlar: 3 cm.

Till annan värmekälla: 30 cm.

Vid placering bredvid ett annat kyl- eller frys-skåp krävs ett minsta avstånd på 25 mm för att förhindra uppkomst av kondens.

Vid placering av ett skåp eller dylikt ovanför produkten måste en spalt om 30 mm planeras in så att produkten vid behov kan dras ut ur nischen.

Den uppvärmda luften på baksidan av skåpet måste obehindrat kunna dra bort.

Underlag

Obs!

Skåpet är mycket tungt.

Utförande med automat: 187 kg

Golvet på uppställningsplatsen får inte ge vika. Förstärk eventuellt golvet.

För att dörrarna ska kunna öppnas helt vid uppställning i ett hörn eller en nisch måste alla minimimått uppfyllas. Se kapitlet "Installationsmått".

Överstiger djupet hos angränsande köksinredning 60 cm måste minimimåtten för sidoavstånden uppfyllas för att dörrarna ska kunna öppnas till maximal vinkel.

Observera rumstemperatur och ventilation

Klimatklassen finns angiven på typskylten. Denna anger inom vilka rumstemperaturer skåpet kan användas. Typskylten finns längst ner till höger i kylutrymmet.


Klimatklass	tillåten rumstemperatur
SN	+10 °C till 32 °C
N	+16 °C till 32 °C
ST	+16 °C till 38 °C
T	+16 °C till 43 °C

Ventilation

Täck under inga omständigheter för från- och tilluftsöppningarna på den bakre väggen.

I annat fall får kompressorn arbeta mer, vilket leder till högre strömförbrukning.

Sätt de medföljande avståndshållarna i de för ändamålet avsedda hållarna på skåpets baksida. Därigenom iakttas det minsta avståndet till väggen.

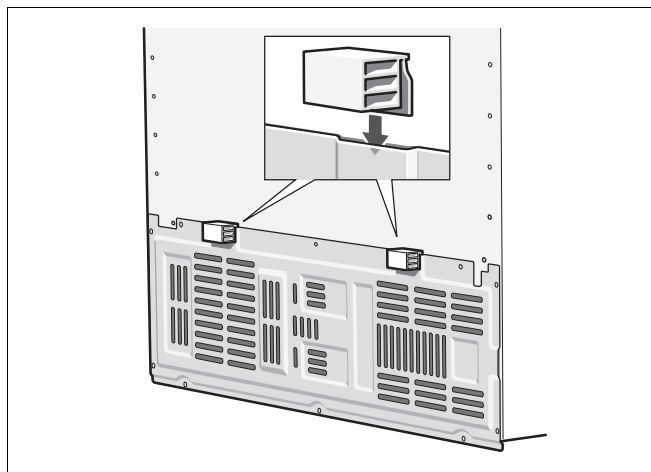

Uppställning och anslutning

Låt en fackman installera och ansluta skåpet enligt medföljande installationsanvisning.

När skåpet ställts upp bör man vänta minst 1 timme innan skåpet tas i drift. Under transporten kan det förekomma att oljan i kondensorn flyttas till kylsystemet.

Rengör skåpet innan det tas i bruk.
Se kapitlet "Rengöring och skötsel".

Vattenanslutningen måste ovillkorligen göras före den elektriska anslutningen.

Förutom de föreskrifter som gäller för respektive land måste anslutningarna göras i enlighet med de lokala elverks- och vattenverksföreskrifterna.

Avlägsna transportsäkringen från hyllor och fack först efter installationen.

Vattenanslutning

Vattenanslutningen får endast utföras av en sakkunnig installatör enligt gällande föreskrifter.

Anslut skåpet till en dricksvattenledning.

- Minsta tryck 0,15 MPa (1,5 bar)
- Högsta tryck upp till 0,85 MPa (8,5 bar)

Vattnets smak och lukt kan förbättras om man installerar medföljande vattenfilter. Tänk i detta fall på att anslutningen blir lite annorlunda. Se kapitlet "Vattenfilter".

Råd

Maximal yttre diameter för vattenledningen (utan förbindelstycke) är 10 mm.

Elektrisk anslutning

Använd inga förlängningssladdar eller grenuttag. För att ansluta denna produkt krävs ett fast installerat vägguttag.

Detta vägguttag måste vara lätt att nå. Skåpet ansluts till vägguttag med 220–240 V/50 Hz växelström installerat enligt gällande bestämmelser. Vägguttaget måste vara säkrat med en säkring på 10 till 16 A eller högre.

När det gäller skåp för icke europeiska länder måste man noga kontrollera om spänning och strömtyp på typskylten överensstämmer med elnätet på platsen. Typskylten finns längst ned till höger i skåpet. Om det eventuellt är nödvändigt att byta nätkabeln måste arbetet göras av fackman.


⚠ Varning!

Skåpet är inte lämpligt att ansluta till en elektronisk "energisparkontakt" (t. ex. Ecoboy; Sava Plug) och till växelriktare som omvandlar likström till 230 V växelström (t. ex. soleanläggningar eller fartygsnät).

Ställa upp skåpet


För att skåpet ska fungera invändningsfritt måste det ställas upp med hjälp av ett vattenpass.

Om skåpet lutar kan detta medföra att vattnet rinner ut från icemakern, att istärningarna blir ojämna eller att dörrarna inte stängs riktigt.

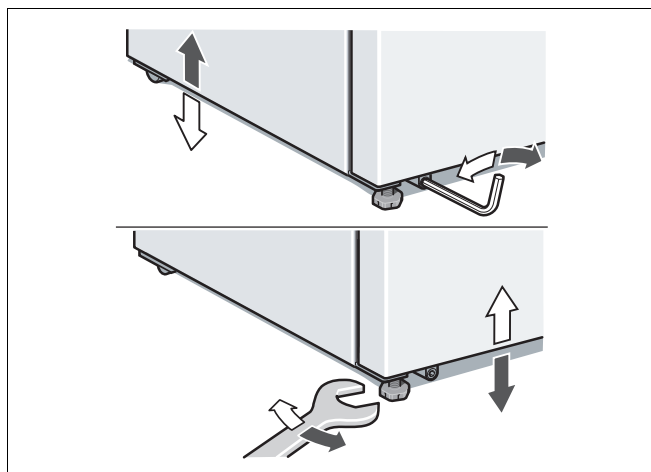

- Placera skåpet på avsedd plats.
- Rikta in de främre fötterna med en sexkantsnyckel.
- Rikta in de bakre fötterna med en insexnyckel.

Installationsmått

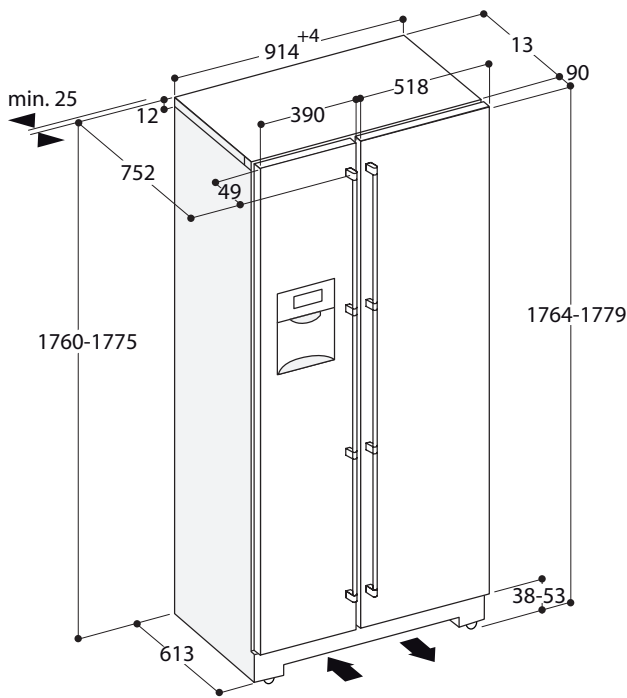

Demontering av skåpdörrarna och handtagen

Om skåpet inte går in genom lägenhetsdörren kan skåpdörrarna och handtagen skruvas bort.


Obs!

Om det eventuellt är nödvändigt av skruva av skåpdörrarna konsultera alltid först Service.

Översiktsbild

Denna bruksanvisning gäller för flera modeller.

Avvikelser från bilderna kan förekomma.

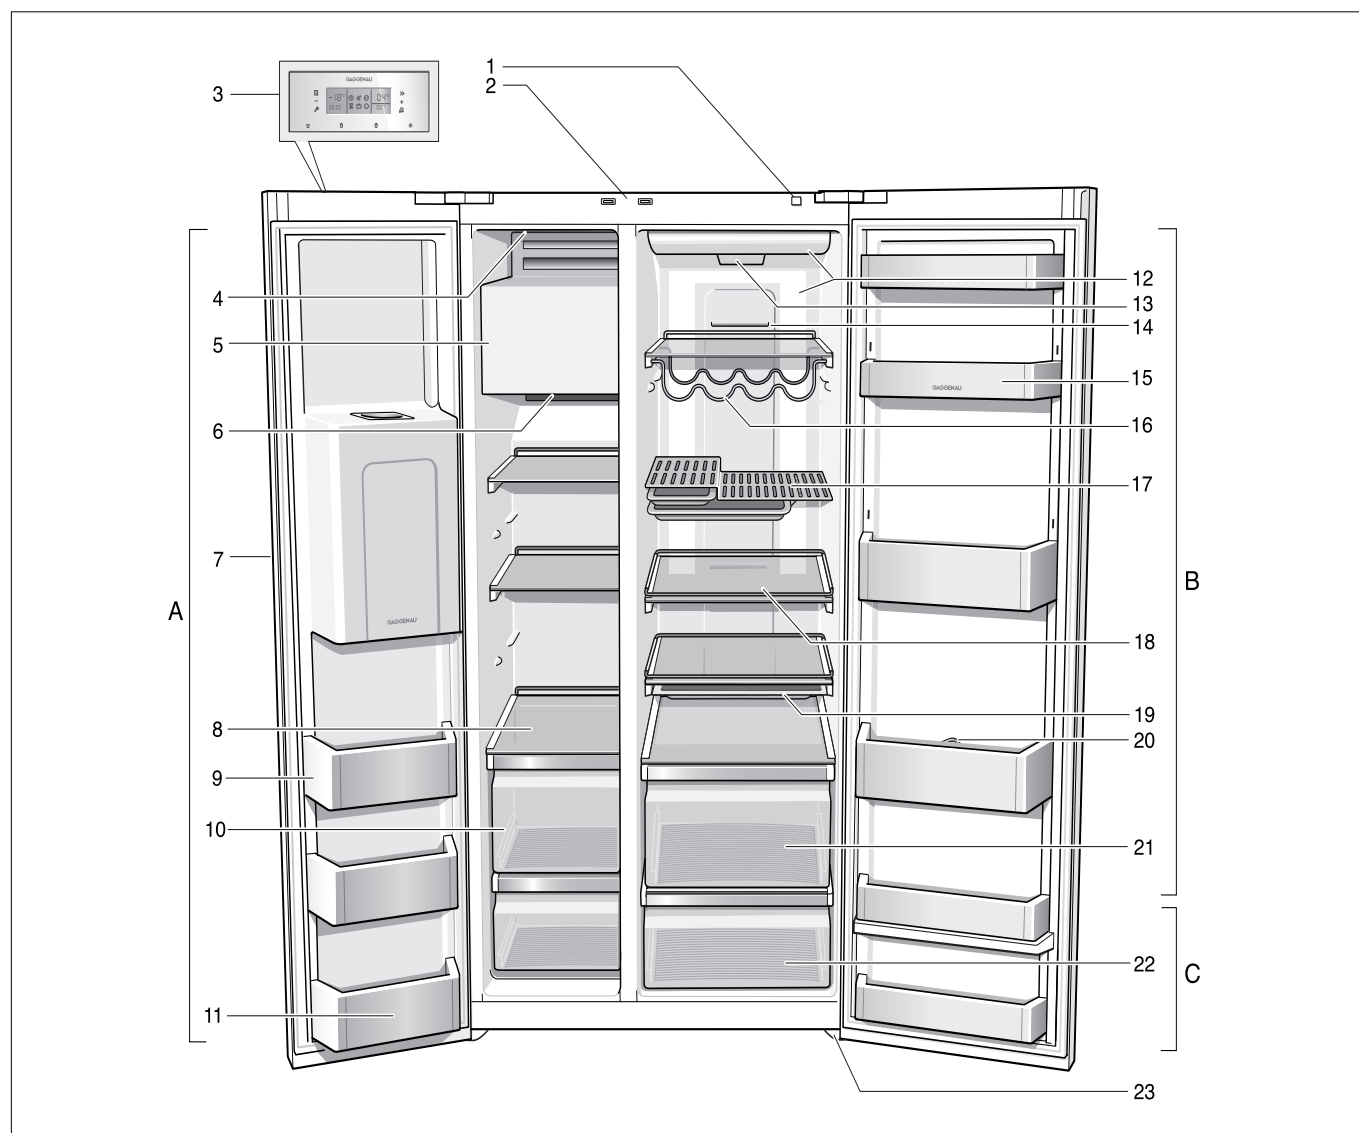

A Frysutrymme
kan ställas in mellan -14°C och -24°C

B Kylutrymme
kan ställas in mellan $+2^{\circ}\text{C}$ och $+8^{\circ}\text{C}$

C Färskkyllådorna
kan ställas in mellan 0°C och $+4^{\circ}\text{C}$

1 På/av-knapp

2 Ljusströmbrytare kyl- och frysutrymme

3 Manöver- och indikatorfält

4 På/av-omkopplare icemaker

5 Icemaker/Istärningslåda

6 Ventilationsöppning

7 Is- och vattenautomat

8 Glashyllor frysutrymmet

9 Dörrfack

10 Frysåda

11 Dörrfack (2-stjärnigt fack)
för kortvarig förvaring av matvaror och glass

12 Belysning kylutrymme

13 Partikelfilter/Vattenfilter

14 Ventilationsöppning

15 Glashylla med flaskhylla

16 Vin- och champagnehylla

17 Dörrfack

18 Utdragbar glashylla

19 Utdragbar glashylla med serveringsfat

20 Dörrfack med flaskhållare

21 Grönsaksfack med fuktfilter


22 Färskkyllådorna

23 Skruvfötter

Manöverpanel

Manöverpanelen på dörrarna består av ett beröringskänsligt område.

Genom att röra vid ett knappområde aktiverar man motsvarande funktion.

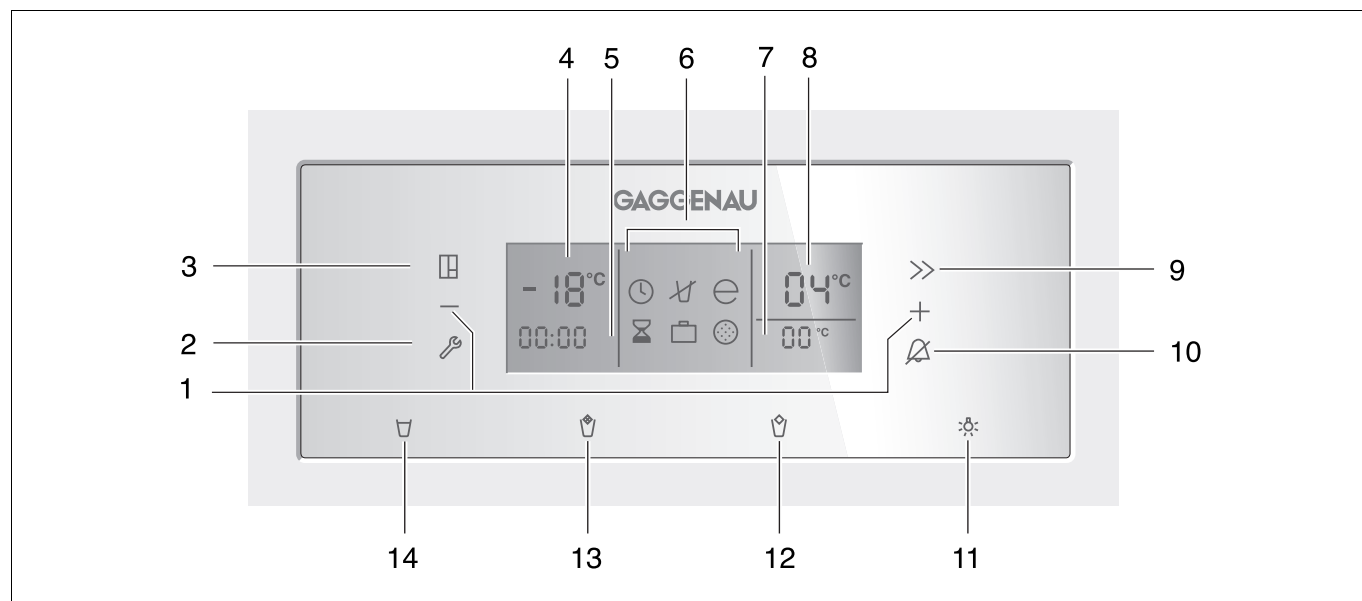

1 Inställningsknapparna +/-

Med dessa knappar kan

- temperaturerna i de olika kylzonerna ställas in.
- specialfunktionerna slås på och stängas av.

2 Knapp specialfunktioner

För att välja specialfunktionerna. Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad funktion markeras. Se kapitlet "Specialfunktioner".

3 Väljarknapp

För att kunna göra temperaturinställningar för de olika temperaturzonerna (kylutrymme, frysutrymme, färskskylldåda). Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad zon markeras med en punkt i indikatorfältet.

4 Indikator frysutrymme

Visar den aktuella inställningen i frysutrymmet.

5 Indikator tid

Anger det aktuella klockslaget eller tidsnedräkningen med aktiverad specialfunktion hos timern.

6 Indikator specialfunktioner

Visar de tillgängliga specialfunktionerna. Se kapitel "Specialfunktioner".

7 Indikator färskskylldåda

Visar temperaturinställningen i färskskylldådan.

8 Indikator kylutrymme

Visar den aktuella inställningen i kylutrymmet.

9 Knapp för snabbkylning och snabbinfrysning

För att sätta igång funktionerna snabbinfrysning eller snabbkylning. Se kapitlet "Snabbinfrysning" och "Snabbkylning".

Dessutom kan funktionen "snabbis" för en snabbare produktion av isbitar aktiveras. Se kapitlet "Specialfunktioner".

10 Alarm- och barnsäkringsknapp

Knappen används för att

- Stänga av varningssignalen.
Se kapitlet "Varningssignaler".
- Sätta igång och stänga av barnsäkringen.

Med barnsäkringen kan skåpet säkras mot oönskad ändring av inställningarna.

Undantag: Vid en varningssignal kan man trycka in alarm- och barnsäkringsknappen för att stänga av varningssignalen.

Slå på och stänga av

Håll knappen intryckt i 5 sekunder. När funktionen är inkopplad visas ett lås i indikatorfältet.

11 På/Av-knapp belysning is- och vattenautomat

12 Knapp för is

13 Knapp för krossad is

14 Knapp för vatten

Slå på strömmen

Slå på skåpet med på/av-knappen.

Tryck på alarm- och barnsäkringsknappen.
Varningssignalen stängs av.

Varningssymbolen för kyl- och frysutrymmena slocknar så snart den inställda temperaturen nåtts.

De förinställda temperaturerna uppnås efter flera timmar.
Förvara inga matvaror i skåpet innan dess.

Från fabriken rekommenderas följande temperaturer:

Kylutrymme:	+4 °C
Frysutrymme:	-18 °C
Färskkylådorna:	+2 °C

Ställa in temperaturen


För att man ska kunna göra temperaturinställningarna för de olika klimatzonerna (kylutrymme, frysutrymme, färskkylåda) måste först önskat område väljas.

1. För att göra det, håll valknappen intryckt tills önskad klimatzon markeras med en punkt.
2. Ställ in temperaturen med inställningsknapparna "+" (varmare) eller "-" (kallare).

Det senast visade värdet lagras av systemet.

Kylutrymme

Kylutrymmet kan ställas in från +2 °C till +8 °C.

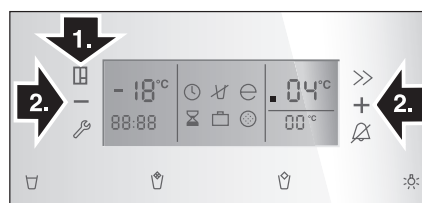


Temperaturen kan ställas in i steg om 1 °C.

Känsliga matvaror bör inte förvaras varmare än +4 °C.


Frysutrymme

Frysutrymmet kan ställas in från -14 °C till -24 °C.

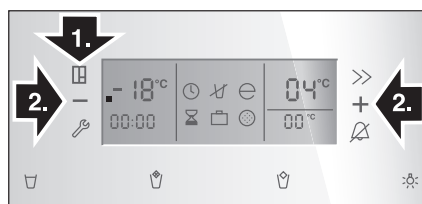

Färskkylådorna

Färskkylådan kan ställas in i temperaturområdena 0 °C/+2 °C/+4 °C.

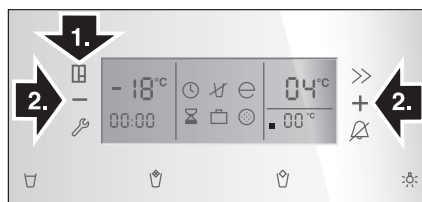

Varningssignal

I följande fall kan en varningssignal utlösas.

Dörrvarningssignal

Dörrvarningssignalen ljuder när en av skåpdörrarna stått öppen längre än en minut. Genom att stänga dörren stängs varningssignalen åter av.

Tryck på larm- och barnsäkringsknappen för att stänga av varningssignalen.

Temperaturvarningssignal

Temperaturvarningssignalen slås på när det är för varmt i frys- eller kylutrymmet och matvarorna är i farozonen.


Utan fara för de djupfrysade varorna kan den akustiska och optiska signalen uppträda vid:

- skåpet tas i bruk,
- man lägger in en större mängd färska matvaror.

Frysutrymme

I frysutrymmets indikatorfält blinkar "AL" och en varningssymbol visas.

Tryck på larm- och barnsäkringsknappen för att stänga av varningssignalen.

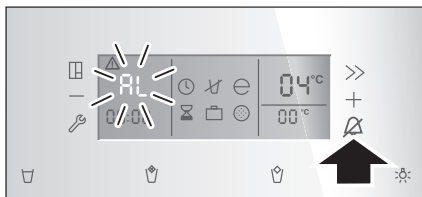

Temperaturindikatorn visar under 10 sekunder den varmaste temperatur som varit i frysutrymmet. Därefter visas åter den inställda temperaturen.

Varningssymbolen slocknar så snart den inställda temperaturen åter nåts.

Obs!

Frys gods som tinat får inte frysas in på nytt. Först efter det att varan tillagats (kokts eller stekts) kan varan på nytt frysas in.


Utnyttja inte längre den maximala förvaringstiden för frys godset.

Kylutrymme

I kylutrymmets indikatorfält lyser "AL" och en varningssymbol visas.

Tryck på larm- och barnsäkringsknappen för att stänga av varningssignalen.

Varningssymbolen slocknar så snart den inställda temperaturen åter nåts.

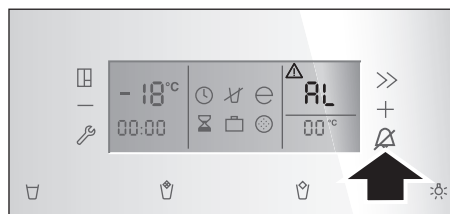

Obs!

När det blivit för varmt i kylutrymmet, bör kylvarorna upphettas innan de förtärs.

Råa livsmedel bör i tveksamma fall ej användas.

Snabbkylning


Vid snabbkylning kyls kylutrymmet ner så kallt som möjligt under ca 6 timmar. Därefter ställs automatiskt om till den tidigare inställda temperaturen.

Snabbkylning lämpar sig särskilt:

- Innan större mängder livsmedel läggs in.
- För snabbkylning av drycker.

Slå på snabbkylning

1. Håll valknappen intryckt tills en punkt visas i indikatorfältet för kylutrymmet.
2. Tryck därefter på snabbkylnings- och snabbinfrysningsknappen. I indikatorfältet visas "SU" med en stjärna.

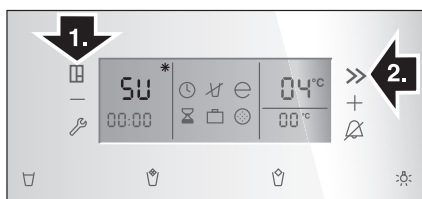

Stänga av snabbkylning

1. Välj åter område kylutrymme.
2. Tryck därefter på snabbkylnings- och snabbinfrysningsknappen. "SU" och stjärnan visas inte längre.

Snabbinfrysning

Matvaror bör frysas in så snabbt som möjligt för att vitaminer, näringsvärde, utseende och smak ska bevaras. För att bevara vitaminer, näringsvärde, utseende och smak.

Slå på snabbinfrysning några timmar innan du lägger in färska matvaror för att det inte ska bli en oönskad temperaturstegring.

I allmänhet räcker 4–6 timmar. Tänker du frysa in den maximala mängden livsmedel måste den kopplas in 24 timmar i förväg.

Mindre mängder matvaror kan frysas in utan att snabbinfrysningsfunktionen är tillslagen.

Slå på snabbinfrysning

1. Tryck på valknappen tills en punkt visas i indikatorfältet för frysutrymmet.
2. Tryck därefter på snabbkylnings- och snabbinfrysningsknappen. I indikatorfältet visas "SU" med en stjärna.



Stänga av snabbinfrysning

1. Välj åter frysutrymme.
2. Tryck därefter på snabbkylnings- och snabbinfrysningsknappen. "SU" och stjärnan visas inte längre.

Råd

Superinfrysningsfunktionen stängs automatiskt av efter 2½ dagar.

Extrafunktioner

Timer

Med denna funktion kan man ställa in ett tidsintervall om 0–99 minuter och påminnas om när t. ex. matvaror ska tas ut vid en bestämd tidpunkt.


Från fabriken är ett värde om 20 minuter förinställt.

Obs!

Flaskor med dryck kan frysa sönder om de förvaras längre än 20 minuter i frysutrymmet.

Slå på timern

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills funktionens symbol är vald.
2. För att aktivera funktionen, tryck på inställningsknappen "+" tills den valda symbolen dessutom markeras med en punkt nertill, till vänster.

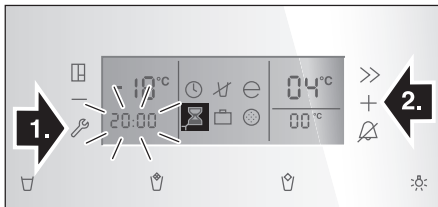

3. Ställ in önskad tid med inställningsknapparna "+" och "-".
4. Starta tidsnedräkningen med specialfunktionsknappen.



Avbryta tidsnedräkningen

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.
2. För att avbryta funktionen, tryck samtidigt in inställningsknapparna "+" och "-" i 3 sekunder.

Råd

Om man trycker upprepade gånger på knappen kan tiden ändras i enminuterssteg. Om man håller ner knappen längre kan tiden ändras i 3-minuterssteg.

"eco"-inställning

Med "eco"-funktionen ställs skåpet in på energisparläge.


Skåpet ställs automatiskt om till följande temperaturer:

Kylutrymme: +6 °C

Frysutrymme: -16 °C

Slå på "eco"

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills funktionens symbol är vald.
2. För att aktivera funktionen, tryck på inställningsknappen "+" tills den valda symbolen dessutom markeras med en punkt nertill, till vänster.

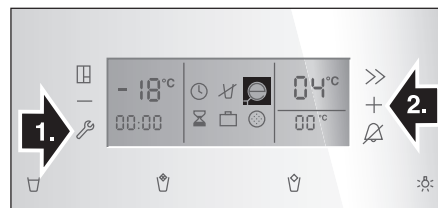

Stänga av "eco"

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.
2. För att deaktivera, tryck på inställningsknappen "-". Efter 20 sekunder försvinner den valda symbolen.

Semesterläge

Tryck på knappen "options" tills [vacation] väljs med en triangel.


Temperaturen i kylutrymmet ställs automatiskt om till +14 °C.

Obs!

Förvara inga matvaror i kylutrymmet under denna tid!

Slå på semesterläge

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills funktionens symbol är vald.
2. För att aktivera funktionen tryck på inställningsknappen "+" tills den valda funktionen dessutom markeras med en punkt till vänster nedtill.

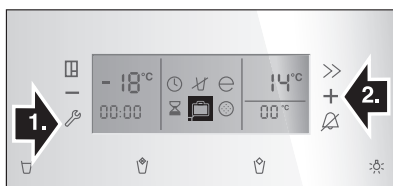

Stänga av semesterläge


1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.
2. För att deaktivera, tryck på inställningsknappen "-". Efter 20 sekunder försvinner den valda symbolen.

Klocka

I indikatorfältet visas klockan. Med klockfunktionen kan tiden ställas in.

Ställa in klockan

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.
2. För att aktivera funktionen, tryck på inställningsknappen "+" tills den valda symbolen dessutom markeras med en punkt nertill, till vänster.
3. Ställ in önskat klockslag med inställningsknapparna "+" eller "-". Efter 20 sekunder är den inställda tiden lagrad.

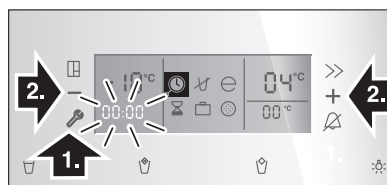

Råd

När timerfunktionen är igång visas inte den inställda tiden.

✂ Stänga av funktionen för isbitar och vatten

Med denna funktion kan man stänga av is- och vattenautomaten.


Obs!

Stäng ovillkorligen av vattentillförseln till skåpet några timmar innan icemakern stängs av.

Töm och rengör istärningslådan. Sätt tillbaka lådan. Se till att islådan hakar i hyllan.

Frånkoppling

1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.
2. För att aktivera funktionen, tryck på inställningsknappen "+" tills den valda symbolen dessutom markeras med en punkt nertill, till vänster.

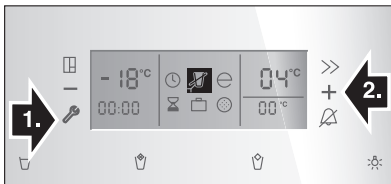

Sätta igång


1. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.
2. För att deaktivera, tryck på inställningsknappen "-". Efter 20 sekunder försvinner den valda symbolen.

❖ Snabbis

Med denna funktion kan tillverkningen av isbitar påskyndas.

Slå på och stänga av

Tryck på snabbkylnings- och snabbinfrysningsknappen tills symbolen är vald (fungerar endast när indikatorerna frysutrymme, kylutrymme och färskkylutrymme inte är valda).

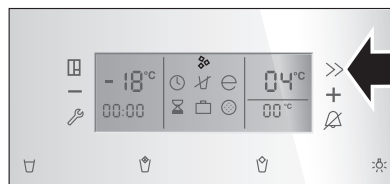

Råd

När funktionen snabbis aktiveras höjs tidvis skåpets effekt. Därmed höjs energiförbrukningen.

⦿ Filterbyte


Efter 6 månaders drift kommer du att via indikatorn uppmanas att byta filterpatron.

Symbolen visas med en blinkande punkt.

Aktivera ny filterpatron

Efter byte av filterpatron måste funktionen aktiveras på nytt.

1. Byta filterpatron Se kapitlet "Vattenfilter".
2. Tryck upprepade gånger på specialfunktionsknappen tills symbolen åter är vald.

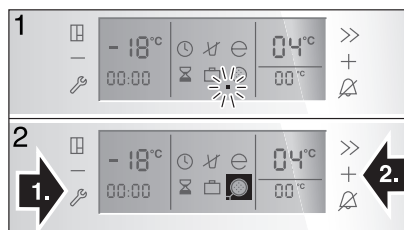

3. Tryck på inställningsknappen "+". Vald indikator deaktiveras efter 20 sekunder.


Viloläge

Inställningar för viloläget:

- Akustisk signal stängs av.
- Snabbkylning och snabbinfrysning avslutas (om de varit aktiverade).
- När det gäller innerbelysningen ska man tänka på att denna belysning endast stängs av i skåp med LED-belysning.
- Belysningen i indikatorfältet reduceras till bakgrunds-belysning.
- Knappar spärras (utom specialfunktionsknappen och "+"-knappen).

Slå på och stänga av

Håll specialfunktionsknappen och inställningsknappen "+" samtidigt intryckta i 5 sekunder.

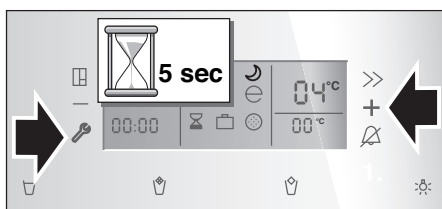


Ställa in temperaturen

Temperaturen kan visas i grader Celsius (°C) eller grader Fahrenheit (°F).

Ställa in temperaturen

Håll specialfunktionsknappen och snabbkylnings- och snabbinfrysningsknappen intryckta i 5 sekunder.

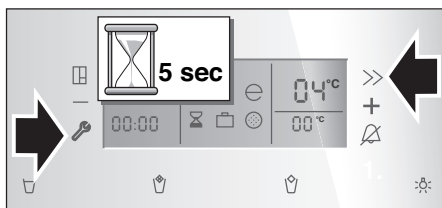

Beroende på tidigare inställning slås om till den andra temperaturenheten.

Kylutrymme

Temperaturen i kylutrymmet kan ställas in från +2 °C till +8 °C.

Vi rekommenderar en inställning på +4 °C.

Känsliga matvaror bör inte förvaras varmare än 4 °C.

Använda kyldelen

För förvaring av bageriprodukter, färdiglagade rätter, konserver, kondenserad mjölk, hårda ostar, köldkänslig frukt och grönsaker; sydfruktar som t. ex. mandariner, bananer, ananas, meloner, avokado, papayas, passionsfrukter, auberginer, samt frukt som ska eftermogna, tomater, gurkor, gröna tomater och potatis.

Tänk på följande när du lägger in matvaror:

- Låt varma eller heta drycker kylas utanför skåpet.
- Förpacka dem lufttätt så att de inte förlorar i smak eller blir torra.
- Blockera inte ventilationsöppningarna med matvaror så att ventilationen hindras.
- Att olja och fett inte kommer i kontakt med plastdelarna eller dörrtätningen.


Grönsaksfack med fuktfilter

Den här lådan täcks av ett specialfilter som släpper igenom luft men håller kvar fukten.

Vid hög luftfuktighet håller sig bladgrönsaker färska längre. Grönsaker och frukt bör förvaras vid något lägre luftfuktighet.

Luftfuktigheten i grönsakslådorna är beroende av mängden lagrade matvaror.

En för hög luftfuktighet kan leda till att det bildas vattendroppar och att grönakerna ruttnar.

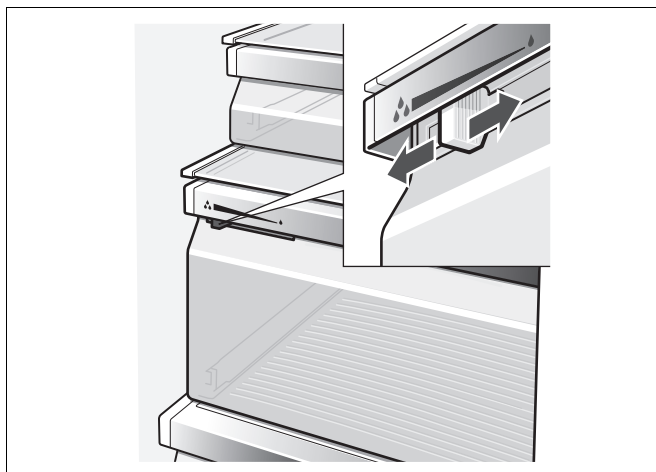

Hög luftfuktighet

Reglaget till vänster – ventilationsöppningen är stängd.

Låg luftfuktighet

Reglaget till höger – ventilationsöppningen är öppen.

Färskkylådorna (nära 0 °C)

(beroende på modell)

Temperaturen i färskkylfacket håller sig nära 0 °C. Den låga temperaturen gör att detta är den perfekta förvaringsplatsen för känsliga matvaror.

Matvaror kan förvaras två till tre gånger så lång tid jämfört med i det normala kylutrymmet utan att färskheten påverkas.

I färskkylådan kan du förvara:

I princip alla livsmedel som är färska och ska förbli färska ännu längre såsom: kött, korv, färsk fisk, skaldjur, mjölk, smör, mjuka ostar, kesella, grönsaker eller frukt.

Olämpligt att förvara i färskkylen:

Frukt och grönsaker som är känsliga för kyla såsom sydfrukter, avocado, papaya, passionsfrukt, aubergine, gurka, paprika, dessutom omogen frukt, gröna tomater, potatis och hårda ostar. Den idealiska förvaringsplatsen för dessa livsmedel är kyldelen.


Tänk på följande när du köper livsmedel:

Hållbarheten kommer an på hur färsk matvaran är när du köper den. I princip gäller följande: ju färskare livsmedel du lägger i färskkylen desto längre håller de sig färska. Se därför alltid till att du får färska varor när du handlar.

Nettovolym


Uppgifterna om nettovolym finns på typskylten till skåpet. Se bild i kapitlet "Service".

Vin- och champagnehylla

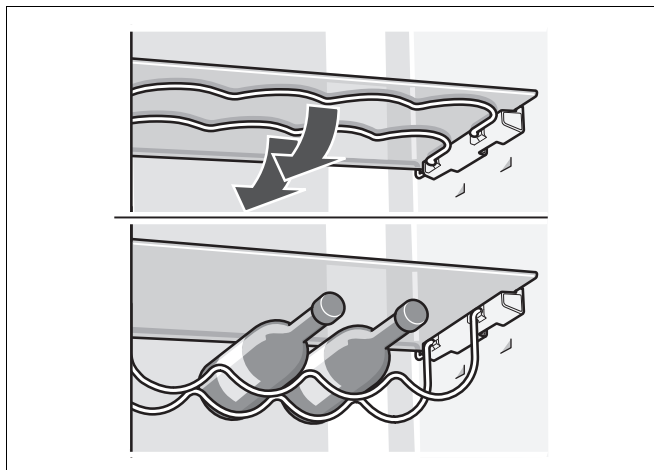


På vin- och champagnehyllan kan flaskor förvaras säkert. Om utrymmet behövs för andra matvaror, kan metallbågarna fällas uppåt.

Gastronorm-låda

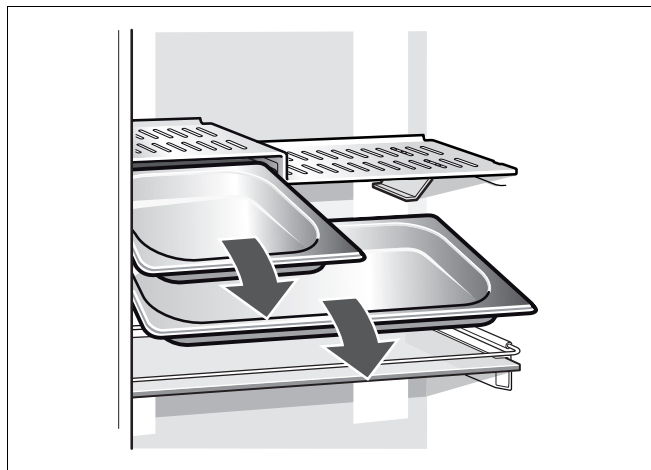


I Gastronorm-blecket kan maträtter förvaras på ett platsbesparande sätt i kylskåpet.

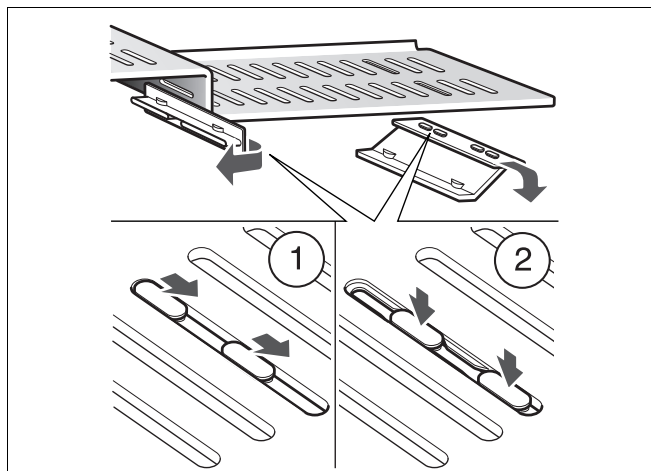

Om du använder en annan storlek av Gastronorm-lådan kan fästeanordningarnas läge ändras.


Nivåhylla

Innan man kan dra ut nivåhyllan, måste Gastronormblecket först tas ut.

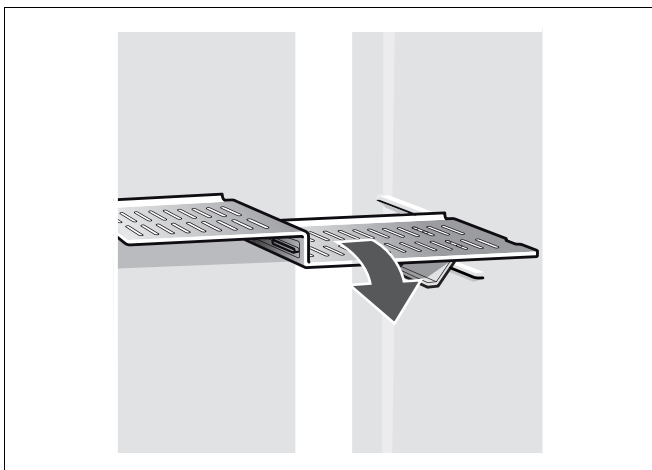


Dra nivåhyllan mot dig och dra ut den.

Serveringsfat

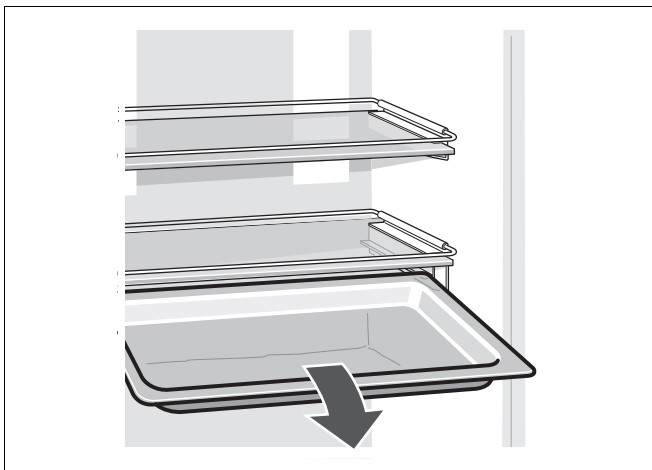


Utdragbar glashylla

Innan man kan dra ut glashyllan, måste serveringsfatet först tas ut.

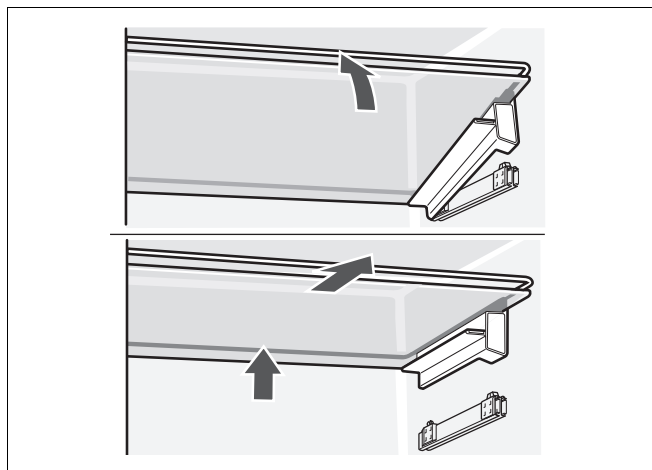


För att lossa glashyllan från fästordningen lyft den först i framkanten, sedan baktill och ta ut den.

Dörrfack

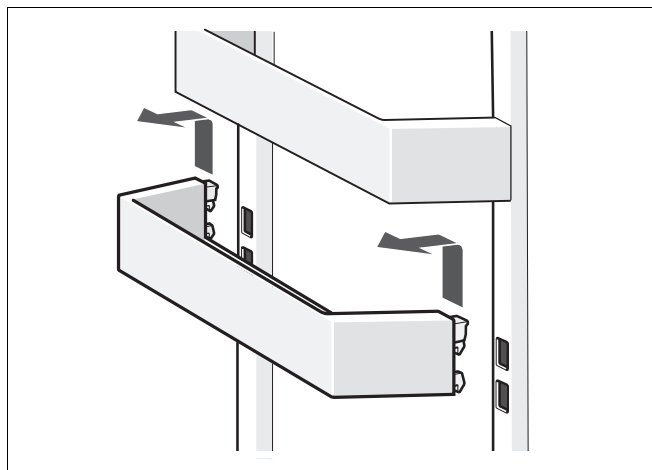

Lyft och ta ut dörrfacken.

Flaskhållare

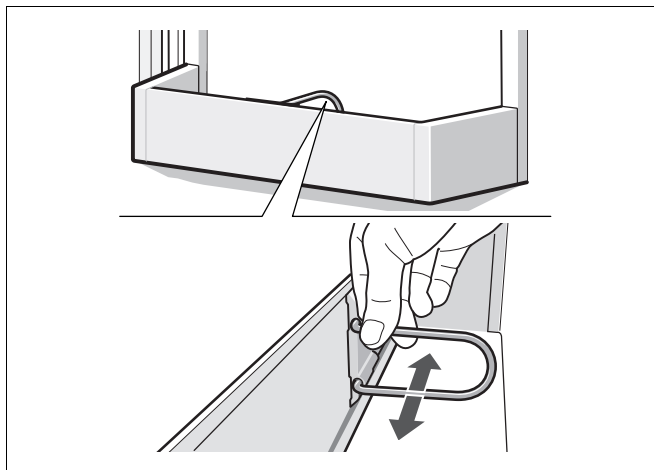

Flaskhållaren hindrar att flaskor ramlar omkull när man öppnar och stänger dörren.

Frysutrymme

Temperaturen i frysutrymmet kan ställas in från -14°C till -24°C .

Vi rekommenderar en inställning på -18°C .

Använd frysutrymmet till:

- För förvaring av djupfrysta matvaror
- För infrysning av matvaror.
- För tillverkning av istärningar.

Råd

Se till att dörren till frysutrymmet alltid är stängd. När luckan är öppen tinar de djupfrysta varorna och det bildas is frysacket. Dessutom: energiförlust genom hög strömförbrukning.

När frysskåpsdörren stängs uppstår ett undertryck varigenom ett sugande ljud uppstår. Vänta två eller tre minuter så att det inte längre är undertryck i skåpet.

Använd endast färska och felfria matvaror till infrysning. Matvaror som ska frysas in bör inte komma i beröring med redan djupfrysta matvaror. Förpacka dem lufttätt så att de inte förlorar i smak eller blir torra.

Infrysningskapacitet

Uppgifter om max. infrysningskapacitet under 24 timmar hittar du på typskylten. Se kapitlet "Service".

Så här förpackar du varan på rätt sätt:

1. Lägg varan i förpackningen.
2. Tryck ut all luft ur förpackningen.
3. Förslut förpackningen väl.
4. Märk förpackningen med innehåll och infrysningsdatum.

Olämpliga förpackningsmaterial:

Omslagspapper, pergamentpapper, cellofan, soppåsar, begagnade påsar.

Lämpliga förpackningsmaterial:

Plastfolie, aluminiumfolie, frysbägare, fryspåsar. Du hittar dessa produkter i fackhandeln.

För att försluta förpackningarna lämpar sig:

Gummiband, plastklämmor, snören, köldtålig tejp eller liknande.

Polyetenpåsar kan svetsas ihop med en foliesvets.

Hållbarheten hos en djupfryst vara

Hållbarheten kommer an på vilken matvara det handlar om. Vid en temperaturinställning om -18°C :

- Fisk, korv, färdiglagad mat, bakverk:
upp till **6 månader**
- Ost, fågel, kött:
upp till **8 månader**
- Grönsaker, frukt:
upp till **12 månader**

Köpa och förvara djupfrysta varor

Tänk på följande när du köper djupfrysta matvaror

- Köp inga skadade förpackningar. Matvaran är i sådana fall för det mesta uttorkad!
- Kontrollera att bäst-före-datum inte har gått ut.
- Termometern i affärens frysdisk måste visa en temperatur lägre än -18°C . Om så inte är fallet förkortas hållbarheten hos varan.
- Köp de djupfrysta matvarorna sist. Förpacka dem i tidningspapper eller i en kylväska och transportera hem dem så snabbt som möjligt.
- Lägg dem genast i frysfacket. Bäst-före-datum gått ut.

Upptining

Upptining av frysta varor kan ske på olika sätt beroende på varans art och ändamål:

- I rumstemperatur
- i kylskåp
- i ugn (med/utan varmluft)
- i mikrovågsugn

Råd

Varor som tinat kan inte frysas in igen. Först efter det att varan tillagats (kokts eller stekts) kan varan på nytt frysas in.

Utnyttja inte längre den maximala förvaringstiden för frysgodset.

Is- och vattenautomat

Allt efter behov kan man få:

- kylt vatten
- krossad is
- isbitar

Varning

Ta aldrig i automatöppningen för isbitar!

Risk för skador!

Obs!

Lägg aldrig flaskor eller matvaror i islådan för snabbkylning. Icemakern kan ta skada av det.

Tänk på följande då skåpet tas i drift

Is- och vattenautomaten fungerar endast när skåpet är anslutet till vattennätet.

Efter det att skåpet tagits i bruk tar det ca 24 timmar innan den första omgången isbitar är färdig.

När skåpet anslutits finns fortfarande luftblåsor i ledningarna.

Tappa ur och håll bort vattnet tills det är fritt från luftblåsor. Håll ut de första 5 glasen.

När icemakern används första gången bör de första 30–40 isbitarna inte användas av hygieniska skäl.

Råd beträffande driften av icemakern

När frysutrymmet har rätt temperatur, rinner vatten in i icemakern och fryser till isbitar. De färdiga isbitarna hålls sedan automatiskt ut i islådan.

Ibland händer det att isbitarna sitter ihop. Under transporten till öppningen lossnar de dock för det mesta.

När islådan är full stängs isberedningen automatiskt av.

Icemakern kan tillverka ca 140 isbitar inom loppet av 24 timmar.

När icemakern arbetar hörs ett summerljud från vattenventilen. Man hör också när vattnet rinner till icemakern och när isbitarna faller ned i islådan.

Beakta dricksvattenkvaliteten

Materialet som används i dricksvattenautomaten ger inte vattnet någon lukt eller smak.

Skulle vattnet ha en bismak kan orsakerna vara:

- Mineral- eller klorhaltigt dricksvatten.
- Materialet i vattenledningen eller slangen till skåpet.
- Dricksvattnets färskhet. Om inget vatten tappats på ett tag kan vattnet få en "avslagen" smak. I detta fall bör du fylla och hälla ut ca 15 glas vatten.

Om vattnet har dålig lukt och smak kan man komma tillrätta med detta genom att installera bifogat filter på den inkommande ledningen.

Det medföljande vattenfiltret filtrerar uteslutande partiklar från det tillförda vattnet, inte bakterier eller mikrober.

Hämta is/vatten

- Välj knapp för is och vatten (vatten, krossad is eller istärningar).
- Håll knappen intryckt tills du har önskad mängd i glaset.


Ta ut vatten:



Tips:

Vatten från vattenautomaten är "lagom" avkylt. Om kallare vatten önskas, tillför isbitar i glaset innan vattnet tappas på.

Ta ut is:

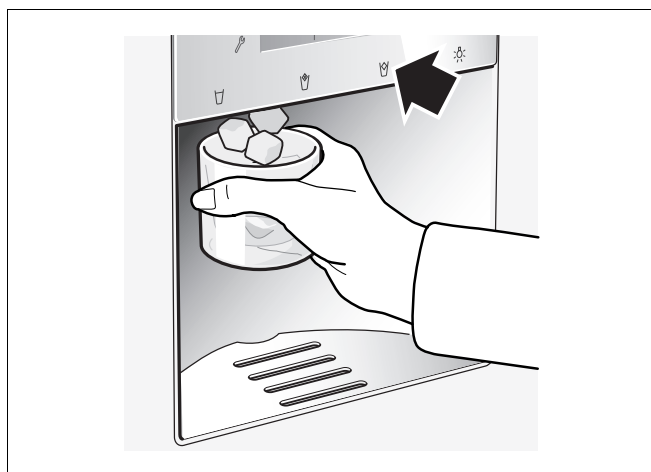

Ta icemakern ur drift

Om du vet att du inte kommer att ta ut isbitar på mer än en vecka (t. ex. semester) bör den tillfälligt tas ur drift för att på så sätt förhindra att isbitarna fryser ihop.

- Ta ut istärningsbehållaren.
- Tryck ner på/av-omkopplaren bakom islådan – icemakern är avstängd.



- Töm och rengör istärningslådan. Sätt tillbaka lådan. Se till att islådan hakar i hyllan.

När du vill ta icemakern i drift igen:

- Tryck På/Av-omkopplaren bakom islådan uppåt – icemakern är påkopplad.

Råd

Beskrivningen under på/av-omkopplaren gäller endast för Service och ska inte beaktas.

Obs!

Använd inte skåpet på platser där vattenkvaliteten är tvivelaktig eller inte tillräckligt känd utan lämplig desinfektion före och efter filtret.

En filterpatron för partikelfiltret kan erhållas via Service.

Filterpatronen bör bytas senast efter 6 månader.

Efter 6 månader uppmanas du via indikatorn [filter change] att byta vattenfilterpatron.


Viktiga råd beträffande vattenfilter

- Vattensystemet står efter användning under ringa tryck. Var försiktig då filtret tas bort!
- Om inte skåpet använts på en längre tid eller om vatten smakar illa eller luktar, spola igenom vattensystemet. Låt vatten rinna under flera minuter från vattenautomaten. Byt filterpatron om den oangenäma smaken eller lukten består.

Byta filterpatron

Efter 6 månader uppmanas du via indikatorn [filter change] att byta vattenfilterpatron. Se kapitel "Specialfunktioner".

Ta ut filterpatronen på följande sätt:

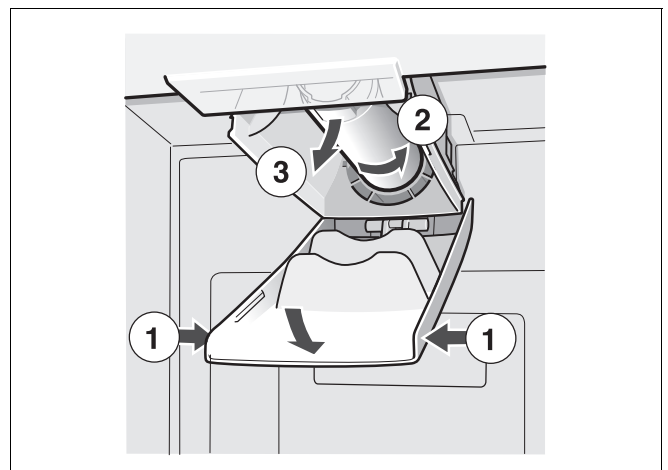

- Sätt in ny filterpatron.
- Tappa några liter vatten från vattenautomaten. Därigenom avlägsnas luften från vattensystemet.
- Håll ut vatten ur den gamla filterpatronen. Filterpatroner kan läggas i hushållssoporna.

Specifikations- och prestandatabladet

För filtermodell: 9000 225 170

Vid användning av utbytespatron: 9000 077 104

Modellen har testats av NSF International enligt ANSI/NSF-standarderna 42 & 53 och certifierats med avseende på reducering av nedan nämnda substanser.

Koncentrationen av de i vatten angivna lösta substanser, som tränger in i systemet, har sänkts till ett värde under eller lika med det tillåtna gränsvärdet enligt NSF/ANSI 42 och 53 för vatten avlett ur apparaten.

Råd

Även om testerna genomförts under standard-mässiga laborieförhållanden, kan den verkliga prestandan avvika.



Systemet provades och certifierades i modell 9000 225 170 av NSF International med avseende på ANSI/NSF-standard 53 för reducering av cystor och grumlingar samt med avseende på ANSI/NSF-standard 42 för reducering av klorsmak och lukt.

Nominell partikelklass

I

I.Nominell nyttjandekapacitet:

2.800 liter

Substans	Tvårsnitt för tillflödet	Tillflödes-koncentration	Spillvatten-koncentration	Genomsnittlig-reducering i %	Max. tillåten koncentration i spillvatten	Max. spillvatten	Min. reducering i %	NSF-test
Cystor *	166.500	Min. 50 000 /l	1	99,99	99,95	1	99,99	511077-03
Grumling	10,7	11 x 1 NTU	0,3 l	97,10	0,5 NTU	0,49	95,42	511078-03
Partikelklass I Partikelstorlek >0,5 till <1 µm	5.700.000	Minst 10 000 partiklar/ml	30.583	99,52	>85%	69.000	98,9	511079-03
Klorsmak och grumling	1,9	2,0 mg/l ±10%	0,05	97,3	>50%	0,06	96,84	511081-03

* På grundval av användning av *Cryptosporium parvum*-oocystor.

Riktlinjer för användning/vattenförsörjningsparameter:

Vattentryck: 207–827 kPa

Vattentemperatur *: 0,6 °C–38 °C

Flödes hastighet: 2,83 l/min.

Systemet ska installeras och drivas enligt av tillverkaren rekommenderade riktlinjer.

Filtret ska bytas var 6–9 månad.

Spola igenom det nya filtret i 5 minuter.

Närmare detaljer finns på garantikortet.

Denna produkt ska INTE användas när vattnet är mikrobiologiskt skadligt eller av obekant kvalitet utan lämplig desinficering före eller efter anslutning till systemet. Ett certifierat system för reduktion av cystor (producerade av vissa parasitiska vattenlevande protozoer) kan användas för desinfektion av vatten som i vissa fall innehåller filtrerbara cystor.

Hela systemet (utom engångspatronen) har garanti i ett år. Garantin för engångspatronen omfattar endast material- och tillverkningsfel. Drifttiden för filterpatroner av engångstyp beror på de lokala vattenförhållandena, varför ingen garanti ges.

Närmare information om priser på reservdelar finner du hos din återförsäljare eller ditt lokala reservdelsombud.

Tillverkad av:

3 M Material Technology (Guangzhou) Ltd.
9 Nanxiang Er road, Science City,
Guangzhou, 510663, P.R. China

Så här kan du spara energi

- Ställ det inte direkt i solljus eller i närheten av en värmekälla (t. ex. element). Använd vid behov en isolerande skiva.
- Låt varma maträtter och varma drycker svalna innan du sätter in dem.
- Lägga djupfrysta varor i kylutrymmet för upptining. Därmed utnyttjar du deras kyla till de matvaror som finns i kylskåpet.
- Låt skåpdörren stå öppen så kort tid som möjligt!

Driftsljud

Helt normala ljud

Ett brummande ljud – Kompressorn går. Fläkten går.

Ett bubblande, surrande eller gurglande ljud – Kylmedel strömmar genom rören. Vatten rinner in i icemakern.

Ett klickande ljud – Motorn går igång eller stängs av. Magnetventilen vid vattenanslutningen slår på respektive av.

Dunsande ljud – Färdiga isbitar ramlar ner i behållaren.

Undvika ljudstörningar

Apparaten står ojämnt

Rikta in apparaten med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna eller lägg något under fötterna.

Frysboxen ”ligger an”

Rucka lite på boxen så att den inte ligger an mot intilliggande möbler eller annan utrustning.

Lådor, korgar eller hyllor vickar eller är fastklämda

Kontrollera att delar som kan tas ut sitter stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut och sätt tillbaka dem på nytt.

Kärl inuti skåpet står för nära varandra

Flytta isär flaskorna och kärlen.

Avfrostning

Frysutrymme

Tack vare det helautomatiska No Frost-systemet blir det ingen is i frysen. Du behöver inte längre avfrosta skåpet.

Kylutrymme

Avfrostningen sker automatiskt.

Smältvattnet rinner via smältvattenavloppet ner i en avdunstningsskål på baksidan av produkten.

Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift

Stäng av skåpet

- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Ta skåpet ur drift

När skåpet inte ska användas under en längre tid:

- Stäng ovillkorligen av vattentillförseln några timmar innan skåpet stängs av.
- Ta ut alla matvaror ur skåpet.
- Stäng av skåpet.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Rengör skåpet inuti.
Se kapitlet "Rengöring och skötsel".

Låt dörrarna stå öppna för att förhindra uppkomsten av dålig lukt.

Rengöring och skötsel

Varning

Använd aldrig ångrengörare vid rengöring av skåpet!

Obs!

Använd inga sand-, klor- eller syrehaltiga puts- eller lösningsmedel.

Använd inga svampar som kan repa. På ytor av metall i skåpet kan korrosion uppstå.

Diska aldrig hyllor och fack i diskmaskinen. Delarna kan deformeras!

Gör så här:


- Stäng av skåpet före rengöringen.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen!
- Ta ut de frysta varorna och förvara dem på kall plats. Lägg kylklamparna (om sådana finns) ovanpå matvarorna.
- Rengör skåpet med en mjuk trasa, ljummet vatten och ett PH-neutralt rengöringsmedel. Tvättvattnet får inte komma in i belysningen.
- Använd endast rent vatten vid rengöring av tätningslisten och torka därefter ordentligt torrt.
- Efter rengöringen: Anslut och slå på skåpet igen.

Rengör inredningen

Alla flyttbara delar kan tas ut för rengöring.
Se kapitlet "Skåpets flexibla inredning".

Ta ut lådan


Dra ut lådan helt genom att lyfta den ur fästet och ta ut den.

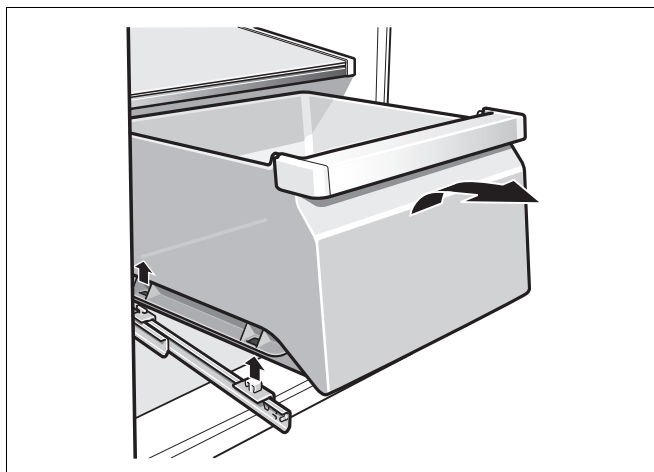


När man sätter tillbaka lådan, lägg den på utdragsskenorna och skjut in den i skåpet. Lådan snäpper fast genom att man trycker ner den.

Ta ut fuktfiltret

Ta först ut grönsakslådan. Ta därefter ut fuktfiltret.

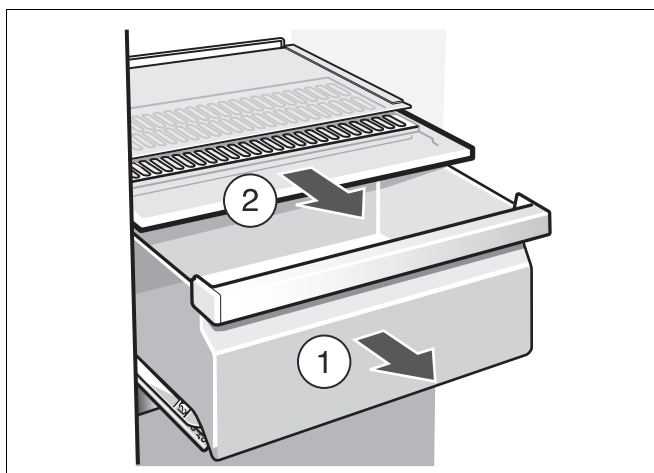


Lyft filterkåpan ta ut filtret, rengör det i ljummet vatten, låt torka och montera sedan tillbaka det.

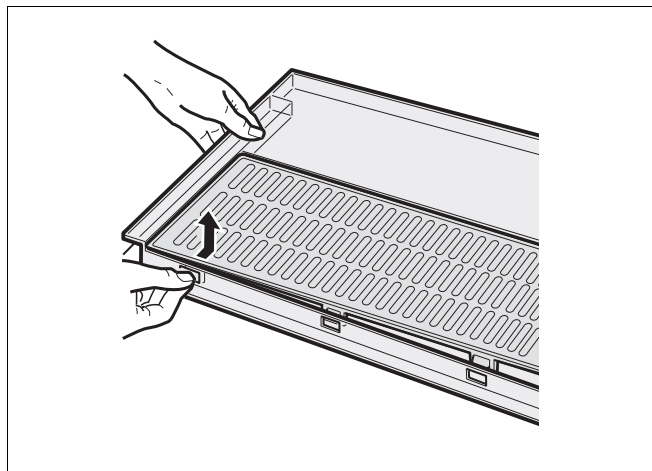

Rengöra vattenuppsamlingstråget

Vatten som runnit över samlas i uppsamlingstråget.

Ta bort silen och häll ut vattnet för att kunna rengöra tråget. Torka ur vattenuppsamlingstråget med en svamp eller rengöringsduk med god uppsugningsförmåga.

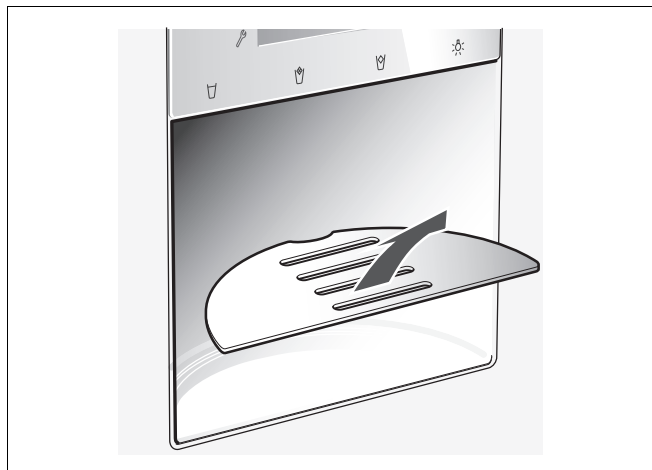


Rengöra islådan

Om inga isbitar tagits ut under en längre tid, krymper de redan tillverkade isbitarna, blir matta, smakar avslagna och klumpar ihop sig.

Dra ut islådan, töm den och rengör den med ljummet vatten.

Obs!

En fylld islåda är tung!

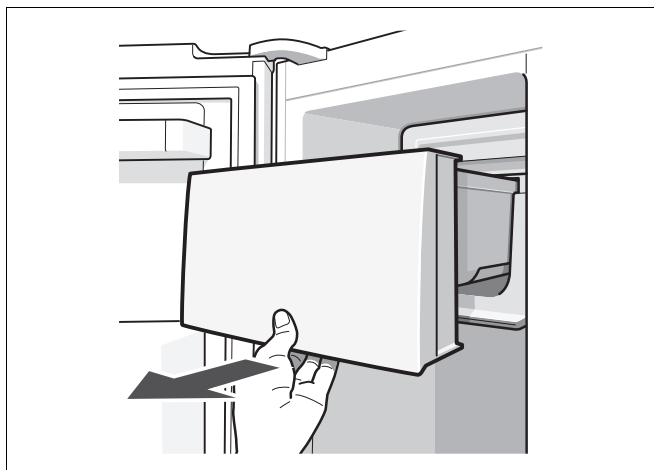

- Torka behållare och transportskruv ordentligt så att de nya isbitarna inte kan frysa fast.

Sätt tillbaka islådan

- Skjut in islådan på hyllan så långt in att den hakar i. Tillverkningen av isbitar fortsätter.


Råd

Om lådan inte går att skjuta in helt, vrid något på transportskruven i lådan eller avlägsna fastfrosna isbitar som kan vara i vägen.

Belysning

LED-belysning

Ditt skåp är utrustat med en underhållsfri LED-belysning.

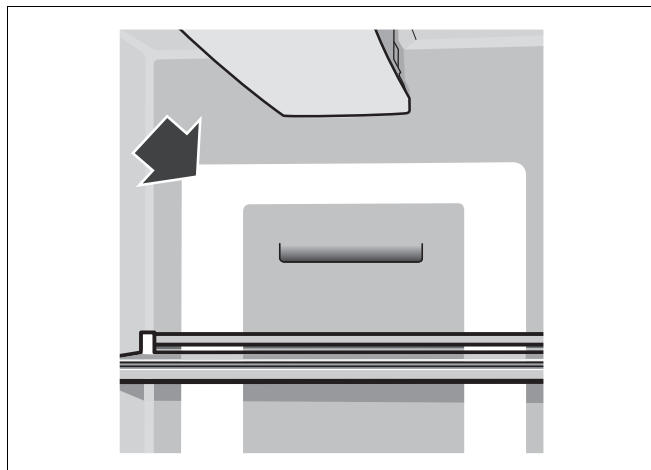

Obs!

Laserstrålning av klass 1M (Norm IEC 60825).
Titta inte med optiska instrument direkt i strålningen.
Risk för ögonskador!

Reparationer av denna belysning får endast utföras av Service eller av auktoriserad fackman.

Enklare fel man själv kan åtgärda

Innan du kontaktar Service:

- Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad.
- Genomför skåpets självtest. Se kapitlet "Självtest för skåpet".

Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör för icke garantirelaterade åtgärder betalas av den som tillkallar Service.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Temperaturen avviker kraftigt från den inställda.		I några fall räcker det att stänga av skåpet i 5 minuter. Om det är för varmt , prova efter några timmar om en temperaturanpassning skett. Om det är för kallt , kontrollera temperaturen igen nästa dag.
Ingen indikator i indikatorfältet.	Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget. Säkringen i elcentralen är avslagen.	Kontrollera om det finns ström. Säkringen måste vara på.
I indikatorfältet visas "E..".	Elektronikfel.	Kontakta Service.
Varningssignal ljuder, temperaturindikatorn till frysutrymmet blinkar.	I frysskåpet är det för varmt! De djupfrysta varorna är i farozonen! • Ventilationsgallren är övertäckta. • Dörren till frysutrymmet är öppen. • För många matvaror har lagts in för infrysning på en gång.	Efter att man tryckt på larm- och barnsäkringsknappen stängs varningssignalen och indikatorns blinkande av. I temperaturindikatorn visas under 10 sekunder den varmaste temperatur som varit i frysutrymmet. Råd: Djupfrysta varor som börjat tina kan frysas in på nytt under förutsättning att varan inte förvarats längre än tre dagar över +3 °C (kött och fisk inte längre än en dag).
Innerbelysningen fungerar inte.	Ljusströmbrytaren för frys- eller kylutrymme har fastnat. Belysningen är defekt.	Kontrollera om det går att få ljusströmbrytaren att röra sig. Se kapitlet "Belysning".
Skåpet blir kortvarigt något ljudligare.	Inget fel! Skåpet är i ett energisparläge. Under speciella omständigheter (t. ex. aktivering av snabbkylnings- och snabbinfrysningsfunktionen) måste skåpet kortvarigt arbeta mer och låter därigenom något mer.	
Skåpet kylvlar inte. Innerbelysningen fungerar inte.	Strömavbrott; säkringen har löst ut; stickproppen sitter inte fast i vägguttaget.	Kontrollera om det finns ström och återställ/byt säkringen.
Kompressorn arbetar allt oftare och längre.	Kylskåpsdörren har öppnats ofta. Frysfacket har fått påfyllning av en större mängd färska varor. Ventilationsgallren är övertäckta.	Öppna inte skåpdörren i onödan. Frys aldrig in mer än max. tillåten mängd. Avlägsna hindren.
Temperaturen i kyl- resp. frysutrymmet är för låg (kall).	För låg temperatur inställd.	Ställ in en varmare temperatur. Se kapitlet "Ställa in temperaturen".
Frysvarorna har fryst fast.		Lossa frysvarorna med ett trubbigt föremål. Använd inte kniv eller spetsigt föremål.

Vatten- och isautomat

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Trots lång driftstid produceras inga isbitar.	Vattenkranen är avstängd.	Öppna vattenkranen.
	Vattentillförseln har avbrutits. Vattentrycket är för lågt.	Informera installatör.
	Icemakern har tagits ur drift.	Åter sätta igång icemakern. Se kapitlet "Få Isbitar och vatten, Ta icemakern ur drift".
	Funktionen för isbitar och vatten är avstängd.	Slå åter på funktionen för att få vatten och istärningar. Se kapitlet "Specialfunktioner", avsnittet "Stänga av funktionen för att få vatten och istärningar".
Trots lång driftstid produceras inga isbitar.	Frysutrymmet är för varmt.	Ställ in kallare temperatur i frysutrymmet. Se kapitlet "Ställa in temperaturen".
Det finns isbitar i islådan, men de kommer inte ut.	Isbitarna har frusit ihop.	Ta ut islådan och töm den.
Isbitar har fastnat i utloppet från islådan eller i iskrossen.		Ta ut islådan och vrid transportskruven för hand. Ta bort eventuella isstycken som fastnat med en träpinne.
Isbitarna är vattniga.	Isbitarna har tinat. Strömavbrott eller så var dörren till frysutrymmet inte stängd.	Ta ut islådan, töm den och torka den torr.
Vattenautomaten fungerar inte.	Vattenkranen är avstängd.	Öppna vattenkranen.
	Vattentillförseln har avbrutits. Vattentrycket är för lågt.	Informera installatör.
Icemakern producerar inte tillräckligt med is eller isen är deformationerad.	Skåpet eller icemakern har nyligen kopplats in.	Det tar ca 24 timmar tills istillverkningen startar.
	En stor mängd is har nyligen hämtats från automaten.	Det tar ca 24 timmar tills istärningsbehållaren är fylld på nytt.
	Lågt vattentryck.	Anslut endast skåpet till föreskrivet vattentryck. Se kapitlet "Uppställning och installation av skåpet", avsnittet "Vattenanslutning".
	Vattenfiltret är igentäppt eller förbrukat.	Byta vattenfilter.

Skåpets självtest

Skåpet har ett automatiskt självtestprogram som visar på felkällor som endast kan åtgärdas av Service.

Starta skåpets självtestprogram

- Stäng av skåpet och vänta 5 minuter.
- Slå på skåpet igen.
- Håll valknappen och specialfunktionsknappen samtidigt intryckta i 5 sekunder.

Självtestprogrammet startar. Visas ett "E.." i displayen, rör det sig om ett fel. Hör dig för hos Service vid dessa felmeddelanden.


Avsluta skåpets självtest

När programmet är slut övergår skåpet till normaldrift.

Service

Närmaste serviceverkstad hittar du i telefonkatalogen eller i förteckningen över serviceställen. Vid kontakt med serviceverkstad, uppge alltid typnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD-Nr.).

Dessa uppgifter finner du på typskylten.

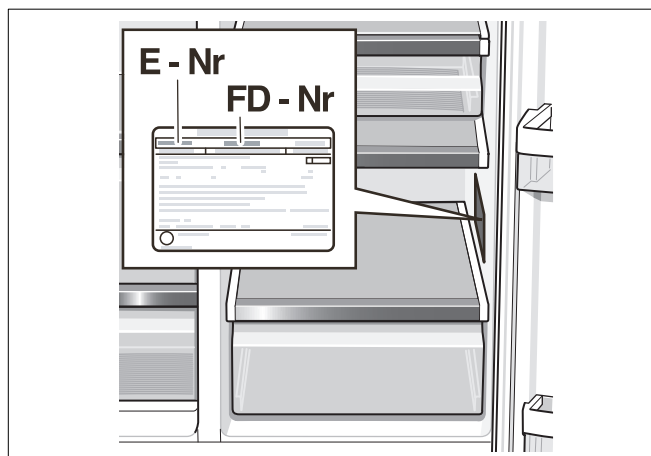

Hjälp oss genom att uppge dessa nummer. På så sätt slipper vi göra onödiga besök och du slipper kostnaderna för dessa.

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

www.gaggenau.com



GAGGENAU

9000 573 542 (9007) sv