



Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken
her şey ...

**Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesi
su işletmesinden sorup
öğreniniz ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yıkamadan önce veya
su sertliğinde
bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0-6	yumuşak	0-1,1	H:00
7-8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9-10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

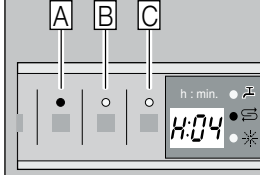

Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.

- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna,
sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.


- Tuşların her ikisinde bırakınız.
A tuşunun A ışık göstergesi yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.

- Program tuşunu C basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir;
H:07 değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.


- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

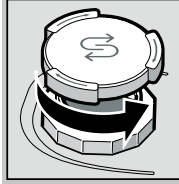


Kapağı çevirip
açınız.

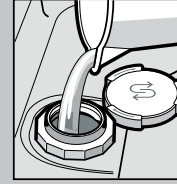

Sadece ilk yıkama
işleminde önce
tuz kabına
su doldurunuz.

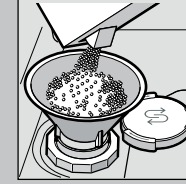


Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

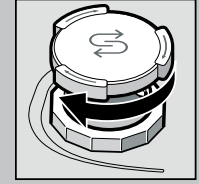




Kapağı
kapatınız.
Hemen ardından
yıkayınız.

Parlatıcı doldurulması


Pırıl pırıl yapar ...

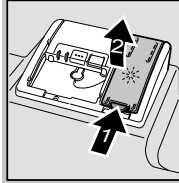

İlgili tuşa (1)
basınız,
kapağı (2)
kaldırınız.

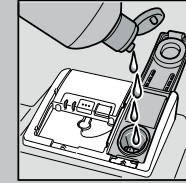


Parlatıcı
doldurunuz.

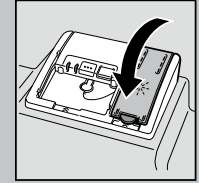




Kapağı
kapatınız.
KLİK!

Deterjan doldurulması


Fazla kir, fazla deterjan ...

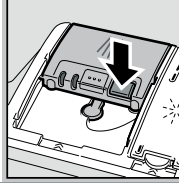

Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).

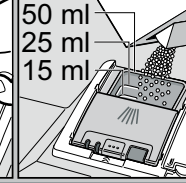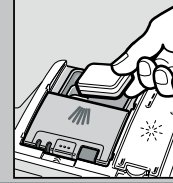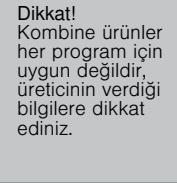

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.

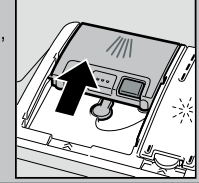

Kapağı
itip kapatınız,
basırınız.
PLOP!

Cihazın çalıştırılması

Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflı veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün
olan program sayısı gösterilmiştir.
Cihazınıza ait olan programlar için,
lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına
uygun laboratuvar değerleridir.
Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.
* standart doldurma miktarının yarısı

Oto 65° / 75°	Oto 45° / 65°	Eko 50°	Oto 35° / 45°	Hızlı 45°	Ön yıkama
auto ☺	auto ☺	☺/eco	auto ☺	☺/☺	☺/☺

Süre (Saat : Dakika)	2:55 - 1:05	0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,60 - 0,70	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	19 - 8	10	4

Programın başlatılması

Başlayabiliriz ...

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

Ek fonksiyonlar **

>> Turbo
50 °C üzerindeki
programlarda daha
kısa program süresi.



Yarım doldurma
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



Hijyen
... yıkama işlemi
esnasında sıcaklık
derecesi yükseltilir.
Böylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir.




Ekstra kurutma
... durulama işleminde
elde edilen daha
yüksek bir sıcaklık
sayesinde, bulaşıkların
daha iyi kurutulmasını
sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat ediniz.)

** modele bağlı


Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için


Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

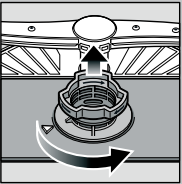


Süzgeçler ... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

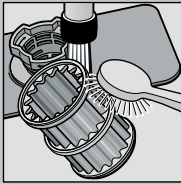


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız

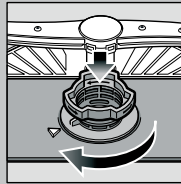

musluktan akan su altında yıkayınız ...

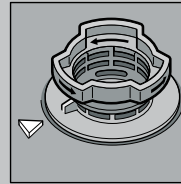


yerine takınız ...

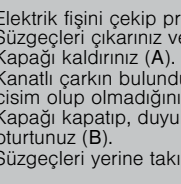


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.

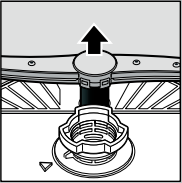


Yıkama kolları ... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

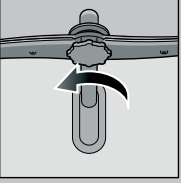


alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

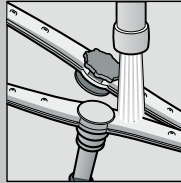

üst kolu sökünüz ...

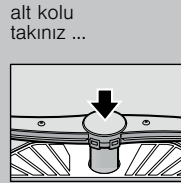


musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

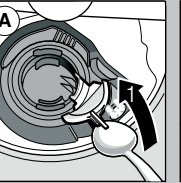

alt kolu takınız ...




üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

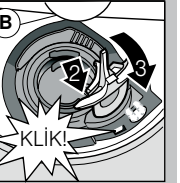

A
B
KLİK!

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır! Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi	Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "🚰" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş 	► Su giriş musluğunu açınız. ► 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. ► Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.	Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş Çok az temizleme maddesi kullanılmış Uygun olmayan bir program seçilmiş Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış Su püskürtme kolları kilitlenmiş	► Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. ► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. ► Daha güçlü bir program seçiniz. ► Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız). ► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız). ► Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).	Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	► İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. ► Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	► Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz. ► Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.	Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	► Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz. ► Parlatıcı kullanınız.
Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar	Su boşaltma pompası bloke olmuş	► Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil Cihazın ayarlanması	► Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı). ► Su sertlik ayarını doğru yapınız. ► Özel tuz ilave ediniz.
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	► Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). ► Cihaz fişini çekip çıkarınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden değil)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	► Su sertlik ayarını doğru yapınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	► Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).	Bulaşıkların üzerinde bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Özel tuz eksik	► Özel tuz ilave ediniz.
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur Yabancı veya harici pas söz konusu	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. ► Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. ► Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
			Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. ► Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.
				Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	

Program iptali ...

Doğru yerleştirme ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.



Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.