

RW 414

RW 464

Viinin säilytyskaappi

fi Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	3
Kierrätysohjeet	4
Toimituskokonaisuus	4
Laitteen asennus	5
Sijoitustilan lämpötila ja ilmankierto	5
Laitteen liittäminen	5
Tutustuminen laitteeseen	6
Laitteen kytkeminen toimintaan	8
Kielivalinta	8
Lämpötilayksikön asetus	8
Lämpötilan säätö	8
Lisätoiminnot	9
Hälytystoiminto	10

Käyttötilavuus	10
Pullojen sijoittaminen kaappiin	11
Käytännöllisiä ohjeita viinien säilyttämiseen	11
Tarjoilulämpötilat	11
Varustelu	12
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto	13
Sulatus	13
Laitteen puhdistus	13
Hajuhaitat	14
Valaisin (LED)	14
Näin voit säästää energiaa	14
Käyntiäänet	15
Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle	16
Huoltopalvelu	17

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti! Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa, jos käyttöohjeen varoituksia ja ohjeita ei noudateta. Säilytä kaikki ohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Tekninen turvallisuus

Laitteen jäähdytyskoneisto sisältää jonkin verran ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta R600a. Varo vaurioittamasta jäähdytyskierron putkia kuljetuksen ja asennuksen aikana. Ulosroiskuva kylmäaine voi aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

Vauriotapauksessa

- vältä avotulta ja sytytyslähteitä laitteen lähellä,
- tuuleta huonetta hyvin muutaman minuutin ajan,
- kytke laite pois toiminnasta ja irrota verkkopistoke pistorasiasta,
- ota yhteys huoltopalveluun.

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasuilmeä.

Kylmäaineen 8 g kohti sijoitustilan tulee olla vähintään 1 m³. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.

Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vioittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö. Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa käyttäjälle aiheutua vakavia turvallisuusriskejä.

Korjaukset saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö.

Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisosa. Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset on täytetty, vain käytettäessä alkuperäisosa.

Verkkoliitäntäjohtojen jatkojohtoon saa hankkia vain valtuutetusta huoltopalvelusta.

Käytön aikana

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä, sähkökäyttöisiä jääpalakoneita). Räjähdysvaara!
- Älä käytä höyryesureita laitteen sulattamiseen tai puhdistamiseen. Höyryä voi päästä sähkölaitteisiin, jolloin seurauksena saattaa olla oikosulku. Sähköiskun vaara!
- Älä käytä teräväpäisiä tai -reunaisia esineitä huurteen ja jään poistamiseen. Kylmäaineputket saattavat tällöin vaurioitua. Ulosroiskuva kylmäaine voi aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.
- Älä säilytä kylmälaiteessa räjähdysalttiita aineita (esim. suihkepulloja). Räjähdysvaara!
- Älä astu jalustan, ulosvedettävien osien, ovien jne.päälle äläkä nojaa niihin.
- Kun sulatat tai puhdistat kylmälaitteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta tai kierrä irti sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä. Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitäntäjohtosta.
- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna.
- Varo ettei muoviosiin ja ovitiivisteeseen pääse öljyä ja rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste saattavat silloin haurastua.
- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- **Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit:**

Vaaroille alttiina ovat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, henkiset tai aistinvaraiset ominaisuudet tai kokemus ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.

Varmista, että lapset tai tällaiset henkilöt tiedostavat laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset ja tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.

Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta.

Valvo lapsia laitteen puhdistuksen ja huoltotoimenpiteiden aikana.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Lapsia koskevat varoitukset

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä tukehtumisvaaran!
- Älä anna lasten leikkiä kylmälaiteella!
- Kun kylmälaite on lukollinen: säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta!

Yleisiä määräyksiä

Laite on tarkoitettu ainoastaan viinien säilyttämiseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laite on radiohäiriösuojattu EU-direktiivin 2004/108/EC mukaisesti.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Tämä tuote täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset (EN 60335-2-24).

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Kierrätysohjeet

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Kaikki laitteen pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Osallistu ympäristöystävälliseen jätehuoltoon toimittamalla pakkausmateriaali kierrätykseen.

Lähempiä tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan ja kaupungin jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Käytöstä poistetun laitteen kierrätysohjeet

Käytöstä poistetut laitteet voidaan kierrättää ja toimittamalla laitteet kierrätykseen saadaan arvokkaita raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Varoitus

Kun poistat vanhan laitteen käytöstä

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen.
3. Jätä kaappiin hyllyt ja laatikot, näin lasten on vaikeampi päästä sisälle kaappiin!
4. Älä anna lasten leikkiä käytöstä poistetulla laitteella. Tukehtumisvaara!

Kylmälaitteiden jäähdytyskoneisto. ja eristeet on hävitettävä asianmukaisesti. Huolehdi siitä, että laitteen putket eivät vaurioidu matkalla jätehuoltopisteeseen.

Toimituskokonaisuus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen, tai asiakaspalveluumme.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Kalusteisiin sijoitettava laite
- Varustelu (mallikohtainen)
- Asennustarvikepussi
- Käyttöohje
- Asennusohjeet
- Huoltovihko
- Takuukortti
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

Laitteen asennus

Laitteen saa asentaa vain tarvittavat asennusoikeudet omaava asennusliike oheisten asennusohjeiden mukaisesti.

Kuljetus

Laite on painava. Varmista sen paikallaanpysyminen kuljetuksen ja asennuksen aikana!

Laitteen painon ja mittojen vuoksi ja tapaturmien tai laitevaurioiden riskin minimoimiseksi laitteen turvalliseen asennukseen vaaditaan vähintään kaksi henkilöä.

Sijoituspaikka

Sijoituspaikaksi soveltuu kuiva tila, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedien, lämpöpattereiden tms. välittömässä läheisyydessä. Jos laitteen sijoittamista lämmönlähteiden viereen ei voi välttää, käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä tai noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- Sähkö- ja kaasulietteen 3 cm.
- Öljy- tai hiililämmitteeseen uuniin 30 cm.

Sijoituspaikan lattia ei saa antaa myöten, vahvista lattiaa tarvittaessa.

Sijoitustilan lämpötila ja ilmankierto

Sijoitushuoneen lämpötila

Ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen. Se ilmoittaa, missä huoneenlämpötiloissa kylmälaitetta saa käyttää.

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	+10 °C – 32 °C
N	+16 °C – 32 °C
ST	+16 °C – 38 °C
T	+16 °C – 43 °C

Huomautus

Kylmälaite toimii tehokkaasti noudatettaessa ilmoitetun ilmastoluokan lämpötilarajoja. Mikäli laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, niin laitteen vahingoittuminen voidaan poissulkea +5 °C lämpötilaan asti.

Ilmankierto

Lämpimän ilman on päästävä poistumaan esteettä. Muutoin jäähdytyskoneisto käy suurella teholla ja sähkönkulutus lisääntyy. Sen vuoksi: Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen!

Laitteen liittäminen

Laitteen saa asentaa ja liittää vain tarvittavat asennusoikeudet omaava asennusliike oheisten asennusohjeiden mukaisesti.

Poista hyllyjen ja ovihyllyjen kuljetustuet vasta, kun laite on paikoillaan pystysuorassa.

Lakisääteisten kansallisten määräysten lisäksi tulee noudattaa paikallisen sähkölaitoksen ohjeita.

Kun laite on asennettu paikalleen, odota vähintään tunti, ennen kuin kytket sen toimintaan. Mikäli kylmälaite on ollut jossain kuljetusvaiheessa vaaka-asennossa, on kompressorissa olevaa öljyä saattanut päästä jäähdytysjärjestelmään.

Puhdista laite sisältä ennen sen ottamista käyttöön ensimmäistä kertaa (katso kappale Laitteen puhdistus).

Sähköliitäntä

Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja siihen tulee päästä helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.

Laite täyttää suojausluokan I vaatimukset. Laitteen saa liittää 220-240 V/50 Hz vaihtovirtaan ainoastaan määräysten mukaisesti asennetun, suojajohtimella varustetun pistorasian kautta. Pistorasia tulee suojata 10-16 A sulakkeella.


Euroopan ulkopuolisiin maihin tarkoitetuissa laitteissa on tarkistettava tyyppikilvestä, onko sähköverkon liitäntäjännite ja virtalaji sama kuin laitteessa. Nämä tiedot löydät tyyppikilvestä (katso kuva kappaleessa »Huoltopalvelu«).

⚠ Varoitus

Laitetta ei saa missään tapauksessa liittää elektroniseen energiansäästöpiistokkeeseen. Laitteen käyttö on mahdollista verkko- ja siniaaltoinvertterillä. Kun kyseessä ovat aurinkosähkölaitteet, jotka kytketään suoraan yleiseen sähköverkkoon, käytetään verkkoinvertteriä. Kun kytkentä yleiseen sähköverkkoon ei ole mahdollista (esim. veneessä tai mökillä), tulee käyttää siniaaltoinvertteriä.

Tutustuminen laitteeseen

Käyttöohjeet pätevät eri malleille. Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.

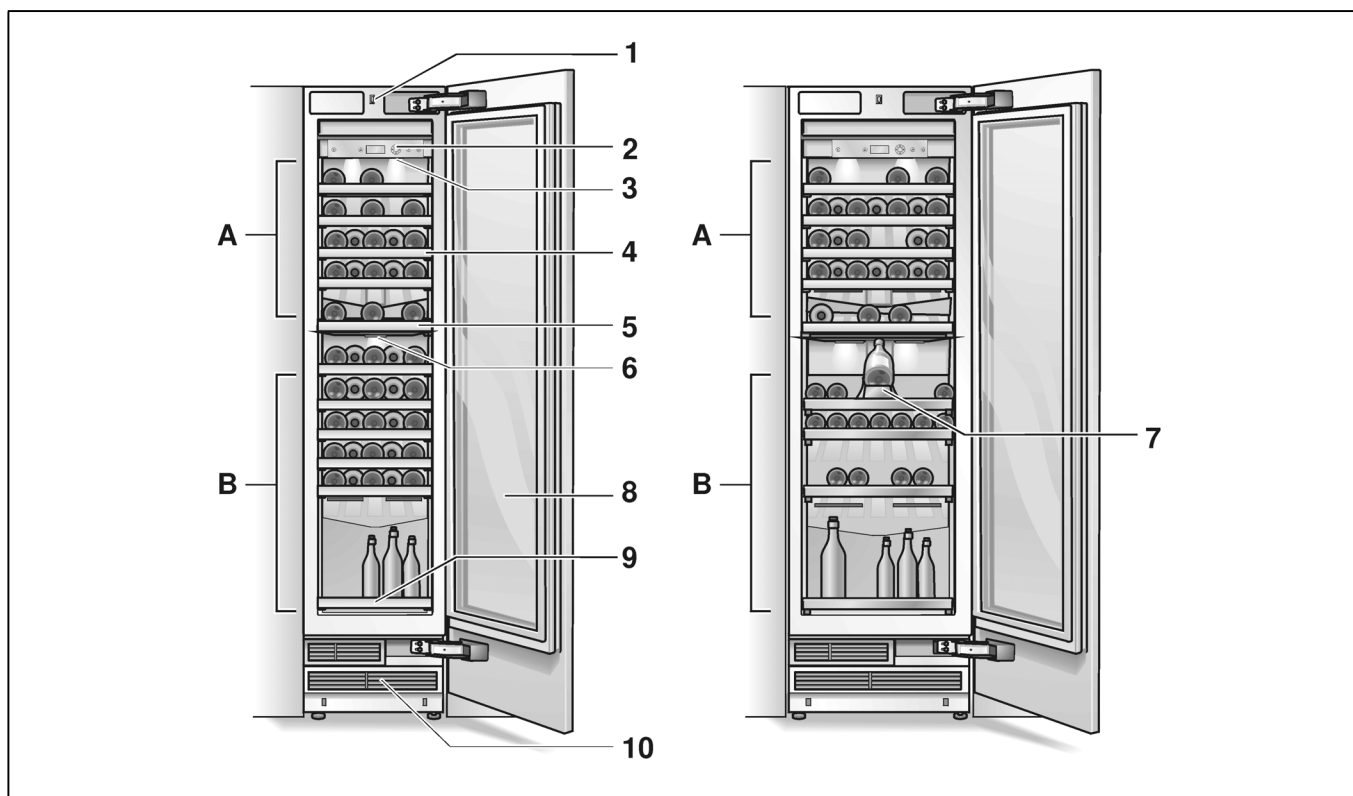

* Ei kaikissa malleissa.

A Yläosan lämpötila-alue

B Alaosan lämpötila-alue

1 Sisävalokytkin

2 Ohjaustaulu

3 Valaistus (LED) ja esittelyvalojen kytkimet

4 Hylly viinipulloille

5 Tilanjakaja

6 Valaisin (Esittelyvalo)


7 * Esittelyteline

8 Lasiovi

9 * Ulosvedettävä hylly

10 Ilmankierto

Ohjaustaulu

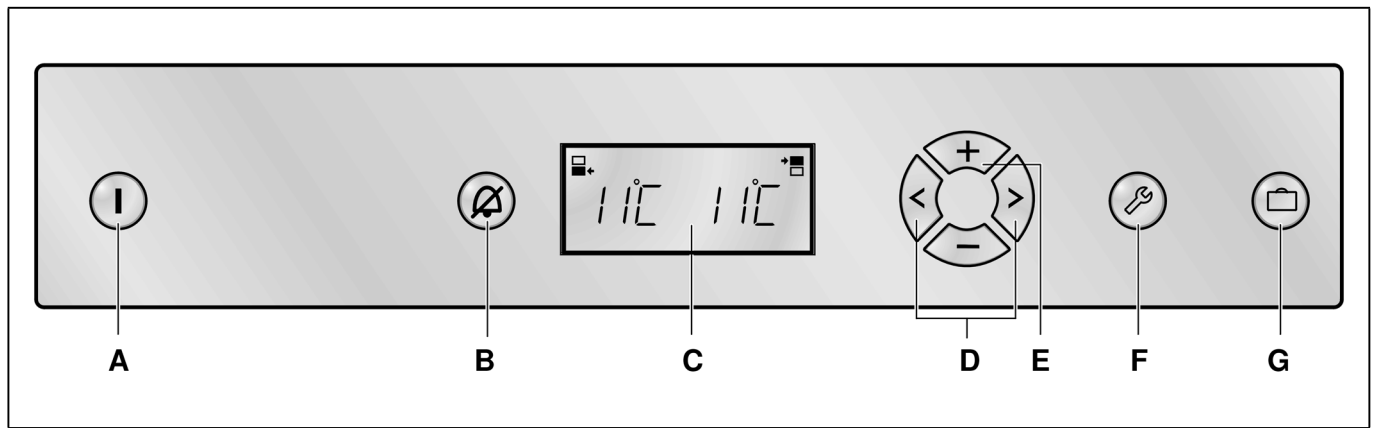

A Päälle-/pois-kytkin ①

Kytöntä käytetään koko laitteen päälle- ja poiskytkemiseen.

B Hälytysäänen poistokytkin ②

Tästä kytketään hälytysääni pois päältä (katso kappale Hälytystoiminto).

C Näyttöruutu

Näytössä osoitetaan jääkaappiosan molempien kylmäalueiden lämpötilat. Valitut lisätoiminnot osoitetaan symbolien avulla.

Asetustilassa näytössä näkyvät mahdolliset valikot ja asetusvaihtoehdot (katso kohta Lisätoiminnot).

D Valitsimet < >

Lämpötilan säätötoiminto aktivoidaan valitsimilla, katso kohta Lämpötilan säätö.

Asetustilassa niillä valitaan valikko (katso kohta Lisätoiminnot).

E Säätpainikkeet +/-

Lämpötila voidaan muuttaa säätpainikkeilla (katso kohta Lämpötilan säätö).

Muut asetukset voit muuttaa asetustilassa, katso kohta Lisätoiminnot.

F Setup kytkin ③

Tästä aktivoidaan asetustila ja poistutaan asetustilasta. Kun poistut asetustilasta painamalla kytöntä, tehdyt muutokset tallentuvat laitteen muistiin.

G Lomakytkin ④

Tästä kytketään lomatila toimintaan tai pois toiminnasta (katso Lisätoiminnot, kohta Lomatila).

Näytön symbolit



Kaapin yläosan näyttö.



Kaapin alaosan näyttö



Humidity-toiminto on käynnistetty (katso »Lisätoiminnot«, kohta »Humidity-toiminto«).



Lomakytkentä on aktivoitu, katso kappale Lisätoiminnot.



Asetusmahdollisuudet asetustilassa, katso kappale Lisätoiminnot.



Ilmoitus tulee näkyviin hälytystapauksessa, katso kappale Hälytystoiminto.

Huomautus

Aina kun painat jotain kytöntä, kuuluu merkkiääni, jos toiminto valittiin asetustilan MERKKIÄÄNI valikosta.

Laitteen kytkeminen toimintaan

Käynnistä kylmälaite päälle/pois kytkimestä ①.

Jäähdytyskoneisto kytkeytyy päälle. Sisävalo palaa oven ollessa auki.

Toimintaa koskeva huomautus

Päällekytkemisen jälkeen saattaa kestää monta tuntia, ennen kuin säädetty lämpötila on saavutettu.

Kielivalinta

Voit muuttaa näyttökielen kappaleessa »Lisätoiminnot«, kohdassa »Asetustila« olevan taulukon mukaisesti.

Näyttökielen valinta:

1. Paina kytkintä ②.
2. Paina valitsinta < tai >, kunnes asetettu kieli tulee näkyviin.
3. Paina nyt säätöpainikkeita + tai - , kunnes haluamasi kieli tulee näyttöön.
4. Tallenna asetukset painamalla kytkintä ②. Näyttöruudussa osoitetaan taas säädetty lämpötila.

Lämpötilayksikön asetus

Lämpötila voidaan osoittaa Celsius asteina (°C) tai Fahrenheit asteina (°F).


1. Paina kytkintä ②.
Ensimmäinen valikko (lämpötilayksikkö) tulee näkyviin.
2. Vaihda lämpötilayksiköksi Fahrenheit aste (°F) tai Celsius aste (°C) painamalla säätöpainikkeita + tai -.
3. Tallenna asetukset painamalla kytkintä ②. Näyttöruudussa osoitetaan taas säädetty lämpötila.

Lämpötilan säätö

Voit säätää kaapin kummankin osan lämpötilan toisistaan riippumatta välille +5 °C – +20 °C.

Suosittelava lämpötila on +11 °C.

1. Aktivoi asetustila valitsimella >.
2. Valitse haluamasi lämpötila-alue.

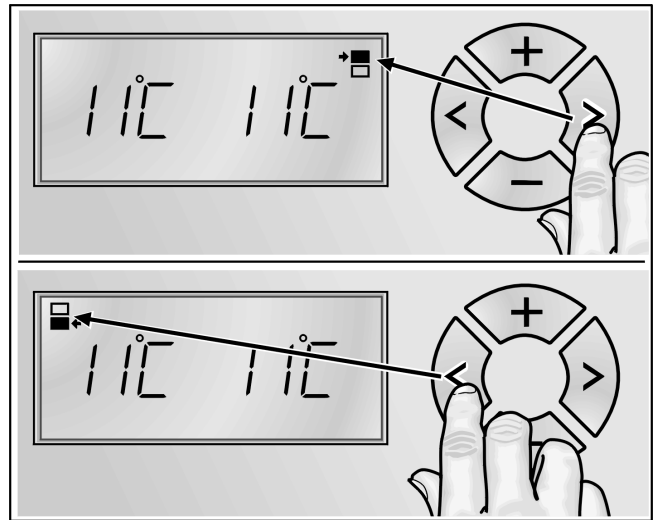

3. Säädä haluamasi lämpötila säätöpainikkeella + (korkeampi lämpötila) ja - (alhaisempi lämpötila).

Lisätoiminnot

Voit valita seuraavat lisätoiminnot tai hakea ne näyttöön:


Asetustila (Setup)

Asetustilassa voit muuttaa asetukset omien tarpeidesi mukaan.

Käynnistys


Paina kytkintä .

Näyttöruutuun tulee ensimmäinen valikko (lämpötilayksikkö).

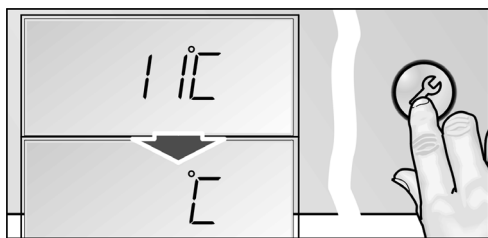


Asetusten muuttaminen

1. Aktivoi asetustila.
2. Paina valitsinta < tai >.
Seuraava valikko ja sen nykyinen asetukset tulevat näkyviin.

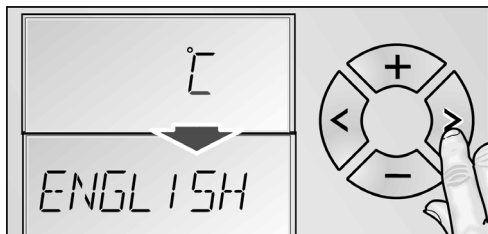

3. Paina säätöpainikkeita + tai -.
Asetus tallentuu, kun valitset seuraavan valikon valitsimella < tai >.

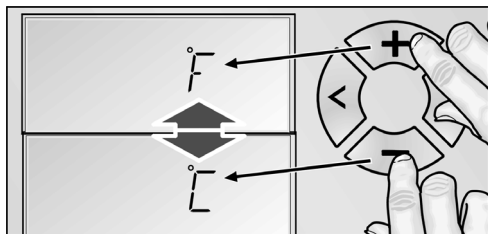

Poiskytkentä

Paina kytkintä .

Kaikki muutetut asetukset tallentuvat muistiin.

Huomautus

Jollet paina mitään painiketta 20 sekunnin kuluessa, asetustila poistuu automaattisesti käytöstä. Kaikki muutetut asetukset tallentuvat muistiin. Näyttöruudussa osoitetaan taas säädetty lämpötila.

Asetustilan valikot

Voit tehdä seuraavat asetukset.

Valikko	Mahdollinen asetukset
Lämpötilayksikkö	°C (Celsius aste) °F (Fahrenheit aste)
Kieli	saksa englanti ranska tanska suomi kreikka hollanti italia puola portugali norja venäjä ruotsi espanja turkki tsekki
Merkkiääni	Päälle Pois päältä
Humidity (alaosan lämpötila-alue)	Päälle Pois päältä
Humidity (yläosan lämpötila-alue)	Päälle Pois päältä

Lomatila

Kun olet pitempään poissa kotoa, voit kytkeä kaappiin energiaa säästävän lomatilan.

Kun aktivoit lomatilan:

- kummankin lämpötila-alueen lämpötilaksi asettuu 12 °C,
- Humidity-toiminto kytkeytyy pois päältä,
- valo kytkeytyy pois päältä.

Käynnistys

Paina lomakytkintä ☹.

Näyttöruutuun tulee teksti **VACATION**.

Poiskytkentä

Paina lomakytkintä ☹.

Edelliset asetukset ja lämpötila-arvot aktivoituvat uudelleen.

Lepotila

Kun käynnistät lepotilan, seuraavat asetukset kytkeytyvät pois toiminnasta:

- Merkkiääni
- Sisävalo
- Näytön ilmoitukset
- Näytön taustavalo palaa heikommalla teholla
- Painikkeet lukittuvat

Käynnistys

1. Paina painiketta **+** ja pidä painettuna.
2. Paina lomakytkintä ☹.
3. Paina säätöpainiketta **+** ja pidä se painettuna vielä kolmen sekunnin ajan.
Näytössä vilkkuu lomatoiminnon **VACATION** symboli ja **RESTMODE** (lepotila) tulee näkyviin.

Poiskytkentä

Paina lomakytkintä ☹.

Edelliset asetukset ja lämpötila-arvot aktivoituvat uudelleen.

Humidity-toiminto

Kummallekin lämpötila-alueelle voidaan valita toisistaan riippumatta korkeampi ilmankosteus.

Käynnistys

1. Paina kytkintä ⌚.
2. Paina valitsinta **>**, kunnes näkyviin tulevat teksti **HUMIDITY** (kosteur) ja kyseiselle lämpötila-alueelle valittu asetus (**ON/OFF**).
3. Muuta asetus säätöpainikkeella **+**.
4. Tallenna asetus painamalla Setup-kytkintä ⌚. Näyttöruutuun tulee teksti **HUMIDITY**.

Poiskytkentä

1. Paina kytkintä ⌚.
2. Paina valitsinta **>**, kunnes näkyviin tulevat teksti **HUMIDITY** (kosteur) ja kyseiselle lämpötila-alueelle valittu asetus (**ON/OFF**).
3. Muuta asetus säätöpainikkeella **—**.
4. Tallenna asetus painamalla Setup-kytkintä ⌚. **HUMIDITY** poistuu näytöstä.

Hälytystoiminto

Hälytysäänen poiskytkentä

Kytke hälytysääni pois päältä painamalla hälytysäänen poistokytkintä ⌚.

Ovihälytys


Ovihälytys kytkeytyy päälle, kun kaapin ovi on auki yli kolme minuuttia. Kun suljet oven, hälytysääni poistuu.

Käyttötilavuus

Käyttötilavuustiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä (katso kuva kappaleessa »Huoltopalvelu«).

Pullojen sijoittaminen kaappiin

Esimerkkejä säilytyksestä

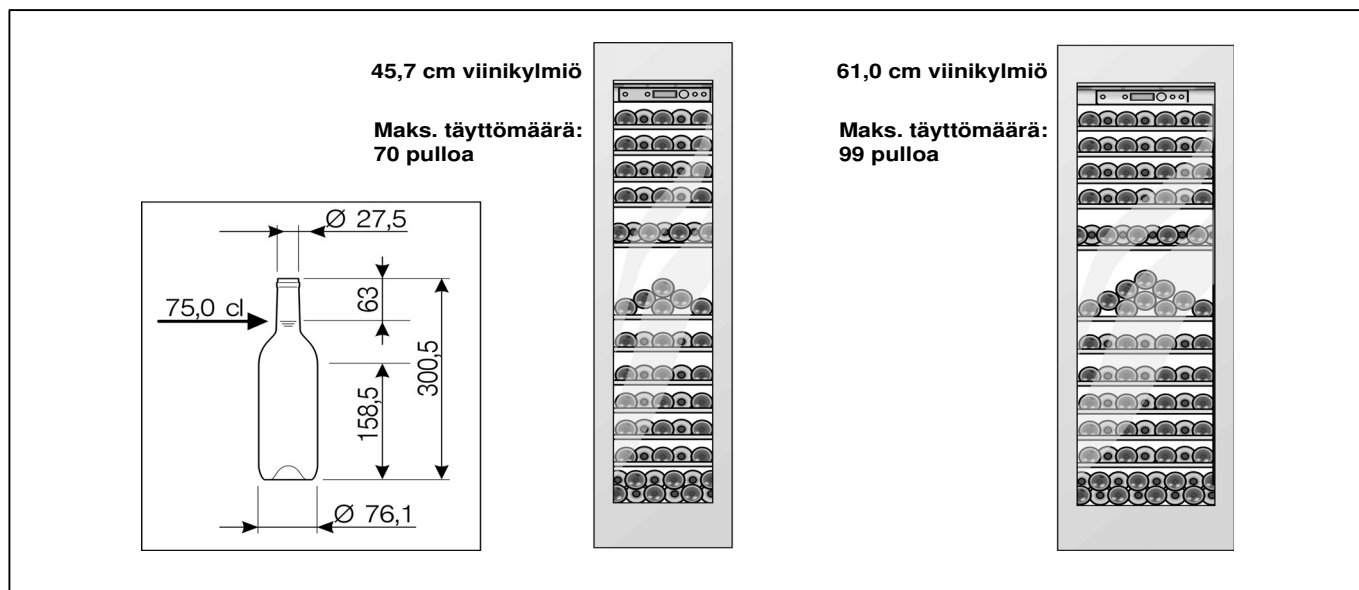

Käytännöllisiä ohjeita viinien säilyttämiseen

- Poista viinipullot pakkauksesta – älä säilytä pulloja jääkaapissa puu- tai pahvilaatikoissa.
- Aseta vanhemmat viinipullot hyllyille kyljelleen, niin että korkki pysyy kosteana. Viinin tulisi olla aina kosketuksessa korkkiin.
- Kaapin pullohyllyt soveltuvat säilytykseen erittäin hyvin, koska ilma kiertää tehokkaasti hyllyjen avoimen rakenteen ansiosta. Näin pullojen pinnalle kondensoitunut vesi kuivuu nopeasti.
- Viinien pitäisi antaa »lämmetä« (temperoitua huoneenlämpöiseksi) hitaasti ennen niiden nauttimista: tuo esim. roseeviini pöytään noin 2–5 tuntia ja punaviini 4–5 tuntia ennen tarjoilua. Valkoviinin voit tuoda pöytään heti ennen tarjoilua. Anna kuohuviinin ja samppanjan jäähtyä jonkin aikaa jääkaapissa ennen tarjoilua.
- Muista, että viinien lämpötilan tulee aina olla hieman niiden ihanteellista tarjoilulämpötilaa alhaisempi, koska viini lämpenee heti lasiin kaadettaessa!

Tarjoilulämpötilat

Tarjoilulämpötila on erittäin tärkeä tekijä, jotta viinien maku pääsee parhaiten oikeuksiinsa.



Alla on esimerkkejä suositeltavista viinien tarjoilulämpötiloista:

Viinilaatu	Tarjoilulämpötila
Bordeaux punainen	18 °C
Côtes du Rhône punainen/Barolo	17 °C
Burgund punainen/Bordeaux punainen	16 °C
Portviini	15 °C
Nuori Burgund punainen	14 °C
Nuoret punaviinit	12 °C
Nuori Beaujolais/ kaikki valkoviinit, joissa on vähän jälkimakeutta	11 °C
Vanhan vuosikerran valkoviinit/ Chardonnay	10 °C
Sherry	9 °C
Nuoret valkoviinit	8 °C
Valkoviinit Loire/ Entre deux-Mers	7 °C

Varustelu

Hyllyjen poistaminen

Voit poistaa tarvittaessa sisätilan hyllyt ja vaihtaa niiden paikkaa.

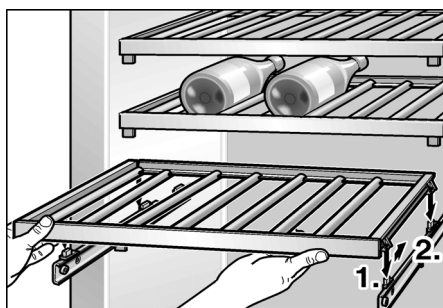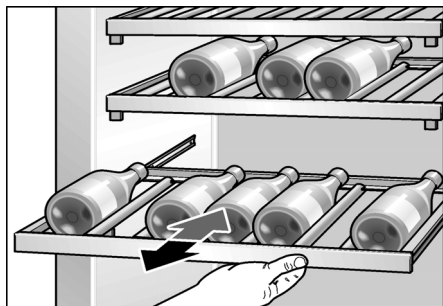

Ulosvedettävä hylly

* Ei kaikissa malleissa.

Kun pulloja säilytetään pystyasennossa:


1. Poista molemmat alimmaiseta hyllyt kaapin alaosasta.
2. Aseta ulosvedettävä hylly (lisävaruste) alimmaisille kannattimille.



Esittelyteline

* Ei kaikissa malleissa.

Voit poistaa tarvittaessa telineen tai vaihtaa sen paikkaa.

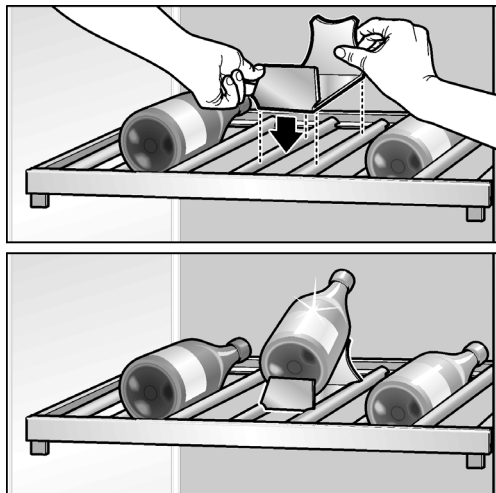


Ovilukko

* Ei kaikissa malleissa.

Ovilukon saa lisävarusteena. Voit lukita sillä viinikylmön oven.

Ovilukon voit tilata huoltopalvelusta (katso kohta Huoltopalvelu) tai GAGGENAU-jälleenmyyjiltä.

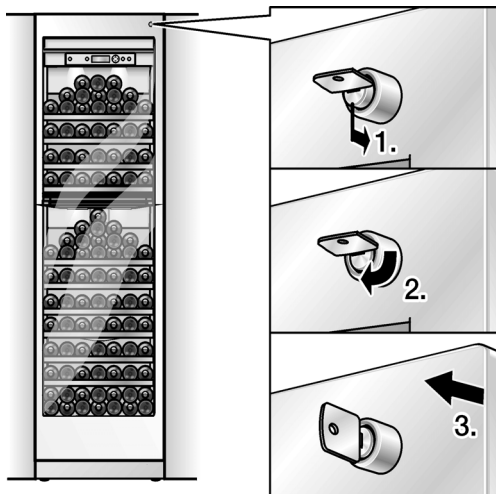

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Paina päälle-/pois-kytkintä ① .

Jäähdytyskoneisto ja sisävalo kytkeytyvät pois päältä.

Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Kun laite on pitempään käyttämättä:

1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti.
3. Puhdista laite.
4. Jätä kaapin ovi auki.

Sulatus

Kaappi on automaattisulatteinen.

Laitteen puhdistus

Huomio

- Älä käytä hankaavia, happamia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.
- Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua!

Menettele seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta ennen puhdistamista.
2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti.
3. Puhdista laite pehmeällä pyyhkeellä ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Varo, ettei pesuvettä pääse sisävalaisimeen.
4. Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
5. Puhdistuksen jälkeen: liitä laite takaisin verkkovirtaan ja kytke toimintaan.

Varustelu

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki kylmälaitteen osat, joiden paikka on muuteltavissa (katso kappale »Varustelu«).

Hajuhaitat


Jos kaapissa on epämiellyttävä haju:

1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Ota kaikki elintarvikkeet pois kaapista.
3. Puhdista kaappi sisältä (katso kohta Laitteen puhdistus).
4. Puhdista kaikki pakkaukset.
5. Kytke laite toimintaan.
6. Tarkista vuorokauden kuluttua, onko hajua muodostunut uudelleen.
7. Vaihda hajusuodatin (katso kohta Aktiivihiilisuodattimen vaihto).


Aktiivihiilisuodattimen vaihto

Varasuodattimia saat myyjäliikkeestä.

1. Avaa suodattimen pidike.

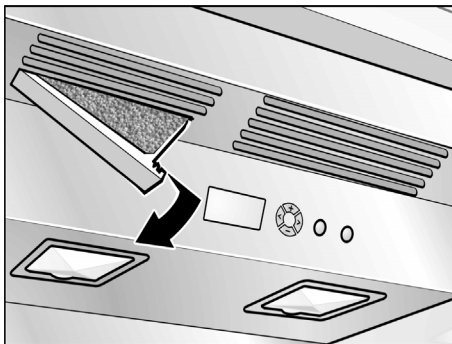

2. Poista käytetty suodatin ja vaihda sen tilalle uusi.

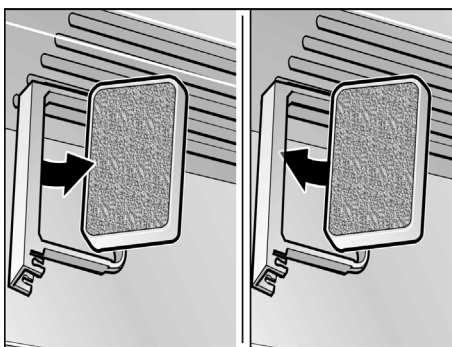

3. Sulje suodattimen pidike.




Valaisin (LED)

Kylmälaite on varustettu huoltovapaalla LED-valaisimella.

Tällaisten valaisinten korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai valtuutetut alan asentajat.

Esittelyvalo

Viinien esittelytarkoitusta varten voit kytkeä kaapin ylä- ja alaosan sisävalon palamaan jatkuvasti.

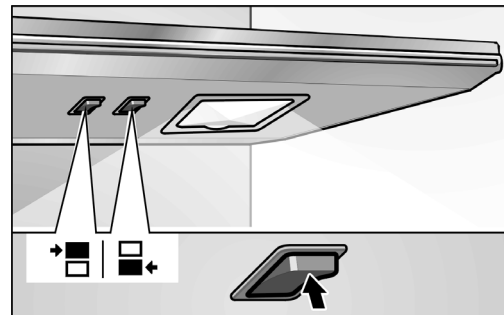

Kun esittelyvalo on kytketty päälle, valo palaa myös oven ollessa kiinni. Näin viinipullot ovat esittelytelineessä näyttävästi esillä lasioven läpi.

Kun esittelyvalo on kytketty pois päältä, valo palaa vain oven ollessa auki.

Näin voit säästää energiaa

- Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto! Kylmälaite ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedon, lämmittimien tms. välittömässä läheisyydessä. Käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä.
- Varo, että ilmankiertoaukot eivät peity.
- Anna lämpimien juomien jäähtyä ennen kylmälaitteeseen asettamista!
- Älä pidä kaapin ovia auki turhan kauan.
- Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

Käyntiäänet

Normaalit toimintaan kuuluvat äänet

Hurina

Moottorit ovat toiminnassa (esim. jäähdytyskoneisto, puhallin).

Hurina, kohina tai surin

Kylmäaine virtaa putkia pitkin.

Napsahdus

Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.

Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

Laite ei seiso suorassa

Suorista laite vesivaa'an avulla. Korjaa lattian epätasaisuudet säätöjalkojen avulla tai asettamalla laitteen alle sopivat alustat.

Laite »nojaa«

Siirrä laite irti viereisistä kalusteista tai laitteista.

Laatikot tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni

Tarkista, ovatko ulosvedettävät osat kunnolla paikoillaan. Korjaa tarvittaessa niiden asentoa.

Pullot tai astiat koskettavat toisiaan

Siirrä pullot ja astiat kauemmaksi toisistaan.

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle

Ennenkuin soitat huoltoon:

Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Kun kyseessä ovat tällaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen käynnistä aiheutuneet kulut myös takuuaikana!

Laite


Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Laitteen jäähtytys ei toimi.	Laitte on kytketty pois toiminnasta.	Paina päälle-/pois-kytkintä.
Sisävalo ei pala.	Sähkökatko.	Tarkista, onko virtaa.
Näytön valo ei pala.	Sulake on palanut.	Tarkista sulake.
	Verkkopistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.	Tarkista, onko pistotulppa kunnolla pistorasiassa.
Jäähtytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja on pitemmän aikaa päällä.	Laitteen ovi on ollut usein auki.	Älä avaa ovea turhan usein.
	Ilmankiertoaukot on peitetty.	Poista esteet.
Valo (LED) ei toimi.	LED-lamppu on viallinen.	Soita huoltoon.
	Sisävalokytkin on juuttunut kiinni.	Yritä saada kytkin liikkumaan.
Näytössä on »E..«.	Elektroniikka on tunnistanut jonkin vian.	Soita huoltoon.
Näytössä on »LOWPOWER«.	Verkkojännite on sallitun raja-arvon alapuolella.	Kun verkkojännite on taas riittävän suuri, varoitusteksti sammuu. Jos varoitus jää pitemmäksi aikaa näyttöön, ota yhteys paikalliseen sähkölaitokseen.
Näytössä on »HIGHVOLT«.	Verkkojännite on suurempi kuin suurin sallittu raja-arvo.	Kun verkkojännite on taas riittävän suuri, varoitusteksti sammuu. Jos varoitus jää pitemmäksi aikaa näyttöön, ota yhteys paikalliseen sähkölaitokseen.

Huoltopalvelu

Sinua lähimpänä olevan kodinkonehuollon osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta tai huoltopisteiden luettelosta. Ilmoita huoltopalveluun aina laitteen tyyppinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD-Nr.).

Löydät nämä tiedot laitteen tyyppikilvestä.

Kun soitat huoltoon, muista aina ilmoittaa laitteen tyyppi- ja valmistusnumero. Näin välttyt huoltomiehen turhista käynneistä aiheutuvilta lisäkuluilta.

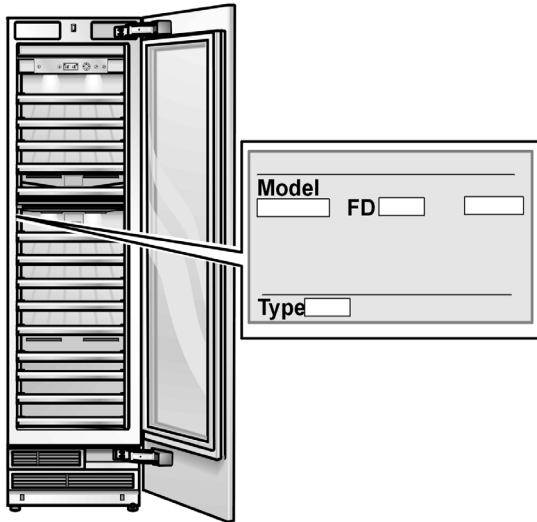

Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN 020 751 0750

Lankapuhelimes
ta 8,28 snt/
puhelu + 7 snt/
min (alv 24%)

Matkapuhelimes
ta 8,28 snt/
puhelu + 17 snt/
min (alv 24%)

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

fi (9508) 9000741649



GAGGENAU