

# BSP 250/251

Forno CombiVapore

# Indice

<b>Importanti avvertenze di sicurezza</b>	<b>3</b>	<b>Termosonda</b>	<b>21</b>
Cause di danni	4	Inserire la termosonda nella pietanza	21
<b>Tutela dell'ambiente</b>	<b>5</b>	Regolare la temperatura nucleo	21
Smaltimento ecologico	5	Valori indicativi per la temperatura nucleo	22
Consigli sul risparmio energetico	5	<b>Protezione bambini</b>	<b>23</b>
<b>Conoscere l'apparecchio</b>	<b>6</b>	Attivazione della protezione bambini	23
Forno CombiVapore	6	Disattivare la protezione bambini	23
Display ed elementi di comando	7	<b>Impostazioni di base</b>	<b>24</b>
Simboli	7	<b>Pulizia e manutenzione</b>	<b>26</b>
Colori e visualizzazione	7	Detergenti	26
Informazioni complementari <b>i</b> e <b>i</b> <sup>®</sup>	8	Programma di pulizia	27
Ventola di refrigerazione	8	Programma di asciugatura	27
Posizioni del selettore di funzioni	8	Programma di decalcificazione	28
Accessori	9	Rimuovere le griglie	29
Accessori speciali	10	<b>Avarie - cosa fare?</b>	<b>30</b>
<b>Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta</b>	<b>10</b>	Interruzione di corrente	31
Impostazione della lingua	10	Modalità demo	31
Impostare il formato ora	11	Sostituire la lampada nel vano cottura	31
Impostazione dell'ora	11	<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>31</b>
Impostazione del formato data	11	<b>Tablette e consigli</b>	<b>32</b>
Impostazione della data	11	Verdure	32
Regolare la durezza dell'acqua	11	Pesce	33
Terminare la prima messa in funzione	12	Pesce - Cottura a vapore a bassa temperatura	34
Calibratura	12	Carne - Cottura ad alta temperatura	34
Filtro dei grassi	12	Carne/pollame - Cottura a bassa temperatura	35
Pulizia degli accessori	12	Pollame	36
<b>Attivazione dell'apparecchio</b>	<b>13</b>	Contorni	37
In modalità standby	13	Dessert	37
Attivazione dell'apparecchio	13	Altro	38
<b>Usare l'apparecchio</b>	<b>13</b>	Biscotti	38
Riempire il serbatoio dell'acqua	13	Rigenerare (riscaldare)	39
Vano cottura	14	Lievitare (far crescere)	39
Introdurre gli accessori	14	Scongellamento	40
Accendere	14	Cuocere per conservare	40
Dopo ogni funzionamento	15	Centrifugare (bacche)	41
Disattivazione di sicurezza	15	Preparazione di jogurt	41
<b>Funzioni del timer</b>	<b>15</b>	Preparazione di pietanze ingombranti	41
Per richiamare il menu timer	15		
Timer	15		
Cronometro	16		
Tempo di cottura	16		
Fine cottura	17		
<b>Timer lungo</b>	<b>18</b>		
Regolare il timer lungo	18		
<b>Ricette personali</b>	<b>19</b>		
Registrazione della ricetta	19		
Inserire il nome	20		
Avvio della ricetta	20		
Cancellazione della ricetta	20		

Per ulteriori informazioni su prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi è possibile consultare il sito Internet [www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com) e l'eShop [www.gaggenau-eshop.com](http://www.gaggenau-eshop.com)

## **⚠️ Importanti avvertenze di sicurezza**

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto.

Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo futuro o cessione a terzi.

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'incasso. Osservare le speciali istruzioni di montaggio.

Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio.

L'allacciamento senza spina dell'apparecchio può essere effettuato solo da un tecnico autorizzato. In caso di danni causati da un allacciamento non corretto, decade il diritto di garanzia.

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico. Utilizzare l'apparecchio per la preparazione di cibi e bevande. Prestare attenzione all'apparecchio durante il suo funzionamento. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi chiusi.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso se sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o se istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e che siano assistiti da parte di un adulto. Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Inserire sempre correttamente gli accessori nel vano di cottura. Vedere la descrizione degli accessori nelle istruzioni per l'uso.

### **Pericolo di incendio!**

- Gli oggetti infiammabili depositati nel vano di cottura possono incendiarsi. Non riporre mai oggetti infiammabili all'interno del vano di cottura. Non aprire mai la porta dell'apparecchio quando fuoriesce del fumo. Disattivare l'apparecchio e staccare la spina o il fusibile nella scatola dei fusibili.
- All'apertura della porta dell'apparecchio avviene uno spostamento d'aria che può sollevare la carta da forno. Quest'ultima potrebbe entrare in contatto con gli elementi riscaldanti e prendere fuoco. Durante il preriscaldamento non disporre mai la carta da forno sugli accessori se non è ben fissata. Fermare sempre la carta da forno con una stoviglia o una teglia. Ricoprire con carta da forno solo la superficie necessaria. La carta da forno non deve fuoriuscire dall'accessorio.

### **Pericolo di scottature!**

- L'apparecchio si surriscalda. Non sfiorare mai le superfici interne calde del vano di cottura o le resistenze. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.
- L'accessorio o la stoviglia si surriscalda. Servirsi sempre delle presine per estrarre le stoviglie e gli accessori caldi dal vano di cottura.
- I vapori dell'alcol nel vano di cottura caldo potrebbero prendere fuoco. Non cucinare pietanze con quantità elevate di bevande ad alta gradazione alcolica. Utilizzare esclusivamente piccole quantità di bevande ad alta gradazione alcolica. Aprire con cautela la porta dell'apparecchio.
- Durante il funzionamento può fuoriuscire del vapore caldo. Non toccare le aperture di aerazione. Tenere lontano i bambini.

### **Pericolo di bruciature!**

- Aprendo la porta dell'apparecchio potrebbe fuoriuscire del vapore caldo. A certe temperature il vapore non è visibile. Al momento dell'apertura non stare troppo vicini all'apparecchio. Aprire con cautela la

porta dell'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

- Dopo lo spegnimento, l'acqua presente nella vaschetta di evaporazione è ancora calda. Non svuotare la vaschetta di evaporazione subito dopo lo spegnimento. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.
- Rimuovendo il recipiente può traboccare del liquido caldo. Rimuovere con cautela il recipiente caldo indossando sempre un guanto da forno.

### **Pericolo di scossa elettrica!**

- Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico del servizio di assistenza adeguatamente istruito. Se l'apparecchio è guasto, staccare la spina o disattivare il fusibile nella rispettiva scatola. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Se posto vicino ai componenti caldi dell'apparecchio, l'isolamento del cavo degli apparecchi elettronici può fondere. Evitare il contatto tra il cavo di allacciamento e i componenti caldi dell'apparecchio.
- L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.
- Un apparecchio difettoso può causare delle scosse elettriche. Non mettere mai in funzione un apparecchio difettoso. Togliere la spina o disattivare il fusibile nella scatola dei fusibili. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- Con un sensore della temperatura sbagliato l'isolamento può essere danneggiato. Utilizzare soltanto il sensore della temperatura indicato per questo apparecchio.

## **Cause di danni**

### **Attenzione!**

- Non collocare alcun oggetto sul fondo del vano di cottura. Non rivestirlo con pellicola in alluminio. Un accumulo di calore può danneggiare l'apparecchio. Il fondo del vano di cottura e la vaschetta di evaporazione devono sempre restare liberi. Collocare le stoviglie sempre in un recipiente forato oppure sulla griglia.
- Nel vano di cottura la pellicola in alluminio non deve mai entrare in contatto con il pannello della porta. Potrebbero verificarsi variazioni cromatiche permanenti sul pannello della porta.
- In presenza di un'acqua del rubinetto a forte contenuto di cloruri (>40 mg/l) consigliamo di usare un'acqua minerale povera di cloruri e senza gas. Informazioni sull'acqua del rubinetto possono essere richieste all'ente di erogazione idrica locale.
- Le stoviglie devono essere resistenti al vapore e al calore. Gli stampi in silicone non sono indicati per il funzionamento combinato a vapore.
- Usate solo accessori originali nel vano cottura. Il materiale che arrugginisce (per es. piatti da portata, posate) possono causare la corrosione all'interno del vano cottura.
- Usate solo ricambi piccoli originali (per es. dadi zigrinati). Ordinate questi pezzi presso il nostro servizio ricambi qualora dovessero andare perduti.
- Per la cottura a vapore, inserire sempre la teglia o il recipiente non forato sotto quello forato in modo da raccogliere i liquidi che gocciolano.
- Non conservare alimenti umidi all'interno del vano di cottura chiuso per periodi di tempo prolungati. Potrebbero causare corrosione nel vano di cottura.
- Sale, salse piccanti (per es. ketchup, senape) o cibi salati (per es. arrosto in salamoia) contengono cloruri e acidi. Questi aggrediscono la superficie di acciaio inox. Rimuovere subito i residui.
- Il succo della frutta può lasciare macchie nel vano di cottura. Eliminarlo sempre immediatamente, pulire con un panno umido e asciugare.
- Il vano cottura del vostro apparecchio è realizzato in pregiato acciaio inox. Una cura sbagliata può causare corrosione nel vano cottura. Osservate le indicazioni di cura e pulizia riportate nelle istruzioni d'uso. Pulite il vano cottura dopo ogni utilizzo, appena l'apparecchio si è raffreddato. Asciugate il vano cottura dopo la pulizia con il programma di asciugatura.
- Non rimuovere la guarnizione dello sportello. Quando la guarnizione è danneggiata, lo sportello non chiude più correttamente. I mobili adiacenti potrebbero subire danni. Far sostituire la guarnizione.

- Non trasportare o reggere l'apparecchio afferrandolo dalla maniglia. in quanto questa non sopporta il peso dell'apparecchio e può rompersi.

---

## Tutela dell'ambiente

---

Disimballate l'apparecchio e smaltite l'imballaggio conformemente alle disposizioni.

### Smaltimento ecologico



Questo apparecchio è conforme alla Direttiva europea 2012/19/CEE su apparecchi usati elettrici ed elettronici (WEEE - waste electrical and electronic equipment). La direttiva detta i termini per il ritiro e il riciclaggio degli apparecchi vecchi valido a livello europeo.

### Consigli sul risparmio energetico


- Evitate di aprire lo sportello durante la cottura.
- Usate per la cottura al forno stampi scuri, verniciati o smaltati in nero. Questi assorbono meglio il calore.
- E' preferibile cuocere più dolci uno dopo l'altro. Il CombiVapore è ancora caldo. In questo modo si riduce il tempo di cottura per il secondo dolce. Potete anche infornare due stampi uno accanto all'altro.
- In presenza di tempi di cottura più lunghi, potete spegnere il CombiVapore 10 minuti prima della fine della cottura e sfruttare il calore residuo per terminare la cottura.
- Con la cottura al vapore potete cuocere su più livelli contemporaneamente. Se avete pietanze che richiedono tempi di cottura differenti, introducete prima quelle con il tempo di cottura più lungo.

## Conoscere l'apparecchio

È qui possibile apprendere le caratteristiche del nuovo apparecchio. Viene illustrato il funzionamento del pannello comandi e dei singoli elementi di

comando. Inoltre, vengono fornite informazioni relative al vano di cottura e agli accessori.

### Forno CombiVapore

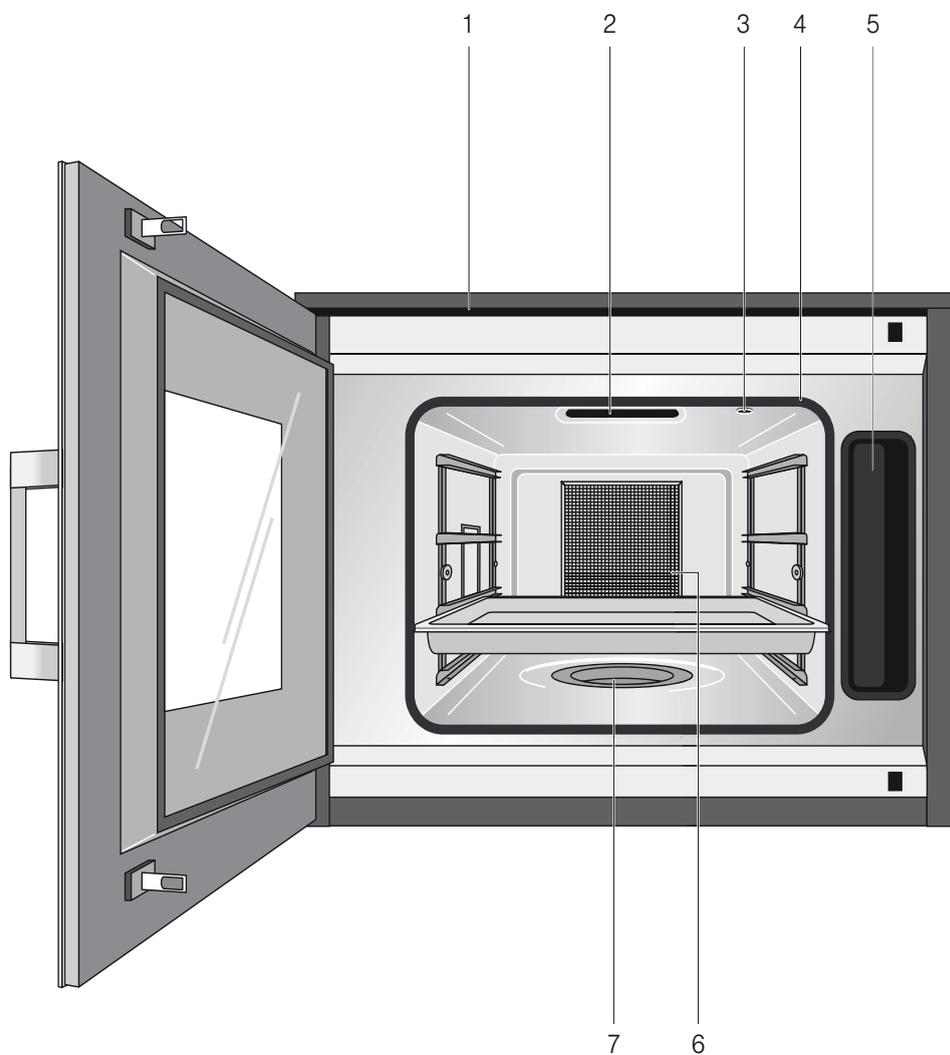


1	Feritoie di ventilazione
2	Valvola di ventilazione
3	Preso per termosonda
4	Guarnizione porta
5	Serbatoio dell'acqua
6	Filtro dei grassi
7	Vaschetta di evaporazione

## Display ed elementi di comando

Le presenti istruzioni per l'uso sono valide per diverse versioni dell'apparecchio. A seconda del tipo di apparecchio, sono possibili lievi variazioni.

Il funzionamento è identico per tutte le versioni dell'apparecchio.

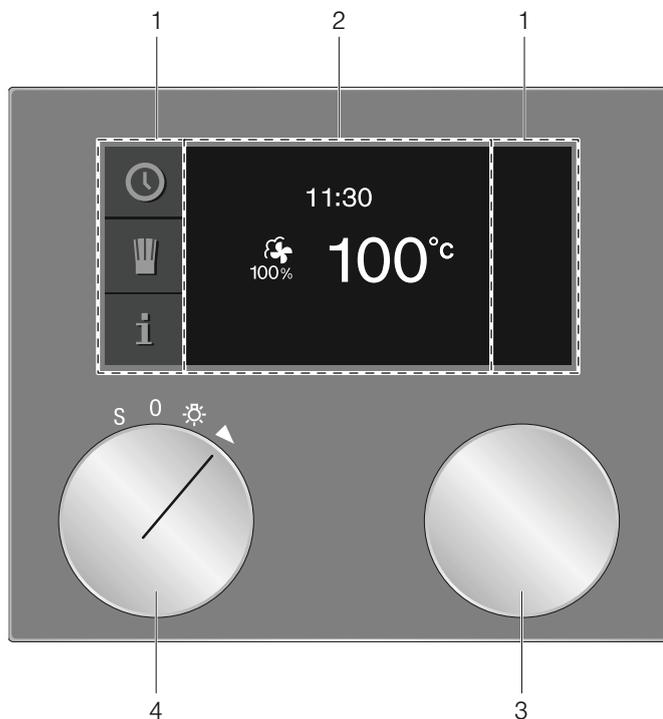

1	Pannello di comando	Questi campi sono a comando tattile. Toccare un simbolo per selezionare la funzione corrispondente.
2	Display	Il display mostra ad es. le impostazioni attuali e le possibilità di selezione.
3	Selettore	Con il selettore potete selezionare la temperatura e procedere ad altre impostazioni.
4	Selettore funzioni	Con il selettore funzioni potete selezionare il tipo di riscaldamento, il programma di pulizia o le impostazioni di base.

## Simboli

Simbolo	Funzione
▶	Avvio
■	Stop
	Pausa/Fine
X	Interruzione
C	Per cancellare
✓	Per confermare/salvare le impostazioni
>	Freccia per la selezione

i	Per richiamare ulteriori informazioni
⤴	Riscaldamento con indicatore di stato
🍷	Richiamare ricette individuali
rec	Registrazione del menu
🔧	Elaborazione delle impostazioni
>A <sup>i</sup>	Inserire il nome
🔒	Protezione bambini
🕒	Per richiamare il menu timer
🕒	Richiamare il timer lungo
🔪	Modalità demo
🌡️	Termosonda

## Colori e visualizzazione

### Colori


I diversi colori servono a guidare l'utente tra le singole situazioni di regolazione.

arancione	Prime impostazioni Funzioni principali
blu	Impostazioni di base Pulizia
bianco	Valori regolabili

### Visualizzazione

Secondo la situazione, la visualizzazione dei simboli, dei valori o dell'intero display cambia.

Zoom	L'impostazione appena modificata, viene visualizzata ingrandita.  Una durata di cottura in corso, viene visualizzata ingrandita prima dello scadere (per es. sul timer sono gli ultimi 60 sec.).
Visualizzazione del display ridotta	Dopo un breve lasso di tempo la visualizzazione sul display si riduce e mostra solo i dati principali. Questa funzione è preimpostata e può essere modificata nelle impostazioni di base.

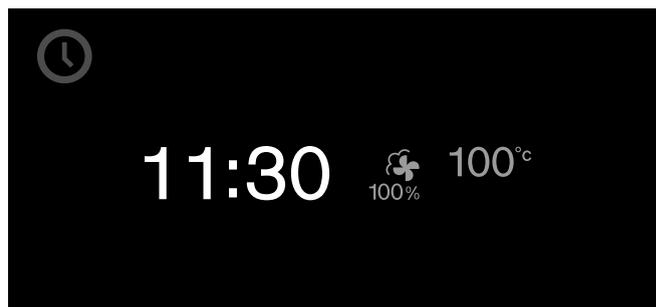

## Informazioni complementari e i<sup>®</sup>

Toccando il simbolo **i** potete richiamare ulteriori funzioni.

Per informazioni importanti e richieste di azioni appare il simbolo **i<sup>®</sup>**. Informazioni importanti sulla sicurezza e lo stato operativo vengono visualizzate anche automaticamente di tanto in tanto. Queste comunicazioni scompaiono automaticamente dopo qualche secondo o devono essere confermate con **✓**.

Prima dell'avvio, vengono fornite ad esempio informazioni sul tipo di riscaldamento impostato. È così possibile verificare se l'impostazione attuale è adatta alla pietanza.

Ad esempio, durante il funzionamento si possono avere informazioni sul tempo trascorso e quello residuo e/o sulla temperatura attuale del vano di cottura.

**Avvertenza:** Terminato il riscaldamento, durante il funzionamento è normale che si verifichino lievi oscillazioni di temperatura.


## Ventola di refrigerazione

Il vostro apparecchio è dotato di una ventola di refrigerazione. La ventola si accende durante il funzionamento. L'aria calda esce, secondo il modello dell'apparecchio, sopra o sotto la porta.

Dopo aver prelevato la pietanza, tenete chiusa la porta fino al raffreddamento. La porta dell'apparecchio non deve essere semiaperta, per evitare danni ai mobili adiacenti. La ventola continua a girare anche dopo lo spegnimento e si disattiva automaticamente.

**Attenzione!** Non coprire le feritoie di ventilazione. Altrimenti l'apparecchio si surriscalda.

## Posizioni del selettore di funzioni

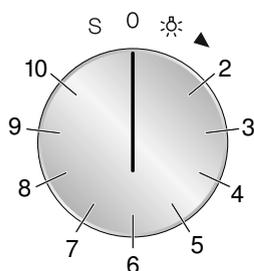

Posizione	Funzione/Tipo di riscaldamento	Temperatura	Applicazione
0	Zero		
☼	Luce		
2	 Aria calda + 100% di umidità	30 - 230 °C Temperatura suggerita 100 °C	Cottura a vapore a 70 °C - 100 °C: Per verdure, pesce e contorni. Le pietanze sono completamente avvolte dal vapore Funzionamento combinato a 120 °C - 230 °C: Per past sfoglia, pane, panini. Aria calda e vapore sono combinati.
3	 Aria calda + 80% di umidità	30 - 230 °C Temperatura suggerita 180 °C	Funzionamento combinato: Per pasta sfoglia, carne e pollame. Aria calda e vapore sono combinati.
4	 Aria calda + 60% di umidità	30 - 230 °C Temperatura suggerita 170 °C	Funzionamento combinato: Per biscotti al lievito e pane. Aria calda e vapore sono combinati.
5	 Aria calda + 30% di umidità	30 - 230 °C Temperatura suggerita 170 °C	Cottura nell'umidità propria: Per biscotti Con questa modalità non viene prodotto vapore, bensì la valvola di ventilazione viene chiusa. Così l'umidità che fuoriesce dalla pietanza resta nel vano cottura evitando che essa si asciughi.
6	 Aria calda + 0% di umidità	30 - 230 °C Temperatura suggerita 170 °C	Aria calda: Per dolci, biscotti e sfornati. Il ventilatore sulla parete posteriore distribuisce il calore uniformemente nel vano cottura

Posizione	Funzione/Tipo di riscaldamento	Temperatura	Applicazione
7	 Lievitazione	30 - 50°C Temperatura suggerita 38°C	Lievitare: Per impasto al lievito e pasta acida. L'impasto lievita molto più rapidamente che non a temperatura ambiente. Aria calda e vapore vengono combinati, così la superficie dell'impasto non si asciuga. L'impostazione ottimale della temperatura per l'impasto al lievito è di 38°C.
8	 Scongelamento	40 - 60°C Temperatura suggerita 45°C	Per verdure, carne, pesce e frutta. Grazie all'umidità il calore viene trasferito delicatamente alle pietanze. Le pietanze non si asciugano e non si deformano.
9	 Rigenerare	60 - 180°C Temperatura suggerita 120°C	Per prodotti cotti e da forno. I cibi cotti vengono riscaldati delicatamente. Grazie all'adduzione di vapore, le pietanze non si asciugano. Rigenerare le pietanze pronte a 120°C, i prodotti da forno a 180°C.
10	 Cottura a bassa temperatura	70 - 90°C Temperatura suggerita 70°C	Cottura a bassa temperatura per carne. Cottura delicata e lenta per un risultato particolarmente tenero.
S	 Impostazioni di base		Nelle impostazioni di base potete adattare il vostro apparecchio in modo individuale.
	 Programma di pulizia		Il programma di pulizia scioglie lo sporco con il vapore.
	 Programma di asciugatura		Il programma di asciugatura asciuga il vano cottura dopo la cottura al vapore o dopo la pulizia.
	 Programma di decalcificazione		Con il programma di decalcificazione si scioglie il calcare nel vano cottura.

## Accessori

Utilizzate solo gli accessori forniti in dotazione o disponibili presso il servizio assistenza clienti. Sono appositamente studiati per il vostro apparecchio. Accertatevi di introdurre sempre correttamente gli accessori nel vano cottura.

Il vostro apparecchio è dotato dei seguenti accessori:



**Griglia**  
per stoviglie, stampi per dolci e sfornati e per arrosti



**Cestello di cottura in acciaio inox, non forato, GN 2/3, 40 mm di profondità**  
per cuocere riso, legumi e cereali, per cuocere dolci su piatto e raccogliere il liquido che cola durante la cottura al vapore



**Cestello di cottura in acciaio inox, forato, GN 2/3, 40 mm di profondità**  
per cuocere al vapore verdure o pesce, per estrarre il succo da frutti di bosco e per scongelare



**Termosonda**  
per cuocere al punto giusto carne, pesce, pollame e pane



**Filtro dei grassi**  
protegge il ventilatore sulla parete posteriore del vano cottura dall'imbrattamento (per es. da schizzi)

## Accessori speciali

I seguenti accessori possono essere ordinati presso il vostro rivenditore specializzato:

- GN 114.130 Inserto di cottura in acciaio inox GN 1/3, non forato, 40 mm di profondità, 1,5 l
- GN 114.230 Inserto di cottura in acciaio inox GN 2/3, non forato, 40 mm di profondità, 3 l
- GN 124.130 Inserto di cottura in acciaio inox GN 1/3, forato, 40 mm di profondità, 1,5 l
- GN 124.230 Inserto di cottura in acciaio inox GN 2/3, forato, 40 mm di profondità, 3 l
- GN 340.230 Pirofila in alluminio GN 2/3, altezza 165 mm, con rivestimento antiaderente
- GN 410.130 Coperchio in acciaio inox GN 1/3
- GN 410.230 Coperchio in acciaio inox GN 2/3
- GR 220.046 Griglia cromata, con piedini

Usate solo gli accessori indicati. Il produttore declina ogni responsabilità nel caso di uso erraneo degli accessori.

## Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Qui scoprite cosa bisogna fare prima di preparare pietanze con il vostro apparecchio per la prima volta. Leggere prima il capitolo *Importanti Indicazioni di sicurezza*.

In seguito all'allacciamento di corrente viene visualizzato sul display il menu "Impostazioni iniziali". Ora è possibile impostare il nuovo apparecchio:

- Lingua
- Formato ora
- Ora
- Formato data
- Data
- Durezza dell'acqua

L'apparecchio deve essere montato e collegato.


### Avvertenze

- Il menu "Impostazioni Iniziali" compare solo alla prima accensione dell'apparecchio dopo l'allacciamento alla corrente o se l'apparecchio è rimasto senza alimentazione elettrica per vari giorni. Dopo l'allacciamento alla corrente compare prima il logo GAGGENAU per 30 secondi, poi compare automaticamente il menu "Prime impostazioni".
- È sempre possibile modificare le impostazioni (vedere capitolo *Impostazioni di base*).

## Impostazione della lingua

Sull'indicatore viene visualizzata la lingua preimpostata.

- 1 Servendosi del selettore, selezionare la lingua del display desiderata.
- 2 Confermare con ✓.

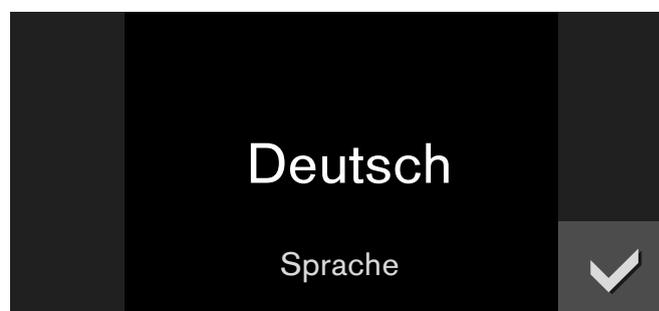

## Impostare il formato ora

Sull'indicatore vengono visualizzati i due possibili formati 24h e AM/PM. Il formato predefinito è 24h.

- 1 Selezionare il formato desiderato servendosi del selettore.
- 2 Confermare con ✓.



## Impostazione dell'ora

Sull'indicatore viene visualizzata l'ora.


- 1 Servendosi del selettore impostare l'ora desiderata.
- 2 Confermare con ✓.



## Impostazione del formato data

Sull'indicatore compaiono tre possibili formati G.M.A, G/M/A e A/M/G. Il formato predefinito è G.M.A.


- 1 Selezionare il formato desiderato servendosi del selettore.
- 2 Confermare con ✓.

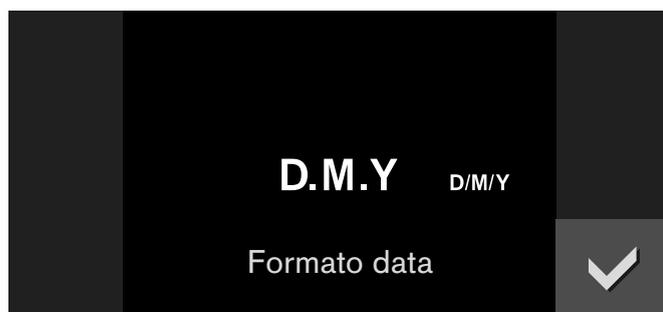

## Impostazione della data

Sull'indicatore viene visualizzata la data preimpostata. L'impostazione del giorno è già attivata.

- 1 Impostare il giorno desiderato servendosi del selettore.
- 2 Con il simbolo > spostarsi sull'impostazione del mese.
- 3 Impostare il mese con il selettore.
- 4 Con il simbolo > spostarsi sull'impostazione dell'anno.
- 5 Impostare l'anno con il selettore.
- 6 Confermare con ✓.

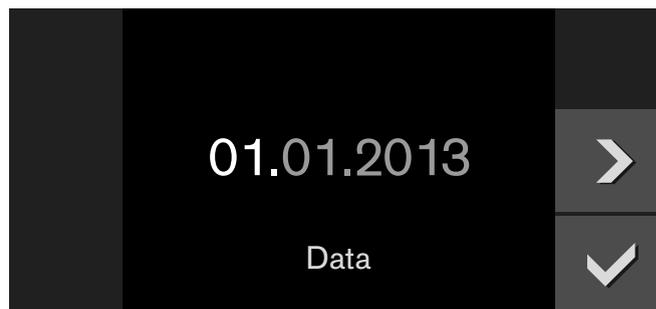

## Regolare la durezza dell'acqua

Sul display appare "Durezza dell'acqua".

- 1 Controllare l'acqua del rubinetto con il test allegato: Riempire i tubicini con acqua del rubinetto fino al contrassegno di 5 ml.
- 2 Aggiungere la soluzione a gocce fino ad ottenere una colorazione da viola a giallo.  
**Importante:** Contare le gocce e ad ogni goccia agitare con cautela il tubicino fino ad ottenere una miscelazione completa. Il numero di gocce aggiunte corrisponde alla durezza dell'acqua.
- 3 Regolare la durezza misurata con il selettore. Il valore preimpostato è 12.
- 4 Confermare con ✓.



## Terminare la prima messa in funzione

Sull'indicatore viene visualizzato "Prima messa in funzione terminata".

Confermare con ✓.



L'apparecchio passa in stand-by e compare l'indicazione di stand-by. L'apparecchio è ora pronto per l'uso.

Eseguire la calibratura prima di cucinare per la prima volta al vapore. L'apparecchio regola così il punto di ebollizione.

## Calibratura

La temperatura per il punto di ebollizione dell'acqua dipende dalla pressione dell'aria. Poiché la pressione dell'aria diminuisce con l'aumentare dell'altitudine, si abbassa anche il punto di ebollizione. Durante la calibratura l'apparecchio regola il punto di ebollizione in funzione della pressione nel luogo di installazione.

E' importante che l'apparecchio produca vapore per 20 minuti a 100°C senza interruzione. Durante questo lasso di tempo non aprire lo sportello dell'apparecchio.


### Avvertenze

- Per poter eseguire la calibratura l'apparecchio deve essere freddo.
  - Durante la calibratura l'apparecchio produce più vapore del solito.
- 1 Posizionare il selettore funzioni su **S**.
  - 2 Selezionare "Impostazioni di base" con il selettore.
  - 3 Toccare il simbolo ✓.
  - 4 Selezionare "Calibratura" con il selettore.
  - 5 Toccare il simbolo ↙.
  - 6 Riempire il serbatoio con acqua fredda e toccare ✓.
  - 7 Rimuovere tutti gli accessori dal vano cottura e toccare ✓.

- 8 Viene visualizzato il tempo di 20:00 minuti. Avviare la calibratura con ▶.



La calibratura si avvia. Il tempo che decorre viene visualizzato sul display.

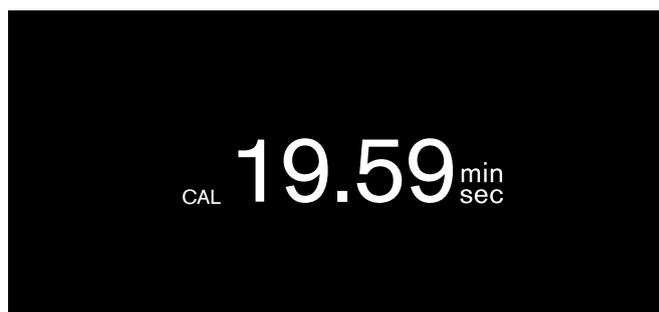

**Avvertenza:** Non interrompere la calibratura. Non girare il selettore delle funzioni. Non aprire la porta.

Al termine della calibratura appare una comunicazione sul display. Confermare con ✓ e posizionare il selettore delle funzioni su **0**.

### Dopo un trasloco

Affinché l'apparecchio si adegui automaticamente al nuovo luogo di installazione, ripetete la calibratura.

### Dopo un'interruzione di corrente

L'apparecchio memorizza le impostazioni della calibratura anche in caso di interruzione della corrente o se viene staccato dalla corrente. Non deve essere di nuovo calibrato.

## Filtro dei grassi

Agganciate il filtro dei grassi in dotazione alla griglia dell'aria calda sulla parete posteriore del vano cottura.

Lasciate il filtro dei grassi nell'apparecchio con ogni tipo di funzione. Lavate il filtro dei grassi dopo ogni utilizzo che potrebbe sporcarlo con acqua calda e detersivo o nella lavastoviglie.

## Pulizia degli accessori


Prima di utilizzare gli accessori per la prima volta, pulirli accuratamente con una soluzione alcalina di lavaggio molto calda e un panno morbido.

## Attivazione dell'apparecchio

### In modalità standby

L'apparecchio si trova nella modalità stand-by se non è impostata alcuna funzione o se è attiva la protezione bambini.

La luminosità del quadro di comando è ridotta nella modalità stand-by.

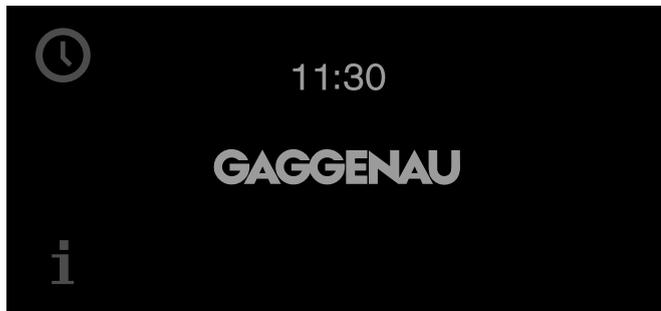

#### Avvertenze

- Per la modalità stand-by vi sono diverse visualizzazioni. Sono preimpostati il logo GAGGENAU e l'ora. Se desiderate modificare la visualizzazione, consultate il Capitolo *Impostazioni di base*.
- La luminosità del display dipende dall'angolo di visuale verticale. Potete adeguare il display tramite l'impostazione "Luminosità" nelle impostazioni di base.

### Attivazione dell'apparecchio

Per abbandonare la modalità stand-by, è possibile

- ruotare il selettore funzioni,
- toccare il pannello comandi,
- o aprire o chiudere la porta.

Ora è possibile impostare le funzioni desiderate. Per le istruzioni relative alle funzioni, consultare i capitoli corrispondenti.

#### Avvertenze

- L'indicatore di stand-by viene nuovamente visualizzato se per lungo tempo dall'attivazione non viene effettuata alcuna impostazione.
- Se la porta è aperta, l'illuminazione interna del vano di cottura si spegne dopo un breve lasso di tempo.

## Usare l'apparecchio

### Riempire il serbatoio dell'acqua

Quando aprite lo sportello dell'apparecchio, vedete lateralmente il serbatoio dell'acqua.


**Attenzione!** Danni all'apparecchio in seguito all'uso di liquidi inadeguati

- Usate solo acqua del rubinetto fresca, acqua addolcita o acqua minerale senza gas.
- Se la vostra acqua del rubinetto è ricca di calcare, vi consigliamo di usare acqua addolcita.
- Non usate acqua distillata, acqua del rubinetto ricca di cloruri (>40 mg/l) o altri liquidi.


Informazioni sull'acqua del rubinetto possono essere richieste all'ente di erogazione idrica locale. La durezza dell'acqua può essere verificata con il kit di prova in dotazione.

Riempite il serbatoio dell'acqua prima di ogni funzionamento (eccetto per "Aria calda + 30% di umidità", "Aria calda + 0% di umidità" e "Programma di asciugatura"):

- 1 Aprire lo sportello e rimuovere il serbatoio dell'acqua (fig. A).
- 2 Riempire il serbatoio di acqua fredda fino al contrassegno "max" (fig. B).

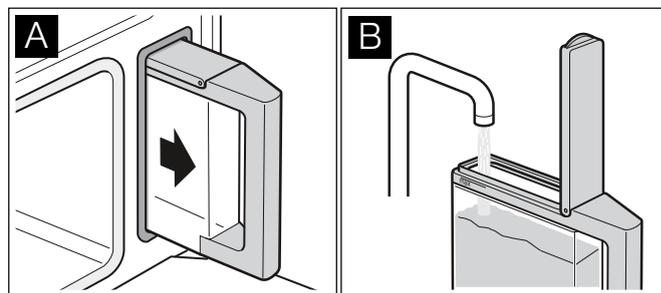

- 3 Chiudere il coperchio fino ad incastrarlo udibilmente.
- 4 Introdurre il serbatoio dell'acqua completamente fino alla battuta (fig. C).

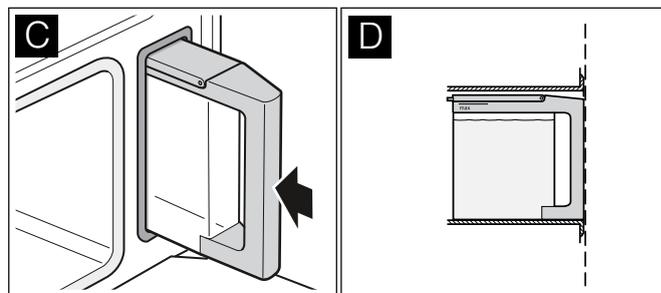


Il serbatoio deve essere a filo con il vano (fig. D).

## Vano cottura

Il vano cottura ha quattro livelli. I livelli si contano dal basso verso l'alto.

**Avvertenza:** Per la cottura al vapore, lo scongelamento, la cottura e la rigenerazione possono essere usati fino a tre livelli contemporaneamente (livello 2, 3 e 4). Per la cottura al forno può essere usato un solo livello, si consiglia il livello 2 (o per le teglie alte il livello 1).

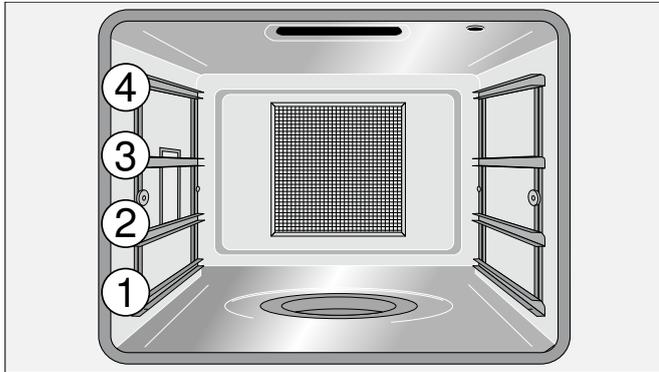

### Attenzione!

- Non collocate nulla direttamente sul fondo del vano cottura. Non rivestitelo di carta di alluminio. Un surriscaldamento potrebbe causare danni all'apparecchio. Il fondo del vano cottura e la vaschetta di evaporazione devono restare sempre liberi. Posizionate le stoviglie sempre nel cestello forato o sulla griglia.
- Non introducete alcun tipo di accessorio tra i listelli dei livelli, altrimenti può ribaltarsi.

Aprire lo sportello dell'apparecchio sempre fino alla battuta. In questa posizione lo sportello aperto non si richiude automaticamente.


## Introdurre gli accessori

Griglia e cestello non forato sono dotati della funzione ad incastro. La funzione ad incastro evita che gli accessori si abbassino durante la rimozione. Gli accessori vanno infilati correttamente nel vano cottura affinché funzioni la protezione antiribaltamento. Per estrarli gli accessori devono essere leggermente sollevati.


Nell'inserire la griglia accertarsi che

- la sporgenza (a) sia rivolta verso l'alto

- che la leva di sicurezza della griglia sia dietro e sopra.

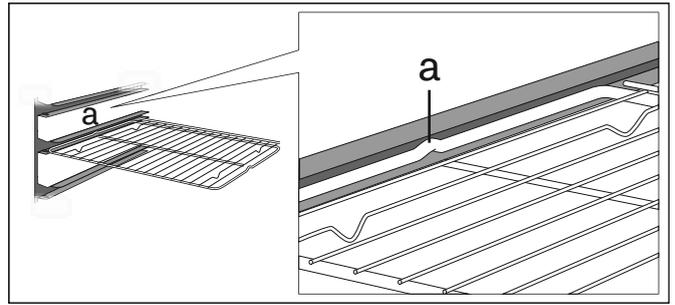

Nell'inserire il cestello non forato accertarsi che l'incavo (a) si trovi sul lato.

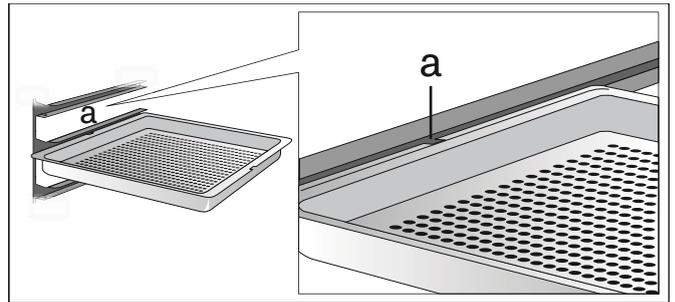

## Accendere

- 1 Regolare il tipo di riscaldamento desiderato con il selettore delle funzioni. Sul display vengono visualizzati il tipo di riscaldamento e la temperatura suggerita.
- 2 Se desiderate modificare la temperatura: Regolare la temperatura desiderata con il selettore.

Sul display appare il simbolo  $\hat{=}$ . La barra segnala lo stato di riscaldamento. Non appena è raggiunta la temperatura regolata, risuona un segnale e il simbolo di riscaldamento  $\hat{=}$  si spegne.

**Avvertenza:** Se è regolata una temperatura inferiore a 70°C, la luce nel vano cottura resta spenta.

### Rabboccare l'acqua:

quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, appare una comunicazione sul display. Riempite il serbatoio dell'acqua fino al contrassegno "max" ed inseritelo nuovamente.

### Spegnere:

Posizionare il selettore delle funzioni su 0.

## Dopo ogni funzionamento

### Svuotare il serbatoio dell'acqua

- 1 Aprire con cautela la porta dell'apparecchio. Può fuoriuscire vapore caldo!
- 2 Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua.
- 3 Asciugare accuratamente la guarnizione del coperchio e il vano del serbatoio nell'apparecchio.

**Attenzione!** Non asciugare il serbatoio nel vano di cottura caldo. Il serbatoio rischia di essere danneggiato.

### Asciugare il vano cottura

#### Pericolo di scottatura!

L'acqua nella vaschetta di evaporazione può essere molto calda. Lasciatela raffreddare prima di svuotarla.

- 1 Rimuovere lo sporco dal vano cottura non appena l'apparecchio si è raffreddato. I residui incrostati sono molto più difficili da rimuovere.
- 2 Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugnetta in dotazione.
- 3 Pulire il vano cottura raffreddato e la vaschetta di evaporazione ed asciugare bene con un panno morbido.
- 4 Asciugare mobili e maniglie se si è depositata della condensa.
- 5 Asciugare il vano cottura con il programma di asciugatura (v. Capitolo *Programma di asciugatura*) o lasciare aperto lo sportello finché il vano cottura non si è completamente asciugato.

## Disattivazione di sicurezza

Per la vostra protezione, l'apparecchio è equipaggiato con uno spegnimento di sicurezza. Ogni processo termico viene spento dopo 12 ore, se in quest'arco di tempo non ha luogo alcun funzionamento. Sul display compare un messaggio.

Eccezione:

Una programmazione con il timer lungo.

Confermare il messaggio con  e ruotare il selettore funzioni su **0**, quindi mettere nuovamente in funzione l'apparecchio come di consueto.

## Funzioni del timer

Nel menu del timer regolate:

 Timer

 Cronometro

 Tempi di cottura (non in modalità pausa)

 Fine tempo di cottura (non in modalità pausa)

## Per richiamare il menu timer

Il menu del timer si può richiamare da qualsiasi modalità di funzionamento. Sono nelle impostazioni di base, quando il selettore delle funzioni è su **S**, il menu del timer non è disponibile.

Toccare il simbolo .



Appare il menu del timer.

## Timer

Il contaminuti funziona indipendentemente dalle altre impostazioni dell'apparecchio. Potete inserire massimo 90 minuti.


### Impostare il contaminuti

- 1 Richiamare il menu timer. Viene visualizzata la funzione "Contaminuti" .
- 2 Servendosi del selettore impostare il tempo desiderato.



- 3 Avviare con il tasto .

Il menu timer viene chiuso e il tempo scorre. Sul display vengono visualizzati il simbolo ⌚ e il tempo che scorre.

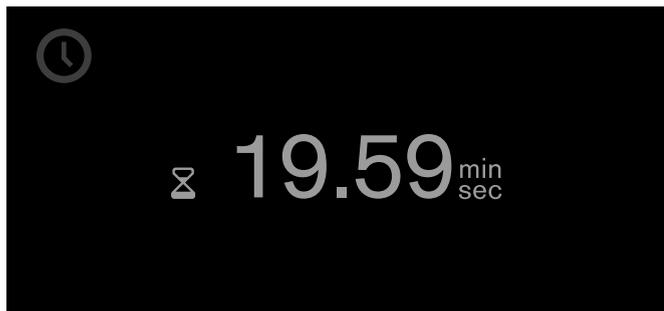

Una volta trascorso il tempo impostato viene emesso un segnale acustico, che viene interrotto toccando il simbolo ✓.

È sempre possibile interrompere tutte le impostazioni toccando il simbolo ✕. In questo modo le impostazioni vanno perse.

#### Arresto del contaminuti:

Richiamare il menu timer. Con ➤ selezionare la funzione "Contaminuti" ⌚ e toccare il simbolo ||. Per lasciare scorrere il contaminuti, toccare il simbolo ▶.

#### Spegnimento del contaminuti prima del tempo:

Richiamare il menu timer. Con ➤ selezionare la funzione "Contaminuti" ⌚ e toccare il simbolo C.

## Cronometro

Il cronometro funziona indipendentemente dalle altre impostazioni dell'apparecchio.

Il cronometro conta da 0 secondi a 90 minuti.

Esso ha una funzione di pausa. Questo consente di fermare l'orologio di tanto in tanto.


#### Avvio del cronometro

- 1 Richiamare il menu timer.
- 2 Con ➤ selezionare la funzione "Cronometro" ⌚.




- 3 Avviare con il tasto ▶.

Il menu timer viene chiuso e il tempo scorre. Sul display vengono visualizzati il simbolo ⌚ e il tempo che scorre.

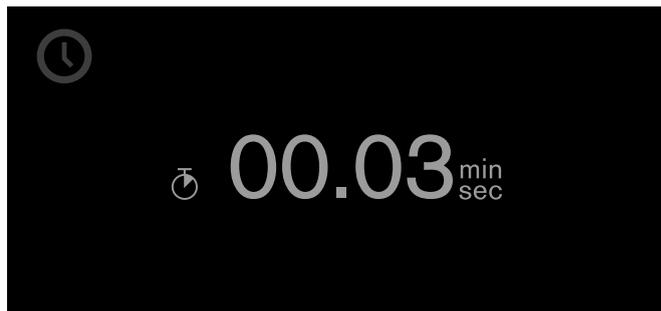

#### Fermare il cronometro e avviarlo nuovamente

- 1 Richiamare il menu timer.
- 2 Con ➤ selezionare la funzione "Cronometro" ⌚.
- 3 Toccare il simbolo ||.

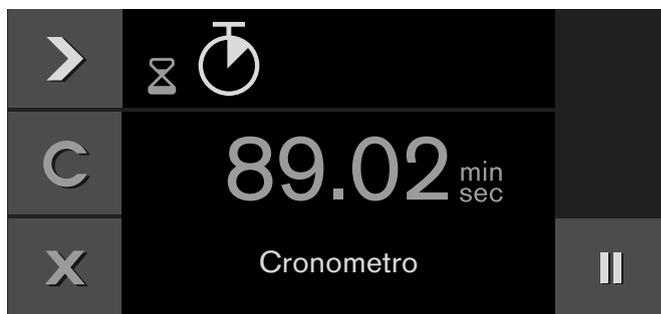

Il tempo si arresta. Il simbolo ritorna su Avvio ▶.

- 4 Avviare con il tasto ▶.

Il tempo scorre di nuovo. Quando si raggiungono i 90 minuti, l'indicatore lampeggia e viene emesso un segnale acustico, che viene interrotto toccando il simbolo ✓. Il simbolo ⌚ scompare dall'indicatore. Il procedimento è terminato.

#### Disattivazione del cronometro:

Richiamare il menu timer. Con ➤ selezionare la funzione "Cronometro" ⌚ e toccare il simbolo C.

## Tempo di cottura

Se impostate il tempo di cottura per la vostra pietanza, l'apparecchio si spegne automaticamente allo scadere.

L'orario di cottura è regolabile tra 1 minuto e 23:59 ore.

#### Impostare la durata di cottura

Avete regolato tipo di riscaldamento e temperatura e avete introdotto la pietanza nel vano cottura.

- 1 Toccare il simbolo ⌚.
- 2 Con ➤ selezionare la funzione "Durata di cottura" ⌚.

- 3 Regolare il tempo di cottura desiderato con il selettore.




- 4 Avviare con ►.

L'apparecchio si avvia. Il menu del timer si chiude. Sul display appaiono temperatura, modalità di funzionamento, tempo di cottura rimanente e fine tempo di cottura.



Un minuto prima della fine del tempo di cottura viene visualizzato ingrandito il tempo che decorre sul display.

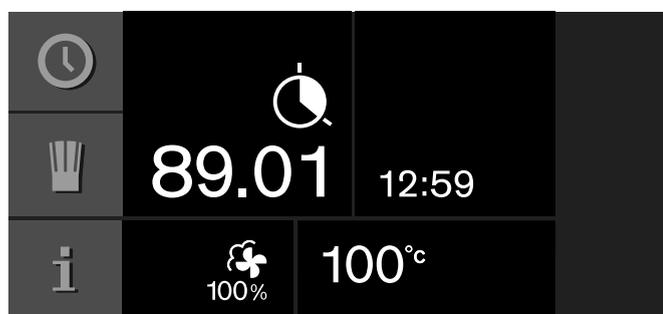

Allo scadere del tempo di cottura l'apparecchio si spegne. Il simbolo  lampeggia e risuona un segnale. Il segnale si spegne prima se toccate il simbolo , aprite lo sportello o regolate il selettore funzioni su 0.

#### Modificare la durata di cottura:

Aprire il menu del timer. Con ► selezionare la funzione "Durata di cottura" . Modificare la durata di cottura con il selettore. Avviare con ►.

#### Cancellare la durata di cottura:

Aprire il menu del timer. Con ► selezionare la funzione "Durata di cottura" . Con C cancellare la durata di cottura. Con X tornare al funzionamento normale.

#### Interrompere l'intera procedura:

Posizionare il selettore funzioni su 0.

**Avvertenza:** Potete modificare il tipo di riscaldamento e la temperatura anche durante la cottura.

## Fine cottura

Potete ritardare la fine del tempo di cottura.

Esempio: Sono le 14:00. La pietanza richiede un tempo di cottura di 40 minuti. Dovrebbe essere pronta alle 15:30.

Inserite il tempo di cottura e rimandate la fine del tempo di cottura alle 15:30. L'elettronica calcola l'ora d'inizio. L'apparecchio si avvia automaticamente alle 14:50 e si spegne alle 15:30.

Ricordate che i cibi che si deteriorano facilmente non possono restare a lungo nel forno.

#### Rimandare la fine del tempo di cottura


Avete regolato tipo di riscaldamento, temperatura e tempo di cottura.

- 1 Toccare il simbolo .
- 2 Con ► selezionare la funzione "Fine tempo di cottura" .



- 3 Regolare l'ora di fine tempo di cottura desiderata con il selettore.

- 4 Avviare con ►.

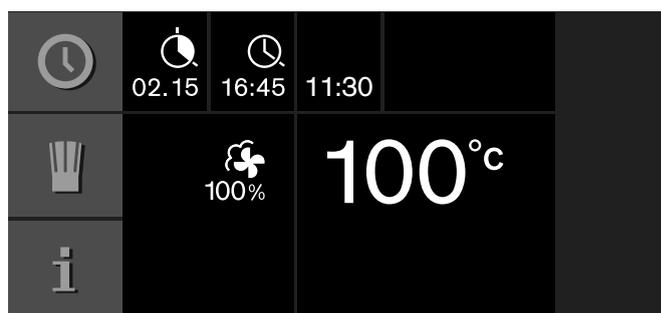

L'apparecchio va in pausa. Sul display appaiono la modalità di funzionamento, la temperatura, il tempo di cottura e la fine del tempo di cottura. L'apparecchio si avvia all'ora calcolata e si spegne automaticamente quando il tempo di cottura è terminato.

**Avvertenza:** Se il simbolo  lampeggia: Non avete regolato un tempo di cottura. Regolate sempre prima un tempo di cottura.

Allo scadere del tempo di cottura l'apparecchio si spegne. Il simbolo  lampeggia e risuona un segnale. Il segnale si spegne prima se toccate il

simbolo , aprite lo sportello o regolate il selettore funzioni su 0.

#### Modificare la fine tempo di cottura:

Aprire il menu del timer. Con  selezionare la funzione "Fine tempo di cottura" . Regolare l'ora di fine tempo di cottura desiderata con il selettore. Avviare con .

#### Interrompere l'intera procedura:

Posizionare il selettore funzioni su 0.

## Timer lungo

Con questa funzione l'apparecchio mantiene una temperatura compresa tra 50 e 230°C con la modalità "Aria calda ventilata".

Potete tenere caldi i cibi fino a 74 ore senza dover accendere e spegnere.

Ricordate che i cibi che si deteriorano facilmente non possono restare a lungo nel forno.

**Avvertenza:** Il timer lungo deve essere regolato su "disponibile" nelle impostazioni di base (v. Capitolo *Impostazioni di base*).

## Regolare il timer lungo

- 1 Impostare il selettore di funzione su .
- 2 Toccare il simbolo .  
Sul display compare il valore suggerito di 24h a 85°C. Avviare con  -oppure- modificare il tempo di cottura, la fine tempo di cottura, la data di spegnimento e la temperatura.



- 3 Modificare il tempo di cottura :  
Toccare il simbolo . Regolare il tempo di cottura desiderato con il selettore.
- 4 Modificare il valore fine tempo di cottura :  
Toccare il simbolo . Regolare l'ora di fine tempo di cottura desiderata con il selettore.
- 5 Modificare la data di spegnimento :  
Toccare il simbolo  b. Regolare la data di spegnimento desiderata con il selettore. Confermare con .
- 6 Modificare la temperatura:  
Regolare la temperatura desiderata con il selettore.
- 7 Avviare con .

L'apparecchio si avvia. Sul display appaiono  e temperatura.

La luce del forno e del display sono spente. Il quadro di comando è bloccato, premendolo non risuona alcun segnale.

Al termine del tempo l'apparecchio non riscalda più. Il display è vuoto. Posizionare il selettore delle funzioni su 0.

**Spegnere:**

Per interrompere la procedura, girare il selettore delle funzioni su **0**.

---

## Ricette personali


---

Si possono salvare fino a 50 ricette personali. È possibile registrare una ricetta. Queste ricette possono avere un nome, in modo tale che in caso di bisogno possano essere trovate rapidamente e in tutta facilità.

### Registrazione della ricetta

Avete la possibilità di regolare fino a 5 fasi successive e registrarle.

- 1 Posizionare il selettore delle funzioni sul tipo di riscaldamento desiderato.  
Il simbolo  viene visualizzato.
- 2 Toccare il simbolo .
- 3 Selezionare una posizione libera con il selettore.
- 4 Toccare il simbolo .

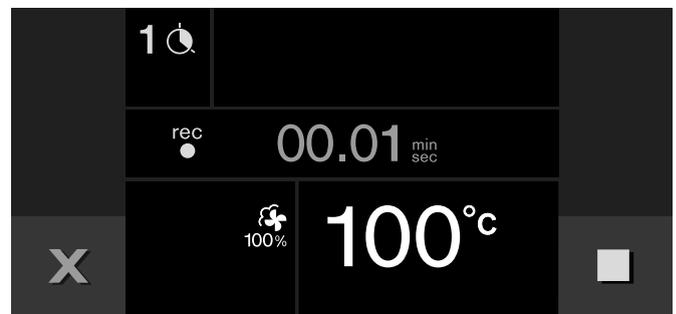


- 5 Regolare la temperatura desiderata con il selettore.
- 6 Il tempo di cottura viene registrato.
- 7 Registrare altre fasi:  
Posizionare il selettore delle funzioni sul tipo di riscaldamento desiderato. Regolare la temperatura desiderata con il selettore. Inizia una nuova fase.
- 8 Se la pietanza ha raggiunto il risultato di cottura desiderato, per terminare la ricetta toccare il simbolo .
- 9 Inserire il nome sotto "ABC" (v. Capitolo *Inserisci nome*).

**Avvertenze**

- La registrazione di una fase ha inizio solo quando l'apparecchio ha raggiunto la temperatura regolata.
- Ogni fase deve durare almeno 1 minuto.
- Durante il primo minuto di una fase si possono modificare tipo di riscaldamento o temperatura.

## Inserire il nome

- 1 Alla voce "ABC" inserire il nome della ricetta.

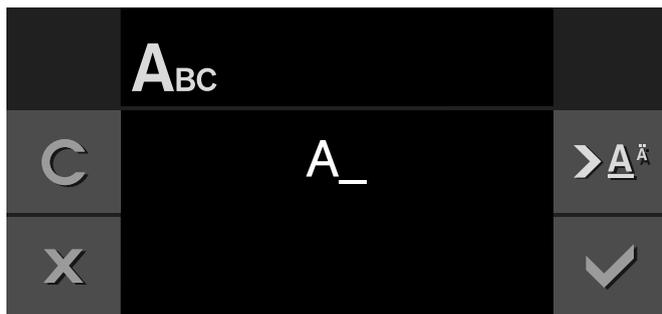


Selettore	Selezionare le lettere Una nuova parola inizia sempre con la lettera maiuscola.
>A <sup>ä</sup>	Premere brevemente: cursore verso destra Premere a lungo: passare a dieresi e caratteri speciali Premere due volte: inserire un'interruzione
>Ä	Premere brevemente: cursore verso destra premere a lungo: passare ai caratteri normali Premere due volte: inserire un'interruzione
C	Cancellare le lettere

- 2 Salvare con ✓.  
- oppure -  
interrompere con X e abbandonare il menu .

**Avvertenza:** Per l'immissione del nome sono a disposizione i caratteri latini, determinati caratteri speciali e numeri.

## Avvio della ricetta

- 1 Posizionare il selettore funzioni su un tipo di riscaldamento qualsiasi.  
Il simbolo 🍲 viene visualizzato.
- 2 Toccare il simbolo 🍲. Selezionare la ricetta desiderata con la manopola.
- 3 Avviare con ▶.  
La modalità si avvia. La durata scorre visibilmente. Le impostazioni delle fasi appaiono nella riga delle indicazioni.

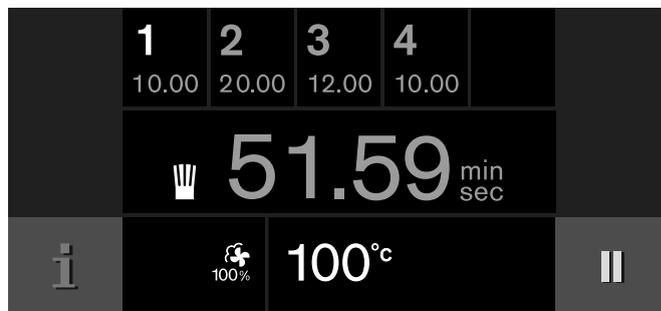

**Avvertenza:** Potete modificare la temperatura con il selettore mentre la ricetta è in corso. Questo non modifica la ricetta memorizzata.

## Cancellazione della ricetta

- 1 Posizionare il selettore funzioni su un tipo di riscaldamento qualsiasi.  
Il simbolo 🍲 viene visualizzato.
- 2 Toccare il simbolo 🍲.
- 3 Selezionare la ricetta desiderata con la manopola.
- 4 Cancellare la ricetta con C.
- 5 Confermare con ✓.

## Termosonda

La termosonda vi consente una cottura esatta e puntuale. Essa rileva la temperatura all'interno della pietanza. Lo spegnimento automatico quando la temperatura nucleo desiderata è stata raggiunta, assicura che ogni pietanza sia cotta al punto giusto.

Usate solo la termosonda fornita in dotazione. Potete acquistarla come ricambio presso il servizio assistenza clienti o nello shop on-line.

La termosonda subisce danni in presenza di temperature superiori a 250°C. Usatela, pertanto, solo nel vostro apparecchio ad una temperatura massima di 230°C.

Rimuovere la termosonda dal vano cottura sempre dopo l'uso. Non conservatela mai nel vano cottura.

Pulire sempre la termosonda dopo l'uso con un panno umido. Non lavare nella lavastoviglie!

### **⚠ Pericolo di scossa elettrica!**

Con un sensore della temperatura sbagliato l'isolamento può essere danneggiato. Utilizzare soltanto il sensore della temperatura indicato per questo apparecchio.

### **⚠ Pericolo di ustione!**

Il vano cottura e la termosonda diventano molto caldi. Per inserire e staccare la termosonda utilizzare un guantone da forno.

## Inserire la termosonda nella pietanza

Introdurre la termosonda prima di inserire la pietanza nel vano cottura.


Infilate la punta metallica nel punto più doppio. Accertatevi che l'estremità della punta si trovi più o meno al centro. Non deve trovarsi in una parte grassa e non deve toccare la teglia o un osso.

In presenza di più pezzi, inserite la termosonda in quello più doppio.

Cercate di inserire completamente la termosonda.


Per il pollame accertarsi che la punta della termosonda non vada nella parte cava al centro, bensì

sia posizionata nella carne tra la pancia e la coscia superiore.

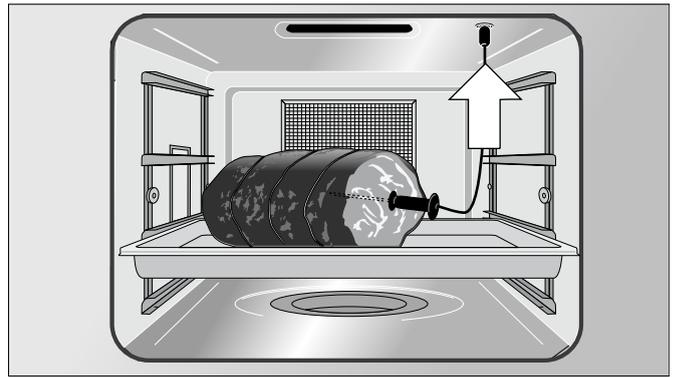

## Regolare la temperatura nucleo

- 1 Introdurre la pietanza con la termosonda inserita nel vano cottura. Collegare la termosonda nella presa nel vano cottura e chiudere la porta dell'apparecchio. Non bloccare il cavo della termosonda! Sul display appare  e la temperatura nucleo attuale.
- 2 Posizionare il selettore delle funzioni sul tipo di riscaldamento desiderato.
- 3 Regolare la temperatura nel vano cottura con il selettore.
- 4 Toccare il simbolo . Regolare la temperatura nucleo desiderata per la pietanza con il selettore e confermare con . La temperatura nucleo impostata deve essere superiore alla temperatura nucleo attuale.

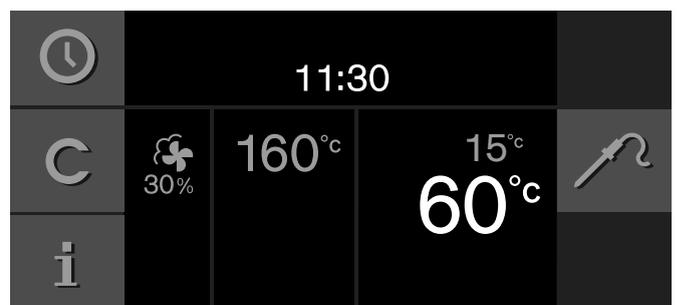

- 5 L'apparecchio riscalda nel modo di riscaldamento impostato. Sul display vengono visualizzate la temperatura nucleo attuale e sotto quella impostata. La temperatura regolata può essere modificata in qualsiasi momento.

Quando all'interno della pietanza viene raggiunta la temperatura nucleo impostata, risuona un segnale. La fase di cottura viene terminata automaticamente. Confermare con  e girare il selettore delle funzioni su 0.

## Avvertenze

- Se lasciate la pietanza nel vano al termine della cottura, la temperatura sale leggermente a fronte del calore residuo.
- Se programmate contemporaneamente la termosonda e il timer per il tempo di cottura, l'apparecchio sarà spento dalla programmazione che raggiunge prima il valore inserito.

### Modificare la temperatura nucleo impostata:

Toccare il simbolo . Modificare la temperatura nucleo impostata per la pietanza con il selettore e confermare con .

### Cancellare la temperatura nucleo impostata:

Toccare il simbolo . Con **C** cancellare la temperatura nucleo impostata. L'apparecchio continua a riscaldare nella funzionalità normale.

## Valori indicativi per la temperatura nucleo

Usate solo cibi freschi, mai surgelati. I valori riportati in tabella sono indicativi. Essi dipendono dalla qualità e dalle proprietà delle pietanze.

Per motivi di igiene, i prodotti freschi ed altre pietanze critiche dovrebbero avere una temperatura nucleo di almeno 62 - 65° C dopo la cottura.

Pietanza	Valore indicativo per la temperatura nucleo
<b>Manzo</b>	
Roastbeef, filetto di manzo, entrecôte	
al sangue	45 - 47 °C
al sangue	50 - 52 °C
medium	58 - 60 °C
ben cotto	70 - 75 °C
Arrosti di manzo	80 - 85 °C
<b>Maiale</b>	
Arrosti di maiale	72 - 80 °C
Lombo di maiale	
medium	65 - 70 °C
ben cotto	75 °C
Polpettone	85 °C
Filetto di maiale	65 - 70 °C
<b>Vitello</b>	
Arrosti di vitello, ben cotto	75 - 80 °C
Petto di vitello ripieno	75 - 80 °C
Lombo di vitello	
medium	58 - 60 °C
ben cotto	65 - 70 °C

<b>Pietanza</b>		<b>Valore indicativo per la temperatura nucleo</b>
<b>Filetto di vitello</b>		
al sangue		50 - 52 °C
medium		58 - 60 °C
ben cotto		70 - 75 °C
<b>Cacciagione</b>		
Lombata di capriolo		60 - 70 °C
Cosciotto di capriolo		70 - 75 °C
Bistecca di lombata di capriolo		65 - 70 °C
Lombata di lepre, coniglio		65 - 70 °C
<b>Pollame</b>		
Pollo		85 °C
Faraona		75 - 80 °C
Oca, tacchino, anatra		80 - 85 °C
<b>Petto di anatra</b>		
medium		55 - 60 °C
ben cotto		70 - 80 °C
Bistecca di struzzo		60 - 65 °C
<b>Agnello</b>		
Cosciotto di agnello		
medium		60 - 65 °C
ben cotto		70 - 80 °C
Lombata di agnello		
medium		55 - 60 °C
ben cotto		65 - 75 °C
<b>Montone</b>		
Cosciotto di montone		
medium		60 - 65 °C
ben cotto		70 - 80 °C
Lombata di montone		
medium		70 - 75 °C
ben cotto		65 - 75 °C
<b>Pesce</b>		
Filetto		62 - 65 °C
Intero		65 °C
Zuppa		62 - 65 °C
<b>Altro</b>		
Pane		90 °C
Paté		72 - 75 °C
Zuppa		60 - 70 °C
Foie gras		45 °C.

---

## Protezione bambini

---

Per evitare che i bambini possano inavvertitamente utilizzare l'apparecchio, esso è dotato di una protezione bambini.

### Avvertenze

- Impostare la protezione bambini, mettendo "disponibile" nelle Impostazioni di base (vedere capitolo *Impostazioni di base*).
- Se si verifica un'interruzione di corrente mentre la protezione bambini è attiva è possibile che tale protezione risulti disattivata nel momento in cui viene ripristinata l'alimentazione elettrica.

## Attivazione della protezione bambini

### Condizione indispensabile:

Il selettore funzioni si trova su **0**.


Toccare il simbolo  per almeno 6 secondi.



La protezione bambini è attivata. Compare Stand-by. Il simbolo  viene mostrato in alto sul display.

## Disattivare la protezione bambini

Toccare il simbolo  per almeno 6 secondi.

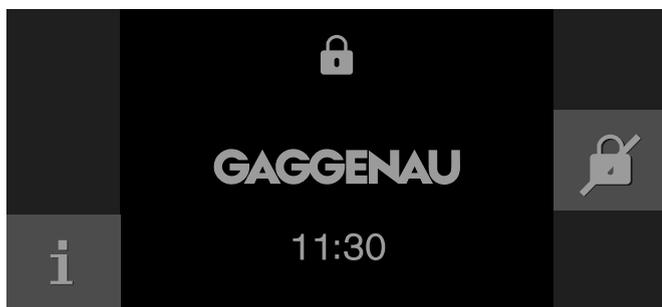

La protezione bambini è disattivata. È possibile impostare l'apparecchio come di consueto.

## Impostazioni di base

Con le impostazioni di base potete adeguare il vostro apparecchio individualmente.

- 1 Girare il selettore funzioni su **S**.
- 2 Selezionare "Impostazioni di base" con il selettore.
- 3 Toccare il simbolo .
- 4 Selezionare l'impostazione di base desiderata con la manopola.

- 5 Toccare il simbolo .
- 6 Regolare l'impostazione di base con il selettore.
- 7 Con  salvare o con  interrompere ed uscire dall'impostazione di base attuale.
- 8 Girare il selettore funzioni su **0** per uscire dal menu delle impostazioni di base.

Le modifiche sono memorizzate.

	Impostazione di base	Impostazioni possibili	Spiegazione
	Luminosità	Livelli 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Impostazione della luminosità del display
	Stand-by	ON*/OFF - Ora - Ora + logo GAGGENAU* - Data - Data + logo GAGGENAU - Ora + data - Ora + data + logo GAGGENAU	Aspetto dello stand-by. OFF: nessuna indicazione. Con questa impostazione, si diminuisce il consumo dello stand-by dell'apparecchio. ON: più indicazioni impostabili, confermare "ON" con  e selezionare l'indicatore desiderato con il selettore. Vengono visualizzate le opzioni impostabili.
	Visualizzazione display	Ridotta*/Standard	In caso di impostazione <i>ridotta</i> , dopo poco tempo sul display vengono visualizzate soltanto le informazioni più importanti.
	Colore touch field	Grigio*/bianco	Selezionare i colori dei simboli sui touch field
	Tono touch field	Tono 1*/Tono 2/OFF	Selezionare il tono del segnale toccando un touch field
	Volume tono touch field	Livelli 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Impostazioni del volume del touch field
	Segnale di riscaldamento	Acceso* / Spento	Risuona un segnale quando viene raggiunta la temperatura desiderata durante il riscaldamento.
	Volume segnale acustico	Livelli 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Impostare il volume del segnale acustico
	Durezza dell'acqua	1-18	Controllare l'acqua del rubinetto con il test al carbonato in dotazione. Regolare la durezza dell'acqua rilevata.
	Calibratura	Calibrare l'apparecchio	Regolare il punto di ebollizione
	Formato ora	24 h*/AM/PM	Indicazione dell'ora nel formato 24 oppure 12 ore.
	Ora	Ora attuale	Impostazione dell'ora

	Aggiornamento ora legale/solare	Manuale*/Automatico	Aggiornamento automatico dell'ora legale/solare. Se automatico: impostazione di mese, giorno, settimana quando l'orario deve essere cambiato. Impostare ogni volta l'ora legale e solare.
	Formato data	G.M.A* G/M/A A/M/G	Impostazione del formato data
	Data	Data attuale	Impostazione della data. È possibile scegliere tra anno/mese/giorno con il simbolo >.
	Lingua	Tedesco* /francese /italiano / spagnolo /portoghese /olandese / danese /svedese /norvegese / finlandese /greco /turco /russo / polacco /ceco /sloveno /slovacco / arabo /ebraico /giapponese /coreano / thailandese /cinese /inglese US / inglese	Selezione della lingua dell'indicatore di testo
	Impostazioni di fabbrica	Riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica	Confermare la domanda: "Cancellare tutte le impostazioni individuali e riportare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica?" con ✓ oppure interrompere con X.
	Modalità demo	ON/OFF*	Per gli obiettivi della presentazione. L'apparecchio non riscalda in modalità demo, tutte le altre funzioni sono disponibili. L'impostazione "OFF" deve essere attivata per il funzionamento normale. L'impostazione è possibile soltanto nei primi 3 minuti dopo l'allacciamento dell'apparecchio.
	Timer lungo	Disponibile/non disponibile	Disponibile: il timer lungo può essere impostato; vedere capitolo <i>Timer lungo</i> .
	Protezione bambini	Disponibile/non disponibile	Disponibile: la protezione bambini può essere attivata (vedere capitolo <i>Protezione bambini</i> ).

\* Impostazione di fabbrica

## Pulizia e manutenzione

Una cura e manutenzione scrupolosa contribuiscono a mantenere a lungo l'apparecchio in buone condizioni. Sono qui illustrate le modalità di cura e pulizia dell'apparecchio corrette.

### Pericolo di scottature!

L'apparecchio si surriscalda. Non sfiorare mai le superfici interne calde del vano di cottura o le resistenze. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

### Pericolo di scariche elettriche!

L'infiltrazione di liquido può provocare una scarica elettrica. Non utilizzare detergenti ad alta pressione o dispositivi a getto di vapore.

### Pericolo di lesioni!

Il vetro graffiato della porta dell'apparecchio potrebbe saltare. Non utilizzare raschietti per vetro, né detergenti abrasivi o corrosivi.

## Detergenti

Per evitare di causare danni alle differenti superfici con detergenti sbagliati, si prega di seguire le indicazioni riportate in tabella.

Non usare

- prodotti abrasivi o che graffiano
- e nemmeno raschietti per metallo o vetro per pulire il vetro dello sportello.
- Non usare raschietti per metallo o vetro per pulire la guarnizione dello sportello.
- Non usare pagliette dure o spugnette abrasive.

Sciacquare bene i panni nuovi prima di usarli.

Campo	Detergente
Vetri dello sportello	Detergente per vetro: Pulire con un panno. Non usare il raschietto per vetro.
Display	Passare un panno in microfibra o un panno leggermente inumidito. Non usare panni bagnati.
Acciaio inox	Acqua calda con detergente: Pulire con un panno ed asciugare usando un panno morbido. Rimuovere subito macchie di calcare, grasso, amido e albume. Sotto queste macchie si può formare la corrosione. Presso il servizio assistenza clienti o un rivenditore specializzato sono disponibili speciali detergenti per acciaio inox.

Campo	Detergente
Alluminio	Pulire con un detergente delicato per vetri. Passare sulle superfici un panno per vetri o un panno in microfibra esente da pelucchi e senza esercitare pressione.
Vano cottura in acciaio inox o smaltato	Acqua calda con detergente: Pulire con un panno ed asciugare usando un panno morbido.  Non usare lo spray per forno e nessun altro detergente aggressivo per forno o sostanze abrasive. Non sono indicati nemmeno spugnette, pagliette o detergenti per pentole. Questi prodotti graffiano la superficie.  Per la cura regolare usare detergenti per il vano cottura secondo le indicazioni del produttore (n. d'ordine 667027 presso il servizio assistenza clienti o nello shop on-line).  <b>Attenzione!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– Non spruzzare il detergente nella valvola di ventilazione sulla parte alta del vano cottura!</li><li>– I residui di detergente causano la formazione di macchie durante il riscaldamento. Sciacquare bene con acqua fresca i residui di detergente prima di asciugare il vano cottura.</li></ul> Asciugare sempre il vano cottura dopo la pulizia (v. capitolo <i>Programma di asciugatura</i> ).
Vano cottura molto sporco in acciaio inox o smaltato	Gel detergente per forni (n. d'ordine 463582 presso il servizio assistenza clienti o nello shop on-line).  <b>Si osservi che:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● non deve giungere sulle guarnizioni dello sportello, sulla lampada e sulla vaschetta di evaporazione!</li><li>● Lasciar agire per massimo 12 ore!</li><li>● Non usare su superfici calde!</li><li>● Sciacquare con abbondante acqua!</li><li>● Osservare le indicazioni del produttore.</li></ul>
Rivestimento in vetro della lampada nel vano cottura	Acqua calda con detergente: Pulire con un panno.
Filtro dei grassi	Lavastoviglie
Serbatoio dell'acqua	Acqua calda con detergente. Non lavare nella lavastoviglie. Asciugare bene la guarnizione nel coperchio. Lasciar asciugare con il coperchio aperto.
Vano del serbatoio	Asciugare dopo ogni utilizzo.
Guarnizioni dello sportello Non rimuovere!	Acqua calda con detergente: Pulire con un panno, non grattare. Non usare un raschietto per metalli o vetro per la pulizia.

Campo	Detergente
Termosonda	Pulire con un panno umido. Non lavare nella lavastoviglie.
Cestelli di cottura, griglia	Lavastoviglie o acqua calda con detergente. Ammorbidire i residui incrostati e pulire con una spazzola.
Griglie	Lavastoviglie o acqua calda con detergente, v. capitolo <i>Rimuovere le griglie</i>

### Spugnetta per la pulizia

La spugnetta in dotazione è estremamente assorbente. Usate la spugna solo per rimuovere l'acqua residua dalla vaschetta di evaporazione e per pulire il vano cottura.

Prima di usarla per la prima volta, lavate accuratamente la spugna. Potete lavare la spugna nella lavatrice.

### Panno in microfibra

Il panno in microfibra con struttura alveolare è particolarmente indicato per la pulizia di superfici delicate come vetro, vetroceramica, acciaio inox o alluminio (n. d'ordine 460770 acquistabile presso il servizio assistenza clienti o nello shop on-line). Esso rimuove in un unico passaggio lo sporco acquoso o grasso.

## Programma di pulizia

Il programma di pulizia rimuove lo sporco tenace dal vano cottura e ne facilita la pulizia.

Il programma di pulizia si compone delle fasi pulizia e due volte risciacquo.

### Avviare il programma di pulizia

- 1 Posizionare il selettore delle funzioni su **S**.
- 2 Il simbolo  viene visualizzato. Confermare con .
- 3 Eliminare gli accessori e il filtro raccogligrassa dal vano cottura. Rimuovere le griglie dal vano cottura (v. Capitolo *Rimuovere le griglie*). Pulire il vano cottura con detersivo.
- 4 Riempire il serbatoio di acqua fredda fino al contrassegno "max" e inserirlo nel vano serbatoio. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- 5 Viene visualizzato il tempo di pulizia di 30 minuti. Avviare con . Il tempo di pulizia decorre sul display. La lampada nel vano cottura resta spenta.



- 6 Dopo 30 minuti risuona un segnale. Una comunicazione appare sul display.
- 7 Pulire il vano cottura. Eliminare i residui di detersivo. Riempire il serbatoio con acqua pulita. Confermare con .
- 8 Appare il primo processo di risciacquo. Avviare con . L'apparecchio lava. Il tempo di risciacquo decorre sul display.



- 9 Dopo 1 minuto risuona un segnale. Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugnetta. Confermare con .
- 10 Appare il secondo processo di risciacquo. Avviare con . L'apparecchio lava. Il tempo di risciacquo decorre sul display.

Dopo 1 minuto risuona un segnale. Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugnetta. Svuotare il serbatoio e lasciare asciugare con il coperchio aperto. Asciugare il vano cottura con un panno morbido ed asciugare completamente con il programma di asciugatura.

**Avvertenza:** Fare terminare sempre il programma di pulizia. Se interrompete il programma di pulizia, dovete riavviare il programma di risciacquo prima del successivo utilizzo.

## Programma di asciugatura

Con il programma di asciugatura potete asciugare il vano cottura dopo la pulizia o dopo la cottura a vapore.

Il programma di asciugatura dura 20 minuti.

**Attenzione!** Non asciugate il serbatoio dell'acqua nel vano cottura caldo. Il serbatoio dell'acqua viene danneggiato.

### Avviare il programma di asciugatura

- 1 Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Eliminare gli accessori dal vano cottura. Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugnetta. Pulire il vano cottura. Rimuovere completamente i residui di detergente. Chiudere lo sportello dell'apparecchio.
- 2 Posizionare il selettore funzioni su **S**. Selezionare il programma di asciugatura con la manopola.
- 3 Il simbolo  viene visualizzato. Confermare con .

- 4 Viene visualizzato il tempo di asciugatura di 20 minuti. Avviare con ►. Il tempo di asciugatura decorre sul display. La lampada nel vano cottura resta spenta.



- 5 Dopo 20 minuti risuona un segnale. Una comunicazione appare sul display. Confermare con ✓.

Il programma di asciugatura è terminato. Lasciar raffreddare l'apparecchio. Lucidare con un panno morbido il vano cottura e il vetro.

## Programma di decalcificazione

Affinché il vostro apparecchio resti funzionale, dovete decalcificarlo ad intervalli regolari. Una comunicazione sul display ve lo ricorda.

Il programma di decalcificazione si compone delle fasi decalcificazione e due volte risciacquo.

### Decalcificante

Per decalcificare l'apparecchio usare solo il decalcificante consigliato dal servizio clienti (n. d'ordine 311138 da ordinare presso il servizio assistenza clienti o nello shop on-line). Altri prodotti decalcificanti possono causare danni all'apparecchio.

**Attenzione!** Danni alle superfici: Se il decalcificante tocca la guarnizione, la parte frontale o altre superfici delicate, rimuovetelo subito con acqua.

### Avviare il programma di decalcificazione

Il vano cottura deve essere totalmente freddo.

- Mischiare 300 ml di acqua e 60 ml di decalcificatore liquido per produrre una soluzione decalcificante.
- Posizionare il selettore funzioni su **S**. Selezionare il programma di decalcificazione con la manopola.
- Il simbolo  viene visualizzato. Confermare con ✓.
- Riempire il serbatoio con la soluzione decalcificante ed inserirlo nell'apposito vano. Chiudere lo sportello dell'apparecchio. Confermare con ✓.
- Viene visualizzato il tempo di decalcificazione di 30 minuti. Avviare con ►. Il tempo di

decalcificazione decorre sul display. La lampada nel vano cottura resta spenta.



- Dopo 30 minuti risuona un segnale. Una comunicazione appare sul display.
- Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugna. Riempire il serbatoio con acqua fredda. Confermare con ✓.
- Appare il primo processo di risciacquo. Avviare con ►. L'apparecchio lava. Il tempo di risciacquo decorre sul display.



- Dopo 1 minuto risuona un segnale. Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugna. Confermare con ✓.
- Appare il secondo processo di risciacquo. Avviare con ►. L'apparecchio lava. Il tempo di risciacquo decorre sul display.

Dopo 1 minuto risuona un segnale. Il programma di decalcificazione è terminato.

Svuotare la vaschetta di evaporazione con la spugna. Svuotare il serbatoio e lasciare asciugare con il coperchio aperto. Asciugare il vano cottura con un panno morbido ed asciugare completamente con il programma di asciugatura.

Cancellate quindi la nota sulla decalcificazione sul display.

### Cancellare la nota sulla decalcificazione

- Posizionare il selettore delle funzioni su **S**. Selezionare "Cancella nota sulla decalcificazione" con il selettore. Confermare con ✓.
- Appare un'indicazione. Confermare con ✓.


**Avvertenza:** Fare terminare sempre il programma di decalcificazione. Se interrompete il programma di decalcificazione, dovete riavviare il programma di risciacquo prima del successivo utilizzo.

## Rimuovere le griglie

Per la pulizia le griglie possono essere rimosse.

### Rimuovere le griglie

- 1 Poggiate un canovaccio nel vano cottura per proteggere l'acciaio inox dai graffi.
- 2 Allentare i dadi zigrinati (Fig. A).
- 3 Spostare le griglie leggermente su un lato allontanandole della vite e sfilarle in avanti (Fig. B).

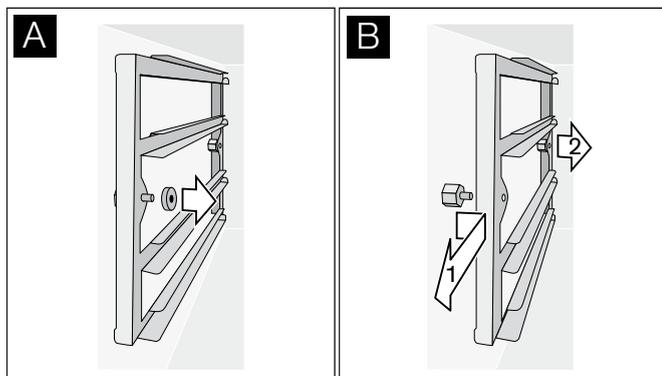

Le griglie possono essere lavate nella lavastoviglie.

### Agganciare le griglie

- 1 Montare le griglie nel verso giusto: Battuta indietro.
- 2 Infilare le griglie sul retro poggiandole sui perni e quindi agganciarle davanti.
- 3 Stringere i dadi zigrinati.

**Avvertenza:** Se doveste perdere un dado, potete ordinarlo come ricambio presso il nostro servizio assistenza clienti. L'uso di dadi zigrinati non originali può comportare la formazione di corrosione nel vano cottura.

## Avarie - cosa fare?

Spesso voi stessi potete risolvere talune disfunzioni. Prima di chiamare il Servizio clienti, osservate le seguenti indicazioni.

### Pericolo di scossa elettrica!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non conforme rappresentano una fonte di pericolo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico del servizio di assistenza adeguatamente istruito. Se l'apparecchio è guasto, staccare la spina o disattivare il fusibile nella rispettiva scatola. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Guasto	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona, nessuna indicazione sul display	La spina non è inserita	Collegare l'apparecchio alla corrente
	Interruzione di corrente	Verificare se altri elettrodomestici funzionano
	Fusibile difettoso	Verificare nella cassetta dei fusibili se quello relativo all'apparecchio funziona
	Errore di comando	Spegnere il fusibile relativo all'apparecchio nella cassetta e riaccenderlo dopo ca. 60 secondi.
L'apparecchio non si avvia	La porta non è completamente chiusa	Chiudere la porta
L'apparecchio non funziona, l'indicatore non risponde. Sul display viene visualizzato 	Protezione bambini attivata	Disattivare la protezione bambini (vedere capitolo <i>Protezione bambini</i> )
L'apparecchio si spegne automaticamente	Spegnimento di sicurezza: Per più di 12 ore non è stato eseguito alcun comando	Confermare la comunicazione con  , spegnere l'apparecchio e rieseguire le impostazioni
L'apparecchio non riscalda, sul display compare 	L'apparecchio è in modalità demo	Disattivazione della modalità demo nelle impostazioni di base
L'apparecchio non si avvia, sul display appare una comunicazione	Il serbatoio dell'acqua è vuoto	Riempire il serbatoio dell'acqua
Niente vapore visibile	Il vapore acqueo oltre i 100°C non è visibile	E' normale
Forte fuoriuscita di vapore in alto dalla porta	L'apparecchio sta calibrando il punto di ebollizione o riscalda oppure è stato modificato la modalità di funzionamento	E' normale
	Individuazione del punto di ebollizione non avvenuta	Eseguire l'individuazione del punto di ebollizione
Forte fuoriuscita di vapore lateralmente dalla porta	La guarnizione è sporca o allentata	Pulire la guarnizione e inserirla nell'incavo
Durante la cottura si sente un rumore tipo "Plopp"	Dilatazione dovuta alla tensione in presenza di forti differenze di temperatura	E' normale
L'apparecchio non produce più correttamente il vapore	L'apparecchio è sporco di calcare	Avviare il programma di decalcificazione
Messaggio d'errore "Exxx"		In caso di messaggio d'errore ruotare il selettore funzioni su 0; se l'indicazione scompare, si trattava di un problema eccezionale. Se l'errore compare ripetutamente o l'indicazione resta fissa, contattare il servizio assistenza e trasmettere il codice errore.

## Interruzione di corrente

Dopo un'interruzione di corrente, l'apparecchio è in grado di funzionare nuovamente dopo pochi secondi. L'apparecchio riprende a funzionare.

Se l'interruzione di corrente ha avuto una durata più lunga e l'apparecchio era in funzione, sul display compare un messaggio. Il funzionamento viene interrotto.

Ruotare il selettore funzioni su **0**, quindi mettere nuovamente in funzione l'apparecchio come di consueto.

## Modalità demo

Se sul display compare il simbolo , la modalità demo è attivata. L'apparecchio non scalda.

Scollegare brevemente l'apparecchio dalla rete (disattivare il fusibile generale dell'impianto o l'interruttore differenziale all'interno della scatola dei fusibili). Infine disattivare la modalità demo entro 3 minuti dalle Impostazioni di base (vedere capitolo *Impostazioni di base*).

## Sostituire la lampada nel vano cottura

La copertura della lampada non si smonta per motivi tecnici. Il cambio della lampada deve essere eseguito solo dal servizio assistenza clienti Gaggenau.

**Attenzione!** Non rimuovere la copertura della lampada. La guarnizione viene danneggiata.

Quando la copertura della lampada nel forno è danneggiata deve essere sostituita. Le coperture possono essere acquistate presso il servizio assistenza clienti. Indicate il numero E ed il numero FD del vostro apparecchio.

---

## Servizio Assistenza Clienti

---

Se il vostro apparecchio richiede una riparazione, il nostro Servizio assistenza clienti è a vostra disposizione. Troviamo sempre la soluzione giusta, anche per evitare inutili interventi tecnici.

Quando contattate il Servizio assistenza, indicate il numero del prodotto (E-Nr.) e il numero di produzione (FD-Nr.); ci consentirete di fornirvi un servizio qualificato. Troverete la targhetta con i numeri sulla parte anteriore aprendo lo sportello dell'apparecchio.

Per evitare di cercare a lungo in caso di necessità, potete inserire qui i dati del vostro apparecchio e il numero di telefono del Servizio assistenza.

---

N. E

N. FD

---

---

Servizio assistenza 

---

Ricordate che la richiesta del servizio assistenza nel caso di uso errato non è gratuito nemmeno durante il periodo di garanzia.

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

### Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800-091240  
Linea verde

CH 0848 840 040

Fidatevi della competenza del Costruttore. In questo modo avrete la garanzia di una riparazione effettuata da tecnici qualificati e con pezzi di ricambio originali per il vostro elettrodomestico.

## Tablelle e consigli

### Avvertenze

- I tempi di cottura indicati sono orientativi. Il tempo di cottura effettivo è influenzato da qualità e temperatura della pietanza, dal peso e dallo spessore.
- Preriscaldare sempre l'apparecchio. In questo modo otterrete i migliori risultati di cottura. I tempi di cottura indicati si riferiscono ad un apparecchio preriscaldato. Questi si prolungano di ca. 5 minuti, se l'apparecchio non è preriscaldato.
- Le indicazioni si riferiscono a quantità medie per quattro persone. Se desiderate cucinare quantità maggiori, dovrete calcolare un tempo di cottura più lungo.
- Usate le stoviglie indicate per la cottura. Se usate stoviglie diverse, i tempi di cottura possono prolungarsi o ridursi.
- Iniziate con il tempo minore se avete poca esperienza con una pietanza. Potete continuare la cottura dei cibi se necessario.
- Aprite lo sportello dell'apparecchio brevemente ed introducete rapidamente la pietanza.
- Se usate un solo cestello di cottura, posizionatelo sul secondo livello dal basso.
- Se usate il cestello forato o la griglia senza altre stoviglie, introducete sempre il cestello non forato sul primo livello dal basso per evitare un imbrattamento eccessivo del fondo dell'apparecchio e della vaschetta di evaporazione.
- Per la cottura al vapore, lo scongelamento, la cottura e la rigenerazione possono essere usati fino a tre livelli contemporaneamente (livello 2, 3 e 4 dal basso). Il sapore non sarà trasferito da una pietanza all'altra. Questo vi consente di cuocere contemporaneamente pesce, verdure e dessert. I tempi di cottura indicati possono tuttavia prolungarsi nel caso di quantità di cibo maggiori.
- Per la cottura al forno potete usare un solo livello, usate allo scopo il secondo dal basso.
- Non poggiare la pietanza sul vano cottura, sul filtro dei grassi o sulla lamiera posteriore.
- Lo sportello deve chiudere bene. Pertanto si consiglia di tenere le guarnizioni sempre ben pulite.
- Non riempite eccessivamente griglie e contenitori. Questo per garantire una circolazione ottimale del vapore.
- Lasciate il filtro dei grassi nell'apparecchio con ogni tipo di funzione.

### Verdure

- Le verdure hanno una cottura più delicata con il vapore rispetto all'acqua bollente: sapore, colore e consistenza si mantengono meglio. Le vitamine e le sostanze solubili restano quasi inalterate. Poiché il CombiVapore funziona senza pressione a soli 100°C, la cottura è molto più delicata rispetto per esempio ad una pentola a pressione.
- Tutti i dati forniti si riferiscono ad 1 kg di verdure pulite.
- Per la cottura a vapore delle verdure usate il cestello forato, che va inserito sul secondo livello dal basso. Introducete sotto il cestello non forato. In questo modo evitate un forte imbrattamento del vano cottura. Il liquido delle verdure raccolto può essere usato come base per una salsa o come brodo vegetale.
- Per sbollentare sono sufficienti fino a quattro minuti nell'apparecchio preriscaldato. Se le verdure o la frutta non vengono servite subito, passate in acqua con ghiaccio per evitare che la cottura continui con il calore residuo.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Carciofi grandi	forato	100	100	25 - 35	
Carciofi piccoli	forato	100	100	15 - 20	
Cavolfiore intero	forato	100	100	20 - 25	
Cavolfiore a fiocchetti	forato	100	100	15 - 20	
Fagiolini	forato	100	100	25 - 30	
Broccoli a fiocchetti	forato	100	100	10 - 15	
Finocchio a fette	forato	100	100	10 - 15	
Terrina di verdure	forato / griglia	100	100	50 - 60	in terrina

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Carote a fette	forato	100	100	10 - 15	
Patate pelate e divise in quattro parti	forato	100	100	20 - 35	
Cavolarapa a fette	forato	100	100	15 - 25	
Porro a fette	forato	100	100	5 - 10	
Peperoni ripieni	non forato	180 - 200	80 / 100	15 - 20	Con il ripieno di carne, soffriggere prima.
Patate pelate (ca. 50 g/cad.)	forato	100	100	25 - 30	
Patate pelate (ca. 100 g/cad.)	forato	100	100	40 - 45	
Cavoletti di Bruxelles	forato	100	100	15 - 20	
Asparagi verdi	forato	100	100	10 - 15	
Asparagi bianchi	forato	100	100	18 - 25	
Spinaci	forato	100	100	4	
Pelare i pomodori	forato	100	100	3 - 4	Intagliare i pomodori, raffreddare in acqua fredda con ghiaccio dopo la cottura al vapore.
Zucchine ripiene	forato	160 - 180	80 /100	15 - 35	Con il ripieno di carne, soffriggere prima.
Barbabietola da zucchero	forato	100	100	10 - 15	

## Pesce

- La cottura a vapore non asciuga il pesce e lascia inalterato il sapore e la consistenza.
- Per motivi di igiene, il pesce dovrebbe avere una temperatura nucleo di almeno 62 - 65° C dopo la cottura. Questo è anche il punto di cottura ideale.
- Salate il pesce solo dopo la cottura. In questo modo resta inalterato il suo aroma naturale e al pesce viene sottratta poca acqua.
- Se si usa il cestello di cottura forato: Potrete facilmente oleare il cestello, qualora il pesce aderisca eccessivamente.
- Inserite il cestello non forato sul primo livello dal basso, per evitare un imbrattamento forte del vano cottura con un intenso odore di pesce.
- Per i filetti con la pelle: poggiate il pesce mettendo il lato con la pelle verso l'alto, in questo modo la struttura e l'aroma rimarranno meglio inalterati.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Orata intera (700 g)	non forato	90 - 100	100	20 - 25	
Polpette di pesce (20 - 40 g/cad.)	non forato	90 - 100	100	5 - 10	rivestire il cestello non forato con carta oleata
Astice lessato, sgucciato, rigenerare	forato	70 - 80	100	10 - 12	
Carpa blu intera (1,5 kg)	non forato	90 - 100	100	40 - 50	in sugo
Filetto di salmone (300 g/cad.)	forato	90 - 100	100	12 - 15	
Salmone intero (2,5 kg)	forato	100	100	70 - 80	
Cozze (1,5 kg)	forato	100	100	8 - 12	Le cozze sono cotte non appena si aprono.
Merlano nero intero (800 g)	forato	90 - 100	100	20 - 25	
Filetto di rana pescatrice (300 g/cad.)	Teglia di vetro / griglia	180 - 200	100	10 - 12	in fondo di cottura
Branzino intero (400 g/cad.)	forato	90 - 100	100	15 - 20	

## Pesce - Cottura a vapore a bassa temperatura

- Se si cuoce a vapore il pesce tra 70 e 90°C esso non cuoce troppo e non si disgrega facilmente. Si consiglia soprattutto per i pesci delicati.
- Le indicazioni sui singoli tipi di pesce si riferiscono ai filetti.
- Inserite il cestello non forato sul primo livello dal basso, per evitare un imbrattamento forte del vano cottura con un intenso odore di pesce.
- Servite su piatti riscaldati.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Ostriche (10 pezzi)	non forato	80 - 90	100	2 - 5	in brodo
Persico (Tilapia) (150 g/cad.)	forato	80 - 90	100	10 - 12	
Orata (200 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	
Pesce in terrina	Griglia	70 - 80	100	50 - 90	in terrina
Trota intera (250 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	
Ippoglosso (300 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	
Vongole (6 pezzi)	non forato	80 - 90	100	4 - 8	
Merluzzo (250 g/cad.)	forato	80 - 90	100	10 - 12	
Red Snapper (200 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	
Branzino (120 g/cad.)	forato	80 - 90	100	10 - 12	
Rana pescatrice (200 g/cad.)	forato	80 - 90	100	10 - 15	
Involtilini di sogliola ripieni (150 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	
Rombo (300 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	
Branzino (150 g/cad.)	forato	80 - 90	100	10 - 12	
Luccioperca (250 g/cad.)	forato	80 - 90	100	12 - 15	

## Carne - Cottura ad alta temperatura

- La combinazione di vapore e aria calda è il metodo di cottura ideale per molti tipi di pesce. In questa modalità di funzionamento il vano cottura è chiuso ermeticamente, l'umidità evita che la pietanza si asciughi come accaderebbe con il convenzionale metodo ad aria calda. Grazie alla regolazione variabile dell'umidità è possibile raggiungere il clima ideale per ogni pietanza.
- I tempi di cottura indicati sono orientativi e dipendono fortemente dalla temperatura di partenza del cibo e dalla durata del rosolamento. Per avere un migliore controllo utilizzate la termosonda. Indicazioni e temperature ottimali sono riportate al capitolo *Termosonda*.
- Togliete la carne dal frigo un'ora prima della cottura.
- Se usate il cestello forato o la griglia, riponete il cestello non forato sotto. Versate un pò di acqua nel cestello non forato per evitare che si bruci. Inoltre potete aggiungere verdure, vino, spezie ed erbe aromatiche per ottenere una base per il sugo saporita.
- Se desiderare cuocere la carne al sangue o medium: Aprite lo sportello 5°C prima di raggiungere la temperatura nucleo desiderata ed aspettate che sia raggiunto il valore finale. In questo modo evitate una cottura eccessiva e consentite alla carne la fase di riposo necessaria.
- Fase di riposo della carne: Dopo la cottura lasciate riposare la carne per altri 10-15 minuti nella carta alluminio. In questo modo la carne può "rilassarsi". La circolazione del succo diminuisce e se ne perde meno durante il taglio.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Entrecôte rosolata, medium (350 g/cad.)	non forato	170 - 180	0 / 30	10 - 20	
Filetto rosolato, medium, in camicia (600 g)	non forato	190 - 200	80 / 100	25 - 40	Rivestire il cestello di cottura con carta forno
Sella di vitello rosolata, medium (1 kg)	non forato	160 - 180	30 / 60	20 - 30	Se si aggiunge liquido nel cestello non forato, è sufficiente il 30% di umidità.
Carne di maiale affumicata cotta, a fette	non forato	100	100	15 - 20	
Arrosto in crosta (arrosto di maiale con cotica), ben cotto (1,5 kg)	Griglia	1) 120 2) 170 - 180 3) 220	100 60 0	30 30 - 35 10 - 15	Intagliate la crosta prima della cottura ad incrocio. Usate la termosonda. Nella seconda fase di cottura dovrete raggiungere una temperatura nucleo di 65°C per terminare la cottura della carne, nella terza fase, fino ad una temperatura nucleo di 75 - 80 °C.
Coscia di agnello rosolata, medium (1,5 kg)	non forato	170 - 180	30 / 60	60 - 80	
Lombata di capriolo rosolata, medium (500 g/cad.)	non forato	160 - 180	0 / 30	12 - 18	
Arrosto di manzo, ben cotto (1,5 kg)	Griglia	1) 210 - 230 2) 140 - 160	100 30 / 60	15 - 20 60 - 90	Se si aggiunge liquido nel cestello non forato, è sufficiente il 30% di umidità.
Roastbeef rosolato, medium (1 kg)	non forato	160 - 180	0 / 30	40 - 60	
Arrosto di maiale (collo o spalla), ben cotto (1,5 kg)	Griglia	1) 220 - 230 2) 160 - 170	100 30 / 60	20 60 - 90	Se si aggiunge liquido nel cestello non forato, è sufficiente il 30% di umidità.
Salsiccia lessata, riscaldare	non forato	85 - 90	100	10 - 20	per es. tipo lyoner, salsiccia bianca

## Carne/pollame - Cottura a bassa temperatura

- La carne ben rosolata cuoce per un periodo prolungato a bassa temperatura. In questo modo il risultato sarà della carne uniformemente rosé, a prescindere da un bordo sottile, e straordinariamente succosa. Non è necessario girarla o bagnarla.
- I tempi di cottura indicati sono orientativi e dipendono fortemente dalla temperatura di partenza del cibo e dalla durata del rosolamento. Per avere un migliore controllo utilizzate la termosonda. Indicazioni e temperature ottimali sono riportate al capitolo *Termosonda*.
- Togliete la carne dal frigo un'ora prima della cottura.
- Per motivi di igiene rosolate brevemente la carne su tutti i lati in una padella bollente prima della cottura. In questo modo si formerà una crosta che evita la fuoriuscita del succo e garantisce il tipico aroma dell'arrosto.
- Aromatizzare con cautela: la cottura lenta della carne esalta tutti gli aromi.
- Per la cacciagione e la carne di cavallo l'aroma proprio è maggiormente esaltato con la cottura a bassa temperatura rispetto ad una preparazione classica.
- Utilizzate la modalità di funzionamento "Cottura a bassa temperatura". Così l'umidità che fuoriesce dalla pietanza resta nel vano cottura evitando che essa si asciughi.
- Ricordate che non potete raggiungere temperature nucleo superiori alla temperatura del vano cottura. La regola base è: La temperatura del vano cottura impostata dovrebbe essere di 10-15°C superiore alla temperatura nucleo desiderata.
- Verso la fine della cottura potete ridurre la temperatura a 60°C. In questo modo potete prolungare il tempo di cottura (per es. se gli ospiti arrivano in ritardo). Se desiderate fermare il processo di cottura, la temperatura del vano cottura non deve essere superiore alla temperatura nucleo desiderata. I pezzi grossi possono restare nel vano cottura 1 - 1,5 ore, i pezzi piccoli 30 - 45 minuti.
- Servite su piatti riscaldati.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Tipo di riscaldamento	Tempo di cottura in min.	Note
Petto d'anatra, medium (350 g/cad.)	non forato	70 - 80	☞	40 - 60	
Entrecôte, medium (350 g/cad.)	non forato	70 - 80	☞	40 - 70	
Coscia d'agnello, senza osso, legata, medium (1,5 kg)	non forato	70 - 80	☞	180 - 240	
Roastbeef, medium (1 - 1,5 kg)	non forato	70 - 80	☞	150 - 210	
Medaglioni di maiale, ben cotti (70 g/cad.)	non forato	80	☞	50 - 70	
Bistecca di manzo, medium (200 g/cad.)	non forato	70 - 80	☞	30 - 60	

## Pollame

- L'umidità nella modalità combinata evita che le pietanze si asciughino, cosa particolarmente determinante per il pollame. Al contempo la superficie riceve una doratura croccante grazie alla temperatura elevata. Il vapore caldo ha una capacità di trasferimento del calore il doppio rispetto all'aria calda convenzionale e raggiunge tutte le parti della pietanza. Per questo un pollo diventa uniformemente dorato e croccante, tuttavia la carne del petto resta tenera e succosa.
- I tempi di cottura indicati sono orientativi e dipendono fortemente dalla temperatura di partenza del cibo. Per avere un migliore controllo utilizzate la termosonda. Non inseritela al centro (cavità) bensì tra addome e coscia. Altre indicazioni e temperature ottimali sono riportate al capitolo *Termosonde*.
- Se aromatizzate il pollo principalmente con spezie e poco o niente olio, la pelle diventa più croccante.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Anatra intera (3 kg)	non forato	1) 150 - 160 2) 220	60 0	80 - 90 20 - 30	Cominciate la cottura con il petto in basso. Girate l'anatra a metà del tempo di cottura. In questo modo la delicata carne del petto non si asciuga eccessivamente.
Petto d'anatra rosolato, medium, (350 g/cad.)	non forato	160 - 180	0	12 - 18	
Pollo intero (1,5 kg)	Griglia	170 - 180	60	50 - 60	
Petto di pollo ripieno, a vapore (200 g/cad.)	forato	100	100	10 - 15	
Coscia di pollo (350 g/cad.)	Griglia	170 - 180	30 / 60	40 - 45	
Filetto di petto di tacchino, a vapore (300 g/cad.)	forato	100	100	12 - 15	
Galletto, quaglia, piccione (300 g/cad.)	forato	100	100	25 - 30	
Galletto, quaglia, piccione (300 g/cad.)	forato	180 - 200	60 / 80	12 - 16	

## Contorni

Osservate anche quanto riportato sulla confezione.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Riso basmati (250 g + 500 ml di acqua)	non forato	100	100	20 - 25	
Cous-cous (250 g + 250 ml di acqua)	non forato	100	100	5 - 10	
Patate gratinate (1,5 kg di patate)	non forato	180 - 200	0 / 30	35 - 50	
Canederli (90 g/cad.)	forato / non forato	95 - 100	100	20 - 25	
Riso a grani lunghi (250 g + 500 ml di acqua)	non forato	100	100	25 - 30	
Riso naturale (250 g + 375 ml di acqua)	non forato	100	100	30 - 40	
Lenticchie (250 g + 500 ml di acqua)	non forato	100	100	25 - 35	
Pasta, fresca, refrigerata	forato	100	100	5 - 7	
Pasta ripiena, fresca, refrigerata	forato	100	100	7 - 10	
Fagioli bianchi, in ammollo (250 g + 1 l di acqua)	non forato	100	100	55 - 65	

## Dessert

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Crème brûlée (130 g/cad.)	forato	90 - 95	100	35 - 40	in formette per soufflé, coperte con pellicola trasparente resistente al calore
Gnocchi dolci al vapore / Canederli dolci (100 g/cad.)	non forato	100	100	20 - 30	Lasciar lievitare per 30 min. gli gnocchi dolci prima di cuocerli al vapore (v. Capitolo <i>Lievitare</i> ).
Flan / Crème caramel (130 g/cad.)	forato	90 - 95	100	25 - 30	in formette per soufflé, coperte con pellicola trasparente resistente al calore
Composta	non forato	100	100	5 - 15	per es. mele, pere, rabarbaro Aggiungere secondo i gusti zucchero, zucchero vanigliato, cannella o succo di limone.
Riso al latte (250 g di riso + 625 ml di latte)	non forato	100	100	35 - 45	Aggiungere secondo i gusti frutti, zucchero o cannella.
Sformato dolce	non forato	180 - 200	0 / 60	20 - 40	per es. semolino, quark o riso al latte precotto

## Altro

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Disinfettare (per es. biberon, vasetti per marmellata)	Grglia	100	100	20 - 25	
Essiccare / Essiccare frutta o verdura	forato	80 - 100	0	180 - 300	per es. pomodori, funghi, zucchine, mele, pere, ecc. a fette sottili
Uova misura M (5 pezzi)	forato	100	100	8 - 15	
Uova sbattute (500 g)	Pirofila di vetro, griglia	90	80 - 100	25 - 30	coprire con pellicola trasparente resistente al calore
Canederli di semola	non forato	90 - 95	100	8 - 10	
Lasagna	non forato	170 - 190	0 / 60	35 - 60	
Soufflé	Stampini per soufflé, griglia	180 - 200	60	12 - 20	

## Biscotti

- Con il CombiVapore potete preparare i vostri prodotti da forno sempre con l'umidità ottimale:
  -  | Aria calda + 0% di umidità:  
Per le torte alla frutta e le quiche, l'umidità in eccesso può fuoriuscire. Questa modalità corrisponde all'Aria calda nel forno convenzionale.
  -  | Aria calda + 30% di umidità:  
I dolci impastati non si asciugano. L'umidità propria della pietanza non può fuoriuscire dal vano cottura.
-  -  | Aria calda + 60 - 100% di umidità:  
I dolci di pasta sfoglia e a base di lievito riescono sempre morbidi e croccanti e lucidi esternamente.
- Nel CombiVapore potete cuocere torte solo su un livello. Inserite il cestello non forato al secondo livello dal basso. Se usate uno stampo, poggiatelo sulla griglia che introdurrete al primo livello dal basso.
- Lasciate il filtro dei grassi nell'apparecchio anche per la cottura di torte.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Torta di mele	Tortiera con cerniera 20 cm, griglia	160 - 170	0	70 - 80	
Bagels (100 g/cad.)	non forato	190 - 210	80 / 100	20 - 25	
Baguette precotta	Rost	190 - 200	60 / 100	10 - 15	
Pan di spagna alto (6 uova)	Tortiera con cerniera	160 - 170	0	30 - 35	
Rotolo di pan di spagna (2 uova)	non forato	210 - 220	0 / 30	6 - 8	
Biscotti di pasta sfoglia	non forato	180 - 200	80 / 100	15 - 25	
Panini (50 - 100 g/cad.)	non forato	180 - 200	80 / 100	15 - 25	
Panini precotti	Griglia	170 - 180	60	8 - 15	
Pane (1 - 1,5 kg)	non forato	1) 200 2) 160 - 165	100 0	15 25 - 35	
Dolce basso con impasto montato	non forato	150 - 160	0	25 - 30	
Ciambella (Impasto lievitato da 1 kg di farina)	Stampo per ciambella	160 - 175	30 / 60	35 - 45	

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Dolce lievitato al piatto	non forato	160 - 170	30 / 60	30 - 45	Per i dolci lievitati al piatto con farcia umida (per es. prugne o cipolle) il 30 % di umidità e per la farcia asciutta (per es. codette) il 60 % di umidità.
Treccia lievitata (500 g di farina)	non forato	150 - 160	60 / 80	20 - 30	
Muffin	Stampo per muffin, griglia	170 - 180	0 / 30	20 - 30	
Dolcetti con mandorle	non forato	140 - 150	0	25 - 35	
Biscotti	non forato	150 - 170	0	15 - 25	
Quiche, torta salata	Stampo per quiche, griglia	180 - 190	0	35 - 60	
Dolce impastato	Tortiera a cassetta/con cerniera, griglia	160 - 175	30	50 - 60	
Small Cakes	non forato	150 - 160	0	35 - 45	
Biscotti	non forato	150 - 160	0	25 - 30	
Tartelette	Stampo per tartelette, griglia	190 - 210	0 / 30	30 - 45	
Bigné, éclairs	non forato	170 - 180	0 / 30	40 - 45	

## Rigenerare (riscaldare)

- Nel CombiVapore può essere prodotto il clima ideale per riscaldare le pietanze già pronte senza che si asciugano. In questo modo sapore e qualità restano inalterati, i cibi hanno il sapore di quelli appena preparati.
- Usate allo scopo la modalità "Rigenerare" .
- Le indicazioni si riferiscono alle porzioni per una persona. Quantità minori possono essere riscaldate anche nel cestello non forato. In tal caso si prolungano i tempi indicati.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.	Note
Baguette, panini (surgelati)	Griglia	140	8 - 12	
Baguette, panini (del giorno prima)	Griglia	180	4 - 8	
Verdure	Piatto, griglia	90 - 100	7 - 10	
Contorni a base di carboidrati	Piatto, griglia	120	7 - 10	per es. pasta, patate, riso; non sono idonei cibi cotti o fritti, come patatine o crocchette
Piatti pronti	Piatto, griglia	120	8 - 15	
Pizza, doppia	Griglia	180	8 - 10	
Pizza, sottile	Griglia	180	4 - 6	

## Lievitare (far crescere)

- Il CombiVapore offre il clima ideale per far lievitare impasti o impasti già lievitati da cuocere senza farli asciugare.
- Usate allo scopo la modalità "Lievitazione" .
- La ciotola non deve essere coperta con un panno umido. La lievitazione dura la metà del tempo rispetto alla modalità convenzionale.
- Il tempo di lievitazione indicato è orientativo. Lasciate lievitare l'impasto finché il volume non è raddoppiato.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Tempo di cottura in min.	Note
Impasto	Scodella / griglia	38	25 - 45	per es. impasto al lievito, base fermentata, impasto acido

## Scongelamento

- Nel CombiVapore potete scongelare i cibi in modo delicato e molto più velocemente che a temperatura ambiente.
- Usate allo scopo la modalità "Scongelare" \*.
- I tempi di scongelamento indicati sono orientativi. La durata di scongelamento si orienta a quantità, peso e forma della pietanza: congelati i cibi singolarmente e con spessore ridotto. Questo riduce il tempo di scongelamento.
- Togliete i cibi dalla confezione prima di scongelarli.
- Scongelate solo la quantità utilizzata.
- Si osservi: i cibi scongelati non si mantengono molto a lungo e si deteriorano più in fretta di quelli freschi. Cucinate subito i cibi scongelati e cuoceteli bene.

- Dopo la metà del tempo di scongelamento girate carne o pesce o dividete i cibi agglomerati, come i frutti di bosco o la carne a pezzi. Il pesce non deve scongelarsi completamente, è sufficiente se la superficie è abbastanza morbida da poter assorbire gli aromi.

### **Rischio per la salute!**

Durante lo scongelamento di prodotti a base animale, dovete sempre togliere il liquido di scongelamento. Non deve mai venire a contatto con altri cibi. I germi potrebbero trasmettersi. Inserire il cestello non forato sotto la pietanza. Gettare quindi il liquido raccolto da carne e pollame. Lavare quindi il lavello e far scorrere abbondante acqua. Lavare il cestello in acqua calda con detersivo o nella lavastoviglie. Dopo lo scongelamento far funzionare il CombiVapore per 15 minuti con aria calda ventilata a 180°C.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Tipo di riscaldamento	Tempo di cottura in min.	Note
Frutti di bosco (300 g)	forato	40 - 45	* ◊	3 - 4	
Arrosto (1.000 g)	forato	40 - 45	* ◊	45 - 60*	
Filetto di pesce (150 g/cad.)	forato	40 - 45	* ◊	5 - 10*	
Verdure (400 g)	forato	40 - 45	* ◊	5 - 7	
Gulasch (600 g)	forato	45 - 50	* ◊	30 - 45*	
Pollo (1.000 g)	forato	45 - 50	* ◊	45 - 60*	
Coscia di pollo (à 400 g)	forato	45 - 50	* ◊	20 - 30*	

\* Per questa pietanza dovrete aggiungere un tempo di compensazione: Spegnete l'apparecchio allo scadere del tempo di scongelamento e lasciate i cibi per altri 10-15 minuti nell'apparecchio chiuso, affinché possano scongelarsi anche all'interno.

## Cuocere per conservare

- Nel CombiVapore potete cuocere frutta e verdura per conservarla con un minimo dispendio.
- Cuocete i cibi per la conservazione possibilmente subito dopo l'acquisto o la raccolta. Uno stoccaggio lungo riduce il contenuto di vitamine e comporta una lieve decomposizione.
- Utilizzate solo frutta e verdura ineccepibili.
- Il CombiVapore non è adatto per cuocere la carne da conservare.
- Controllate e pulite accuratamente i barattoli, le guarnizioni, i ganci e le molle.
- Disinfettare i vasetti lavati prima di usarli nel vostro CombiVapore a 100 °C e 100% di umidità per 20-25 minuti.
- Introducete i vasetti nel cestello forato. Essi non devono toccarsi.
- Aprite la porta del vano cottura alla fine del tempo di cottura. Prelevate i vasetti dall'apparecchio solo quando si sono completamente raffreddati.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Frutta, verdura (in vasetti chiusi da 0,75 l)	forato	100	100	35 - 40	
Fagioli, piselli (in vasetti chiusi da 0,75 l)	forato	100	100	120	

## Centrifugare (bacche)

- Nel CombiVapore potete estrarre il succo dalle bacche facilmente e in modo pulito.
- Introdurre le bacche nel cestello forato ed inseritelo sul 3. livello dal basso. Inserite il cestello non forato ad un livello inferiore per raccogliere il liquido.
- Lasciate le bacche nell'apparecchio finché non forisce più succo.
- Alla fine potete strizzare le bacche in un canovaccio per recuperare i resti di succo.

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Bacche	forato + non forato	100	100	60 - 120	

## Preparazione di jogurt

- Nel forno CombiVapore potete preparare lo jogurt.
- Riscaldare il latte pastorizzato sulla piastra a 90°C per evitare che si distruggano le colture di jogurt. Il latte sottoposto a temperatura ultra-ultra non deve essere riscaldato. (Nota: se preparate lo jogurt con il latte freddo, si prolunga il tempo di maturazione).
- Important! Lasciar raffreddare il latte a bagno maria a 40°C per non distruggere le colture dello jogurt.
- Mischiare lo jogurt naturale con le colture con il latte (1 - 2 cucchiaini di jogurt per ogni 100 ml).
- Per i fermenti di jogurt osservare quanto riportato sulla confezione.
- Versare lo jogurt in vasetti di vetro puliti.
- Potete disinfettare i vasetti lavati nel CombiVapore a 100°C e 100% di umidità per 20 - 25 min. prima di versare lo jogurt. Assicuratevi di far raffreddare i vasetti e il vano cottura prima di versare lo jogurt e di riporre i vasetti nell'apparecchio.
- Dopo la preparazione collocare lo jogurt nel frigorifero.
- Per rendere lo jogurt più denso, aggiungete del latte magro in polvere al latte prima di riscaldarlo (1 - 2 cucchiaini per litro).

Pietanza	Cestello di cottura	Temperatura in °C	Umidità in %	Tempo di cottura in min.	Note
Preparazione di jogurt (in vasetti di vetro chiusi)	non forato	45	100	240 - 360	

## Preparazione di pietanze ingombranti

- Per la preparazione di pietanze ingombranti è possibile rimuovere le griglie laterali.
- Per lo scopo svitate i dadi zigrinati sulla parte anteriore delle griglie e sfilatele in avanti (v. Capitolo *Rimuovere le griglie*).
- Collocate la griglia direttamente sul fondo del vano cottura e posizionate la pietanza o la pirofila sulla griglia. Non poggiate la pietanza o la pirofila direttamente sul fondo del vano cottura.





**Gaggenau Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

**GAGGENAU**



9000796272 it (921221)