

Gaggenau

fi Käyttö ja asennusohjeet

WM260161

Pyykinpesukone

Uusi pyykinpesukoneesi

Valintasi on Gaggenau Premium pyykinpesukone. Koneen innovatiivisen teknologian ansiosta pesutulos on täydellinen ja veden- ja energiankulutus alhainen.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa lukemiseen ja perehdy pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa. Näin varmistetaan, että Gaggenau asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme www.gaggenau.com tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota kone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

Symbolien selitykset

Varoitus!

Tämä symboli ja huomiosana viittaavat mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin, jos ohjeita ei noudateta.

Huom!

Tämä symboli ja huomiosana viittaavat mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievempiin loukkaantumisiin tai esine- ja ympäristövahinkoihin.



Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa.



Sisällysluettelo

Ennen pesemistä

■ Määräystenmukainen käyttö	4
■ Turvallisuusohjeita	5
■ Ympäristönsuojelu	7
■ Pikakäyttöohjeet	8
■ Tutustuminen koneeseen	9
■ Pesuainekotelo	10
■ Ohjaustaulu ja näyttö	11

Koneen käyttö

■ Ennen jokaista pesukertaa	12
■ Peseminen	18
■ Pesun jälkeen	21
■ Pesuohjelmataulukko	22
■ Ohjelma-asetukset ja -valinnat	27
■ Tahra-automatiikka	29
■ Kulutustiedot	30
■ Laiteasetukset	31
■ Sensorijärjestelmä - Näin älykäs on pyykinpesukoneesi	32

Puhdistus ja huolto

■ Hoito ja huolto	33
■ Lukon avaaminen hätätapauksessa, esim. sähkökatkon sattuessa	37
■ Ohjeet näytössä	38
■ Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	39
■ Huoltopalvelu	41

Koneen asennus

■ Toimituksen sisältyvät tarvikkeet	42
■ Asennus	44
■ Kuljetustukien poistaminen	46
■ Vesiliitäntä	48
■ Suoristaminen	51
■ Sähköliitäntä	52
■ Ennen ensimmäistä pesukertaa	53
■ Kuljetus, esim. muuton yhteydessä	54

Index

55



Määräystenmukainen käyttö

- Ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Pyykinpesukone on tarkoitettu konepesun kestävien tekstiilien ja käsinpestävien villatekstiilien pesuun pesuaineliuoksessa.
- Käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja huuhteluaineiden kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa.
- Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa pyykinpesukoneen käytöstä, saavat käyttää konetta vain, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö **valvoo** tai **opastaa** heitä koneen käytössä.
- Pidä kotieläimet poissa pyykinpesukoneen ulottuvilta.

Lue käyttö ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.

Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.



Turvallisuusohjeita

⚠ Varoitus!

Sähkön aiheuttama hengenvaara!

Kosketettaessa jännitteisiä osia on olemassa hengenvaara.

- Irrota pistotulppa aina pistotulpasta vetämällä. Älä vedä liitäntäjohdosta.
- Laita pistotulppa pistorasiaan tai irrota se pistorasiasta vain kuivin käsin.

⚠ Varoitus!

Lasten turvallisuus!

- Älä jätä pieniä lapsia yksin huoneeseen, jonne pyykinpesukone on sijoitettu.
- Lapset eivät saa leikkiä pyykinpesukoneella.
- Lapset voivat esim. leikkiessään jäädä vahingossa koneeseen ja joutua hengenvaaraan.
Käytöstä poistetut koneet:
 - Irrota pistotulppa pistorasiasta.
 - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen koneesta.
 - Riko täyttöluukun lukko.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa konetta valvomatta.
- Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua.
Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta, väärinkäytettynä tukehtumisvaara.
- Kun pesulämpötila on korkea, täyttöluukun lasi kuumenee.
Älä anna lasten koskettaa kuumaa luukun lasia.
- Pesu- ja huuhteluaineet saattavat aiheuttaa myrkytyksiä nautittuna tai silmä- tai ihoärsytystä joutuessaan silmiin tai iholle.
Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

⚠ Varoitus!

Räjähdysvaara!

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahrannoistovalunaineella, voivat aiheuttaa räjähdysvaaran pyykinpesukoneessa.

Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

⚠ Huomio!

Palovamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä (esim. kun kuuma pesuvesi poistuu pesualtaaseen tai kun luukku on avattava hätätilanteessa). Anna koneeseen jääneen kuuman pesuveden ensin jäähtyä.

⚠ Huomio!

Koneen vahingoittumisen aiheuttama vaara!

– Peitelevy voi murtua!

Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.

– Avattu täyttöluukku voi irrota tai pyykinpesukone kaatua!

Älä nojaa aukiolevaan täyttöluukkuun.

⚠ Huomio!

Varo koskettamasta pyörivään rumpuun!

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

Älä koske pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu ei enää pyöri.

⚠ Huomio!

Varo joutumasta kosketuksiin nestemäisen pesu- tai huuhteluaineen kanssa!

Kun avaat pesuainekotelon koneen ollessa toiminnassa, kotelosta saattaa roiskua pesu- tai huuhteluainetta.

Varo, kun avaat pesuainekotelon.

Huuhtele silmät tai iho huolellisesti, jos ainetta pääsee silmiin tai iholle.

Jos nиеlet vahingossa ainetta, hakeudu heti lääkärin hoitoon.



Pakkaus/Käytöstä poistettu laite



Toimita pakkausmateriaali kierrätyspisteeseen.

Laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment - WEEE).


Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Säästövinkkejä

- Käytä hyödyksi valitun ohjelman maksimi täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valitse pesuohjelma **PUUVILLA 60 °C** ja toiminto **E (EcoPerfect)** ohjelman **PUUVILLA 90 °C** asemasta. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästäen.
- **Energiansäästötila:** Näytön valo sammuu muutaman minuutin kuluttua, valitsimen **▷||| (Käynnistys/Lisää)** valo vilkkuu. Kun haluat aktivoida näytön valon, paina jotain valitsinta.
Energiansäästötila ei aktivoidu, kun pesuohjelma on käynnissä.
- **Automaattinen virrankatkaisu:** Kun kone on pidemmän ajan käyttämättä, koneen virta katkeaa automaattisesti ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päätyttyä. Näin säästyy energiaa. Käynnistä kone painamalla virtakytkintä **ⓘ**.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Pikakäyttöohjeet

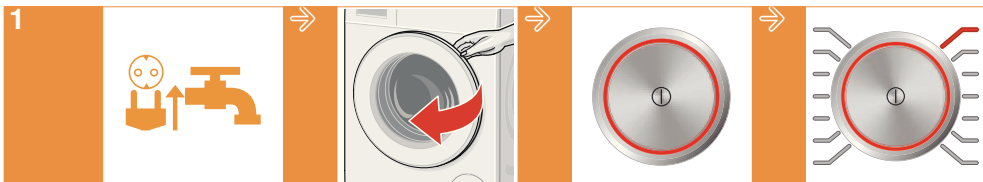


Kytke pistotulppa pistorasiaan. Avaa vesihana.

Avaa täyttöluukku.

Käynnistä kone painamalla kytkintä ①.

Valitse ohjelma esim. **PUUVILLA**.

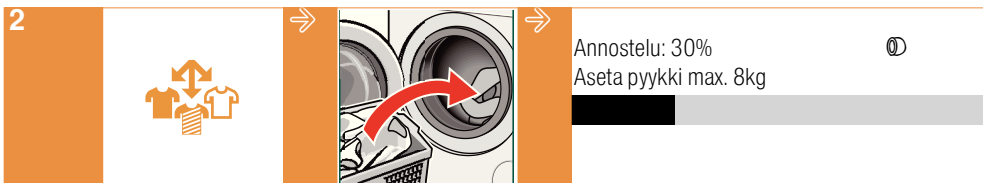


Lajittele pyykki.

Aseta pyykki koneeseen.

Annostelu: 30%
Aseta pyykki max. 8kg

Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää.

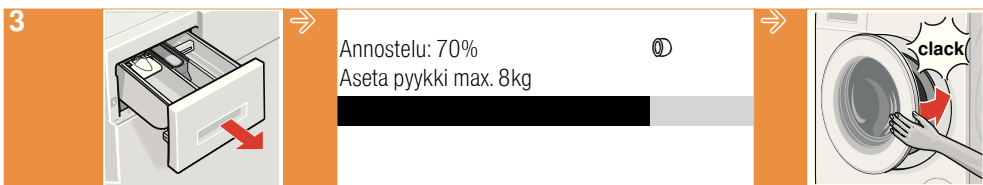


Avaa pesuainekotelo.

Annostelu: 70%
Aseta pyykki max. 8kg

Annostele pesuaine annosteluosuituksen mukaan.

Sulje täyttöluukku.

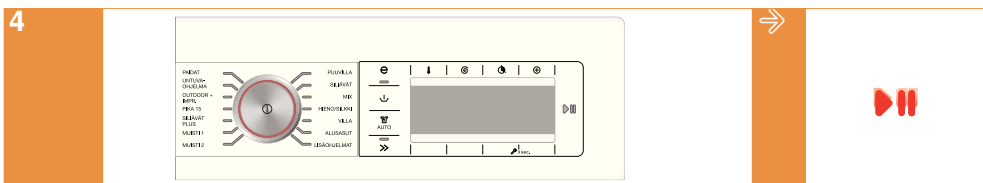

Muuta tarvittaessa valitun ohjelman ohjelma-asetuksia ja valitse lisäksi muita ohjelma-asetuksia/valintoja.

Paina valitsinta >||| (Käynnistys/Lisää).



Pesurohjelman päätyminen

Valmis, Poista pyykki


Kytke pois päältä painamalla kytkintä ①.

Sulje vesihana (mallit, joissa ei ole AquaStop-toimintoa).



Tutustuminen koneeseen

Pesuainekotelo

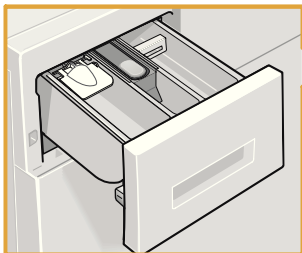


Ohjaustaulu ja näyttö


Rummun-
sisävalo
(mallin mukaan)

Täyttöluukku


Huoltoluukku

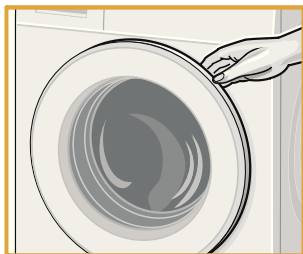

Avaa täyttöluukku

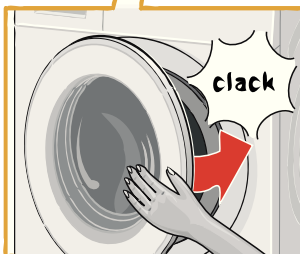



ja sulje

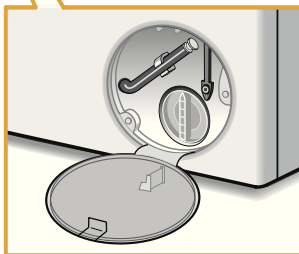

Huoltoluukku



Pesuainekotelo

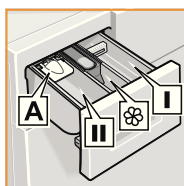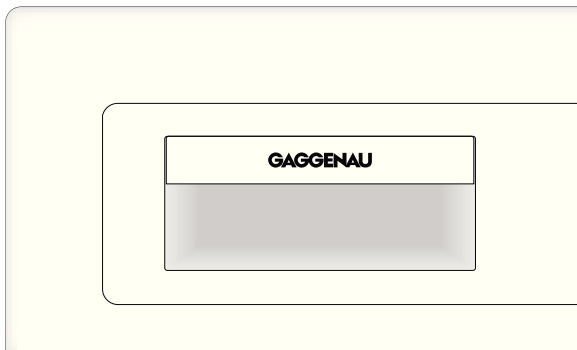

Lokero I	Esipesuaine
Lokero ☼	Huuhteluaine, tärkki; älä ylitä max-rajaa
Lokero II	Varsinainen pesuaine, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahrannoistoin
Jakaja A	Nestemäisen pyykinpesuaineen annosteluun (ei kaikissa malleissa)


Mallit, joissa on nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja:

Pesuainekoteloissa on jakaja, joka helpottaa nestemäisen pyykinpesuaineen annostelua.


i Älä käytä jakajaa:

- kun käytät geelimäisiä ja jauhemaisia pyykinpesuaineita,
- kun valitset ohjelman, jossa on esipesu, tai käytät ajastustoimintoa.

Nestemäisen pesuaineen annosteluun tarkoitetun jakajan paikalleen asetus:

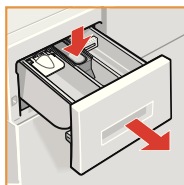

Vedä pesuainekotelo pois paikoiltaan.

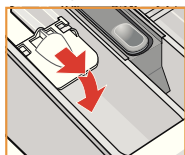


Työnnä jakaja eteen.

Mallit, joissa ei ole nestemäisen pyykinpesuaineen jakajaa:

Annostelee nestemäinen pyykinpesuaine valmistajan ohjeiden mukaan.



Ohjaustaulu ja näyttö

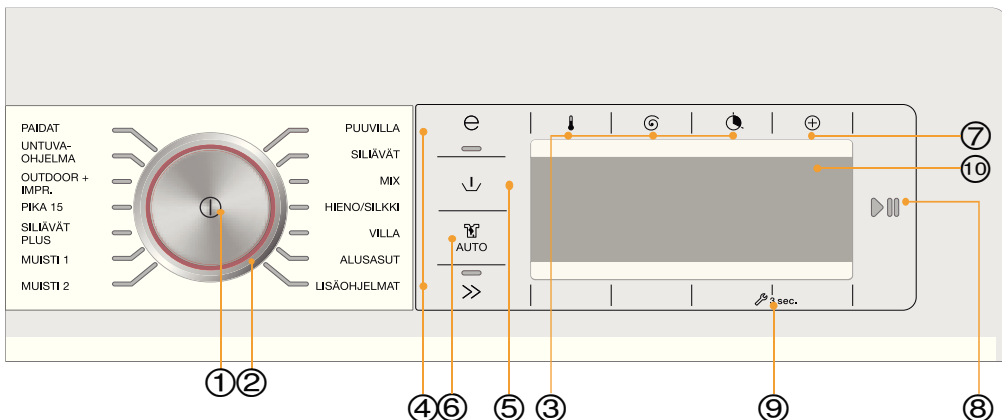

i Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, kevyt painallus riittää!

- ① Kytke pyykinpesukone toimintaan tai pois toiminnasta.
Paina virtakytkintä ①.
- ② Valitse ohjelma. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.
Ohjelmataulukko → Sivu 22
- Muuta tarvittaessa valitun ohjelman ohjelma-asetuksia ja valitse lisäksi muita ohjelmavaihtoehtoja:
- ③ Valitsimet **!** (Lämpötila), **⊖** (Linkous), **⌚** (Valmis klo)-aika ja muuta asetus.
→ Sivu 16, → Sivu 27
- ④ Valitsinta **⊖** (EcoPerfect) tai **⏩** (SpeedPerfect). → Sivu 16, → Sivu 27
- ⑤ Valitsin **⌵** (Esipesu) erittäin likaiselle pyykille, → Sivu 28
- ⑥ Valitsin **🔄** **AUTO** (Tahra-automaatiikka) tahran valintaan. *Kaikki tahratyytit*
→ Sivu 29
- ⑦ Valitsin **⊕** (Valinnat), tästä valitaan lisäohjelmat. *Kaikki valintamahdollisuudet*
→ Sivu 28
- ⑧ Käynnistä pesuohjelma. Käynnistä tai keskeytä pesuohjelma (esim. kun haluat lisätä pyykkiä koneeseen) painamalla **▶||** (Käynnistys/Lisää).
- ⑨ Muuta laiteasetukset. Valitsimet **⚙️ 3 sec. (Asetukset 3 sek.)** laiteasetuksille (Äänimerkki, Valitsinääni, Kieli, auto.power off), paina noin 3 sekuntia; kaikki asetusmahdollisuudet → Sivu 31
- ⑩ Näyttö, tähän tulevat näkyviin asetukset ja ohjeet → Sivu 31



Ennen jokaista pesukertaa

- i** – Asenna ja liitä **pyykinpesukone ohjeiden mukaisesti**. *alkaen* → *Sivu 44*
- Pese 1. pesukerta **ilman** pyykkiä. → *Sivu 53*

1. Pyykin esivalmistelu



Lajittele pyykki:

- Materiaali ja kuitutyyppi
- Väri
- Likaisuus
- Huomioi valmistajan hoito-ohjeet!
- Hoito-ohjemerkinnät:



Valkopesu 95 °C, 90 °C



Kirjopesu 60 °C, 40 °C, 30 °C



Siliävät 60 °C, 40 °C, 30 °C



Hienopesu 40 °C, 30 °C



käsin- ja konepesunkestävä silkki ja villa kylmä, 40 °C, 30 °C



Vesipesu kielletty.

Säästä pyykkiä ja konetta:

- i** – Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoist- ja huuhteluaineiden annostelussa.
- Varo, että puhdistusaineita ja pyykin esikäsittelyaineita (esim. tahrannoistoina, ...) ei pääse pyykinpesukoneen pinnalle. Pyyhi tarvittaessa koneen pinnalle päässyt suihkesumu tai muut jäämät ja pisarat heti pois kostealla pyyhkeellä.
- Tyhjennä taskut.
- Varo, ettei pyykin joukkoon pääse metalliesineitä (paperiliittimiä tms.), ja poista ne tarvittaessa.
- Pese pesupussin sisällä hellävaraisen pesukäsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet (sukat, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesupussin sisälle.
- Pese uudet vaatteet erillään.



2. Koneen esivalmistelut



Kytke pistotulppa pistorasiaan.

Avaa vesihana.

3. Ohjelman valinta ja pyykin asettaminen rumpuun



1. Avaa täyttöluukku.




2. Tarkista, että rumpu on tyhjä. Tyhjennä tarvittaessa. Näin varmistat, että täyttömäärän näyttö toimii virheettä.



3. Paina valitsinta ①. Kone kytkeytyy toimintaan. Näyttöön tulee Gaggenau-Logo ja ohjelmien kaikki merkkivalot syttyvät.

Sen jälkeen näkyviin tulee pesuohjelman tehdasasetus **PUUVILLA**.

Ohjelman **PUUVILLA** näytöt:

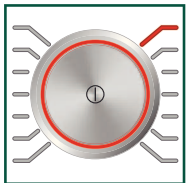

60 °c	1600 ^⑥	2:45h	
^	^	^	^
∨	∨	∨	

- Pesuohjelman merkkivalo ohjelmavalitsimessa syttyy ja näyttöön tulee valitun ohjelman Päämenu.
- Mallit, joissa on **rummun sisävalo**:
Kun käynnistät koneen, avaat ja suljet täyttöluukun sekä käynnistät pesuohjelman, rummun valo syttyy. Valo sammuu automaattisesti.


4. Valitse ohjelma.

Voit käyttää tallennettua ohjelmaa

tai valita toisen ohjelman, *ohjelmataulukko* → Sivu 22,

tai valita **LISÄOHJELMAT** ja siitä haluamasi ohjelman:

valitse **LISÄOHJELMAT** ja siitä esim. **Outdoor**:

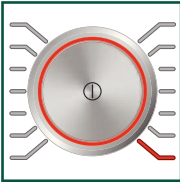


30 °C	800	1:12h	Veden poisto
Lisäohjelmat		Outdoor	✓
Päämenu		↕	↗

- Valitse ohjelma nuolivalitsimilla. Valinta vahvistetaan valintamerkillä.
- Odota tai palaa takaisin painamalla **Päämenu**, valittu ohjelma tulee näkyviin näyttöön.

↕	↕	↕	↕
30 °C	800	1:12h	Outdoor
↕	↕	↕	↕

- Kun haluat vaihtaa ohjelman, kosketa ohjelmavalitsinta, jonka tausta on musta, ja muuta ohjelma

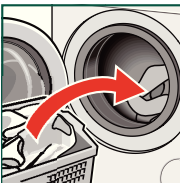

5. Aseta pyykki koneeseen.

Annostelu: 30%	ⓘ
Aseta pyykki max. 8kg	

Näyttöön tulee valitun ohjelman (esim. Puuvilla) täyttömäärän näyttö. Täyttömäärän näyttö tulee näkyviin, kun avaat luukun tai muutat pyykkimäärää.

- i** - Aseta lajiteltu pyykki rumpuun väljästi. Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. Erikoiset vaatekappaleet jakautuvat tasaisemmin rummun sisällä lingottaessa. Yksittäiset vaatekappaleet voivat aiheuttaa epätasapainoa.
- Aseta pyykki koneeseen vasta sitten, kun Gaggenau-logon jälkeen näkyviin tulee tallennetun pesuohjelman päävalikko.
- Täyttömäärän palkki täyttyy lisättäessä pyykkiä koneeseen. Kun maksimi täyttömäärä ylittyy, palkki alkaa vilkkua. Älä ylitä ilmoitettua maksimi täyttömäärää. Kun kone on liian täynnä, pesutulos huononee ja pyykki rypistyy enemmän.

4. Annostele pesu ja huuhteluaine

- 1. Vedä pesuainekotelo ulos.
- 2. Annostele lokeroon seuraavien ominaisuuksien mukaan:
 - näytön annostelusuositus,
 - esim. **PUUVILLA**:

Annostelu: 70%

Aseta pyykki max. 8kg

Koneessa pestävän pyykin määrä vaikuttaa näytössä annettuun annostelusuositukseen.

- likaisuus,
- veden kovuuden (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta),
- valmistajan ohjeet.

- i

- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa.
 - Jos huuhtelu ja viimeistelyaine on paksua, laimenna aine vedellä.
- Vältä tukkeutumisilta!

5. Valitun pesuohjelman asetusten muuttaminen

- i

Tarkista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteeseen väliin.



Sulje täyttöluukku.

60°C


1600

2:45h

Näyttöön tulee valitun pesuohjelman päävalikko.


Voit käyttää näytön asetuksia tai säätää valitun ohjelman vielä sopivammaksi pestävään pyykkiin muuttamalla asetuksia tai valitsemalla ohjelmaan lisäasetuksia tai -valintoja.

- Lämpötilan, linkouksen, ajastusajan muuttaminen → *Sivu 27*: Valitse esim.  (Lämpötilan) ja muuta asetus:

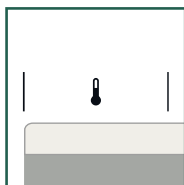


Näytön nuolet osoittavat, millä valitsimilla voit muuttaa asetukset. Asetukset aktivoituvat ilman vahvistusta ja tulevat näkyviin päävalikkoon.

-  – Kun painat valitsimia pidempään, asetusmahdollisuudet tulevat automaattisesti näkyviin toinen toisensa jälkeen.
- Kun valitset pesuohjelman, näyttöön tulee sen kesto-aika. Kone säättää ohjelmankeston automaattisesti pesuohjelman aikana, jos esim. ohjelma-asetusten/valintojen muuttaminen, vaahdontunnistus, epätasapainon tunnistus, pyykin määrä tai likaisuus vaikuttaa ohjelmankesto.

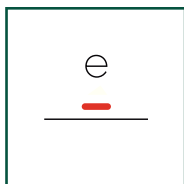


■ **E (EcoPerfect):**

Säästää energiaa pesutuloksen ollessa sama kuin perusohjelmassa. Kun valitset toiminnon, merkkivalo syttyy.

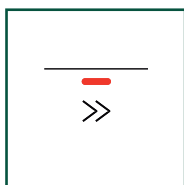

■ **>> (SpeedPerfect):**

säästää aikaa, mutta pesutulos pysyy samana kuin perusohjelmassa. Huomioi maksimi täyttömäärä. → *Sivu 22*
Kun valitset toiminnon, merkkivalo syttyy.

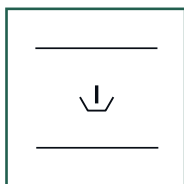

■ **⌵ (Esipesu): kaikki valintamahdollisuudet → *Sivu 28***

- kun pyykki on erittäin likaista. Annostele pesuaine lokeroon **I** ja **II**.
- Valitse tai poista valitsimella ⌵ (Esipesu). Valinta ⌵ (Esipesu) on heti aktiivinen ja tulee näkyviin näyttöön.


- **AUTO** (Tahra-automatiikka). *Kaikki tahratyypit → Sivu 29*
Älä anna tahrojen kuivua. Poista kiinteä lika ennen käsittelyä. Lajittele pyykki totuttuun tapaan, täytä pyykki koneeseen ja valitse ohjelma. Valitse tahratyyppi (riippuen ohjelmasta). Valitse **AUTO** (Tahra-automatiikka) ja sitten esim. **Ruoho**:



60°C	1600	2:45h	
Maa tai hiekka			
Tahrat	Ruoho		✓
Päämenu		Kahvi	^

- Valitse tai poista tahraavalinta näytössä olevilla valitsimilla. Tahraavalinta on heti aktiivinen ja tulee näkyviin näyttöön.
- Odota tai palaa takaisin valitsimella **Päämenu** tai **AUTO** (Tahra-automatiikka).


- **(Valinnat)**; *kaikki valintamahdollisuudet → Sivu 28*
Paina valitsinta (Valinnat) ja valitse esim. **Vesi plus**:

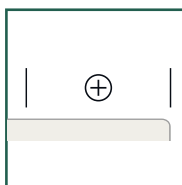

60°C	1600	2:45h	
Huuhtelu Plus			
Vesi plus	Käynnistys		✓
Ei linkousta			^

- Valitse lisätoiminto kummallakin vasemmanpuoleisella valitsimella.
- Aktivoi tai poista lisätoiminto kummallakin oikeanpuoleisella valitsimella. Valitut lisätoiminnot ja asetukset aktivoituvat heti.
Kun asetumahdollisuuksia on useampi, ne tulevat automaattisesti näkyviin toinen toisensa jälkeen, kun painat valitsimia pidempään.
- Odota tai palaa valitsimella (Valinnat) takaisin päävalikkoon.

6. Pesuohjelman käynnistys

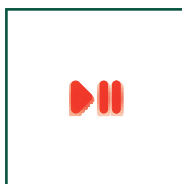

- Paina valitsinta (**Käynnistys**/Lisää). Merkkivalo syttyy.



Peseminen

Näytössä olevasta palkista voit tarkkailla pesun etenemistä. Palkki täyttyy pesuvaiheen aikana ja antaa tietoa siitä, missä vaiheessa pesuohjelma on.

Nuolet tulevat näkyviin tai poistuvat aina sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on. Ne osoittavat ohjelma-asetukset ja -valinnat, jotka voit muuttaa tai lisätä ohjelmaan pesuohjelman etenemisen aikana.

Esimerkkejä ohjelman etenemisestä etenemisestä:

- Määräautom. aktivoitu

60°C	1600	2:45h	
Määräautom. aktivoitu			


- **Esipesu, Varsinainen pesu, Huuhtelu, Linkous, Vedenpoisto** ... tulevat näyttöön pesun aikana.
- **Lisähuuhtelu – vaahtoa** → *Sivu 20*
- Lisää näyttöjä

Pesun aikana

- **Lapsilukko**

Voit aktivoida lapsilukon, jotta valittujen toimintojen muuttaminen vahingossa on estetty.

aktivointi/deaktivointi: paina noin 5 sekuntia valitsinta (Valmis klo).

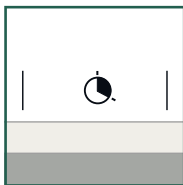

∞ Lapsilukko aktivoitu

Päävalikko palautuu näyttöön noin 3 sekunnin kuluttua.

Jos lapsilukko on päällä ja ohjelmavalitsin asetetaan toiseen asentoon tai painetaan jotain valitsinta, symboli ∞ vilkkuu hetken aikaa.

■ Pyykin lisääminen koneeseen

Ohjelman käynnistyttyä voit tarvittaessa lisätä pyykkiä koneeseen tai poistaa pyykkiä koneesta.

Paina valitsinta ▷|| (Käynnistys/**Lisää**).



60°C	1600 [Ⓞ]	2:45h
Tauko: Lisää pyykkiä		

- i** – Jos vedenpinta on korkealla, lämpötila on korkea tai rumpu pyörii, täyttöluukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna eikä pyykkiä voi lisätä koneeseen. Noudata näytössä olevia ohjeita. Jatka pesuohjelmaa painamalla valitsinta ▷|| (**Käynnistys/Lisää**). Täyttöluukku lukittuu ja ohjelma jatkuu automaattisesti.
- Täyttömäärän näyttö ei ole aktiivinen lisättäessä pyykkiä koneeseen.
- Sulje täyttöluukku mahdollisimman pian – vettä voi muutoin valua ulos koneesta.

■ Ohjelman muuttaminen

Jos käynnistit vahingossa väärän ohjelman.

1. Paina valitsinta ▷|| (Käynnistys/**Lisää**).
2. Valitse toinen ohjelma.
3. Paina valitsinta ▷|| (**Käynnistys/Lisää**). Uusi ohjelma alkaa alusta.

■ Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:

1. Paina valitsinta ▷|| (Käynnistys/**Lisää**).
2. Anna pyykin ensin jäähtyä: Vlitse **Huuhtelu** (kohdasta **LISÄOHJELMAT**).
3. Paina valitsinta ▷|| (**Käynnistys/Lisää**).

Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:

1. Paina valitsinta ▷|| (Käynnistys/**Lisää**).
2. Valitse **Linkous *** tai **Veden poisto ***.
(* kohta **LISÄOHJELMAT**)
3. Paina valitsinta ▷|| (**Käynnistys/Lisää**).

■ Ohjelman lopettaminen kun valittuna on Ei linkousta

Ei linkousta:
Valitse "Linkous" tai "Veden poisto"
ja käynnistä.

Linkous

Veden poisto



1. Valitse **Linkous** (muuta tarvittaessa linkousnopeus) tai **Veden poisto**.
2. Paina valitsinta  (**Käynnistys/Lisää**).

Pesuohjelman päätyminen

Näyttöön tulee teksti **Valmis, Poista pyykki**.



Valmis, Poista pyykki

Jos näyttöön tulee myös teksti **Liikaa vaahtoa**, pyykinpesukone on tunnistanut, että koneessa on liikaa vaahtoa, ja yrittää poistaa sitä käynnistämällä automaattisesti lisähuuhtelukertoja.



Kun täyttömäärä on sama, annostele seuraavalla pesukerralla vähemmän pesuainetta.



Pesun jälkeen



1. Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.

① Poista pyykki,
① Sulje kone



- Varmista, ettei rumpuun jää vaatekappaleita. Ne saattavat kutistua tai päästää väriä muihin tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.



- Poista mahdollisesti rumpuun ja kumitiivisteeseen jääneet vieraat esineet – ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat sisältä.

Ennen kuin kytket koneen pois toiminnasta:



- Poista aina pyykki koneesta. Näin varmistat, että täyttömäärän näyttö toimii virheettä.
- Odota kunnes ohjelma on päättynyt. Muutoin koneenluukku voi olla vielä lukittuna. Käynnistä silloin kone ja odota, että lukitus vapautuu.



2. Paina valitsinta ①. Kone kytkeytyy pois päältä.



3. Sulje vesihana.
Ei tarpeen AquaStop-mallissa.



Ohjelman esiasetukset näkyvät **lihavoituina**.

Ohjelma/Pyykkilaji

Valinnat/Ohjeita



VILLA

Käsin- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta erittäin hellävarainen pesuohjelma, estää tekstiilien kutistumista, varovaisempi pesumekaniikka.

i Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alpaka, laama, lammas.

i Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.

max. 2 kg

kylmä – **30** – 40 °C

0 ... **800** r/min



ALUSASUT

hellävaraisen pesun vaativat alusasut, jotka ovat esim. samettia, pitsiä, lycraa, silkkiä tai satiinia.

max. 1 kg

kylmä – **30** – 40 °C

0 ... **600** r/min

e, >, >, >, >, >, >, >, >

> 0 ... **400** r/min



MUISTI 1 ja MUISTI 2

Tästä tallennetaan usein käytetyt käyttäjäkohtaiset ohjelma-asetukset.
tallentaa asetukset → *Sivu 26*

Asetukset kuten valitussa ohjelmassa.



SILIÄVÄT PLUS

Tummat tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, ja tummat siliävät tekstiilit.
Pese tekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.

max. 3,5 kg

kylmä – **30** – 40 °C

0 ... **800** ... 1200 r/min

e, >, >, >, >, >, >, >, >

> 0 ... **600** ... 800 r/min



PIKA 15

Erittäin nopea ohjelma, vain 15 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaista pyykkiä.

max. 2 kg

kylmä – **30** – 40 °C

0 ... **800** ... 1200 r/min





Ohjelman esiasetukset näkyvät **lihavoituina**.

Ohjelma/Pyykkilaji	Valinnat/Ohjeita
OUTDOOR + IMPR. Pesuohjelma, jonka lopussa tekstiilit impregnoidaan eli suojakäsitellään. Soveltuu impregnoitaville ulkoilu- ja vapaa-ajan asuille, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkiville tekstiileille. i Käytä konepesuun soveltuvia erikoispyykinpesuaineita, annostele valmistajan ohjeiden mukaan: – Annostele erikoispyykinpesuaine lokeroon II ja – impregnointiaine (max. 170ml) lokeroon ⊗. i Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. i Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	max. 1 kg kylmä – 30 – 40 °C 0 ... 800 r/min e, >>, , , , 
UNTUVA-OHJELMA Konepestävät untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyliinat, vuodepeitot tai untuvapeitot. i Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	max. 2 kg kylmä – 40 – 60 °C 0 ... 1200 r/min e, >>, , , , 
PAIDAT paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silitellä ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua, Kun valitset toiminnon Rypistymisesto, paidat ja paitapuserot lingotaan vain kevyesti, ripusta kuivumaan vettä valuvana → tekstiilit siliävät itsestään. i Pese paidat ja paitapuserot, jotka vaativat hellävaraisen käsittelyn tai ovat silkkiä, Hieno/Silkki-ohjelmalla.	max. 2 kg kylmä – 40 – 60 °C 0 ... 800 r/min e, >>, , , , , ,  : 0 ... 400 r/min

kohta ... LISÄOHJELMAT



Ohjelman esiasetukset näkyvät **lihavoituina**.

Ohjelma/Pyykkilaji

Valinnat/Ohjeita



Outdoor

Ulkoilu- ja vapaa-ajan asut, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkivät tekstiilit.

i Käytä konepesuun soveltuvaa erikoispyykinpesuainetta. Annostele lokeroon **II** valmistajan ohjeiden mukaan.

i Älä käsittele tekstiilejä huuhteluai-
neella.

i Puhdista ennen pesua pesuainekote-
lo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluai-
nejäämistä.

max. 2 kg

kylmä - **30** – 40 °C

0 ... **800** r/min

e, >>, , , , , 

: 0 ... **600** r/min



Huuhtelu

Lisähuuhtelu ja linkous.

-

-

0 ... **1200** ... 1600 r/min

, , , 

: 0 ... **800** r/min



Linkous

Ylimääräinen linkous, jonka nopeus voi-
daan valita.

-

-

0 ... **1200** ... 1600 r/min

, 

: 0 ... **800** r/min



Kevyt linkous

Ylimääräinen linkous alhaisella nopeudel-
la ja erittäin varovaisella mekaniikalla.

-

-

0 ... **800** ... 1200 r/min

, 

: 0 ... **600** r/min



Veden poisto

poistaa huuhteluveden koneesta,
kun valittuna oli Ei linkousta 
(ei loppulinkousta).

-

-

-

-

-

Muisti 1 ja 2

Ohjelmiin **MUISTI 1** ja **MUISTI 2** voit tallentaa pesuohjelman ja kaikki sen asetukset pysyvästi.

Tallentaminen:

1. Valitse ohjelma **MUISTI 1** tai **MUISTI 2**.
2. Jos tälle Memory-ohjelmalle ei ole vielä valittu pesuohjelmaa, valitse ohjelma näytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Kone vahvistaa valitun ohjelman automaattisesti valintamerkillä.
3. Muuta tarvittaessa päävalikosta lämpötila, linkousnopeus ja ajastusaika ja/tai valitse ohjelmaan lisätoimintoja ⊕ (Ohjelmavalinnat).

Ohjelma tallentuu automaattisesti ja tulee näkyviin näyttöön:



Niin kauan kuin nuoli on näkyvässä, voit tehdä muutoksia tallennettuun ohjelmaan nuolivalitsimella.

Tärkkäys

- i** Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

Tärkkäys on mahdollista kaikissa pesuohjelmissa nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon ⌘ (puhdista tarvittaessa ensin lokero).

Värjäys/Värin poisto

Värjää koneessa vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja määriä. Suola saattaa syövyttää teräspintoja! Noudata värjäysaineen valmistajan ohjeita! **Älä** poista väriä tekstiileistä pyykinpesukoneessa!

Liotus

Annostele pesuaine liotusta varten lokeroon **II** valmistajan ohjeiden mukaisesti.. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **PUUVILLA 30 °C** ja paina ▷ (Käynnistys/Lisää). Paina valitsinta ▷ (Käynnistys/Lisää) noin 10 minuutin kuluttua. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen ▷ (Käynnistys/Lisää), jos haluat jatkaa pesuohjelmaa tai muuttaa ohjelman.

- i** Aseta koneeseen vain samanvärisiä vaatekappaleita. Pesuainetta ei tarvitse enää lisätä, koska liotukseen käytettyä pesuainetta käytetään myös pesemiseen.

Ohjelma-asetukset ja -valinnat

Valitun ohjelman mukaan voit säätää pesuprosessin lisätoimintojen avulla vielä sopivammaksi pestävään pyykkiin.

- ovat aktiivisia ilman vahvistusta.
- eivät jää koneen muistiin, kun kytket koneen pois toiminnasta.
- voidaan valita tai poistaa tai muuttaa aina sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on.

Valitsimet	Huomautuksia
(Lämpötilan)	Ennen pesuohjelman alkamista ja sen aikana voit muuttaa esiasetuksia, niin kauan kuin nuolet ovat näkyvissä.
(Linkous)	Pesuohjelma ja konemalli vaikuttavat maksimi linkousnopeuteen.
(Valmis klo)	Tästä voit ajastaa ohjelman päättymisajan (ajastus) myöhäisemmäksi. Ennen pesuohjelman käynnistämistä voit ajastaa ohjelman päättymisajan tunnin välein, maksimiaika on 24h. Käynnistämisen jälkeen valittu aika, esim. 8h, tulee näkyviin ja ajastin alkaa laskea aikaa, kunnes pesuohjelma käynnistyy. Sitten näkyviin tulee ohjelman kesto, esim. 2:30h. Voit muuttaa valitun ajan ohjelman käynnistämisen jälkeen seuraavasti: 1. Paina valitsinta (Käynnistys/Lisää). 2. Paina valitsinta (Valmis klo) ja muuta aika. 3. Paina valitsinta (Käynnistys/Lisää).
Θ (EcoPerfect)	Tarkoitettu energian säästämiseen,
>> (SpeedPerfect)	Tarkoitettu lyhentämään pesuaikaa,

Valitsimet		Huomautuksia
 (Esipesu)		kun pyykki on erittäin likaista. Annostele pesuaine lokeroon I ja II .
		
 AUTO (Tahra-automatiikka)		Tarkoitettu tahraisen pyykin pesuun,
 AUTO		

Valitse valitsimella ⊕ (Valinnat):		Huomautuksia
	Rypistymisestä Käynnistys – Pois päältä	Vähentää rypistymistä, pyykki lingotaan alhaisella linkousnopeudella ja pöyhitään linkouksen jälkeen.  Pyykki on ohjelman päätyttyä hieman kosteampaa kuin tavallisesti.
	Huuhtelu Plus  + 1 huuhtelu  + 2 huuhtelua  + 3 huuhtelua	Kone lisää huuhtelukertoja valitun ohjelman mukaan, pesuaika pitenee vastaavasti.  Käyttösuositus: erittäin herkkäihoisille tai/ ja paikkakunnilla, joissa vesi on hyvin pehmeää.
	Vesi plus Käynnistys – Pois päältä	Vettä lisätään tavallista enemmän, pyykin käsittely on hellävaraisempaa.
	Ei linkousta Käynnistys – Pois päältä	Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Lopeta ohjelma.
	Äänetön pesu Käynnistys – Pois päältä	Kone pesee äänettömämmin erityisen pesu- ja linkousmekaniikan ansiosta, lisäksi äänimerkki kytkeytyy pois päältä. Tarkoitettu erityisesti pyykinpesuun yöllä.  Pyykki on ohjelman päätyttyä hieman kosteampaa kuin tavallisesti.



Tahra-automatiikka

Yleistietoa tahroista

Valittavia tahratyyppejä on kaikkiaan 16. Pyykinpesukone säättää tarkasti pesulämpötilan, rummun pyörinnän ja liuotusajan tahratyyppin mukaan. Näin koneen valitsema pesuveden lämpötila, varovainen tai intensiivinen pesumekaniikka ja pitkä tai lyhyt liuotusaika vaikuttavat pesuohjelman kulkuun aina valitun tahratyyppin mukaan. Näin kone käsittelee tahrat optimaalisesti.

Esimerkki kahden tahratyyppin käsittelystä

- Veri Veritahraa liotetaan ensin kylmässä vedessä, sen jälkeen käynnistyy valittu pesuohjelma.
- Kananmuna Toiminto poistaa kananmunatahrat liottamalla niitä haaleassa vedessä, lisäämällä pesuohjelmaan vettä tavallista enemmän ja käynnistämällä ylimääräisiä huuhtelukertoja.

Muille tahratyypeille olemme kehittäneet intensiivisen tutkimustyön pohjalta edellisiin verrattavia ratkaisuja.

Valittavat tahratyypit

- | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------------|
| Vauvan ruoka | Maa tai hiekka | Appelsiini | Likaiset sukat |
| Veri | Ruoho | Punaviini | Voi tai öljy |
| Kananmuna | Kahvi | Suklaa | Tee |
| Mansikka | Kosmetiikka | Hiki | Tomaatti |



Kulutustiedot

Ohjelma	Täyttö-määrä	Energiankulutus ***	Vesi ***	Ohjelman kesto aika ***
PUUVILLA 30 °C *	8 kg	0,38 kWh	57 l	2:21 h
PUUVILLA 40 °C *	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:31 h
PUUVILLA 60 °C *	8 kg	1,31 kWh	57 l	2:31 h
PUUVILLA 90 °C	8 kg	2,40 kWh	68 l	2:21 h
SILIÄVÄT 40 °C *	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
MIX 40 °C	3,5 kg	0,58 kWh	37 l	0:53 h
HIENO/SILKKI 30 °C	2 kg	0,14 kWh	34 l	0,43 h
VILLA 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN60456 mukaista testausta varten. Vertailukoestuksia koskeva huomautus: Koestusohjelmien testaamista varten ilmoitettu määrä pyykkiä pestään suurimmalla valittavalla linkousnopeudella.

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttö-määrä	Vuosittainen energian-kulutus	Vuosittainen vedenkulutus
PUUVILLA 40/60 °C	Θ (EcoPerfect) **	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitaintää (15 °C).

*** Vedenpaine, -kovuus, - tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelut verkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat tuloksiin.



Laiteasetukset

Valitsimilla  **3 sec.** (Asetukset 3 sek.) voit muuttaa laiteasetuksia, esim. Valitsinääni äänimerkkiasetuksen.

Paina valitsimia  **3 sec.** (Asetukset 3 sek.) samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan:



Kieli			
Äänimerkki	Pois päältä		
Valitsinääni			
			

- Kun painat valitsimia pidempään, asetukset tulevat automaattisesti näkyviin toinen toisensa jälkeen.
- Valitse valinta molemmilla vasemmanpuoleisilla valitsimilla.
- Valitse asetus molemmilla oikeanpuoleisilla valitsimilla (valinta vahvistetaan valintamerkillä).
- Odota tai paina valitsimia  **3 sec.** (Asetukset 3 sek.) uudelleen.

 Asetukset jäävät muistiin, vaikka kytket koneen pois toiminnasta.

Asetukset	Asetukset	Huomautuksia
Päätymisen äänimerkki	pois - hiljainen - keskitaso - voimakas - hyvin voimakas	Valitse ohjelman päätymisen äänimerkin voimakkuus.
Valitsinääni	pois - hiljainen - keskitaso - voimakas - hyvin voimakas	Valitse valitsimien äänimerkin voimakkuus.
Autom. virrankatkaisu	15 - 30 - 60 minuutin kuluttua - ei	Kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä ... minuutin kuluttua (= 0 kWh energiankulutus); käynnistä painamalla virtakytkintä  .
Kieli	saksa GB englantia ...	Vaihda näytön kieli.



Sensorijärjestelmä - Näin älykäs on pyykinpesukoneesi

Määräautomatiikka

Määräautomatiikka säättää joka ohjelmassa vesimäärän optimaaliseksi tekstiilien määrän ja laadun mukaan.

Aquasensor *mallin mukaan*

Aquasensor tarkkailee pesun aikana pesuveden puhtautta (siihen vaikuttavat lika ja jäljelle jäänyt pesuaine). Se vähentää tai lisää automaattisesti veden sameusasteen mukaan huuhtelukertojen määrää ja pituutta.

Täyttömäärän sensori/näyttö

Täyttömäärän sensori tunnistaa koneessa pestävän pyykin määrän luukun ollessa auki. Se tulee näyttöön täyttyvän palkin muodossa.

- i** Jotta täyttömäärän sensori pystyy mittaamaan pyykkimäärän oikein, on pesurummun oltava tyhjä ennen pesukoneen käynnistämistä.

Annostelusuositus

Valitun pesuohjelman ja koneen tunnistaman pyykkimäärän mukaan annostelusuositus ilmoittaa pyykinpesuaineen suositeltavan annostusmäärän prosentteina. %-luku viittaa pyykinpesuaineen valmistajan suositukseen.

- i** Säästät luontoa ja rahaa noudattamalla annostelusuositusta.

Epätasapainon tunnistus

Epätasapainon tunnistus korjaa automaattisesti rummun sisälle epätasaisesti jakautuneen pyykin käynnistämällä linkouksen monta kertaa.

Jos pyykki ei näiden yritysten aikana jakaudu tasaisesti rumpuun, niin turvallisuussyistä linkousnopeus alenee tai linkousvaihe ei käynnisty.

- i** Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappalaisia, *Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? → Sivu 39*



Hoito ja huolto

⚠ Varoitus!

Sähkön aiheuttama hengenvaara!

Kosketettaessa jännitteisiä osia on olemassa hengenvaara.

Kytke kone pois toiminnasta. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

⚠ Huomio!

Palo- ja räjähdysvaara!

Liutinpitoisten puhdistusaineiden, esim. pesubensiinin, käyttö pyykinpesukoneessa saattaa vahingoittaa koneen osia ja aiheuttaa myrkyllisten höyryjen muodostumista.

Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

⚠ Huomio!

Pyykinpesukone saattaa vaurioitua!

Liutinpitoisten puhdistusaineiden, esim. pesubensiinin, käyttö saattaa vahingoittaa pyykinpesukoneen pintoja.

Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

Koneen ulkopinta ja ohjaustaulu

- Poista heti pesuainejäämät.
- Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesurumpu


Käytä kloorittomia puhdistusaineita, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto


Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos kalkki on poistettava, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai huoltopalvelusta → *Sivu 41*.

Pesuainekotelon puhdistus

Kun pesuainekoteloon on kertynyt pesuaine tai huuhteluainejäämiä:

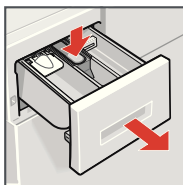

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakaja alas ja irrota pesuainekotelo.

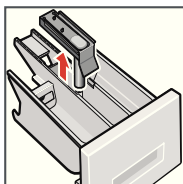

2. Irrota jakaja työntämällä se sormin alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni.
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.



Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

Poistopumppu on tukossa



Varoitus!

Palovamman vaara!


Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa. Varo koskettamasta kuumaa pesuvettä, voit polttaa itsesi.

Anna koneeseen jääneen kuuman pesuveden ensin jäähtyä.




Sulje vesihana, jotta veden virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistovesipumpun tarvitse poistaa vettä.

1. Kytke kone pois toiminnasta. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Avaa huoltoluukku.

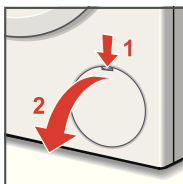


3. Ota vedentyhjennysletku pois pidikkeestä.

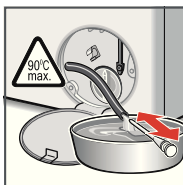


4. Irrota tulppa ja anna veden valua tarkoitukseen sopivaan astiaan.
Paina tulppa takaisin paikoilleen ja kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

Huomautus: Koneesta voi tulla vielä ulos vähän vettä.

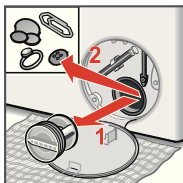

5. Irrota pumpunkansi varovasti ja puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (pumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).

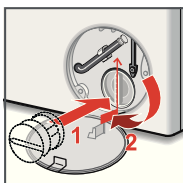

6. Kiinnitä pumpunkansi takaisin paikalleen. Kahvan tulee olla pystyasennossa.
7. Sulje huoltoluukku. Jos huoltoluukku on irronnut lukituksesta, napsauta se ensin kiinni.

i Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon **II** ja valitse ohjelma **Veden poisto**.

Hajulukkaan kytkettävä vedenpoistoletku on tukossa

1. Kytke kone pois toiminnasta. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Huomautus: Koneesta voi tulla vielä ulos vähän vettä!




2. Irrota letkunkiinnitin, vedä vedenpoistoletku varovasti pois paikaltaan.
3. Puhdista vedenpoistoletku ja hajulukon liitäntäosa.
4. Aseta vedenpoistoletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiinnittimellä.

Tulovesisihti tukossa

Poista ensin vedenpaine vedenottoletkusta:


1. Sulje vesihana!
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi Linkous/Veden poisto).
3. Paina valitsinta ► (Käynnistys/Tauko). Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
4. Paina valitsinta ①. Kone kytkeytyy pois päältä. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

- 5.** Puhdista sihti:
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista sihti pienellä harjalla.

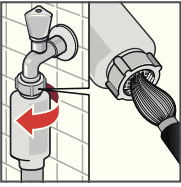

ja/tai perus- ja Aqua-Secure-mallissa:

irrota letku koneen takaseinästä;

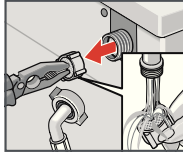

poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

- 6.** Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja tarkista, ettei ole vuotoa.

Lukon avaaminen hätätapauksessa, esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähköt kytkeytyvät taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun seuraavien ohjeiden mukaisesti.

⚠ **Varoitus!**

Palovamman vaara!

Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Varo ettet polta itseäsi.

Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.

⚠ **Huomio!**

Varo koskettamasta pyörivään rumpuun!

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi.

Älä koske pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu ei enää pyöri.


⚠ **Huomio!**

Vesivahingot mahdollisia!

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa vesivahinkoja.

Älä missään tapauksessa avaa täyttöluukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

1. Kytke kone pois toiminnasta. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi. → *Sivu 34*
3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.
Nyt voit avata täyttöluukun.

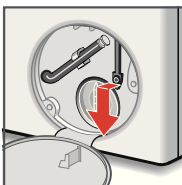



Ohjeet näytössä

Näyttö	Syy/Toimenpide
Luukua ei voi lukita, avaa ja sulje luukku, ja paina "käynnistys/tauko"	– Luukun välissä ehkä vaatekappaleita. Avaa täyttöluukku uudestaan, sulje ja paina ▷ (Käynnistys/Lisää). – Paina tarvittaessa täyttöluukku kiinni tai poista koneesta pyykkiä ja paina luukku uudelleen kiinni. – Kytke kone tarvittaessa pois päältä ja taas päälle; valitse pesuohjelma ja haluamasi asetukset; käynnistä ohjelma.
Avaa vesihana	– Avaa vesihana, – vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin, – vedenpaine liian alhainen. Puhdista sihti. → <i>Sivu 35</i>
Puhdista pumppu	– Poistopumppu on tukossa. Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 34</i> – Vedenpoistoletku/viemäriputki tukossa. Puhdista hajulukkaan liitetty vedenpoistoletku. → <i>Sivu 35</i>
Tauko: Ei voi lisätä	Koneessa on liikaa vettä tai pesulämpötila on liian korkea. Jatka ohjelmaa painamalla ▷ (Käynnistys/Lisää).
Luukua ei voi avata: Vesimäärä tai lämpötila liian korkea.	Koneessa on liikaa vettä tai pesulämpötila on liian korkea. Jatka ohjelmaa painamalla ▷ (Käynnistys/Lisää).
AquaStop aktivoitu Soita huoltoon	Ei koske malleja, joissa ei ole AquaStop-toimintoa Vettä pohjatilassa, kone vuotaa. Soita huoltoon! → <i>Sivu 41</i>
Automaat. power-off ...sekunnin kuluttua	Kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä ... sekunnin kuluttua, jos se on pidempään käyttämättä. Peruuta painamalla jotain valitsinta. → <i>Sivu 31</i>
Vedenjäähdytys	Kuuma pesuvesi jäähdytetään ennen sen poistoa poistovesiletken ja -putkien säästämiseksi.
Muut näytöt Virhe E: XXX	Kytke kone pois toiminnasta, odota 5 sekuntia ja käynnistä uudelleen. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin, soita huoltoon. → <i>Sivu 41</i>



Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Häiriö	Syy/Toimenpide
Vettä tulee ulos koneesta.	– Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi. – Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	– Painoitko valitstinta (Käynnistys/Lisää)? – Avasitko vesihanan? – Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. → <i>Sivu 35</i> – Vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
Täyttöluukku ei avaudu.	– Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt? – Onko toiminto Ei linkousta (ei loppulinkousta) valittuna? – Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → <i>Sivu 37</i>
Ohjelma ei käynnisty.	– (Käynnistys/Lisää) tai (Valmis klo) valittuna? – Onko täyttöluukku kiinni? – Onko lapsilukko aktivoitu? Kytke pois päältä.
Pesuvesi ei poistu koneesta.	– Onko toiminto Ei linkousta (ei loppulinkousta) valittuna? – Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 34</i> – Puhdista vedenpoistoputki ja/tai vedenpoistoletku.
Vesi ei tule näkyviin rummussa.	Tämä ei ole mikään vika – Vesi on koneessa luukusta näkyvän alueen ulkopuolella.
Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki on märkää/liian kosteaa.	– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa. Pese aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. – Valitsitko toiminnon Rypistymisesto ? – Onko valittu linkousnopeus liian alhainen? → <i>Sivu 22</i>
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin.
Huuhteluainelokerossa on vielä vettä.	– Tämä ei ole mikään vika – Huuhteluaineen vaikutus ei heikkene. – Puhdista jakaja tarvittaessa. → <i>Sivu 34</i>
Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	Käynnistä ohjelma PUUVILLA 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
Kone on äänekäs, se tärisee voimakkaasti tai liikkuu lingottaessa.	– Onko kone suorassa? Suorista kone. → <i>Sivu 51</i> – Onko koneen jalat kiinnitetty kunnolla? Varmista koneen jalat. → <i>Sivu 51</i> – Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet. → <i>Sivu 46</i>
Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi.	– Sähkökatko? – Onko sulake palanut? Kytke päälle/vaihda sulake. – Soita huoltoon, jos häiriö toistuu usein. → <i>Sivu 41</i>

Häiriö	Syy/Toimenpide
Ohjelma kestää normaalia kauemmin.	– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa. – Tämä ei ole mikään vika – vaahdontunnistusjärjestelmä on aktivoitunut ja käynnistänyt lisää huuhtelukertoja.
Pyykissä on pesuaine jäämiä.	– Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. – Valitse toiminto Huuhtelu tai harjaa vaaleat läiskät pois pesun jälkeen.
Lisää pyykkiä -tilassa merkkivalo  (Käynnistys/Lisää) vilkkuu hyvin nopeasti ja kuuluu äänimerkki.	– Vedenpinta on hyvin korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. – Jatka ohjelmaa painamalla  (Käynnistys/Lisää).
Jos et voi poistaa vikaa itse (kytkemällä kone pois päältä ja taas päälle) tai kone vaatii korjausta: – Kytke kone pois toiminnasta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. – Sulje vesihana ja soita huoltoon. → <i>Sivu 41</i>	



Huoltopalvelu

Jos et voi korjata itse vikaa annettujen ohjeiden avulla, *Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?* → Sivu 39, ota yhteys huoltoon. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, näin välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen tuotenumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____		Löydät nämä tiedot: täytöloukun siäpuolelta* / avatusta huoltoluukusta* ja koneen takaa. *mallin mukaan
Tuotenumero	Valmistusnumero	

Luota valmistajan osaamiseen.


Käännä puoleemme. Näin voit olla varma, että koulutetut huoltoteknikkomme suorittavat korjauksen alkuperäisiä varaosia käyttäen.




Toimituksen sisältyvät tarvikkeet

mallin mukaan:

Aquastop

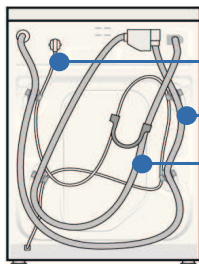

Perus ja Aqua-Secure

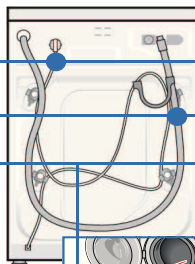

Liitäntäjohto

Vedenpoisto

Vedenotto




Käyttö ja
asennusohjeet



Suojatulpat ja
letkunpidike



Ruuviavain



Kaareva letkun pidike
vedenpoistoletkun
kiinnittämiseen

Kun vedenpoistoletku liitetään hajulukkoon tarvitaan lisäksi:

1 letkunkiinnitin Ø 24-40 mm (alan liikkeistä) hajulukkoon kiinnittämistä varten, *Vesiliitäntä → Sivu 50*


Hyödyllisiä työkaluja:

- vesivaaka koneen suoristamiseen
- ruuviavain

SW13: kuljetustukien irrottamiseen → *Sivu 46* ja

SW17: koneen jalkojen suoristamiseen → *Sivu 51*

Letkujen ja johtojen pituudet

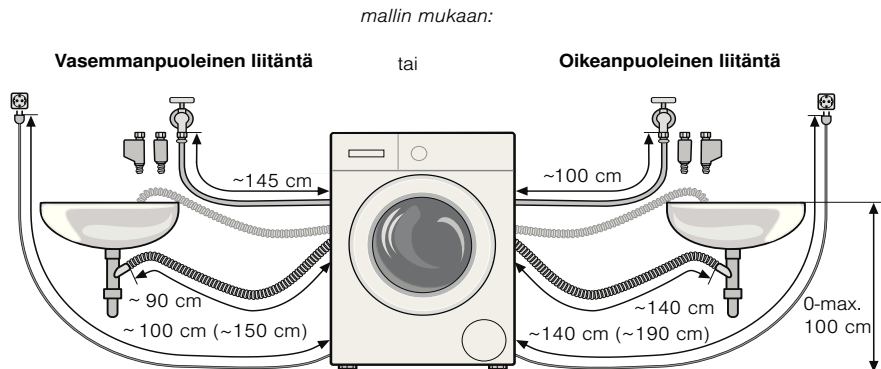

i Letku saattaa lyhentyä käytettäessä letkunpidikkeitä!

Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aquastop- tai kylmäveden tuloletkun jatkoletku (n. 2,50 m).
Tilaus-nro WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Pidempi vedenottoletku (n. 2,20 m), perusmallille.

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	60 x 59 x 85 cm
Paino	<i>mallin mukaan:</i> 63 - 83 kg
Verkkoliitäntä	Nimellisjännite 220-240 V, 50 Hz Nimellisvirta 10 A Nimellisteho 2300 W
Vedenpaine	100-1000 kPa (1-10 bar)



Asennus

- i** Pesurumpuun jäänyt kosteus ja vesi johtuvat tehtaalla suoritetusta lopputarkastuksesta.

Turvallinen asennus

⚠ Varoitus!

Loukkaantumisvaara!

- Pyykinpesukone on painava. Ole varovainen konetta nostettaessa.
- Nostettaessa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), ne saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä nosta konetta sen ulkonevista osista.

⚠ Huomio!

Kompastumisvaara!

Kun letkut ja sähköjohdot asennetaan huolimattomasti, niihin saattaa kompastua ja loukata itsensä. Asenna letkut ja johdot niin, ettei niihin voi kompastua.

⚠ Huomio!

Pyykinpesukone saattaa vaurioitua!

- Jäätyneet letkut voivat haljeta/rikkoutua.
Älä sijoita pyykinpesukonetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätymä.
 - Nostettaessa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), ne saattavat murtua ja kone voi vaurioitua.
Älä nosta konetta sen ulkonevista osista.
- i** – Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesijohdotuksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, anna huoltomiehen asentaa kone.

Sijoitusalue

- i** Pyykinpesukone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!
- Sijoitusalueen on oltava kiinteä ja tasainen.
 - Pehmeät lattiat/lattiapäällysteet eivät sovellu sijoitusalueeksi.

Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet

Varoitus!

Pyykinpesukone saattaa vaurioitua!

Pyykinpesukone voi lingottaessa liikkua ja pudota tai kaatua jalustalta lattialle.

Kiinnitä pyykinpesukone aina paikoilleen kiinnityssarjan avulla.

Kiinnityssarja: tilaus-nro WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Puupalkkirakenteet:

- Mikäli mahdollista sijoita kone huoneen nurkkaan.
- Kiinnitä lattiaan ruuveilla vesitiivis puulevy (paksuus vähintään 30 mm).

Koneen sijoitus työtason alle tai keittiökaapistoon

Varoitus!

Sähkön aiheuttama hengenvaara!

Kosketettaessa jännitteisiä osia on olemassa hengenvaara.

Älä poista koneen peitelevyä.

- ###
- Asennustilan leveyden tulee olla 60 cm.
 - Pyykinpesukoneen saa sijoittaa vain kiinteään työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.



Kuljetustukien poistaminen

⚠ Huomio!

Pyykinpesukone saattaa vaurioitua!



Jos kuljetustukia ei ole poistettu, esim. rumpu saattaa vahingoittua pyykinpesukoneen ollessa toiminnassa. Irrota ehdottomasti 4 kuljetustukea ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne huolellisesti.

⚠ Huomio!



Pyykinpesukone saattaa vaurioitua!

Muista kiinnittää kuljetustuot takaisin paikoilleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan myöhemmin – näin välttyt konevaurioilta. → *Sivu 54*


Säilytä ruuvi ja hylsy toisiinsa kiinnitettyinä.

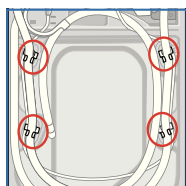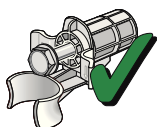


1. Ota letkut pois pidikkeistä.

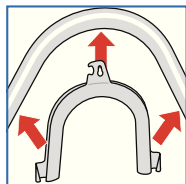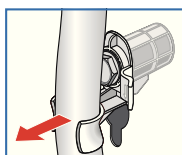



2. Ota letkut pois pidikkeestä ja irrota pidike.

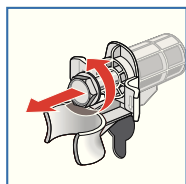


3. Löysää kuljetustuen kaikki 4 ruuvia ja poista.

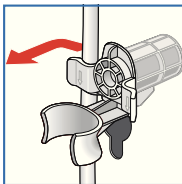


4. Ota liitäntäjohto pois pidikkeistä. Poista hylsyt.

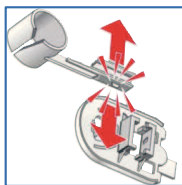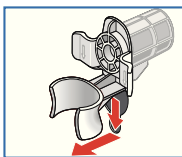


5. Valmistele/jaa osiin suojatulppa.

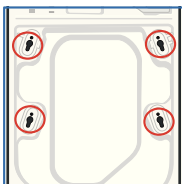

6. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen.

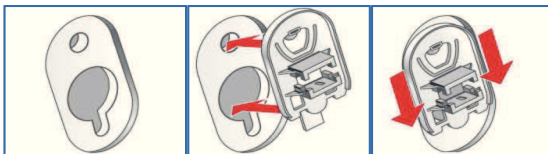

- i** Lukitse suojatulpat kiinni painamalla lukitsinta.

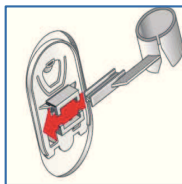

7. Kiinnitä letkun pidikkeet.



8. Kiinnitä letkut pidikkeisiin.



Vesiliitäntä

⚠ Varoitus!

Sähkön aiheuttama hengenvaara!

Jos jännitteiset osat joutuvat kosketuksiin veden kanssa on olemassa hengenvaara.

Älä upota Aquastop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

- i** – Noudata ehdottomasti tässä annettuja ohjeita vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi!
- Käytä pesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Älä liitä konetta paineettoman vedenlämmittimen sekoittimeen.
- Käytä vain koneen mukana tulevaa tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua vedenottoletkua. Älä asenna käytettyjä letkuja!
- Jos olet epävarma, anna huoltomiehen asentaa kone.

Vedenotto

- i** Varo, ettei vedenottoletku mene mutkalle tai jää puristuksiin. Älä tee muutoksia letkuun tai katkaise sitä. (Letku ei silloin ole enää riittävän luja).

Vesijohtoverkoston optimaalinen vedenpaine: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän tulee olla vähintään 8 l/min.
- Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.

1. Liitä vedenottoletku.



⚠ Varoitus!

Kierre saattaa vaurioitua!

Kierre saattaa vaurioitua kiristettäessä liian tiukkaan työkalulla (pihdeillä).

Kiristä ruuviliitokset vain käsityökaluin.


vesihanaan ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

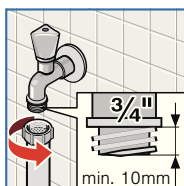

Aquastop ja Aqua-Secure



perus

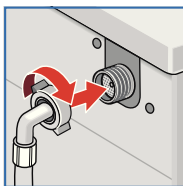

koneeseen:

mallit Perus ja Aqua-Secure



2. Avaa vesihana varovasti ja tarkista, onko liitäntäkohdissa vuotoa.

i Kierrelliitin on vesijohtopaineen alainen.

Vedenpoisto

- i**
- Varo, ettei vedenpoistoletku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle.
 - Korkeusero sijoitusalueen ja vedenpoistopisteen välillä: 0 - max. 100 cm

Vedenpoisto pesualtaaseen

⚠ Varoitus!

Vesivahingot mahdollisia!

Jos vedenpoistoletku putoaa pesualtaasta lattialle vedenpaineen ollessa korkea, voi ulosvaluva vesi aiheuttaa vesivahinkoja.

Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse putoamaan lattialle.



⚠ Huomio!

Kone saattaa vaurioitua!

Kun vedenpoistoletkun pää ulottuu poistettuun veteen asti, vesi saattaa imeytyä takaisin koneeseen!

- Varmista, että altaan tulppa on poistettu.
- Tarkista vedenpoistovaiheen aikana, että vesi poistuu koneesta riittävän nopeasti.
- Vedenpoistoletkun pää ei saa ulottua poistettuun veteen asti!

Vedenpoistoletkun asennus:

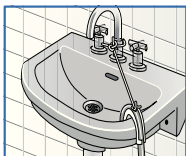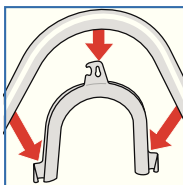

Vedenpoisto hajulukkoon

Varoitus!

Vesivahingot mahdollisia!

Jos vedenpoistoletku luiskahtaa pois hajulukon liitännästä vedenpaineen ollessa korkea, voi ulosvaluva vesi aiheuttaa vesivahinkoja.

Varmista liitântäkohta letkunkiinnittimellä, $\varnothing$ 24-40 mm (alan liikkeistä).



Liitântä


Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin:

Varoitus!

Vesivahingot mahdollisia!

Jos vedenpoistoletku luiskahtaa pois muoviputkesta vedenpaineen ollessa korkea, voi ulosvaluva vesi aiheuttaa vesivahinkoja.


Varmista vedenpoistoletku, niin ettei se pääse putoamaan lattialle.

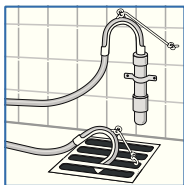


Liitântä



Suoristaminen

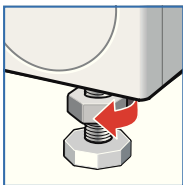

1. Avaa vastamutteri kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.

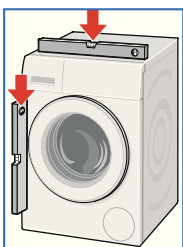


2. Tarkista vesivaa'an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa. Muuta korkeutta koneen jalkaa kiertämällä.



Koneen on oltava vaakasuorassa ja tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.

Kone ei saa missään tapauksessa heilua!

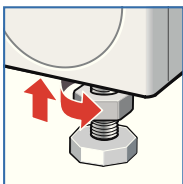

3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten. Pidä samalla kiinni jalasta, jottei korkeus muutu.



- Koneen kaikkien neljän jalan vastamutterin tulee olla kierrettynä tiukalle koneen runkoa vasten!
- Jos kone on äänekäs tai se tärisee tai liikkuu, voi syynä olla, että kone ei ole vaakasuorassa!



Sähköliitäntä

Sähköturvallisuus

Varoitus!

Sähkön aiheuttama hengenvaara!

Kosketettaessa jännitteisiä osia on olemassa hengenvaara.

- Irrota pistotulppa aina pistotulpasta vetämällä. Älä vedä liitäntäjohdosta.
- Laita pistotulppa pistorasiaan tai irrota se pistorasiasta vain kuivin käsin.
- Älä koskaan irrota pistotulppaa koneen ollessa toiminnassa.
- Pyykinpesukoneen saa liittää ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Pesukoneen laitekilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin verkkojännitteen.
- Liitäntätiedot ja vaadittava sulake on ilmoitettu laitekilvessä.

Varmista, että:

- verkkopistotulppa ja pistorasia sopivat toisiinsa,
- johdon poikkipinta-ala on riittävä.
- maadoitusjärjestelmä on asennettu määräysten mukaisesti.
- Liitäntäjohton saa (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja. Varaliitäntäjohtoja saat huoltopalvelusta.
- älä käytä haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja.
- kun käytät vikavirtasuojakytkintä, siinä tulee olla merkintä .

Ainoastaan tämäntyyppiset suojakytkimet täyttävät nykyään voimassa olevat määräykset.

- pistotulppaan pääsee aina helposti käsiksi.



Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pyykinpesukone tarkastettiin perusteellisesti ennen tehtaalta lähtemistä, jotta tehtaan koepesusta jäljelle jäänyt vesi **poistuu** koneesta.

- i** Pyykinpesukoneen tulee olla asennettu ja liitetty kappaleessa *Asennus* → *Sivu 51* annettujen ohjeiden mukaisesti.
 1. Tarkista kone.
- i** Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön! Ota yhteys asiakaspalveluun! → *Sivu 41*
 2. Irrota suojakalvo ohjaustaulusta.
 3. Kytke pistotulppa pistorasiaan.
 4. Avaa vesihana.
 5. Kytke kone toimintaan.
 6. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
 7. Valitse ohjelma **PUUVILLA**.
 8. Valitse lämpötilaksi **90 °C**.
 9. Avaa pesuainekotelo.
 10. Annostele noin litra vettä lokeroon **II**.
 11. Annostele valkopesuaine lokeroon **II** valmistajan kevyesti likaiselle pyykille antamien ohjeiden mukaan.
- i** Annostele vain puolet suositellusta pesuainemäärästä, niin välttyt vaahdon muodostumiselta. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.
 12. Sulje pesuainekotelo.
 13. Paina valitsinta ► **(Käynnistys/Tauko)**.
 14. Kytke kone pois toiminnasta, kun ohjelma on päättynyt.

Pyykinpesukoneesi on nyt käyttövalmis.




Kuljetus, esim. muuton yhteydessä


Alkuvalmistelut

1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine vedenottoletkusta. *Huolto - Tulovesisihti* → *Sivu 35*
3. Poista koneeseen jäänyt pesuvesi. *Huolto - Poistopumppu on tukossa* → *Sivu 34*
4. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
5. Irrota letkut.


Kuljetustukien kiinnitys

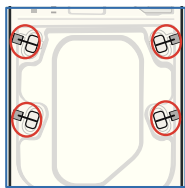


1. Irrota suojatulpat ja säilytä ne huolellisesti.

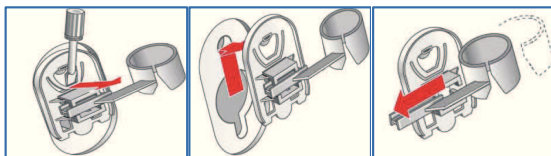

Käytä tarvittaessa apuna ruuvimeisseliä.

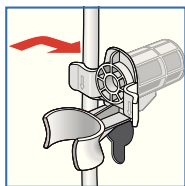

2. Kiinnitä kaikki 4 hylsyä paikoilleen.

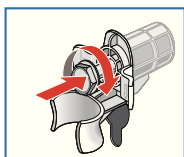

Kiinnitä liitäntäjohto pidikkeisiin. Kiinnitä ruuvit ja kiristä.

Ennen käyttöönottoa:

- i** – **Poista ehdottomasti** kuljetusetuet! → *Sivu 46*
- Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: kaada litra vettä lokeroon **II** ja valitse ohjelma **Veden poisto**.

Index

A	Annostelusuositus, 32	pyykki, 13, 14, 15
	Aquasensor, 32	Asetukset 3 sek., 11
	Asennus, 44	Asetusten valitsimet 3 sek., 11
	Aseta	
E	EcoPerfect, 11, 16, 27	Esimerkkejä ohjelman, 18
	Ei linkousta, 20, 28	Esipesu, 16, 28
	Epätasapainon tunnistus, 32	
H	Hoito, 33	Huolto, 33
	Koneen ulkopinta	Huoltopalvelu, 41
	ja ohjaustaulu, 33	Huuhtelu Plus, 28
	Pesurumpu, 33	
K	Kalkinpoisto, 33	poistaminen, 46
	Kuljetustukien	Kulutustiedot, 30
	kiinnitys, 54	Käytöstä poistettu laite, 7
L	Lajittele	Linkous, 11, 27
	pyykki, 12, 17	Liotus, 26
	Lapsilukko, 18	Lukon avaaminen
	Letkujen ja johtojen	hätätapauksessa, 37
	pituudet, 43	Lämpötilan, 16, 27
M	Määräautomaatiikka, 32	Määräystenmukainen käyttö, 4
N	Näyttörüutu, 11	
O	Ohjauspaneeli, 11	Ohjelman
	Ohjeet näytössä, 38	keskeyttäminen, 19
	Ohjelma-asetukset, 27	muuttaminen, 19
	Ohjelma-asetus, 15, 16	Ohjelmavalitsin, 11
P	Pakkaus, 7	Pesuohjelmataulukko, 22
	Pesuainekotelo, 10	Pikakäyttöohje, 8
	Pesuohjelman	Poista
	käynnistys, 17	pyykki koneesta, 21
	Pesuohjelman päättyminen, 20	Poistopumppu on tukossa, 34

	Puhdista Hajulukko, 35 Pesuainekotelo, 34	Sihti, 35 Pyykin lisääminen koneeseen, 19
R	Rummun sisävalo, 13	Rypistymisestä, 28
S	SpeedPerfect, 11, 16, 27 Suoristaminen, 51	Sähköliitäntä, 52 Säästövinkkejä, 7
T	Tahra-automaatiikka, 11, 28, 29 Tekniset tiedot, 43 Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?, 39 Toimituksen sisältyvät tarvikkeet, 42	Turvallisuusohjeita, 5 Tutustuminen koneeseen, 9 Tärkkäys, 26 Täyttömäärän sensori/ näyttö, 32
V	Valinnat, 11, 17, 27 Valitse ohjelma, 14 Valitsin EcoPerfect, 11, 16, 27 Ei linkousta, 28 Esipesu, 11, 16, 28 Huuhtelu Plus, 28 Käynnistys/Lisää, 11 Linkous, 11, 16, 27 Lämpötilan, 11, 16, 27 Rypistymisestä, 28 SpeedPerfect, 11, 16, 27	Tahra- automaatiikka, 11, 17, 28 Valinnat, 11, 17 Valmis klo, 11, 16, 27 Vesi plus, 28 Äänetön pesu, 28 Valmis klo, 11, 16, 27 Vesiliitäntä, 48 Vedenotto, 48 Vedenpoisto, 49 Vesi plus, 28 Värin poisto, 26 Värjäys, 26
Y	Ympäristönsuojelu, 7	
Ä	Äänetön pesu, 28	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

www.gaggenau.com

9000797490 (9208)