

BMP 224/225

Mikroaaltouuni

Sisällysluettelo

Tärkeitä turvaohjeita	3
Vahinkojen syyt	5
Ympäristöystävällinen hävittäminen	5
Opi tuntemaan laitteesi	6
Näyttö ja valitsimet	6
Toimintovalitsimen asennot	6
Symbolit	7
Värit ja esitystapa	7
Luukun automaattiaukaisu	7
Lisätiedot i	7
Jäähdytyspuhallin	8
Varusteet	8
Ennen ensimmäistä käyttöä	8
Kielen asettaminen	8
Kellonajan muodon asetus	9
Kellonajan asetus	9
Päivämäärän asettaminen	9
Päiväyksen asettaminen	9
Ensimmäisen käyttöönnoton lopettaminen	9
Uunin kuumentaminen	9
Varusteiden puhdistus	9
Laitteen aktivointi	10
Standby	10
Laitteen aktivointi	10
Mikroaaltouuni	10
Ohjeita astioista	10
Mikroaaltotehot	10
Mikroaaltokäytön säätäminen	11
Tasogrilli	11
Tasogrillin säätäminen	11
Turvakatkaisu	11
Yhdistelmäkäyttö	12
Sarjakäyttö	13
Sarjakäytön säätäminen	13
Kypsennysajan päättymisen	14
Automaattiohjelmat	15
Ohjelman säätäminen	15
Automaattiohjelmia koskevia ohjeita	16
Ohjelmataulukko	17
Yksilölliset reseptit	18
Reseptin tallentaminen	18
Nimen syöttäminen	18
Reseptin käynnistäminen	19
Reseptin poistaminen	19

Ajastintoiminnot	19
Ajastin-valikon haku näyttöön	19
Hälytin	20
Ajanottokello	20
Lapsilukko	21
Lapsilukon aktivointi	21
Lapsilukon deaktivointi	21
Perusasetukset	22
Puhdistus	24
Puhdistusaine	24
Mitä tehdä häiriön sattuessa?	25
Sähkökatko	25
Esittelykäyttö	25
Tekniset tiedot	26
Huoltopalvelu	26
Taulukot ja vihjeet	27
Pakasteiden sulattaminen	27
Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai kypsennys	28
Ruoan kuumentaminen	29
Ruoan kypsentäminen	30
Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä	30
Ohjeita grillauksesta	31
Grillin ja mikron yhdistelmä	32
Testiruoat normin EN 60705 mukaan	33

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: www.gaggenau.com ja Online-Shopista: www.gaggenau-eshop.com

Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kalusteeseen asennettavaksi. Noudata asennusohjeita.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton läheltä.

Palovaara!

- Uunitilassa säilytettävät, palavat esineet voivat syttyä palamaan. Älä säilytä palavia esineitä uunitilassa. Älä avaa laitteen luukkuja, jos laitteesta tulee savua. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- Laitteen määräysten vastainen käyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vaurioita. Esimerkiksi lämmitetyt tohvelit, jyvä- tai viljatyyny voivat syttyä palamaan vielä tuntien kuluttua. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen.

- Elintarvikkeet voivat syttyä palamaan. Älä lämmitä elintarvikkeita lämpimänäpito- ja pakkaussäilytysolosuhteissa. Älä lämmitä elintarvikkeita muovi-, paperi- tai muissa helposti palavissa astioissa ilman valvontaa. Älä säädä liian korkeaa mikroaaltotehoa tai liian pitkää aikaa. Noudata tämän käyttöohjeen ohjeita. Älä kuivaa elintarvikkeita mikrossa. Älä sulata tai lämmitä elintarvikkeita, joissa on niukasti vettä, kuten esim. leipää, liian suurella mikroaaltoteholla tai liian pitkää aikaa.
- Ruokaöljy voi syttyä palamaan. Älä lämmitä pelkkää ruokaöljyä mikrossa.

Räjähdysvaara!

Tiukasti suljetuissa astioissa olevat nesteet tai muut elintarvikkeet voivat räjähtää. Älä kuumenna nesteitä tai muita elintarvikkeita tiukasti suljetuissa astioissa.

Vakavien terveystapahtumien vaara!

- Puutteellinen puhdistus voi ajan mittaan aiheuttaa laitteen ulkopinnan vaurioitumisen. Mikroaaltoenergiaa voi päästä ulos. Puhdista laite säännöllisesti ja poista elintarvikkejäämät heti. Pidä uunitila, luukun tiiviste, luukku ja luukun lukko aina puhtaina; ks. myös luku Puhdistus.
- Jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on vaurioitunut, laitteesta voi päästä ulos mikroaaltoenergiaa. Älä käytä laitetta, jos laitteen luukku tai luukun tiiviste on vaurioitunut. Soita huoltopalveluun.
- Ilman ulkokuorta olevasta laitteesta voi päästä ulos mikroaaltoenergiaa. Älä poista koskaan ulkokuorta. Käänny huolto- ja korjaustöissä huoltopalvelun puoleen.

Sähköiskun vaara!

- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun teknikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Sähkölaitteiden johdon eriste voi sulaa laitteen kuumissa osissa. Varo, että sähkölaitteiden liitäntäjohto ei joudu kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.
- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Laitteessa on korkeajännitettä. Älä poista ulkokuorta.

Palovamman vaara!

- Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä. Anna laitteen jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin kuumiksi. Käytä aina patalappuja, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.
- Alkoholihöyryt voivat syttyä kuumassa uunissa. Älä valmista ruokia, joissa on runsaasti väkevää alkoholia. Käytä vain väkeviä alkoholijuomia vain pieniä määriä. Avaa laitteen luukku varovasti.
- Elintarvikkeet, joissa on kiinteä kuori tai nahka, voivat haljeta räjähdysmäisesti kuumennuksen aikana tai myös vielä kumentamisen jälkeen. Älä kypsennä kananmunia kuorineen tai lämmitä kovaksi keitettyjä munia. Älä kypsennä kuorellisia äyriäisiä. Paistettujen munien ja lasissa hydytettujen munien keltuainen on ensin rikottava. Elintarvikkeissa, joissa on kiinteä kuori tai nahka, kuten esim. omenat, tomaatit, perunat tai makkarat, kuori voi

haljeta. Pistele kuoreen tai nahkaan reikiä ennen lämmittämistä.

- Vauvanruoassa oleva lämpö ei jakaudu tasaisesti. Älä lämmitä vauvanruokia suljetuissa astioissa. Poista aina kansi tai tutti. Sekoita tai ravista kunnolla lämmittämisen jälkeen. Tarkasta lämpötila ennen kuin annat ruokaa lapselle.
- Kuumat ruoat säteilevät lämpöä. Astia voi kumentua kuumaksi. Käytä aina patalappua, kun otat kuumat varusteet tai astiat uunista.
- Ilmatiiviisti pakattujen elintarvikkeiden pakkaus voi haljeta. Noudata aina pakkauksessa olevia ohjeita. Käytä aina patalappua, kun otat ruoat uunista.

Palovamman vaara!

- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, kun avaat laitteen luukun. Avaa laitteen luukku varovasti. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
- Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi höyrystyä kuumaksi höyryksi. Älä kaada koskaan vettä kuumaan uuniin.
- Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian pienikin tärinä voi aiheuttaa sen, että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskuu. Laita kuumennettaessa aina lasipuikko/lusikka astiaan. Näin vältetään viivästynyt kiehuminen.
- Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Loukkaantumisvaara!

- Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Sopimaton astia voi haljeta. Posliinisten ja keraamisten astioiden kahvoissa ja kansissa voi olla pieniä reikiä. Näiden reikien takana on ontto tila. Onttoon tilaan päässyt kosteus voi aiheuttaa astian halkeamisen. Käytä vain mikrokäyttöön soveltuvia astioita.

Vahinkojen syyt

Huomio!

- Kipinöiden muodostuminen: Metallin - esim. lusikan lasissa - pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnalta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.
- Alumiinivuokat: Älä käytä laitteessa alumiinivuokaa. Muodostuvat kipinät vaurioittavat laitetta.
- Kosteat elintarvikkeet: Älä säilytä kosteita elintarvikkeita pitkään suljetussa uunissa. Älä varastoi ruokia laitteessa. Tästä voi aiheutua korroosiota.
- Jäähtyminen laitteen luukku avoimena: Anna uunin jäähtyä luukku suljettuna. Älä laita mitään laitteen luukun väliin. Vaikka luukku on vain raollaan, viereiset kalusteet voivat ajan myötä vaurioitua.
- Hyvin likainen tiiviste: Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu käytössä enää kunnolla. Viereiset kalusteet voivat vahingoittua. Pidä tiiviste puhtaana.
- Mikron käyttö ilman ruokia: Laitteen käyttö ilman uunitilassa olevaa ruokaa aiheuttaa ylikuormituksen. Älä kytke laitetta päälle ilman, että uunitilassa on ruokaa. Poikkeuksena on pikainen astiatesti, ks. mikroaaltoastioita koskeva luku.
- Mikrouuni-popcorn: Liian valitse liian korkeaa mikroaaltotehoa. Käytä korkeintaan 600 W:n tehoa. Laita Popcorn-pussi aina lasilautaselle. Ylikuormitus voi särkeä luukun lasin.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.




Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Opi tuntemaan laitteesi

Tässä tutustut uuteen laitteeseesi. Selostamme Sinulle ohjauspaneelin ja yksittäiset valitsimet. Saat tietoja uunista ja lisävarusteista.

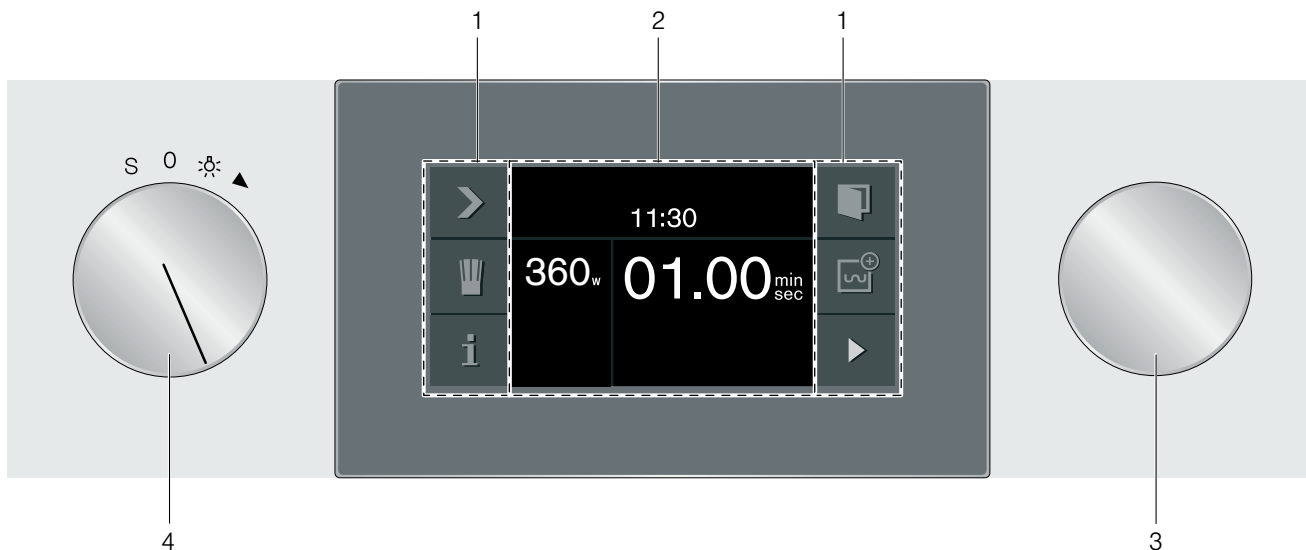


1	Ohjauspaneeli	Nämä alueet reagoivat herkästi kosketukseen. Kosketa symbolia valitaksesi kyseisen toiminnon.
2	Näyttö	Näytössä näkyvät esimerkiksi tämänhetkiset asetukset ja valintamahdollisuudet.
3	Kiertovalitsin	Kiertovalitsimella voit tehdä asetukset eri käyttötavoissa.
4	Toimintovalitsin	Toimintovalitsimella voit valita mikroaaltotehon, tasogrillin, perusasetukset tai valon.

Näyttö ja valitsimet

Tämä ohje koskee eri laiteversioita. Yksityiskohdat saattavat poiketa laitemalleittain.

Kaikkien laitemallien käyttö on identtistä.

Toimintovalitsimen asennot

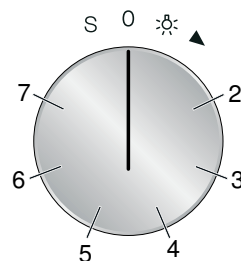

Asento	Toiminto
0	Nolla-asento
☀	Valo
2	900 W mikroaaltoteho
3	600 W mikroaaltoteho
4	360 W mikroaaltoteho
5	180 W mikroaaltoteho
6	90 W mikroaaltoteho
7	Tasogrilli
S	Perusasetukset

Symbolit

Symboli	Toiminto
▶	Käynnistys
■	Pysäytys
	Tauko/loppu
x	Keskeyttäminen
C	Poistaminen
✓	Vahvistaminen/asetusten tallentaminen
>	Valintanuoli
📺	Laitteen luukun avaaminen
i	Lisätietojen haku näyttöön
💬	Lisävihjeiden haku näyttöön
📋	Automaattiohjelmat, yksilöllisten reseptien haku käyttöön
🔧	Asetusten muokkaaminen
🔒	Lapsilukko
🕒	Ajastin-valikon haku näyttöön
rec	Menun tallentaminen
>A ^a	Nimen syöttäminen
0 _w	Mikroaaltouuni, ruoan vetäytymisaika
✂	Esittelykäyttö
⌚	Lyhytaika-ajastin
🕒	Ajanottokello
🍲	Paino
* o	Pakasteiden sulattaminen
🍲	Kypsennys, yhdistelmäkypsennys
Yhdistelmäkäyttö:	
📺	Tasogrillin haku käyttöön
📺 ^o	Tasogrillin poistaminen käytöstä
📺 ^o	Tasogrillin liittäminen käyttöön
📺	Mikron haku käyttöön
📺 ^o	Mikron poistaminen käytöstä
📺 ^o	Mikron liittäminen käyttöön

Värit ja esitystapa

Värit


Eri värit ohjaavat käyttäjää kulloisessakin säätövaiheessa.

oranssi	Ensimmäiset asetukset
	Päätoiminnot
sininen	Perusasetukset
valkoinen	Säädettävissä olevat arvot

Esitystapa

Symbolien, arvojen ja näyttöjen esitystapa muuttuu tilanteen mukaan.

Zoomaus	Arvot ja symbolit, jotka ovat juuri valittuina, kuvataan suurennettuina.
Rajoitettu näyttö	Näytön sisältöä supistetaan hetken kuluttua, ja siinä näkyy vain tärkein. Tämä toiminto on ennakoasetuksena, ja se voidaan muuttaa perusasetuksissa.

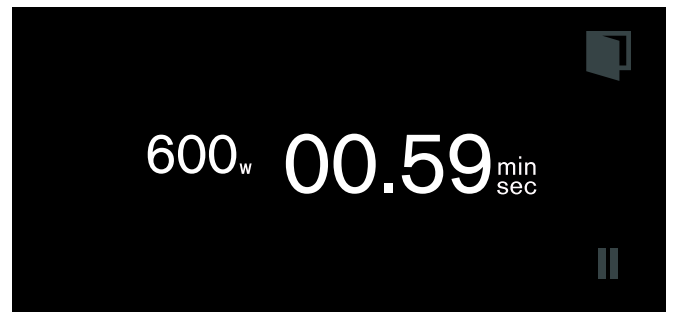

Luukun automaattiaukaisu

Kun kosketat symbolia 📺, laitteen luukku avautuu hiukan ja voit avata sen käsin kokonaan auki.

Luukun automaattiaukaisu ei toimi, jos lapsilukko on aktivoitu tai kyseessä on virtakatkos. Voit avata luukun käsin.

Lisätiedot i

Koskettamalla symbolia i voit hakea näyttöön lisätietoja.

Ennen käynnistystä saat tietoja esimerkiksi asetetusta uunitoiminnoista. Näin voit tarkastaa, sopiiko tämänhetkinen asetus ruoallesi.

Saat käytön aikana esimerkiksi tietoja kuluneesta ja jäljellä olevasta ajasta.

Jäähdytyspuhallin

Laitteessa on jäähdytyspuhallin. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy päälle käytön aikana. Lämmin ilma poistuu luukun kautta.

Jäähdytyspuhallin käy tietyn aikaa käytön jälkeen.

Huomio! Älä peitä tuuletusaukkoja. Muutoin laite ylikuumenee.

Huomautuksia

- Mikrokäytössä laite on kylmä. Jäähdytyspuhallin kytkeytyy siitä huolimatta päälle. Se voi käydä edelleen, vaikka mikrokäyttö on jo päättynyt.
- Luukun lasissa, sisäseinillä ja pohjalla voi olla kondenssivettä. Se on normaalia, eikä se vaikuta mikroaaltojen toimintaan. Pyyhi kondenssivesi kypsennyksen jälkeen pois.


Varusteet

Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet:



Ritilä


Astian laskualustana tai grillaukseen ja kuorrutukseen.



Lasiallas

Toimii roiskesuojana, kun elintarviketta grillataan suoraan ritillä. Laita sitä varten lasialtaaseen ritilä.

Lasiallasta voidaan käyttää mikroaaltokäytössä myös astiana.



Lasipuikko

Nesteiden kuumennukseen kapeissa astioissa. Se estää viivästyneen kiehumisen. Kun kuumennat nestettä, laita lasipuikko aina astiaan.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Seuraavassa kerromme toimenpiteet, jotka Sinun on tehtävä ennen kuin valmistat ensimmäisen kerran ruokaa mikroaaltouunissasi. Lue ensin luku *Turvallisuusohjeet*.

Sähkökatkon jälkeen näyttöön ilmestyy valikko "Ensimmäiset asetukset". Nyt voit tehdä uuden laitteesi asetukset:

- Kieli
- Kellonajan muoto
- Kellonaika
- Päiväyksen muoto
- Päiväys

Laitteen pitää olla valmiiksi asennettu ja liitetty verkkovirtaan.


Huomautuksia

- Valikko "Ensimmäiset asetukset" ilmestyy näyttöön vain, kun laite kytketään ensimmäistä kertaa päälle sähköverkkoon kytkemisen jälkeen tai laite on ollut useamman päivän ilman sähköä. Näyttöön ilmestyy sähköliitännän jälkeen ensin noin 30 sekunninjaksi GAGGENAU-logo, sen jälkeen näyttöön ilmestyy automaattisesti valikko "Ensimmäiset asetukset".
- Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa (ks. luku *Perusasetukset*).

Kielen asettaminen

Näyttöön ilmestyy ennakoasetettu kieli.


- 1 Valitse kiertovalitsimella haluamasi näytön kieli.
- 2 Vahvista valitsimella ✓.

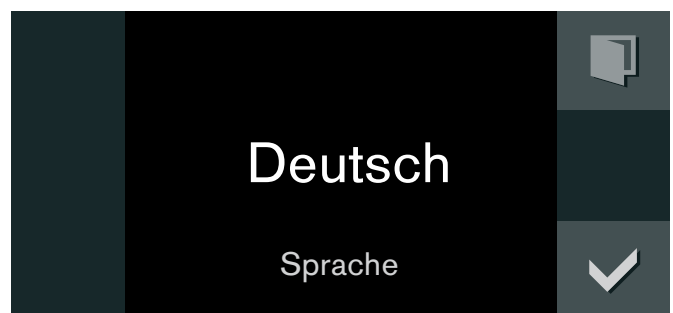

Kellonajan muodon asetus

Näyttöön ilmestyy kaksi valittavissa olevaa muotoa 24 h ja AM/PM. Esivalittuna on muoto 24h.


- 1 Valitse kiertovalitsimella haluamasi muoto.
- 2 Vahvista valitsimella ✓.

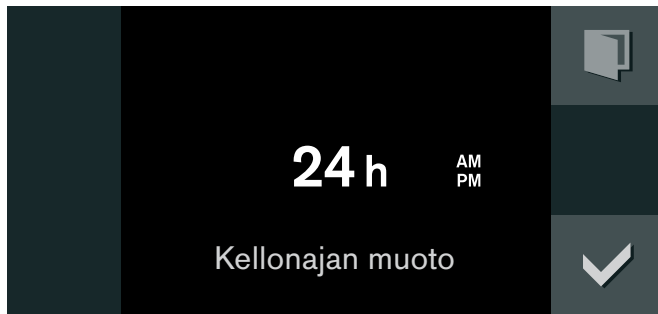

Kellonajan asetus

Näyttöön ilmestyy kellonaika.

- 1 Aseta haluamasi kellonaika kiertovalitsimella.
- 2 Vahvista valitsimella ✓.

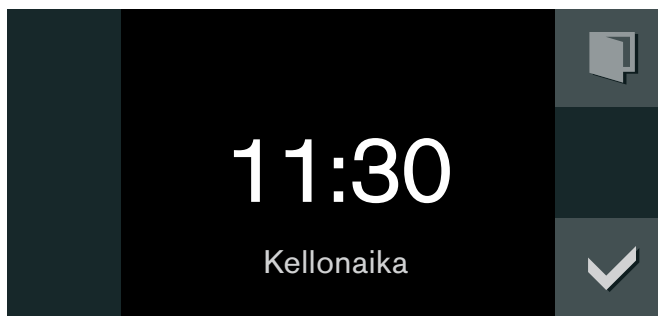

Päivämäärän asettaminen

Näyttöön ilmestyy kolme mahdollista muotoa D.M.Y, D/M/Y ja Y/M/D. Esivalittuna on muoto D.M.Y.


- 1 Valitse kiertovalitsimella haluamasi muoto.
- 2 Vahvista valitsimella ✓.



Päiväyksen asettaminen

Näyttöön ilmestyy ennalta asetettu päiväys. Päivän asetus on jo aktiivinen.


- 1 Aseta kiertovalitsimella haluamasi päivä.
- 2 Siirry symbolilla > kuukauden asetukseen.
- 3 Aseta kiertovalitsimella kuukausi.
- 4 Siirry symbolilla > vuoden asetukseen.
- 5 Aseta kiertovalitsimella vuosi.
- 6 Vahvista valitsimella ✓.

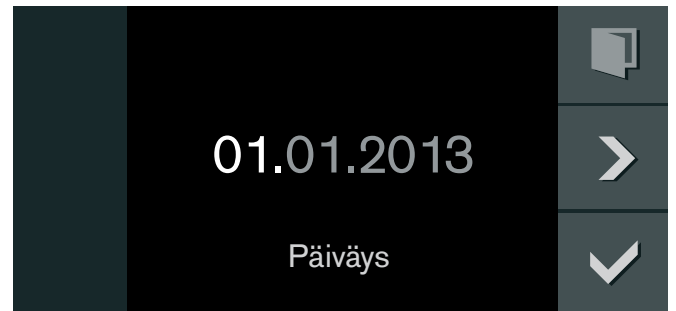

Ensimmäisen käyttöönoton lopettaminen

Näyttöön ilmestyy "Ensimmäinen käyttöönotto päättynyt".

Vahvista valitsimella ✓.

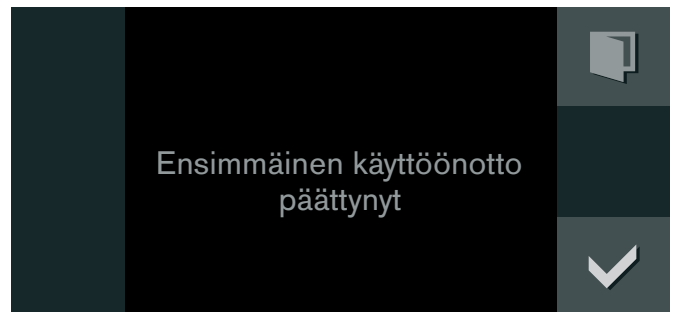

Laite siirtyy valmiustilaan ja näyttöön ilmestyy Standby-näyttö. Laite on nyt toimintavalmis.

Uunin kuumentaminen

Varmista, että uuniin ei ole jäänyt pakkausmateriaalia.

Poista uutuuden haju kuumentamalla tyhjää, suljettua uunia. Parhaiten tähän sopii 30 minuuttia tasogrillillä ^{www} teholla 3. Ohjeet tämän toiminnon asettamisesta löydät luvusta *Tasogrilli*.

Varusteiden puhdistus


Puhdista varusteet ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti kuumalla astianpesuaineliuoksella ja pehmeällä talousliinalla.

Laitteen aktivointi

Standby

Laite on valmiustilassa (Standby), kun mitään toimintoa ei ole asetettu tai lapsilukko on aktivoitu.

Ohjauspaneeli on valmiustilassa himmeämpi.

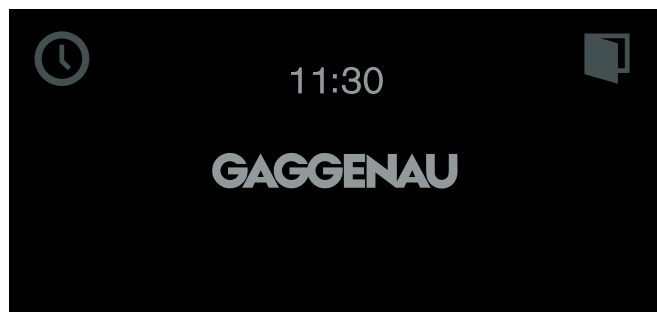

Huomautuksia

- Valmiustilaa varten on olemassa erilaisia näyttöjä. Esivalittuna on GAGGENAU-logo ja kellonaika. Jos haluat muuttaa näyttöä, katso ohjeet luvusta "Perusasetukset".
- Näytön kirkkaus riippuu pystysuuntaisesta katselukulmasta. Voit muuttaa näyttöä perusasetuksissa olevan asetuksen "Kirkkaus" avulla.

Laitteen aktivointi

Poistuaksesi valmiustilasta voit joko

- kiertää toimintovalitsinta,
- koskettaa ohjauspaneelia,
- tai avata tai sulkea luukun.

Nyt voit asettaa haluamasi toiminnon. Toimintojen asetusta koskevat ohjeet löydät kyseisistä kappaleista.

Huomautuksia

- Standby-näyttö ilmestyy taas näyttöön, jos et ole pitkään aikaan aktivoinnin jälkeen tehnyt mitään asetusta.
- Uunivalo sammuu hetken kuluttua, kun luukku on auki.

Mikroaaltouuni

Mikroaallot muuttuvat elintarvikkeissa lämmöksi. Mikroaaltouunia voidaan käyttää soolona eli yksin tai yhdessä tasogrillin kanssa.

Huomautus: Luvusta *Taulukot ja vihjeet* löydät esimerkkejä sulatuksesta, kuumennuksesta ja kypsennyksestä mikroaallojen avulla.

Ohjeita astioista

Sopivia astioita ovat kuumuutta kestävät lasi-, lasikeramiikka-, posliini- ja keramiikka-astiat tai lämmönkestävät muoviasiat. Näistä materiaaleista mikroaallot pääsevät läpi. Voit käyttää myös tarjoiluastioita. Siten Sinun ei tarvitse siirtää ruokaa astiasta toiseen. Käytä kulta- ja hopeakoristeisia astioita vain, jos valmistaja takaa, että ne sopivat mikroaaltouuniin.

Metalliasiat ovat sopimattomia. Mikroaallot eivät läpäise metallia. Suljetussa metalliasiassa oleva ruoka jää kylmäksi.

Huomio! Metallin, esim. lusikka lasissa, pitää olla vähintään 2 cm päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnalta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.

Astiatesti: Älä kytke mikroa päälle ilman ruokaa. Poikkeuksena on seuraava astiatesti. Jos olet epävarma astian soveltuvuudesta mikrokäyttöön, tee tämä testi: Laita tyhjä astia ½ - 1 minuutiksi täydelle teholle säädettyyn laitteeseen. Tarkasta lämpötila välillä. Astian pitäisi olla kylmä tai kädenlämpöinen. Jos se kuumenee tai siitä lähtee kipinöitä, se ei ole sopiva.

Mikroaaltotehot


Voit asettaa laitteesi viidelle eri mikroaaltoteholle.

90 W	herkkien ruokien sulatukseen
180 W	sulatukseen ja jatkokypsennykseen
360 W	lihan kypsennykseen ja herkkien ruokien lämmittämiseen
600 W	ruokien kuumentamiseen ja kypsennykseen
900 W	nesteiden kuumentamiseen

Huomautus: Mikroaaltotehon 900 W voit asettaa korkeintaan 30 minuutiksi. Kaikissa muissa tehoissa jopa 90 minuutin toiminta-aika on mahdollinen.

Mikroaaltokäytön säätäminen

- 1 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho.
- 2 Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.
- 3 Käynnistä valitsimella ▶.

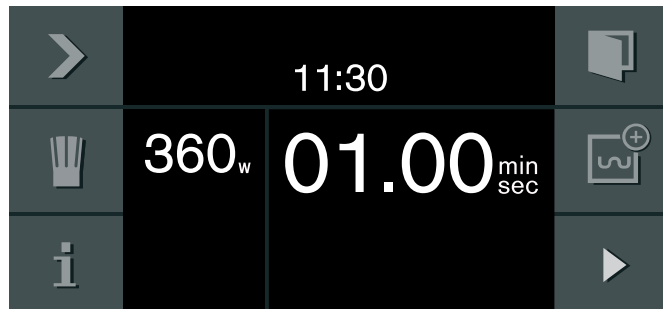

Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kulumisen näkyy näytössä.

Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Äänimerkki sammuu haluttaessa heti, kun kosketat symbolia ✓, avaat laitteen luukun tai kytket toimintovalitsimen asentoon 0. Mikroaaltokäyttö on päättynyt.

Jos avaat uuninluukun välillä, mikrokäyttö pysähtyy. Kun olet sulkenut luukun, kosketa symbolia ▶. Toiminto jatkuu.

Voit muuttaa toiminta-ajan kiertovalitsimella milloin tahansa.

Voit muuttaa tehon toimintovalitsimella milloin tahansa. Käynnistä uudelleen valitsimella ▶.

Voit hakea jo päättyneen toiminta-ajan näyttöön symbolilla i. Symbolilla ✓ palaat vakionäyttöön.

Tauko:

Voit pysäyttää käytön valitsimella II. Toiminto jatkuu valitsimella ▶.

Kytkeminen pois päältä:

Jos haluat keskeyttää käytön ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Huomautus: On normaalia, että puhallin käy edelleen myös, kun luukku on auki.


Tasogrilli

Grillikäytössä valittavanasi on kolme grillaustehoa:

Uunitoiminto	Grillausteho	Käyttö
	Tasogrilli	1 (pieni teho) kohokkaille ja korkeille paistoksille
		2 (keskiteho) matalille paistoksille ja kalalle
		3 (suuri teho) pihveille, makkaroille ja paahtoleiville

Tasogrillin säätäminen

- 1 Valitse toimintovalitsimella tasogrilli. Näyttöön ilmestyy tasogrillin symboli  ja grillausteho 3.

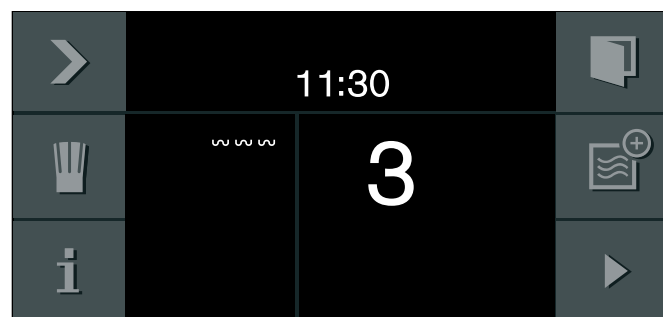

- 2 Aseta grillausteho kiertovalitsimella. Halutessasi voit nyt asettaa ruoalle kypsennysajan. Katso luku *Sarjakäyttö*.
- 3 Käynnistä valitsimella ▶.

Voit muuttaa grillaustehon kiertovalitsimella milloin tahansa.

Voit muuttaa käyttötavan toimintovalitsimella milloin tahansa. Käynnistä uudelleen valitsimella ▶.

Tauko:

Voit pysäyttää käytön valitsimella II. Toiminto jatkuu valitsimella ▶.

Kytkeminen pois päältä:

Jos haluat keskeyttää käytön ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Turvakatkaisu

Laitteessa on turvallisuutesi varalta turvakytkentä. Kuumentaminen kytkeytyy aina 12 tunnin kuluttua pois päältä jos laitetta ei käytetä tänä aikana. Näyttöön ilmestyy tästä viesti.

Vahvasta viesti valitsimella ✓ ja kierrä toimintovalitsin kohtaan 0. Sitten voit käyttää laitetta taas tavanomaiseen tapaan.

Yhdistelmäkäyttö


Yhdistelmäkäytössä ovat tasogrilli ja mikroaaltouuni käytössä samanaikaisesti. Ruoka kypsyy nopeammin ja ruskistuu kauniisti.

Voit kytkeä käyttöön kaikki mikroaaltotehot. Poikkeus: 900 ja 600 W.

Voit yhdistää valitun uunitoiminnon myös mikroaaltouunin sarjakäytön kanssa.


Yhdistelmäkäytön säätäminen

- 1 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho tai tasogrilli.
Huomautus: Voit aloittaa yhdistelmäkäytön mikroaaltoteholla tai tasogrillillä. Seuraavassa esimerkissä aloitetaan tasogrillillä.
- 2 Aseta haluamasi grillausteho kiertovalitsimella.

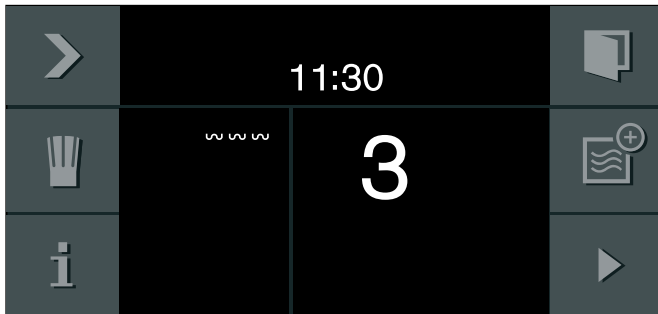

Oikeanpuoleiseen ohjauspaneeliin ilmestyy käyttötavan valinnasta riippuen mikroaaltokäytön symboli  tai tasogrillin symboli . Sillä voit liittää käyttöön kulloinkin toisen käyttötavan.

- 3 Liitä mikroaaltoteho käyttöön symbolilla .
- 4 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho.
- 5 Aseta toiminta-aika kiertovalitsimella.

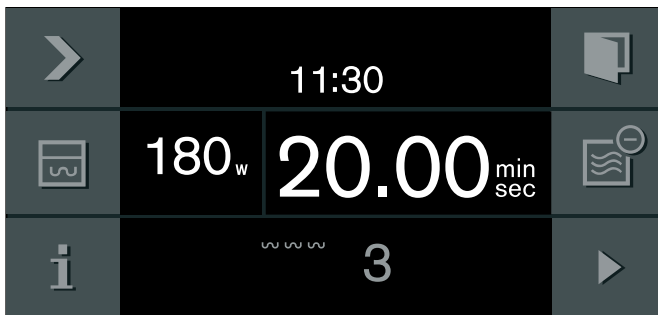

- 6 Käynnistä valitsimella .

Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.

Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Äänimerkki sammuu haluttaessa heti, kun kosketat symbolia , avaat laitteen luukun tai kytket toimintovalitsimen asentoon 0. Yhdistelmäkäyttö on päättynyt.

Asetusten muuttaminen

Voit muuttaa grillaustehon tai mikroaaltotehon ja toiminta-ajan. Voit tehdä muutokset myös käytön aikana; kosketa sitä varten symbolia . Toiminto pysähtyy.

- 1 Valitse käyttötapa symbolilla  tai .
- 2 Muuta toimintovalitsimella mikroaaltoteho.
- 3 Muuta kiertovalitsimella grillausteho tai mikroaaltotehon toiminta-aika.
- 4 Käynnistä valitsimella .

Asetusten poistaminen

Voit poistaa asetukset myös käytön aikana; kosketa sitä varten symbolia . Toiminto pysähtyy.

- 1 Valitse käyttötapa symbolilla  tai .
- 2 Poista kuumennustapa symbolilla  tai .
- 3 Käynnistä valitsimella .

Tauko:

Voit pysäyttää käytön valitsimella . Toiminto jatkuu valitsimella .

Kytkeminen pois päältä:


Jos haluat keskeyttää käytön ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Sarjakäyttö


Sarjakäytössä voit asettaa enintään viisi eri mikroaaltotehoa ja grillaustehoa ja kypsennysaikaa, jotka kuluvat peräjälkeen.

Sarjakäytön säätäminen


- 1 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho tai tasogrilli.

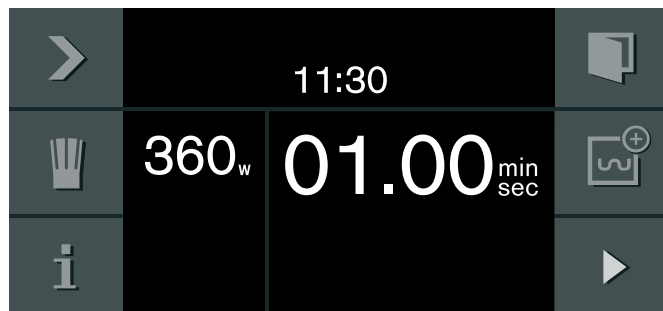

- 2 Kosketa symbolia >. Näyttöön ilmestyy Sarjakäyttö-valikko.
- 3 Aseta kiertovalitsimella haluamasi toiminta-aika tai grillausteho.

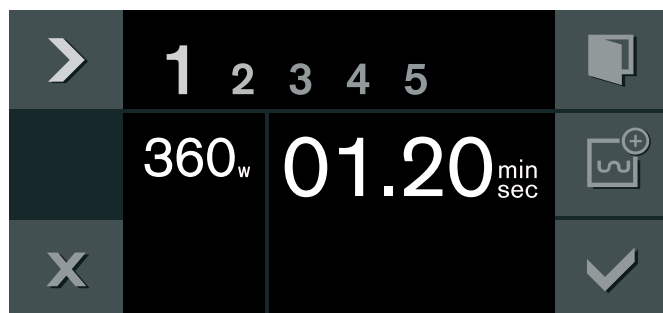

- 4 Valitse toinen vaihe valitsimella >.
- 5 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho tai tasogrilli. Aseta kiertovalitsimella haluamasi toiminta-aika tai grillausteho.

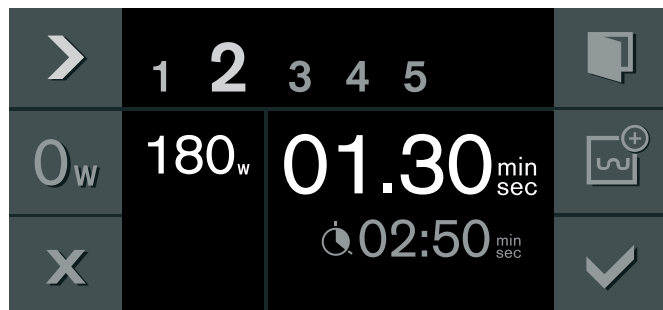


Huomautus: Voit määritellä kahden mikroaaltotehon väliin vetäytymisajan, jotta lämpö pääsee jakaantumaan tasaisesti elintarvikkeessa. Kosketa sitä varten symbolia 0_w ja aseta kesto kiertovalitsimella.

- 6 Valitse kolmas vaihe valitsimella >.


- 7 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho tai tasogrilli. Aseta kiertovalitsimella haluamasi toiminta-aika tai grillausteho.



- 8 Valitse valitsimella > toiminto "Kypsennysaika" >.
- 9 Aseta haluamasi kypsennysaika kiertovalitsimella.

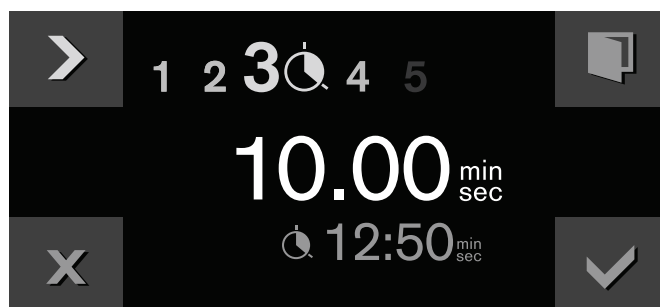

- 10 Vahvista valitsimella ✓. Sarjakäytön päävalikko ilmestyy näyttöön. Vaiheiden asetukset ilmestyvät näyttöpalkkiin.

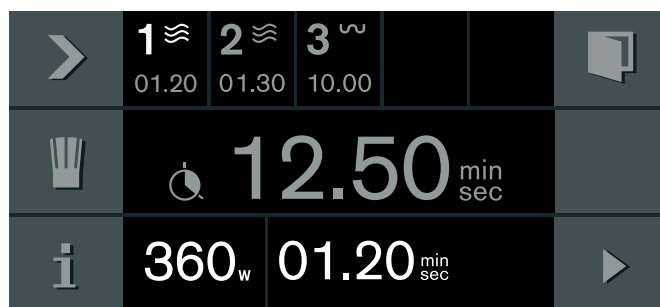

- 11 Käynnistä valitsimella ▶. Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kulumisen näkyy näytössä.

Kun kypsennysaika on päättynyt, laite kytkeytyy pois päältä. Kuulet äänimerkin. Äänimerkki sammuu haluttaessa heti, kun kosketat symbolia ✓, avaat laitteen luukun tai kytket toimintovalitsimen asentoon 0. Sarjakäyttö on päättynyt.

Kuluvan vaiheen asetusten muuttaminen:
Kosketa symbolia II. Toiminto pysähtyy. Kosketa symbolia > ja muuta asetuksia. Poistu valikosta symbolilla ✓. Käynnistä valitsimella ▶.

Asetusten poistaminen:
Kosketa symbolia X.

Tauko:
Voit pysäyttää käytön valitsimella II. Toiminto jatkuu valitsimella ▶.

Kytkeminen pois päältä:

Jos haluat keskeyttää käytön ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan **0**.

Huomautuksia

- Sarjakäyttöä voidaan täydentää yhdistelmäkäytöllä.
- Tehon 900 W voit valita vain yhden kerran.
- Voit tehdä kunkin asetuksen haluamassasi järjestyksessä. Voit aloittaa toiminta-ajalla, mikroaaltoteholla tai tasogrillillä.
- Tasogrilliiä ei voi yhdistää 900 W tai 600 W tehon kanssa.
- Jos avaat laitteen luukun välillä, puhallin voi käydä edelleen.

Kypsennysajan päättymisen

Grillikäytössä voit siirtää kypsennyksen päättymisajan myöhemmäksi. Tämä toiminto ei ole käytettävissä mikroaaltokäytön yhteydessä.

Esimerkki: Kello on 14:00. Ruokaan tarvitaan 40 minuutin kypsennysaika. Sen pitää olla valmista klo 15:30.


Syötä kypsennysaika ja siirrä kypsennysaika päättymään klo 15:30. Elektroniikka laskee käynnistysajan. Laite käynnistyy automaattisesti klo 14:50 ja kytkeytyy klo 15:30 pois päältä.

Ota huomioon, että herkästi pilaantuvia elintarvikkeita ei saa säilyttää uunissa liian kauan.

Kypsennysajan päättymisen siirtäminen

Olet asettanut tasogrillin, grillaustehon ja kypsennysajan.

- 1 Valitse valitsimella ➤ toiminto "Kypsennysajan päättymisen" ⌚.
- 2 Aseta kiertovalitsimella haluamasi kypsennysajan päättymisen.

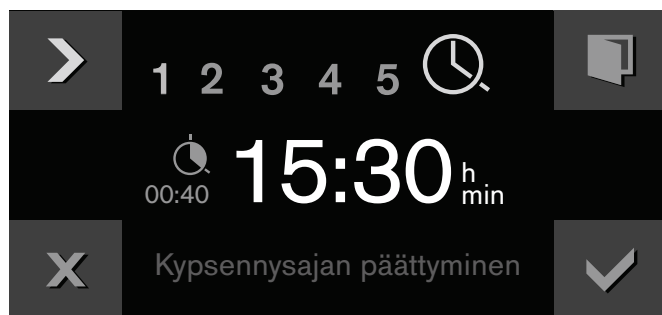

- 3 Vahvasta valitsimella ✓. Näyttöön ilmestyy huomautus, että kypsennysajan päättymisen on asetettu. Vahvasta valitsimella ✓.
- 4 Käynnistä valitsimella ▶.

Laite kytkeytyy odotustilaan. Se käynnistyy laskettuna ajankohtana ja kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kypsennysaika on kulunut.

Kun kypsennysaika on päättynyt, laite kytkeytyy pois päältä. Kuulet äänimerkin. Äänimerkki sammuu haluttaessa heti, kun kosketat symbolia ✓, avaat laitteen luukun tai kytket toimintovalitsimen asentoon **0**. Sarjakäyttö on päättynyt.

Kypsennysajan muuttaminen:

Kosketa symbolia II. Valitse valitsimella ➤ toiminto "Kypsennysaika" ⌚. Aseta haluamasi kypsennysaika kiertovalitsimella. Vahvasta valitsimella ✓. Käynnistä valitsimella ▶.

Kypsennysajan päättymisen muuttaminen:

Kosketa symbolia II. Valitse valitsimella ➤ toiminto "Kypsennysajan päättymisen" ⌚. Aseta kiertovalitsimella haluamasi kypsennysajan päättymisen. Vahvasta valitsimella ✓. Käynnistä valitsimella ▶.

Asetusten poistaminen:

Kosketa symbolia X.

Koko toiminnon keskeyttäminen:


Aseta toimintovalitsin kohtaan **0**.

Automaattiohjelmat


Automaattiohjelmien avulla voit valmistaa ruokia vaivattomasti. Valitset ohjelman ja syötät ruoan painon. Automaattiohjelma huolehtii optimaalisesta asetuksesta. Valittavanasi on 10 ohjelmaa.

Ohjelman säätäminen

- 1 Aseta toimintovalitsimella haluamasi käyttötapa.
Huomautus: Toimintovalitsin ei saa olla kohdassa ☼ tai S.
- 2 Kosketa symbolia "kokin hattu" , automaattiohjelmat ilmestyvät näyttöön.

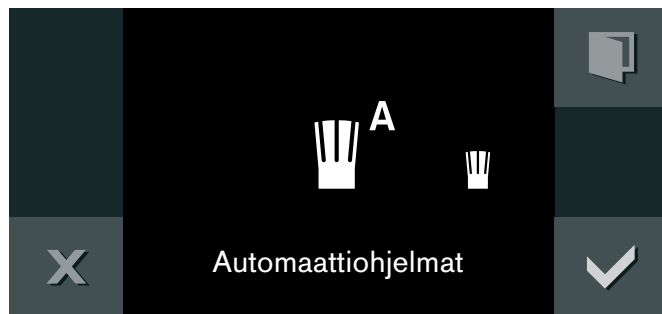

- 3 Vahvista valitsimella ✓.
Näyttöön ilmestyy ensimmäinen ohjelma.
- 4 Valitse kiertovalitsimella haluamasi ohjelma, esimerkiksi Kypsennys: "Tuoreet vihannekset".

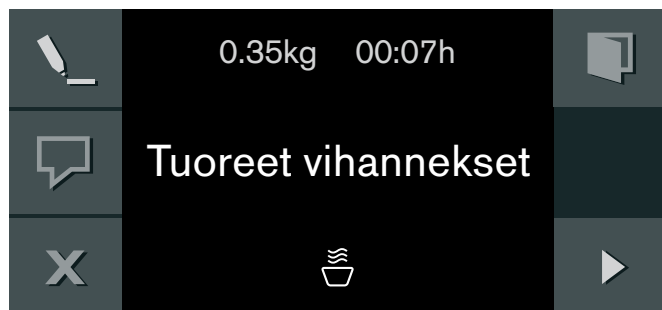

- 5 Valitse valitsimella _ toiminto painon  valinta.
- 6 Aseta paino kiertovalitsimella.
- 7 Vahvista valitsimella ✓.
- 8 Käynnistä valitsimella ▶.
Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.

Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Äänimerkki sammuu haluttaessa heti, kun kosketat symbolia ✓, avaat laitteen luukun tai kytket toimintovalitsimen asentoon 0. Ohjelma on päättynyt.

Vetäytymisaika:

Useiden ruokien pitää antaa vetäytyä ohjelman päättymisen jälkeen, jotta lämpötila tasaantuu tai ruoka jälkikypsyy. Odota vetäytymisajan verran ennen kuin otat ruoan uunista.

Vihjeitä:

Valitsimella  saat astioita, varusteita ja kannatinkorkeuksia koskevia vihjeitä. Valitsimella ✓ poistut tästä näytöstä.

Huomautuksia:

Valitsimella i valmistusta koskevia ohjeita.
Valitsimella ✓ poistut tästä näytöstä.

Useiden ruokien kohdalla näyttöön ilmestyy valmistuksen kuluessa huomautus ruoan kääntämisestä tai sekoittamisesta. Noudata ohjeita. Käyttö pysähtyy, kun laitteen luukku avataan. Jatka käyttöä valitsimella ▶, kun olet sulkenut laitteen luukun. Jos et käännä tai sekoita ruokaa, ohjelma käy normaalisti eteenpäin loppuun saakka.

Tauko:

Voit pysäyttää käytön valitsimella II. Toiminto jatkuu valitsimella ▶.

Kytkeminen pois päältä:

Jos haluat keskeyttää käytön ja poistaa asetukset, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0.

Automaattiohjelmia koskevia ohjeita

Laita elintarvikkeet kylmään uuniin.

Ota elintarvike pakkauksesta ja punnitse se. Jos et voi antaa tarkkaa painoa, pyöristä ylös- tai alaspäin.

Käytä ohjelmissa aina mikron kestäviä astioita, esimerkiksi lasisia tai keraamisia. Noudata ohjelmataulukossa olevia varustehjeitä.

Taulukko, jossa mainitaan sopivat elintarvikkeet, painoalueet ja tarvittavat varusteet, on ohjeiden jälkeen.

Painon asettaminen painorajojen ulkopuolelle ei ole mahdollista.

Useiden ruokalajien yhteydessä kuulet jonkin ajan kuluttua äänimerkin. Käännä elintarvike tai sekoita ruokaa.

Pakasteiden sulattaminen:

- Pakasta ja säilytä pakastetut elintarvikkeet mahdollisimman litteinä kerta-annoksina -18 °C:ssa.
- Laita pakastettu elintarvike matalaan astiaan, esim. lasi- tai posliinilautaselle.
- Kun elintarvike on sulanut, anna sen jälkisolaa vielä 15-90 minuuttia, jotta lämpötila tasaantuu.
- Lihaa tai lintua sulatettaessa muodostuu nestettä. Poista neste ruokaa kääntäessäsi. Älä missään tapauksessa käytä sitä tai päästä sitä kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
- Sulata leipää vain tarvittava määrä. Se kuivuu nopeasti.
- Poista jo sulanut jauheliha kääntämisen yhteydessä.
- Laita kokonaiset linnut astiaan ensin rintapuoli alaspäin, linnunpalat nahkapuoli alaspäin.

Vihannekset:

- Tuoreet vihannekset: leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Lisää yksi ruokalusikallinen vettä 100 g:aa kohden.
- Pakastevihannekset: sopivia ovat vain kiehautetut, esikypsennettömät vihannekset. Pakastevihannekset kermakastikkeessa eivät ole sopivia. Lisää 1 -3 rkl vettä. Älä lisää vettä pinaattiin ja punakaaliin.

Perunat:

- Kuoritut perunat: leikkaa samankokoisiksi paloiksi. Lisää 100 g:aa perunoita kohden kaksi ruokalusikallista vettä ja vähän suolaa.
- Kuoriperunat: käytä tasakokoisia perunoita, pestyjä. Pistele kuoreen reikiä. Laita perunat vielä kosteina astiaan, jossa ei ole vettä.
- Uuniperunat: käytä tasakokoisia perunoita, pestyjä ja kuivattuja. Pistele kuoreen reikiä.

Riisi:

- Älä käytä villiriisiä tai keittopussiriisiä.
- Lisää kaksin- tai kaksi ja puolikertainen määrä vettä nestettä riisiin joukkoon.

Lintu:

Laita broilerinpuolikkaat nahkapuoli ylöspäin rutille.

Vetäytymisajat:

Eräät ruokalajit tarvitsevat ohjelman päättymisen jälkeen vielä vetäytymisajan uunissa.

Ruokalaji	Vetäytymisaika
Vihannekset	n. 5 minuuttia
Perunat	n. 5 minuuttia. Kaada ensin muodostunut vesi pois
Riisi	5-10 minuuttia

Ohjelmataulukko

	Sopiva elintarvike	Paino kg	Astia / varuste, kannatinkorkeus
Pakasteiden sulattaminen			
Leipä ja kakku*	Leipä, kokonainen, pyöreä tai pitkänmallinen, leipä viipaleina, sokerikakku, hiiva-taikinaleivonnainen, hedelmäkakku, kakku ilman kuorrutetta, kermaa tai liiva-tetta	0,20 - 1,59	Matala, avoin astia Uunitilan pohja
Liha ja lintu*	Paisti, litteät lihanpalat, jauheliha, boileri, kana, anka	0,20 - 2,00	Matala, avoin astia Uunitilan pohja
Kala*	Kokonainen kala, kalafilee, kalapihvi	0,1 - 1,0	Matala, avoin astia Uunitilan pohja
* Noudata kääntämisestä muistuttavaa äänimerkkiä.			
Kypsennys			
Tuoreet vihannekset*	Kukkakaali, parsakaali, porkkana, kyssäkaali, purjo, paprika, kesäkurpitsa	0,15 - 1,00	Kannellinen astia Uunitilan pohja
Pakastevihannekset*	Kukkakaali, parsakaali, porkkanat, kyssäkaali, punakaali, pinaatti	0,15 - 1,00	Kannellinen astia Uunitilan pohja
Perunat*	Kuoritut perunat, kuoriperunat, tasakokoiset perunanpalat	0,20 - 1,00	Kannellinen astia Uunitilan pohja
Riisi*	Riisi, pitkäjyväinen riisi	0,05 - 0,30	Korkea, kannellinen astia Uunitilan pohja
Uuniperunat	Kiinteät, melko kiinteät tai jauhoiset perunat, n. 6 cm paksut	0,20 - 1,50	Ritilä Uunitilan pohja
* Noudata sekoittamisesta muistuttavaa äänimerkkiä.			
Yhdistelmäkypsennys			
Pakastettu lasagne	Lasagne Bolognese	0,30 - 1,00	Avoin astia Uunitilan pohja
Broilerinpalat, tuoreet	Broilerin koipireisi, broilerin-puolikas	0,50 - 1,80	Lasiallas ja ritilä Uunitilan pohja


Yksilölliset reseptit

Voit tallentaa jopa 50 yksilöllistä reseptiä. Voit tallentaa reseptin muistiin. Voit antaa näille resepteille nimen, jotta saat ne tarvittaessa nopeasti ja kätevästi käyttöösi.

Reseptin tallentaminen

Voit asettaa peräjäälkeen enintään 5 vaihetta ja tallentaa ne muistiin.

- 1 Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho tai tasogrilli. Näytössä näkyy symboli .
- 2 Kosketa symbolia  ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
- 3 Vahvista valitsimella .
- 4 Valitse kiertovalitsimella vapaa tallennuspaikka.
- 5 Kosketa symbolia .
- 6 Aseta kiertovalitsimella mikroaaltouunin toiminta-aika tai grillausteho.

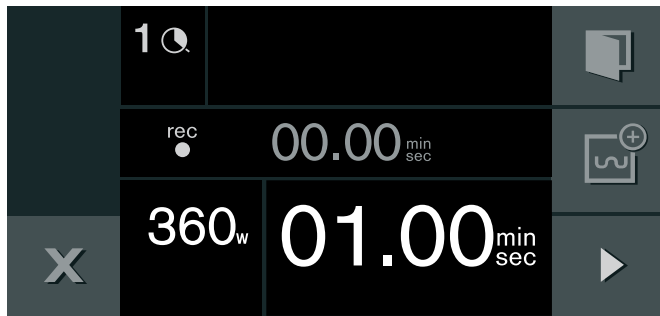

- 7 Käynnistä valitsimella .
Mikroaaltoteho: toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun, näyttöön tulee kysymys "Jatketaanko tämänhetkistä tallennusta?".
Huomautus: Mikrokäytön vaiheet, joiden asetettu aika on kulunut kokonaan loppuun, tallennetaan. Ennenaikaisesti keskeytetyt vaiheet tallennetaan vasta seuraavan vaiheen laadinnan yhteydessä.
Tasogrilli: kypsennysaika tallennetaan muistiin. Lopeta tämä vaihe koskettamalla symbolia . Näytössä näkyy kysymys "Jatketaanko tämänhetkistä tallennusta?".
Huomautus: Grillitoiminnon vaiheet tallennetaan vasta seuraavan vaiheen (minkä tyyppisen tahansa) laadinnan yhteydessä.
- 8 Jatka tallennusta valitsimella .
- tai -
Lopeta tallennus valitsimella .
- 9 Seuraavan vaiheen tallentaminen:
Aseta toimintovalitsimella haluamasi mikroaaltoteho tai tasogrilli. Aseta kiertovalitsimella toiminta-aika tai grillausteho. Uusi vaihe alkaa.

- 10 Kun ruoan kypsennystulos on haluamasi, lopeta resepti koskettamalla symbolia .


- 11 Syötä nimi kohtaan "ABC" (ks. luku *Nimen syöttäminen*).

Huomautuksia

- Jos avaat laitteen luukun, tallentaminen keskeytyy siksi aikaa, kun luukku on auki.
- Käyttö on mahdollista yhdistelmäkäytön yhteydessä (ks. luku *Yhdistelmäkäyttö*).

Nimen syöttäminen

- 1 Syötä reseptin nimi kohtaan "ABC".

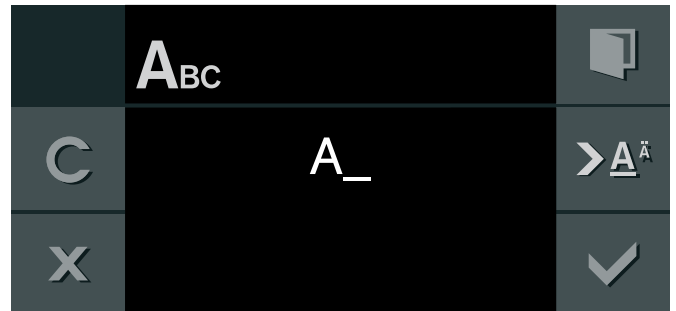


Kiertovalitsin	Kirjainten valinta
	Uusi sana alkaa aina isolla kirjaimella.
	Paina lyhyesti: kursori oikealle Paina pitkään: vaihto vokaalinmukauksiin ja erikoismerkkeihin Paina kaksi kertaa: rivinvaihdon lisääminen
	Paina lyhyesti: kursori oikealle Paina pitkään: vaihto normaaleihin merkkeihin Paina kaksi kertaa: rivinvaihdon lisääminen
	Kirjaimen poistaminen

- 2 Tallenna valitsimella .
- tai -
Keskeytä valitsimella  ja poistu valikosta .

Huomautus: Nimen syöttämistä varten käytettävissä ovat latinalaiset kirjaimet, tietyt erikoismerkit ja numerot.

Reseptin käynnistäminen

- 1 Aseta toimintovalitsin jonkin uunitoiminnon kohdalle.
Näytössä näkyy symboli .
- 2 Kosketa symbolia  ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
- 3 Vahvista valitsimella .
- 4 Valitse kiertovalitsimella haluamasi resepti.
- 5 Käynnistä valitsimella .
Toiminto käynnistyy. Toiminta-ajan kuluminen näkyy näytössä.
Vaiheiden asetukset ilmestyvät näyttöpalkkiin.

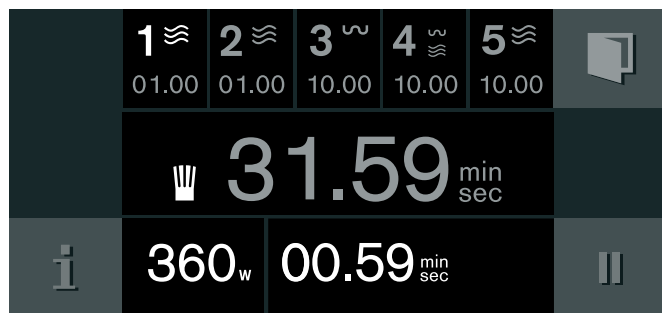

Huomautus: Voit muuttaa kiertovalitsimella tasogrillin yhteydessä grillaustehon ja mikroaaltotehon yhteydessä toiminta-ajan, kun reseptin toiminnot ovat käynnissä. Tämä ei muuta tallennettua reseptiä.

Reseptin poistaminen

- 1 Aseta toimintovalitsin jonkin uunitoiminnon kohdalle.
Näytössä näkyy symboli .
- 2 Kosketa symbolia  ja valitse kiertovalitsimella "Yksilölliset reseptit".
- 3 Vahvista valitsimella .
- 4 Valitse kiertovalitsimella haluamasi resepti.
- 5 Poista resepti valitsimella .
- 6 Vahvista valitsimella .

Ajastintoiminnot

Ajastin-valikossa asetat:


 Lyhytaika-ajastin

 Ajanottokello

Ajastin-valikon haku näyttöön

Laitteen pitää olla aktivoitu ja toimintovalitsimen pitää olla asennossa **0** tai .

Kosketa symbolia .

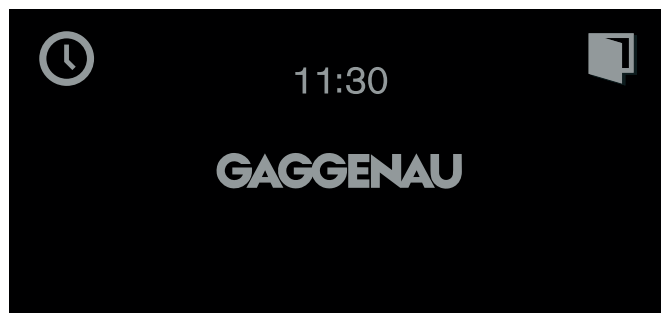

Näyttöön ilmestyy Ajastin-valikko.

Huomautuksia


- Jos kierrät toimintovalitsimen uunitoiminnon tai perusasetusten **S** kohdalle sinä aikana, kun lyhytaika-ajastin tai ajanottokello käy, näyttöön ilmestyy huomautus. Vahvista huomautus symbolilla , keskeytä lyhytaika-ajastimen tai ajanottokellon käyttö. Laitte on käyttövalmis. Lyhytaika-ajastin tai ajanottokello käynnistyy uudelleen, kun kierrät toimintovalitsimen takaisin nolla-asentoon **0** tai valon  kohdalle.
- Lyhytaika-ajastinta ja ajanottokelloa voidaan käyttää samanaikaisesti.
Nolla-asennossa **0** näkyy vain lyhytaika-ajastin. Valon  kohdalla näkyvät sekä lyhytaika-ajastin että ajanottokello.

Hälytin

Lyhytaika-ajastin käy vain, kun mitään muuta toimintoa ei aseteta. Voit asettaa enintään 90 minuutin ajan.


Lyhytaika-ajastimen asettaminen

- 1 Hae Ajastin-valikko näyttöön.
Näytössä näkyy toiminto "Lyhytaika-ajastin" ⌚.
- 2 Aseta haluamasi aika kiertovalitsimella.

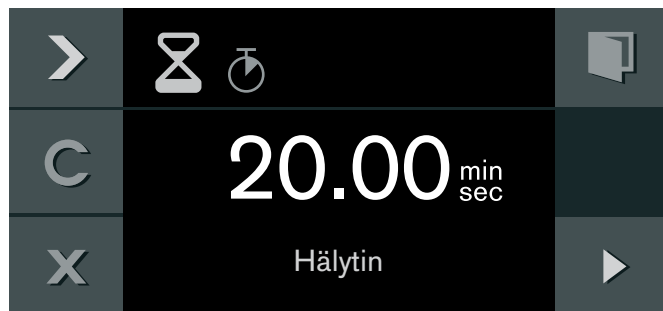

- 3 Käynnistä valitsimella ▶.

Ajastin-valikko sulkeutuu ja aika kuluu. Näytössä näkyy symboli ⌚ ja kuluva aika.

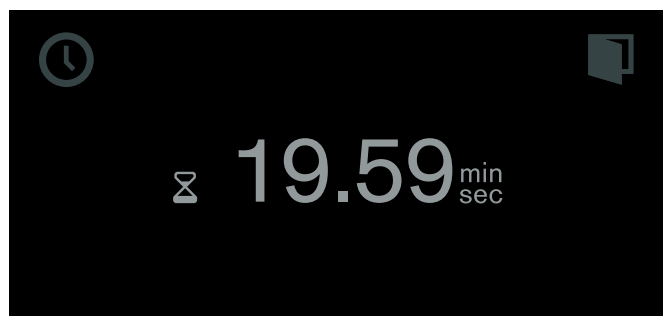

Kun aika on kulunut loppuun, kuulet äänimerkin. Se sammuu, kun kosketat valitsinta ✓.

Voit keskeyttää kaikki asetukset milloin tahansa koskettamalla symbolia X. Asetukset poistuvat tällöin kokonaan.

Lyhytaika-ajastimen pysäyttäminen:

Hae Ajastin-valikko näyttöön. Valitse valitsimella ▶ toiminto "Lyhytaika-ajastin" ⌚ ja kosketa symbolia II. Jos haluat lyhytaika-ajastimen käytön jatkuvan, kosketa symbolia ▶.

Lyhytaika-ajastimen kytkeminen aikaisemmin pois päältä:

Hae Ajastin-valikko näyttöön. Valitse valitsimella ▶ toiminto "Lyhytaika-ajastin" ⌚ ja kosketa symbolia C.

Ajanottokello


Ajanottokello käy vain, kun mitään muuta toimintoa ei aseteta.

Ajanottokello mittaa aikaa 0 sekunnista 90 minuuttiin saakka.

Siinä on taukotoiminto. Sillä voit pysäyttää kellon välillä.


Ajanottokellon käynnistäminen

- 1 Hae Ajastin-valikko näyttöön.
- 2 Valitse valitsimella ▶ toiminto "Ajanottokello" ⌚.

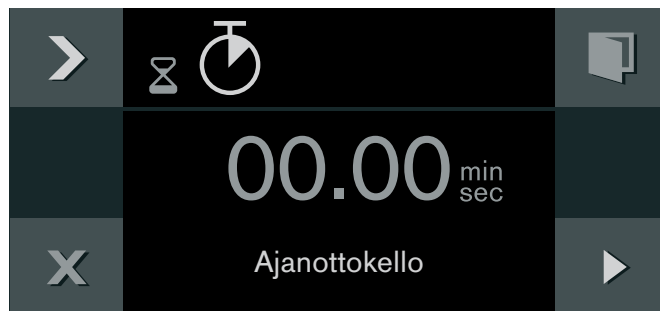


- 3 Käynnistä valitsimella ▶.

Ajastin-valikko sulkeutuu ja aika kuluu. Näytössä näkyy symboli ⌚ ja kuluva aika.

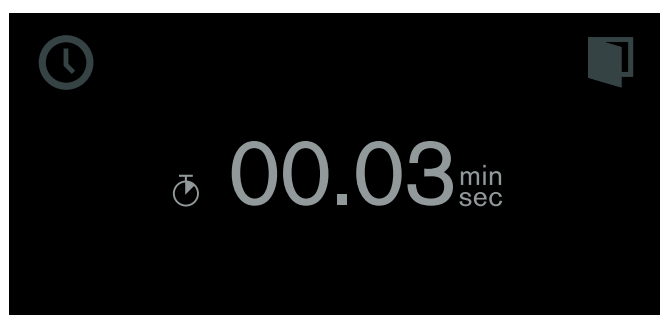

Ajanottokellon pysäyttäminen ja käynnistäminen uudelleen

- 1 Hae Ajastin-valikko näyttöön.
- 2 Valitse valitsimella ▶ toiminto "Ajanottokello" ⌚.
- 3 Kosketa symbolia II.

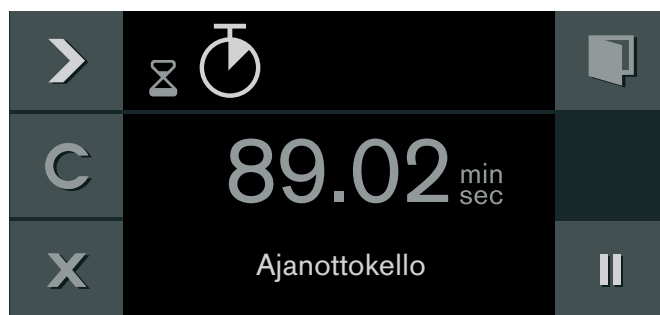

Ajan kuluminen pysähtyy. Symboli vaihtuu taas muotoon Käynnistys ▶.

- 4 Käynnistä valitsimella ▶.

Aika kuluu eteenpäin. Kun 90 minuuttia on kulunut, näyttö vilkkuu ja kuulet äänimerkin. Se sammuu, kun kosketat symbolia ✓. Symboli ⌚ näytössä sammuu. Toiminto on päättynyt.

Ajanottokellon kytkeminen pois päältä:

Hae Ajastin-valikko näyttöön. Valitse valitsimella ▶ toiminto "Ajanottokello" ⌚ ja kosketa symbolia C.

Lapsilukko

Lapsilukko estää lapsia kytkemästä laitetta vahingossa päälle.

Huomautuksia


- Lapsilukko on asetettava perusasetuksissa tilaan "käytettävissä" (ks. luku *Perusasetukset*).
- Jos lapsilukon aktivoituna ollessa sattuu sähkökatkos, lapsilukko saattaa olla deaktivoitu, kun verkkovirta taas palaa.

Lapsilukon aktivointi

Edellytys:

Toimintovalitsin on asennossa 0.


Kosketa symbolia  vähintään 6 sekunnin ajan.

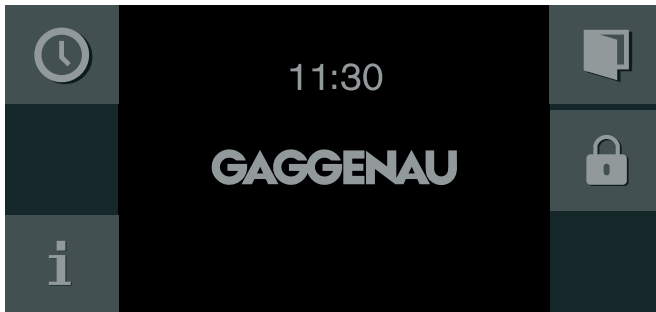

Lapsilukko on aktivoitu. Näyttöön ilmestyy Standby-näyttö. Symboli  näkyy näytössä ylhäällä.

Lapsilukon deaktivointi

Kosketa symbolia  vähintään 6 sekunnin ajan.

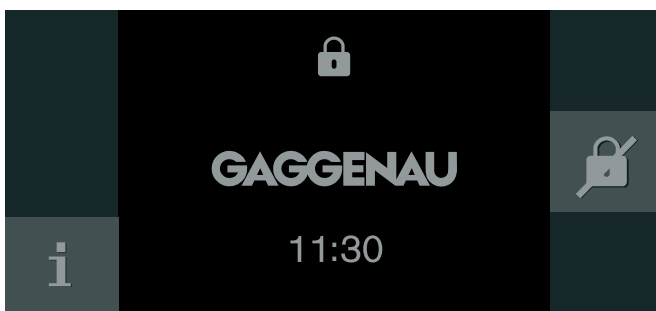

Lapsilukko on deaktivoitu. Voit säätää laitetta tavanomaiseen tapaan.

Perusasetukset

Perusasetuksissa voit tehdä laitteeseen yksilölliset asetukset.

- 1 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **S**. Olet valikossa "Perusasetukset".
- 2 Valitse kiertovalitsimella haluamasi perusasetus.
- 3 Kosketa symbolia .

- 4 Säädä perusasetus kiertovalitsimella.
 - 5 Tallenna valitsimella  tai keskeytä valitsimella  ja poistu tähänhetkisestä perusasetuksesta.
 - 6 Kierrä toimintovalitsin kohtaan **0**, jolloin poistut perusasetusvalikosta.
- Muutokset on tallennettu.

	Perusasetus	Mahdolliset asetukset	Selostus
	Kirkkaus	Tehot 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Näytön kirkkauden säätäminen
	Standby-näyttö	Päälle* / Pois - Kello - Kello + GAGGENAU-logo* - Päiväys - Päiväys + GAGGENAU-logo - Kello + päiväys - Kello + päiväys + GAGGENAU-logo	Standby-näytön näkymä. Pois: tyhjä näyttö. Tällä asetuksella lasket laitteen Standby-kulutusta. Päälle: valittavissa useita näyttöjä; vahvista "Päälle" valitsimella  ja valitse kiertovalitsimella haluamasi näyttö. Vaihtoehdot näkyvät näytössä.
	Näyttö	Rajoitettu* / vakio	Asetuksella <i>Rajoitettu</i> näytössä näkyy hetken kuluttua vain tärkein.
	Ohjauspaneelin väri	Harmaa* / valkoinen	Ohjauspaneelin symbolien värin valinta
	Ohjauspaneelin äänensävy	Ääni 1* / ääni 2 / pois	Ohjauspaneelin kosketusäänen valinta
	Ohjauspaneelin äänen voimakkuus	Tehot 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Ohjauspaneelin äänenvoimakkuuden asetus
	Äänimerkin voimakkuus	Tehot 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Äänimerkin äänenvoimakkuuden asetus
	Kellonajan muoto	24 h* / AM/PM	Kellonajan näyttö 24 tai 12 tunnin muodossa
	Kellonaika	Tämänhetkinen kellonaika	Kellonajan asetus
	Vaihto kesä-/talviaikaan	Manuaalisesti* / automaattisesti	Kellonajan muuttaminen automaattisesti kesä-/talviaikaan. Jos automaattisesti: aseta kuukausi, päivä, viikko, jolloin aika vaihdetaan. Asetettava kulloinkin kesä- ja talviaikaa varten.
	Päivämäärä	D.M.Y* D/M/Y Y/M/D	Päivämäärän asettaminen
	Päiväys	Tämänhetkinen päiväys	Päiväyksen asettaminen. Vaihto välillä vuosi/kuukausi/päivä symbolilla  .

	Kieli	Saksa* / ranska / italia / espanja / portugali / hollanti / tanska / ruotsi / norja / suomi / kreikka / turkki / venäjä / puola / tsekki / sloveeni / slovakki / arabia / heprea / japani / korea / thai / kiina / englantia US / englantia	Tekstinäytön kielen valinta
	Tehdasasetukset	Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin	Vahvista kysymys: "Poistetaanko kaikki yksilölliset asetukset ja palautetaanko laite tehdasasetuksiin?" valitsimella ✓ tai keskeytä valitsimella ✗.
	Esittelykäyttö	Päälle / Pois*	Vain esittelytarkoituksiin. Laite ei kuumene esittelykäytössä, kaikki muut toiminnot ovat käytettävissä. Asetus "Pois" pitää olla aktivoituna normaali-käytössä. Asetus on mahdollinen vain ensimmäisten 3 minuutin kuluessa laitteen liittämisestä.
	Lapsilukko	Käytettävissä / ei käytettävissä*	Käytettävissä: lapsilukko voidaan aktivoida (ks. luku <i>Lapsilukko</i>).
* Tehdasasetus			

Puhdistus

Mikroaaltouunisi pysyy kauan kauniina ja kunnossa, kun hoidat ja puhdistat sitä huolellisesti. Neuvomme seuraavassa, kuinka hoidat ja puhdistat laitettasi oikealla tavalla.

Huomautus: Epämiellyttävät hajut esim. kalan valmistuksen jälkeen voit poistaa helposti. Laita pari pisaraa sitruunanmehua kupilliseen vettä. Laita aina lasipuikko/lusikka astiaan, jotta vältät viivästyneen kiehumisen. Kuumenna vettä 1-2 minuuttia suurimmalla mahdollisella mikroaalto-teholla.

Palovamman vaara!

Laite kuumenee hyvin kuumaksi. Älä kosketa uunitilan kuumia sisäpintoja tai kuumennuselementtejä. Anna laitteen jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.

Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi särkyä. Älä käytä puhdistuslastaa, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Puhdistusaine

Noudata taulukon ohjeita, jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista.

Älä käytä

- voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita
- metallista puhdistuslastaa laitteen luukun lasin puhdistamiseen.
- metallista puhdistuslastaa luukun tiivisteeseen puhdistamiseen.
- kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä.

Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Alue	Puhdistusaine
Laitteen etusivu	Kuuma astianpesuaineliuos: puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen metallista puhdistuslastaa.
Näyttö	Pyyhi mikrokuituliinalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä pyyhi märällä liinalla.
Ruostumaton teräs	Kuuma astianpesuaineliuos: puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaistahrat välittömästi. Tahrojen alle voi muodostua korroosioita. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä on saatavana erityisiä ruostumattoman teräksen puhdistusaineita.
Alumiini	Puhdista miedolla ikkunanpuhdistusaineella. Pyyhi ikkunaliinalla tai nukkaamattomalla mikrokuituliinalla vaakavedoin ja painamatta pintoja.
Uunitila (terästä)	Kuuma astianpesuaineliuos tai etikka-vesi: puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Kun likaantuminen on runsasta: uuninpuhdistusaine, käytä vain kylmässä uunissa.
Teräksinen uunitila	Älä käytä uunin puhdistussuihketta tai muita voimakkaita uuninpuhdistusaineita tai hankausaineita. Hankaustyy-nyt, karkeat sienet ja teräsvilla eivät myöskään sovi. Ne naarmuttavat pintaa. Anna sisäpintojen kuivua kunnolla.
Runsaasti likaantu- nut teräksinen tai emalinen uunitila	Uuninpuhdistusgeeli (tilausnumero 463582 huoltoliikkeestä tai Online-Shopista). Ota huomioon: ● Ainetta ei saa joutua luukun tiivisteeseen tai lamppuun! ● Anna vaikuttaa enintään 12 tuntia! ● Älä käytä lämpimiin pintoihin! ● Huuhtelee huolellisesti vedellä! ● Noudata valmistajan ohjeita.
Uunilampun lasi- suojaus	Kuuma astianpesuaineliuos: puhdista talousliinalla.
Luukun pinnat	Lasinpesuaine: puhdista talousliinalla. Älä käytä puhdistuslastaa.
Älä poista luukun tiivistettä!	Kuuma astianpesuaineliuos: puhdista talousliinalla, älä hankaa. Älä käytä puhdistukseen metallista puhdistuslastaa.
Varusteet	Kuuma astianpesuaineliuos: liota ja puhdista talousliinalla tai harjalla.

Mitä tehdä häiriön sattuessa?

Pienet viat voi usein poistaa itse. Mikäli vikaa ei voi poistaa seuraavien vihjeiden perusteella, ota yhteys Gaggenau-huoltoon.

Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

Häiriö	Mahdollinen syy	Apu
Laite ei toimi, mutta näyttöön ei ilmesty mitään virheilmoitusta	Pistoke ei ole pistorasiassa	Liitä laite sähköverkkoon
	Sähkökatkos	Tarkista toimivatko muut keittiölaitteet
	Varoke rikki	Tarkista varokekotelosta, onko laitteen varoke kunnossa
	Virhekäyttö	Kytke laite siihen kuuluvasta varokkeesta irti sähköverkosta ja kytke laite noin 60 sek. kuluttua taas päälle
Laite ei käynnisty	Laitteen luukkua ei ole suljettu kunnolla	Sulje laitteen luukku
Ruoka kuumenee hitaammin kuin aikaisemmin	Olet asettanut liian pienen mikroaaltotehon	Valitse suurempi teho
	Laitteessa on tavallista suurempi määrä ruokaa	Kaksinkertainen määrä - lähes kaksinkertainen aika
	Ruoka oli tavallista kylmempää	Sekoita tai käännä ruokaa välillä
Laite ei toimi, näyttö ei reagoi. Näyttöön ilmestyy 	Lapsilukko aktivoitu	Deaktivoi lapsilukko (ks. luku <i>Lapsilukko</i>)
Laite ei kuumene ja näyttöön ilmestyy 	Laite on esittelykäytössä	Deaktivoi esittelykäyttö perusasetuksissa
Uunivalo ei toimi	Uunilampun on palanut	Soita huoltopalveluun
Virheilmoitus "Exxx"		Jos näyttöön ilmestyy virheilmoitus, kierrä toimintovalitsin kohtaan 0 ; jos näyttö sammuu, kyseessä oli hetkellinen ongelma. Jos vika ilmenee uudelleen tai ilmoitus pysyy näytössä, soita huoltoliikkeen ja kerro vikakoodi.

Sähkökatko

Laite pysyy muutaman sekunnin kestävänsä sähkökatkon ajan päällä. Toiminto jatkuu.

Jos sähkökatko oli pidempi laitteen ollessa käytössä, näyttöön ilmestyy viesti. Toiminto on keskeytynyt.

Kierrä toimintovalitsin kohtaan **0**. Sitten voit käyttää laitetta taas tavanomaiseen tapaan.

Esittelykäyttö

Jos näyttöön ilmestyy symboli , esittelykäyttö on aktivoitu. Laite ei kuumene.

Irrota laite hetkeksi sähköverkosta (kytke sulake tai suojakatkaisin sulakerasiassa pois päältä). Deaktivoi esittelykäyttö sen jälkeen 3 minuutin kuluessa perusasetuksissa (ks. luku *Perusasetukset*).

Tekniset tiedot

Käyttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz
Suurin kokonaisliitännätäteho	1990 W
Mikroaaltoteho	900 W (IEC 60705)
Grillin suurin lähtöteho	1300 W
Mikroaaltojen taajuus	2450 MHz
Sulake	10 A
Mitat (k/l/s)	
- laite	382 x 590 x 321 mm
- uunitila	220 x 350 x 270 mm
VDE-tarkastettu	kyllä
CE-merkki	kyllä

Tämä laite vastaa normia EN 55011 tai CISPR 11. Kyseessä on ryhmän 2, luokan B tuote.

Ryhmä 2 tarkoittaa, että mikroaaltoja käytetään elintarvikkeiden lämmittämiseen. Luokka B kertoo, että laite sopii yksityisille kotitalouksille.

Huoltopalvelu

Jos laitteesi tarvitsee korjausta, on huoltopalvelumme valmis palvelemaan. Löydämme aina sopivan ratkaisun, myös tarpeettomien huoltoteknikkokäyntien välttämiseksi.

Kun tilaat huoltopalveluja, ilmoita samalla laitteen E-numero ja FD-numero. Numerot ovat tyyppikilvessä, jonka löydät laitteen etuosasta avaamalla laitteen oven.

Merkitse tähän laitetta koskevat tiedot ja huoltopalvelun numero, jotta ne ovat helposti löydettävissä niitä tarvittaessasi.

E-numero	FD-numero
Huoltopalvelu ☎	

Huomioi, että huoltoteknikon takuunaikainenkaan käynti ei ole ilmainen, jos vika johtuu laitteen virheellisestä käytöstä.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 020 751 0750
Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
Mobile 8,27 snt/call + 15snt/min (inc. VAT 23%)

Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

Taulukot ja vihjeet

Tästä löydät valikoiman ruokia ja niiden parhaat mahdolliset asetukset. Opastamme Sinua valitsemaan ruokaasi parhaiten sopivan mikroaaltotehon tai grillaustehon. Annamme ohjeet sopivista varusteista ja kannatinkorkeuksista. Saat myös astioita ja valmistusta koskevia vihjeitä.

Huomautuksia

- Taulukossa olevat arvot pätevät, kun ruoka asetetaan kylmään ja tyhjään uuniin. Poista ennen käyttöä uunista kaikki varusteet, joita et tarvitse.
- Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat elintarvikkeiden laadusta ja ominaisuuksista.
- Käytä laitteen mukana toimitettuja varusteita. Varusteita on saatavana lisävarusteena alan liikkeistä tai huoltopalvelusta.
- Käytä aina patalappua, kun otat kuumen varusteen tai astian uunista.

⚠ Palovamman vaara!

Kun vedät lasialtaan pois uunista, kuuma neste voi läikkyä. Vedä lasiallas varovasti uunista.

Seuraavista taulukoista löydät useita käyttömahdollisuuksia ja säätöarvoja mikroaaltouunia varten.

Taulukoiden ajat ovat ohjearvoja. Ne riippuvat astiasta, elintarvikkeen laadusta, lämpötilasta ja ominaisuuksista.

Taulukoissa on mainittu yleisimmät aikavälit. Aseta ensin lyhin aika ja pidennä sitä tarvittaessa.

Jos Sinulla on elintarviketta eri määrä kuin taulukoissa on mainittu. Mikroaaltouunin käyttöön yksinään on nyrkkisääntö: Kaksinkertainen määrä - melkein kaksinkertainen toiminta-aika, puolet määrästä - puolet toiminta-ajasta.

Voit laittaa astian ritalän keskelle tai uunitilan pohjalle. Silloin mikroaallot pääsevät ruokaan joka puolelta.

Pakasteiden sulattaminen

Laita pakastetut elintarvikkeet avoimessa astiassa uunin pohjalle.

Herkät osat kuten esim. broilerin luut ja siivet tai paistin rasvaiset reunat voit peittää pienellä palalla alumiinifoliota. Folio ei saa koskettaa laitteen seiniä. Voit poistaa alumiinifolion, kun puolet sulatusajasta on kulunut.

Käännä tai sekoita ruokaa 1-2 kertaa. Isot palat tulisi kääntää useamman kerran. Poista sulamisneste kääntämisen yhteydessä.

Anna sulaneen ruoan olla vielä 10-60 minuuttia huoneenlämmössä lämpötilan tasaantumiseksi. Sitten voit ottaa linnuista sisäelimet pois.

Huomautus: Laita astia uunin pohjalle.

Ruokalaji	Määrä	Mikroaaltoteho W, kesto minuutteina	Huomautuksia
Naudan-, porsaan, vasikanliha kokonaisena (luulla ja luutto-mana)	800 g	180 W, 15 min + 90 W, 15-25 min	Käännä useamman kerran.
	1000 g	180 W, 20 min + 90 W, 20-30 min	
	1500 g	180 W, 25 min + 90 W, 25-30 min	
Naudan-, porsaan- tai vasikanliha paloina tai viipaleina	200 g	180 W, 5-8 min + 90 W, 5-10 min	Kun käännät, irrota lihanpalat toisistaan.
	500 g	180 W, 8-11 min + 90 W, 10-15 min	
	800 g	180 W, 10 min + 90 W, 10-15 min	
Jauheliha, sekoitus	200 g	90 W, 10-15 min	Pakasta mahdollisimman litteänä. Käännä välillä useamman kerran ja poista jo sulanut liha.
	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min	
	800 g	180 W, 10 min + 90 W, 15-20 min	
Lintu ja linnunpalat	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 10-15 min	Käännä välillä. Poista valunut neste.
	1200 g	180 W, 15 min + 90 W, 20-25 min	
Kala	400 g	180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min	Irrota sulaneet palat toisistaan.
Filee, kalapihvit, viipaleet			
Kala, kokonainen	300 g	180 W, 3 min + 90 W, 10-15 min	Käännä välillä.
	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 15-20 min	
Vihannekset, esim. herneet	300 g	180 W, 10-15 min	Sekoita välillä varovasti.
Hedelmät, esim. vadelmat	300 g	180 W, 6-9 min	Sekoita välillä varovasti ja irrota sulaneet palat toisistaan.
	500 g	180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min	
Voi, sulatus	125 g	180 W, 1 min + 90 W, 1-2 min	Poista pakkaus kokonaan.
	250 g	180 W, 1 min + 90 W, 2-4 min	

Ruokalaji	Määrä	Mikroaaltoteho W, kesto minuutteina	Huomautuksia
Leipä, kokonainen	500 g	180 W, 8 min + 90 W, 5-10 min	Käännä välillä.
	1000 g	180 W, 12 min + 90 W, 10-20 min	
Kakku, kuiva, esim. sokerikakku	500 g	90 W, 10-15 min	Irrota kakkupalat toisistaan. Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta, kermaa tai kreemiä.
	750 g	180 W, 5 min + 90 W, 10-15 min	
Kakku, mehukas, esim. hedelmäkakku, rahkakakku	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 15-20 min	Vain kakut, joissa ei ole kuorrutetta, kermaa tai liivatetta.
	750 g	180 W, 7 min + 90 W, 15-20 min	

Pakasteruokien sulatus, kuumennus tai kypsennys

Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitettussa astiassa. Ruoan eri ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.

Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita elintarvikkeita kerroksittain.

Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta, käytä lautasta tai mikrouunikelmua.

Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää 2-3 kertaa.

Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen vielä 2-5 minuuttia.

Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää suolaa ja mausteita säästeliäästi.

Huomautus: Laita astia uunin pohjalle.


Ruokalaji	Määrä	Mikroaaltoteho W, kesto minuutteina	Huomautuksia
Menu, annosateria, valmisruoka (2-3 lajia)	300-400 g	600 W, 8-13 min	Peitetty
Keitot	400 g	600 W, 8-12 min	Kannellinen astia
Pataruoat	500 g	600 W, 10-15 min	Kannellinen astia
Lihaviipaleet tai -palat kastikkeessa, esim. gulassi	500 g	600 W, 10-15 min	Kannellinen astia
Kala, esim. fileepalat	400 g	600 W, 10-15 min	Peitetty
Paistokset, esim. lasagne, cannelloni	450 g	600 W, 10-15 min	Käytä ritilää astian laskualustana.
Lisukkeet, esim. riisi, nuudelit	250 g	600 W, 3-7 min	Kannellinen astia, lisää nestettä
	500 g	600 W, 8-12 min	
Vihannekset, esim. herneet, parsakaali, porkkanat	300 g	600 W, 7-11 min	Kannellinen astia, lisää 1 rkl vettä
	600 g	600 W, 14-17 min	
Pinaatti	450 g	600 W, 10-15 min	Kypsennä vettä lisäämättä

Ruoan kuumentaminen



Palovamman vaara!

Nesteitä kuumennettaessa voi esiintyä viivästynyttä kiehumista. Se tarkoittaa, että kiehumislämpötila saavutetaan ilman, että nesteessä näkyy tyypillisiä höyrykuplia. Jo astian pienikin tärinä voi aiheuttaa sen, että kuuma neste kiehuu yhtäkkiä voimakkaasti yli ja roiskuu. Laita nestettä kuumentaessasi astiaan aina lasipuikko tai lusikka. Siten vältät viivästyneen kiehumisen.

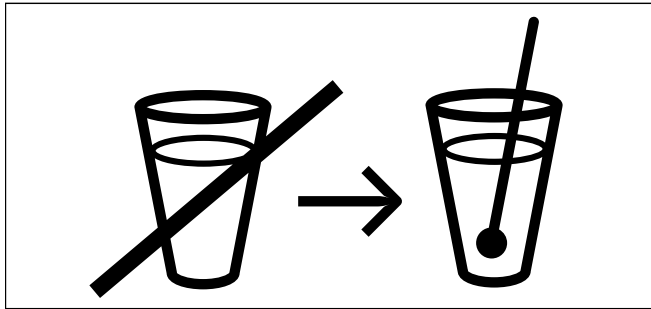

Huomio! Metallin - esim. lusikan lasissa - pitää olla vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä ja luukun sisäpinnalta. Kipinät voivat rikkoa luukun sisälasin.

Huomautuksia

- Ota valmisruoka pakkauksestaan. Se lämpenee nopeammin ja tasaisemmin mikrouuniin tarkoitettussa astiassa. Ruoan eri ainesosat voivat lämmetä eri aikoihin.
- Peitä ruoka aina. Jos Sinulla ei ole astiaan sopivaa kantta, käytä lautasta tai mikrouunikelmua.
- Ruokaa tulisi sekoittaa tai kääntää useita kertoja. Tarkasta lämpötila.
- Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen vielä 2-5 minuuttia.
- Käytä aina patakintaita tai patalappuja, kun otat astioita pois uunista.

Huomautus: Laita astia uunin pohjalle.

Ruoan kuumentaminen	Paino	Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina	Huomautuksia
Menu, annosateria, valmisruoka (2-3 lajia)		600 W, 5-8 min	-
Juomat	125 ml	900 W, ½-1 min	Laita aina lusikka/lasipuikko astiaan, älä ylikuumenna alkoholipitoisia juomia; tarkista välillä
	200 ml	900 W, 1-2 min	
	500 ml	900 W, 3-4 min	
Vauvanruoka, esim. maitopullo	50 ml	360 W, n. ½ min	Pullo ilman tuttia tai korkkia, sekoita tai ravista kunnolla lämmittämisen jälkeen; tarkista ehdottomasti lämpötila
	100 ml	360 W, ½-1 min	
	200 ml	360 W, 1-2 min	
Keitto 1 kuppi	à 175 g	600 W, 1-2 min	-
Keitto 2 kuppia	à 175 g	600 W, 2-3 min	-
Liha kastikkeessa	500 g	600 W, 7-10 min	-
Pata	400 g	600 W, 5-7 min	-
	800 g	600 W, 7-8 min	-
Vihannekset, 1 annos	150 g	600 W, 2-3 min	-
Vihannekset, 2 annosta	300 g	600 W, 3-5 min	-

Ruoan kypsentyminen

Matala ruoka kypsyy nopeammin kuin korkea. Levitä ruoka sen tähden astiaan mahdollisimman litteäksi. Älä laita elintarvikkeita kerroksittain.

Kypsennä ruoka suljetussa astiassa. Sekoita tai käännä ruokia välillä.

Ruokien ominaismaut säilyvät hyvin. Sen tähden voit käyttää suolaa ja mausteita säästeliäästi.

Anna ruoan lämpötilan tasaantua kuumentamisen jälkeen vielä 2-5 minuuttia.

Huomautus: Laita astia uunin pohjalle.

Ruokalaji		Määrä	Mikroaaltoteho W, kesto minuutteina	Huomautuksia
Kokonainen broileri, tuore, ilman sisäelimiä		1200 g	600 W, 25 - 30 min	Käännä, kun puolet ajasta on kulunut.
Kalafilee, tuore		400 g	600 W, 7 - 12 min	
Vihannekset, tuoreet		250 g	600 W, 6 - 10 min	Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Lisää 1 - 2 rkl vettä 100 g:aa vihanneksia kohden.
		500 g	600 W, 10 - 15 min	
Lisukkeet	Perunat	250 g	600 W, 8 - 10 min	Leikkaa perunat samankokoisiksi paloiksi. Lisää 1 rkl vettä 100 g:aa kohden, sekoita.
		500 g	600 W, 12 - 15 min	
		750 g	600 W, 15 - 22 min	
	Riisi	125 g	600 W, 4 - 6 min + 180 W 12 - 15 min	Lisää kaksinkertainen määrä nestettä.
		250 g	600 W, 6 - 8 min + 180 W 15 - 18 min	
	Jälkiruoat, esim. vanukas (jauheesta)		500 ml	600 W, 6 - 8 min
Hedelmät, hilloke		500 g	600 W, 9 - 12 min	Sekoita välillä.

Vihjeitä mikroaaltouunin käytöstä

Et löydä valmistettavalle ruokamäärälle säätötietoa.	Pidennä tai lyhennä kypsennysaikaa seuraavan nyrkkisäännön mukaan: kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika puolet määrästä = puolet ajasta
Ruoasta tuli liian kuivaa.	Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi kypsennysaika tai valitse matalampi mikroaaltoteho. Peitä ruoka ja lisää enemmän nestettä.
Ruoka ei ole toiminta-ajan päätyttyä vielä sulanut, kuumaa tai kypsää.	Aseta pidempi aika. Suurempiin määriin tai korkeampiin ruokiin tarvitaan enemmän aikaa.
Ruoka on kypsennysajan päätyttyä reunasta ylikuumentunut, mutta ei ole keskeltä vielä valmis.	Sekoita välillä ja valitse seuraavalla kerralla matalampi teho ja pidempi toiminta-aika.
Lintu tai liha on sulatuksen jälkeen pinnalta kypsytynyt, mutta ei ole keskeltä vielä sulanut.	Valitse seuraavalla kerralla pienempi mikroaaltoteho. Jos sulatettava määrä on suuri, käännä tuote myös useaan kertaan.

Ohjeita grillauksesta

Huomautuksia

- Kaikki ilmoitetut arvot ovat ohjearvoja, jotka voivat vaihdella elintarvikkeen ominaisuuksien mukaan.
- Huuhdo liha kylmällä vedellä ja kuivaa talouspaperilla. Suolaa liha vasta grillauksen jälkeen.
- Grillaa aina rutilällä uuninluukku suljettuna, älä esilämmitä.
- Laita rutilä lasialtaan päälle, jotta lihaneste pääsee valumaan altaaseen.
- Käännä grillipalat grillipihdeillä. Jos pistät lihaa haarukalla, siitä poistuu nestettä ja liha kuivuu.
- Tumma liha, esim. naudanliha, ruskistuu nopeammin kuin vaalea vasikan- tai sianliha. Vaalealihaiset grillipalat tai kalafileet ovat usein pinnalta vain vaaleanruskeita, sisältä kuitenkin kypsiä ja mehukkaita.

	Määrä	Paino	Grillausteho	Kesto minutteina
Taloussyljykset n. 2 cm paksu	3-4 kpl	à n. 120 g	3	1. puoli: n. 15 2. puoli: n. 10-15
Grillimakkarat	4-6 kpl	à n. 150 g	3	1. puoli: n. 10-15 2. puoli: n. 10-15
Kalapihvi*	2-3 kpl	à n. 150 g	3	1. puoli: n. 10 2. puoli: n. 10-15
Kala, kokonainen* esim. purotaimenet	2-3 kpl	à n. 150 g	3	1. puoli: n. 15 2. puoli: n. 15-20
Paahtoleipä (esipaahtaminen)	2-6 viipaletta	-	3	1. puoli: n. 4 2. puoli: n. 4
Paahtoleivän kuorruttaminen	2-6 viipaletta	-	3	Täytteestä riippuen: 5-10

* Voitele rutilä öljyllä.

Grillin ja mikron yhdistelmä

Huomautuksia

- Käytä astian alustana rutilää.
- Käytä paistiin korkeaa vuokaa. Uunitila pysyy siten puhtaampana.
- Käytä paistoksiin ja gratiineihin suurta, matalaa astiaa. Kapeassa, korkeassa astiassa ruoka tarvitsee enemmän aikaa ja se tummuu pinnalta.
- Tarkasta, sopiiko astia uuniin. Se ei saa olla liian suuri.
- Anna lihan vetäytyä ennen leikkaamista vielä 5 - 10 minuuttia. Siten lihaneste jakautuu tasaisesti eikä valu leikatessa ulos lihasta.
- Anna paistosten ja gratiinien jälkikypsyä pois päältä kytketyssä laitteessa vielä 5 minuuttia.
- Aseta aina pisin annettu kypsennysaika. Tarkasta ruoka, kun annettu lyhyempi aika on kulunut.

	Paino	Mikroaalto-teho, W	Grillausteho	Kesto minuutteina	Huomautuksia
Porsaanpaisti, esim. etuselkäpala	n. 750 g	360 W	1	35-40 min	Käännä n. 15 minuutin kuluttua.
Lihamureke enint. 7 cm korkea	n. 750 g	360 W	2	n. 25 min	
Broileri, puolikas	n. 1200 g	360 W	3	40 min	
Broilerinpalat, esim. broilerin neljännekset	n. 800 g	360 W	2	20-25 min	Laita nahkapuoli ylöspäin. Älä käännä.
Ankanrinta	n. 800 g	180 W	3	25-30 min	Laita nahkapuoli ylöspäin. Älä käännä.
Pastapaistos (esikypsennetyistä aineksista)	n. 1000 g	360 W	1	25-30 min	Ripottele pinnalle juustoa.
Perunagratiini (raa'oista perunoista) enint. 3 cm korkea	n. 1000 g	360 W	2	n. 35 min	
Kala, kuorrutettu	n. 500 g	360 W	3	15 min	Sulata pakastettu kala ensin.
Rahkavuoka enint. 5 cm korkea	n. 1000 g	360 W	1	20-25 min	

Testiruoat normin EN 60705 mukaan

Tarkastuslaitokset tarkastavat mikroaaltolaitteiden laadun ja toiminnan näiden ruokalajien perusteella.

Normien EN 60705, IEC 60705 ja DIN 44547 ja EN 60350 (2009) mukaan

Kypsennys yksin mikrolla

Ruokalaji	Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina	Huomautus
Munamaito, 1000 g	600 W, 11-12 min + 180 W, 8-10 min	Pyrex-vuoka
Kakkupohja, 475 g	600 W, 7-9 min	Pyrex-vuoka Ø 22 cm.
Lihamureke, 900 g	600 W, 25-30 min	Pitkänmallinen pyrex-vuoka, 28 cm pitkä

Sulatus yksin mikrolla

Ruokalaji	Mikroaaltoteho watteina, kesto minuutteina	Huomautus
Liha, 500 g	Ohjelma 1, 500 g tai 180 W, 8 min + 90 W 7-10 min	Pyrex, Ø 24 cm

Kypsennys mikroaaltouunissa ja grillissä

Ruokalaji	Mikroaaltoteho watteina, grillausteho, kesto minuutteina	Huomautuksia
Perunagradiini, 1100 g	360 W, + grillausteho 2, 30-35 min	Pyöreä Pyrex-vuoka, Ø 22 cm
Kakku	-	Ei suositeltavaa
Broileri, puolikas, n. 1100 g	360 W, + grillausteho 3, n. 40-45 min	Ritilä, lasiallas

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9000809596 fi (921220)