



In breve e praticamente:
tutto ciò di cui la vostra
lavastoviglie ha bisogno ...

**Al primo uso leggere
tuttavia le istruzioni
per l'installazione e l'uso!**

1


Regolare l'impianto addolcitore dell'acqua *

Chiedere all'ente
municipale acquedotto
il valore di durezza
e annotarlo ...



* solo al primo lavaggio
oppure se cambia
la durezza dell'acqua

Valore di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regola- zione
0-6	dolce	0-1,1	H:00
7-8	dolce	1,2-1,4	H:01
9-10	medio	1,5-1,8	H:02
11-12	medio	1,9-2,1	H:03
13-16	medio	2,2-2,9	H:04
17-21	duro	3,0-3,7	H:05
22-30	duro	3,8-5,4	H:06
31-50	duro	5,5-8,9	H:07

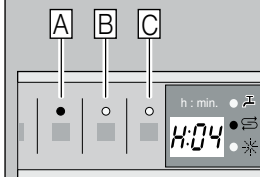


Presto fatto ...


e regolare così

- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO.
- Mantenere premuto il selettore programmi A e premere il pulsante START finché il display non indica H:0:...
- Rilasciare i due pulsanti.
La spia luminosa del pulsante A lampeggia e nel display appare il valore impostato all'origine H:04.
- Premere il pulsante programma C.
Ad ogni pressione sul pulsante il valore d'impostazione aumenta di un grado; raggiunto il valore H:07, l'indicazione ritorna di nuovo a H:00 (escluso).
- Premere il pulsante START. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.


Introdurre il sale speciale Scioglie il calcare (non necessario con il valore d'impostazione 0!) ...

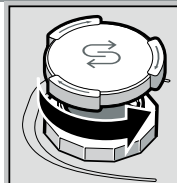


Avvitare
il coperchio.

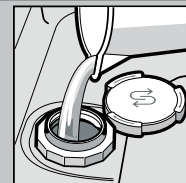

Riempire con
acqua il contenitore
del sale solo prima
di procedere
al primo lavaggio.

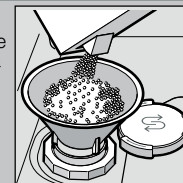


Introdurre
sale speciale
(mai detersivo!).



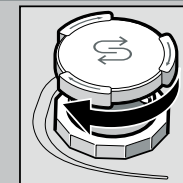


Chiudere
il coperchio.
Lavare
subito dopo.


Introdurre il brillantante Rende lucido splendente ...

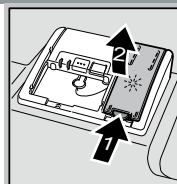

Premere
il sul segno 1,
sollevare
il coperchio 2.

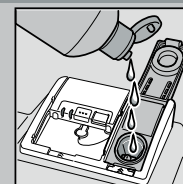


Introdurre
il brillantante.



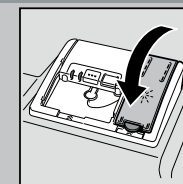


Chiudere
il coperchio.
CLIC!


Introdurre il detersivo Molto sporco, molto detersivo ...

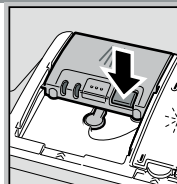

Aprire
eventualmente
il coperchio
(premere
il pulsante).

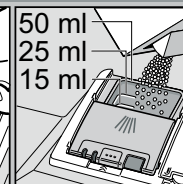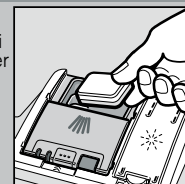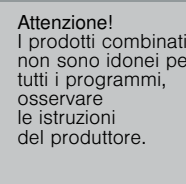

Versare il detersivo
solo nel contenitore
asciutto.

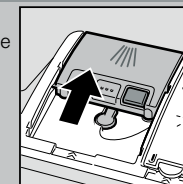

Chiudere
il coperchio,
premere.
PLOPP!

Accendere l'apparecchio

Scegliere il programma

Veloce, economico o energico ...

Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior
numero di programmi possibile.
I corrispondenti programmi del proprio apparecchio
risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

I dati di programma sono valori di laboratorio
secondo la norma europea EN 50242.
Nella prassi sono possibili differenze.
* mezzo carico normale

Auto 65°-75° auto ☺	Auto 45°-65° auto ☺	Eco 50° ☺/eco	Auto 35°-45° auto ☺	Rapido 45° ☺/☺	Pre- lavaggio ☺/☺
------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------

Durata in ore : min	2:55 - 1:05	0:29 *	0:15
Consumo corrente in kWh	1,60 - 0,70	0,80	0,05
Consumo acqua in litri	18 - 7	10	4

Avvio del programma

Il programma inizia ...

Spegnere l'apparecchio Pronto ...

Funzioni supplementari **

Turbo
... tempo di svolgimento
del programma più breve
nei programmi
oltre 50 °C.



Mezzo carico
... con poche stoviglie,
risparmio di acqua,
energia elettrica e tempo.



Zona intensiva
... perfetta per il carico
misto.
La pressione di lavaggio
e la temperatura di lavaggio
aumentano un poco.



Igiene/ Purezza Attiva
... la temperatura
aumenta durante
il lavaggio.
Con ciò si raggiunge
un più elevato livello
d'igiene.




Asciugatura extra
... migliora il risultato
d'asciugatura con
una temperatura più
alta nel risciacquo.
(Attenzione alle stoviglie
delicate.)


** a seconda del modello

Manutenzione e cura


Filtri
... controllare,
eventualmente
pulire.

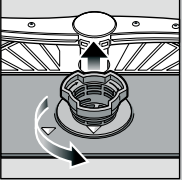


Ruotare il cilindro
filtro, rimuovere
il sistema
di filtraggio ...

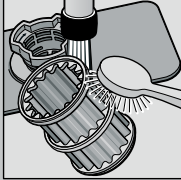


sciacquare
sotto acqua
corrente ...

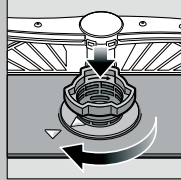


inserire ...

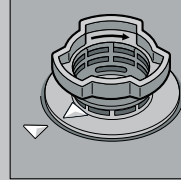


Avvitare il sistema
di filtraggio.
**RISPETTARE
IL RIFERIMENTO!**

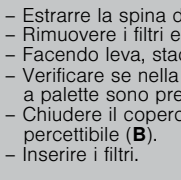


Bracci di lavaggi
... rimuovere
le ostruzioni/
i depositi.

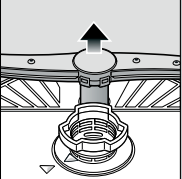

svitare il braccio
inferiore ...

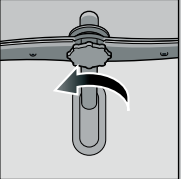


tirare in alto
il braccio inferiore ...

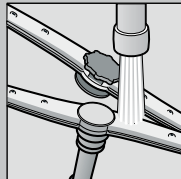

pulire gli ugelli
di spruzzo sotto
acqua corrente
(eventualmente
con stuzzicadenti) ...




inserire il braccio
inferiore ...

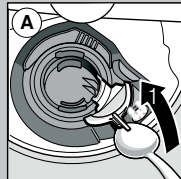

avvitare il braccio
superiore



- Estrarre la spina d'alimentazione.
- Rimuovere i filtri ed eliminare l'acqua.
- Facendo leva, staccare il coperchio **(A)**.
- Verificare se nella zona della ruota a palette sono presenti corpi estranei.
- Chiudere il coperchio con scatto percettibile **(B)**.
- Inserire i filtri.

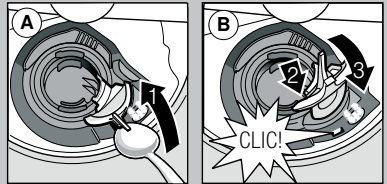

Eliminare da soli piccoli guasti ...

... infatti rimediare da soli conviene!

Per ulteriori indicazioni consultare il libretto d'istruzioni per l'uso

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Appare l'indicazione «  »	Rubinetto di alimentazione bloccato o incrostatato	 
Indicazione «E:22»	Filtri sporchi o otturati	 
Appare l'indicazione «E:24» e «  »	Stendere il tubo flessibile dell'acqua di scarico evitando pieghe Coperchio della pompa di scarico dell'acqua non montato	 
Appare l'indicazione «E:25» e «  »	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata	 
Appare un'altra indicazione di errore «E:XX».	Guasto tecnico all'apparecchio	 
Acqua residua nell'apparecchio	Il programma non è ancora terminato	 
Ruggine sulle posate	Stoviglie non inossidabili Le lame di coltelli duri sono più sensibili Ruggine da altre parti	 

Guasto	Cause possibili	Rimedio
Le stoviglie non sono pulite	Stoviglie a reciproco contatto o sovrapposte	 
Sabbia o residui granulosi sulle stoviglie	Detersivo insufficiente Il programma scelto non è idoneo Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati Filtri sporchi, non fissati correttamente Bracci di lavaggio bloccati	 
Macchie e striature	Dosatore del brillantante regolato in eccesso/in difetto	 
Stoviglie non asciutte	Brillantante Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura Regolazione dell'apparecchio	 
Patina lattiginosa sulle stoviglie (eliminabile)	Addolcimento dell'acqua non regolato correttamente Manca il sale speciale	 
Patina lattiginosa, bicchieri torbidi/opachi (non eliminabile)	I bicchieri non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie	 
Parti di plastica/stoviglie macchiate	Detersivo insufficiente Alterazioni di colore provocate da pigmenti alimentari (sugo di pomodoro)	 

Interruzione del programma ...

Durante il programma premere il pulsante START per ca. 3 sec. (Reset).



Il display digitale indica «0:01»; dopo ca. 1 minuto fine del programma, appare «0:00».



Spegnere l'apparecchio.

Sistemazione corretta ...

Stoviglie lavabili in lavastoviglie (senza residui di cenere, cera, grasso lubrificante, colore, etichette adesive; rimuovere approssimativamente i resti più grossolani di marmellata, latticini ed alimenti) controllare secondo le istruzioni per l'uso se i bracci di lavaggio possono girare liberamente.