



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1


Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...



* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

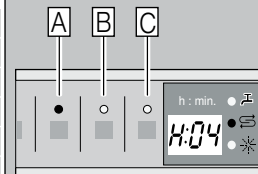


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

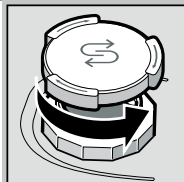


Dévissez
le bouchon.

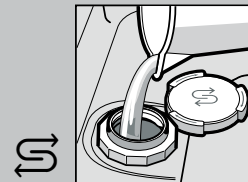

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

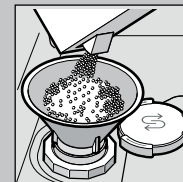


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

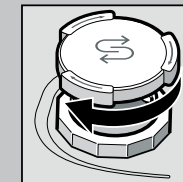



Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

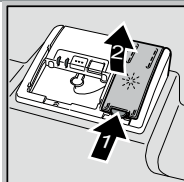

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

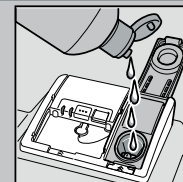


Versez du liquide
de rinçage.

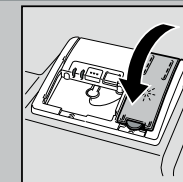

Refermez
le couvercle.
CLIC !



Remplissage du détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

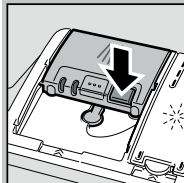


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).

Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

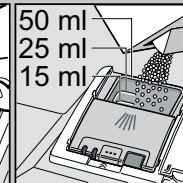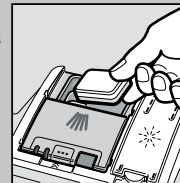

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

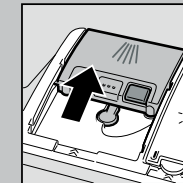

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure
le nombre maximal de programmes possibles.
Le bandeau de commande de votre appareil indique
les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme
sont possibles.

* Moitié de la charge normalisée

Auto 65° – 75° auto	Auto 45° – 65° auto	Eco 50° eco	Auto 35° – 45° auto	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes	2:30 - 1:20		0:29 *	0:15	
Consommation de courant en kWh	1,30 - 0,70		0,80	0,05	
Consommation d'eau, en litres	18 - 7		10	4	

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...

>> Turbo
... durée plus courte
du programme
dans les programmes
dépassant 50 °C.

1/2 Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.

Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la température
de lavage.

e save Energy Save
... la durée de marche
augmente, l'appareil
économise de l'eau
et de l'énergie.

+++ Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait
de la température
plus élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)

** Selon le modèle

5

6

7

8

9

Démarrage du programme et j c'est parti ...

Eteignez l'appareil C'est parfait ...

