


RC 462/472

RF 411/413

RF 461/463

RF 471

RW 414/464

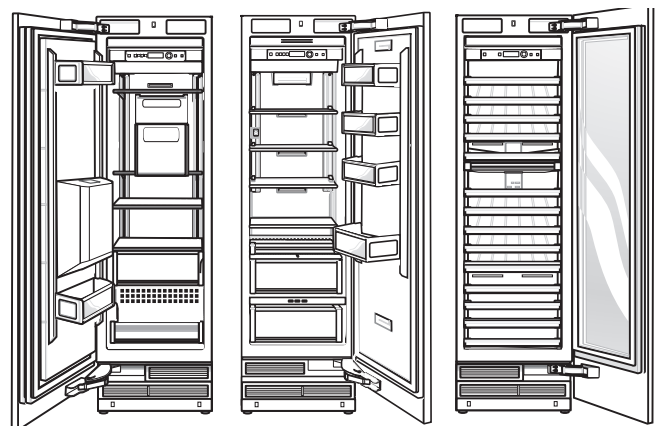

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsregler 4

Muligheter for plassering 5

Enkeltstående apparat 5

Side-by-Side plassering 5

Enkeltstående apparat med skillevegg 5

Enkelt apparat som avslutning på en kjøkkenrad 5

Plassering av apparatet 6

Plasseringssted 6

Klimaklasser 6

Oppstilling som er sikret mot velting 6

Monteringsnisje 6

Kjøkkenmøbler omkring apparatet 6

Undergrunn (gulv) 6

Innretting av apparatet 7

Elektrisk tilkopling 7

Vanntilkopling 7

Mål i nisjen hvor apparatet plasseres 8

Nødvendig tilbehør og verktøy 9

Leveringsomfang 9

Ekstra tilbehør 9

Annet 9

Verktøy 9

Monteringsanvisning 10

1. Kontroll av monteringsnisjen 10

2. Fjerning av emballasjen 10

3. Transport av apparatet 11

4. Forberedelse av monteringen 11

5. Spesielle monteringskritt 11

A

1. Festing av vippesikringen 12

2. Festing av alternativ veltesikring 13

3. Påsetting av kantbeskyttelsen 13

4. Festeplatene festes fast (på siden) 13

B

1. Innskyving av apparatet i nisjen 14

2. Innretting av apparatet i nisjen 15

3. Festing av apparatet i taket på nisjen 15

4. Festing av apparatet til sideveggen
i nisjen 16

5. Kontroller at fingerbeskyttelsen går lett .. 16

C

1. Festing av sokkellisten 18

2. Rett inn sokkelforkledningen 18

3. Ilbruktaking av apparatet 19

4. Forberedelse av møbeldørene 19

5. Belastning av døren på apparatet 19

6. Plasseringshjelpen monteres av 20

7. Justeringsskinnen festes
på møbeldøren 20

8. Festing av fikseringsskinnen
på møbeldøren 20

9. Festing av møbeldøren 21

10. Påskruing av nedre festevinkel 22

D

1. Festing av fingerbeskyttelsen 23

2. Påsetting av beskyttelsene 23

3. Montering av luftutskilleren 24

4. Spenning av hengsle fjæren 25

Spesielle monteringskritt 26



Omhengsling av døren 26

Fjerning/skifting av tetningsmatten 28

Side-by-Side plassering 29

Forberedelse av vanntilkopling 31

Opplegg av vanntilkoplingen til apparatet 32

Innretting av is- og vannuttak 32

Sett på dekklisten. 33

Innstilling av åpningsvinkelen på døren 34

Sikkerhetsregler

Denne monteringsveiledningen er beregnet som hjelp under montering av det nye apparatet.

Produsenten er imidlertid ikke ansvarlig for montasje som er feilaktig utført. Vi anbefaler at oppsettingen og den første igangsettingen blir foretatt av en kvalifisert fagmann.

Forutsetning for en sikker montering og igangsetting av apparatet er at alle veiledninger og anvisninger i denne monteringsveiledningen blir fulgt.

Monteringsveiledningen må oppbevares for senere bruk.

Før apparatet blir satt opp og tatt i bruk, må denne monteringsveiledningen leses nøye igjennom.

Advarsel

Apparatene er meget tunge og må sikres mot at de kan vippe under transporten, ved monteringen og under driften. En vippesikring er absolutt nødvendig.

Hold døren lukket inntil apparatet er komplett montert og sikret i henhold til forskriftene i denne monteringsveiledningen.

På grunn av den høye vekten og målene til dette apparatet, og for å minimalisere risikoen for uhell og skader på apparatet, er det nødvendig at minst to personer stiller apparatet opp.

Apparatene må kun brukes i henhold til forskriftene.

Før det foretas arbeider på apparatet, må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av.

Skift av elektrisk kabel og andre reparasjoner må kun foretas av kundeservice. Ikke sakkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren.

Ved siden av de foreskrevne nasjonale forskriftene, må også betingelsene for tilkopling fra elektrisitetsverket og vannverket på stedet tas hensyn til.

Obs

Plassering og montering av dette apparatet krever omfattende kunnskap innen forskjellige håndverksområder (mekaniker, snekker, rørlegger, elektriker).

Den som setter opp apparatet er ansvarlig for en sikker plassering og ibruktaking av apparatet.


Feil under oppsettingen og skader som resulterer ut fra dette inngår ikke i ansvaret fra produsenten. Garantibetingelsene finnes i bruksveiledningen for apparatene.

Muligheter for plassering


Det er mange forskjellige muligheter for plassering av apparatet.

Disse blir kun begrenset av utformingen på kjøkkenet og funksjonen av fingerbeskyttelsen.


Enkeltstående apparat

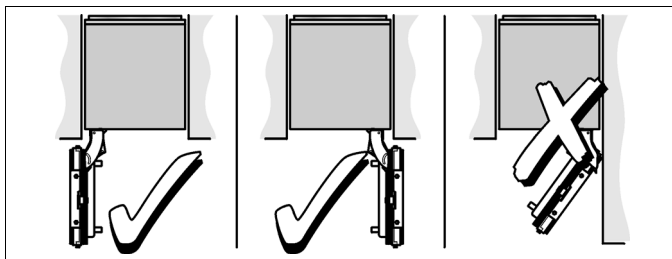

Side-by-Side plassering

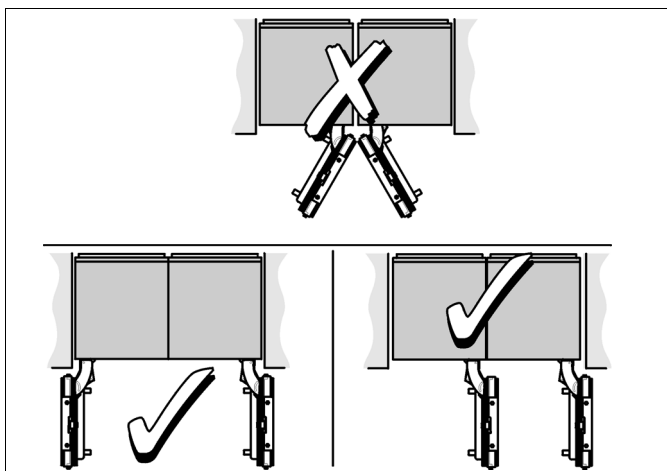

Enkeltstående apparat med skillevegg

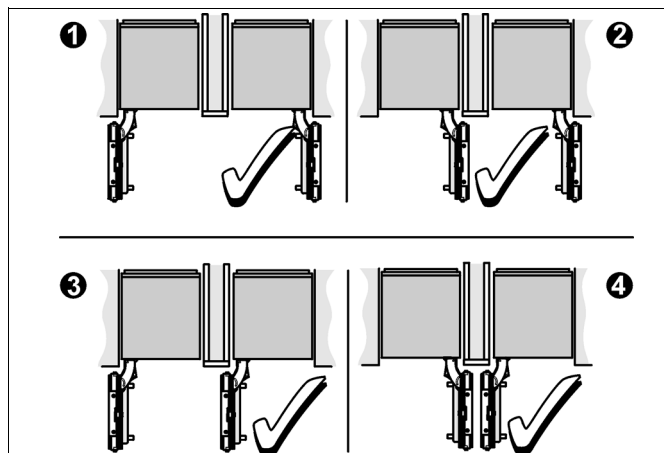

- Ved utmåling av skilleveggen for modell 4 må det tas hensyn til tykkelsen på møbelfronten som skal monteres, for å unngå at det oppstår skader når begge dørene åpnes samtidig.
- Dersom avstanden mellom apparatene er mindre enn 160 mm, må det brukes en tilleggsvarme på siden.
Nærmere hertil i avsnittet "Nødvendig tilbehør og verktøy".
- Minste tykkelsen på skilleveggen er 16 mm.

Enkelt apparat som avslutning på en kjøkkenrad

Dersom en side av apparatet er synlig, må det brukes en sideforkledning.

Sideforkledningen må skrues fast på veggen, i gulvet og i overskapet før apparatet blir skjøvet inn på plass i monteringsnisjen.

Målene på sideforkledningen blir bestemt av nisjeveggen på motsatt side. Under installasjonen må det passes på at monteringsnisjen har rett vinkel og har den eksakte størrelsen som er nødvendig for apparatet/apparatene.

Plassering av apparatet

Plasseringssted

⚠ Obs:

Apparatet er meget tungt – angivelsene om tom vekt finnes i følgende tabell:

Apparat	Vekt (tomt)
Kjøleapparat 60,3 cm	ca. 131 kg
Kjøleapparat 75,6 cm	ca. 145 kg
Fryseapparat 45,1 cm *	ca. 109 kg
Fryseapparat 60,3 cm *	ca. 131 kg
Fryseapparat 75,6 cm *	ca. 145 kg
Vinlagringsskap 45,1 cm	ca. 109 kg
Vinlagringsskap 60,3 cm	ca. 131 kg

* uten is- og vannuttak

Apparatet bør settes opp i et tørt, godt ventilert rom!

Stedet bør ikke ha direkte sollys og apparatet må ikke plasseres ved siden av en varmekilde som f.eks. en komfyr, varmeovn osv. Dersom det ikke lar seg unngå å plassere apparatet ved siden av en varmekilde, må det brukes en egnet isolasjonsplate, eller det må overholdes følgende minste avstander til varmekilder:

- Til elektrisk eller gasskomfyr: 3 cm.
- til olje- eller kullkomfyr 30 cm.

Gulvet på plasseringsstedet må ikke gi etter, eventuelt må gulvet forsterkes. For at isberederen skal få arbeide lytefritt, må apparatet stå loddrett på gulvet.

Klimaklasser

Klimaklassen er angitt på typeskiltet. Denne viser i hvilke romtemperaturer dette apparatet kan brukes.

Klimaklasse	Tillatt romtemperatur
SN	+10 °C til 32 °C
N	+16 °C til 32 °C
ST	+16 °C til 38 °C
T	+16 °C til 43 °C

Oppstilling som er sikret mot velting

Apparatet er meget tungt og det er fare for at det kan velte når døren står åpen. Apparatet må kun tas i bruk når det er utelukkert at det kan velte.

Den mest sikre måten for oppstilling er dersom de medleverte veltesikringene blir brukt.

Dersom monteringsnisjen er tilstrekkelig stabil, og apparatet kan festes på nisjeveggen ovenfor og på siden, kan man under omstendighetene la være å bruke ekstra veltesikringer. Forutsetning for dette er alltid at det finnes en fast forbindelse mellom nisjen og veggen bak denne!

Dersom du er i tvil, bør du søke råd hos en arkitekt eller en byggfagmann.

Monteringsnisje

Det er viktig at de angitte målene for monteringsnisjen blir overholdt for å garantere en problemfri montering av apparatet og for å bibeholde det optiske utseende i møbelseksjonen på kjøkkenet.

Det må særlig passes på at nisjen har rette vinkler. Sideveggene må ikke ha avsatser, fremspring eller ujevnheter.

Med egnete midler slik som f.eks. et vaterpass, et diagonalt mål e. l. kan man kontrollere at nisjen har rette vinkler.

Sideveggene og avslutningen oppe i monteringsnisjen må være minst 16 mm tykk.

Kjøkkenmøbler omkring apparatet

Det nye apparatet blir skrudd fast med skapveggene på siden og i overskapet.

Det må passes på at alle overskapene som det skal festes til er festet godt fast med egnete midler til undergrunnen eller til veggen.

Den minimale tykkelsen på sokkellisten bør være minst 19 mm.

Undergrunn (gulv)

⚠ Obs:

Et apparat som er fullt er meget tungt – angivelsene finnes i den følgende tabellen:

Apparat	Vekt (med innhold)
Kjøleapparat 60,3 cm	ca. 400 kg
Kjøleapparat 75,6 cm	ca. 500 kg
Fryseapparat 45,1 cm *	ca. 250 kg
Fryseapparat 60,3 cm *	ca. 350 kg
Fryseapparat 75,6 cm *	ca. 425 kg
Vinlagringsskap 45,1 cm	ca. 245 kg
Vinlagringsskap 60,3 cm	ca. 310 kg

* uten is- og vannuttak

Vanntilkopling

For å være sikker på at apparatet er skikkelig installert og at det fungerer lytefritt, må undergrunnen være jevn og vannrett.

Undergrunnen må være laget av et hardt material som ikke "gir etter".

Gulvet ved området hvor apparatet blir installert må ha samme høyde som ellers i rommet.

På grunn av den høye vekten av et fullt apparat, må gulvet være meget stabilt. Dersom du er i tvil, bør du søke råd hos en arkitekt eller en byggfagmann.

Innretting av apparatet

For at apparatet skal kunne fungere lytefritt, må det utrettes med et vater.

Står apparatet skjevt, kan dette føre til at vannet løper ut av isberederen, at den produserer ujevne isbiter eller at dørene ikke lukkes skikkelig.

Elektrisk tilkopling

Stikkkontakten må legges opp i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig, også etter monteringen.

Apparatet svarer til beskyttelsesklasse I. Apparatet må tilkoples med 220–240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt med vernekontakt. Stikkkontakten må være sikret med en 10 A til 16 A sikring.

Ved apparater som skal brukes i ikke-europeiske land, må det kontrolleres om den angitte spenningen og strømtypen stemmer overens med verdiene i strøm-nettet. Disse informasjonene finner du på typeskiltet.

Advarsel:

Apparatet må under ingen omstendighet koples til en elektronisk kontakt for energisparing. For bruk at våre apparater kan det brukes en nett- eller sinusført vekselomformer. Nettførte vekselomformere blir brukt ved fotovoltaik anlegg, som blir direkte tilkople til det offentlige strømnettet. Ved enkeltstående løsninger (f.eks. på skip eller i fjellhytter), som ikke har direkte tilkopling til en offentlig strømforsyning, må det brukes sinusførte vekselomformere.

Vanntilkoplingen må kun foretas av en sakkyndig installatør og det må tas hensyn til forskriftene fra vannverket på stedet.

Vannkranene må være i nærheten av apparatet og må være tilgjengelig etter at apparatet er satt opp.

Det vedlagte slangesettet har en lengde på 2 meter.

Forsiktig:

For tilkopling til drikkevann må det kun brukes det vedlagte slangesettet eller et sett som fåes hos kundeservice.

Under ingen omstendighet bruk slangesett som allerede er forhånden eller som er brukt.

Apparatet må kun tilkoples en drikkevannsledning:

- maks. trykk: 0,2 MPa (2 bar)
- min. trykk: 0,8 MPa (8 bar)
- Dersom trykket er over 0,8 MPa (8 bar): Installér en trykkgrensning mellom tilkoplingen til drikkevannet og slangesettet.

For kaldtvannsledningen må det installeres en separat sperreventil. Sperreventilen må ikke befinne seg bak apparatet. Det anbefales å montere sperreventilen direkte ved siden av apparatet eller på et annet, lett tilgjengelig sted.


Ved installasjon av vanntilførselen må det tas hensyn til de tillatte installasjonsområdene for vannledning. Nærmere opplysninger om de tillatte installasjons-områdene finnes i avsnittet "Mål i nisjen hvor apparatet plasseres".

For tilkopling til drikkevannsledningen, må fry det kun brukes vannledning som er egnet for drikkevann. De nasjonale forskriftene og betingelsene fra vann-verket på stedet må overholdes.

Henvising:

Den maksimale utvendige diameteren på vannledningen (uten forbindelsesstykke) er på 10 mm.

Mål i nisjen hvor apparatet plasseres

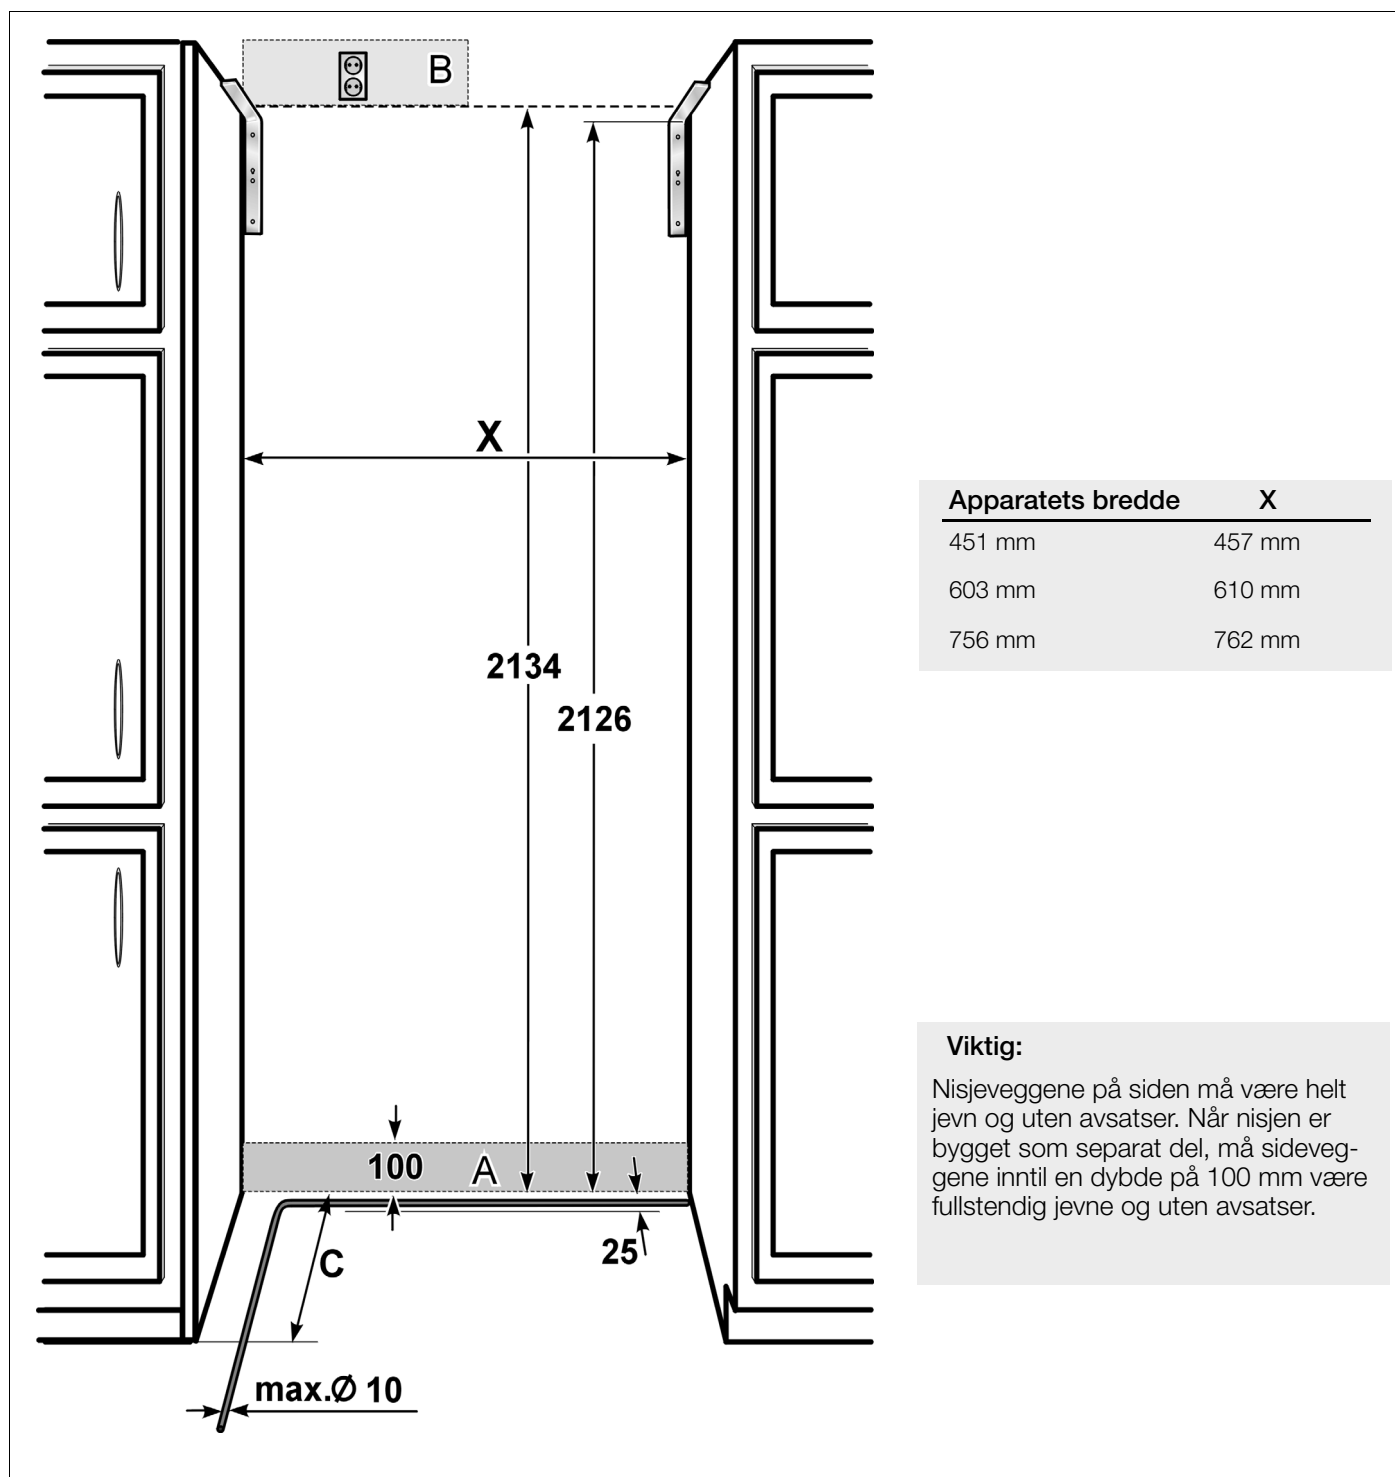

Legende:

- A Område for installasjon av vanntilkopling
- B Område for installasjon av strømtilkopling
- C Dybde på monteringsnisjen, avhengig av kjøkkenets design
C = 610 mm minimalt!

Nødvendig tilbehør

og verktøy

Leveringsomfang

- Monteringsanvisning
- Betjeningsanvisning
- Tilbehør for installasjon

Ekstra tilbehør

Installasjonstilbehør for Side-by-Side montering

For en varig forbindelse mellom to apparater, f.eks. et frysenskap ved siden av et kjøleskap.

Ekstra varme på siden

Er nødvendig dersom avstanden mellom de to apparatene er mindre enn 160 mm.

Forbindelseshjelp for møbeldører

For forbindelse av to møbeldører (se forklaring i avsnitt "4. Forberedelse av møbeldørene"). Kan uten videre forarbeid brukes på møbeldører med standard høyde.







Annet

- Stige/trapp
- Rullebrett, løftevogn eller trillebår
- Boremaskin for boring av hull i vegg og gulv
- Bor med forskjellig størrelse for forskjellige materialer
- Trekil (min. 8 x 10 cm) som alternativ til vippebeskyttelse; lengde tilsvarende bredden på monteringsnisjen
- Treskruer i forskjellige størrelser
- Skrue (M8, min. 80 mm lang), mutter
- Tynt (max. 1,5 mm) egnet material for beskyttelse mot at gulvet tar skade (f.eks. linoleum)
- Egnet material for avdekning og beskyttelse av skap (f.eks. beskyttelsesfolie)
- Limbånd

Henvisning:

Før bruk må det undersøkes at limbåndet ikke etterlater limrester på overflaten av det materialet som skal brukes! Ellers må det ikke brukes på ømfintlige overflater av høy verdi.

Verktøy

	Akku skrutang
	Torx-Bit T20 + magnetholder
	Torx skrutrekker T20
	8 mm-pipenøkkel
	Trebor i forskjellige størrelser
	Skrunøkkel, SW 13 mm
	Tang for vannpumpe
	Universalnøkkel
	Kniv med blad som kan innstilles
	Metall målebånd, leddmålestav
	Anslagsvinkel
	Vaterpass med lengde 60 og 120 cm
	Innrettingslist minst 120 cm lang

Monteringsanvisning

Den følgende monteringsveiledningen beskriver monteringskrittene for forskjellige apparattyper.

Alt etter modell kan derfor framstillingen på bildene avvike.

Det henvises til de spesielle monteringskrittene for de enkelte apparattypene.

1. Kontroll av monteringsnisjen

⚠ Obs:

Før begynnelsen av monteringen må det kontrolleres at monteringsnisjen tilsvarer kravene for en sikker og problemløs montering:

1. Undergrunnen / gulvet må kontrolleres.
Følg anvisningene i avsnittet "Plassering av apparatet".
2. Kontroller målene i nisjen.
3. Kontroller at monteringsnisjen er rettvinklet.
4. Kontroller plasseringen av stikkontakten.
Følg også anvisningene i avsnittet "Elektrisk tilkopling" og i avsnittet "Mål i nisjen hvor apparatet plasseres".
5. Kontroller plasseringen av vanntilkoplingen (kun ved apparater med isbereder).
Følg også anvisningene i avsnittet "Vanntilkopling" og i avsnittet "Mål i nisjen hvor apparatet plasseres".
6. Kontroller stabiliteten av naboskap.
Alle skapdelene i omgivelsene til apparatet må være skrudd fast i veggen.
7. Kontroller at døren på apparatet ikke kolliderer med andre kjøkkendeler når den åpnes (dørens åpningsvinkel).

2. Fjerning av emballasjen

⚠ Advarsel:

- Apparatet kan velte under utpakningen.
- Apparatet kan velte framover når døren blir åpnet.
- Apparatet er meget tungt.


Fare for skade på personer og på apparat!

Henvisning:

Kontroller at apparatet ikke har transportskader. Dersom apparatet har tydelige tegn på transportskade, må det ikke installeres. Ved uklarheter må det først tas kontakt med forhandleren.

For å skåne undergrunnen mot skade under installasjonen:

1. Fjern emballasjekartongene. Gå forsiktig fram med en kniv, slik at du ikke skader overflaten på apparatet.
2. Papp eller plater av kryssfinér må legges under apparatet.
3. Ta av tilbehør som er festet utvendig på apparatet.
Oppbevar limbåndet som det medleverte tilbehøret var festet med til apparatet. Dette kan brukes senere for festing av kantbeskyttelsen på nisseveggene (se avsnitt "B/1. Innskyving av apparatet i nisjen").
4. Løsne transportsikringen (a) og løft apparatet opp fra pallen – apparatet er meget tungt!

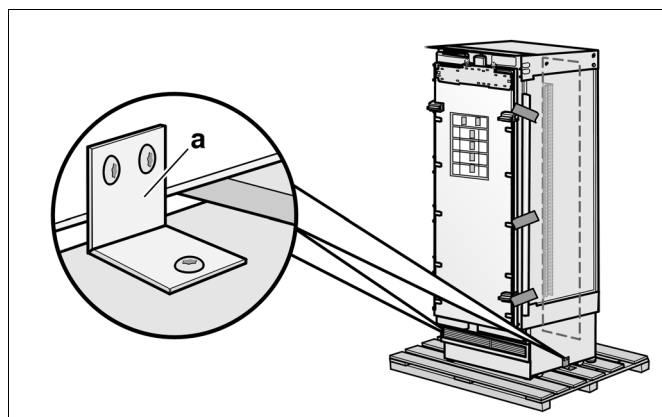

5. Åpne apparatet forsiktig – fare for at det velter – og ta ut tilbehør og monteringsmaterial som ligger inne i apparatet. Lukk døren igjen!

Henvisning:

Transportsikringene som sikrer skinnene og lagringshyllene under transporten, må først fjernes etter at installasjonen er ferdig, da delene i skapet ellers kan bli skadet.

3. Transport av apparatet

⚠ Advarsel:

Apparatet er meget tungt. Gå forsiktig fram, da det er fare for skade av personer som hjelper eller for at apparatet kan ta skade.


Apparatet har en høyde på 212,6 cm. Dersom det på grunn av byggmessige problemer ikke er mulig å transportere det i stående stilling, kan det transporteres i liggende stilling.

Henvisning:

Apparatet må aldri rettes opp via sideveggen! Det er da fare for skade på apparatet.


Når apparatet rettes opp, må det passes på at stedet der det skal stå har den minste nødvendige høyden.

Oppstilling langs bak-siden på apparatet

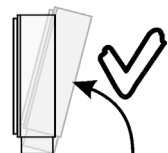

Minste høyde
218,5 cm


Oppstilling langs side-veggen på apparatet

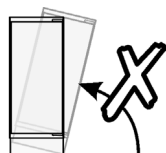

Apparatet må aldri rettes opp via sideveggen!

Henvisning:

Transportmiddel må aldri skyves under apparatet på framsiden. Det er da fare for skade på apparatet.

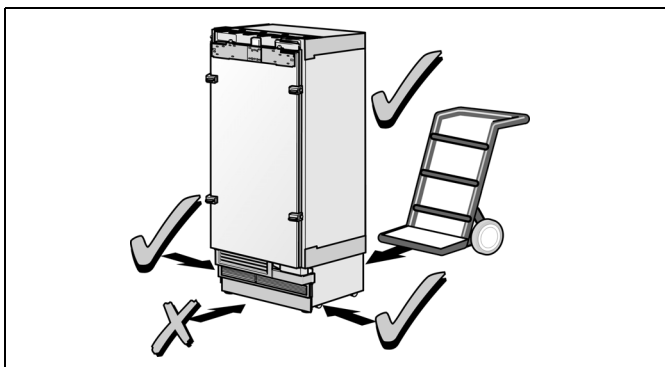


1. Transporter apparatet til plasseringsstedet med et egnet transportmiddel (Rullebrett, løftevogn eller trillebår).
2. Under transporten må apparatet sikres mot at det kan velte.

4. Forberedelse av monteringen

Monteringsmaterial og tilbehør pakkes ut.


For å gjøre monteringen enkel, er de enkelte pakkene for de forskjellige avsnittene i monteringsveiledningen kjennetegnet ned etikettene A, B, C og D.

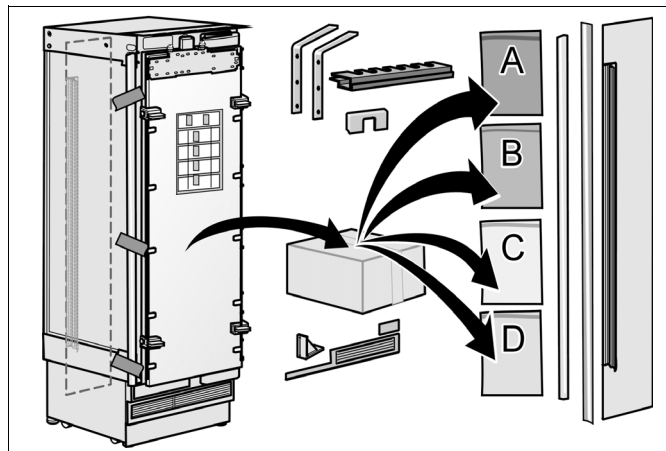

5. Spesielle monteringskritt

Dette symbolet viser at eventuelle ekstra arbeidsskritt er nødvendig før du kan fortsette med neste avsnitt.

Disse spesielle monteringskrittene er beskrevet på slutten av avsnitt D.

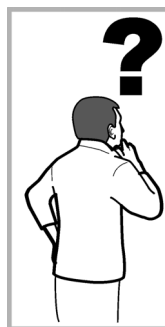

- Omhengsling av døren, se "Omhengsling av døren".
- Tetningsmatte, se "Fjerning/skifting av tetningsmatten".
- Side-by-Side plassering, se "Side-by-Side plassering".
- Vanntilkopling, se "Forberedelse av vanntilkopling" og "Opplegg av vanntilkoplingen til apparatet".
- Is- vann uttak, se "Innretting av is- og vannuttak".
- Dekklister for lagringsskapet for vin, se "Sett på dekklisten."
- Døråpningsvinkel, se "Omhengsling av døren".

1. Festing av vippesikringen



Advarsel:

Vær sikker på at det i veggområdet ikke er lagt opp noen elektriske ledninger eller rør som kan ta skade av skruene – fare for uhell og skade!



Advarsel:

Ved installering eller arbeider med gulvforankring må det alltid brukes vernebrille eller andre vernetiltak eller -klær – fare for uhell!


Tips:

- For hvert apparat er det nødvendig med to vinkler for veltesikringen.
- Det medleverte settet inneholder festeskruer for forskjellig undergrunn. Velg de skruene som passer best til den lokale situasjonen.
- Ved en Side-by-Side oppstilling brukes det 2 vinkler som vippesikring.
- Dersom det ikke er mulig å feste vinkelen for veltesikringen og dermed også apparatet på en sikker måte med hjelp av de medleverte festeskruene, må det velges en annen egnet metode for sikkert feste av apparatet.
- Dersom det er planlagt en "Side-by-Side" oppstilling av to apparater, trengs det vikler for veltesikringen som monteringshjelp. Apparatene må forbindes med hverandre med en vinkel for veltesikringen før de blir festet sammen, se "Side-by-Side plassering".

Vinklene for veltesikringen (a) rage ut over apparatet med minst 105 mm, for at det skal sikres at apparatet står godt.


Når en minimal overlapping ikke kan overholdes på grunn av byggmessige forhold, må det sørges for å bruke andre midler, f.eks. en tilstrekkelig dimensjonert bjelke (b) bak vinkelen, ville muligens oppfylle denne betingelsen.

Lengden på treklossen bør tilsvare bredden på nisjen.

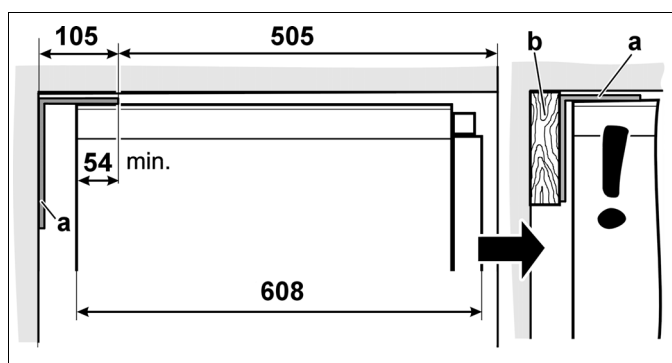

1. Legg fast festepunktene på vippe sikringsskinnene.
De konkrete målene legges fast i henhold til avsnittet "Mål i nisjen hvor apparatet".

2. Skru fast vinkelen for veltesikringen.
Kontroller at skruene er helt skrudd fast!

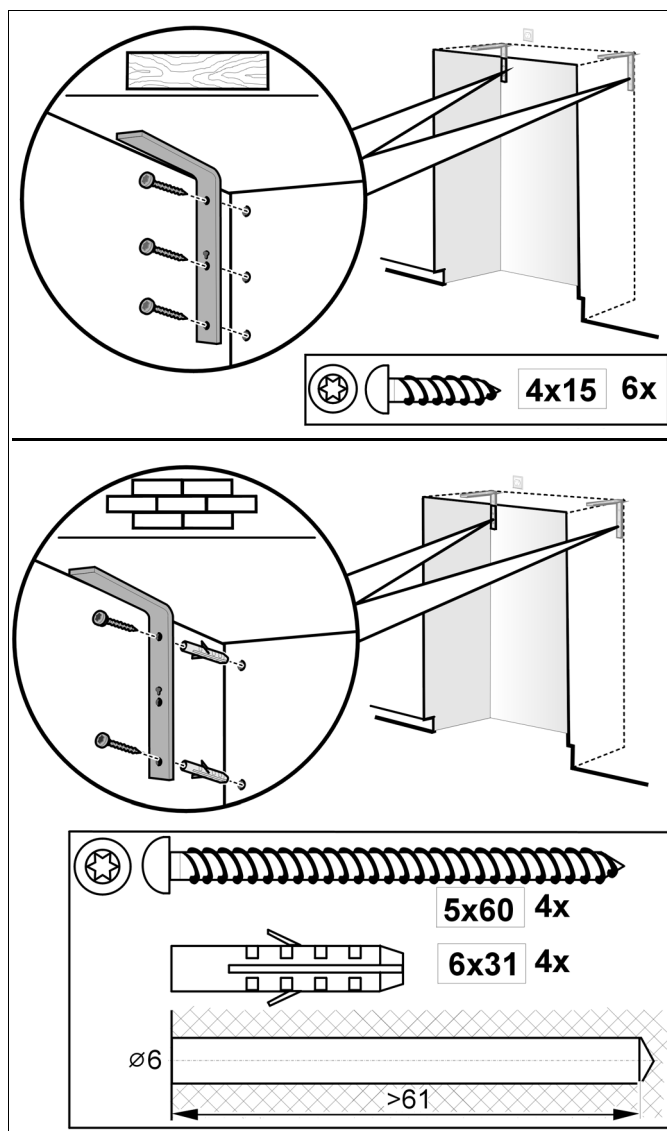

Viktig henvisning til festing med hylse og skruer:

- Ikke egnet for bruk i murverk av lettbygg som hul blokkstein eller murstein!
- Må aldri brukes i ny betong som ikke er herdet.
- For boring av hull på det ikke brukes en oppboremaskin (forsenker).

2. Festing av alternativ veltesikring

Viktig henvisning:


Dersom vinkelen for veltesikringen ikke kan festes på en sikker måte, kan det brukes en trebjelke ovenfor apparatet som alternativ veltesikring.

Det må passes på at det ikke er noe mellomrom mellom apparat og trebjelken. Dersom det er mulig, bør treklossen skrues fast til veggen i nisjen.

1. Skjær til en trebjelke (tverrsnitt minst 8 x 10 cm) til nødvendig lengde. Lengden bør tilsvare bredden på monteringsnisjen!

Tips:

- Dersom monteringsnisjen er dypere enn apparatet må det velges tykkere bjelke eller det kan brukes to stykker bak hverandre.
- Bjelken må overdekke apparatet med mer enn 50 mm.

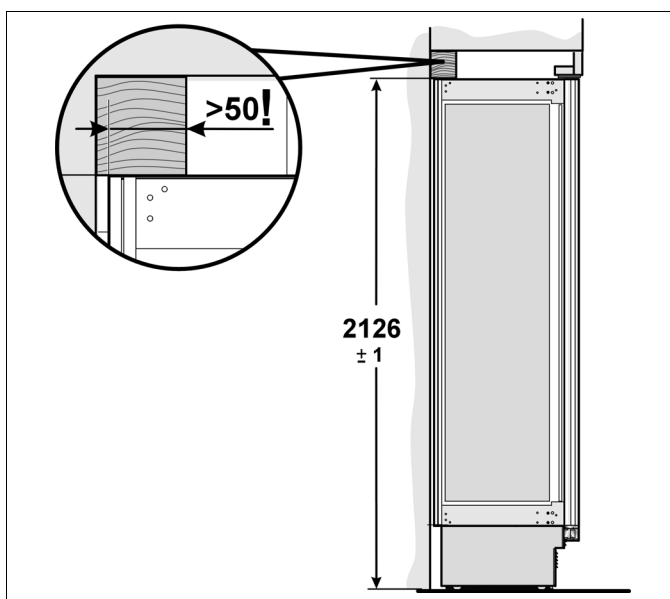

2. Installasjonshøyde (underkanten på bjelken) markeres på bakveggen i nisjen.
3. Velg skruer tilsvarende tykkelsen på trebjelken: lengde = min. 2,5 x treets tykkelse, diameter 12 eller 14 mm.

Henvisning:

Velg antall skruer i henhold til nisjebredden, slik at det er garantert at bjelken blir sikkert montert.


Alt etter undergrunn:

4. Finn stativet i veggen på nisjen og marker borehullene tilsvarende på bjelken.
eller
5. Fest egnete ekspansjonshylser i bakveggen.
6. Bor fast bjelken.
7. Skru fast trebjelken i veggen på nisjen.

3. Påsetting av kantbeskyttelsen


For å beskytte kantene på monteringsnisjen, blir det anbefalt å feste et beskyttelse for kanten av egnet material.

For feste brukes striper av limbånd som ble brukt for feste av tilbehøret på apparatet.

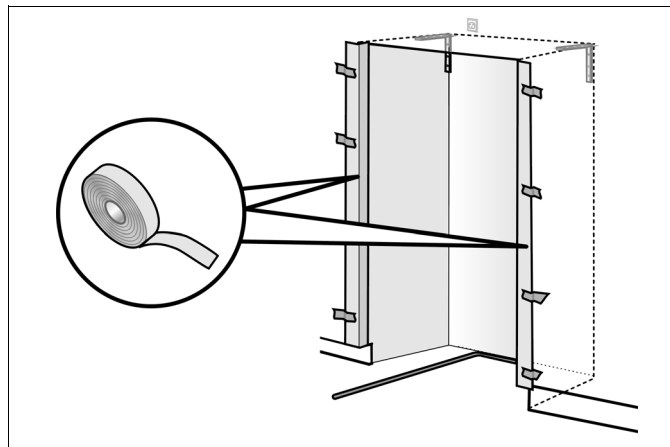

4. Festeplatene festes fast (på siden)


Festesplattene festes til apparatet (på siden).

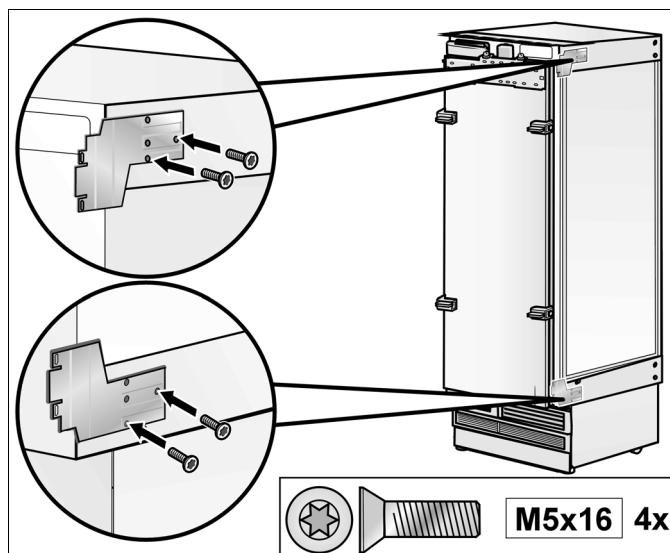

Dette er spesielle monteringssteg. Forklaringer følger etter avsnitt D.

- Omhengsling av døren, se "Omhengsling av døren".
- Tetningsmatte, se "Fjerning/skifting av tetningsmatten".
- Side-by-Side plassering, se "Side-by-Side plassering".
- Vanntilkopling, se "Forberedelse av vanntilkopling".

1. Innskyving av apparatet i nisjen

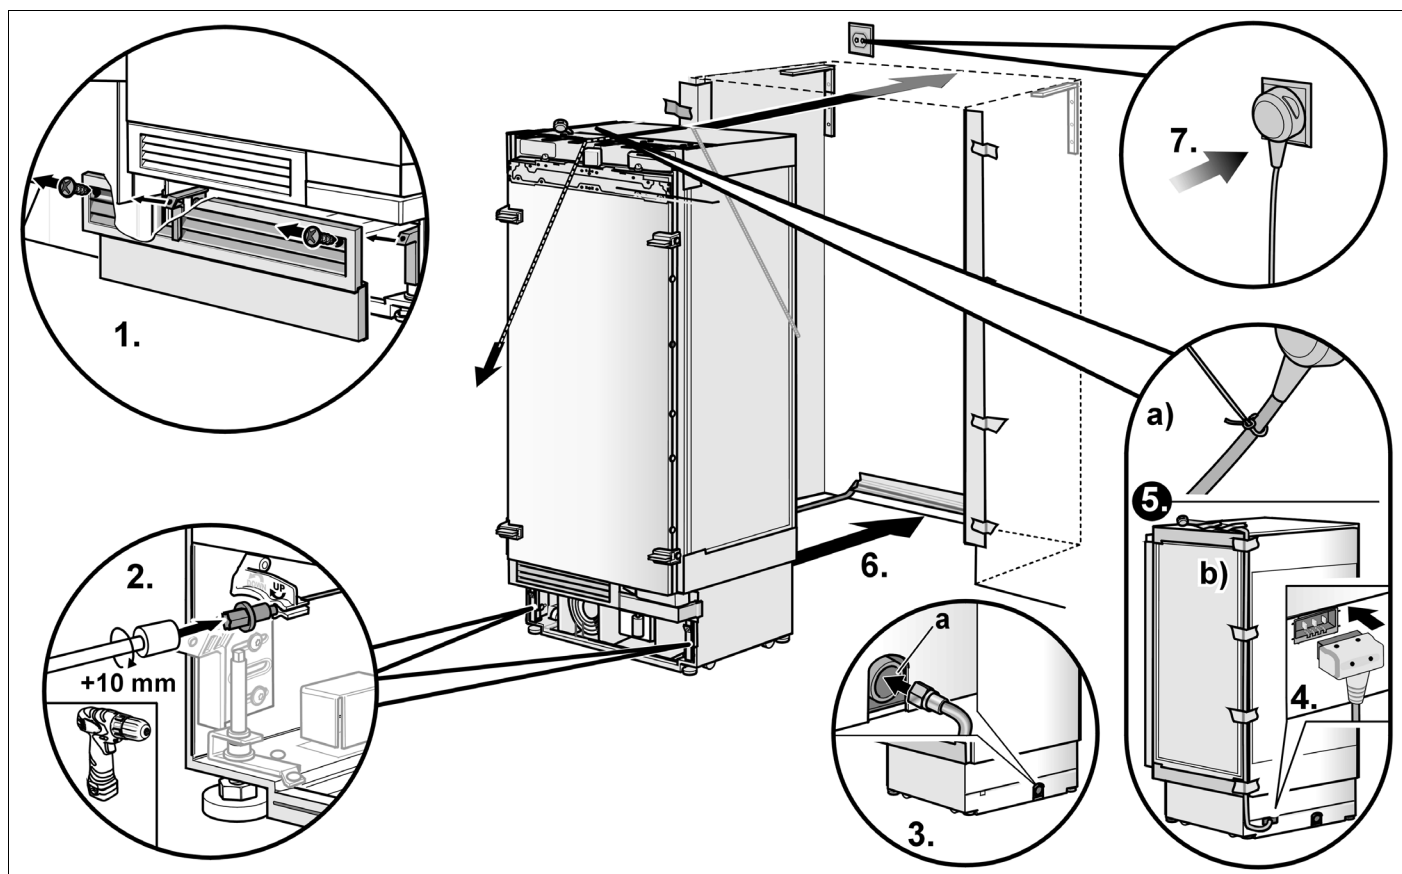

⚠ Obs:

Vær særlig forsiktig under innskyvingen av apparatet i monteringsnisjen, Vanntilkoplingen eller nettledningen må ikke skades.

Henvisning:

Dersom gulvet eller apparatet er skjevt i forhold til monteringsnisjen, må de justerbare hjulene stilles inn i høyden før apparatet skyves inn i nisjen.

1. Ta av sokkelforkledningen.
2. Føttene som kan innstilles i høyden skrues ut ca. 10 mm på baksiden av apparatet.
3. Vannslangen skyves så inn i beskyttelsesorret på baksiden av apparatet.

⚠ Advarsel:

Apparatet kan vippe under innskyvingen av vannslangen i beskyttelsesorret (a)!

4. Stikk inn strømkabelen på apparatet.
5. Strømledningen må beskyttes mot at den klemmer fast under eller bak apparatet.

Vi anbefaler følgende framgangsmåte:

- a) Knytt ledningen sammen og før den over apparatet og framover. Under innskyvingen av apparatet i nisjen, trekker du kabelen framover.

eller

- b) Lim ledningen fast på baksiden og på oppsiden av apparatet med limbånd.

6. Skyv apparatet forsiktig inn i nisjen.
7. Stikk støpselet inn i stikkkontakten.
8. Kantbeskyttelsen fjernes fra montasjenisjen (dersom den var festet fast på forhånd).

2. Innretting av apparatet i nisjen

Tips:


- For at apparatet skal kunne fungere lytefritt, må det utrettes med et vater.
- Apparatet må ikke settes skjevt inn i nisjen slik at det klemmer fast! Når føttene senkes ned, må dette gjøres skrittvis: foreta innstillingen alltid avvekslende til høyre og venstre skrittvis.
- Føttene bak lar seg innstille lettere når apparatet ikke er belastet bak.
- Dersom det brukes en trekloss som alternativ til veltesikringen i denne monteringsveiledningen, må apparatet dreies inntil anslag mot denne treklossen. Ikke la det trykke mot trebjelken med spenning!

Plasseringshjelpene er utlagt for følgende tykkelse på de møbeldørene som skal monteres:

- 19 mm
- 38 mm

Tykkelsen på den møbeldøren som skal monteres må alltid kontrolleres, for å kunne utjevne evt. avvik i tykkelsen.

1. Rett inn apparatet i henhold til de andre møblene.
Hold en retningsstokk over plasseringshjelpen på døren.

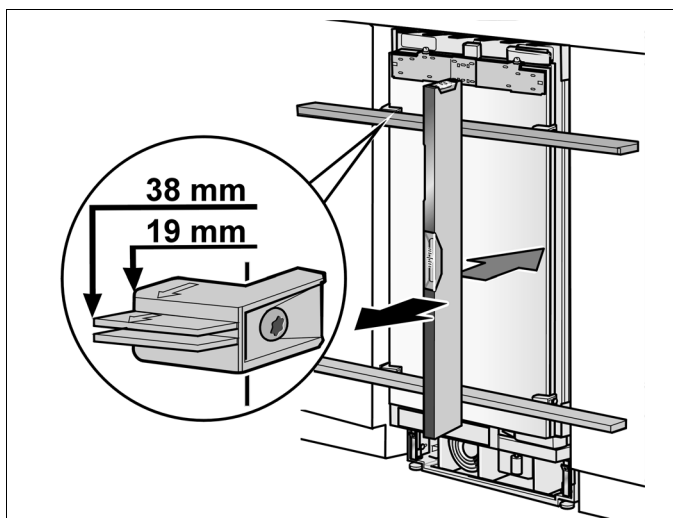


Føttene på fram- og baksiden lar seg alle innstille i høyden framme.

Framme: Med skrunøkkel SW 13 mm


Bak: Med 8 mm pipenøkkel med aksel som kan bøyes. Bruk akku skruboremaskin.

På sokkelen til apparatet er det en markering (a) som skal tjene som standardmål for høydeinnstillingen. Ved innstilling av høyden settes denne markeringen på 32 mm over gulvet. Dette målet er meget viktig for innretningen av skapfronten.

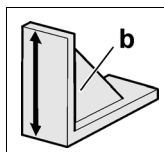


For korrekt innstilling av denne høyden blir det brukt en monteringslære (b). Overkanten av læren må stemme overens med markeringen på apparatet.

2. Føttene på framsiden som kan innstilles i høyden, skrues så langt nedover, inntil markeringen på sokkelen har nådd en angitte høyden (32 mm).

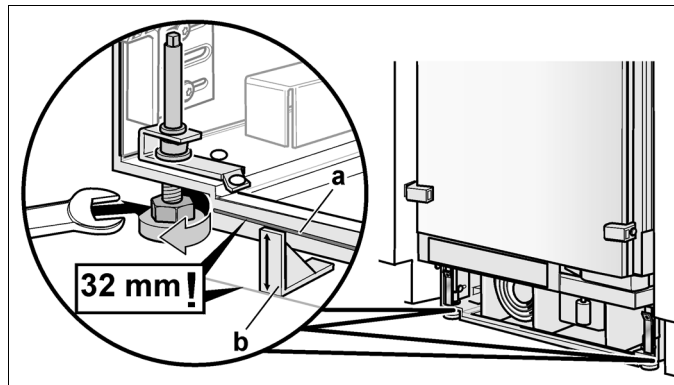

3. Apparatet innrettes loddrett med føttene på baksiden. Bruk et vaterpass!

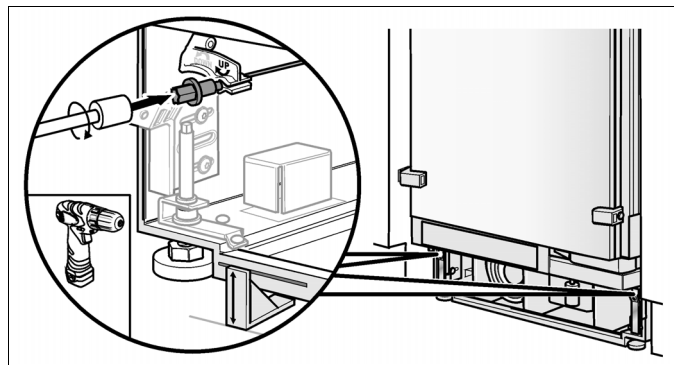


3. Festing av apparatet i taket på nisjen


Henvisning:

Festing av apparatet til oppsiden på nisjen er absolutt nødvendig.


1. Mellomstykkene framme for festeplatene (oppe) må skrues fast til overskapene.
2. Dersom det er en stor spalte over apparatet, må det passes inn en trekloss slik at spalten er helt utfyllt.

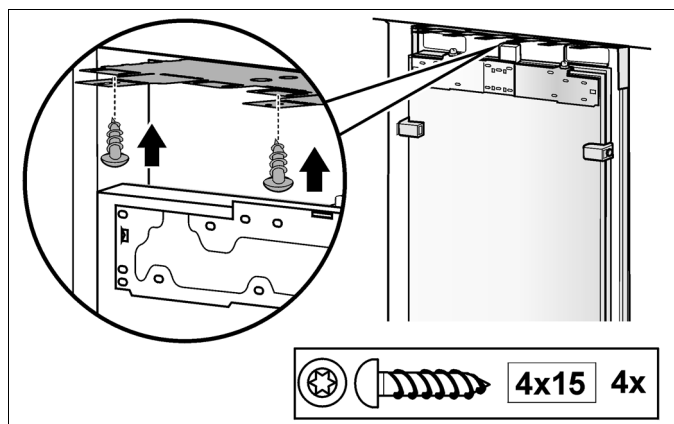

3. Dersom det er nok plass over apparatet, kan profilene på siden av festeplaten (oppe) festes alt etter monterings-situasjon.

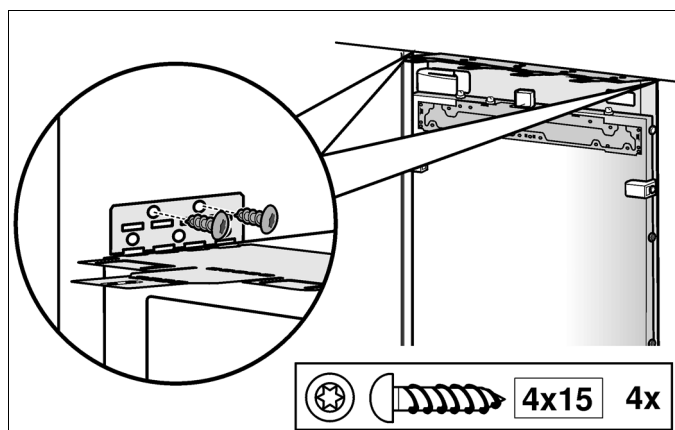


4. Avslutningsskinnen (a) skjæres av til riktig høyde!
5. Tilkoplingsskinnen (a) trykkes inn i dekkskinnen.
6. Sett avdekkingsskinnen (b) på festeplatene (oppe).

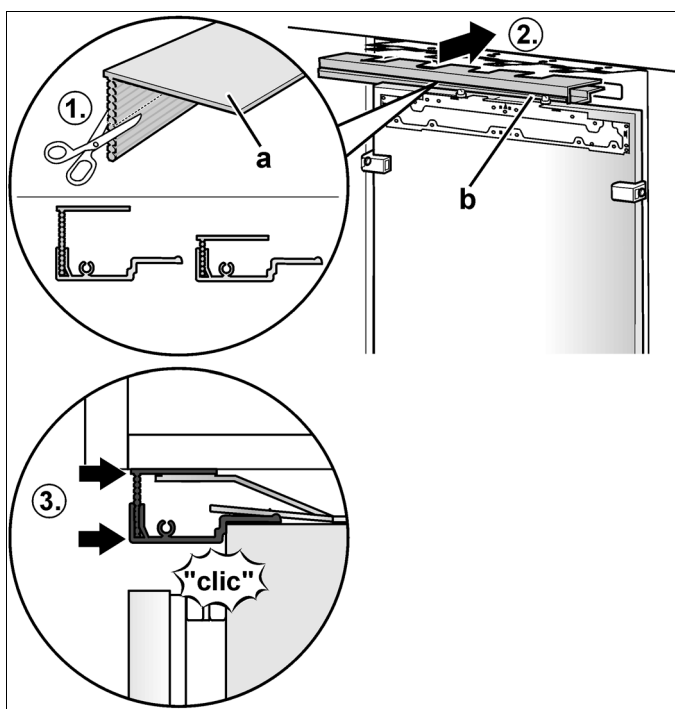


Henvising:

Ved en Side-by-Side oppstilling må dekkskinnene til begge apparatene bindes sammen med bolten fra installasjons-tilbehøret for Side-by-Side oppstilling.

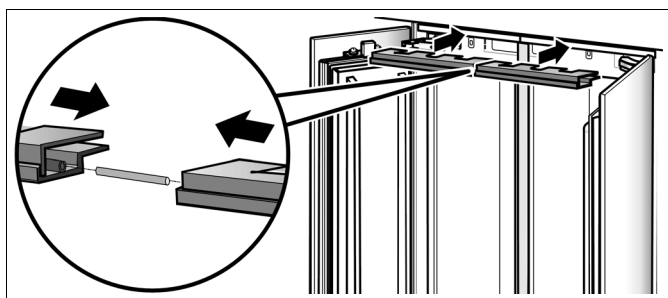

4. Festing av apparatet til sideveggen i nisjen

Mellomstykkene på festeplatene (på siden) skrues fast med skapdelene som er ved side av.

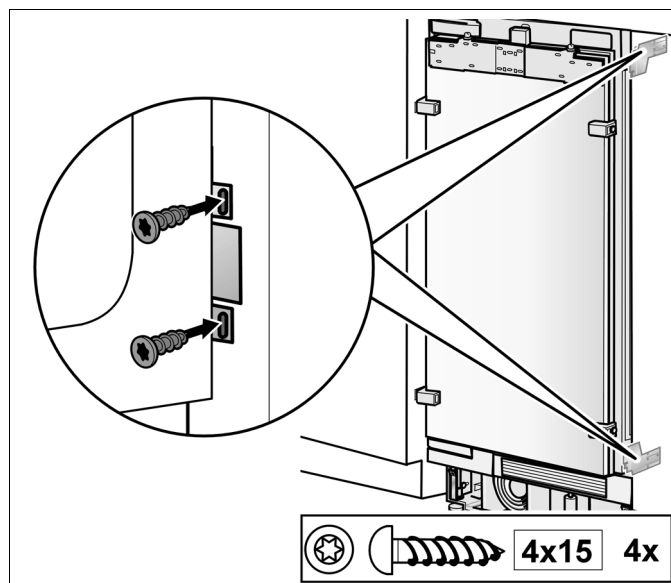

Henvising:


Ved en Side-by-Side montering er dette monterings-skrittet ikke mulig. Disse delene er demontert.

5. Kontroller at fingerbeskyttelsen går lett

Det må absolutt kontrolleres at fingerbeskyttelsen går lett. På et senere tidspunkt er eventuelle nødvendige korrek-turer som vanskelig.


Tips:

- Det medleverte fingervernet kan brukes på begge sider av døranslaget.
 - På grunn av forskjellige monterings-situasjoner må fingervernet forkortes til den nødvendige lengden.
1. Fingervernet må kun forkortes på den øvre siden 55 mm ovenfor dekklisten (1).

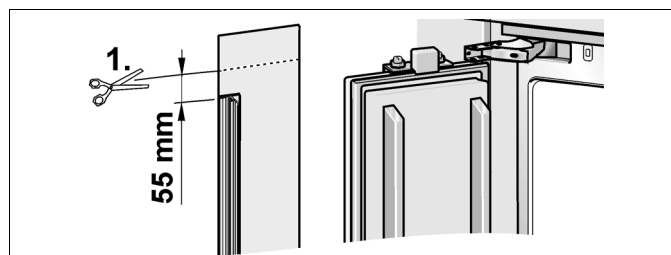


2. Det avskårede reststykket skyves inn i spalten mellom apparatet og nisjeveggen på anslagssiden.

Delen må kunne la seg lett skyve inn og trekkes ut (2.)!

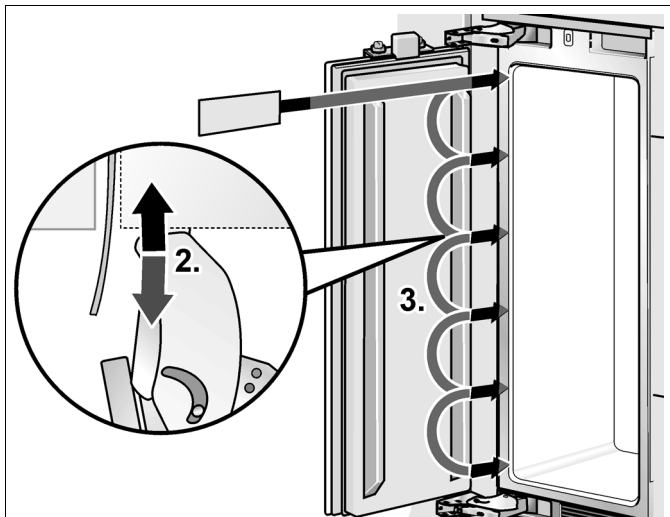

3. Kontroller at døren går lett over hele høyden (3.).

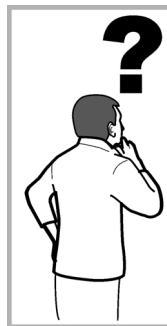

Dette er et spesielt monteringssteg. Forklaringer følger etter avsnitt D.

- Vanntilkopling, se “Opplegg av vanntilkoplingen til apparatet”.


B

1. Festing av sokkellisten


Henvising:

Ventilasjonsåpningene i sokkelpanelet må aldri dekkes til. Det er da fare for skade på apparatet.


Retningsmål som må overholdes:

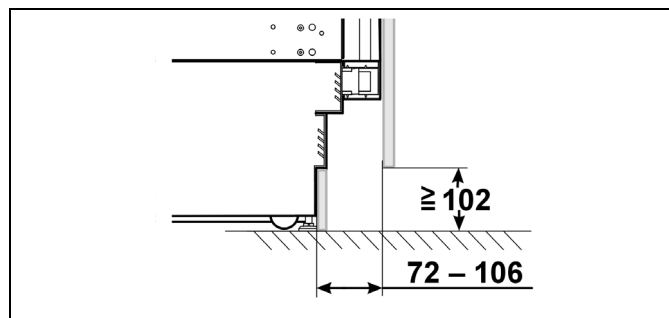

1. Om nødvendig å sokkellisten skjæres av til passende lengde.
2. Sokkelforkledningen settes på apparatet (ikke skru det fast).

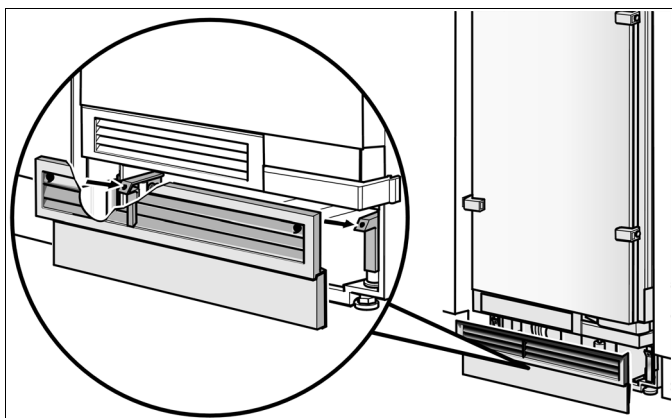


3. Ta beskyttelsesfolien av festepunktene på båndet med borrelås.
4. Sett sokkellisten mot sokkelpanelet og trykk den fast.

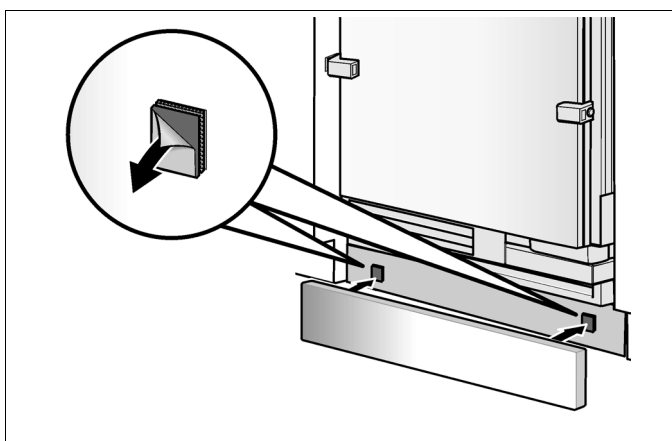


5. Sokkellisten kan skrues fast med sokkelforkledningen bakfra. I sokkelforkledningen finnes det huller for dette.

2. Rett inn sokkelforkledningen


1. Sokkelforkledningen settes på apparatet (ikke skru det fast).
2. Mål dybdeforskjellen **A** mellom sokkelpanel og sokkellisten på det underskapet som ligger ved siden av.

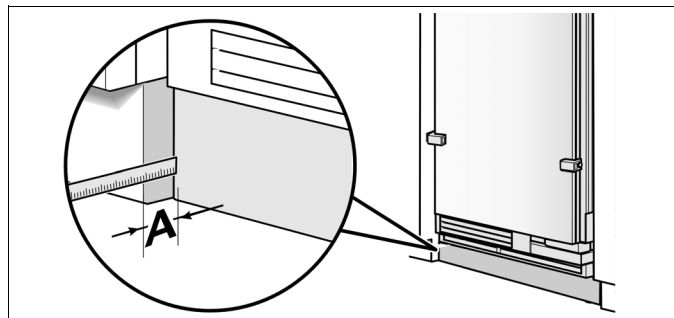

3. Ta sokkelpanelet av igjen.
4. Vinkelen (a) stilles inn på verdien **A** og skrues fast.

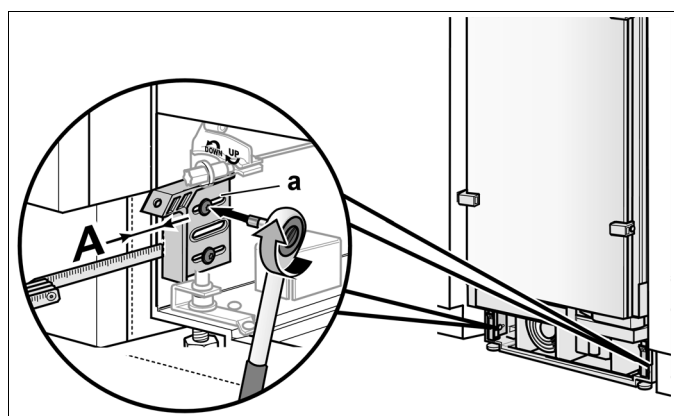

5. Fest sokkelpanelet.

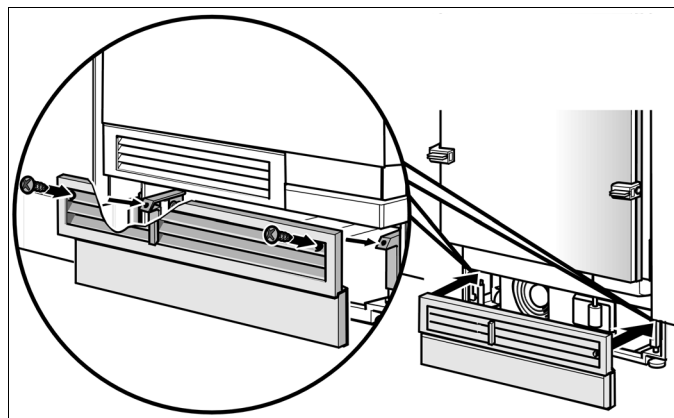

3. Ilbruktaking av apparatet

For å garantere at de følgende monteringskrittene blir foretatt nøyaktig, noe som er viktig for det senere helhetsbildet av hele kjøkkenfronten, må apparatet nå tas i bruk.

1. Åpne døren.
2. Trykk på på/av tasten.

Kun for apparater med vanntilkopling:

For å unngå risiko for skade på grunn av vann som renner ut ved en eventuell skade på vannledningen, må sperrekransen holdes foreløpig lukket.

4. Forberedelse av møbeldørene

Viktig henvisning:

Ved arbeider på møbeldørene må det alltid tas hensyn til følgende:


- Sammenskruinger må alltid foretas på den delen av møbeldøren som tåler mest belastning. Skru aldri i dørfillinger eller lignende.
- Lengden på skruene må alltid velges noe kortere enn tykkelsen på skapfronten.
- Overflaten på møbeldørene må alltid beskyttes mot skader under installasjonen.

Den samlede vekten på møbeldøren inkludert håndtak må ikke overstige følgende verdier:

Apparatets bredde	Samlet vekt på møbeldøren
45,1 cm	20 kg (8,5 kg *)
60,3 cm	25 kg (14,5 kg *)
75,6 cm	29 kg

* Skap for lagring av vin

Ved apparater med en bredde på 76 og 91 cm kan det monteres to dører ved siden av hverandre i stedet for en stor dør. Disse møbeldørene må forbindes med hverandre med hjelp av en metallstripe på baksiden.

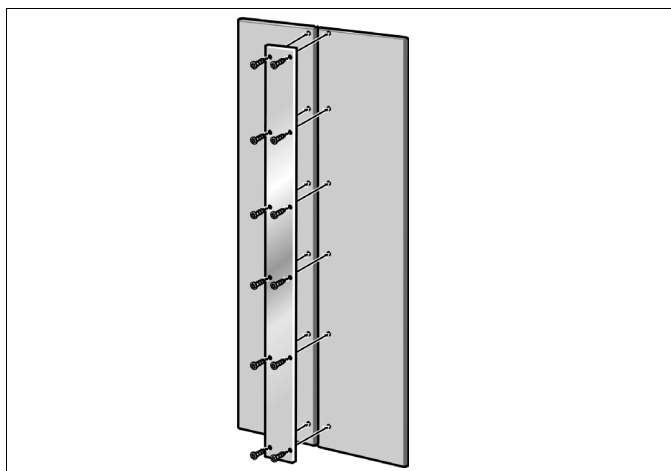


Denne metallstripen kan fåes hos din forhandler som installasjonstilbehør (Forbindingshjelp for møbeldører). Nærmere hertil i avsnittet "Nødvendig tilbehør og verktøy".

Henvisning:

Veiledningene for gjennomføring av dette arbeidsskrittet finnes i den separate monteringsveiledningen for denne delen av tilbehøret.

Viktig henvisning for møbeldører med utskjæring (apparater for is- og vannforsyning, lagrinnskap for vin):

Snittkanten på dørutskjæringen må absolutt beskyttes mot at det kan trenge inn fuktighet. Bruk de midler som er best egnet for materialet og formen på møbeldøren (f.eks. lim rundt kanten, forsegling av kanten).

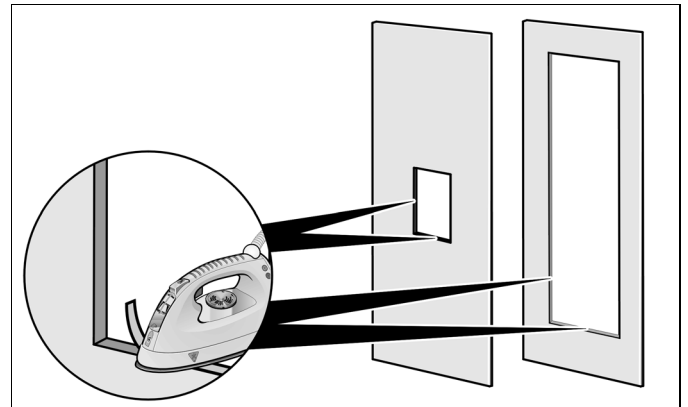


5. Belastning av døren på apparatet

Ved påsetting av møbeldørene anbefales det å belaste lagringsboksene i døren med vekt, for å sikre at spalte-målene under innrettingen blir foretatt så nøyaktig som mulig.

Anbefalt belastning:

Apparatets bredde	Samlet vekt på møbeldøren
45,1 cm	10 kg
60,3 cm	15 kg
75,6 cm	20 kg

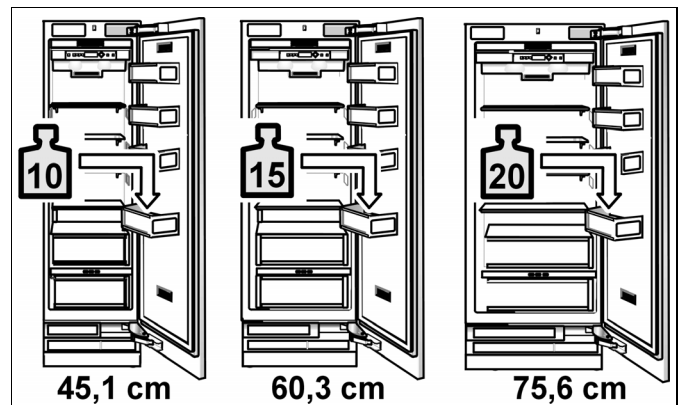


6. Plasseringshjelpen monteres av

Skru av plasseringshjelpen på apparatdøren.


Henvising:

Plasseringshjelpen trenges senere i monteringsforløpet.

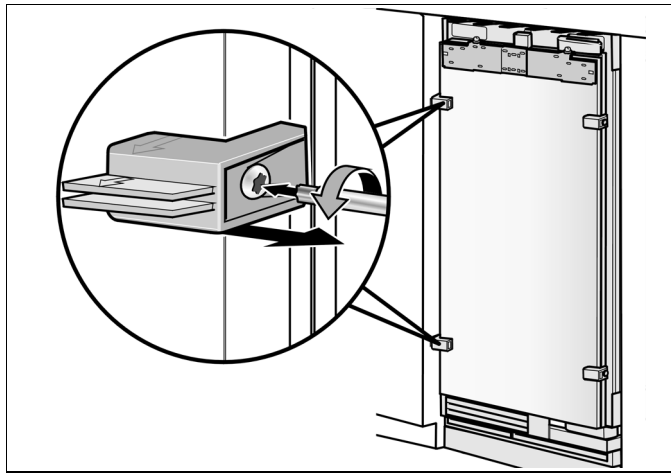


7. Justeringsskinen festes på møbeldøren

1. Avstanden **A** mellom justeringsskinen og delene av møblene som ligger over denne må måles opp.

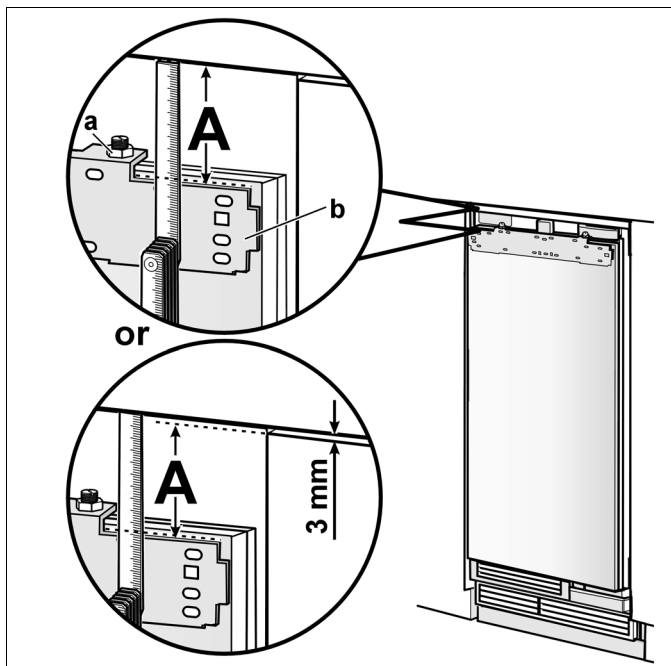

2. Løsne de to mutrene (a) og ta av justeringsskinen (b).
3. Denne verdien **A** markeres på baksiden av møbeldøren.
4. Finn midten på møbeldøren og marker punktet.
5. Legg justeringsskinen oppå møbeldøren og rett inn ved markeringene. Tegn på borehullene.
6. Bor hullene på forhånd.
7. Skru fast justeringsskinen.

Det minste antallet skruer som er nødvendige for dette, er avhengig av bredden på møbeldøren.

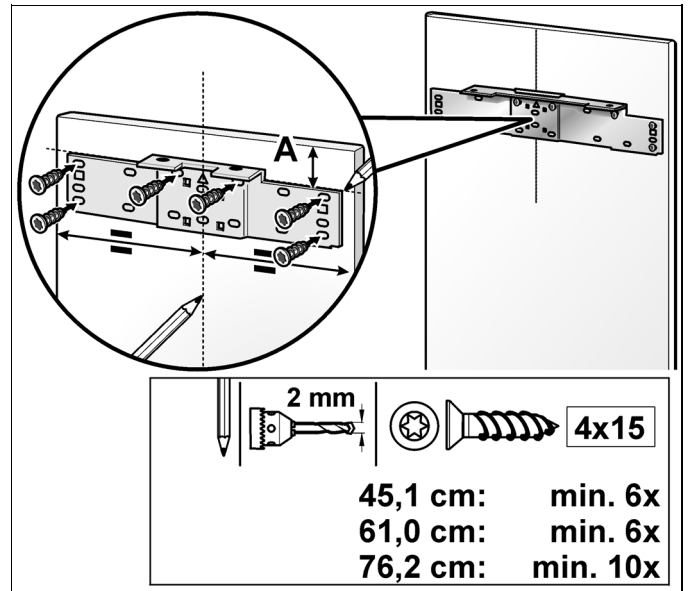


Tips:


- Hhv. bør det alltid skrues en skrue under gjengeboltene.
- Justeringsskinen har flere hull for forskjellige designvarianter for møbeldører. Sammenskruinger må alltid foretas på den delen av møbeldøren som tåler mest belastning.

8. Festing av fikseringsskinen på møbeldøren


1. Heng møbeldøren inn på gjengeboltene (a).
2. Rett inn møbeldøren med gjengeboltene (Torx skrutrekker). Spaltemålet må stadig kontrolleres. Bruk hertil monteringslæren (b).

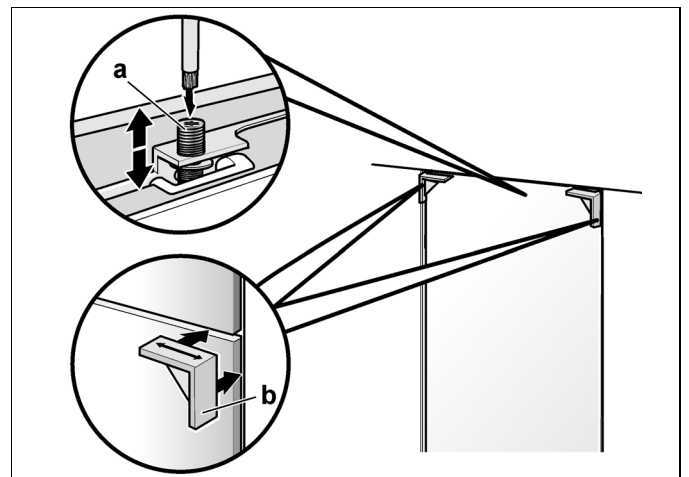


3. Posisjonen til festeskruene overføres og markeres på den utvendige kanten av apparatdøren.

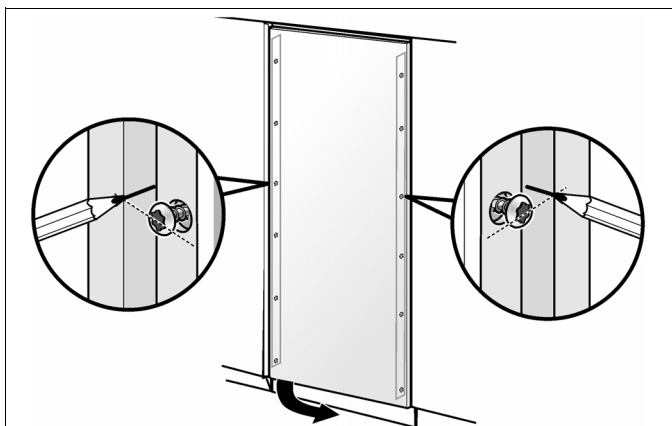

4. Ta av møbeldøren.
5. På begge langsiden av møbeldøren tegnes det inn en parallell med hjelp av en plasseringshjelp.

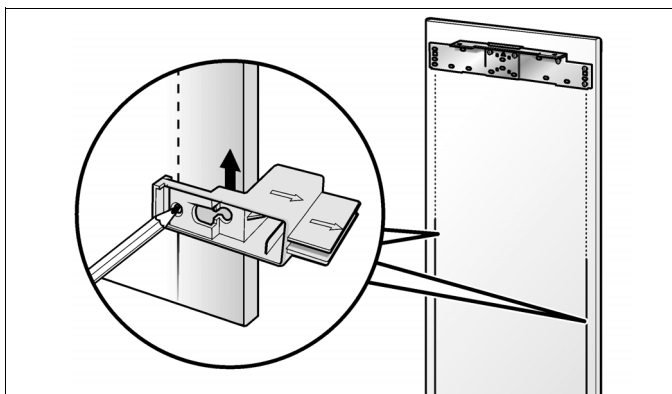

6. Markeringene forlenges med en anslagsvinkel inntil parallellene.
7. Legg på festeskinnen (b) og tegn opp hullene.
8. Bor hullene på forhånd.
9. Skru på festeskinnen (b).

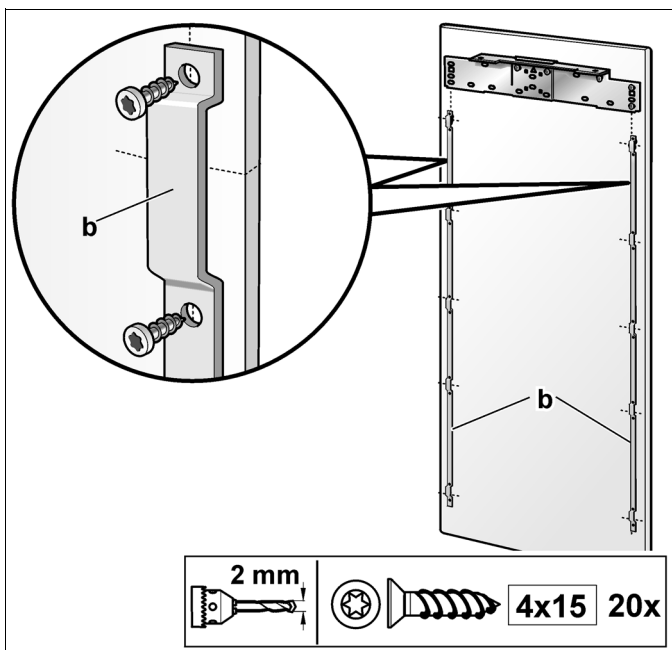


9. Festing av møbeldøren


Henvisning:


Sett så på håndtakene. Disse må skrues fast bakfra!

1. Fikseringsvinkelen (a) tas av apparatdøren.
Løsne kun festeskruene (b).

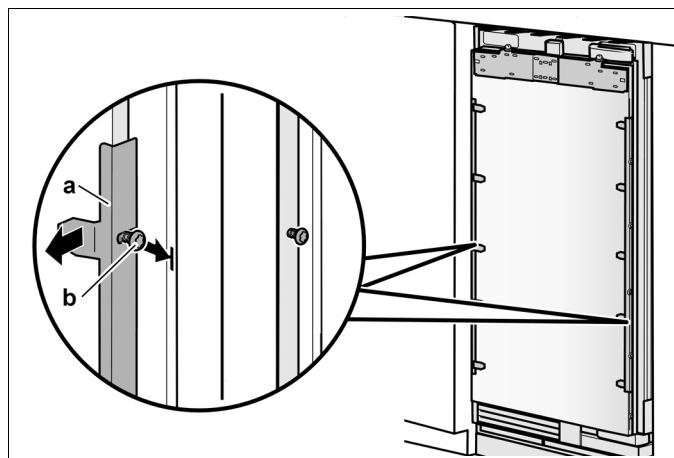


2. Den fjernede fikseringsvinkelen (a) settes inn i fikseringsskinnen (b) på møbeldøren.

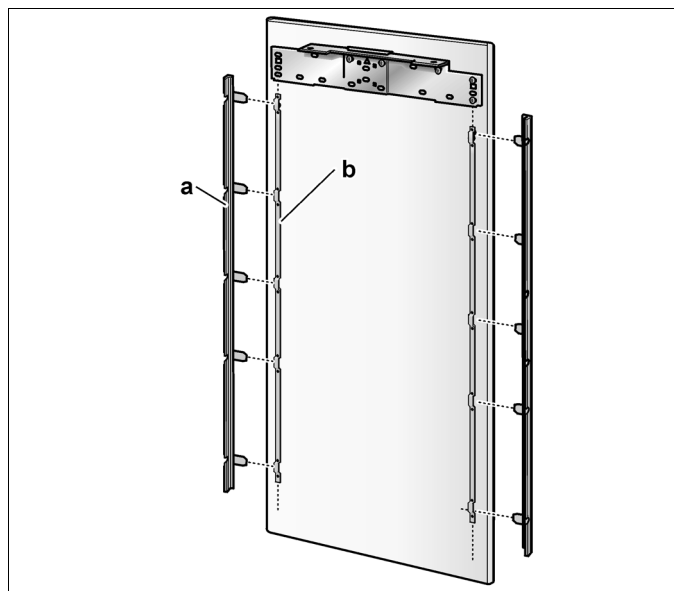


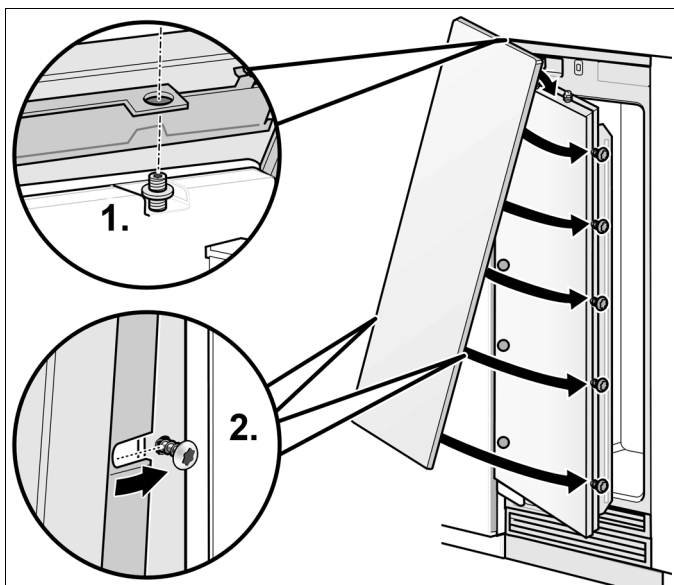

6. Rett inn møbeldøren med gjengeboltene (Torx skrutrekker). Spaltemålet må stadig kontrolleres.
7. Lukk døren og kontroller at dybden på skapfronten stemmer overens med frontene som er ved siden av. Om nødvendig må det foretas korrektur.
8. Skru fast skruene på festevinkelen for å fastlegge dybdeinnretningen.
9. Lukk døren og kontroller innrettingen mot siden. Denne kan korrigeres ved å slå lett med hånden på kanten av den åpne døren.

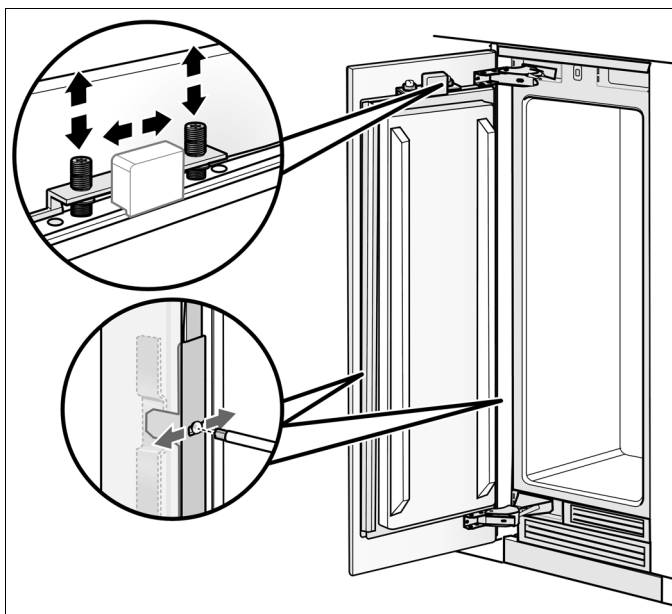

10. Mutrene skrues på gjengeboltene for justeringsskinnen og skrues fast! Med dette blir innretningen av døren mot siden festet.

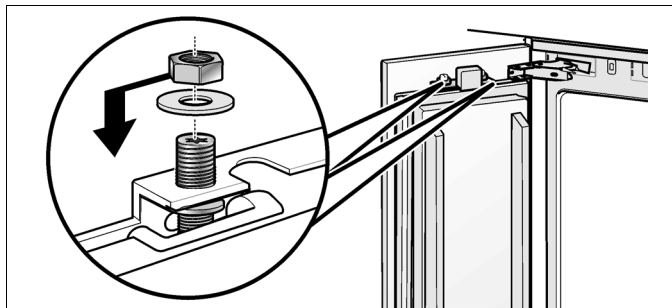


10. Påskruing av nedre festevinkel

Med den nedre festevinkelen blir innrettingen av døren mot siden festet.


Antallet festevinkler avhenger av bredden og designen på møbeldøren.

Påskruing av nedre festevinkel. Hullene i møbeldøren bores på forhånd!

1. Løsne skruen.
2. Festevinkelen skyves over skruen.
3. Kontroller plasseringen av døren til siden.
4. Skru inn treskruene.
5. Skru fast skruene.

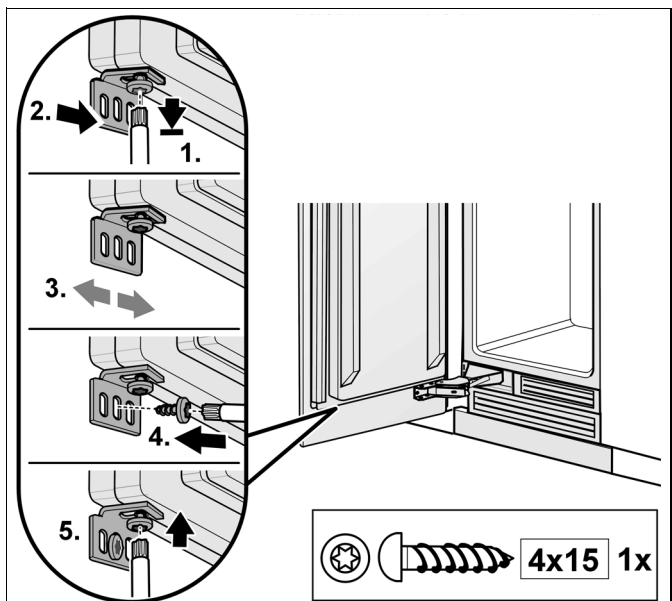


6. Avdekningen skyves så over festevinkelen.

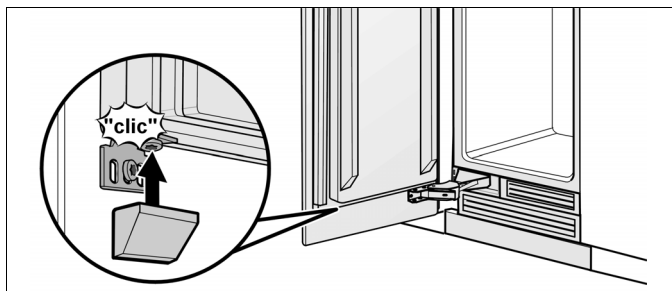


1. Festing av fingerbeskyttelsen

1. Fingervernet holdes ved døren, slik at festehullene i dekklisten stemmer overens med boringene i fikseringsvinkelen.


Deretter markeres underkanten på fingervernet og forkort det tilsvarende.

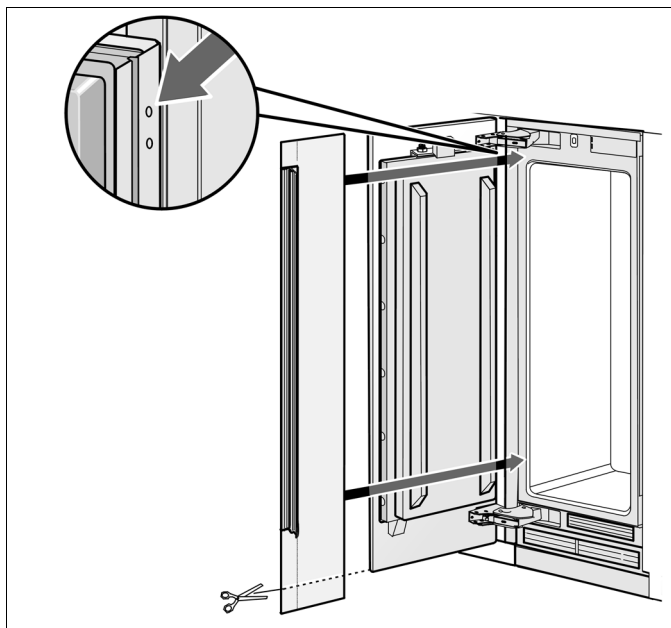

2. Skyv fingerbeskyttelsen inn i spalten mellom apparatet og nisjeveggen (1.).
3. Dekklisten på fingervernet trykkes ovenfra og nedover i spalten mellom møbelfronten og døren på apparatet (2.). Pass på innretningen av festehullene i dekklisten med boringene i fikseringsvinkelen (3.!).

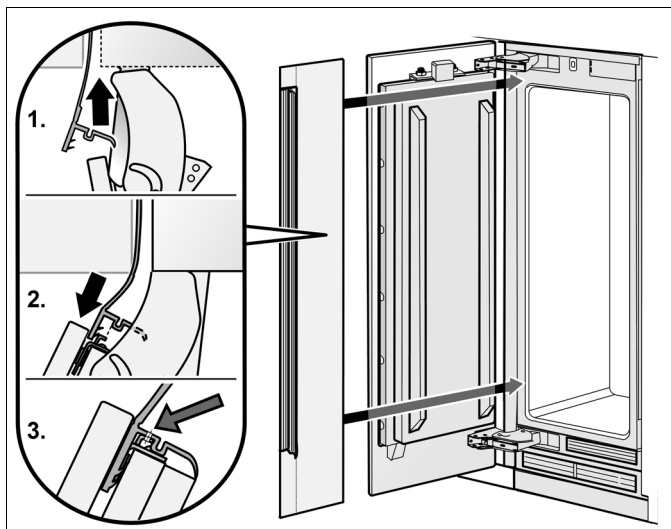


4. Fingervernet festes med skruene til fikseringsvinkelen.

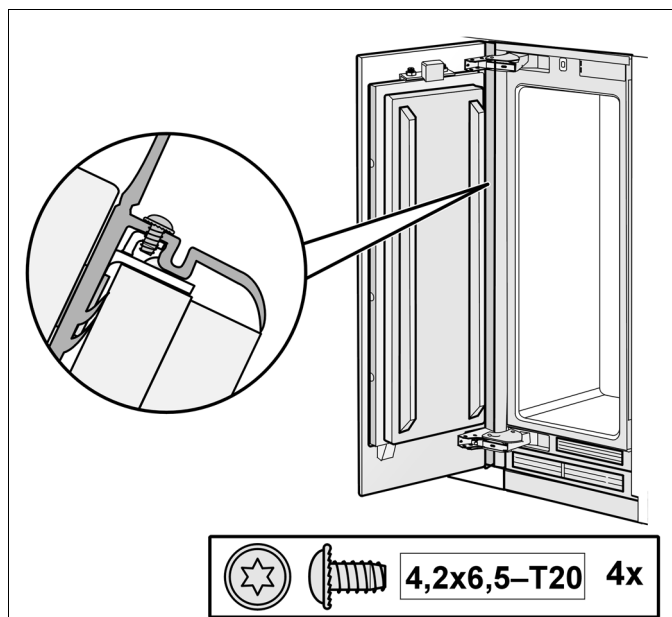


5. Kontroller funksjonen av fingervernet at det går lett ved å åpne og lukke døren flere ganger.

2. Påsetting av beskyttelsene

1. Dekkskinnen settes på.

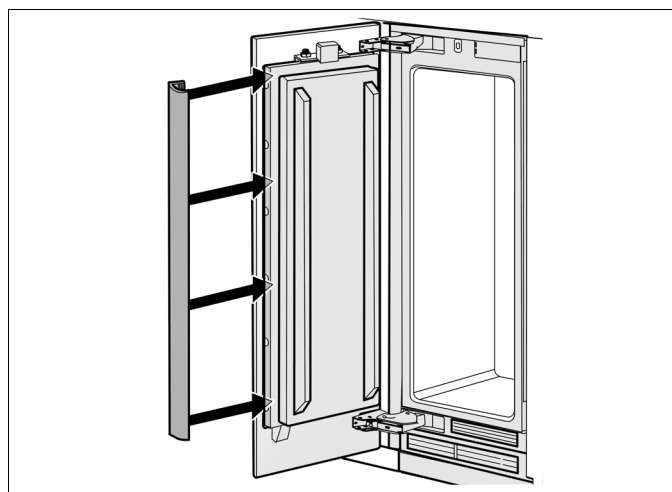


2. Sett på avdekningen på lysbryteren. Lysbryterdekselet kan skrues fast ved døren.

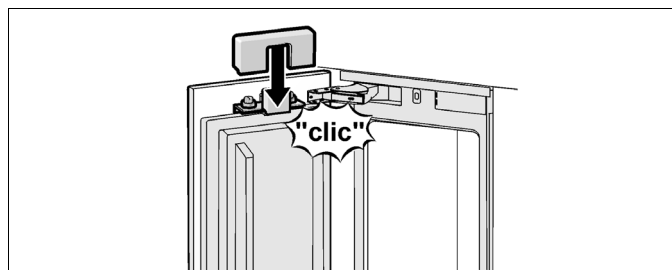


Kun ved enkeltapparater:


1. Vinkelen (a) for feste av dekkskinnene skrues fast.

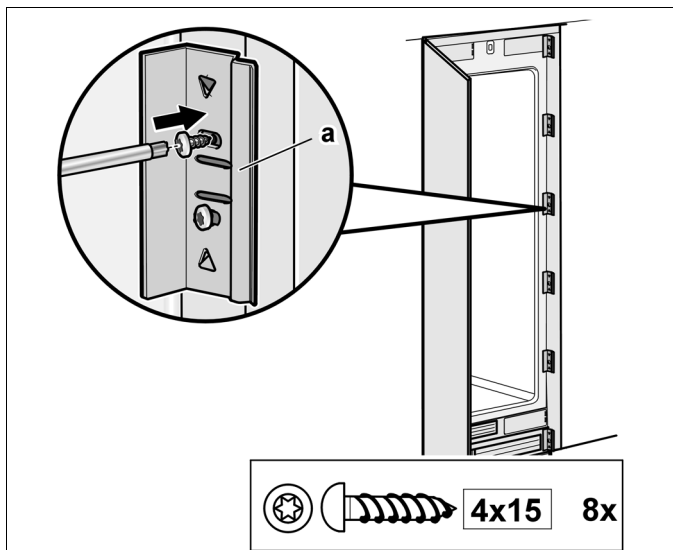

2. Dekkskinnene (c) settes på festeplatene (b) og vinklene (a).

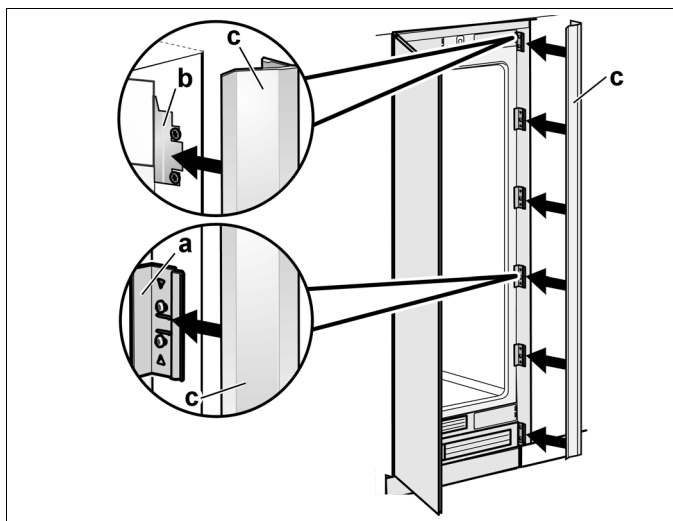

Kun ved Side-by-Side oppstilling:

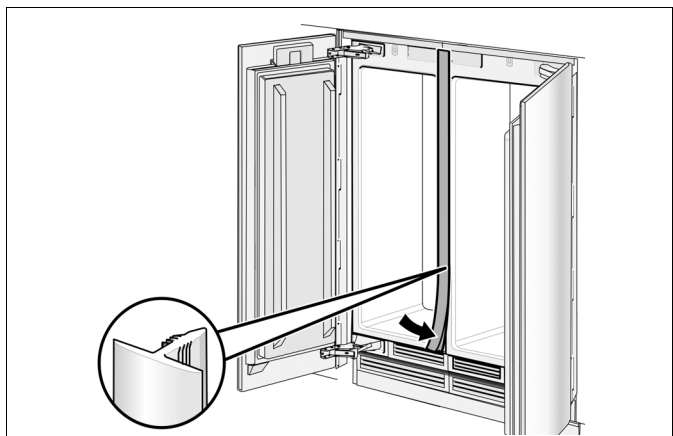


Dekkskinnene føyes inn i spalten mellom apparatene.


Dekkskinen er med i installasjonstilbehøret for en Side-by-Side oppstilling..

3. Montering av luftutskilleren

Med luftavskjæderen blir luften som trenger inn og luften som slippes ut av apparatet ledet adskilt, for å unngå at dette har innflytelse på driften av apparatet.

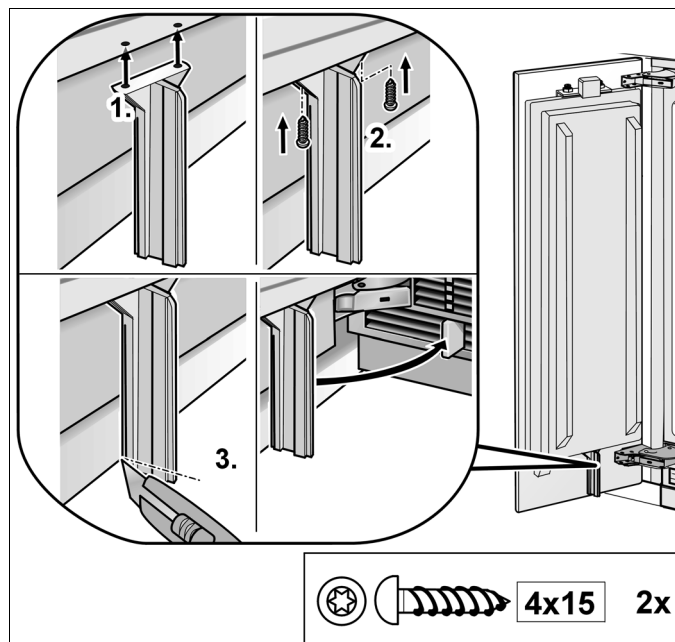

Kun ved apparater med is- og vannuttak:


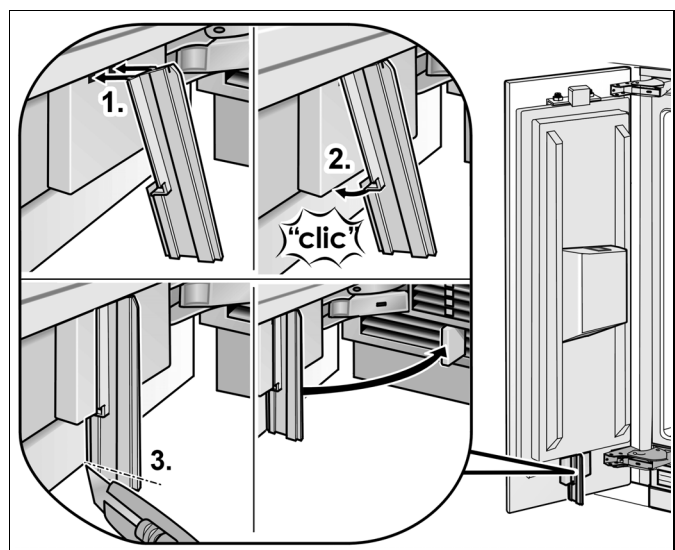


4. Spenning av hengslefjæren

Drei innstillingsskruen med en stjerneskrutrekker.

I = Fjæren er spent

0 = Fjæren er avspent

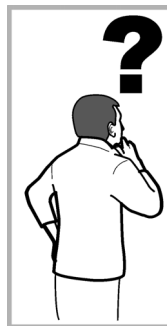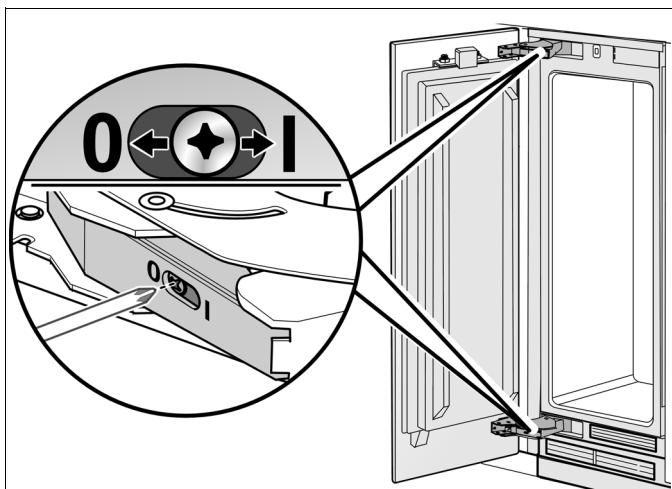

Dette er spesielle monteringskritt.
Forklaringer følger etter avsnitt D.

- Is- vann uttak, se “Innretting av is- og vannuttak”.
- Dekklister for lagringsskapet for vin, se “Sett på dekklisten.”
- Døråpningsvinkel, se “Innstilling av åpningsvinkelen på døren”.



Dermed er monteringen av apparatet avsluttet.



Spesielle monteringskritt


Omhengsling av døren

⚠ Advarsel:


Før alle arbeider med dørhengsler, må fjæren avspennes – fare for skade!

Tips:


- Ved fryseapparater med is- og vannuttak kan døren ikke omhengsles.
- Omhengsling av døren er lettere når apparatet dersom apparatet kan legges ned på bakveggen (legg en transportpall under).

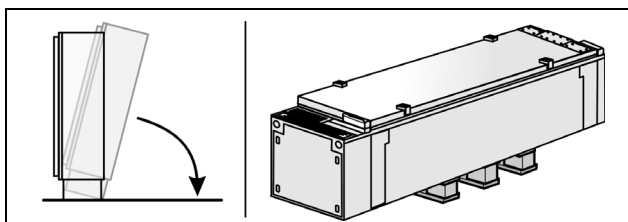


1. Avspenn fjæren i hengslen. Skru skruen om fra I til O.

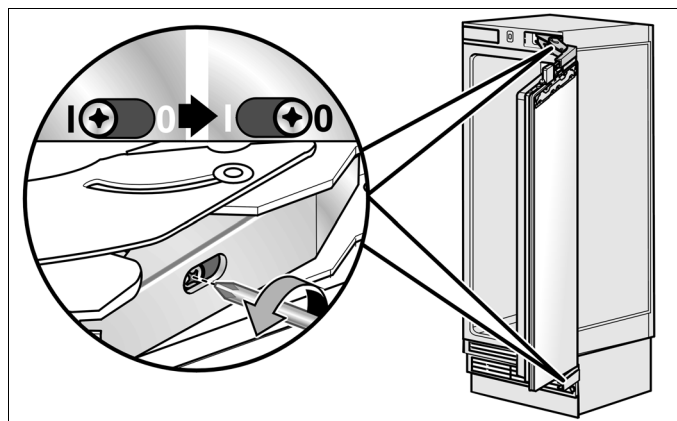


2. Fjern hengsleavdekkingen.

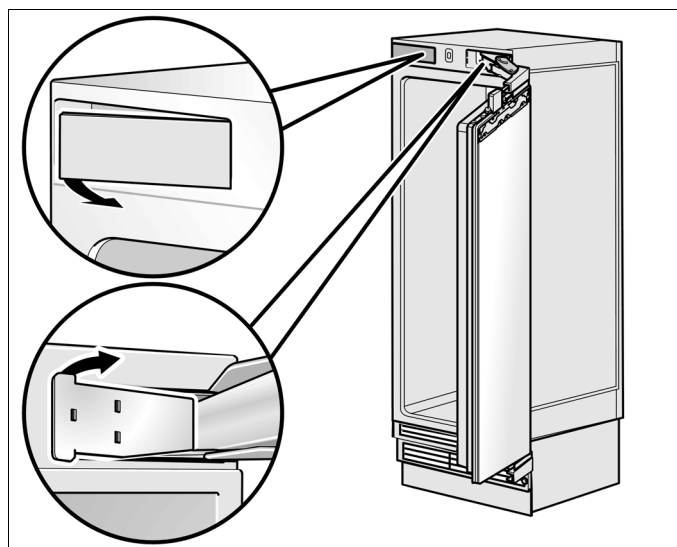


3. Skru av døren.

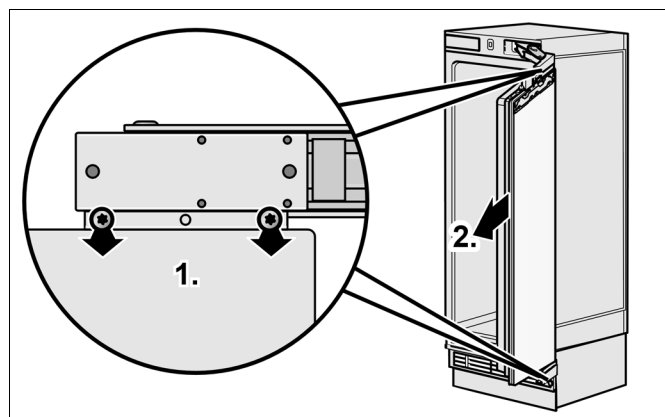


4. Fjern hengslen.

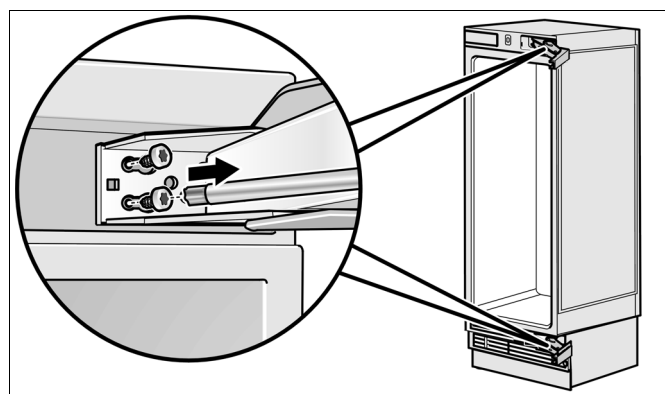


5. Fjern ventilasjonsgitteret.

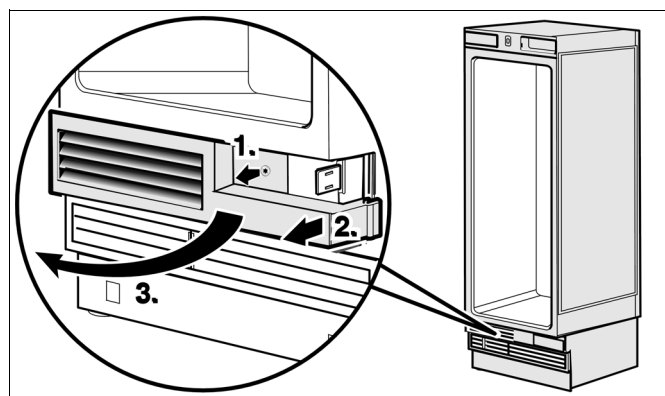


6. Ventilasjonsgitteret for den forandrete hengslingen av døren monteres.

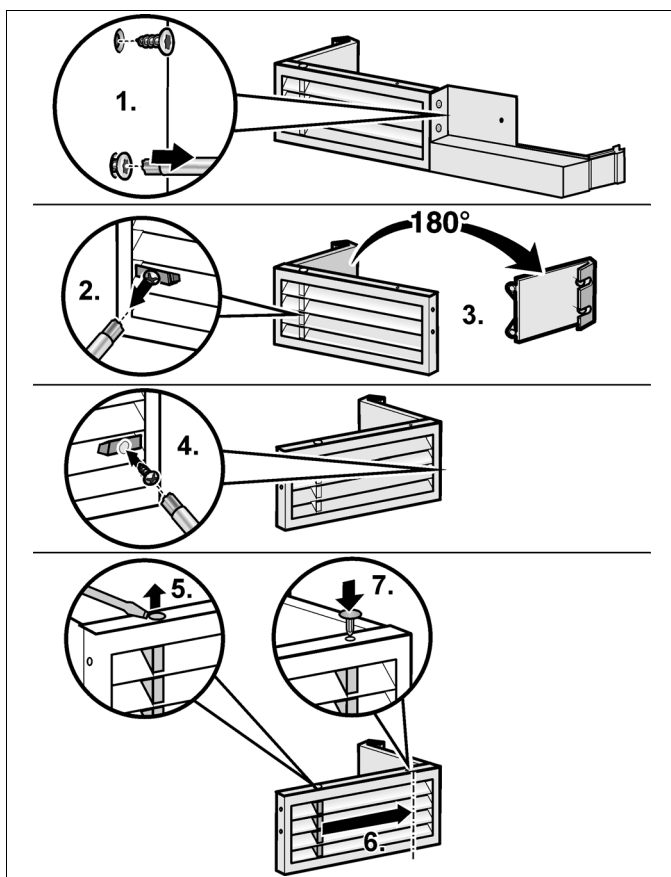


For tilpassing til den forandrete hengslingen av døren finnes det en del som kan skiftes ut for ventilasjonsgitteret.

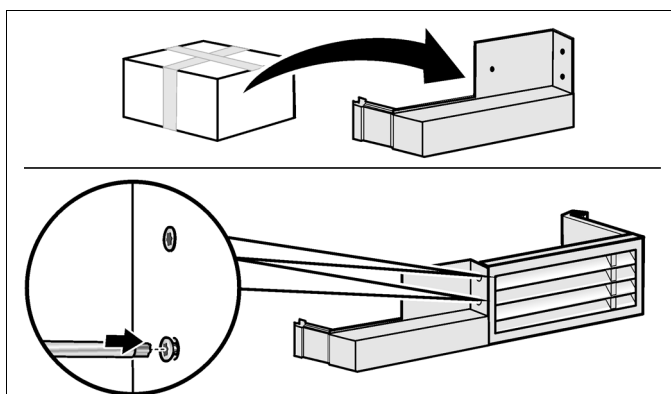


7. Sett henglevinkelen om på andre siden.

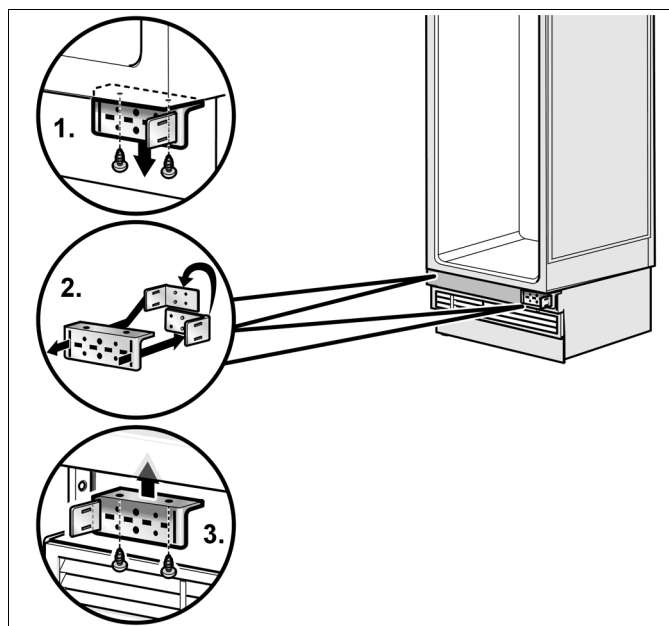

8. Fest ventilasjonsgitteret.

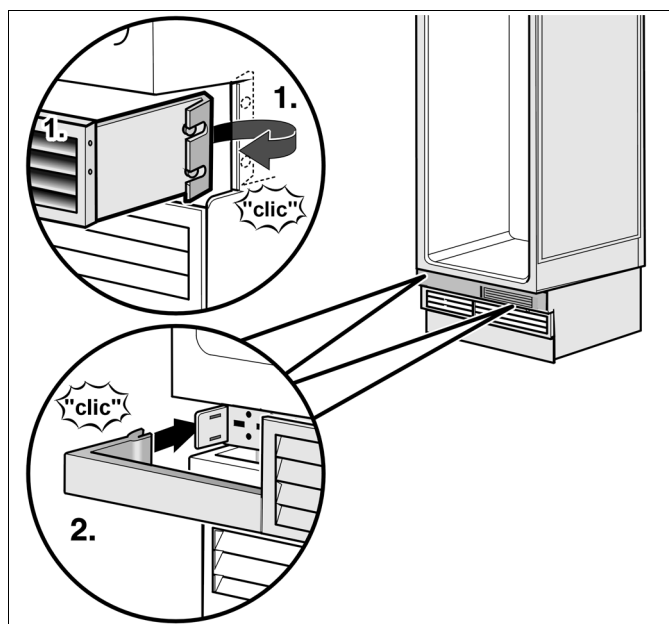


9. Fest delene på døren på den andre siden.

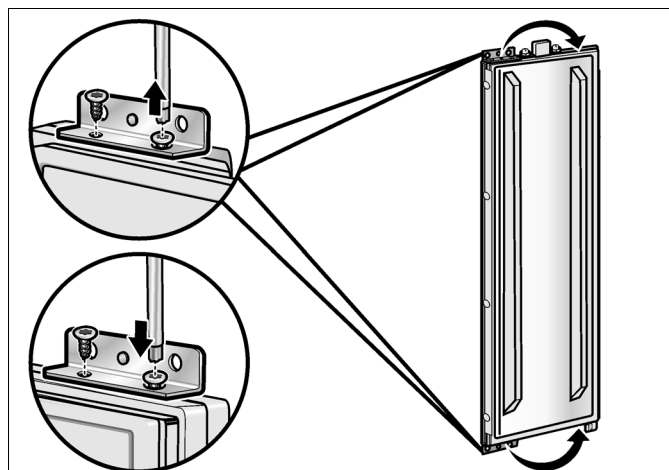





10. Sett hengslen på apparatet. Skift hengslene over kryss.

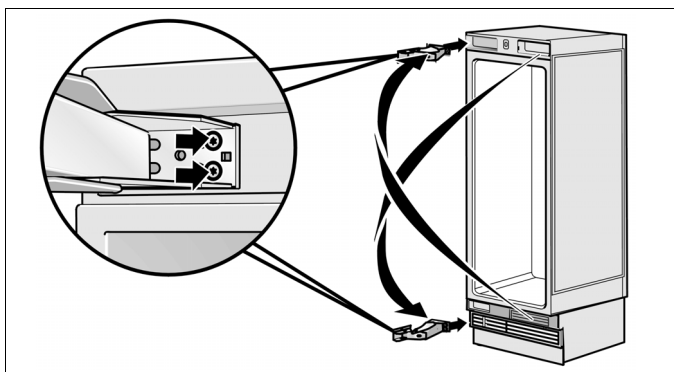


11. Skru døren til hengslene.

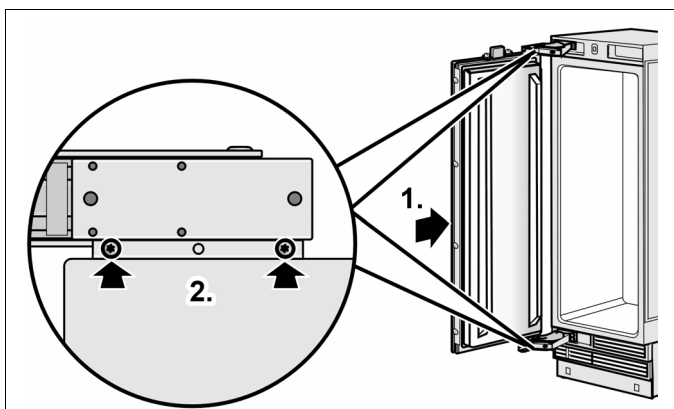

12. Spenn fjærene på hengslen. Still skruen om fra 0 til I.

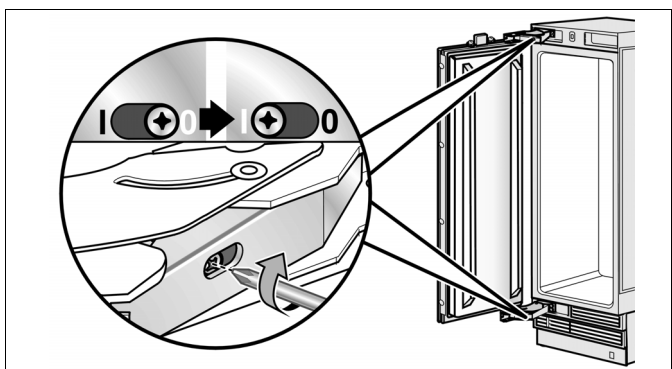


13. Sett på hengsleavdekkingen.

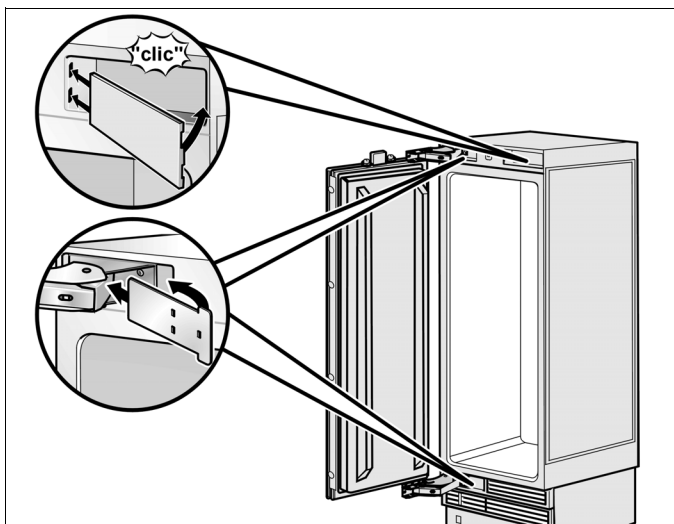

Fjerning/skifting av tetningsmatten

Fryseskap er fra fabrikken utstyrt med en tetningsmatte for Side-by-Side oppstilling.


Når det er ønskes en oppstilling som enkeltapparat, trengs det ingen tetningsmatte og denne kan da fjernes.

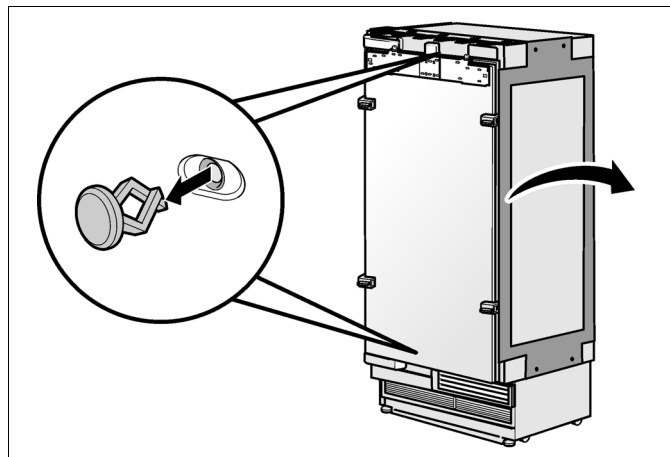

For Side-by-Side oppstilling er det absolutt nødvendig med en tetningsmatte.

Når hengslingen av døren flyttes på den andre siden av apparatet, må tetningsmatten settes på det andre apparatet.

Tetningsmatten må alltid festes på høyre siden av det apparatet som står til venstre!

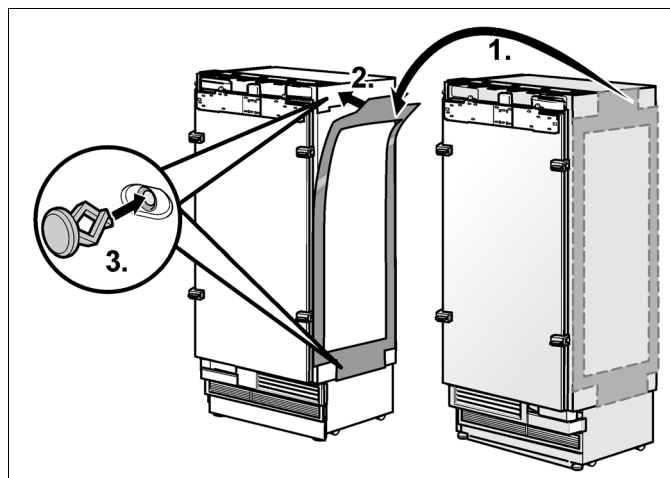


Side-by-Side plassering

Dersom det skal stilles opp to apparater med Side-by-Side, må de to apparatene nå forbindes med hverandre.


1. Installasjonstilbehøret for Side-by-Side oppstilling pakkes ut og kontrolleres for fullstendighet.

Vinkelen for veltesikringen holdes klar som monteringshjelp.

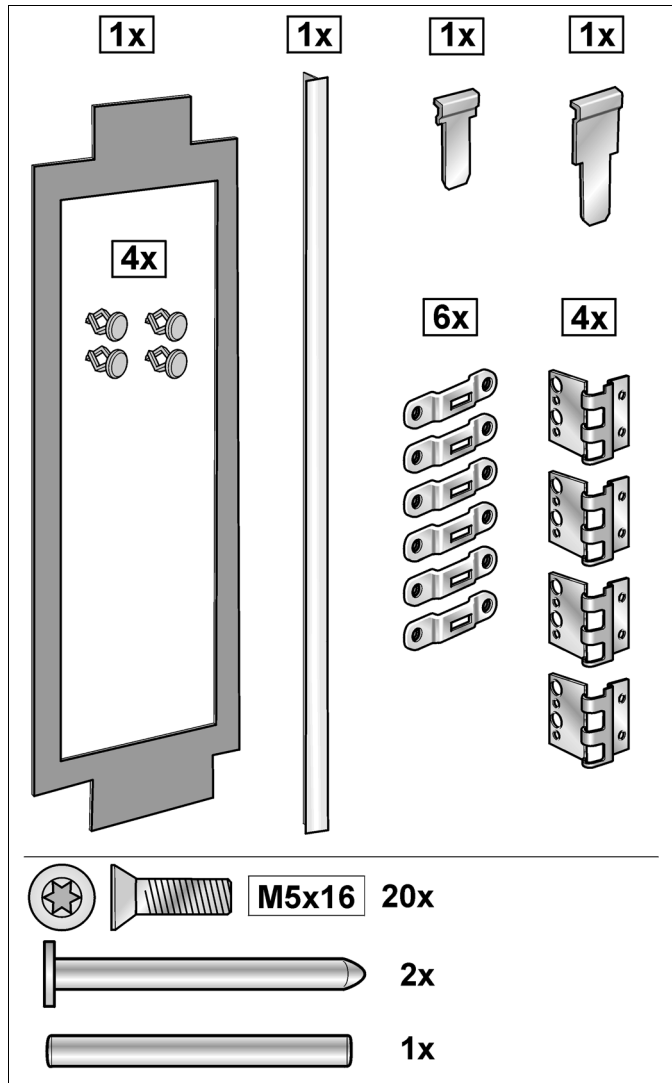


2. Sett apparatene ned ved siden av hverandre i oppstillingskonfigurasjonen.

3. Søkelforkledningen skrues av.

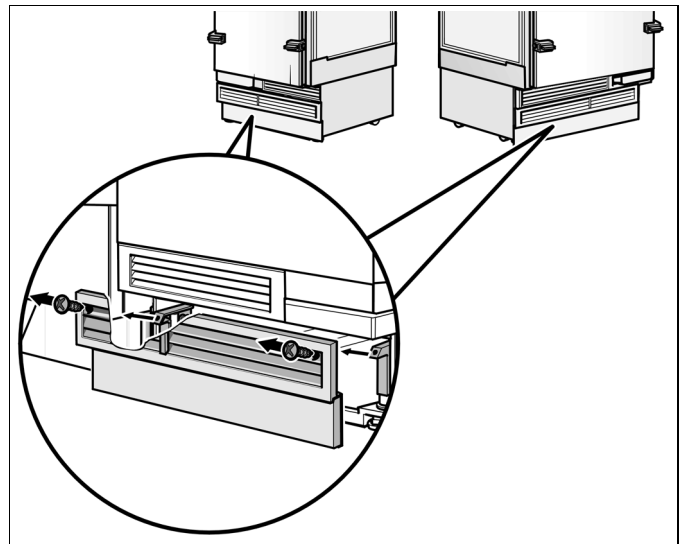


Tips:

- Frysenskap er fra fabrikken utstyrt med en tetningsmatte for Side-by-Side oppstilling. I dette tilfellet kan du fortsette med skritt 6.
 - Tetningsmatten må alltid festes til det apparatet som står til venstre.
4. Tetningsmatten settes på apparatet og sikres med festestifter.

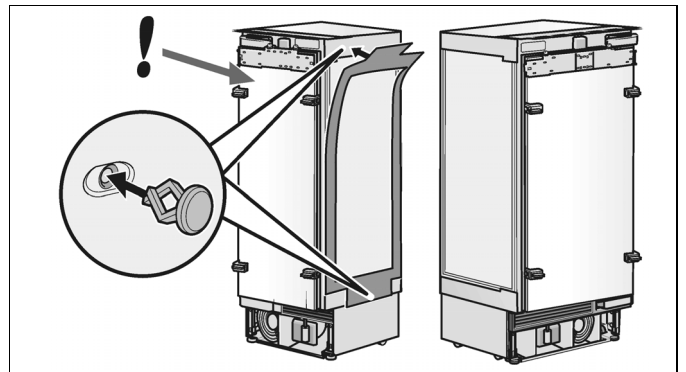





5. Forbindelsesklommene fra installasjonstilbehøret for Side-by-Side oppstilling skrues på siden av begge apparatene. Ta hensyn til plasseringen av klommene!

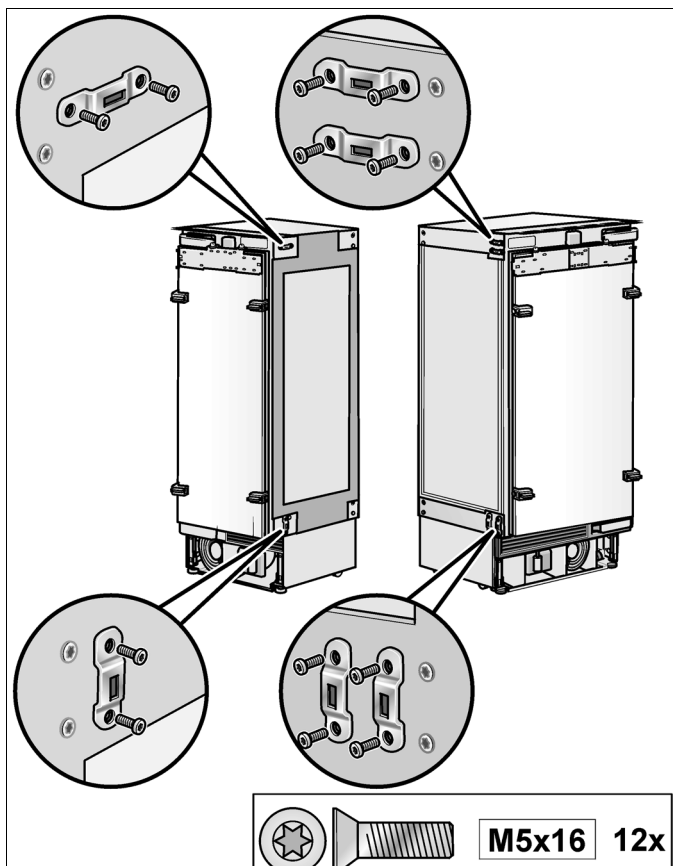


6. Forbindelsesvinkelen fra installasjonstilbehøret for Side-by-Side oppstilling skrues på håndtakssiden av hhv. begge apparatene.

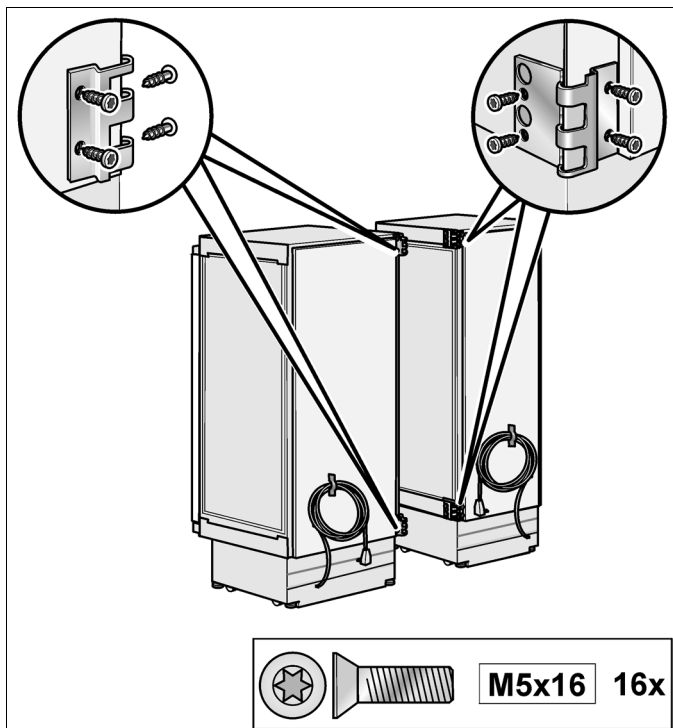


7. Skyv apparatene sammen inntil forbindelsesvinklene griper inn i hverandre.
8. Sett så stifter igjennom forbindelsesvinklene.

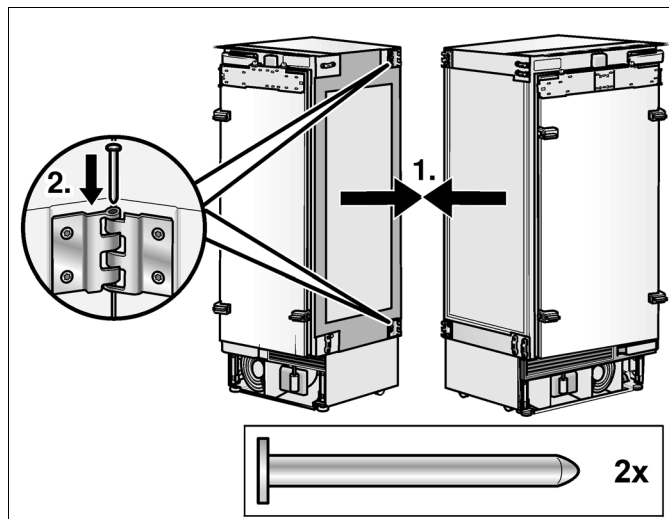


9. Apparatene skyves helt sammen på framsiden.

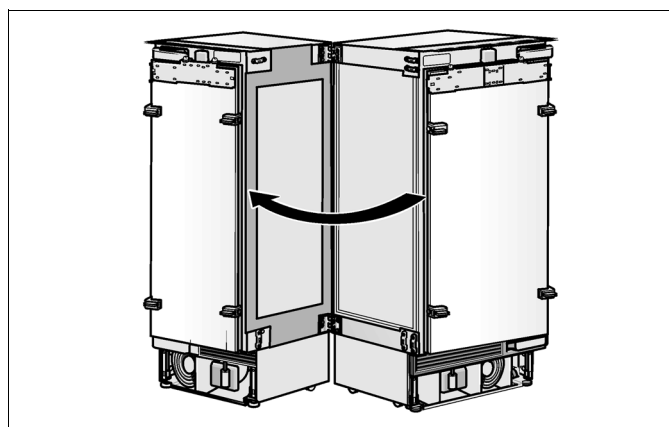


10. Skru skruene på oppsiden av apparatet ut igjen og skru i stedet vinkelen for veltesikringen på som monteringshjelp.

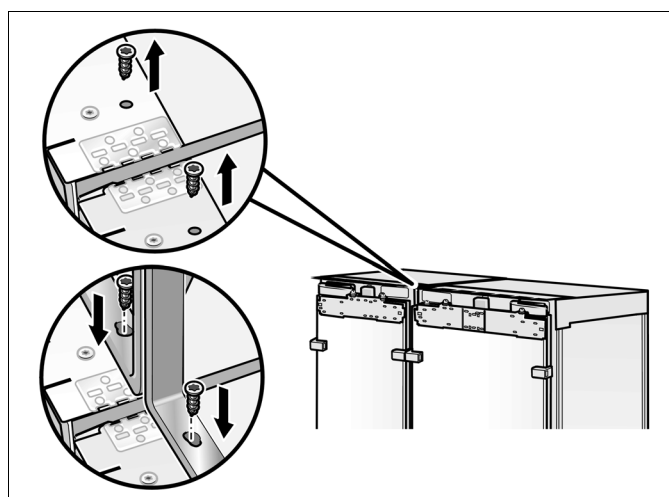


11. Apparatene rykkes sammen ved monteringshjelpen med hjelp av en vannpumpetang.
12. Når apparatene er skjøvet helt sammen, må bolten skyves ovenfra og igjennom forbindelsesklemmene.

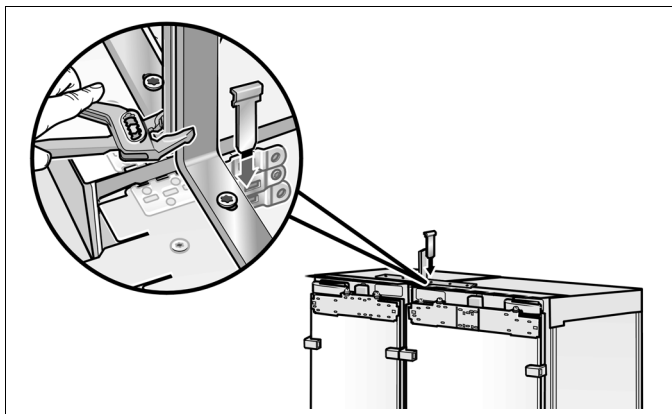

13. Apparatene rykkes fullstendig sammen ved sokkelen med hjelp av en vannpumpetang.
14. Når apparatene er fullstendig skjøvet sammen, skyves bolten fra framsiden igjennom forbindelsesklemmene. Bruk egnet verktøy, for å skyve bolten inn inntil anslag.

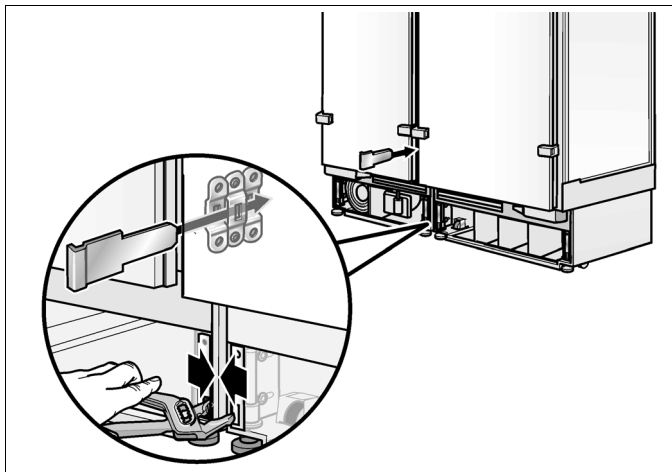

15. Fjern monteringshjelpen.

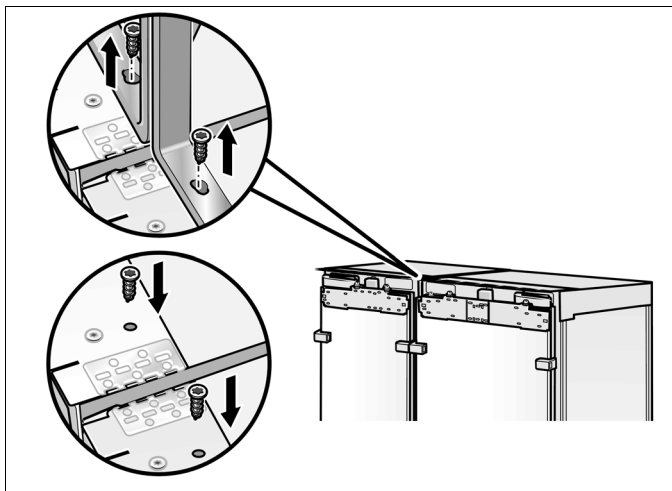


Forberedelse av vanntilkopling

(kun på apparater som trenger vanntilkopling)


Henvising:

Skru av hovedkranen for vann for å unngå skade dersom vannet skulle flomme ut.


1. Filtersilen settes inn i filterkassen.

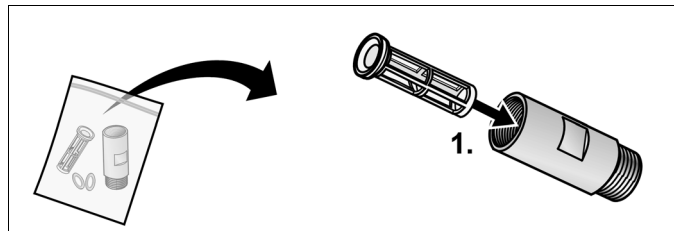

2. Pakningen legges inn i filterkassen og tilkoples til vannkranen ($\frac{3}{4}$ "-gjengekopling).
3. Vannslangen med pakning tilkoples til filterkassen med hjelp av en stillbar skrunøkkel.

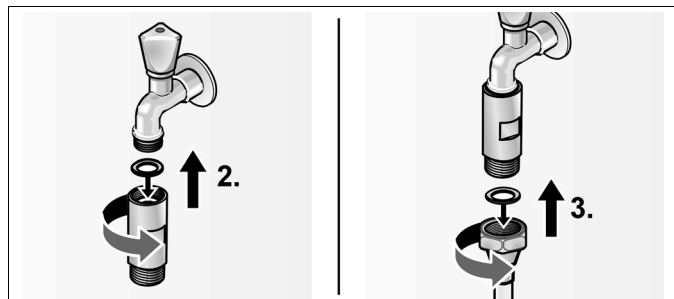

4. Legg opp tilkoplingsrøret. De angitte områdene for innlegging må alltid overholdes for å unngå at tilkoplingsrøret blir skadet når apparatet blir skjøvet inn senere.

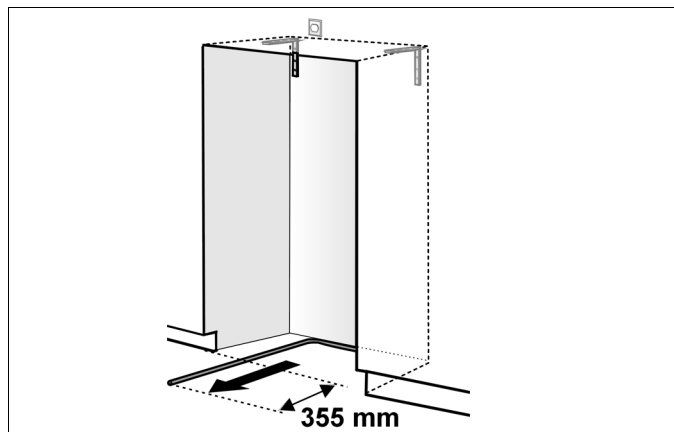


? Opplegg av vanntilkoplingen til apparatet

Henvisning:


Tilkoplingsrøret må ikke knekkes under bøyingen, ellers er det fare for lekkasje og vannskader.

1. Fjern pluggen fra tilkoplingen av apparatet (1.).
2. Legg opp vannslangen slik at den ender ved tilkoplingen på apparatet (2.).
3. Overfalsmutteren og pakningen skyves oppå vannslangen.
4. Ta enden på vannslangen og før den opp til tilkoplingen på apparatet og skru på overfalsmutteren (3.). Skru til med hånd.
5. Overfalsmutteren skrues fast med skrunøkkel. Ikke skru den for mye til!
6. Vannslangen skyves så langt inn i beskyttelsesrøret som mulig (4.).

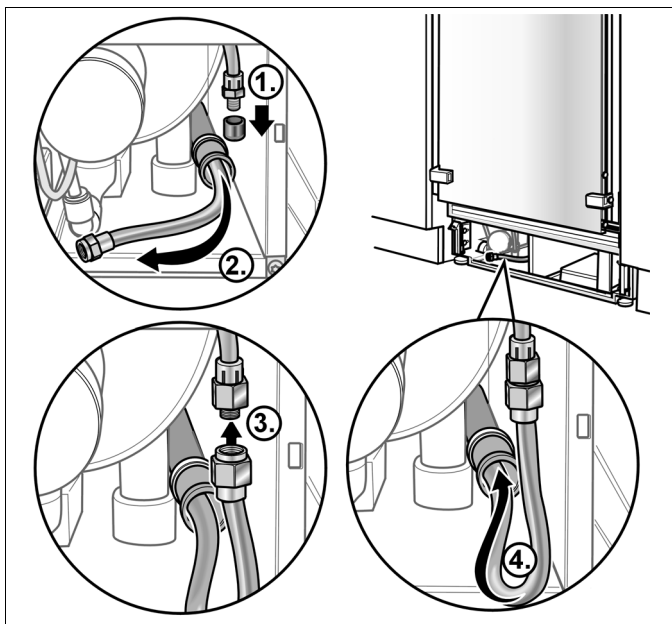

7. Skru opp sperreventilen og hovedvannkranen.

8. Forbindelsespunktene på sperreventilen og på tilkoplingen til apparatet må kontrolleres for utettheter.

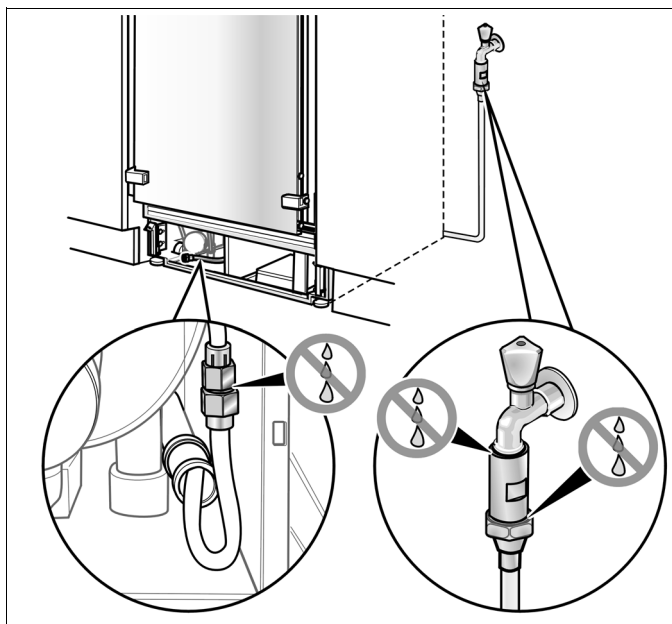

⚠ Advarsel

Det må ikke oppstå vannlekkasje! Dersom nødvendig kan gjengekoplingene skrues til med høyere dreiemoment.

9. Sperreventilen lukkes.

Innretting av is- og vannuttak

(kun for apparater med is- og vannuttak)

Henvisning:


Unngå forandringer i innrettingen av døren under innretting av is- og vannuttak!

Is- og vannforsyningen kan innrettes innenfor utskjæringen i møbeldøren. Dermed er det også mulig med en parallell innretning til møbeldøren, for å oppnå et optimalt helhetsbilde.

Spalten som går rundt må være helt eksakt (a)


og

frontflaten på is- og vannuttaket må være helt parallelt innrettet til dørfronten (b).

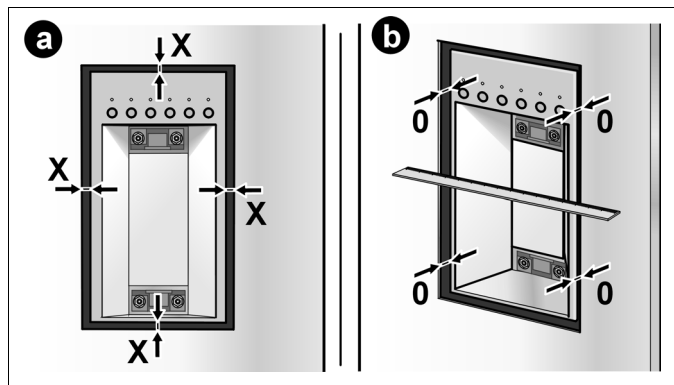


Innretting av is- og vannuttak:

1. Løsne mutrene på de fire innstillingsskruene med en skrunøkkel.

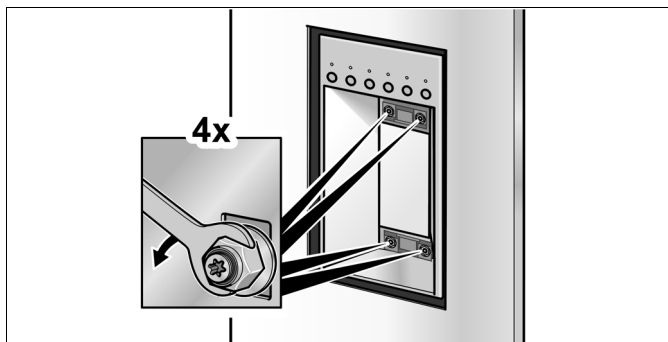


2. Rett inn dybden på is- og vannuttaket på innstillings-skruene med en Torx skrutang.


Bruk en linjal som hjelp for innstillingen.

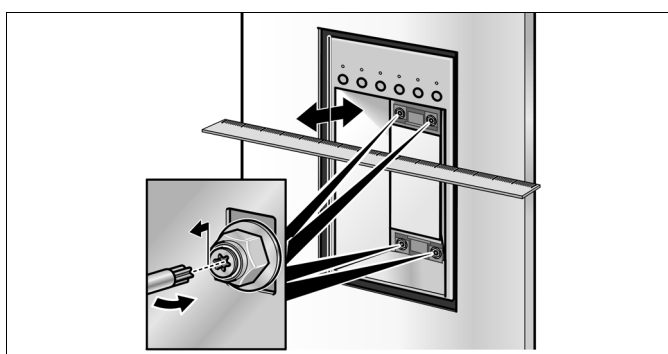

3. Ved å forskyve is- og vannuttaket med hånden til siden eller i høyden, slik at det garanteres den samme avstanden rundt om til dørpanelet.

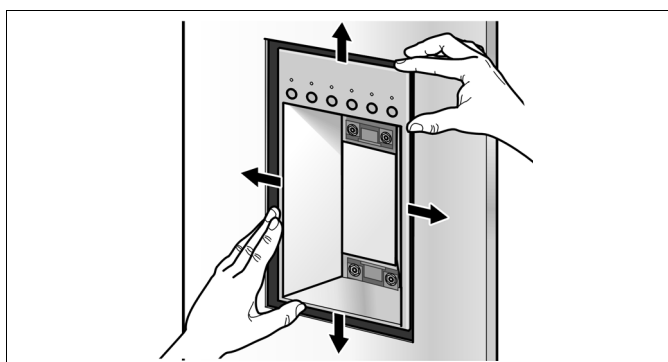


4. Mutrene på innstillingsskruene skrues fast igjen, rett inn og skru fast.

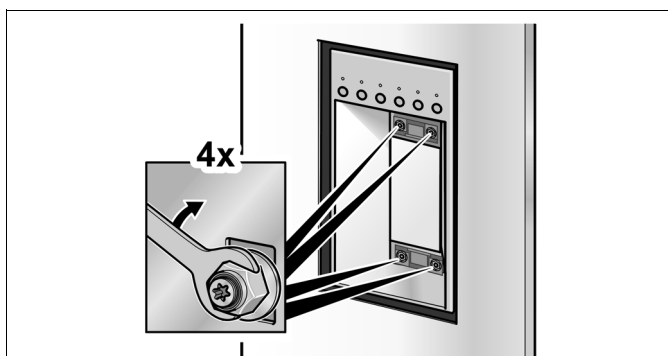

5. Dekkrammen skyves inn forsøksvis, for å kontrollere innrettingen.


Avstanden til siden rundt om is- og vannuttaket må være helt lik.
Om nødvendig må det korrigeres.

6. Skyv inn dekkrammen og trykk den fast.

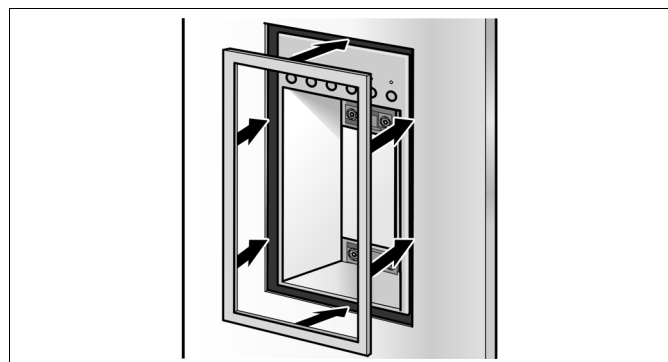

7. Sett inn dekselet.

8. Skålen for oppfangning av vann settes inn.

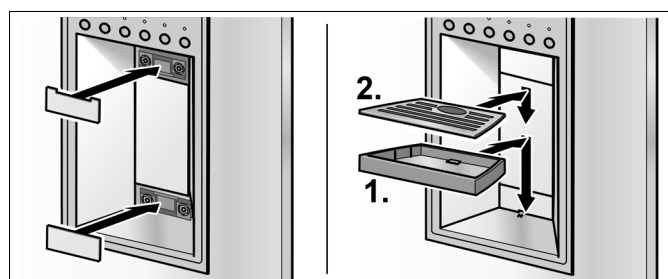


Sett på dekklisten.

(Kun for skap for lagring av vin)


1. Ved liten rammebredde må under omstendighetene flensen på dekklisten forkortes.

For å beregne den riktige lengden på flensen, er det vedlagt prøver på dekklisten.

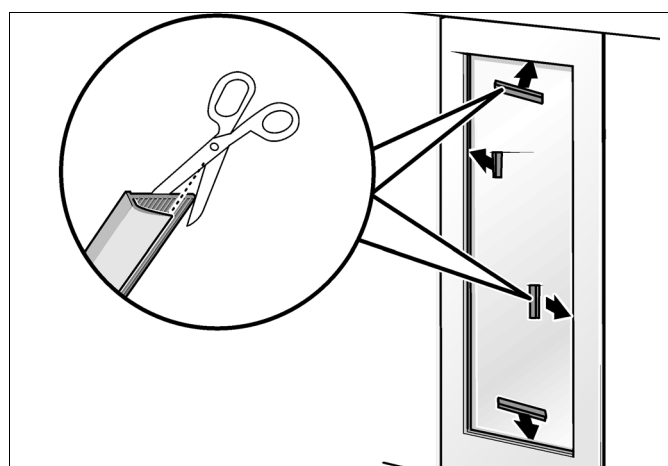





2. Dekklisten på langsiden skyves inn i mellomrommet mellom møbeldøren (a) og glasskiven (b).

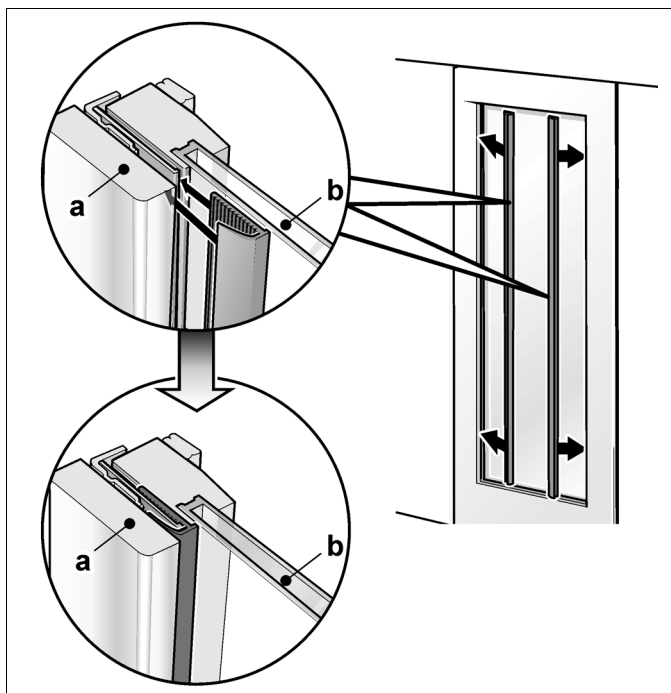

3. Dekklisten skjæres til på den korte siden til passende lengde.

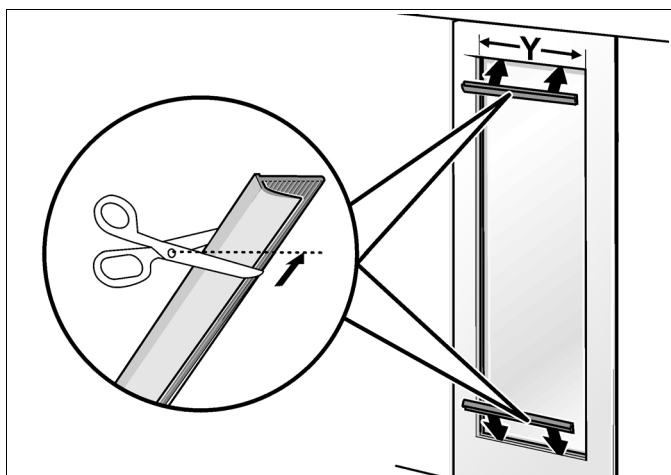

4. Skyv dekklisten så inn i mellomrommet mellom møbeldøren (a) og glasskiven (b).

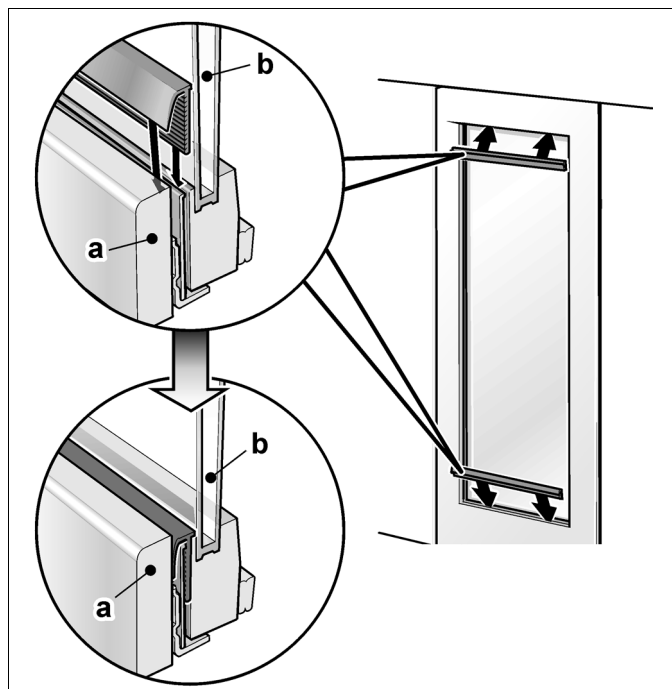


Innstilling av åpningsvinkelen på døren

Alt etter plasseringsforhold kan det være nødvendig å begrense åpningsvinkelen på døren. Fra fabrikk er det innstilt en åpningsvinkel på 115°.

Innstilling av åpningsvinkelen på 90°:

1. Åpne døren til 90°.
2. Slå anslagsstiften inn med en hammer.

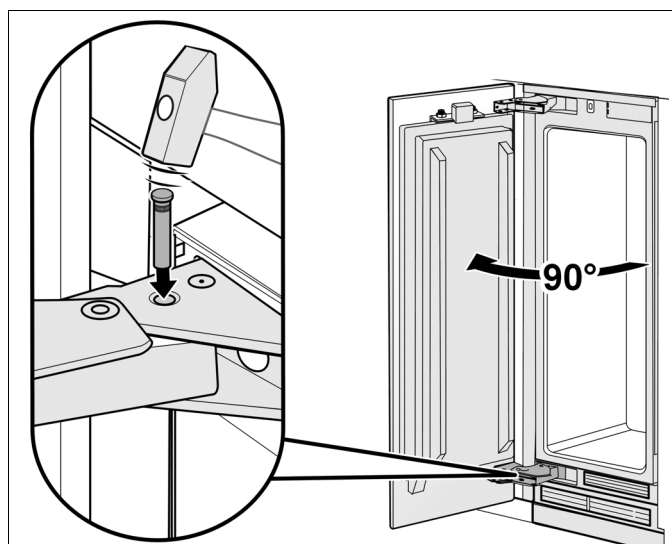

Gaggenau Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

D-81739 München

www.gaggenau.com