
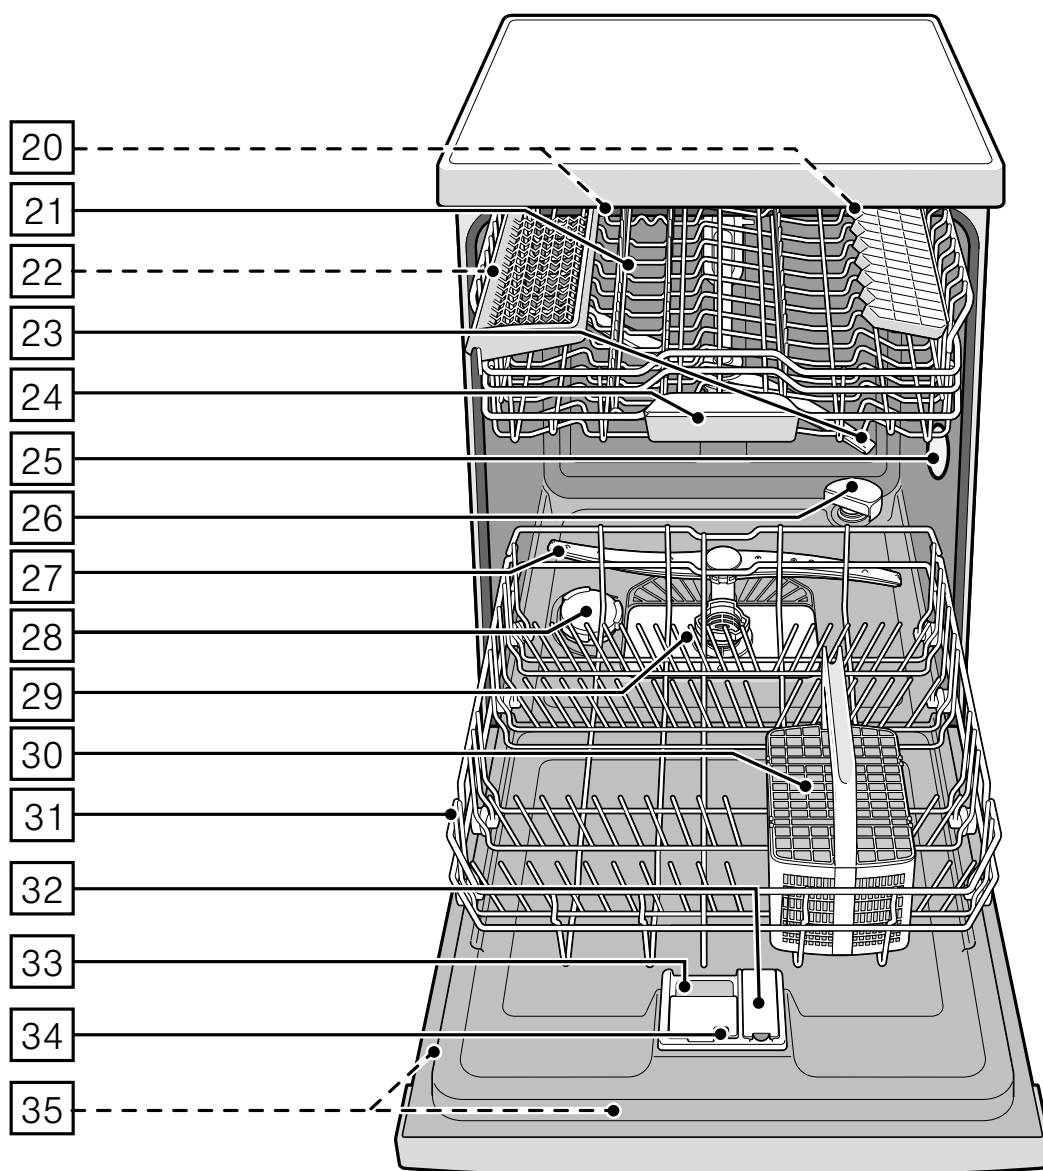


Bulaşık makinesi

DF460

DF461

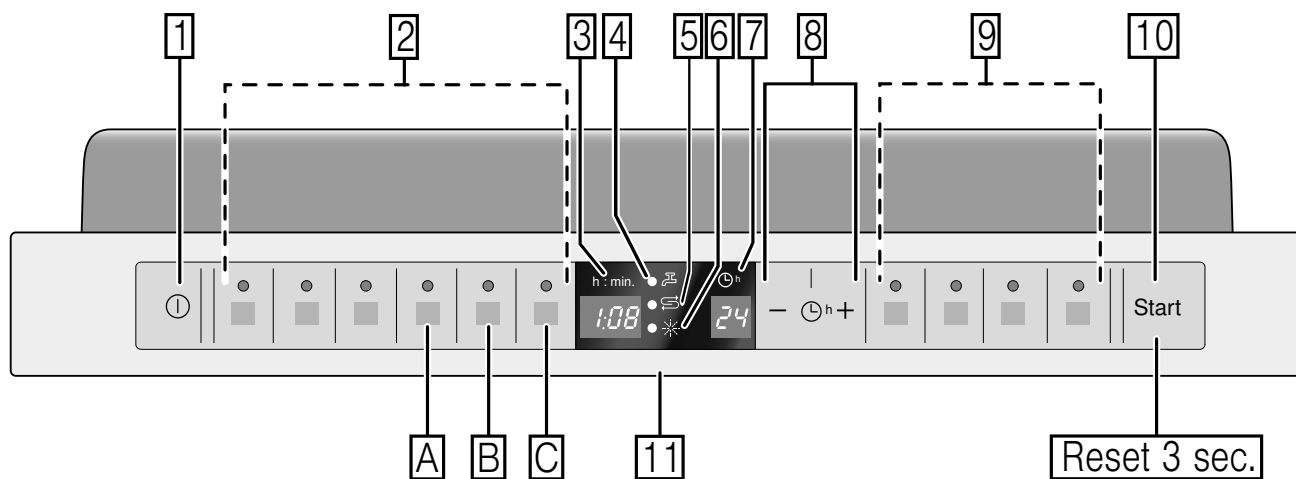

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	4
Güvenlik bilgileri	4
Cihazı çalıştırmadan önce	4
Cihaz teslim edilince	4
Kurma işleminde	5
Günlük kullanımda	6
Kapak kilidi	6
Ortaya çıkan hasarlarda	6
Eski cihazların giderilmesi	6
Çevrenin korunması	7
Ambalaj	7
Eski cihazlar	7
Cihazı tanıma	8
Otomatik cihaz kapısı açma donanımı	8
Kumanda paneli	8
Cihazın iç bölümü	8
Menüye genel bakış	8
Su sertliğini giderme sistemi/Özel tuzun doldurulması	9
Ayarlanacak değer	9
Su sertlik tablosu	9
Özel tuz kullanılması	9
Tuz bileşenli deterjan	10
Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması	10
Parlatıcı	10
Parlatıcı miktarının ayarlanması	11
Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması	11
Bulaşık	11
Uygun değil	11
Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar	11
Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi	12
Yıkanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması	12
Fincanlar ve bardaklar	12
Tencereler	12
Çatal bıçak sepeti	13
Etajerler	13
Katlanıp kapatılabilen teller	13
Küçük parça tutucu	13
Bıçak rafı	13
Sepet seviyesinin ayarlanması	14

Deterjan	15
Deterjan doldurunuz	15
Kombine temizleme maddesi	16
Programlara genel bakış	17
Program seçimi	17
Test kuruluşları için bilgiler	17
Ek fonksiyonlar	18
Turbo	18
Yarım doldurma	18
Hijyen (Hygiene)	18
Yoğun yıkama alanı	18
Ekstra kurutma	18
Energy Save (Enerji tasarrufu)	18
Cihazın kullanılması	18
Program bilgileri	18
Cihaz kapısının açılması	18
Aquasensör	18
Zeolit ile kurutma	18
Cihazın çalıştırılması	19
Program akışı esnasındaki optik gösterge	19
Kalan zaman göstergesi	20
Zaman ön seçimi	20
Program sonu	20
Otomatik kapatma / İç aydınlatma	21
Cihazın kapatılması	21
Programın yarıda kesilmesi	21
Programın kesilmesi	21
Program değiştirme	22
Yoğun kurutma	22
Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması	22
Cihazın genel durumu	22
Özel tuz ve parlatıcı	23
Süzgeçler	23
Yıkama kolları	23
Arıza halinde ne yapmalı?	24
Pis su pompası	24
Arıza tablosu	25
Yetkili servisin çağırılması	31

Kurulması ve bağlanması	31
Teslimat kapsamı	31
Güvenlik bilgileri	31
Cihazın teslim edilmesi	32
Teknik veriler	32
Cihazın kurulması	32
Su çıkış bağlantısı	32
İçme suyu bağlantısı	32
Sıcak su bağlantısı	33
Elektrik bağlantısı	33
Demontaj	33
Transport	34
Donmaya karşı önlemler (Cihazın boşaltılması)	34

Amacına uygun kullanım

- Bu cihaz evde ve ev ortamında kişisel kullanımınız içindir, ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
- Bulaşık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiş olan kullanım amacına uygun kullanınız: Yani evdeki bulaşıklarınızı yıkamak için.

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz, fiziksel, sensörük, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için cihaz hakkında yeterince tecrübesi veya bilgisi olmayan 8 yaşından büyük çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır; bu kişilerin cihazı kullanmasına ancak gereken sorumluluğu üstlenen bir kişinin denetimi altında izin verilebilir.

Cihazı çalıştırmadan önce

Kullanma ve montaj kılavuzlarını dikkatlice okuyunuz! Bu kılavuzlarda cihazın kurulması, yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Tüm belge ve dokümanları sonradan kullanma ihtimalinden veya cihazı satacak olursanız, yeni sahibi için saklayınız.

Cihaz teslim edilince

- 1 Derhal ambalajı ve bulaşık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalıştırmayınız ve teslimatçı firmaya danışınız.
- 2 Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerektiği şekilde gideriniz.
- 3 Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur.

Kurma işleminde

- Bulaşık makinesinin arka yüzünün, kurma işleminden sonra artık serbest erişilemez olduğunu dikkate alınız (sıcak yüzey nedeniyle dokunmaya karşı koruma).
- Kurma ve bağlantı işlemlerini kurma ve montaj kılavuzuna göre yapınız.
- Kurma işleminde, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır.
- Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız.
- Elektrik bağlantı koşul ve olanakları, bulaşık makinesinin tip etiketi 35 üzerindeki bilgiler ile aynı olmalıdır.
- Eğer bu cihazın elektrik bağlantı kablosu zarar görürse, özel bir bağlantı kablosu ile değiştirilmesi gerekir.
Bu kablo, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için, sadece yetkili servis üzerinden alınmalıdır.
- Bulaşık makinesi bir yüksek dolap içine kurulacaksa, muntazam sabitlenmesine dikkat edilmelidir.
- Bulaşık makinesi başka ev gereçlerinin altına veya üstüne monte edilirse, ilgili cihazların montaj kılavuzundaki bir bulaşık makinesi ile kombine edilerek kurma işlemi bölümündeki bilgi ve talimatlara uyulmalıdır.
- Tüm cihazların güvenli işletilmesini sağlamak için, bulaşık makinesinin montaj kılavuzunlarını da dikkate almaya devam ediniz.

- Başka bir bilgi mevcut değilse veya montaj kılavuzunda başka bilgi ve uyarı yoksa, bulaşık makinesinin söz konusu cihazların üstüne veya altına kurulabileceğinden emin olmak için, ilgili cihazların üreticisine başvurmanız gerekir.
- Eğer üreticiden herhangi bir bilgi alamazsanız, bulaşık makinesini bu cihazların üstüne veya altına kuramazsınız.
- Eğer bulaşık makinesinin üst tarafına bir mikro dalga fırın monte ederseniz, bu cihaz zarar görebilir.
- Tezgah altına kurulabilen, ankastre veya entegre edilebilen cihazları, sağlam durmasını sağlayabilmek için, sadece yan dolaplara vidalanıp birleştirilmiş, tek parça bir çalışma plakasının altına kurunuz.
- Cihazı ısı kaynaklarının (ısı üreten kalorifer, ısı akümülatörü, soba veya başka cihazlar) yakınına kurmayınız ve bir ocağın pişirme alanı altına monte etmeyiniz.
- Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişine rahatlıkla ulaşılabilmelidir.
(Bakınız Elektrik bağlantısı)
- Bazı modellerde:
Su bağlantısındaki plastik gövdede bir elektrikli valf vardır ve bağlantı hatları su giriş hortumunun içindedir.
Bu hortumu kesip koparmayınız ve plastik gövdeyi suya sokmayınız.

Günlük kullanımda

Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak kısmındadır.

* modele bağlı

Ortaya çıkan hasarlarda

- Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır. Bunun için elektrik fişi çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız.
- Özellikle kumanda panosunda hasarlar olması halinde (çatlaklıklar, delikler, kırılmış tuşlar) veya cihaz kapısı fonksiyonu etkilenmişse, cihaz artık çalıştırılmamalıdır. Elektrik fişi çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız, yetkili servisi çağırınız.

Eski cihazların giderilmesi

- 1 Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılmayacak şekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz.
- 2 Cihazı çevreye uyumlu bir şekilde gideriniz.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Takılıp düşerek yaralanma tehlikesini önlemek için, bulaşık makinesi sadece kısa bir süre, bulaşık koymak ve almak için açılmalıdır.
- Bıçaklar ve keskin uçlu diğer cisimler, uçları aşağıya doğru olacak şekilde çatal bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak rafına* yerleştirilmelidir.
- Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız ve basmayınız.
- Solo cihazlarda sepetlerin aşırı dolmamasına dikkat ediniz.
- Eğer cihaz bir kurma boşluğu içinde değilse ve cihazın yan duvarlarından birine ulaşmak mümkünse, cihazın kapak menteşesinin bulunduğu alanın güvenlik sebeplerinden dolayı yandan kaplanması gerekir (yaralanma tehlikesi). Kaplama kapaklarını özel aksesuar olarak yetkili servisten veya yetkili satıcılardan alabilirsiniz.

* modele bağlı

Uyarı

Patlamadan kaynaklanan tehlike!

Bulaşık yıkama bölümüne çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Program akışı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dışarıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur.

⚠ Uyarı**Çocuklar için tehlikeler!**

- Eğer evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız. Kapağın arka yüzünde detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.
- Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Çocukları temizleme maddelerinden ve parlaticılardan uzak tutunuz. Bunlar ağızda, boğazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boğulmaya yol açabilir.
- Çocukları açık bulaşık makinesinden uzak tutunuz. Bulaşık makinesinin yıkama alanındaki su, içme suyu değildir; içinde deterjan artıkları bulunabilir.
- Çocukların ellerini tablet tutma kabına **[24]** sokmamasına dikkat ediniz. Küçük parmakları mevcut delik ve yuvalara girip sıkışabilir.
- Cihaz yüksek bir yere kurulmuşsa, cihazın kapağını açıp kapatırken, çocukların cihaz kapağı ile cihazın altına kurulu olan dolabın kapısı arasına sıkışmamasına veya bir yerlerini sıkıştırıp ezdirmemesine dikkat ediniz.
- Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir (havasızlıktan boğulma tehlikesi) veya başka bir şekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler.

Bu nedenle eskimiş cihazları: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek şekilde tahrip ediniz.

Çevrenin korunması

Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski cihaz değerli hammaddeler ve yeniden değerlendirilebilecek malzemeler içerir.

Lütfen münferit parçaları türlerine göre ayırarak gideriniz.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediye ya da şehir yönetimine başvurunuz.

Ambalaj

Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası standartlarda kabul edilen kısaltma işaretleri ile işaretlenmiştir (örn. >PS< Polistirol). Böylelikle cihaz giderildiğinde türlerine göre plastik atıkların ayırt edilmesi mümkündür.

Lütfen "Teslim edildiğinde" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

Eski cihazlar

Lütfen "Giderme" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.



Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2012/19/EU'ye (waste electrical and electronic equipment – WEEE) uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve değerlendirilmesi ile ilgili, AB çapındaki uygulamaların çerçevesini belirtmektedir.

Cihazı tanıma

Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait şekiller ön kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır.

Bütün hususlara ilişkin açıklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz.

Otomatik cihaz kapısı açma donanımı

Cihaz kapısını kulpsuz açmayı mümkün kılmak için, cihaz bir otomatik kapı açma sistemi ile donatılmıştır.

Cihaz kapısının üst orta kısmına basınız ve cihaz kapısı kendiliğinden açılacaktır.

Kumanda paneli

- 1 AÇIK/KAPALI şalterini
- 2 Program tuşlarına **
- 3 Sayı göstergesi
- 4 "Su girişi kontrolü" göstergesi
- 5 Tuz doldurma (miktar) göstergesi
- 6 Parlatıcı doldurma (miktar) göstergesi
- 7 Zaman ön seçim göstergesi
- 8 Zaman ön seçimi
- 9 Ek fonksiyonlar **
- 10 START tuşu
- 11 Kapı açma donanımı

** Adet, modele bağlıdır

Cihazın iç bölümü

- 20 İç aydınlatma *
- 21 Üst sepet
- 22 Bıçak rafı *
- 23 Üst su püskürtme kolu
- 24 Tablet tutma kabı
- 25 Emme deliği
- 26 Hava çıkış deliği (Zeolit kabı)
- 27 Alt yıkama kolu
- 28 Özel tuz için stok kabı
- 29 Süzgeçler
- 30 Çatal bıçak sepeti
- 31 Alt bulaşık sepeti
- 32 Parlatıcı stok kabı
- 33 Deterjan bölmesi
- 34 Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü
- 35 Tip etiketi

* modele bağlı

Menüye genel bakış

Ayarlar için kılavuzdaki ilgili bölümlere bakınız.

H Su sertlik derecesi *H:00 - H:07*
d Yoğun kurutma *d:00 - d:01*
r Parlatıcı *r:00 - r:06*
R Sıcak su *R:00 - R:01*
b Program sonu akustik sinyali *b:00 - b:03*
P Otomatik kapatma *P:00 - P:02*
S Program akışı esnasındaki optik gösterge *S:00 - S:02*

Su sertliğini giderme sistemi/Özel tuzun doldurulması

Yıkanan bulaşıkların iyi temiz olması için, bulaşık makinesinin yumuşak, yani kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bulaşıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz kireç tortuları birikir.

7° dH (1,2 mmol/l) değerinden daha yüksek sertliğe sahip şebeke suyunda kireç giderme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bulaşık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekleşir.

Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır (tabloya bakınız).

Ayarlanacak değer

Tuz ilave miktarı **H:00** ile **H:07** arasında ayarlanabilir.

Bu ayar değerinde **H:00** tuza gerek yoktur.

- 1 Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize başvurabilirsiniz. Su işletmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz.
- 2 Ayar değeri için su sertlik tablosuna bakınız.
- 3 Cihazın kapısını açınız.
- 4 AÇIK/KAPALI şalterini **[1]** açınız.
- 5 Program tuşunu **[A]** basılı tutunuz ve START tuşuna **[10]**, sayı göstergesinde **H:0...** gösterilinceye kadar basınız.
- 6 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun **[A]** ışık göstergesi **[3]** yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar **H:04**.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 Program tuşunu **[C]** basınız.
Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; **H:07** değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden **H:00** (kapalı) değerine atlar.
- 2 START tuşuna **[10]** basınız.
Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Su sertlik tablosu


Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Makinedeki ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07

Özel tuz kullanılması

Tuz ilave etme işlemi daima cihazın devreye sokulmasından hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve yıkama kabında korozyon oluşmaz.

- 1 Stok kabının **[28]** vidalı bağlantılı kapağını açınız.
- 2 Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, tuz kabının içine yaklaşık 1 litre su dökünüz.
- 3 Sonra özel tuzu doldurunuz (**yemeklik tuz veya tablet değil**).
Bu işlem esnasında stok kabından su dışarı taşar ve akıp cihazın içine gider.

Panoda tuz ilave etme göstergesi **[5]** yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir.

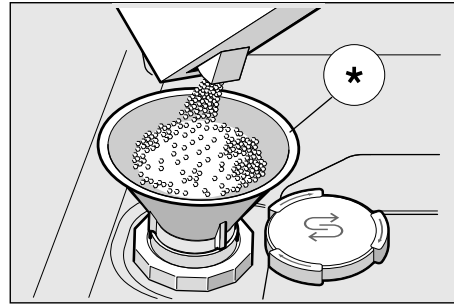

* modele bağlı

Tuz bileşeni de olan deterjan kullanılması

Tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde, genel olarak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7° mmol/l) su sertlik derecesine kadar, özel tuz kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, özel tuz kullanılması burada da gereklidir.

Tuz ilave etme göstergesinin/ su sertliğini giderme sisteminin kapatılması

Eğer tuz ilave etme göstergesine [5] gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

- "Kireçten arındırma sisteminin ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değer H:00 olarak ayarlanmalıdır. Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmış olur.

⚠ Dikkat

Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı doldurmayınız. Aksi halde su sertliğini giderme sistemi tahrip olur.


Parlatıcı

Kumanda panelindeki parlatıcı ilave etme göstergesi [6] yandığında, artık 1 – 2 yıkama işlemi için yeterli kadar parlatıcı kaldı demektir. Parlatıcı ilave edilmelidir.


Parlatıcı, bulaşıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlatıcı kullanınız.

Parlatıcı bileşenli kombine deterjan sadece 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, parlatıcı kullanılması burada da gereklidir.

- 1 Kapaktaki dili yukarı doğru bastırarak ve kaldırarak, stok kabını [32] açınız.

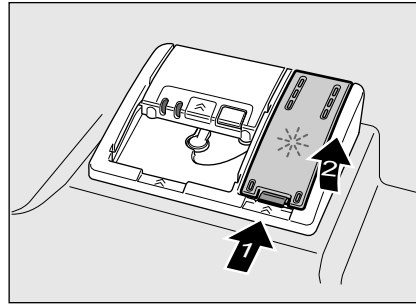

- 2 Parlatıcıyı, doldurma deliğindeki azm. işaretine kadar dikkatlice doldurunuz.

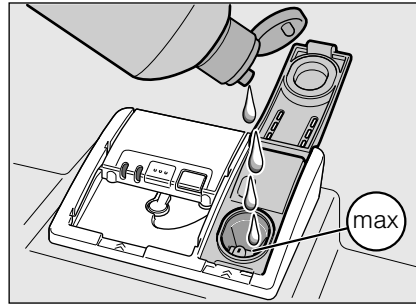

- 3 Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar kapatınız.
- 4 Dışarı taşan parlatıcıyı gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bulaşık yıkama işleminde aşırı köpük oluşmasın.

Parlatıcı miktarının ayarlanması

Parlatıcı ilave miktarı $r:00$ ila $r:05$ arasında ayarlanabilir. Çok iyi bir kuruma sonucu elde etmek için, parlatıcı ilave etme miktarını $r:05$ konumuna ayarlayınız. Fabrika ayarı olarak kademe $r:05$ ayarlanmıştır.

Parlatıcı miktarını sadece bulaşıklar üzerinde izler (daha düşük bir kademe ayarlayınız) veya su lekeleri (daha yüksek bir kademe ayarlayınız) kalırsa değiştiriniz.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini ☐ açınız.
- 3 Program tuşunu ☐ basılı tutunuz ve START tuşuna ☐10, sayı göstergesinde $H:0...$ gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun ☐A ışık göstergesi ☐3 yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar $H:04$.
- 5 Program tuşuna ☐A, sayı göstergesinde ☐3 fabrika ayarında girilmiş değer $r:05$ gösterilinceye kadar basınız.

Ayarı değiştirmek için:

- 1 Program tuşunu ☐C basınız.
Tuşa her basıldığında sertlik ayar değeri artar. $r:05$ değerine ulaşıldığında ekrandaki değer $r:00$ (kapalı) değerine ulaşır.
- 2 START tuşuna ☐10 basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması

Eğer parlatıcı ilave göstergesi ☐6 rahatsız ediyorsa (örn. parlatıcı bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

- "Parlatıcı miktarının ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değeri $r:00$ olarak ayarlanmalıdır.

Böylelikle parlatıcı ilave göstergesi ☐6 kapatılmış olur.

Bulaşık

Uygun değil

- Tamamen veya kısmen tahtadan kaşık, çatal, bıçak.
- Hassas dekorlu bardaklar, sanat eşyaları, antika eşyalar. Bu tür dekorlar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.
- Yüksek ısıya karşı dayanıklı olmayan plastik parçalar.
- Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar.
- Kül, balmumu, yağlama gresi veya boya ile pislenmiş bulaşıklar.

Cam üzerine işlenmiş süslemeler, alüminyum ve gümüş parçalar da yıkama işleminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir.

Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar

Sebepleri:

- Cam türü ve cam üretim yöntemi.
- Bulaşık deterjanının kimyasal yapısı.
- Yıkama programındaki su sıcaklık derecesi.

Tavsiye:

- Sadece üreticisi tarafından bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olduğu tasdik edilen cam ve porselen kullanınız.
- Bulaşıklara karşı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmış deterjan kullanınız.
- Cam malzemeleri ve çatal bıçakları program sonunda bulaşık makinesinden mümkün olduğu kadar çabuk çıkarınız.

Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi

- 1 Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Bulaşıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmez.
- 2 Bulaşıklar cihaza şu şekilde yerleştirilmelidir:
 - Bulaşıklar cihaza emin bir şekilde duracak ve devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
 - Tüm kapların ağızları aşağı doğru olmalıdır.
 - Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun rahat akabilmesi için cihaza dik ve biraz eğik konumda yerleştirilmelidir.
 - [23] ve [27] numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Çok küçük parçalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolaylıkla düşebilir.

Yıkanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması

Üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damlalarının düşmesini önlemek için, tavsiye edilir.

Sıcak bulaşıklar darbeye karşı hassastır! Bu nedenle, bulaşıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabileceğiniz kadar soğuyuncaya kadar bulaşık makinesinin içinde bırakınız.

Bilgi

Program sonunda cihazın iç kısmında daha su damlaları görünüyor olabilir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.


Fincanlar ve bardaklar

Üst sepet [21]



Tencereler

Alt bulaşık sepeti [31]

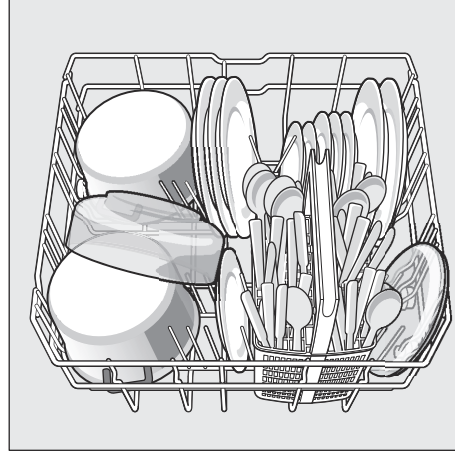

Yararlı bilgi

Fazla kirli tabak-çanağı (tencereler) alt sepet içine yerleştirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ulaşabilirsiniz.

Yararlı bilgi


Bulaşık makinenize bulaşıkları nasıl en iyi şekilde yerleştireceğinizi gösteren başka örnekleri, İnternette sunduğumuz ana sayfamızın Download kısmında ücretsiz indirebilirsiniz. İlgili İnternet adresimiz için lütfen bu kullanma kılavuzunun arka sayfasına bakınız.

Gastronomi normuna uygun parça *

* modele bağlı

Birden fazla gastronomi normuna uygun kabın, çanağın veya benzeri büyük yassı bulaşığın eğik konumda alt sepete yerleştirilmesinde yardımcı olur.


Gerekirse bu parçayı çıkarabilirsiniz.

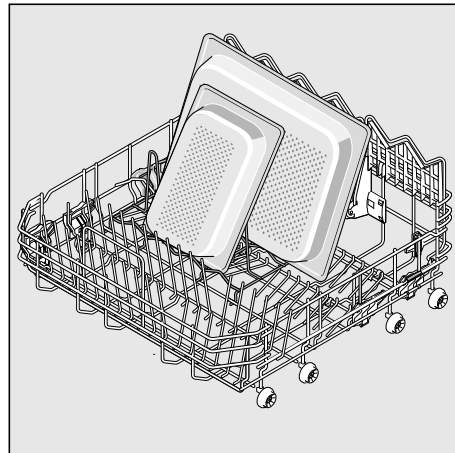

Çatal bıçak sepeti

Çatal bıçaklar daima karışık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları aşağı doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir.


Yaralanmaları önlemek için uzun ve sivri parçaları ve bıçakları, bıçak rafının üzerine yerleştiriniz.

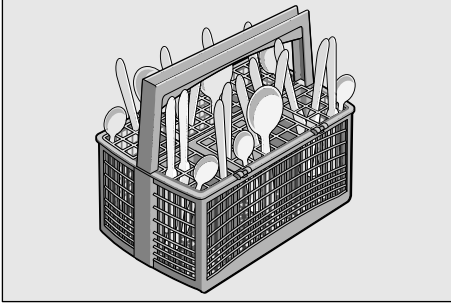

Katlanıp kapatılabilen teller *


* modele bağlı

Tencerelerin, çanakların ve bardakların daha iyi yerleştirilebilmesi için, teller katlanıp kapatılabilir.

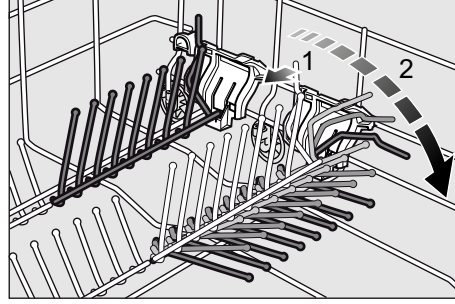

Etajerler *

Etajeri ve altındaki alanı küçük taslar ve bardaklar veya örn. kepçe veya servis kaşık çatalı gibi büyük kaşık, çatal veya bıçaklar için kullanabilirsiniz. Bu etajeri kullanılmadığı zaman yukarı katlayabilirsiniz.

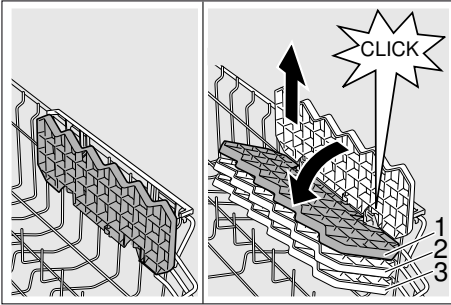


* Modele göre 3 kat seviye ayarlaması mümkündür. Bunun için etajeri önce dik konuma getiriniz ve yukarı çekiniz, sonra hafif eğik konumda aşağı doğru istediğiniz seviyeye (1, 2, veya 3) itiniz ve duyulur bir klik ile yerine oturmasını sağlayınız.

Küçük parça tutucu *

* modele bağlı


Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir şekilde tutturulabilir.

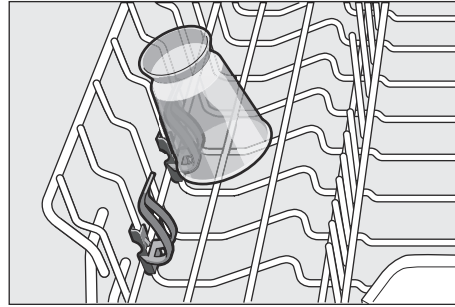

Bıçak rafı *

* modele bağlı

Uzun bıçaklar ve diğer malzemeler, yatay konumda yerleştirilebilir.

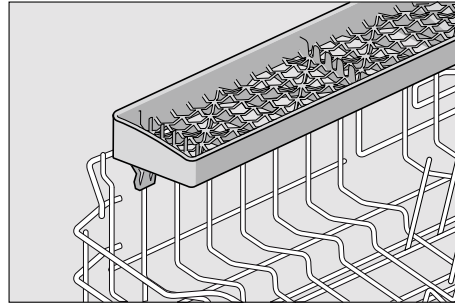

Sepet seviyesinin ayarlanması

Üst veya alt sepette daha fazla yer olmasını sağlamak için, üst bulaşık sepetinin [21] seviyesi 3 kademeye ayarlanabilir.


Cihaz yüksekliği 81,5 cm

	Üst sepet	Alt sepet
Kademe1 azm. ø	22 cm	30 cm
Kademe 2 azm. ø	24,5 cm	27,5 cm
Kademe 3 azm. ø	27 cm	25 cm

Cihaz yüksekliği 86,5 cm

	Üst sepet	Alt sepet
Kademe1 azm. ø	24 cm	33 cm
Kademe 2 azm. ø	26,5 cm	30,5 cm
Kademe 3 azm. ø	29 cm	28 cm


- 1 Üst sepeti dışarı doğru çekiniz [21].
- 2 **Aşağı indirmek** için, sepetin dış tarafındaki her iki sol ve sağ kolu sırayla içe doğru bastırınız. Bu esnada sepeti yandan üst kenardan sabit tutunuz ki, aniden aşağıya düşmesin.

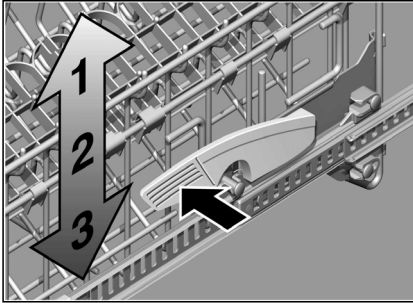

- 3 **Yukarı kaldırmak** için, sepeti yandan üst kenardan tutunuz ve yukarıya doğru kaldırınız.
- 4 Sepeti tekrar cihazın içine sürmeden önce, her iki tarafta da **aynı seviyede** olmasını sağlayınız. Aksi halde cihazın kapağı kapanmaz ve üst püskürtme kolunun su devresine bağlantısı kurulamaz.

Üst sepetin sökülmesi

- 1 Üst sepeti [21] tamamen dışarı çekiniz.
- 2 Sepetin ön tarafını kaldırınız ve çekerek raylardaki ön takılma yerleri (1) üzerinden geçirin.
- 3 Şimdi sepeti tekrar indiriniz ve öne doğru çekerek cihazdan çıkartınız.

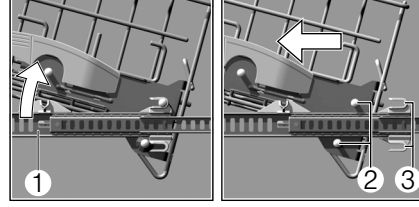

Üst sepetin takılması

- 1 Rayları tamamen dışarı çekiniz.
- 2 Rayları, sepetin sol ve sağ tarafındaki üst üste duran her iki metal düğmenin (2) arasına sokarak, sepeti cihaza yerleştiriniz.
- 3 Sepeti kaldırarak, raylardaki ön takılma yerleri (1) üzerinden geçirin.
- 4 Sepeti şimdi indiriniz ve raylardaki arka takılma yerlerinin (3) içine itin.
- 5 Sepeti ön takılma yeri (1) içine takınız ve tamamen cihazın içine itin.

Deterjan

Bulaşık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle elden bulaşık yıkamak için kullanılan bulaşık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik derecesine göre, toz veya sıvı temizleme maddesi (deterjan) ile, dozajlama kişisel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri, tüm temizleme ödevleri için yeterli miktarda etken madde içerir. Modern, güçlü temizleme maddeleri genel olarak fosfat ve enzimler içeren, düşük alkalik formüller kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci bağlayıp tutar. Enzimler, nişasta (kola) giderir ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme maddeleri nadirdir.

Bu tür temizleme maddelerinin kireç bağlama ve tutma kapasitesi düşüktür ve daha yüksek miktarda dozajlanması gerekir. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, çok kez oksijen bazında ağartma maddeleri kullanılır.

Bilgi

İyi bir yıkama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajındaki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!

Daha başka sorularınız varsa, temizlik maddesini, yani deterjanı üreten işletmenin danışma merkezlerine başvurmanızı öneriyoruz.

⚠ Uyarı

Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.


Deterjan doldurunuz

- 1 Eğer temizleme maddesi bölmesi [33] henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü [34] kullanınız.


Deterjanı, [33] deterjan bölgesine doldurunuz (tableti enine yerleştiriniz, dikine değil). Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilerine bakınız.

Deterjan bölgesindeki [33] dozaj çizgileri, doğru miktarda toz veya sıvı deterjan doldurulmasında size yardımcı olur.

Normal bir kirlilik derecesinde genelde 20 ml–25 ml yeterlidir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri kullanıldığında, bir tablet yeterlidir.

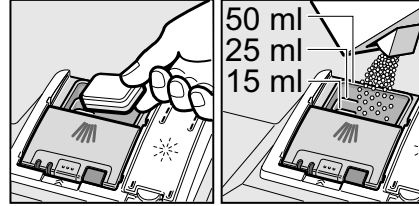

- 2 Kilit problemsiz olarak yerine oturuncaya kadar, deterjan bölgesinin kapağını yukarıya doğru iterek kapatınız.

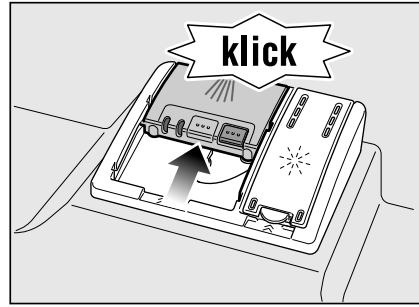

Deterjan bölgesi, programa bağlı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan cihazın içine dağılır ve çözülür; tablet ise tablet tutma kabının içine düşer ve orada dozajlı bir şekilde çözülür.

Yararlı bilgi

Az kirli bulaşıklarda normal olarak bildirilmiş olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir.

Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız).

Kombine temizleme maddesi

Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlaticı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlaticı gibi ek bileşenler de içerir. Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21° dH) çalışır. Bu sınır aşıldığında, tuz ve parlaticı ilave edilmek zorundadır.

Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanılırken, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.

Uyarılar

- **Küçük parçaları yıkamak** için tablet tutma kabına koymayınız [24]; aksi halde bu parçalar tabletin muntazam çözülmesine engel olur.
- Eğer program başlatıldıktan sonra cihaza bulaşık ilave etmek isterseniz, tablet tutma kabını [24] üst sepet için tutamak olarak **kullanmayınız**. Tablet kabın içinde olabilir ve böylelikle siz de kısmen çözülmüş tablete temas etmiş olursunuz.

Bilgiler

- En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlaticı ve tuz kullanılması uygundur.
- Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemiş artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur.
- "Yoğun" programında (bazı modellerde), bir tabletin dozajı yeterlidir. Toz deterjan kullanılması halinde, ek olarak biraz toz deterjan da cihazın kapağının iç yüzüne serpiştirebilirsiniz.
- Kombine deterjanlar kullanıldığında, parlaticı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalışır.
- Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldığında: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapışmalar olabilir.
- Eğer kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlaticı miktarı sisteminin doğru değere ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Bulaşık türü	Kirlilik türü	Program	Mümkün olan ek fonksiyonlar	Program akışı
tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	yoğun bir şekilde yanıp yapışmış veya kuruyup yapışmış, nişasta (kola) veya albümin (protein) içeren yemek artıkları	 Oto 65° – 75°	hepsi	Kirlilik derecesine bağlı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir.
		 Oto 45° – 65°		
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapışmış, evde kullanılan miktarda yemek artıkları	 / eco Eco 50°		Ön yıkama Temizleme 50° Ara yıkama Durulama Kurutma
hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya karşı duyarlı plastik ve cam malzemeler	az yapışmış, yeni yemek artıkları	 Oto 35° – 45°	Yoğun yıkama alanı Turbo Energy Save (Enerji tasarrufu) Yarım doldurma Ekstra kurutma	Kirlilik derecesine bağlı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir.
		 /  Hızlı 45°	Ekstra kurutma	Temizleme 45° Ara yıkama Durulama 55°
hepsi	soğuk durulama, ara temizleme	 /  Ön yıkama	yok	Ön yıkama

Program seçimi

Bulaşık türüne ve kirlilik derecesine bağlı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz.

Test kuruluşları için bilgiler

Kıyaslayıcı kontroller (örn. EN60436 standartına göre) için gereken bilgiler test kurumlarına veriliyor.

Burada söz konusu bilgi ve uyarılar, testlerin uygulanması için gereken koşullardır, sonuçlar veya tüketim değerleri değil.

E-posta ile soru gönderimi:

dishwasher@test-appliances.com

Cihazın kapısında bulacağınız tip etiketi 35 üzerindeki ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir.

Ek fonksiyonlar

* modele bağlı

Tuşlar üzerinden ek fonksiyonlar  ayarlanabilir.

>> Turbo *

Turbo programında, program süresi oldukça kısaltılır. Daha yoğun ısıtmadan dolayı, enerji tüketimi %30 artar. Zamanın kısaltılması şu programlarda söz konusudur:

Oto: Zaman azami %25 oranında kısalır

Eko: Zaman azami %58 oranında kısalır

Yarım doldurma *

Eğer az miktarda bulaşık yıkanması gerekiyorsa (örn. bardak, fincan, tabak), "Yarım doldurma" fonksiyonunu ek olarak devreye sokabilirsiniz. Böylelikle su, enerji ve zaman tasarrufu sağlanır. Yıkama işlemi için, deterjan gözüne normal dolulukta bir makineye koyduğunuzdan daha az miktarda deterjan koyunuz.

Hijyen (Hygiene) *

Temizleme işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükselir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. üzerinde malzeme kesilen veya doğranan tablalar veya biberonlar için idealdir.

Yoğun yıkama alanı *

Bu opsiyon, farklı tipte bulaşıklarınız olduğu zamanlarda kullanım için çok uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları alt sepette, üst sepetteki normal kirli bulaşıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst sepette ise normal kirli bulaşıkları yıkayabilirsiniz.

Ekstra kurutma *

Parlatma esnasında daha yüksek bir sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçaların daha iyi kurumasını sağlar. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir.

Energy Save (Enerji tasarrufu) *

"Energy Save" (Enerji tasarrufu) fonksiyonu ile, su ve enerji tüketim miktarı düşürülebilir. En iyi temizleme ve kurutma sonuçları için, cihazın çalışma süresi uzatılır.

Cihazın kullanılması

Program bilgileri

Program verilerini (tüketim değerleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu değerler, normal koşullar ve su sertlik derecesi ayar değeri $H:04$ için geçerlidir. Örn. su sıcaklığı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir.

Cihaz kapısının açılması

Cihaz kapısını açmak için, kapının üst orta kısmına basınız. Cihaz otomatik olarak açılır.

Aquasensör *

* modele bağlı

Aquasensor, bulaşık suyunun bulanıklığını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ışık baryeri).

Aquasensör kullanılan yıkama programına bağlı olarak devreye girer. Eğer Aquasensor aktifse, "temiz" yıkama suyu bir sonraki yıkama işleminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 3-6 litre düşürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su boşaltılmak üzere dışarı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalışma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Zeolit ile kurutma

Cihaz bir zeolit kabı ile donatılmıştır. Zeolit, nem ve ısı enerjisi depolayabilen ve tekrar serbest bırakabilen bir mineraldir.

Temizleme işlemi esnasında, bu ısı enerjisi mineralin kurutulması için ve yıkama suyunun ısıtılması için kullanılır.

Kurutma işlemi esnasında, yıkama hücreesindeki nem, mineralin içinde depolanır ve ısı enerjisi serbest bırakılır. Serbest bırakılan bu ısı enerjisi, kuru hava ile yıkama hücreesine üflenir. Böylelikle daha hızlı ve daha iyi bir kurutma mümkün olur.

Böylelikle bu işlemler oldukça çok enerji tasarrufu sağlar.

⚠ Uyarılar

- Lütfen emme deliğinin [25] serbest kalmasına ve alt bulaşık sepetinde sağ arka tarafta hava çıkış deliğinin üst tarafında [26] ısıya karşı hassas bulaşıkların olmamasına dikkat ediniz.
- Hava çıkış deliğine dokunmayınız [26]. Hava çıkış deliği ısınır ve ayrıca bu üniteye yapılacak her değişiklik, ücrete tabi bir yetkili servis çalışmasına neden olur.

Cihazın çalıştırılması

- 1 Musluğu sonuna kadar açınız.
- 2 Cihazın kapısını açınız.
- 3 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
Eco 50° programının göstergesi yanıp söner. Başka bir program tuşuna [2] basılmazsa, bu program seçilmiş olarak kalır. Sayı göstergesinde [3] muhtemel program süresi yanıp söner.
- 4 START tuşuna [10] basınız.
- 5 Cihazın kapısını kapatınız.
Program akışı başlar.

Bilgi

- Bulaşık makinesinin çevre dostu bir şekilde kullanılması için:

Ekolojik sebeplerden dolayı Eco (Eko) 50° programı cihazın her çalıştırılmaya başlanmasında ön ayar olarak ayarlanır. Bu sayede çevre kaynakları korunur ve aynı zamanda paradan da tasarruf etmiş olursunuz.

Eco (Eko) 50° Programı, çevrenin korunması açısından çok özel ve uygun bir programdır. 1016/2010 AB direktifine göre, normal kirli bulaşıkların temizlenmesi için ve bu tür bulaşıkların hem enerji, hem de su tasarrufu sağlanarak yıkanması için en verimli "Standart program" olarak kabul edilmektedir.

Program akışı esnasındaki optik gösterge *

* modele bağlı

Program akışı esnasında, cihaz kapısının alt kısmında zemin üzerinde optik bir görüntü görünür.

Öne çekilmiş taban panosunda veya aynı hizada kurulmuş mobilya ön yüzü olan üst tarafa kurma durumunda, gösterge görünmez.

Optik gösterge için olası ayarlar:

5:00 Gösterge kapalıdır.
5:01 / Program, zaman ön seçimi, geriye kalan
5:02 süre, program sonu ve öngörülüşse su eksiklik göstergesi gösterilir.
Fabrika çıkışında 5:01 ayarlanmıştır.

Ayarı değiştirmek için:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
- 3 Program tuşunu [A] basılı tutunuz ve START tuşuna [10], sayı göstergesinde H:0.... gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
İlgili tuşun [A] ışık göstergesi yanıp söner.
- 5 Sayı göstergesinde [3] 5:0... (optik görüntü için) şimdiye kadar ayarlı olan değer ile gösterilinceye kadar, program tuşuna [A] peş peşe basınız, örn. 5:01.
- 6 Sayı göstergesinde [3] istediğiniz değer gösterilinceye kadar, program tuşuna [C] peş peşe basınız, örn. 5:00.
- 7 START tuşuna [10] basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 8 Cihazın kapısını kapatınız.

Kalan zaman göstergesi

Program seçildiğinde, program çalışma süresi sayı göstergesinde **3** görüntülenir. Programın başlamasından sonra, geriye kalan çalışma süresi zemin üzerinde gösterilir (sadece **5:01** ve **5:02** ayarında).

Çalışma süresi, program esnasında su sıcaklığı, bulaşık miktarı ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmiş programa bağlı olarak) değişebilir.

Zaman ön seçimi

Programın çalışmaya başlama zamanını azami 24 saat kaydırabilirsiniz.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini **1** açınız.
- 3 Zaman ön seçimi göstergesinde **7 01** yanıp sönmüceye kadar, **8** + tuşuna basınız.
- 4 + veya – tuşuna **8**, gösterilen zaman istediğiniz zamana uygun oluncaya kadar basınız.
- 5 Zaman ön seçimi aktif oluncaya kadar, START tuşuna **10** basınız.
- 6 Zaman ön seçimini silmek için + veya – tuşuna **8**, zaman ön seçim göstergesinde **7 00** gösterilinceye kadar basınız.
Programı çalıştırana kadar yapmış olduğunuz program seçimini değiştirmeniz mümkündür.
- 7 Cihazın kapısını kapatınız.

Program sonu

Eğer optik görüntü devreye sokulmuş ve görünür konumunda ise, program sonu → / **0:00** zemin üzerinde gösterilir.

Program sonu ayrıca akustik bir ses ile belirtilir. Göstergeyi açmak yada kapatmak için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini **1** açınız.
- 3 Program tuşunu **A** basılı tutunuz ve START tuşuna **10**, sayı göstergesinde **H:0...** gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun **A** ışık göstergesi **3** yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar **H:04**.
- 5 Program tuşuna **A**, sayı göstergesinde **3** fabrika ayarında girilmiş değer **b:02** gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- 1 **C** olarak ayarlanmıştır. Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; **b:03** değerine ulaşıncaya, gösterge yeniden **b:00** (kapalı) değerine atlar.
- 2 START tuşuna **10** basınız, ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Bilgi

Mevcut ayara bağlı olarak, "Program sonu veya iç aydınlatma sonrasında otomatik kapatma" durumunda optik gösterge görünmez veya sadece kısa süre görünür.

Program sonunda otomatik kapatma veya iç aydınlatma*

* modele bağlı

Enerjiden tasarruf etmek için, bulaşık makinesi programın sona ermesinden 1 dakika veya 120 dakika sonra otomatik kapatılabilir.

Ayar, $P:00$ ile $P:02$ arasında seçilebilir.

$P:00$ Cihaz otomatik olarak kapanmaz.

Cihaz kapağı açık olduğunda, AÇIK/KAPALI şalterinin $\boxed{1}$ açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak, devreye sokulmuş iç aydınlatma $\boxed{20}$ yanar. Cihaz kapağı kapalıyken, aydınlatma da kapalıdır. Eğer cihaz kapağı 60 dakikadan daha uzun açık kalırsa, aydınlatma otomatik olarak kapanır. İç aydınlatma $\boxed{20}$ sadece $P:00$ ayar değerinde yanar.

$P:01$ Cihaz 1 dakika sonra kapanır.

$P:02$ Cihaz 120 dakika sonra kapanır.

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ açınız.
- 3 Program tuşunu $\boxed{A}$ basılı tutunuz ve START tuşuna $\boxed{10}$, sayı göstergesinde $H:0...$ gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuşların her ikisini de bırakınız.
Tuşun $\boxed{A}$ ışık göstergesi $\boxed{3}$ yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar $H:04$.
- 5 Sayı göstergesinde $\boxed{3}$ ilgili değer $P:0...$ belirinceye kadar, program tuşuna $\boxed{A}$ basınız.

Ayarı değiştirmek için:

- 1 Program tuşunu $\boxed{C}$ basınız.
Tuşa her basıldığında sertlik ayar değeri artar. $P:02$ değerine ulaşıldığında ekrandaki değer $P:00$ değerine ulaşır.
- 2 START tuşuna $\boxed{10}$ basınız.
Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Cihazın kapatılması

Programın sona ermesinden birkaç dakika sonra:

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ basıp, cihazı kapatınız.
- 3 Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop tertibatı olan cihazlarda gerekmez).
- 4 Bulaşıkları soğuduktan sonra boşaltınız.

Bilgi

Program sona erdikten sonra, cihazı açmadan önce biraz soğumasını bekleyiniz. Böylelikle cihazdan buhar çıkmasını ve mutfak mobilyalarınızda uzun zaman içinde hasarlar oluşmasını önlemiş olursunuz.

Programın yarıda kesilmesi

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ basıp, cihazı kapatınız.
Işıklı göstergeler söner. Program hafızada kayıtlı kalır.
Sıcak su bağlantısında veya ısınmış makinede cihazın kapağı açıldıysa, kapağı önce birkaç dakika tamamen kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve ardından kapatınız. Aksi halde genleşmeden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapağı aniden açılabilir veya cihazdan sı çıkabilir.
- 3 Programı devam ettirmek için, AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ yeniden açınız.
- 4 Cihazın kapısını kapatınız.

Programın kesilmesi (Reset)

- 1 Cihazın kapısını açınız.
- 2 START tuşuna $\boxed{10}$ yakl. 3 saniye basınız.
Sayı göstergesinde $\boxed{3}$ görünür $0:01$.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.
Program süresi yaklaşık 1 dakikadır. Sayı göstergesinde $\boxed{3}$ görüntülenir $0:00$.
- 4 Cihazın kapısını açınız.
- 5 AÇIK/KAPALI şalterini $\boxed{1}$ basıp, cihazı kapatınız.
- 6 Cihazın kapısını kapatınız.

Program deęiřtirme

START tuřuna [10] bastıktan sonra, herhangi bir program deęiřiklięi mmkn deęildir.

Bir program deęiřiklięi ancak program iptal (Reset) zerinden mmkndr.

Yoęun kurutma

Parlatma iřleminde daha yksek bir sıcaklık ile alıřılır ve bylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda alıřma sresi biraz uzayabilir. (Hassas bulařıklarda dikkat!)

- 1 Cihazın kapısını aınız.
- 2 AIK/KAPALI řalterini [1] aınız.
- 3 Program tuřunu [A] basılı tutunuz ve START tuřuna [10], sayı gstergesinde H:0... gsterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuřların her ikisini de bırakınız.
Tuřun [A] ıřık gstergesi [3] yanıp sner ve sayı gstergesinde fabrika ayarında girilmiř olan deęer yanar H:04.
- 5 Program tuřuna [A], sayı gstergesinde [3] fabrika ayarında girilmiř deęer d:00 gsterilinceye kadar basınız.

Cihazın retimi sırasında sertlik ayar deęeri:

- 1 Tuřa [C] basarak, yoęun kurutma fonksiyonunu aabilir d:0 1 veya kapatabilirsiniz d:00.
- 2 START tuřuna [10] basınız.
Ayar deęeri belleęe kaydedilmiřtir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması

Cihazınızın muntazam kontrol ve bakımı, muhtemel hataların nlenmesinde yardımcı olur. Bu řekilde zaman kazanır ve problemleri nlemiř olursunuz.

Cihazın genel durumu

- Yıkama alanında yaę ve kire artıkları toplanıp toplanmadıęını kontrol ediniz.

Bu tr birikintiler varsa:

- Bulařık deterjanı haznesine bulařık deterjanı doldurunuz. Cihaza bulařık koymadan, en yksek yıkama sıcaklık derecesine sahip yıkama programını alıřtırınız.

Cihazı temizlemek iin sadece, zellikle bulařık makineleri iin elveriřli olan temizleme maddeleri/ bulařık makinelerini temizleme maddeleri kullanınız.

- Cihaz kapısının contasının daima temiz ve hijyenik kalması iin, contayı muntazam aralıklar ile nemli bir bez ve biraz bulařık deterjanı ile temizleyiniz.
- Cihaz uzun sre alıřtırılmayacaksa, kapısını biraz aık konumda bırakarak, rahatsız edici koku oluřmasını nleyiniz.

Bulařık makinenizi temizlemek iin kesinlikle buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel hasarlar iin retici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Cihazın n yzn ve kumanda panosunu muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bulařık deterjanı yeterlidir. Kaba yzeyli snger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayınız, nk bu malzemeler cihaz yzeyinin izilmesine neden olabilir.

Paslanmaz elik cihazlarda: Snger bez kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan nce, korozyonu nlemek iin birkaç kez iyice yıkayınız.

Uyarı

Saęlık aısından tehlike

Kesinlikle bařka, rn. klor ieren, evde kullanılan normal temizleme maddeleri kullanmayınız!

Özel tuz ve parlaticı



- [5] ve [6] ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlaticı ilave ediniz.

Süzgeçler

Süzgeçler [29] su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir.

Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir yassı ince süzgeçten ve bir mikro süzgeçten ibarettir.

- 1 Her yıkama işleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz.
- 2 Süzgeç silindirini resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

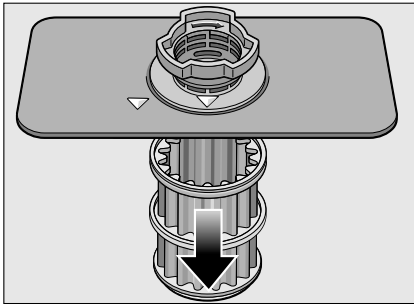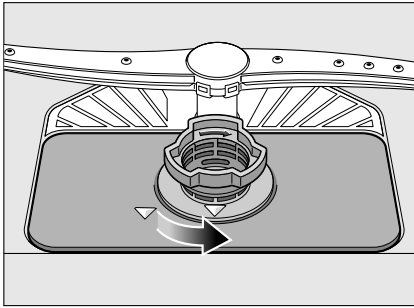


- 3 Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz.
- 4 Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Yıkama kolları

Bulaşık suyundaki kireç ve pislikler, [23] ve [27] püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir.

- 1 Püskürtme kollarının su çıkış memelerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
- 2 Üst püskürtme kolunu [23] sökünüz.
- 3 Gerekirse alt püskürtme kolunu [27] yukarıya doğru çekip çıkarınız.

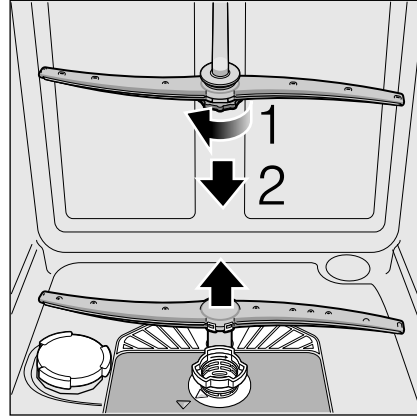

- 4 Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz.
- 5 Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız.

Arıza halinde ne yapmalı?

Edindiğimiz tecrübeye göre, günlük kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakışta, işlev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız.

Bilgi

Eğer cihaz bulaşık yıkama işlemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa veya çalışmaya başlamazsa, önce Program iptal (Reset) işlevini uygulayınız.

(Cihazın kullanılması bölümüne bakınız)

⚠ Uyarı

Lütfen unutmayın: Onarım çalışmaları sadece yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının değiştirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar oluşabilir ve cihazı kullanan kişiler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir.

Pis su pompası

Süzgeçler tarafından tutulmamış olan kaba yemek artıkları veya yabancı cisimler atık su pompasını bloke edebilir. Bu durumda bulaşık suyu süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur.


⚠ Uyarı

Kesilme tehlikesi!


Atık su pompasının temizlenmesinde, kırık cam parçaları veya sivri cisimler üzerinden yaralanmamaya dikkat ediniz.

Böyle bir durumda:

- 1 Cihazı genel olarak önce elektrik şebekesinden ayırınız.
- 2 Üst [21] ve alt sepeti [31] dışarı çıkarınız.
- 3 Süzgeçler [29] sökölüp çıkarılmalıdır.
- 4 Suyu boşaltınız; gerekirse bir sünger kullanınız.
- 5 Beyaz pompa kapağını (resimdeki gibi) bir kaşığın yardımıyla kaldırınız. Kapağı çıkıntısından tutunuz ve eğik şekilde içeri doğru kaldırınız. Kapağı tamamen çıkarınız.

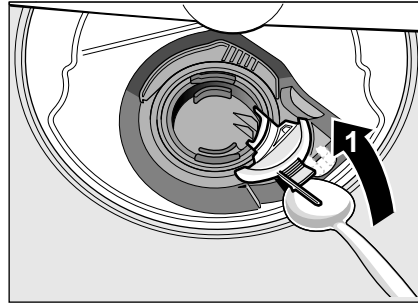



- 6 Kanatlı çarkta yabancı madde veya cisim olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse gideriniz.
- 7 Kapağı ilk konumuna takınız ve aşağı bastırarak yerine oturmasını sağlayınız.

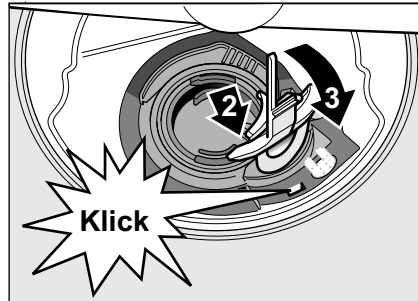

- 8 Süzgeçleri monte ediniz.
- 9 Sepetleri yine yerine takınız.


Arıza tablosu

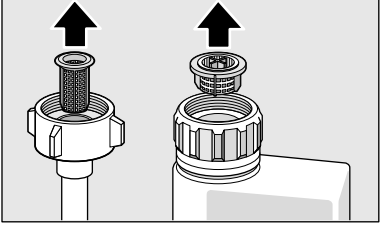Arıza	Nedeni	Giderilmesi
"Su giriş kontrolü" 4 göstergesi yanar.	Su giriş hortumu katlanmış.	Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
	Su musluğu kapalı.	Su musluğunun açılması.
	Su musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş.	Su musluğunun açılması.
	Su girişindeki süzgeç tıkanmış.	Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Cihazı kapatınız ve fişi prizden çekiniz. Su musluğunu kapatınız. Su bağlantısını çözünüz.
		 Su giriş (besleme) hortumundaki süzgeci temizleyiniz. Su bağlantısını yeniden vidalayınız. Sızdırmazlığı kontrol ediniz. Elektrik akımı beslemesini yeniden sağlayınız. Cihazı açınız.
Hata kodu E:22 yanyor.	Süzgeçler 29 pislenmiş veya tıkanmış.	Eleklerin (süzgeçlerin) temizlenmesi (bakınız Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması)
Hata kodu E:24 yanyor.	Atık su hortumu katlanmış veya tıkalı mı?	Hortumu katlanmayacak şekilde yerleştiriniz, gerekirse artıkları gideriniz.
	Sifon bağlantısı henüz kapalı.	Sifondaki bağlantıyı kontrol ediniz ve gerekirse açınız.
	Atık su pompasının kapağı gevşek.	Kapağı doğru oturtunuz. (bakınız Atık su pompası)
Hata kodu E:25 yanyor.	Atık su pompası bloke olmuş veya atık su pompasının kapağı yerine oturmamış.	Pompayı temizleyiniz ve kapağı doğru oturtunuz. (bakınız Atık su pompası)
Hata kodu E:27 yanyor.	Elektrik şebekesi gerilimi çok düşük.	Cihazda hata yok, şebeke gerilimini ve elektrik sistemi kurulumunu kontrol ettiriniz.
Sayı göstergesinde başka bir hata kodu beliriyor. (E:01 - E:30)	Muhtemelen bir teknik arıza oluşur.	Cihazları AÇIK/KAPALI şalteri 1 üzerinden kapatınız. Kısa süre sonra cihazı yeniden çalıştırınız. Eğer problem yeniden oluşursa, su musluğunu kapatınız ve elektrik fişini çekip prizden çıkarınız. Yetkili servisi arayınız ve hata kodunu söyleyiniz.
Ekran yanıp sönüyor	Cihaz kapısı tam kapalı değil.	Cihazın kapısını kapatınız. Sepette herhangi bir cisimin (bulaşık, koku düzeneği) dışa taşmamasına ve böylelikle de kapağın kapanmasına engel olmamasına dikkat ediniz.
Tuz 5 ve/veya parlaticı 6 ilave etme göstergesi yanar.	Parlaticı yok.	Parlaticı ilave ediniz.
	Tuz eksik.	Özel tuz ilave ediniz.
	Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor.	Başka bir özel tuz kullanınız.
Tuz 5 ve/veya parlaticı 6 ilave etme göstergesi yanmıyor.	İlave etme göstergesini kapatınız.	Aktifleştirme/Deaktifleştirme (bakınız bölüm Kireç giderme sistemi/Özel tuz veya Parlaticı).
	Yeterli özel tuz / parlaticı mevcut değil.	İlave etme göstergesini, dolum seviyelerini kontrol ediniz.

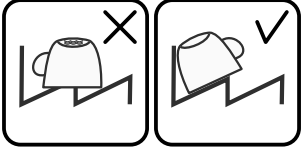Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor.	Süzgeç sistemi veya süzgeçlerin 29 alt bölümü tıkanmış.	Süzgeçleri ve alt kısımlarını temizleyiniz (bakınız Atık su pompası).
	Program henüz sona ermedi.	Program sonunu bekleyiniz veya "Reset" fonksiyonunu uygulayınız (bakınız Programın iptal edilmesi).
Bulaşıklar kuru değil.	Stok kabında parlatıcı yok veya çok az var.	Parlatıcı ilave ediniz.
	Kurutmasız bir program seçilmiş.	Kurutma fonksiyonlu program seçiniz (bakınız Programa genel bakış, program akışı).
	Bulaşıkların çukur kısımlarında su toplanmış.	Yerleştirme esnasında eğik yerleştirmelere dikkat ediniz, ilgili bulaşıkları mümkün olduğu kadar eğit yerleştiriniz.
		
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	Daha iyi kurutma performansına sahip başka kombine temizlik maddesi kullanınız. Ek parlatıcı kullanılması kurutma performansını yükseltir.
	Kurutmayı yoğunlaştırmak için, yoğun kurutma fonksiyonu aktifleştirilmemiş.	Yoğun kurutmayı aktifleştiriniz (Cazın kullanılması bölümüne bakınız).
Plastik bulaşıkları kurutmayınız.	Bulaşıklar cihazdan çok erken çıkarıldı veya kurutma süreci henüz sona ermemişti.	Program sonunu bekleyiniz ya da bulaşıkları program sona erdikten ancak 30 dakika sonra cihazdan çıkarınız.
	Kullanılan ekolojik parlatıcının kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil.	Marka parlatıcı kullanınız. Ekolojik ürünlerin etkinliği belirgin şekilde daha kötüdür.
Plastik bulaşıkları kurutmayınız.	Plastiğin özel sıfatları.	Plastik daha az ısı depolama özelliğine sahiptir ve bu nedenle daha kötü kurur.
Çatal bıçaklar kuru değil.	Çatal bıçaklar ilgili sepete uygun yerleştirilmemiş.	Bulaşıkların birbirinden ayrık olmasına dikkat ediniz, temas yerleri olmasını önleyiniz.
	Çatal bıçaklar ilgili çekmeceye uygun yerleştirilmemiş.	Çatal bıçakları doğru yerleştiriniz ve mümkünse birbirinden ayırınız.
Yıkama işleminden sonra cihazın iç kısmı ıslak.	Cihaz hatası yok.	"Kondansasyon kurutma" adı verilen kurutma prensibine göre, kabın içinde su damlaları olması fiziksel bir olaydır ve istenilen bir durumdur. Havadaki nem makinenin iç yüzlerinde yoğunlaşır, aşağı akar ve pompalanıp boşaltılır.

Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Bulaşıklarda yemek artıkları var.	Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş, bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.	Bulaşıkları, yeterli boşluk olacak şekilde ve püskürtme kollarından çıkan su bulaşıkların yüzeyine erişebilecek şekilde yerleştiriniz. Temas yerleri olmasını önleyiniz.
	Bir bulaşık, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor.	Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış.	Püskürtme kolu memelerini temizleyiniz, (bakınız Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması)
	Elekler [29] pislenmiş.	Süzgeçleri temizleyiniz (bakınız Temizlenmesi ve bakıma tabi tutulması).
	Elekler [29] yanlış takılmış ve/veya yerine oturmamış.	Elekleri doğru takınız ve oturtunuz.
	Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.	Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnatçı kirler kısmen temizlenemez.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız. Sadece kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Program önerisi Eco (Eko) 50° veya Yoğun.
	Yüksek ince kaplar köşe kısımlarda yeterince yıkanmaz.	Yüksek ince kapları çok eğik ve köşede olacak şekilde yerleştirmeyiniz.
	Üst sepet [21], sağ ve sol tarafta aynı seviyeye ayarlanmamış.	Üst sepet, yandaki kollar ile aynı seviyeye ayarlayınız.
Deterjan artıkları	Deterjan bölümünün kapağı bulaşık parçalarından dolayı bloke olmuş ve bu nedenle kapak tam olarak açılmıyor.	Deterjan bölmesinin kapağı bulaşık parçalarından dolayı engellenmemelidir. Tablet tutma kabına bulaşık parçaları veya koku verici koymayınız.
	Deterjan bölmesinin kapağını tablet bloke ediyor.	Tablet yatay konumda yerleştirilmelidir, dik konumda değil.
	Tabletleri hızlı ve kısa programında kullanınız.	Tabletlerin bir hızlı veya kısa program için çözülme süresi çok uzun.
	Deterjanın çözülme süresine, seçilmiş olan kısa programda ulaşamıyor.	Toz deterjan veya daha güçlü bir program kullanınız.
	Temizleme etkisi ve çözülme tutumu uzun depolama süresi halinde kötüleşir veya deterjan çok fazla yapışık topaklaşmış.	Deterjanı değiştiriniz.
Plastik parçalar üzerinde su lekeleri var	Plastik yüzeyler üzerinde damla oluşması fiziksel açıdan kaçınılmazdır. Kurulamadan sonra su lekeleri görünüyor.	Daha güçlü bir program kullanınız (daha fazla su değiştirme). Yerleştirirken, yıkanacak malzemeleri eğik yerleştirmeye dikkat ediniz. Parlatıcı kullanınız. Kireç giderme ayarını gerekirse yükseltiniz.
Kabın içinde veya cihaz kapısında silinebilen veya suda çözülebilen tortular.	Deterjanın içerdiği maddeler çöküp birikiyor. Bu tortular çok kez kimyasal yoldan (cihaz deterjanı, ...) giderilemez.	Deterjanın markasını değiştiriniz. Cihazı mekanik temizleyiniz.
	Kabın tabanında "beyaz tortu" olursa, kireçten arındırma sistemi sınır değere ayarlanmıştır.	Kireçten arındırma ayarını yükseltiniz ve gerekirse deterjanı değiştiriniz.
	Tuz kabı kapağı [28] kapatılmamış.	Tuz kabı kapağını doğru kapatınız.
	Sadece camlarda: Camlardaki başlangıç aşamasındaki korozyon silinebilir gibi algılanır.	Bakınız Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar.


Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Bulaşıklarda, kablarda veya kapıda beyaz, zor yok edilebilen tortular.	Deterjanın içerdiği maddeler çöküp birikiyor. Bu tortular çok kez kimyasal yoldan (cihaz deterjanı, ...) giderilemez.	Deterjanın markasını değiştiriniz. Cihazı mekanik temizleyiniz.
	Sertlik aralığı yanlış ayarlanmış veya su sertliği 50° dH (8,9 mmol/l) değerinden fazla.	Kireçten arındırma sistemini kullanma kılavuzuna göre ayarlayınız veya tuz ilave ediniz.
	3 in 1 deterjan veya biyo/eko deterjan yeterince etkili değil.	Kireç giderme sistemini kullanma kılavuzuna göre ayarlayınız veya ayrı ayrı maddeler (marka deterjan, tuz, parlaticı) kullanınız.
	Deterjanda düşük dozaj söz konusudur.	Deterjan dozajını yükseltiniz veya deterjanı değiştiriniz.
	Uygun olmayan zayıf bir yıkama programı seçilmişti.	Daha güçlü bir yıkama programı seçiniz.
Bulaşıkların üzerinde çay veya ruj artıkları mevcut.	Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.	Daha yüksek bir yıkama ısı derecesine sahip bir program seçiniz.
	Çok az miktarda veya uygun olmayan deterjan.	Doğru dozajlı uygun bir deterjan kullanınız.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnاتçı kirler kısmen temizlenemez.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız. Sadece kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Program önerisi Eco (Eko) 50°
Cihazın içinde veya paslanmaz çelik bulaşıklar üzerinde renkli (mavi, sarı, kahverengi), inatçı veya giderilemeyecek özellikte tortu ve lekeler.	Sebzelerin (örn. lahana, kereviz, patates, makarna, ...) veya su şebekesi suyunun içerdiği maddelerden oluşmuş tabakalar.	Kısmen makine deterjanı veya mekanik temizleme sonucunda giderilebilir. Tortu ve artıklar sağlık açısından sorunsuzdur.
	Gümüş veya alüminyum bulaşık üzerinde metal içeren maddelerden oluşan tabaka.	Kısmen makine deterjanı veya mekanik temizleme sonucunda giderilebilir.
İç bölümde (öncelikle taban kısmında) renkli (sarı, turuncu, kahverengi) ve kolay giderilebilen tortu ve artıklar	Yemek artıklarının ve su şebekesi suyunun içerdiği maddelerden (kireç) oluşan tabaka, "sabun gibi"	Kireç giderme sisteminin fonksiyonunu kontrol ediniz (özel tuz ilave ediniz) ya da kombine deterjan (tablet) kullanılması halinde, kireç giderme işlemini aktifleştiriniz (bakınız bölüm kireç giderme sistemi/özel tuz)
Plastik parçalarda renk değişikliği söz konusu.	Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.	Daha yüksek bir yıkama ısı derecesine sahip bir program seçiniz.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnاتçı kirler kısmen temizlenemez.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız. Sadece kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Program önerisi Eco (Eko) 50°
Cam bardaklar, metalik görünen cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde giderilebilen izler var.	Çok fazla parlaticı kullanılmış.	Parlaticı miktarını düşük kademeye ayarlayınız.
	Parlaticı doldurulmamış veya ayar çok düşük.	Parlaticı doldurunuz ve dozajı kontrol ediniz (Kademe 4-5 ayarlanması önerilir).
	Parlatma program kısmında deterjan artıkları. Deterjan bölümünün kapağı bulaşık parçalarından dolayı bloke olmuş (kapak tam olarak açılmıyor).	Deterjan bölmesinin kapağı bulaşık parçalarından dolayı engellenmemelidir. Tablet tutma kabına bulaşık parçaları veya koku verici koymayınız.
	Bulaşıklarda çok fazla bir ön temizleme uygulandığı için, sensör sistemi daha zayıf bir program seçmeye karar veriyor. İnاتçı kirler kısmen temizlenemez.	Bulaşıkları ön yıkamaya tabi tutmayınız. Sadece kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Program önerisi Eco (Eko) 50°

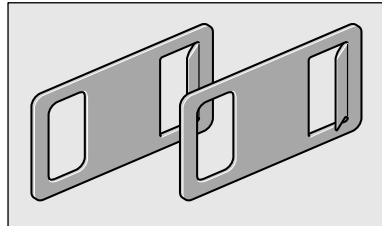Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Başlamakta olan veya halihazırda mevcut, değişmez (eski haline döndürülemez) cam körelmesi.	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı değil, sadece bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun.	Bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı bardaklar kullanınız. Uzun buhar aşaması (durulama sona erdikten sonraki durma süresi) olmasını önleyiniz. Daha düşük ısı derecesi ile yıkama programı kullanınız. Kireç giderme sistemini su sertliğine göre ayarlayınız (gerekirse bir kademe daha düşük ayarlayınız). Cam veya bardak koruma bileşeni olan bir deterjan kullanınız.
Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.	Çatal bıçaklar yeterince paslanmaya karşı dayanıklı değil. Bıçak ağızları çok kez daha fazla etkilenir. Paslanan parçalar birlikte yıkandığı zaman (tencere kulpları, hasarlı bulaşık sepetleri vs.), bulaşıklar da paslanır. Tuz kabının kapağı sıkıca kapatılmadığı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz taşırıldığı veya döküldüğü için, yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek.	Paslanmaz veya paslanmaya karşı dayanıklı çatal bıçak kullanınız. Paslanan parçaları yıkamayınız. Tuz haznesinin kilidini sıkıca çevirip kapatınız veya etrafa dökülmüş tuzu gideriniz.
Cihaz çalışmıyor.	Evin sigortasında bir arıza var. Cihazın fişi prize takılı değil. Cihazın kapağı iyi kapatılmamış.	Sigortayı kontrol ediniz. Elektrik şebekesi kablosunun cihazın arka yüzüne ve prize tamamen takılmış olmasını sağlayınız. Prizin işler durumda olduğunu kontrol ediniz. Cihazın kapısını kapatınız.
Program kendiliğinden çalışmaya başlar.	Programın sona ermesi beklenmedi.	Reset uygulayınız. (Bakınız Programın iptal edilmesi).
Cihaz kapısı açılmıyor.	Cihaz kapısı doğru ayarlanmamış. Cihaza elektrik gelmiyor.	Montaj kılavuzu yardımıyla cihaz kapısını doğru ayarlayınız. Elektrik fişini ve sigortaları kontrol ediniz. Birlikte teslim edilen acil kilit açma düzenini mobilya plakasının üst sağ ve sol tarafına yerleştiriniz ve hafif çekerek cihaz kapısını açınız.
		
	Cihaz kapısı ve cihaz kapısının contası pislenmiş.	Cihaz kapısını ve cihaz kapısının contasını nemli bir bez ve biraz bulaşık deterjanı ile temizleyiniz.
	Otomatik cihaz kapısı açma donanımı ana konumda değil.	Cihaz kapısını kapattıktan sonra, kapı tekrar açılabilinceye kadar bir saniye bekleyiniz.
Cihaz kapısı kapanmıyor.	Otomatik cihaz kapısı açma donanımı ana konumda değil.	Cihaz kapısını açtıktan sonra, kapı tekrar kapatılabilinceye kadar bir saniye bekleyiniz.
Bulaşık deterjanı haznesinin kapağı kapanmıyor.	Deterjan bölmesi veya kapak kılavuzu, yapışmış deterjan artıklarından dolayı bloke olmuş.	Deterjan artıklarını gideriniz.

Arıza	Nedeni	Giderilmesi
Deterjan bölmesinde veya tablet tutma kabı içinde deterjan artıkları var.	Su püskürtme kolları bulaşık parçalarından dolayı bloke olmuş ve bu nedenle deterjan tam alınmamıştır. Bulaşıklar cihaza yerleştirilirken, yani yıkamaya başlamadan önce, deterjan bölmesi ıslaktı.	Su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediğini kontrol ediniz. Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.
Cihaz program esnasında duruyor veya program devre dışı kalıyor.	Cihaz kapısı tam kapalı değil. Tablet tutma kabına bulaşık parçaları veya koku verici koymayınız. Üst sepet cihaz kapısının iç kısmına bastırıyor ve cihaz kapısının güvenli kapanması önleniyor. Elektrik akımı ve/veya su beslemesi kesilmiş.	Cihazın kapısını kapatınız. Cihazın arka yüzünün örn. priz veya demonte edilmemiş hortum tutucu nedeniyle içeri bastırılıp bastırılmadığını kontrol ediniz. Elektrik akımını ve/veya su beslemesini yeniden sağlayınız.
Doldurma ventillerinden çarpma/ vurma sesleri geliyor.	Bu bir cihaz hatası olmadığı için, evin tesisatına bağlıdır. Cihaz fonksiyonuna herhangi bir etkisi yoktur.	Herhangi bir yardım mümkün değildir.
Vuruntu gibi veya tıklayan sesler.	Su püskürtme kolu bulaşıklara vuruyor, bulaşıklar doğru yerleştirilmemiş. Cihaz az dolu olduğunda, su huzmeleri yıkama kabına doğrudan temas etmiyor. Hafif bulaşık parçaları yıkama esnasında hareket ediyor.	Bulaşıkları, su püskürtme kolları bulaşıklara çarpmayacak şekilde yerleştiriniz. Cihazı daha fazla doldurunuz veya bulaşıkları cihazın içinde daha muntazam konumlandırınız. Hafif bulaşıkları sağlam duracak şekilde yerleştiriniz.
Normalden fazla köpük oluşuyor.	Parlatıcı bölmesine, elden bulaşık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmuş. Cihaz içinde etrafa parlatıcı dökülmüş.	Parlatıcı stok kabına hemen parlatıcı ilave ediniz. Parlatıcıyı bir bez ile silip gideriniz.

Yetkili servisin çağırılması

Hatayı veya arızayı gidermeyi başaramazsanız, lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Gereksiz teknik eleman ziyaretini önlemek için de daima uygun bir çözüm buluyoruz. Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, bu kullanma kılavuzunun arka sayfasında veya ekteki yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Telefon ettiğinizde lütfen cihaz kapısında bulunan tip etiketi **[35]** üzerindeki ürün numarasını (E-Nr. = 1) ve imalat numarasını (FD = 2) bildiriniz.

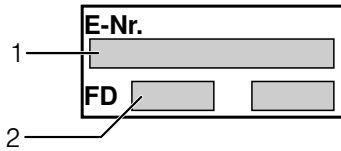

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Kurulması ve bağlanması

Muntazam bir işletme için, bulaşık makinesi uzmanca bağlanmalıdır. Su giriş ve çıkış bilgileri ve ayrıca elektrik bağlantı değerleri, müteakip bölümlerde veya montaj talimatında talep edilen kriterlere uygun olmalıdır.

Cihazın montajının aşağıda belirtilen sıraya göre yapılması gerekir:

- 1 Cihazı teslim alındığında, kontrol edilmesi
- 2 Cihazı yerine yerleştiriniz
- 3 Su çıkış bağlantısı
- 4 İçme suyu bağlantısı
- 5 Elektrik bağlantısı

Teslimat kapsamı

Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz.

- Bulaşık makinesi
- Kullanma kılavuzu
- Montaj kılavuzu
- Garanti*
- Montaj malzemesi
- Buhara karşı koruma sacı*
- Lastik önlük*
- Elektrik şebekesi kablosu

* modele bağlı

Güvenlik bilgileri

Lütfen "Kurma işleminde" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

Cihazın teslim edilmesi

Bulaşık makineniz fabrikada titiz bir şekilde fonksiyonu açısından kontrol edilmiştir. Bu kontrolden dolayı küçük su lekeleri kalmıştır. Bu lekeler ilk yıkama işleminde kaybolur.

Teknik veriler

Ağırlık:

azm. 60 kg

Gerilim:

220–240 V, 50 Hz veya 60 Hz

Bağlantı değeri:

2,0–2,4 kW

Sigorta:

10 A/16 A (UK 13A)

Aldığı güç:

Kapalı konumda 0,5 W

Kapalı değilken 0,5 W

Su basıncı:

asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar).
Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz
arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklık:

soğuk su; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C
olmalıdır.

Kapasitesi:

12–15 standart yemek takımı (modele bağlı).

Cihazın kurulması

Gerekli kurma ölçüleri için montaj talimatına bakınız.
Cihazı, ayarlanabilir ayaklar üzerinden düzgün
ayarlayınız. Sağlam durmasına dikkat ediniz.

- Sonradan solo cihaz olarak kurulan, tezgah altına kurulabilen ve entegre edilebilen (ankastre) cihazlar, devrilmeye karşı emniyetlenmelidir, örn. yan yüze veya duvara vidalanarak veya yan dolaplara vidalanmış tek parça bir mutfak tezgahı altına kurularak.
- Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik duvarlar arasına, bir hazır mutfak takımına (ankastre cihaz olarak) monte edilebilir.

Su çıkış bağlantısı

- 1 Yapılması gereken işlemler için montaj kılavuzuna bakınız. Gerekirse tahliye ucuna sahip bir sifon takınız.
- 2 Su çıkış hortumunu ekteki ilgili parçaların yardımı ile sifonun tahliye ucuna bağlayınız.
Su çıkış hortumunun katlanmamış, sıkıştırılmamış veya kendi içinde dolanmamış olmasına ve çıkış kısmında herhangi bir kapatma veya kaplama kapağının suyun akışını engellememesine dikkat ediniz!

İçme suyu bağlantısı

- 1 İçme suyu bağlantısını montaj kılavuzuna göre, ekteki ilgili parçaların yardımı ile su musluğuna veya su vanasına bağlayınız.
İçme suyu bağlantı hortumunun katlanmamasına, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.
- 2 Cihaz değiştirildiğinde, daima yeni bir su giriş hortumu kullanılmalıdır.

Su basıncı:

Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar).
Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz
arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

Asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklığı:

soğuk su; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C
olmalıdır.

Sıcak su bařlantısı *

* modele bařlı

Bulařık makinesi, sořuk veya azm. 60 °C'ye kadar sıcak suya bařlanabilir.

Eđer sıcak su, enerji aısından tasarruflu ve kurulum aısından uygun konumda mevcutsa (örn. sirkülasyon hattına sahip güneř enerjisi), cihazın sıcak suya bařlanması tavsiye edilir.

Böylelikle enerji ve zaman tasarrufu sařlanır.

Sıcak su **R:0** / ayarı ile, cihazınızı sıcak su ile iřletme moduna en iyi řekilde ayarlayabilirsiniz.

Su sıcaklık derecesi (giren veya besleme suyunun sıcaklık derecesi) olarak asgari 40 °C ve azami 60 °C tavsiye edilir.

Eđer su bir elektronik su ısıtma cihazı üzerinden kullanıma sunuluyorsa, cihazın sıcak suya bařlanması tavsiye edilmez.

Sıcak su ayarlı:

- 1 Cihazın kapısını aınız.
- 2 AÇIK/KAPALI řalterini **1** aınız.
- 3 Program tuřunu **A** basılı tutunuz ve START tuřuna **10**, sayı göstergesinde **H:0**... gösterilinceye kadar basınız.
- 4 Tuřların her ikisini de bırakınız.
Tuřun **A** ışık göstergesi **3** yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan deđer yanar **H:04**.
- 5 Program tuřuna **A**, sayı göstergesinde **3** fabrika ayarında girilmiş deđer **R:00** gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar deđerı:

- 1 **C** tuřuna basarak, sıcak su ayarını kapatabilir **R:00** veya aıabilirsiniz **R:0** /.
- 2 START tuřuna **10** basınız.
Ayar deđerı belleře kaydedilmiştir.
- 3 Cihazın kapısını kapatınız.

Elektrik bařlantısı

- Cihazı sadece kurallara uygun bir řekilde monte edilmiş, 220 V–240 V ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif akıma sahip bir prize bařlayınız. Prizin bařlı olduđu sigortanın kaç amper olması gerektiğini görmek için tip etiketine **35** veya levhasına bakınız.
- Priz cihazın yakınında ve montajdan sonra da rahat ulařılabilir olmalıdır.
Eđer montajdan sonra fiře rahat ulařmak mümkün deřilse, geđerli güvenlik yönetmeliklerinin yerine getirilebilmesi için, cihazın kurulacađı yerde asgari 3 mm kontak boşluđu olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.
- Sadece yetkili uzman elemanlar bařlantıda deđerışiklik yapmalıdır.
- Elektrik řebekesi kablosu için bir uzatma parçası sadece yetkili servis üzerinden alınabilir.
- Bir yanlış akıma karřı koruma řalteri kullanılması durumunda, sadece **W** iřaretine sahip bir řalter tipi kullanılmalıdır. Sadece bu sayede geđerli yönetmeliklere uyulması sařlanmış olur.
- Cihaz bir su güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin **sadece** elektrik beslemesi bařlı olması halinde ıalıştığını lütfen dikkate alınız.

Demontaj

Burada da iřlemleri sırasına göre uygulayınız.

- 1 Cihazı elektrik řebekesinden ayırınız.
- 2 Su beslemesini kapatınız.
- 3 Atık su ve içme suyu bařlantısını ıözünüz.
- 4 Mobilya parçalarına sabitleme civatalarını ıözünüz.
- 5 Varsa taban tahtasını söküp ııkarınız.
- 6 Cihazı ıekip mutfak tezgahının altından öne ııkarınız; bu esnada hortumu cihaz ile birlikte çok dikkatli ıekiniz.

Transport

Bulaşık makinesini boşaltınız. Gevşek parçaları sabitleyiniz.

Cihazın içindeki suyun boşaltılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- 1 Su musluğunu açınız.
- 2 Cihazın kapısını açınız.
- 3 AÇIK/KAPALI şalterini ☐ açınız.
- 4 En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
Sayı göstergesinde ☐ 3 muhtemel program süresi belirir.
- 5 START tuşuna ☐ 10 basınız.
- 6 Cihazın kapısını kapatınız.
Program akışı başlar.
- 7 Yakl. 4 dakika sonra cihazın kapağını açınız.
- 8 Sayı göstergesinde 0:01 gösterilinceye kadar, START tuşuna ☐ 10 basınız.
- 9 Cihazın kapısını kapatınız.
- 10 Yakl. 1 dakika sonra cihazın kapağını açınız.
Sayı göstergesinde 0:00 görünür.
- 11 AÇIK/KAPALI şalterini ☐ basıp, cihazı kapatınız.
- 12 Su musluğunu kapatınız, su giriş hortumunu musluktan çıkarınız ve içindeki suyun boşalmasını sağlayınız.


Cihazı daima dik konumda sevk ediniz.

(Eğer makine dik olarak taşınmazsa, makinenin içinde kalan su artıkları kumanda ünitelerinin bulunduğu bölüme akabilir ve bu da programların hatalı çalışmasına sebebiyet verir.)


Donmaya karşı önlemler

Eğer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örneğin yazlık evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boşaltılması gerekir (bkz. Transport).


Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

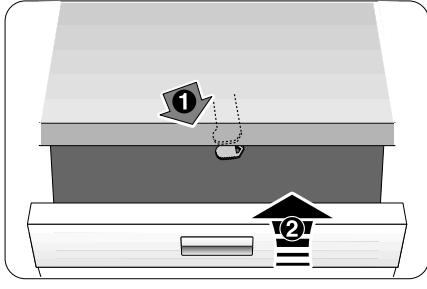

40

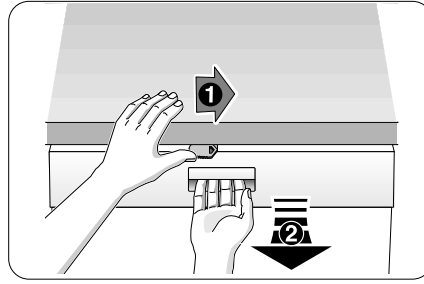

41

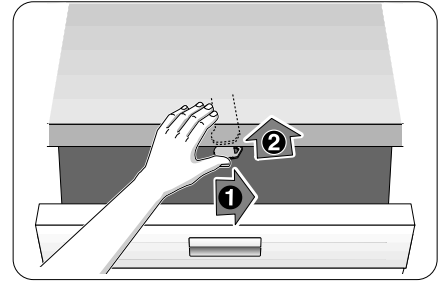

42

⚠ Uyarı


40 Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi.

41 Çocuk emniyeti aktifken,
cihaz kapısının açılması.

42 Çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesi.

Cihazın yanından ayrıldığınızda,
kapısını daima tamamen kapatınız.
Ancak bu sayede çocuklarınızı olası
tehlikelere karşı koruyabilirsiniz.

Fırın tepsisi su püskürtme kafası *

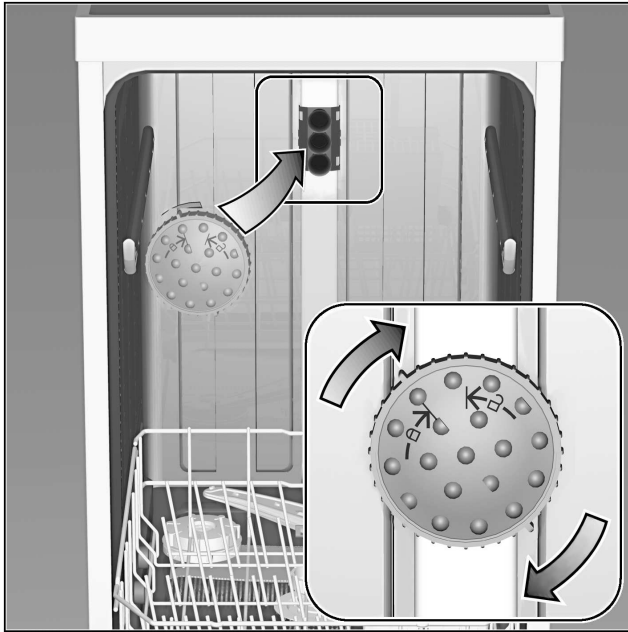

Büyük tepsileri veya ızgaraları, çapı 30 cm'den daha büyük olan tabakları (gourmet tabakları, hamur işi yemek tabakları, çorba tabağı altına konulan tabaklar) bu püskürtme kafası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bunun için üst sepeti cihazdan çıkarınız ve fırın tepsisi su püskürtme kafasını çizimde gösterildiği gibi takınız.

Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaşabilmesi için, tepsileri resimde gösterildiği gibi yerleştiriniz (azami 4 fırın tepsisi ve 2 ızgara teli).

Bulaşık makinesini daima üst sepet ile veya fırın tepsisi yıkama kafası ile çalıştırınız!

* bazı modellerde

AQUA-STOP garanti kapsamı

tr

(Aqua-Stopu olmayan cihazlar bu garanti kapsamına dahil değildir)

Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarak ve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

1. Aqua-Stop mekanizmasındaki bir hatadan dolayı herhangi bir su basması yada benzeri bir durum yaşanır, kullanıcının oluşan zararını karşılamayı taahhüt ederiz. Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış olması **şarttır**.
2. Bu belirtilen bu garanti kapsamı cihaz kullanıldığı sürece geçerlidir.
3. Cihaz sadece doğru ve konunun uzmanlarının belirttiği şekilde monte edildiği takdirde garanti, kapsamına alınır.
Aqua-Stop uzatma kablosunun (orijinal aksesuar) uzmanca monte edilmesi de bu koşula dahildir.
Muslukda Aqua-Stop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
4. Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur.
Eğer evde bulunmayacaksanız, yada bir kaç haftalığına tatile gidecekseniz, cihazın su musluğunun kapatılması gerekir.

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 5533 Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeyle göre değişkenlik göstermektedir.

Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için, ekteki yetkili servis listesine bakınız.

Internet: www.gaggenau.com

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

EEE Yönetmeliğine Uygundur

GAGGENAU



9000943921 tr

(9310) 640TV