

**Gaggenau**

da Brugsanvisning

no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning

fi Käyttöohje

# RC 200

Indbygningsmodel

Apparat for underbygging/innebygging

Underbyggnadsskåp

Työtason alle sijoitettava laite

|           |                             |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| <b>da</b> | <b>Indholdsfortegnelse</b>  | <b>3</b>  |
| <b>no</b> | <b>Innholdsfortegnelse</b>  | <b>17</b> |
| <b>sv</b> | <b>Innehållsförteckning</b> | <b>31</b> |
| <b>fi</b> | <b>Sisällysluettelo</b>     | <b>45</b> |

## da Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Sikkerheds- og advarselshenvisninger</b>                                                                       | <b>4</b> |
| Før skabet tages i brug                                                                                           | 4        |
| Teknisk sikkerhed                                                                                                 | 4        |
| Under brug                                                                                                        | 4        |
| Børn i husholdningen                                                                                              | 5        |
| Generelle bestemmelser                                                                                            | 5        |
| <b>Bortskaffelse</b>                                                                                              | <b>5</b> |
|  Bortskaffelse af emballage      | 5        |
|  Bortskaffelse af det gamle skab | 6        |
| <b>Leveringsomfang</b>                                                                                            | <b>6</b> |
| <b>lagttag rumtemperaturen og ventilationen</b>                                                                   | <b>6</b> |
| Rumtemperatur                                                                                                     | 6        |
| Ventilation                                                                                                       | 7        |
| <b>Opstillingssted</b>                                                                                            | <b>7</b> |
| Underbygning                                                                                                      | 7        |
| <b>Tilslut skabet</b>                                                                                             | <b>7</b> |
| Elektrisk tilslutning                                                                                             | 7        |
| <b>Lær skabet at kende</b>                                                                                        | <b>8</b> |
| <b>Tænd skabet</b>                                                                                                | <b>8</b> |
| Tips i forbindelse med brug                                                                                       | 9        |
| <b>Temperaturindstilling</b>                                                                                      | <b>9</b> |
| Køleeffekt                                                                                                        | 9        |
| <b>Rumindhold</b>                                                                                                 | <b>9</b> |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Køleafdeling</b>                                  | <b>9</b>  |
| Vær opmærksom på dette under placeringen:            | 9         |
| Læg mærke til kuldezonerne i køleafdelingen          | 10        |
| <b>Udstyr</b>                                        | <b>10</b> |
| Ekstraudstyr                                         | 10        |
| Udtræksbeholder                                      | 10        |
| Grøntsagsbeholder med låg                            | 11        |
| Flaskeholder                                         | 11        |
| <b>Mærkatens „OK“</b>                                | <b>11</b> |
| <b>Sluk, ikke i brug</b>                             | <b>11</b> |
| Sluk skabet                                          | 11        |
| Tag skabet ud af brug                                | 12        |
| <b>Afrimning</b>                                     | <b>12</b> |
| Køleafdeling                                         | 12        |
| <b>Rengør apparatet</b>                              | <b>12</b> |
| Udstyr                                               | 13        |
| <b>Sådan sparer du energi</b>                        | <b>14</b> |
| <b>Driftsstøj</b>                                    | <b>14</b> |
| Helt normal støj                                     | 14        |
| Undgå af støj                                        | 14        |
| <b>Afhjælpning af små forstyrrelser</b>              | <b>15</b> |
| <b>Service</b>                                       | <b>16</b> |
| Reparationsordre og rådgivning<br>i tilfælde af fejl | 16        |

## **Sikkerheds- og advarselshenvisninger**

### **Før skabet tages i brug**

Læs brugsanvisningen og monteringsvejledningen grundigt! De indeholder vigtige oplysninger om opstilling, brug og vedligeholdelse.

Fabrikanten hæfter ikke, hvis anvisningerne og advarslerne i brugsanvisningen ikke overholdes. Opbevar venligst brugs- og opstillingsvejledningen og øvrigt materiale til senere brug og giv dem videre til en senere ejer.

### **Teknisk sikkerhed**

Dette apparat indeholder små mængder af kølemidlet R600a, som er meget miljøvenligt, men brandbart. Sørg for, at kølemiddelkredsløbets rør ikke bliver beskadiget ved transport og installation. Udsivende kølemiddel kan føre til øjenskader eller antændes.

#### **I tilfælde af beskadigelser**

- Hold åben ild og tændkilder væk fra skabet,
- luft rummet ud et par minutter,
- sluk skabet og træk stikket ud,
- kontakt en servicetekniker.

Rumstørrelsen, hvor skabet placeres, er afhængig af kølemiddelmængden i skabet. Hvis skabet lækker, kan der opstå en brandbar gas-luft-blanding, hvis opstillingsrummet er for lille.

Pr. 8 g kølemiddel skal rummet være mindst 1 m<sup>3</sup>. Kølemiddelmængden i dit skab finder du på typeskiltet inde i skabet.

Hvis strømtilslutningsledningen til dette skab beskadiges, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende, kvalificeret person. Udføres installations- og reparationsarbejde forkert, kan der opstå fare for brugeren.

Reparationer må kun udføres af producenten, kundeservice eller en lignende kvalificeret person.

Der må kun bruges originale dele fra producenten. Producenten kan kun sikre, at sikkerhedskravene opfyldes, hvis der bruges originale dele.

En forlængelse af nettilslutningsledningen må kun købes hos serviceteknikeren.

### **Under brug**

- Der må aldrig benyttes elektriske apparater i dette apparatet (f. eks. varmeapparater, elektriske ismaskiner osv.). Eksplosionsfare!
- Apparatet må aldrig afrimes eller rengøres med et damprengøringsapparat! Dampen kan komme i kontakt med elektriske dele og udløse kortslutning. Fare for elektrisk stød!
- Anvend hverken spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim- og islag. Dermed kan du beskadige kølemiddelrørene. Udsivende kølemiddel kan antændes eller føre til øjenskader.
- Opbevar ikke produkter med brandbare drivgasser (f.eks. spraydåser) og ikke eksplosive stoffer. Eksplosionsfare!
- Anvend ikke sokkel, skuffer og dør som trinbræt eller støtte.
- For afrimning og rengøring træk netstikket ud eller slå sikringen fra. Træk i netstikket, ikke i tilslutningskablet.

- Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tætlukkede og opretstående flasker.
- Plastikdele og dørpakning må ikke komme i kontakt med olie eller fedt. Plastikdele og dørpakning bliver ellers porøse.
- Ventilations- og udluftningsåbningerne på apparatet må aldrig dækkes til eller spærres.
- **Undgå risici for børn og personer, der er i fare:**  
 Personer, der er i fare er børn, personer med nedsatte fysiske, psykiske eller sansemæssige evner, samt personer, der ikke råder over tilstrækkelig viden om en sikker brug af apparatet.  
 Sikr, at børn og personer, der er i fare, har forstået farerne.  
 En sikkerhedsansvarlig person skal overvåge eller vejlede børn og personer, der er i fare, når de bruger apparatet.  
 Lad kun børn, der er fyldt 8 år, bruge apparatet.  
 Overvåg børn under rengørings- og vedligeholdelsesarbejde.  
 Lad aldrig børn lege med apparatet.

## Børn i husholdningen

- Emballage og emballagedele må ikke opbevares i nærheden af, hvor der er børn.  
 De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind i foldekartoner og folie!
- Skabet er ikke legetøj for børn!
- Hvis skabet har en dørlås:  
 Opbevar nøglen uden for børns rækkevidde!

## Generelle bestemmelser

Skabet er egnet til at køle fødevarer.

Dette apparat er beregnet til brug i den private husholdning og de huslige omgivelser.

Skabet er støjdæmpet iht. EF-direktiv 2004/108/EC.

Kuldekredsløbet er afprøvet for uigennemtrængelighed.

Dette produkt er i overensstemmelse med pågældende sikkerhedsbestemmelser for elektriske apparater (EN 60335-2-24).

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade.

---

## Bortskaffelse

---

### Bortskaffelse af emballage

Emballagen beskytter dit skab mod transportskader. Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, der kan genbruges. Vær med til at hjælpe: Bortskaf emballagen iht. gældende regler og bestemmelser.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes.

## Bortskaffelse af det gamle skab

Gamle skabe er ikke værdiløst affald! Desuden indeholder gamle skabe værdifulde stoffer, der kan genanvendes.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

### Advarsel

Gamle apparater

1. Træk stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket.
3. Lad hylder og beholdere blive i skabet, så børn ikke har så nemt ved at klatre ind i skabet!
4. Skabet er ikke legetøj for børn. Fare for kvælning!

Køleskabe indeholder kølemiddel og isolationsgas. Kølemiddel og gas skal bortskaffes iht. gældende regler og bestemmelser. Vær opmærksom på, at kredsløb og rør ikke bliver beskadiget under transporten til en miljøvenlig genbrugsstation.

## Leveringsomfang

Kontroller alle dele for eventuelle transportskader efter udpakningen.

I tilfælde af reklamationer kontakt da forhandleren, hvor du har købt skabet, eller vores kundeservice.

**Leveringen består af følgende dele:**

- Indbygningsmodel
- Udstyr (modelafhængig)
- Pose med monteringsmateriale
- Brugsanvisning
- Monteringsvejledning
- Kundeservicehæfte
- Garantitillæg
- Informationer vedr. energiforbrug og støj


## lagtag rumtemperaturen og ventilationen

### Rumtemperatur

Skabet er beregnet til en bestemt klimaklasse. Klimaklassen angiver, i hvilke stuetemperaturer skabet kan arbejde.

| Klimaklasse | Tilladt stuetemperatur |
|-------------|------------------------|
| SN          | +10 °C til 32 °C       |
| N           | +16 °C til 32 °C       |
| ST          | +16 °C til 38 °C       |
| T           | +16 °C til 43 °C       |

Klimaklassen fremgår af typeskiltet.

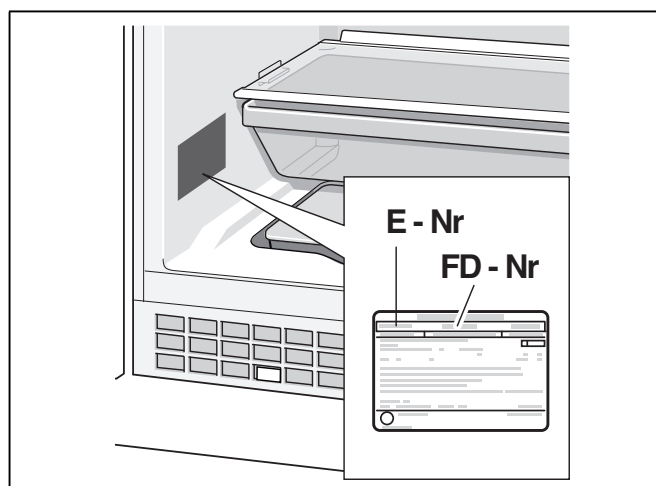

### Bemærk

Skabet er fuldt funktionsdygtigt inden for stuetemperaturgrænserne fra den angivene klimaklasse. Kører et skab fra klimaklassen SN ved koldere stuetemperaturer, kan beskadigelser på skabet udelukkes indtil en temperatur på +5 °C.

## Ventilation

Kompressoren udluftes og ventileres via ventilationsgitteret i soklen. Afdæk under ingen omstændigheder ventilationsgitteret og stil ikke noget foran det. Kompressoren må ellers yde mere, og det øger strømforbruget.

## Opstillingssted

Som opstillingssted egner sig et tørt og godt ventileret rum. Skabet bør ikke placeres et sted, hvor det er udsat for direkte sollys og ikke være i nærheden af en varmekilde som komfur, radiator osv. Hvis det ikke kan undgås at placere skabet ved siden af en varmekilde, skal der anvendes en egnet isoleringsplade eller følgende mindsteafstand skal overholdes til varmekilden:

- Til elektro- eller gaskomfurer 3 cm.
- Til brændeovn 30 cm.

## Underbygning

På bestemte arbejdsplader som f.eks. sten, glas eller rustfrit stål er det ofte ikke muligt at fastgøre noget under arbejdspladen. Hos kundeservice kan der bestilles tilbehør til montering på sidevæggene.

## Tilslut skabet

Når skabet er opstillet, bør man vente i mindst 1 time, før skabet tages i brug. Under transporten kan det ske, at olien i kompressoren strømmer ind i kølesystemet.


Den indvendige side af skabet skal rengøres, før det tages i brug for første gang (se kapitel „Rengør skabet“).

## Elektrisk tilslutning

Stikdåsen skal være anbragt i nærheden af skabet og være frit tilgængelig også efter opstillingen af skabet.

Skabet hører til i beskyttelsesklasse I. Skabet tilsluttes 220-240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmæssig installeret stikkontakt med jordledning. Stikdåsen skal være sikret med en 10 til 16 A sikring.

På skabe til ikke europæiske lande skal det kontrolleres, om den angivende spænding og strøm stemmer overens med værdierne, der gælder for dit strømnet. Disse informationer findes på typeskiltet.

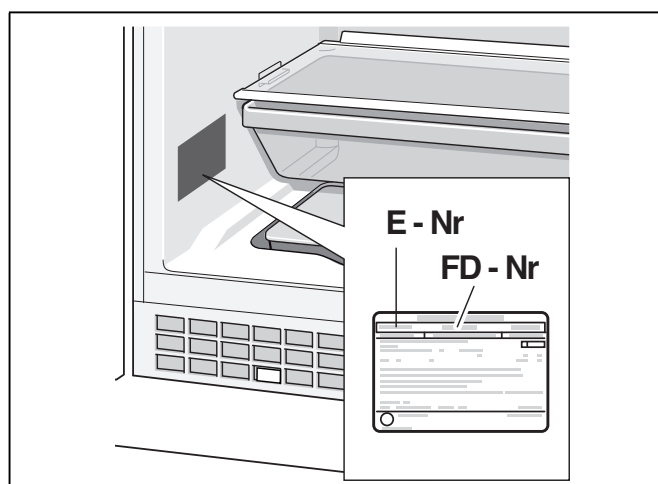


## Lær skabet at kende

Denne brugsanvisning gælder for flere modeller.

Modellernes udstyr kan variere.


Illustrationerne kan afvige fra modellerne.

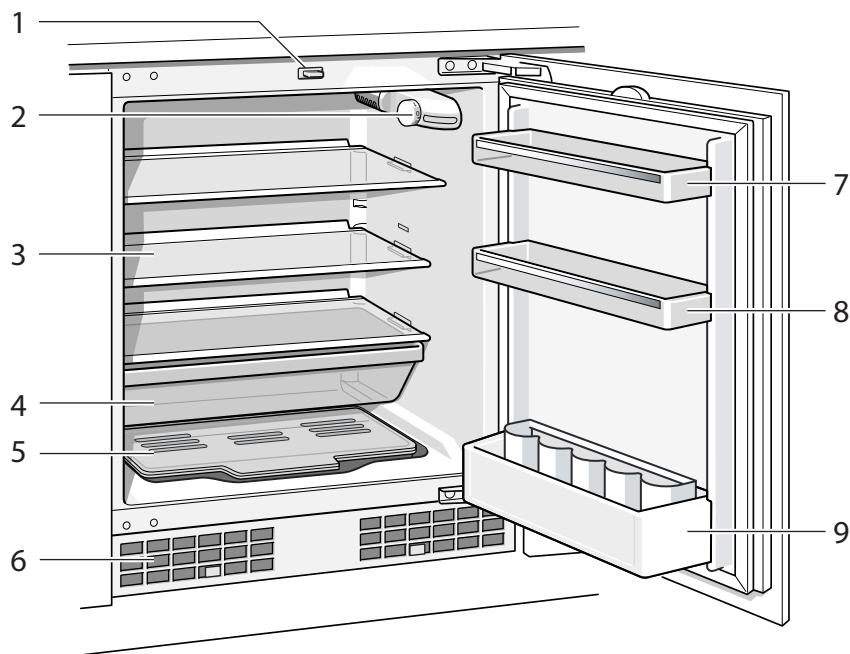

- 1 Lyskontakt
- 2 Temperaturregulatoren/Belysning
- 3 Glashylde i køleafdelingen
- 4 Udtræksbeholder
- 5 Grøntsagsskuffe
- 6 Ventilations- og udluftningsåbninger
- 7 Hylde til smør og ost
- 8 Æggeindsats
- 9 Hylde til store flasker

## Tænd skabet

Drej temperaturregulatoren ud af positionen „0“. Skabet begynder at køle. Belysningen er tændt, når døren er åben.

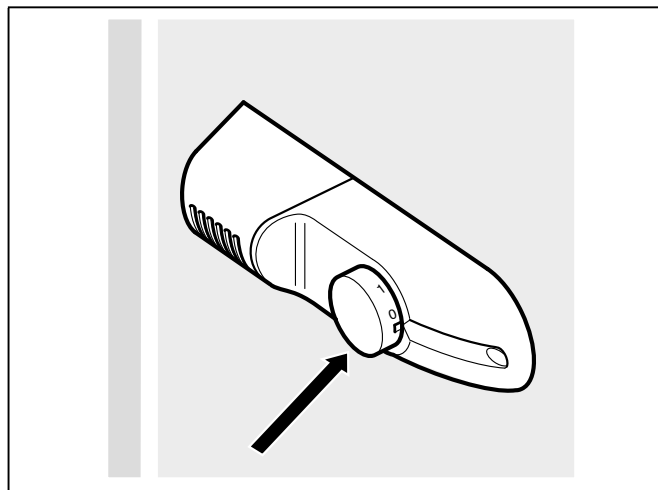



## Tips i forbindelse med brug

Temperaturen i køleafdelingen bliver varmere:


- ved hyppig åbning af skabsdøren,
- når der ilægges store mængder fødevarer,
- ved høj stuetemperatur.

---

## Temperaturindstilling


---

Drej temperaturregulatoren hen på den ønskede indstilling.

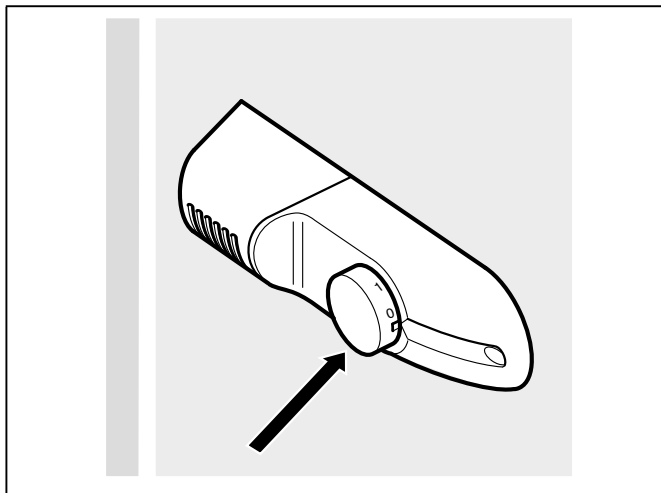

Stilles regulatoren i midten, nåes ca. +4 °C i den koldeste zone.

Højere indstillinger betyder koldere temperaturer i køleafdelingen.

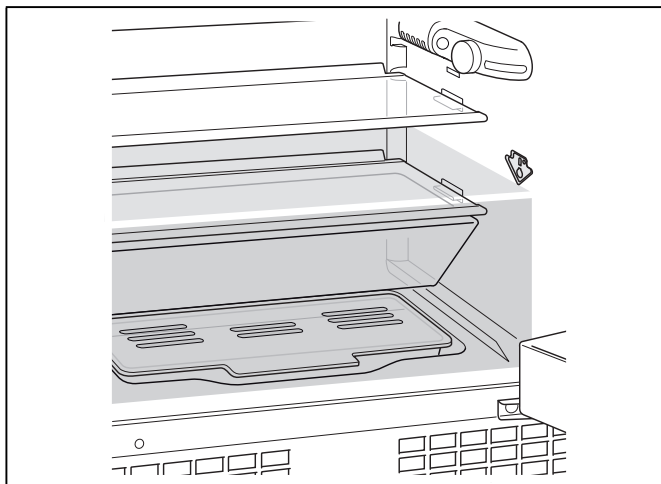

Vi anbefaler:

- sarte fødevarer må ikke opbevares varmere end +4 °C,
- en lav indstilling til kortfristet opbevaring af fødevarer (energibesparende drift),
- en middel indstilling til langfristet opbevaring af fødevarer,
- indstil kun forbigående en høj indstilling, hvis døren åbnes hyppigt i forbindelse med ilægning af store mængder fødevarer i køleafdelingen.

## Køleeffekt

Temperaturen i køleafdelingen kan blive forbigående varmere, hvis der ilægges store mængder ferske fødevarer eller drikkevarer i køleafdelingen.

Derfor bør temperaturregulatoren drejes over på en højere indstilling i ca. 7 timer.

---

## Rumindhold

---

Angivelserne vedr. nettovolumen findes på typeskiltet i skabet (se billede i kapitel „Kundeservice“).

---

## Køleafdeling

---

Køleafdelingen er det ideelle opbevaringssted til færdige madvarer, bagværk, konserver, kondensmælk og hård ost samt kuldemodtagelig frugt og grønt.

## Vær opmærksom på dette under placeringen:

Fødevarer placeres godt emballeret eller godt tildækket i skabet. Derved bevares aroma, farve og friskhed. Desuden undgår man, at smagen overføres og kunststofdele misfarves.

### Bemærk

Undgå at fødevarerne kommer i kontakt med bagvæggen. Ellers forringes luftcirkulationen. Fødevarer eller emballage kan fryse fast til bagvæggen.

## Læg mærke til kuldezonerne i køleafdelingen

Luftcirkulationen i køleafdelingen sørger for, at der opstår forskellige kuldezoner:

- Varmeste zone er ved døren, helt oppe.


### Bemærk

Opbevar f.eks. hård ost og smør i den varmeste zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og smøret kan smøres på uden problemer.


- Den koldeste zone er i udtræksbeholderen.

### Bemærk


Den koldeste zone er velegnet til opbevaring af sarte fødevarer (f. eks. fisk, pålæg, kød).

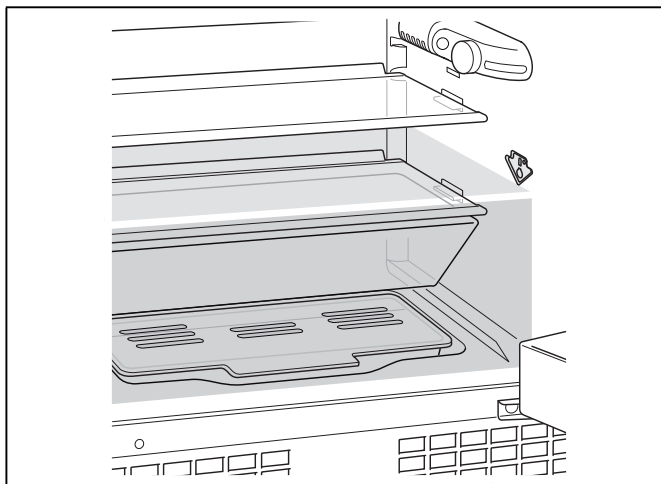

- Flyt propperne og sæt hylden på plads igen.

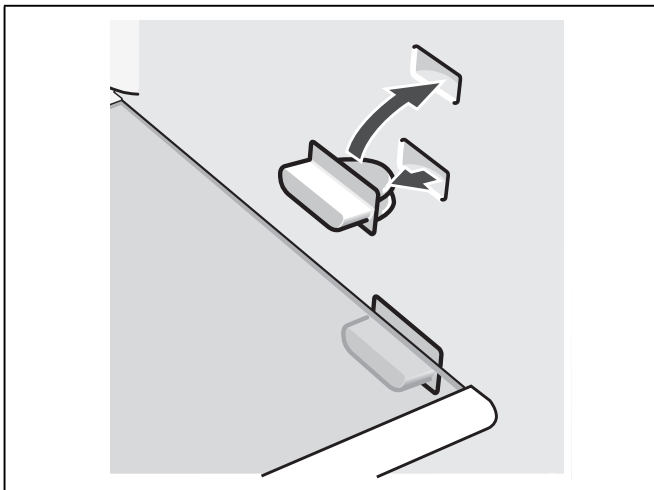


- Hylden i døren løftes og tages ud.

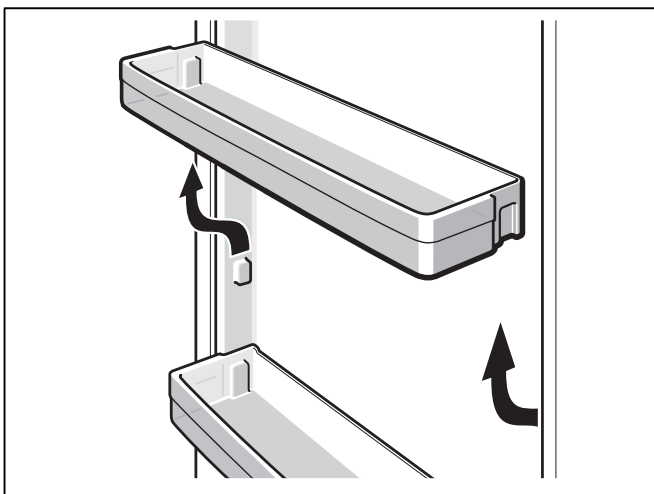

## Udstyr

Hylderne i skabet og hylderne i døren kan flyttes efter behov:

- Løft glashylderne, træk dem frem, tryk dem ned og tag dem ud i siden.

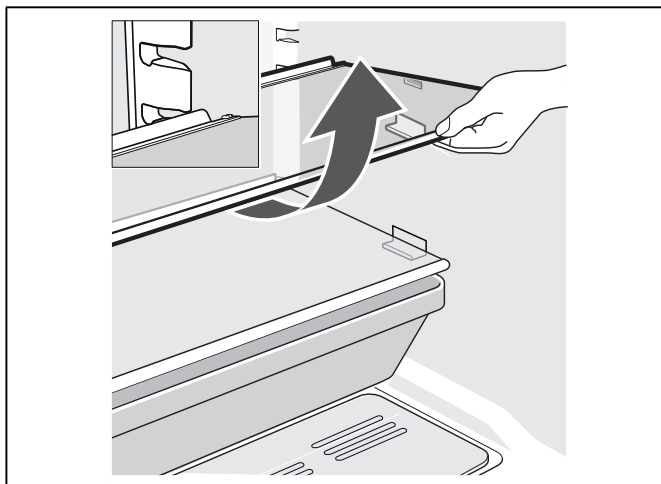


## Ekstraudstyr

(ikke alle modeller)


### Udtræksbeholder

Udtræksbeholderen er især velegnet til at opbevare animalske fødevarer. Den kan tages ud, når den skal fyldes og tømmes samt når den skal rengøres.

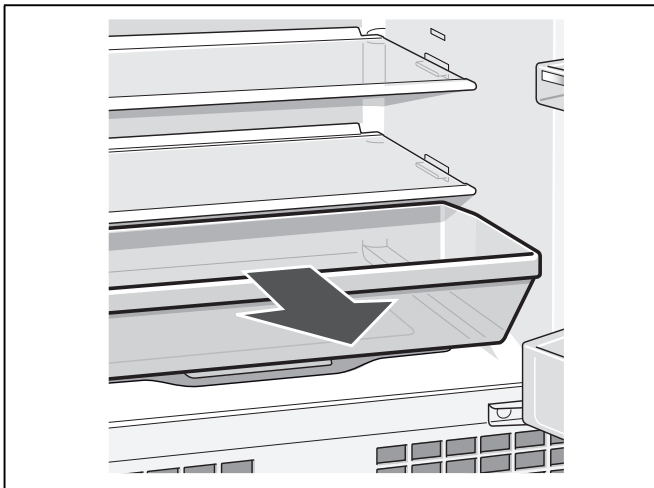


## Grøntsagsbeholder med låg

Grøntsagsbeholderen kan tages ud, når den skal fyldes og tømmes samt når den skal rengøres.

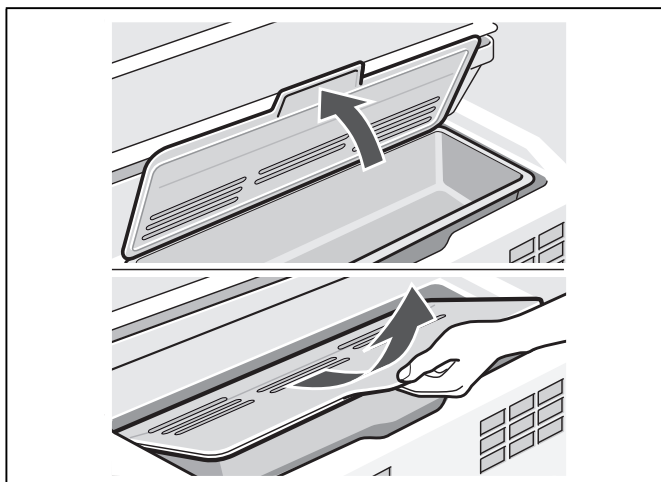

## Flaskeholder

Flaskeholderen forhindrer, at flaskerne vælter, når skabsdøren åbnes og lukkes.

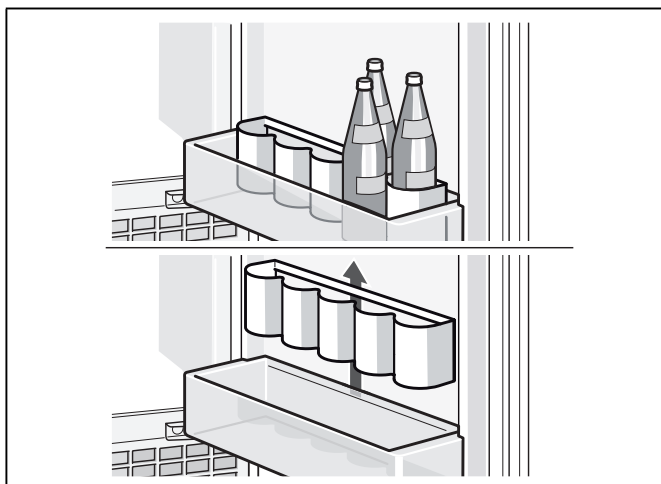

## Mærkatens „OK“

(ikke alle modeller)

Med „OK“-temperaturkontrollen kan temperaturer under +4 °C konstateres. Stil temperaturen trinvist koldere og koldere, hvis mærkatens ikke viser „OK“.

### Bemærk

Når skabet tages i drift, kan det vare op til 12 timer, før temperaturen er nået.




Korrekt indstilling

## Sluk, ikke i brug

## Sluk skabet

Drej temperaturregulatoren hen på „0“. Kompressor og belysning er nu slukket.

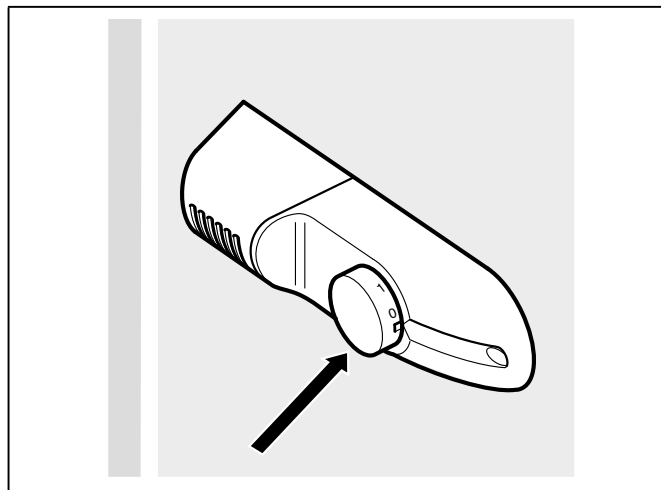

## Tag skabet ud af brug

Hvis skabet ikke skal anvendes gennem en længere periode:

1. Sluk skabet.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra.
3. Rengør skabet.
4. Lad skabsdøren stå åben.


## Afrimning

### Køleafdeling

Når apparatet er i brug, dannes tøvandsdråber eller rim på bagsiden af køleafdelingen. Da bagvæggen afrimes automatisk, er det ikke nødvendigt at fjerne rimen eller tøvandsdråberne. Tøvandet løber gennem tøvandsrenden og afløbshullet hen til fordampningsskålen, hvor det fordamper.

#### Bemærk

Sørg for at holde tøvandsrenden og afløbshullet ren, så tøvandet kan løbe ud.

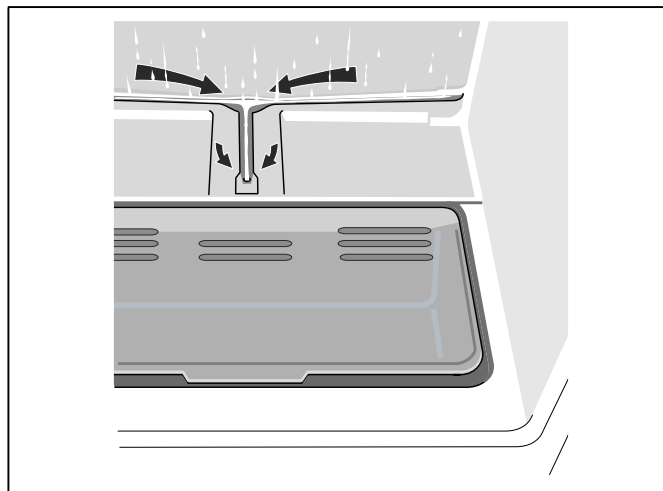

## Rengør apparatet

### ⚠ Pas på

- Brug ikke sand-, klorid- eller syreholdige rengørings- og opløsningsmidler.
- Brug ikke skurende eller skarpe svampe. På de metalliske overflader kan det blive ridset.
- Hylder og beholdere må aldrig vaskes i opvaskemaskinen. Delene kan deformeres!

Fremgangsmåde:


1. Sluk for apparatet, før det rengøres.
2. Træk netstikket ud eller slå sikringen fra!
3. Tag fødevarerne ud og opbevar dem et køligt sted.
4. Vent, til rimlaget er aftøet.
5. Rengør apparatet med en blød klud og lunkent vand, der er tilsat en smule pH-neutralt opvaskemiddel. Opvaskevandet må ikke komme i kontakt med belysningen.
6. Dørpakningen skal kun vaskes af med rent vand og derefter gnides grundigt tør.
7. Opvaskevandet må ikke løbe ned i fordampningsområdet gennem afløbsrøret.
8. Efter rengøringen: Tilslut apparatet og tænd for det.
9. Læg fødevarer i igen.

## Udstyr

Alle variable dele i skabet kan tages ud til rengøring.


### Tag glashylderne ud

Løft glashylderne, træk dem frem, tryk dem ned og tag dem ud i siden.

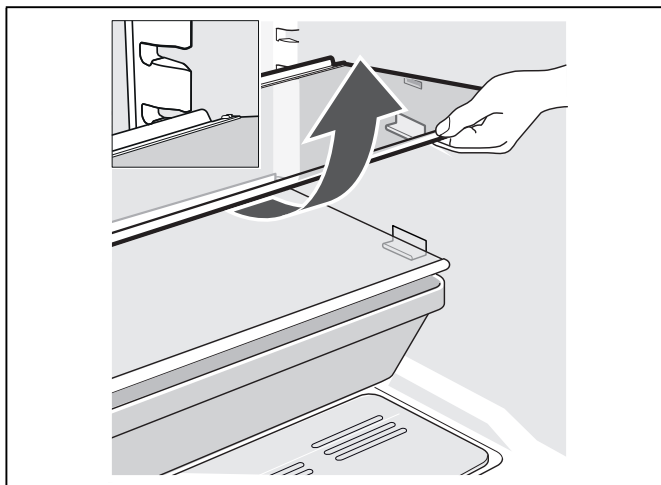

### Udtræksbeholder tages ud


Løft beholderen og træk den ud.

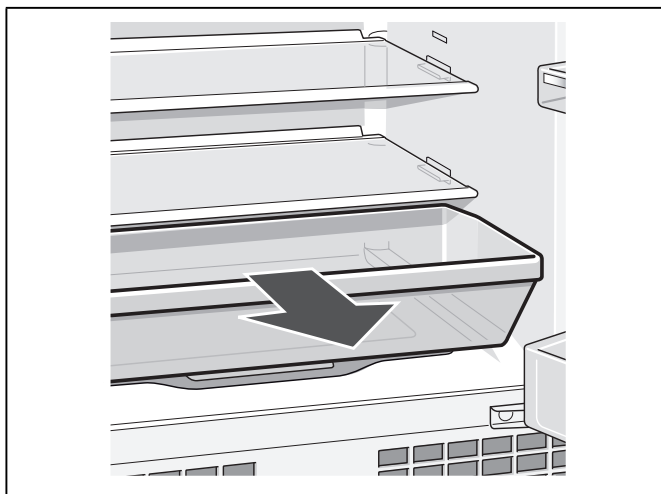

## Tøvandsrende


Udtræksbeholderen skal trækkes ud, hvis tøvandssrenden kan rengøres.

Rengør tøvandssrenden og afløbsrøret regelmæssigt med vatpinde el. lign., så tøvandet kan løbe ud.

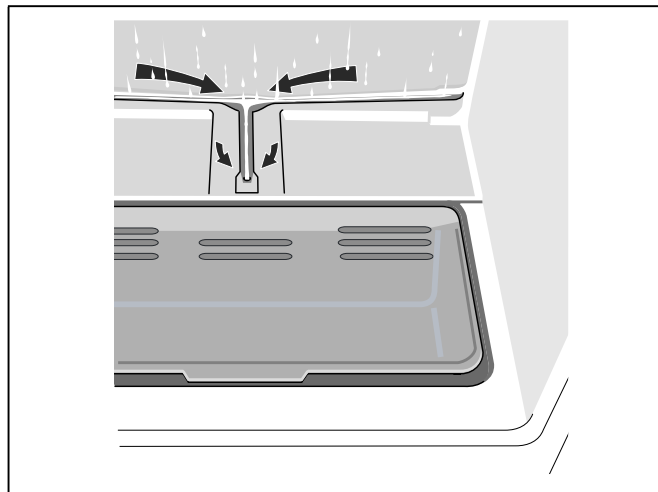


### Grøntsagsbeholder med låg tages ud

Løft grøntsagsbeholderen og tag den ud fortil.

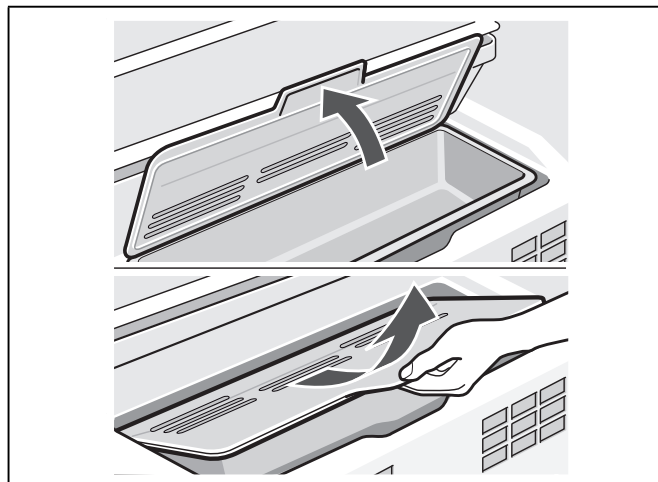


### Hylde i døren tages ud

Løft hyldeerne op og tag dem ud.

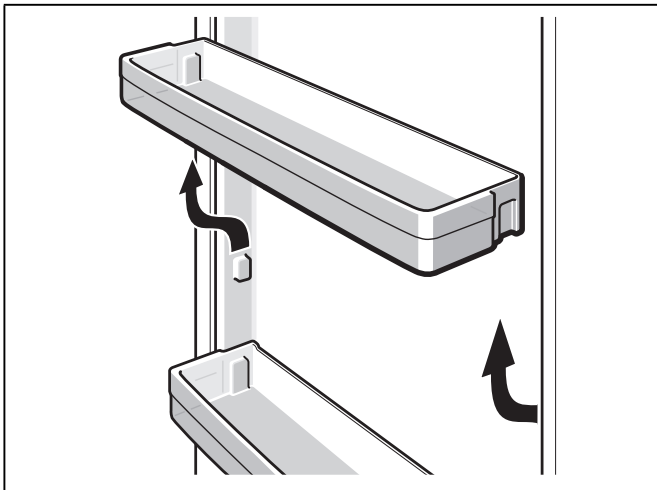


### Flaskeholder tages ud

Løft den bageste del af flaskeholderen og fjern den fra dørhylden.

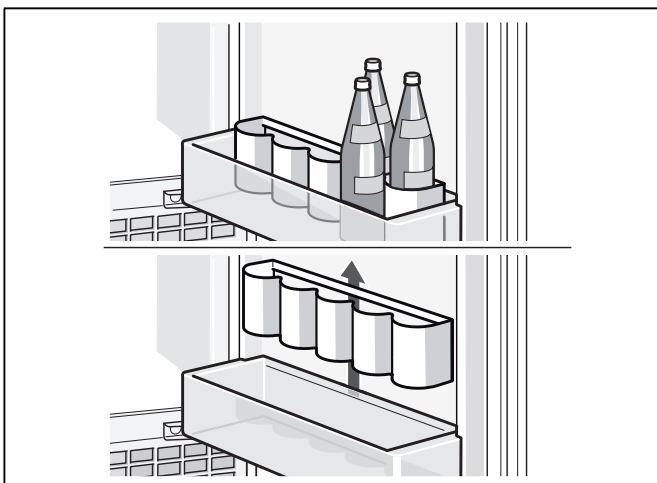

### Ventilations- og udluftningsåbninger

Ventilationsgitteret i soklen kan fjernes til rengøringsformål. Tryk klemmerne i ventilationsåbningerne ned, samtidigt med at ventilationsgitteret trækkes frem.

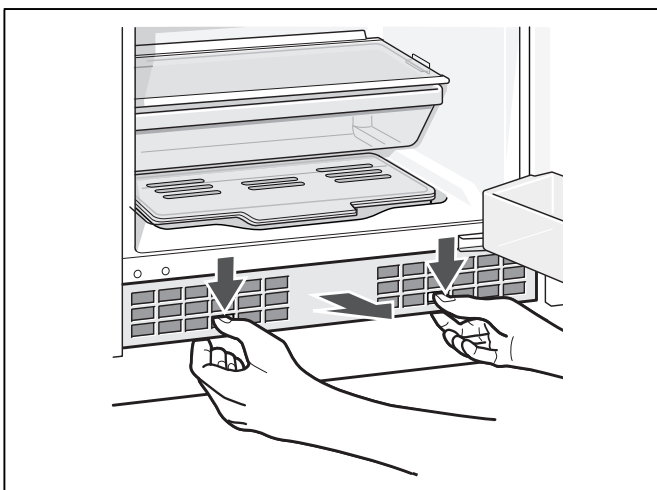

## Sådan sparer du energi

- Placér skabet i et tørt, godt ventileret rum! Skabet bør ikke placeres på et sted, hvor det er udsat for direkte sollys og ikke være i nærheden af en varmekilde som ovn, radiator etc. Brug evt. en isoleringsplade.
- Varme fødevarer og drikke afkøles, før de sættes i køleskabet.
- Læg frostvarerne til optøning i køleafdelingen og udnyt således kulden fra frostvarerne til at køle fødevarerne i køleafdelingen.
- Sørg for, at skabet ikke åbnes mere end nødvendigt.
- Placeringen af udstyrsdelene har ingen indflydelse på apparatets energiforbrug.

## Driftsstøj

### Helt normal støj

#### Brummende lyd

Motorer kører (f. eks. køleaggregater, ventilator).

#### Boblende, surrende eller klukkende lyd

Kølemiddel strømmer gennem rørene.

#### Klikkende lyd

Motor, kontakt eller magnetventiler tænder/slukker.

### Undgå af støj

#### Skabet står ikke stabilt

Stil skabet rigtigt ved hjælp af et vaterpas. Indstil skruefødderne eller læg noget ind under.

#### Skabet berører andre møbler

Bevæg skabet, så det ikke berører møbler eller lignende.

#### Beholdere eller hylde er ikke placeret rigtigt eller sidder i klemme

Kontrollér de udtagelige dele og isæt dem i givet fald rigtigt.

#### Berør flasker eller beholdere hinanden i apparatet?

Sørg i dette tilfælde for afstand mellem de enkelte flasker og beholdere.




## Afhjælpning af små forstyrrelser

Inden du ringer til kundeservice:

Find ud af om du selv kan afhjælpe fejlen ved hjælp af nedenstående.

Vær opmærksom på, at garantien ikke gælder ved besøg for at afhjælpe betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjælpe, og at der i sådanne tilfælde opkræves normalt honorar!

| Fejl                                      | Mulig årsag                                                                           | Afhjælpning                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belysningen fungerer ikke.                | Pæren er defekt.                                                                      | Udskift pæren.<br><br>1. Træk stikket ud og/eller slå sikringen fra.<br>2. Fjern beskyttelsesgitteret (træk fremad).               |
|                                           | Lyskontakten sidder i klemme.                                                         | 3. Udskift pæren<br>(reservelampe, 220–240 V vekselstrøm, sokkel E14, W se defekt lampe).<br><br>Kontrollér om den kan bevæge sig. |
| Bunden i køleafdelingen er våd.           | Tøvandsrenderne eller afløbshullet er tilstoppet.                                     | Rengør tøvandsrenderne og afløbshullet. Se „Rengør skabet“.                                                                        |
| Det er for koldt i køleafdelingen.        | Temperaturreguleringen er indstillet for højt.                                        | Indtil temperaturregulatoren noget lavere.                                                                                         |
| Kompressoren tænder hyppigere og længere. | Hyppig åbning af skabsdøren.<br>Ventilations- og udluftningsåbningerne er dækket til. | Sørg for at døren ikke åbnes mere end nødvendigt.<br>Fjern forhindringer.                                                          |

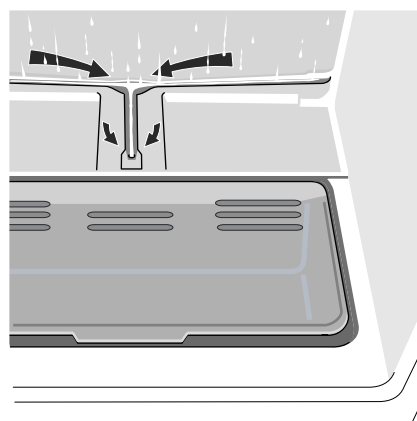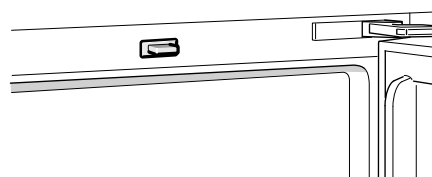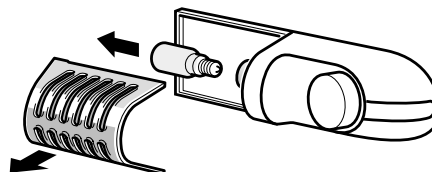


| Fejl               | Mulig årsag                        | Afhjælpning                                      |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skabet køler ikke. | Temperaturregulatoren står på „0“. | Drej temperaturregulatoren ud af positionen „0“. |

- Strømsvigt.
- Sikringen er slukket.
- Netstikket sidder ikke fast.


Kontrollér om strømmen er tilsluttet, kontrollér sikringen.

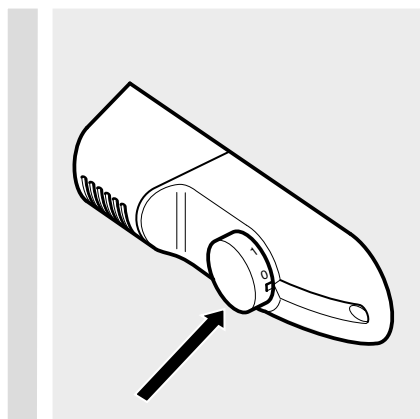

## Service

En kundeservice i nærheden af dit hjem kan du finde i telefonbogen eller i kundeservicefortegnelsen. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse skabets produkt- (E-Nr.) og fabriktionsnummer (FD).

Disse angivelser findes på typeskiltet.

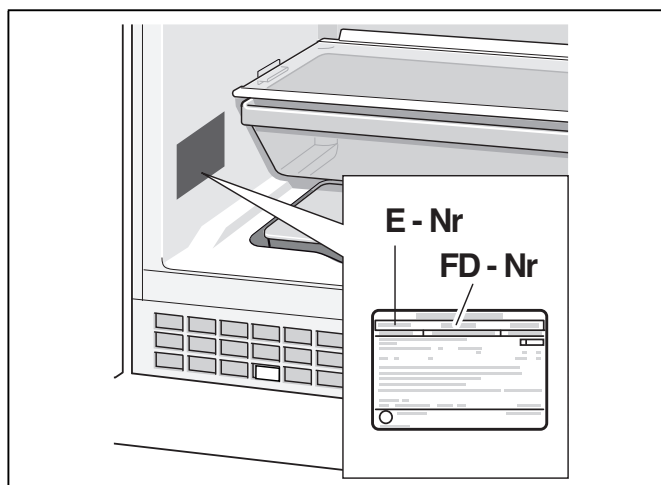

Det er vigtigt, at have produktnummer og fabriktionsnummer parat, når du henvender dig til kundeservice. Dermed kan du spare tid og penge.

## Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

Kontaktinformationer for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

DK 44 89 88 33



## no Innholdsfortegnelse

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informasjon og advarsler om sikkerhet</b>                                                                               | <b>18</b> |
| Før apparatet blir tatt i bruk                                                                                             | 18        |
| Teknisk sikkerhet                                                                                                          | 18        |
| Under bruk                                                                                                                 | 18        |
| Barn i husholdningen                                                                                                       | 19        |
| Generelle bestemmelser                                                                                                     | 19        |
| <b>Informasjon om avhending av apparat (skroting)</b>                                                                      | <b>19</b> |
|  Kast av emballasje fra det nye apparatet | 19        |
|  Skroting av gammelt apparat              | 20        |
| <b>Leveringsomfang</b>                                                                                                     | <b>20</b> |
| <b>Ta hensyn til romtemperaturen og ventilasjonen</b>                                                                      | <b>20</b> |
| Romtemperatur                                                                                                              | 20        |
| Ventilasjon                                                                                                                | 21        |
| <b>Plasseringssted</b>                                                                                                     | <b>21</b> |
| Underbygg                                                                                                                  | 21        |
| <b>Elektrisk tilkopleing</b>                                                                                               | <b>21</b> |
| Elektrisk tilkopleing                                                                                                      | 21        |
| <b>Bli kjent med apparatet</b>                                                                                             | <b>22</b> |
| <b>Innkopleing av apparatet</b>                                                                                            | <b>22</b> |
| Opplysninger om driften                                                                                                    | 23        |
| <b>Innstilling av temperatur</b>                                                                                           | <b>23</b> |
| Kjølekapasitet                                                                                                             | 23        |
| <b>Nettovolum</b>                                                                                                          | <b>23</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kjølerommet</b>                                  | <b>23</b> |
| Pass på når du fyller skapet                        | 23        |
| Ta hensyn til kjølesonene i kjølerommet             | 24        |
| <b>Interiøret</b>                                   | <b>24</b> |
| Spesialutstyr                                       | 24        |
| Beholder som kan trekkes ut                         | 24        |
| Grønnsakbeholder med lokk                           | 25        |
| Flaskeholder                                        | 25        |
| <b>Klistremerke "OK"</b>                            | <b>25</b> |
| <b>Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk</b> | <b>25</b> |
| Utkopleing av apparatet                             | 25        |
| Når apparatet skal tas ut av bruk                   | 26        |
| <b>Avriming</b>                                     | <b>26</b> |
| Kjølerom                                            | 26        |
| <b>Rengjøring av apparatet</b>                      | <b>26</b> |
| Interiøret                                          | 26        |
| <b>Slik kan du spare energi</b>                     | <b>28</b> |
| <b>Driftsstøy fra apparatet</b>                     | <b>28</b> |
| Helt normale lyder                                  | 28        |
| Unngå lyder                                         | 28        |
| <b>Små feil som du kan utbedre selv</b>             | <b>29</b> |
| <b>Kundeservice</b>                                 | <b>30</b> |
| Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil           | 30        |

## Informasjon og advarsler om sikkerhet

### Før apparatet blir tatt i bruk

Før du tar apparatet i bruk, må du lese nøye igjennom de informasjonene som finnes i bruks- og monteringsanvisningen! Disse inneholder viktige råd om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.

Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår dersom anvisningene og advarslene ikke blir fulgt. Oppbevar alle trykksakene for senere bruk eller for en eventuell ny eier.

### Teknisk sikkerhet

Dette apparatet inneholder små mengder av det miljøvennlige, men brennbare kjølemiddelet R600a. Pass på at rørene på kretsløpet for kjølemiddel ikke blir skadet under transport eller montering. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan det kan føre til skade på øynene, eller det kan antennes.

#### Ved skade

- Åpen flamme og antenningskilder må holdes borte fra apparatet.
- Rommet må luftes ut godt i noen minutter.
- Slå av apparatet og trekk ut støpselet.
- Kundeservice må informeres.

Jo mer kjølemiddel som er i skapet, jo større må rommet være hvor skapet skal stå. I små rom kan det derfor ved en eventuell lekkasje oppstå en brennbar blanding av luft og gass. Per 8 g kuldemiddel må rommet være minst 1 m<sup>3</sup> stort. Mengden kuldemiddel i kjøleskapet ditt står på typeskiltet på innsiden av apparatet.

Dersom strømkabelen på apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes kundeservice eller en annen kvalifisert person. Ikke sakkyndige installasjoner og reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren.

Reparasjoner må kun gjennomføres av produsenten, kundeservice eller andre kvalifiserte personer.

Det må kun brukes originale deler fra produsenten. Kun dersom disse delene blir brukt, kan produsenten garantere at sikkerhetskravene blir overholdt.

En forlengelse av strømledningen må kun kjøpes hos kundeservice.

### Under bruk

- Det må aldri brukes elektriske apparater inne i dette apparatet (f.eks. varmeapparater, elektriske isberedere osv.). Fare for eksplosjon!
- Apparatet må aldri avrimes eller rengjøres med damprensere! Dampen kan trenge inn i de elektriske delene og kan utløse en kostslutning. Fare for strømstøt!
- Det må ikke brukes gjenstander som er spisse eller har skarpe kanter til å fjerne rim- og islag. Du kan dermed skade kuldemiddelrørene. Dersom kjølemiddel spruter ut, kan dette antenne eller det kan føre til skade på øynene.
- Det må ikke lagres produkter med brennbare drivgasser (f.eks. spraybokser) og ingen eksplosive stoffer. Fare for eksplosjon!
- Sokkel, uttrekk, dører osv. må ikke brukes som stigeplattform eller som støtte.
- For avriming og rengjøring må støpselet trekkes ut eller sikringen slås av. Dra i støpselet, ikke i tilkoblingskabelen.

- Alkohol med høy prosent må kun lagres stående og i tett lukket.
- Kunststoffdeler og dørpakning må ikke bli tilsmusset med olje eller fett. Ellers blir kunststoffdelene og dørpakningen porøse.
- Ventilasjonsåpningene på apparatet må aldri dekkes til eller blokkeres.
- **Unngå risiko for barn og personer som er utsatte for fare:**  
 Utsatt for fare er barn, personer som er kroppslig og psykisk innskrenket eller er innskrenket i deres fornemmelse, såsom også personer som ikke har nok kunnskap om en sikker betjening av apparatet.  
 Vær sikker på at barn og personer som er utsatte for fare har forstått farene.  
 En person som er ansvarlig for sikkerheten må ha oppsyn med eller gi veiledning til barn eller personer som er utsatte for fare ved apparatet.  
 Kun barn over 8 år må få bruke apparatet.  
 Ved rengjøring og vedlikehold må det holdes oppsyn med barna.  
 La aldri barn leke med apparatet.

## Barn i husholdningen

- Emballasjen og deler av denne må ikke være tilgjengelig for barn.  
 Det kan oppstå fare for kvelning på grunn av kartonger som kan foldes sammen og folier!
- Apparatet er ikke noe leketøy for barn!
- Ved apparater med dørlås:  
 Nøkkelen må oppbevares utenfor barns rekkevidde!

## Generelle bestemmelser

Apparatet egner seg for kjøling av matvarer.

Dette apparatet er beregnet for bruk i privat bolig og ellers i husholdningen.

Apparatet er fjernet for radiostøy i henhold til EU-direktivet 2004/108/EC.

Rørene for kjølemiddel er lekkasjekontrollert.

Dette produktet tilsvarende sikkerhetsbestemmelsene for elektroapparater (EN 60335-2-24).

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

---

## Informasjon om avhending av apparat (skroting)

---

### Kast av emballasje fra det nye apparatet

Emballasjen beskytter apparatet mot skader under transporten. Alle brukte materialer er miljøvennlige og kan brukes igjen. Ta hensyn til: emballasjen må avhendes på en miljøvennlig måte.

Angående aktuelle måter for skroting kan du informere deg hos din faghandel eller hos kommunen på stedet der du bor.

## Skrotning av gammelt apparat

Gamle apparater er ikke verdiløst avfall! Ved å levere ditt gamle apparat til en kommunal gjenbruksstasjon eller til din elektrohandler, kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

### Advarsel

På gamle apparater som skal utrangeres

1. Trekk ut støpselet.
2. Skjær over kabelen og fjern den sammen med støpselet.
3. Ikke fjern hyller og beholdere for på den måten å hindre at barn kan kripe inn i apparatet!
4. La ikke barn få lov å leke med utrangerte apparater. Fare for kvelning!

Kuldeapparater inneholder kjølemiddel og i isoleringen også gass. Kuldemiddel og gass må kondemneres på en sakkyndig måte. Rørene i kretsløpet for kjølemiddel må ikke skades før de når fram til et avfallsdeponi som kan kondemnere dem på en sakkyndig måte.

## Leveringsomfang

Etter utpakking må du kontrollere alle delene for transportskader.

Ved reklamasjoner må du henvende deg til forhandleren hvor du har kjøpt apparatet eller til vår kundeservice.

**Leveringen består av følgende deler:**

- Apparat for underbygging/innebygging
- Utstyr (avhengig av modell)
- Pose med monteringsmateriale
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Hefte for kundeservice
- Garanti vedlegg
- Informasjoner om energiforbruk og støy


## Ta hensyn til romtemperaturen og ventilasjonen

### Romtemperatur

Apparatet er utlagt for en bestemt klimaklasse. Avhengig av klimaklassen kan apparatet drives ved følgende romtemperaturer.

| Klimaklasse | Tillatt romtemperatur |
|-------------|-----------------------|
| SN          | +10 °C til 32 °C      |
| N           | +16 °C til 32 °C      |
| ST          | +16 °C til 38 °C      |
| T           | +16 °C til 43 °C      |

Klimaklassen er angitt på typeskiltet.

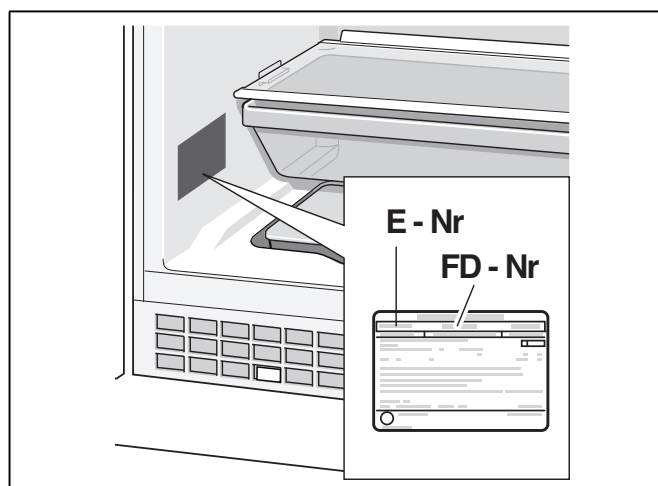

### Merk

Dette apparatet er fullt ut funksjonsdyktig innenfor grensene for romtemperatur i den angitte klimaklassen. Dersom et apparat av klimeklassen SN blir drevet ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet inntil en temperatur på +5 °C utelukkes.

## Ventilasjon

Ventilasjonen til kompressoren foregår kun via luftegitteret i sokkelen. Ventilasjonsgitteret må ikke dekkes til, det må heller ikke settes noe foran. Kompressoren må ellers arbeide mer, og dette forhøyer strømforbruket.

## Plasseringssted

Best egnet er et tørt, godt ventilert rom for plassering av skapet. Plasseringsstedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke være i nærheten av en varmekilde som f. eks. komfyr, ovn etc. Dersom det ikke kan unngås at apparatet blir plassert i nærheten av en varmekilde, må det brukes en isoleringsplate eller det må overholdes følgende minste avstander til varmekilden:

- Til elektrisk eller gasskomfyr 3 cm.
- Til olje- eller kullkomfyr 30 cm.

## Underbygg

Ved noen arbeidsplater, f. eks. stein, glass eller rustfritt stål, er det ofte ikke mulig å feste fast under arbeidsplaten. Du kan bestille tilbehør for monteringen til sideveggene hos kundeservice.

## Elektrisk tilkopling

Etter oppstillingen må apparatet stå loddrett i minst 1 time før det tas i bruk. Under transporten kan det forekomme at oljen som er i kompressoren har kommet inn i kuldesystemet.


Før første igangsetting må innsiden av apparatet rengjøres (se kapittel "Rengjøring av apparatet").

## Elektrisk tilkopling

Stikkkontakten må være plassert i nærheten av apparatet og må være fritt tilgjengelig etter at apparatet er satt opp.

Apparatet tilsvarende beskyttelsesklasse I. Apparatet må tilkoples med 220-240 V/50 Hz vekselstrøm via en forskriftsmessig installert stikkontakt med vernekontakt. Stikkkontakten må være sikret med en 10 til 16 A sikring.

Ved apparater som skal brukes i ikke europeiske land, må det kontrolleres om den angitte spenningen og strømtypen stemmer overens med verdiene i strømnettet. Disse informasjonene finner du på typeskiltet.

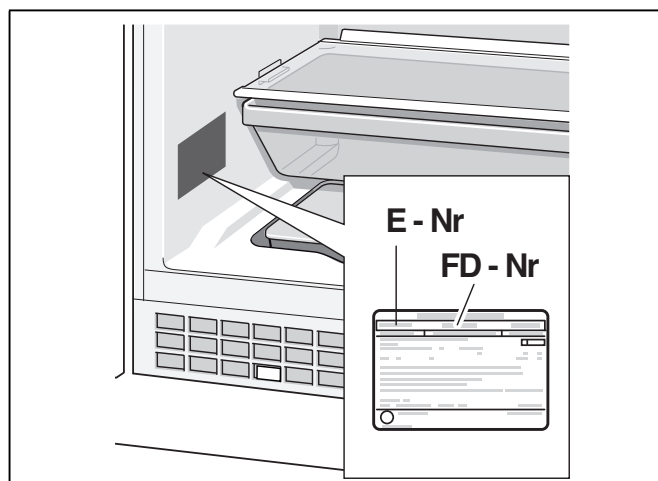


## Bli kjent med apparatet

Denne bruksanvisningen gjelder for flere modeller.

Utstyret på modellene kan variere.


Det er mulig med avvik på bildene.

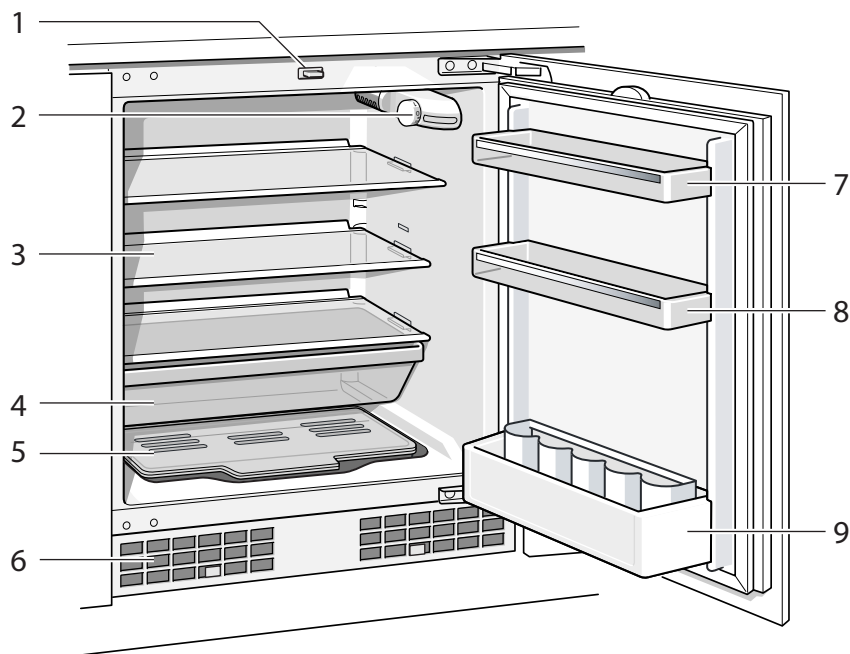

- 1 Lysbryter
- 2 Temperaturregulering/Belysning
- 3 Glasshille i kjølerommet
- 4 Beholder som kan trekkes ut
- 5 Grønnsakbeholder
- 6 Ventilasjonsåpning
- 7 Hylle for smør og ost
- 8 Hylle for egg
- 9 Hylle for store flasker

## Innkopling av apparatet

Temperaturreguleringen dreies ut av stillingen "0". Apparatet begynner å kjøle. Lyset er slått på når døren er åpen.

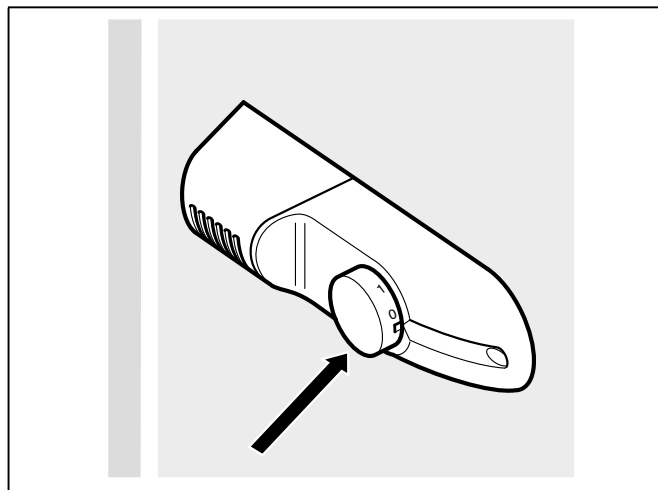

## Opplysninger om driften

Kjøleromstemperaturen blir varmere:


- når døren på apparatet blir åpnet ofte,
- dersom du legger inn store mengder ferske matvarer,
- dersom det hersker høy romtemperatur.

---

## Innstilling av temperatur


---

Temperaturreguleringen stilles på ønsket innstilling.

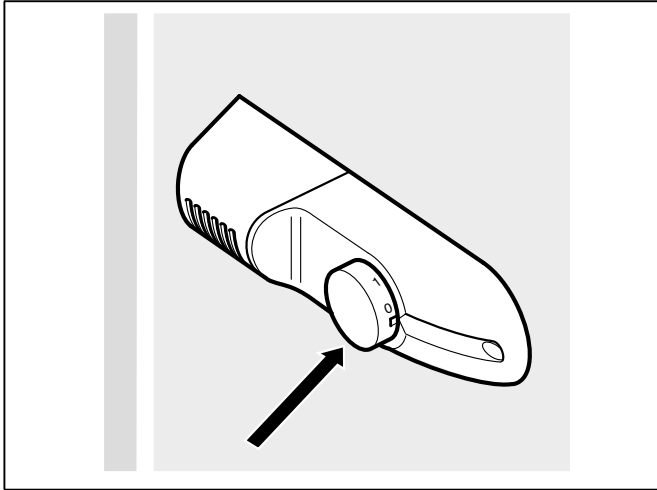

Ved middels innstilling blir det oppnådd ca. +4 °C i den kaldeste sonen.

Høyere innstillinger gir kaldere temperatur i kjølerommet.

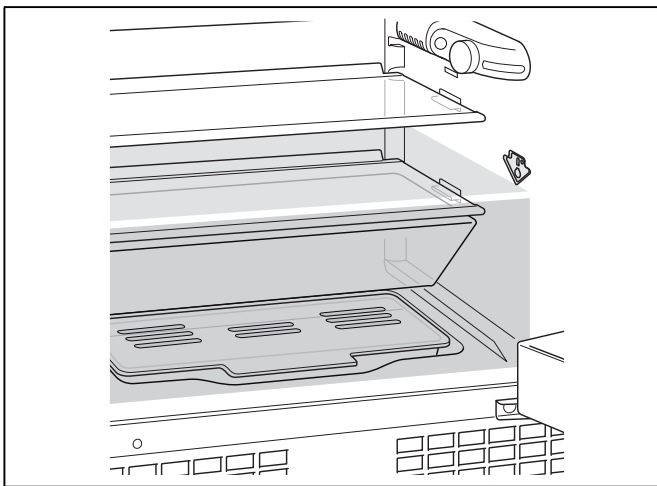

Vi anbefaler:

- å lagre ømfintlige matvarer ikke varmere enn +4 °C,
- en lavere innstilling for korttids lagring av matvarer (drift med lav energi),
- en middels innstilling for langtids lagring av matvarer,
- en høyere innstilling i kort tid dersom døren blir åpnet ofte eller dersom det blir innlagt store mengder matvarer i kjølerommet.

---

## Kjølekapasitet

Temperaturen i kjøledelen kan forbigående stige, dersom det blir lagt store mengder ferskvarer eller drikkevarer inn.

Derfor bør temperaturreguleringen dreies på en høy innstilling i ca. 7 timer.

---

## Nettovolum

---

Angivelsene om nettovolumet finnes på typeskiltet (se bilde i kapittel "Kundeservice").

---

## Kjølerommet

---

Kjølerommet er det ideelle oppbevaringsstedet for ferdige retter, bakst, konserver, kondensmelk, hard ost og frukt og grønnsaker som er ømfintlig overfor kulde.

---

## Pass på når du fyller skapet

Matvarer må helst være innpakket eller godt tildekket før de legges inn i skapet. Derved holdes de ferske og beholder aroma, farge og fuktighet. Dessuten unngås det bismak og misfarging av kunststoffdelene.

### Merk

Unngå at matvarene berører bakveggen. Ellers blir luftsirkulasjonen hindret. Matvarer eller emballasjen kan fryse fast på bakveggen av apparatet.

## Ta hensyn til kjølesonene i kjølerommet

På grunn av luftsirkulasjonen i kjølerommet oppstår det soner med forskjellig temperatur:

- Den varmeste sonen er i døren helt oppe.


### Merk

I den varmeste sonen lagres f. eks. hard ost og smør. På denne måten kan osten få utfolde sin aroma og smøret blir værende i en tilstand slik at det kan smøres på.


- Den kaldeste sonen er i beholderen som kan trekkes ut.

### Merk


I den kaldeste sonen lagres ømfintlige matvarer, (f. eks. fisk, pålegg, kjøtt).

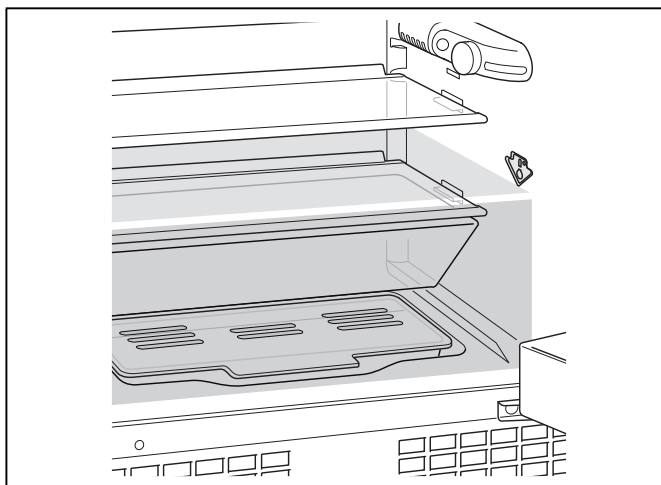

- Flytt tappene og sett hyllen inn igjen.

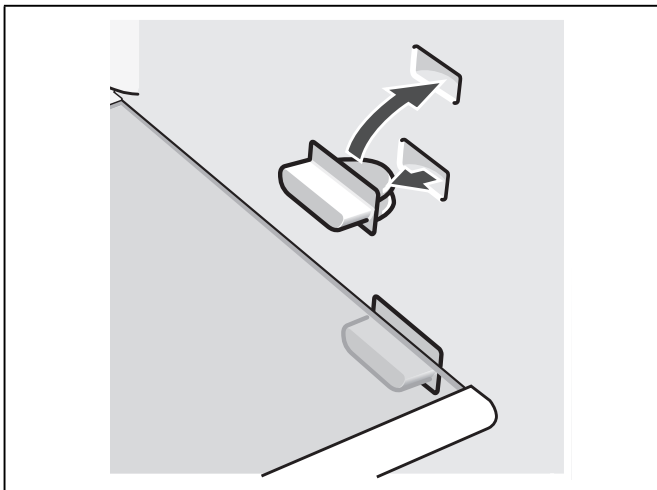


- Dørhyllen løftes opp og tas ut.

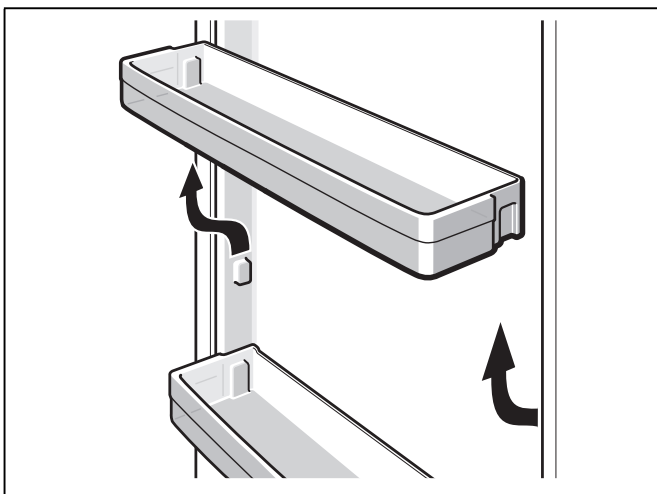

## Interiøret

Du kan variere høydene hyllene i innerrommet og i døren alt etter behov:

- Løft opp glasshyllen, trekk dem framover, senk dem ned og ta dem ut til siden.

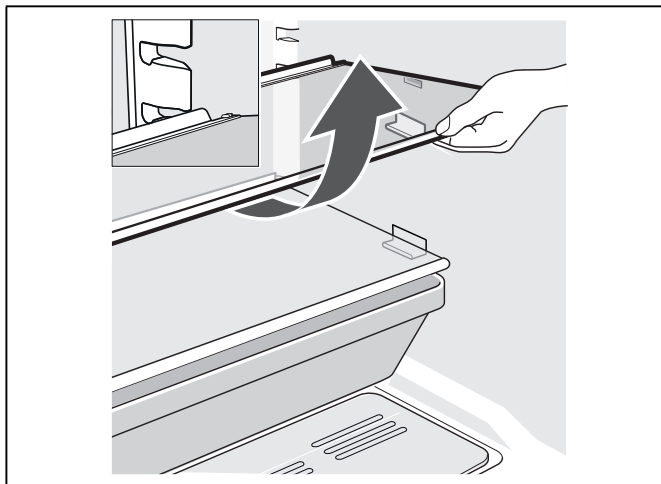


## Spesialutstyr

(ikke på alle modellene)

### Beholder som kan trekkes ut


Beholderen som kan trekkes ut egner seg godt for lagring av dyreprodukter. Den kan trekkes ut for fylling og tømning, også for rengjøring.

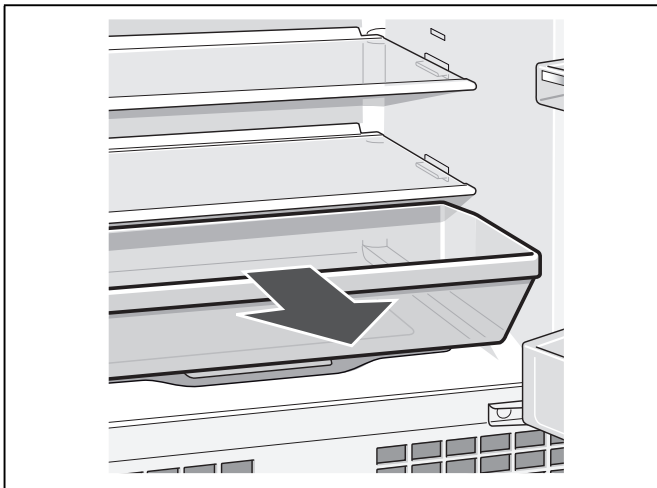




## Grønnsakbeholder med lokk

Grønnsakbeholderen kan tas ut for å fylles eller tømmes, også for rengjøring.

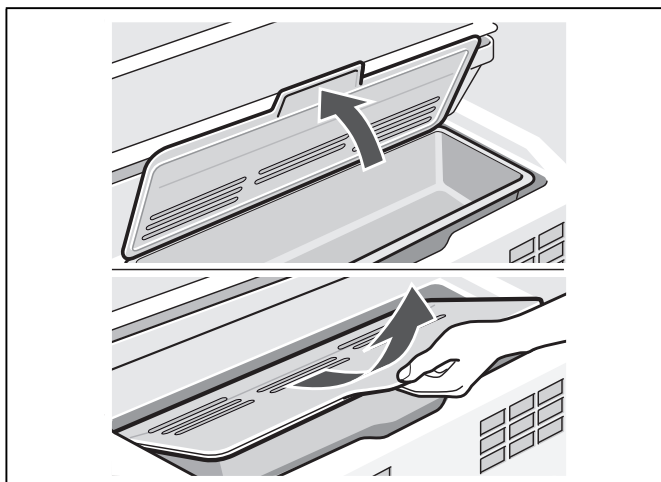

## Flaskeholder

Flaskeholderen forhindrer at flasken vipper når døren åpnes eller lukkes.

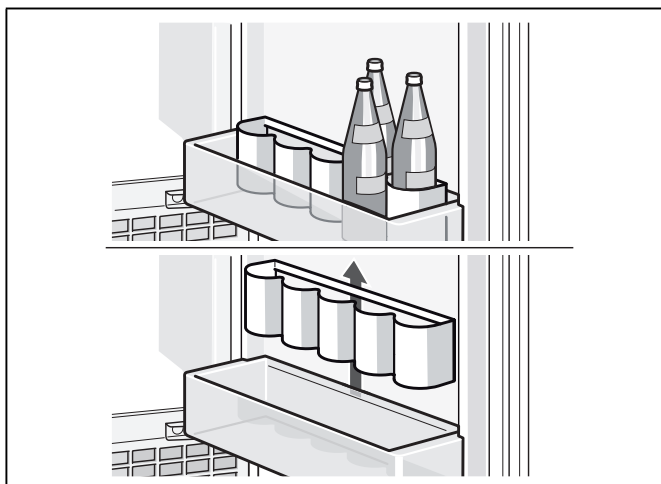

## Klistremerke "OK"

(ikke på alle modellene)

Med "OK" temperaturkontrollen kan det registreres temperaturer under +4 °C. Sett temperaturen trinnvis kaldere dersom klistremerket ikke viser "OK".

### Merk

Ved igangsetting av apparatet kan det vare opptil 12 timer før temperaturen er nådd.




Korrekt innstilling

## Når apparatet skal slås av og tas ut av bruk

### Utkopling av apparatet

Temperaturregulering dreies i stillingen "0". Kompressoren og lyset blir slått av.

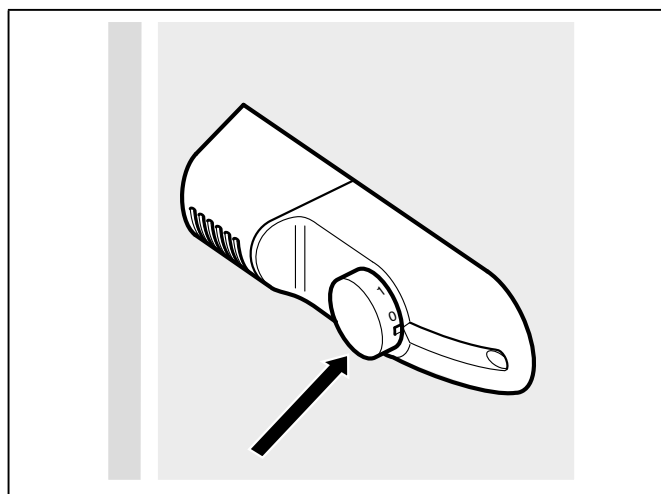

## Når apparatet skal tas ut av bruk

Dersom du ikke skal bruke apparatet i lengre tid:

1. Utkopling av apparatet.
2. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen.
3. Rengjør apparatet.
4. La døren på apparatet stå litt åpen.


## Avriming

### Kjølerom

Mens apparatet er i drift, danner det seg dråper med avrimingsvann eller rim på bakveggen til kjølerommet. Da bakveggen avrimes automatisk, er det ikke nødvendig å fjerne rimene eller vanndråpene. Avrimingsvannet renner igjennom rennen for avrimingsvannet og ned i avløpshullet til fordampingsskålen, hvor det fordampes.

#### Merk

Hold rennen for avrimingsvannet og avløpshullet rent, slik at kondensvannet kan renne ut.

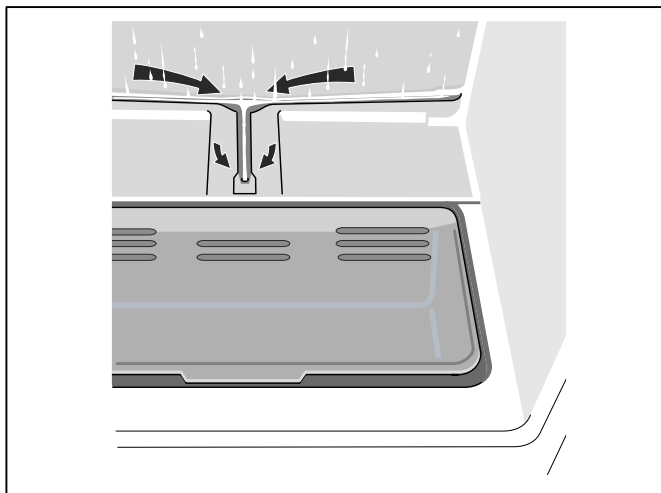

## Rengjøring av apparatet

### ⚠ Obs

- Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler som inneholder sand, klorid eller syre.
- Ikke bruk skurende eller skrapende svamper. På metalloverflatene kan det oppstå korrosjon.
- Hyllene og beholderne må aldri vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan bli deformert!

Gå fram som følger:


1. Slå av apparatet før rengjøringen.
2. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen!
3. Ta matvarene ut og lagre dem på et kjølig sted.
4. Vent til laget med rim er tinet opp.
5. Rengjør apparatet med en myk klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel som er pH nøytral. Vaskevannet må ikke trenge inn i belysningen.
6. Dørpakningen må kun vaskes av med klart vann og tørkes grundig av.
7. Vaskevannet må ikke renne igjennom avløpshullet og ned i fordampingsområdet.
8. Etter rengjøringen må apparatet koples til og slås på igjen.
9. Legg inn matvarene igjen.

### Interiøret

For rengjøring kan alle de variable delene i apparatet tas ut.


#### Uttaking av glasshyllene

Løft opp glasshyllen, trekk den framover, senk den ned og ta den ut til siden.

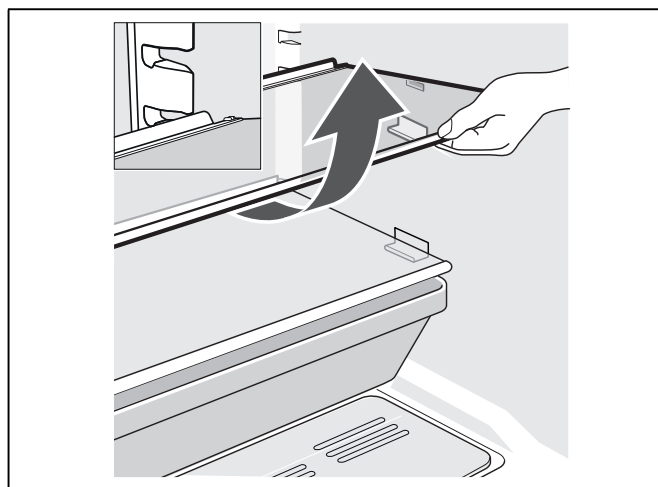


### Uttrekk av beholderen

Løft beholderen opp og trekk den ut.

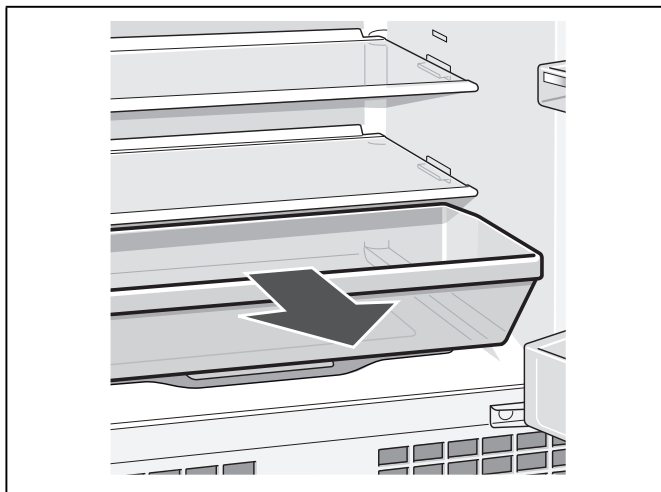

### Uttak av grønnsakbeholder med lokk


Løft opp grønnsakbeholderen og trekk den fram og ut.

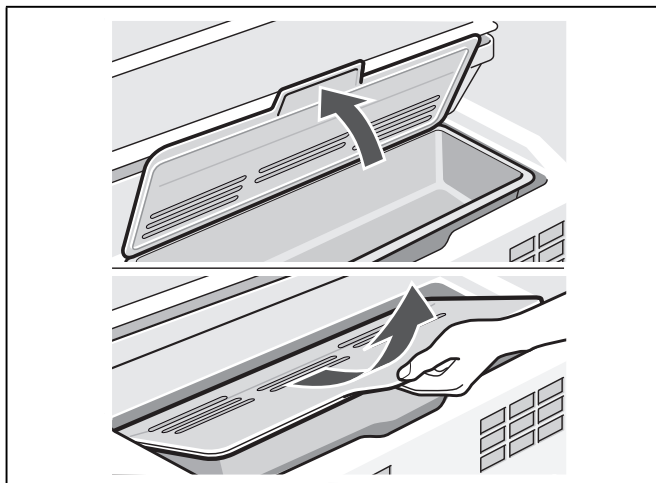

### Renne for avrimingsvann


For rengjøring av rennen for avrimingsvann må beholderen trekkes ut.

Rennen for avrimingsvann og avløpshullet må rengjøres regelmessig med en bomullspinne eller lignende, slik at avrimingsvannet kan renne ut.

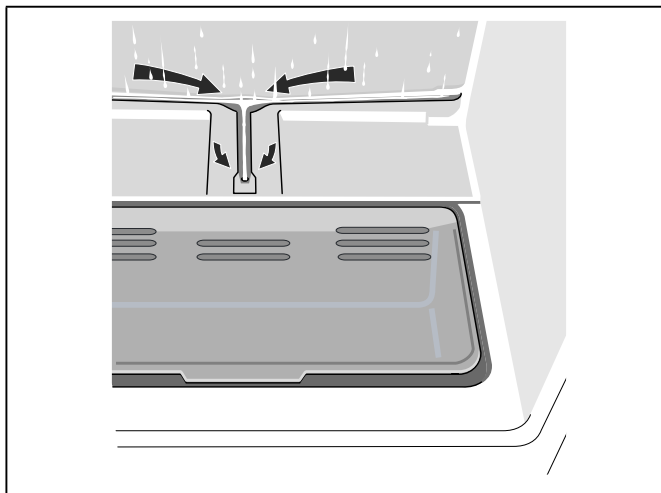


### Når hyllene i døren skal tas ut

Løft hyllene oppover og ta dem ut.

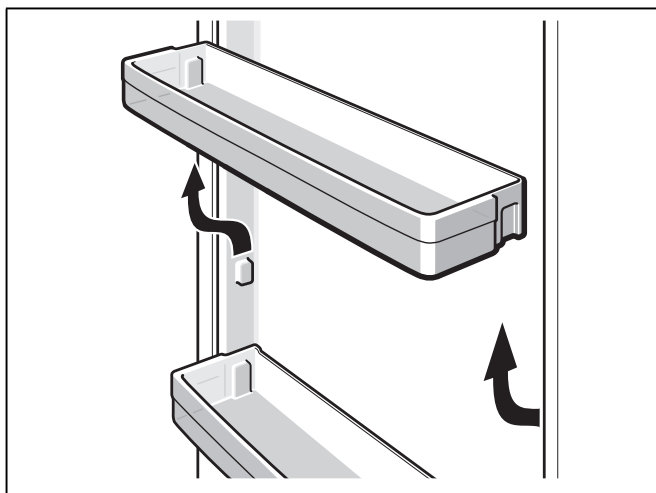


### Uttak av flaskeholderen

Løft opp flaskeholderen bak og ta ut hyllen i døren.

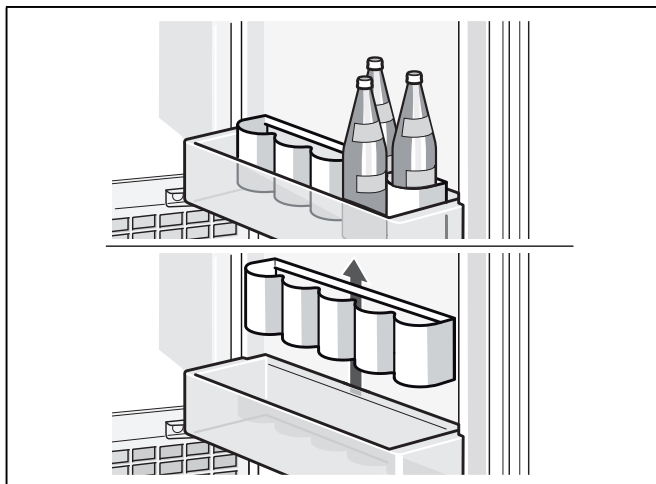

## Ventilasjonsåpning

Luftegitteret i sokkelen kan tas av for rengjøring. Trykk klemmene i ventilasjonsåpningene ned og trekk samtidig ventilasjonsgitteret framover og av.

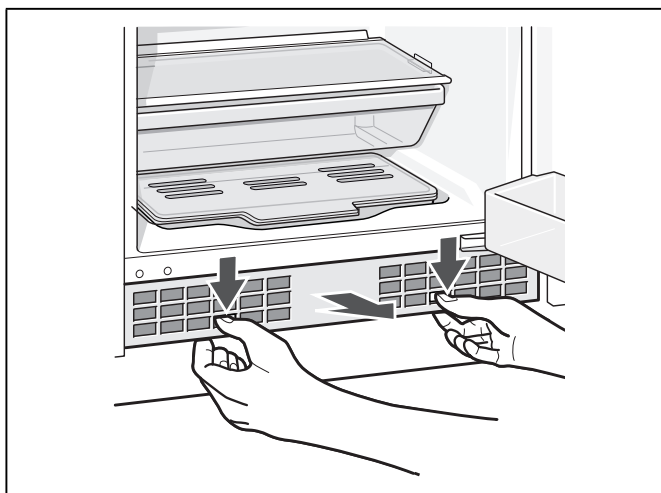

## Slik kan du spare energi

- Apparatet må stilles opp i et tørt, godt ventilert rom! Stedet bør ikke være utsatt for direkte sollys og ikke i nærheten av en varmekilde (som f. eks. komfyr, varmeovn etc).  
Bruk om nødvendig en isolasjonsplate.
- Varm mat og drikke må alltid avkjøles før de settes inn i skapet.
- De frosne varene legges i kjølerommet for opptining og kulden fra de frosne varene kan så brukes til å kjøle ned matvarene.
- Døren på apparatet må åpnes så lite som mulig.
- Plasseringen av utstyrsdeler har ingen innflytelse på energioptaket i apparatet.

## Driftsstøy fra apparatet

### Helt normale lyder

#### Lav brumming

Motorene er i gang (f. eks. kompressor, ventilator).

#### Lav bobling, surring eller gurglelyd

Er typisk når kjølemiddelet som strømmer igjennom de tynne rørene.

#### Et kort klikk

Motor, bryter eller magnetventil slå på/av.

### Unngå lyder

#### Apparatet står ujevnt

Rett inn apparatet med hjelp av et vaterpass. Bruk skruføttene eller legg noe under apparatet.

#### Berøring med andre gjenstander

Flytt apparatet bort fra eventuelle møbler eller fra vegg.

#### Beholderne eller hyllene vakler eller klemmer

Forsøk å ta ut løse deler, og sett dem så inn igjen.

#### Flasker eller beholdere berører hverandre




Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra hverandre.

## Små feil som du kan utbedre selv

Før du ringer til kundeservice:

Kontroller om du kanskje ved hjelp av de følgende råd kan utbedre feilen selv.

Montørens kostnader vil i slike tilfeller bli belastet bruker, også i garantitiden!
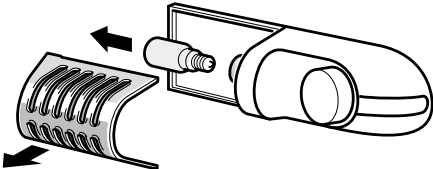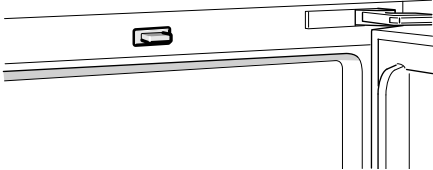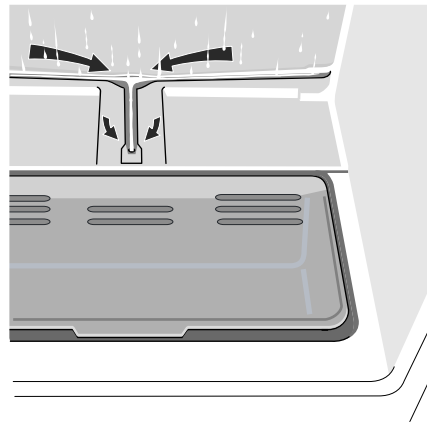
| Feil                                  | Mulig årsak                                                | Hjelp                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lyset fungerer ikke.                  | Lyspæren er defekt.                                        | Skift ut lampen.<br><br>1. Trekk ut støpselet, hhv. slå av sikringen.<br>2. Trekk gitteret fram og av.<br><br>                                                           |
|                                       | Lysbryteren klemmer fast.                                  | 3. Skift ut lampen<br>(reserverlampe, 220–240 V Vekselstrøm, Sokkel E14, for angivelse av Watt se den defekte pæren).<br><br>Kontroller om den lar seg bevege.<br><br> |
| Bunnen i kjølerommet er våt.          | Rennen for avrimingsvann eller avløpshullet er tilstoppet. | Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet, (se "Rengjøring av apparatet").<br><br>                                                                              |
| Det er for kaldt i kjølerommet.       | Temperatur-reguleringen er for høyt innstilt.              | Temperatur-reguleringen må stilles lavere.                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompressoren kobles på ofte og lenge. | Døren er blitt åpnet meget ofte.                           | Ikke åpne døren unødigg.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Ventilasjonen er tildekket.                                | Fjern hindringene.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Feil                   | Mulig årsak                                 | Hjelp                                               |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Apparatet kjøler ikke. | Temperaturreguleringen står i stilling "0". | Temperaturreguleringen dreies ut av stillingen "0". |

---


- Strømbrudd.
- Sikringen har utløst.
- Støpselet sitter ikke skikkelig fast.

Kontroller om skapet får strøm, kontroller sikringen.

## Kundeservice

Adressen og telefonnummeret til kundeservice finnes i fortegnelsen over serviceverksteder eller i din lokale telefonkatalogen. Vennligst oppgi produksjonsnummer (E-Nr.) og produktnummer (FD) ved alle henvendelser til kundeservice.

Disse informasjonene befinner seg på typeskiltet.

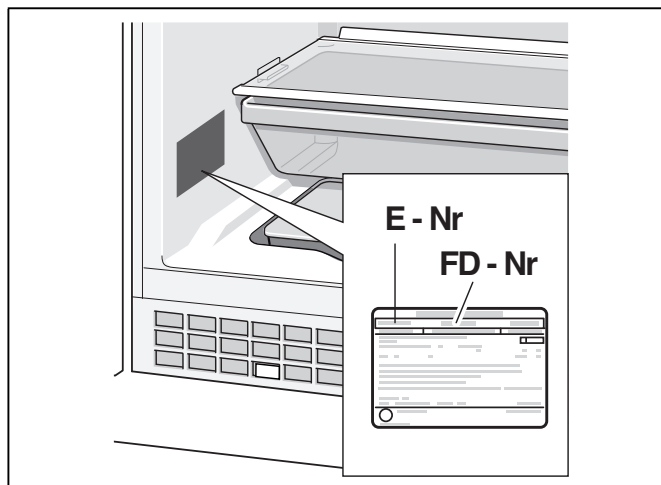

Hjelp oss til å unngå unødvendige servicebesøk ved å angi produksjons- og produktnummer. Du sparer også således unødvendige kostnader.

## Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

N 22 66 06 46

## sv Innehållsförteckning

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Säkerhetsanvisningar och varningar</b>                                                                | <b>32</b> |
| Innan skåpet tas i bruk:                                                                                 | 32        |
| Teknisk säkerhet                                                                                         | 32        |
| Vid användningen                                                                                         | 32        |
| Barn i hemmet                                                                                            | 33        |
| Allmänna bestämmelser                                                                                    | 33        |
| <b>Råd beträffande skrotning</b>                                                                         | <b>33</b> |
|  Förpackningsmaterialet | 33        |
|  Skrota gamla produkter | 34        |
| <b>Medföljer leveransen</b>                                                                              | <b>34</b> |
| <b>Observera rumstemperatur och ventilation</b>                                                          | <b>34</b> |
| Rumstemperatur                                                                                           | 34        |
| Ventilation                                                                                              | 35        |
| <b>Platsen</b>                                                                                           | <b>35</b> |
| Underbyggnad                                                                                             | 35        |
| <b>Ansluta skåpet</b>                                                                                    | <b>35</b> |
| Elektrisk anslutning                                                                                     | 35        |
| <b>Översiktsbild</b>                                                                                     | <b>36</b> |
| <b>Slå på skåpet</b>                                                                                     | <b>36</b> |
| Råd beträffande användningen                                                                             | 37        |
| <b>Ställa in temperaturen</b>                                                                            | <b>37</b> |
| Kylkapacitet                                                                                             | 37        |
| <b>Nettovolym</b>                                                                                        | <b>37</b> |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kylutrymme</b>                                | <b>37</b> |
| Att tänka på när man lägger in varor             | 37        |
| Observera temperaturzonerna i kylskåpet          | 38        |
| <b>Inredning</b>                                 | <b>38</b> |
| Extrautrustning                                  | 38        |
| Utdragslåda                                      | 38        |
| Grönsakslåda med lock                            | 39        |
| Flaskhållare                                     | 39        |
| <b>Klistermärke "OK"</b>                         | <b>39</b> |
| <b>Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift</b> | <b>39</b> |
| Stänga av skåpet                                 | 39        |
| Ta skåpet ur drift                               | 40        |
| <b>Avfrostning</b>                               | <b>40</b> |
| Kylutrymme                                       | 40        |
| <b>Rengöring och skötsel</b>                     | <b>40</b> |
| Skåpets interiör                                 | 41        |
| <b>Så här kan du spara energi</b>                | <b>42</b> |
| <b>Driftsljud</b>                                | <b>42</b> |
| Helt normala ljud                                | 42        |
| Undvika ljudstörningar                           | 42        |
| <b>Enklare fel man själv kan åtgärda</b>         | <b>43</b> |
| <b>Service</b>                                   | <b>44</b> |
| Reparationsuppdrag och råd vid fel               | 44        |

## **Säkerhetsanvisningar och varningar**

### **Innan skåpet tas i bruk:**

Läs noggrant igenom bruks- och monteringsanvisningarna! Både anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk.

På så sätt får du viktig information om hur skåpet ska installeras, användas och skötas. Spara bruks- och monteringsanvisningarna för framtida bruk och så att nästa ägare får ta del av all information.

### **Teknisk säkerhet**

Skåpet innehåller små mängder av det miljövänliga men brännbara köldmediet R600a. Se noga till att rören i köldmediekretsen inte skadas under transport eller montage. Utsprutande köldmedium kan skada ögonen eller antändas.

#### **Vid skada**

- Undvik öppen eld och olika typer av tändare.
- Vädra utrymmet där produkten står ordentligt under några minuter.
- Stäng av skåpet och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta kontakt med service.

Ju mer kylmedel ett skåp innehåller desto större måste rummet i vilket skåpet står vara. Om rummet är för litet kan det vid en läcka på kylmedelskretsen uppstå en gas-luftblandning som kan antändas. För 8 g kylmedel måste rumsvolymen vara minst 1 m<sup>3</sup>. Kylmedelsmängden i skåpet står angiven på typskylten inuti skåpet.

Om elkabeln till detta skåp skadas, måste den bytas ut av Service eller av en person med liknande kvalifikationer. Installation och reparationer, som inte utförts på ett sakkunnigt sätt kan innebära stor fara för användaren.

Reparationer får endast utföras av tillverkaren, Service eller en person med liknande kvalifikationer.

Använd endast originaldelar från tillverkaren. Endast om du använder originaldelar, kan tillverkaren garantera att säkerhetsföreskrifterna uppfylls.

En förlängning av nätanslutningskabeln får endast göras via Service.

### **Vid användningen**

- Använd aldrig elektriska apparater inuti kylskåpet (t.ex. värmeelement, elektrisk isberedare osv.). Explosionsrisk!
- Använd aldrig ångrengörare för att rengöra eller avfrosta apparaten! Ångan kan nå spänningsförande delar och orsaka kortslutning. Risk för elektriska stötar!
- Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att avlägsna frost- och isskikten. Du kan skada kylmedelsrören med detta. Kylmedel som sprutar ut kan antändas eller leda till ögonskador.
- Förvara inga produkter som innehåller brännbara drivgaser (t.ex. sprayburkar) och inga explosiva ämnen. Explosionsrisk!
- Stöd dig aldrig på dörren och använd inte sockel eller utdragslådor som trappsteg.
- För avfrostning och rengöring dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen. Dra i stickkontakten, inte i anslutningskabeln.
- Starkspritflaskor bör endast förvaras stående och väl tillslutna.



- Olja eller fett får inte komma i beröring med plastdetaljer och tätningslisten runt dörren. Annars blir plastdetaljer och tätningslisten runt dörren porösa.
- Apparatus ventilationsöppningar får aldrig övertäckas eller blockeras.
- **Undvikande av risker för barn och utsatta personer:**  
Utsatta personer är barn, personer med begränsade kroppsliga eller psykiska förmågor eller förståndshandikappade, samt personer som inte vet tillräckligt om hur man på ett säkert sätt använder apparaten.  
Säkerställ att barn och utsatta personer har förstått farorna.  
En för säkerheten ansvarig person måste ha uppsikt över eller vägleda barn och utsatta personer vid apparaten.  
Låt endast barn över 8 år använda apparaten.  
Ha uppsikt över barn vid rengöring och skötsel.  
Låt aldrig barn leka med apparaten.

## Barn i hemmet

- Lämna inte förpackningsmaterialet åt barn.  
Kvävningrisk på grund av wellpapp och plastfolie!
- Skåpet är ingen leksak för barn!
- Förvara nyckel till skåp utrustade med lås utom räckhåll för barn.

## Allmänna bestämmelser

Skåpet är avsett för kylförvaring av livsmedel.

Detta skåp är avsett att användas i privathushåll och anpassat för hemmamiljö.

Skåpet är avstört enligt EU:s riktlinje 2004/108/EC.

Köldkretsen är testad med avseende på täthet.

Detta skåp uppfyller tillämpliga säkerhetsbestämmelser för elektriska apparater (EN 60335-2-24).

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

---

## Råd beträffande skrotning

---

### Förpackningsmaterialet

Förpackningen skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsamt mot naturen och kan återvinnas. Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljörätt sätt.

Hör med din kommun eller ditt lokala renhållningsverk om vad som gäller.

## Skrota gamla produkter

Gamla skåpet är inte värdefullt avfall! Genom miljöriktig skrotning kan värdefulla råvaror återvinnas.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

### Varning

När det gäller uttjänta kyl-/frys-skåp

1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Klipp av anslutningssladden så nära skåpet som möjligt och avlägsna sladd och stickkontakt.
3. Ta inte ut hyllor och fack för att därmed försvåra för barn att klättra in i skåpet!
4. Barn får inte leka med uttjänta apparater. Kvävningsrisk!

Kyl-/frys-skåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen. Som kräver en fackmannamässig skrotning. Se till att rörledningarna inte skadas innan skåpet skrotas.

## Medföljer leveransen

Kontrollera efter uppackning att ingenting är transportskadat.

Vid eventuella anmärkningar, vänd dig till affären där du köpt produkten eller till vår serviceavdelning.

**Leveransen består av följande delar:**

- Underbyggnadsskåp
- Utrustning (modellberoende)
- Påse med monteringsmateriel
- Bruksanvisning
- Monteringsanvisning
- Servicehäfte
- Garantibilaga
- Information angående energiförbrukning och ljud


## Observera rumstemperatur och ventilation

### Rumstemperatur

Skåpet är avsett för en bestämd klimatklass. Beroende på klimatklass kan skåpet användas vid följande rumstemperaturer.

| Klimatklass | tillåten rumstemperatur |
|-------------|-------------------------|
| SN          | +10 °C till 32 °C       |
| N           | +16 °C till 32 °C       |
| ST          | +16 °C till 38 °C       |
| T           | +16 °C till 43 °C       |

Uppgift om klimatklass står på typskylten.

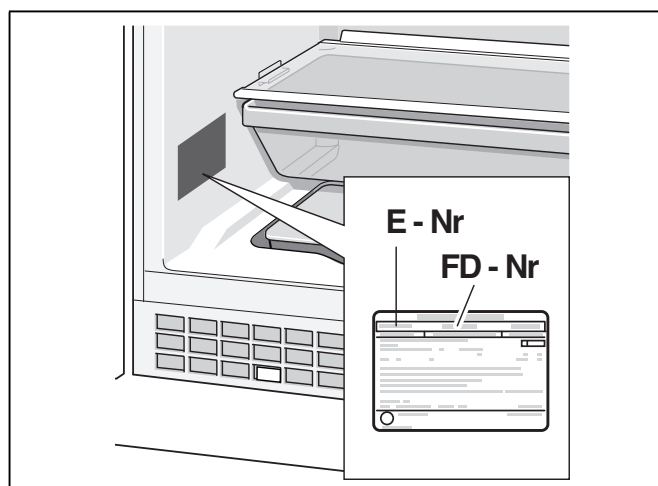

### Obs

Skåpet är fullt funktionsdugligt inom rumstemperaturgränserna för den angivna klimatklassen. Om skåp med klimatklass SN används vid kallare rumstemperaturer, kan skador på skåpet uteslutas till en temperatur av +5 °C.

## Ventilation

Ventilationen av kylmaskinen sker med hjälp av luftgallret i sockeln. Under inga omständigheter får ventilationsgallret täckas för eller något ställas framför. I annat fall får kompressorn arbeta mer, vilket leder till högre strömförbrukning.

## Platsen

Placera skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (spis, element etc.). Om detta inte går att undvika måste lämplig isolerskiva placeras mellan skåp och värmekälla. Isolerskiva behövs inte om minimiavstånden är följande:

- Till el och gashällar, 3 cm.
- Till annan värmekälla, 30 cm.

## Underbyggnad

Vid vissa arbetsskivor som t.ex. sten, glas eller rostfritt stål, är fastsättning under arbetsskivan ofta inte möjlig. Man kan hos kundtjänst beställa tillbehör för montering i sidoväggarna.

## Ansluta skåpet

Efter det att skåpet ställts upp bör man vänta minst 1 timme innan det tas i bruk. Under transporten kan det förekomma att oljan i kondensorn flyttas till kylsystemet.


Rengör skåpet innan det tas i bruk. (Läs "Rengöring och skötsel".)

## Elektrisk anslutning

Vägguttaget måste befinna sig nära skåpet och vara lätt tillgängligt även efter installationen av skåpet.

Produkten motsvarar skyddsklass I. Anslut skåpet till 220-240 V/50 Hz växelström via ett eluttag installerat enligt föreskrift med skyddsledare. Vägguttaget ska vara säkrat för 10 till 16 A.

När det gäller skåp för icke-europeiska länder måste man kontrollera om den angivna spänningen och strömtypen överensstämmer med elnätet på platsen. Dessa uppgifter finner du på typskylten.

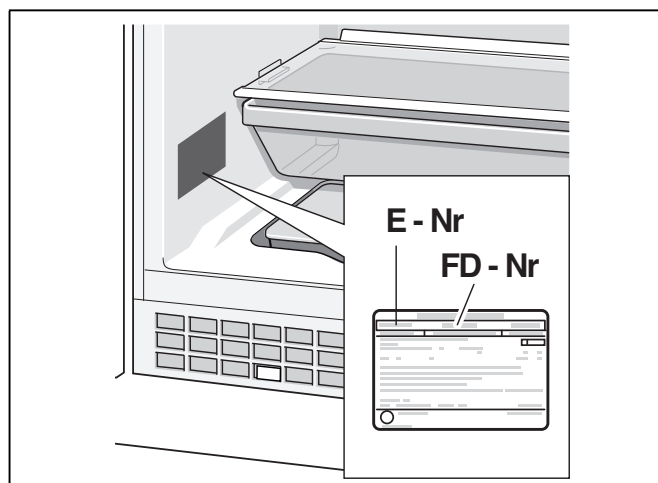


## Översiktsbild

Denna bruksanvisning gäller för flera modeller.

De olika modellernas inredning/utrustning kan variera.


Avvikelser från bilderna kan förekomma.

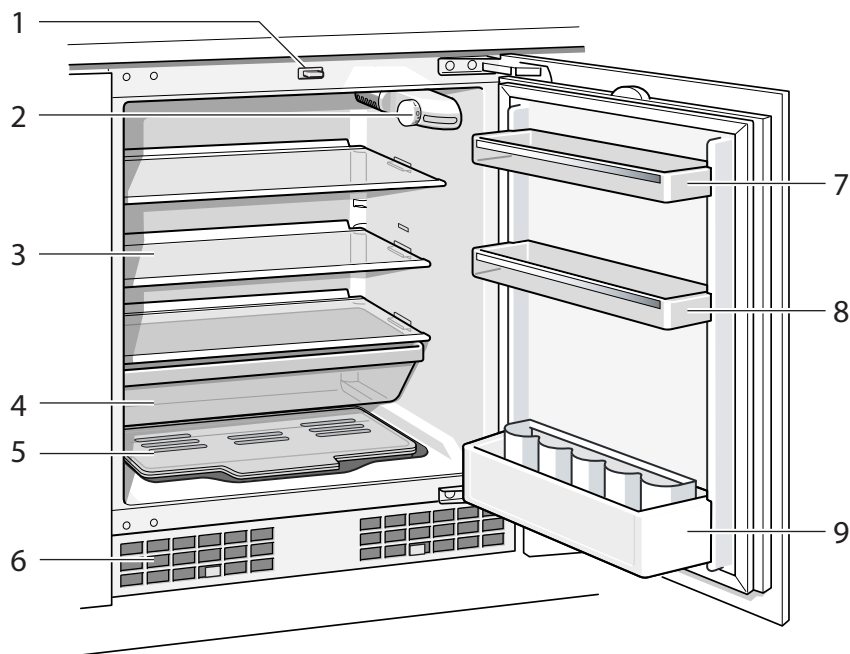

- 1 Ljusströmbrytare
- 2 Temperaturreglage/Belysning
- 3 Glashylla i kylutrymmet
- 4 Utdragslåda
- 5 Grönsakslåda
- 6 Ventilationsöppning
- 7 Hylla för smör och ost
- 8 Äggfack
- 9 Hylla för stora flaskor

## Slå på skåpet

Vrid temperaturreglaget ur läge "0". Skåpet börjar kylas. Belysningen är på när dörren är öppen.

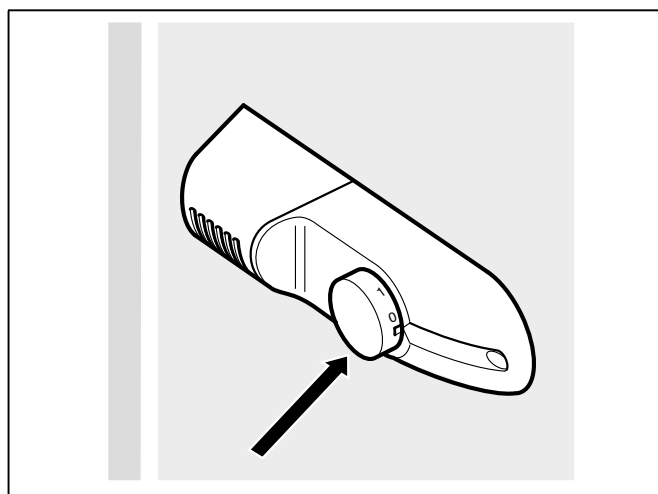

## Råd beträffande användningen

Temperaturen i kylutrymmet blir tillfälligt varmare:


- på grund av att dörren öppnats för ofta,
- när större mängder matvaror läggs in,
- när rumstemperaturen är hög.

---

## Ställa in temperaturen


---

Vrid temperaturreglaget till önskat läge.

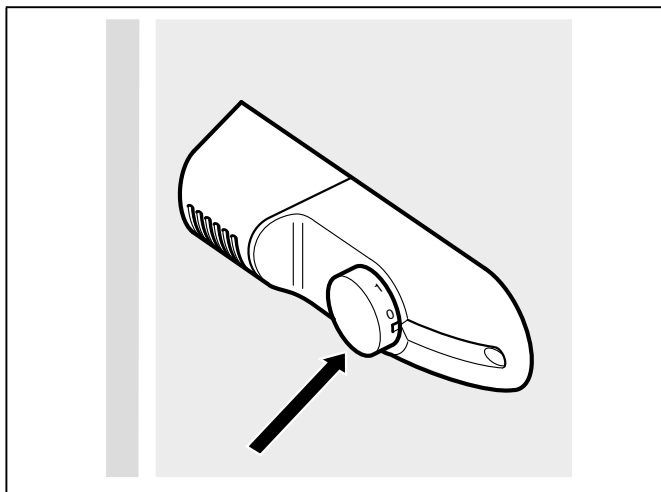

I mellanläget blir det ca +4 °C i den kallaste zonen.

Högre inställning ger kallare temperaturer i kylutrymmet.

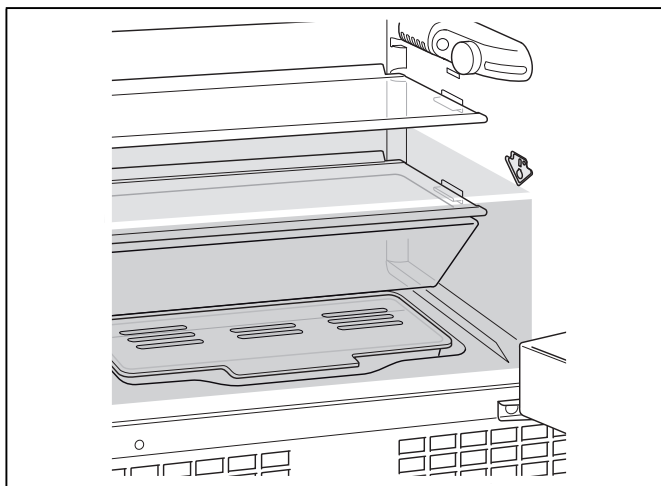

Vi rekommenderar:

- att man förvarar känsliga matvaror ej varmare än +4 °C,
- en låg inställning för kortvarig förvaring av matvaror (energispardrift),
- en mellaninställning för långvarig förvaring av matvaror,
- en hög inställning endast tillfälligt när skåpdörren öppnas ofta och när stora mängder matvaror läggs in i kylutrymmet.

## Kylkapacitet

Temperaturen i kylutrymmet kan tillfälligt bli högre när en större mängd matvaror eller drycker läggs in i kylan.

Därför bör temperaturväljaren under ca 7 timmar vridas till ett större värde.

---

## Nettovolym

---

Uppgifterna om nettovolym finns på typskylten till skåpet (se bild i kapitlet "Service").

---

## Kylutrymme

---

Kylutrymmet är idealiskt för förvaring av färdigmat, bakverk, konserver, kondenserad mjölk, hårda ostar, charkprodukter, mejeriprodukter, köldkänslig frukt och grönsaker.

## Att tänka på när man lägger in varor

Låt helst matvarorna ligga kvar i sina originalförpackningar eller förpacka dem väl. Därigenom bevaras smakämnen, färg och färskhet. Dessutom undviker man därigenom smaköverföringar och missfärgning av plastdetaljer.

### Obs

Undvik kontakt mellan matvaror och bakre vägg. Luftcirkulationen kan annars hämmas. Matvaror eller förpackningar kan frysa fast i bakre väggen.

## Observera temperaturzonerna i kylskåpet

På grund av luftcirkulationen uppstår zoner med olika temperatur i kylskåpet:

- Den varmaste zonen är högst upp i dörren.


### Obs

Förvara t.ex. hårda ostar och smör i den varmaste zonen. Ost kan på så sätt vidare utveckla sin arom, smöret blir bredbart.


- Kallaste zonen finns i utdragslådan.

### Obs


Förvara känsliga matvaror i den kallaste zonen (t.ex. fisk, korv, kött).

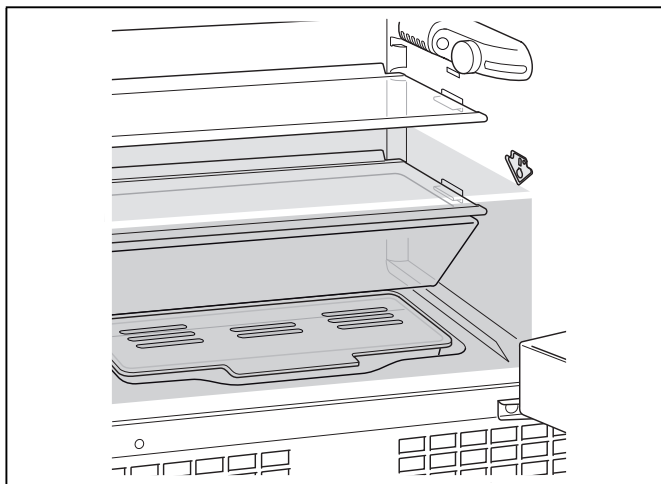

- Flytta pluggarna och sätt tillbaka hyllan.

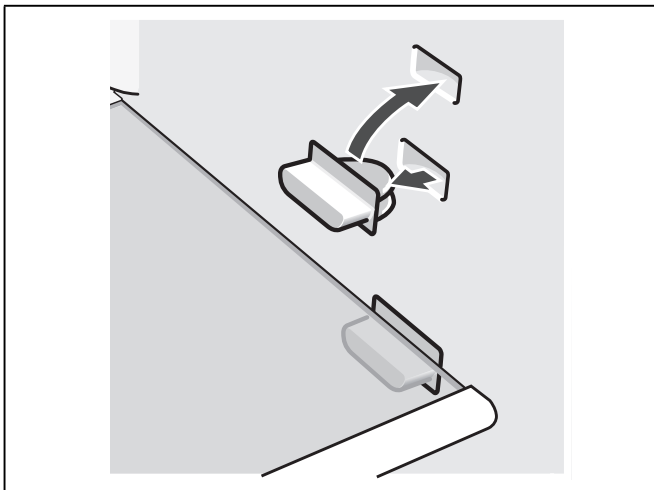


- Lyft dörrhyllan och ta ut det.

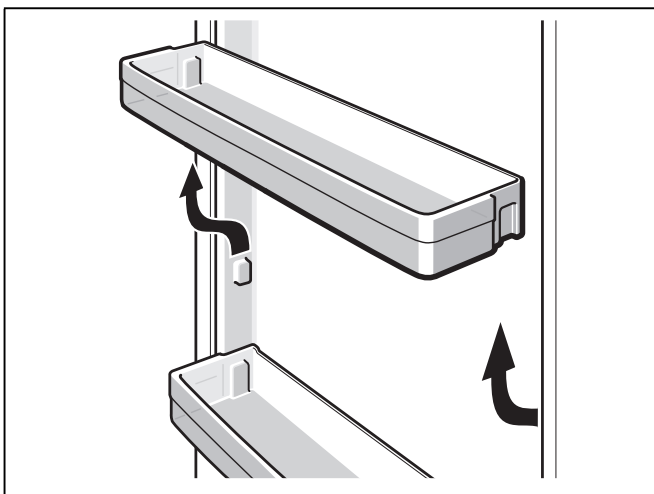

## Inredning

Man kan flytta på hyllorna inuti skåpet och i dörren allt efter behov:

- Lyft glashyllorna, dra dem framåt, sänk och ta ut dem åt sidan.

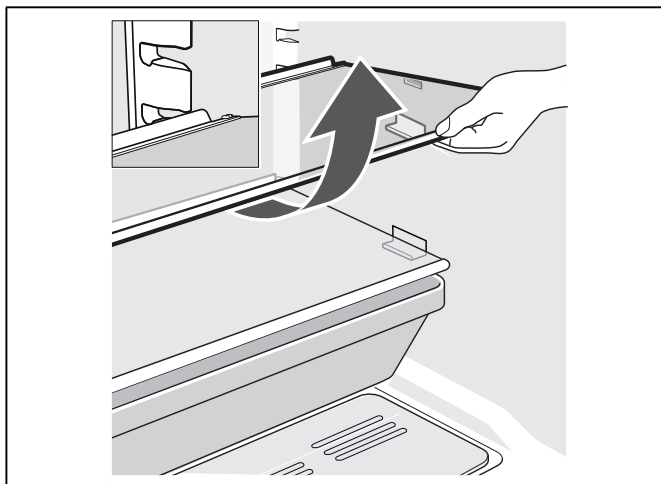


## Extrautrustning

(endast vissa modeller)


### Utdragslåda

Utdragslådan passar särskilt bra för förvaring av animaliska livsmedel. Den kan tas ut för påfyllning och urlastning samt för rengöring.

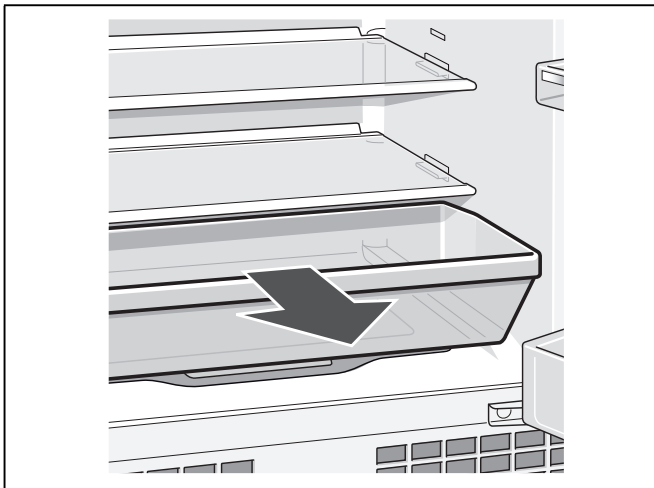


## Grönsakslåda med lock

Grönsakslåda kan tas ut för påfyllning och urlastning samt för rengöring.

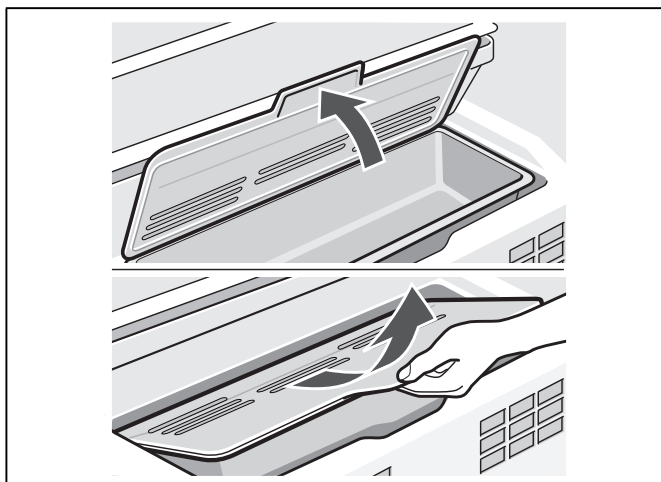

## Flaskhållare

Flaskhållaren hindrar att flaskor ramlar omkull när man öppnar och stänger dörren.

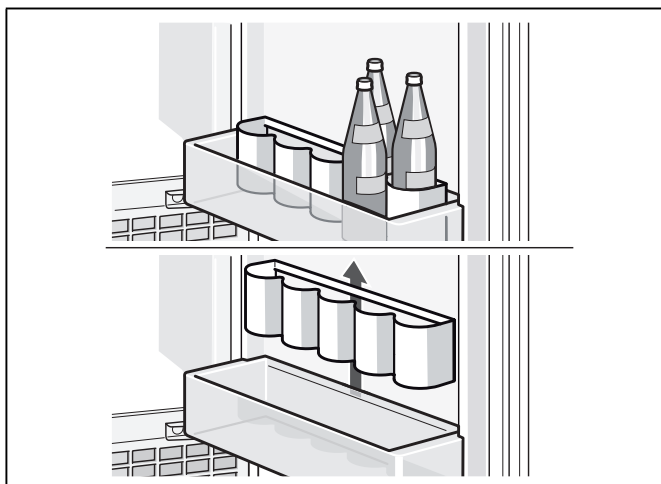

## Klistermärke "OK"

(endast vissa modeller)

Med temperaturkontrollen "OK" kan temperaturer under +4 °C fås fram. Ställ in temperaturen stegvis kallare om inte klistermärket visar "OK".

### Obs

När skåpet tas i drift kan det dröja upp till 12 timmar innan temperaturen uppnås.




Korrekt inställning

## Stänga av strömmen och ta skåpet ur drift

## Stänga av skåpet

Vrid temperaturreglaget till läge "0". Kylmaskin och belysning stängs av.

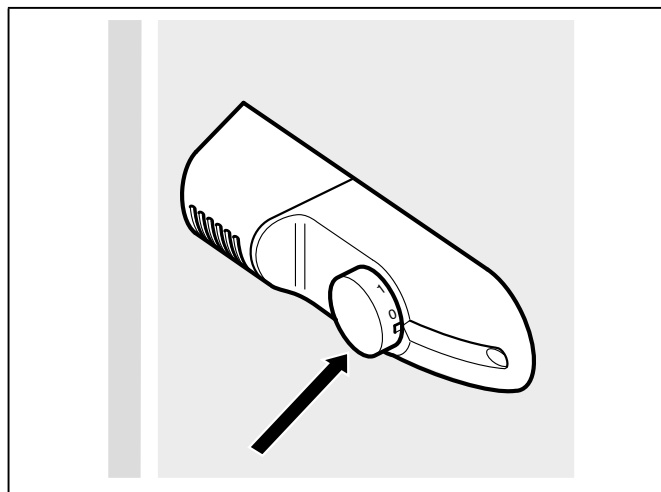

## Ta skåpet ur drift

När skåpet inte ska användas under en längre tid:

1. Stänga av skåpet.
2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen.
3. Rengör skåpet.
4. Låt skåpsdörren vara öppen.


## Avfrostning

### Kylutrymme

När apparaten är i drift bildas smältvattendroppar eller frost på kylutrymmets bakre vägg. Eftersom den bakre väggen avfrostas automatiskt, är det inte nödvändigt att avlägsna frosten eller smältvattendropparna. Smältvattnet rinner genom smältvattenrännan och avloppshålet till avdunstningsskålen där det avdunstar.

#### Obs

Smältvattenrännan och avloppshålen bör alltid hållas rena så att smältvattnet kan rinna ut.

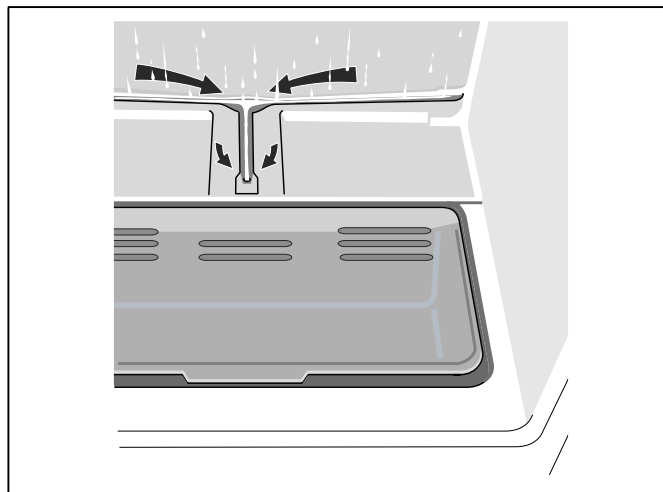

## Rengöring och skötsel

### ⚠ Se upp

- Använd inga sand-, klor- eller syrehaltiga puts- eller lösningsmedel.
- Använd inga skurande eller repande svampar. På de metalliska ytorna kan det uppstå korrosion.
- Diska aldrig hyllor och lådor i diskmaskinen. Delarna kan deformeras!

Agera på följande sätt:

1. Stäng av apparaten före rengöringen.
2. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av säkringen!
3. Ta ut matvarorna och förvara dem på kall plats.
4. Vänta tills frostsiktet har smält bort.
5. Rengör apparaten med en mjuk trasa, ljummet vatten och lite pH-neutralt rengöringsmedel. Tvättvattnet får inte komma in i belysningen.
6. Rengör dörrens tätningslistan endast med klart vatten och torka den därefter ordentligt torrt.
7. Tvättvattnet får inte komma till avdunstningsområdet genom avloppshålet.
8. Efter rengöringen: Anslut och slå på apparaten igen.
9. Lägg åter in matvarorna.




## Skåpets interiör

Alla flyttbara delar kan tas ut ur skåpet för rengöring.


### Ta ut glashyllorna

Lyft glashyllorna, dra dem framåt, sänk och ta ut dem åt sidan.

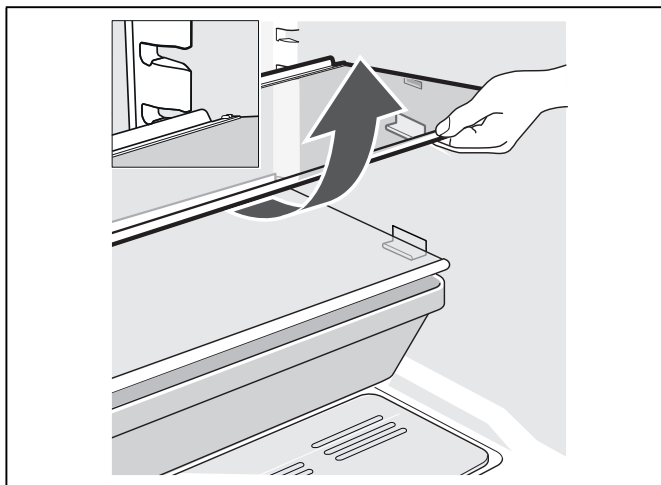

### Ta ut utdragslådan


Lyft lådan och dra ut den.

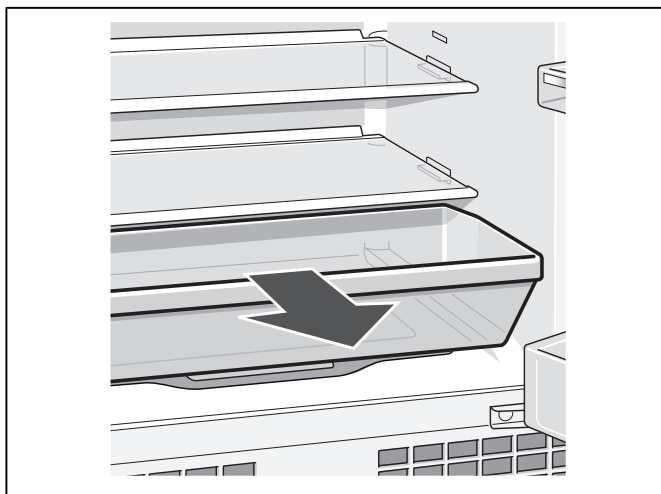

## Smältvattenränna


För att man ska kunna rengöra smältvattenrännan måste utdragslådan tas ut.

Rengör regelbundet smältvattenrännan och avloppshålet med en bomullstopp eller liknande så att smältvattnet kan rinna ut.

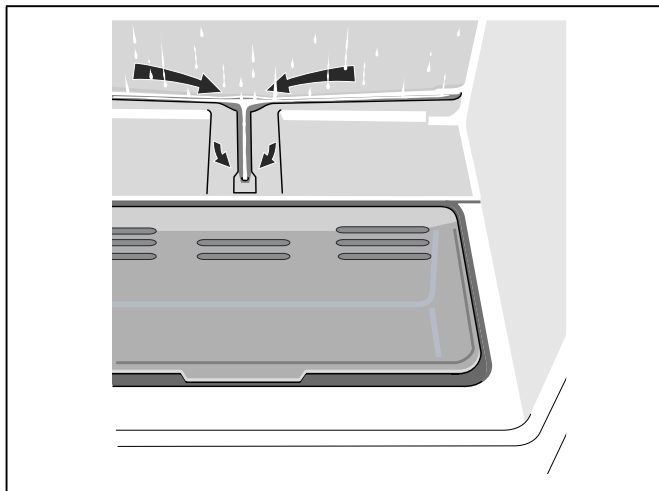


### Ta ut grönsakslådan med lock

Lyft grönsakslådan och dra den mot dig.

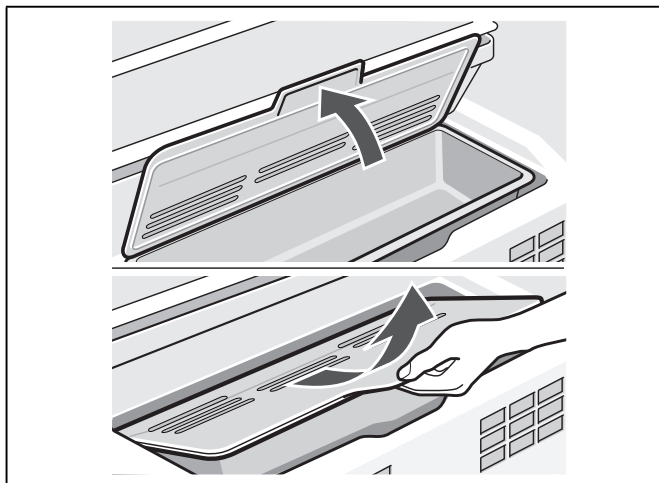


### Ta ut facken i dörren

Lyft facken uppåt och ta ut dem.

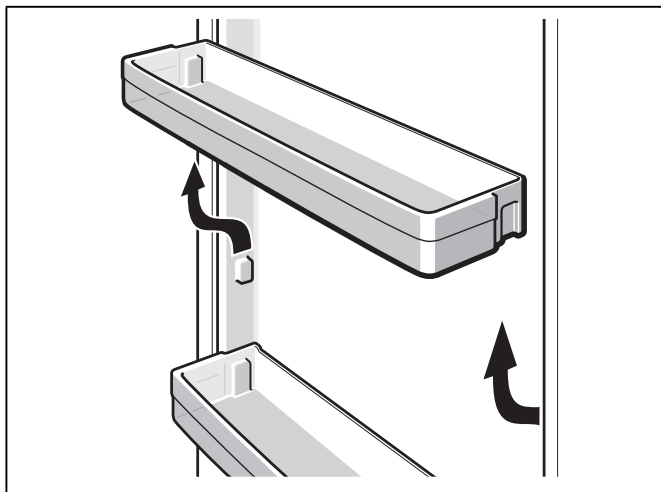


### Ta ut flaskhållaren

Lyft flaskhållaren baktill och ta bort den från dörrfacket.

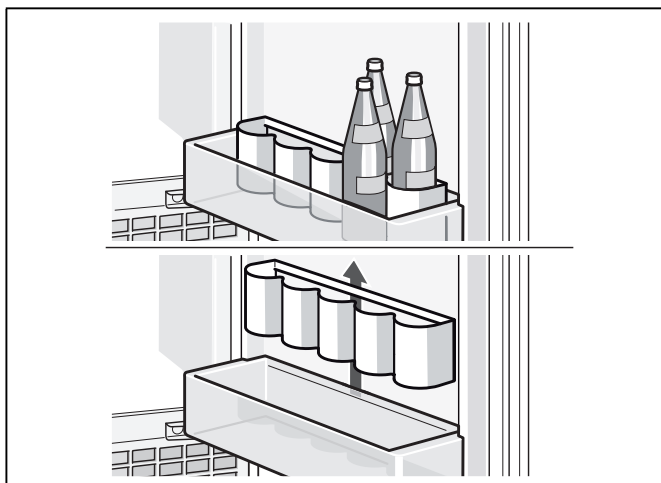

### Ventilationsöppning

Ventilationsgallret i sockeln kan tas av för rengöring. Tryck klamrarna i ventilationsöppningarna nedåt och lossa ventilationsgallret genom att samtidigt dra det mot dig.

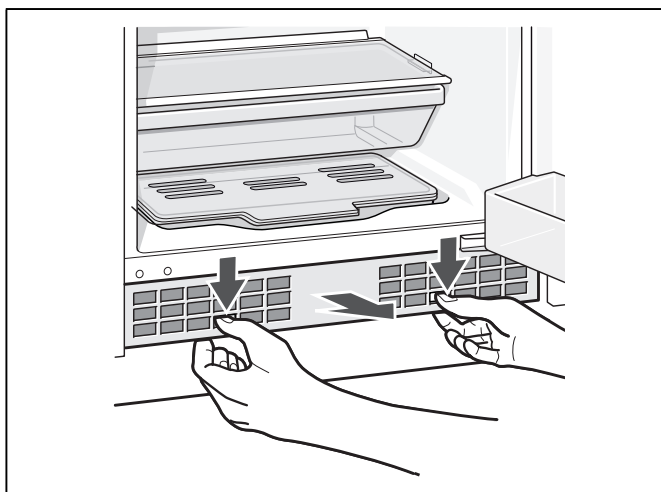

## Så här kan du spara energi

- Ställ skåpet i ett torrt rum med god ventilation. Ställ det inte i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla (t.ex. element, spis). Använd vid behov en isolerande skiva.
- Låt varma rätter och drycker först svalna innan du lägger in dem i skåpet.
- Lägg djupfrysta varor som ska tina i kylutrymmet för att på så sätt få nytta av kylan för kylning av matvaror.
- Låt skåpdörren stå öppen så kort tid som möjligt.
- Hur inredningsdetaljerna anordnas har inget inflytande på apparatens energiupptagningen.

## Driftsljud

### Helt normala ljud

#### Ett brummande ljud

Motorer går (t. ex. kylaggregat, fläkt).

#### Ett bubblande, surrande eller gurglande ljud

Kylmedel strömmar genom rören.

#### Ett klickande ljud

Motor, omkopplare eller magnetventil slår på/av.

### Undvika ljudstörningar

#### Frysboxen står ojämnt

Justera in skåpet med hjälp av ett vattenpass. Använd skruvfötterna eller lägg något under fötterna.

#### Frysboxen "ligger an"

Rucka lite på boxen så att den inte ligger an mot intilliggande möbler eller annan utrustning.

#### Fack eller avställningsytor vickar eller är fastklämda

Kontrollera att delar som kan tas ut sitter stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut och sätt tillbaka dem på nytt.

#### Flaskor eller kärl inuti skåpet står för nära varandra

Flytta isär flaskorna och kärlen.




## Enklare fel man själv kan åtgärda


Innan du kontaktar Service.

Det är inte alltid nödvändigt att ringa till en serviceverkstad.

Kanske är det bara en småsak som behöver åtgärdas. Prova därför först om felet kan avhjälpas med hjälp av tabellen nedan. Besök av reparatör för icke garantirelaterade åtgärder betalas av den som tillkallar service.

| Fel                                         | Möjlig orsak                                         | Åtgärd                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belysningen fungerar inte.                  | Lampan är sönder.                                    | Byt glödlampa. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen.</li> <li>2. Dra ut ventilationsgallret framåt.</li> </ol> |
|                                             | Ljusströmbrytaren har fastnat.                       | 3. Byt glödlampa<br>(ny glödlampa, 220–240 V växelström, sockel E14, Watt se den defekta lampan).<br>Försök få den att röra sig.                                                   |
| Golvet i kylutrymmet är fuktigt.            | Smältvattenrännorna eller avloppshålet är igentäppt. | Rengör smältvattenrännor och avloppshålet, se kapitlet "Rengöring och skötsel".                                                                                                    |
| I kylutrymmet är det för kallt.             | Temperaturreglaget är för högt inställt.             | Ställ temperatur-reglaget på en lägre inställning.                                                                                                                                 |
| Kompressorn arbetar allt oftare och längre. | Skåpet har öppnats ofta.                             | Öppna inte skåpet i onödan.                                                                                                                                                        |
|                                             | Ventilationsgallren är övertäckta.                   | Avlägsna hindren.                                                                                                                                                                  |

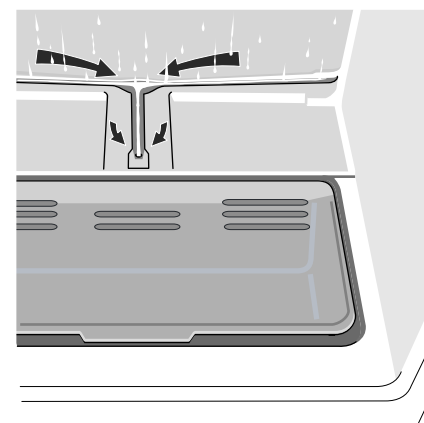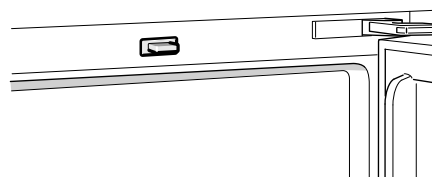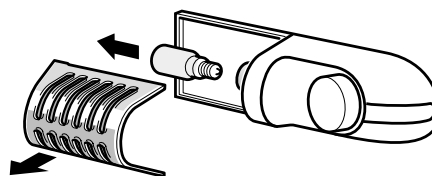

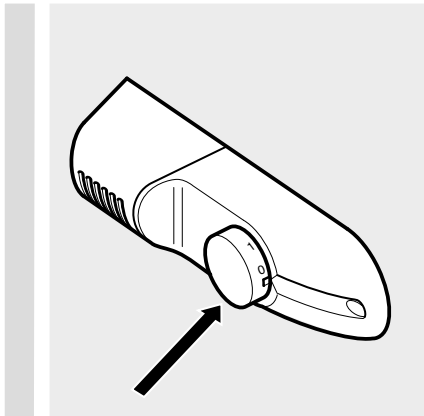
| Fel                | Möjlig orsak                                                                                                                                                        | Åtgärd                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skåpet kyler inte. | Temperaturreglaget står i läge "0".                                                                                                                                 | Vrid temperaturreglaget ur läge "0".                                               |
|                    |                                                                                                                                                                     |  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Strömavbrott.</li> <li>● Säkringen har löst ut.</li> <li>● Stickkontakten sitter inte ordentligt i vägguttaget.</li> </ul> | Kontrollera om det finns ström; kontrollera säkringen.                             |

## Service

Närmaste serviceverkstad hittar du i telefonkatalogen eller i förteckningen över serviceställen. Vid kontakt med serviceverkstad, uppge alltid ynummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Dessa uppgifter finner du på typskylten.

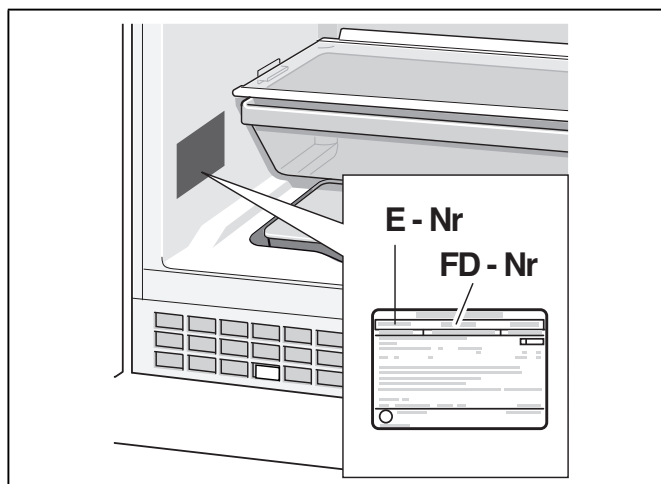

Hjälp oss genom att uppge dessa nummer. På så sätt slipper vi göra onödiga besök och du slipper kostnaderna för dessa.

## Reparationsuppdrag och råd vid fel

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

S 08 734 1370 local rate

## fi Sisällysluettelo

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Turvallisuusohjeet ja varoitukset</b>                                                                                      | <b>46</b> |
| Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön                                                                                        | 46        |
| Tekninen turvallisuus                                                                                                         | 46        |
| Käytön aikana                                                                                                                 | 46        |
| Lapsia koskevat varoitukset                                                                                                   | 47        |
| Yleisiä määräyksiä                                                                                                            | 47        |
| <b>Kierrätysohjeet</b>                                                                                                        | <b>47</b> |
|  Pakkausmateriaalin hävittäminen             | 47        |
|  Käytöstä poistetun laitteen kierrätysohjeet | 48        |
| <b>Toimituskokonaisuus</b>                                                                                                    | <b>48</b> |
| <b>Huomioi sijoitushuoneen lämpötila ja ilmankierto</b>                                                                       | <b>48</b> |
| Sijoitushuoneen lämpötila                                                                                                     | 48        |
| Ilmankierto                                                                                                                   | 49        |
| <b>Sijoituspaikka</b>                                                                                                         | <b>49</b> |
| Asennus työtason alle                                                                                                         | 49        |
| <b>Laitteen sähköliitäntä</b>                                                                                                 | <b>49</b> |
| Sähköliitäntä                                                                                                                 | 49        |
| <b>Tutustuminen laitteeseen</b>                                                                                               | <b>50</b> |
| <b>Laitteen kytkeminen toimintaan</b>                                                                                         | <b>50</b> |
| Käyttöä koskevia huomautuksia                                                                                                 | 51        |
| <b>Lämpötilan säätö</b>                                                                                                       | <b>51</b> |
| Jäähdytysteho                                                                                                                 | 51        |
| <b>Käyttötilavuus</b>                                                                                                         | <b>51</b> |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Jääkaappiosa</b>                                                         | <b>51</b> |
| Sijoitteluohjeita                                                           | 51        |
| Ota huomioon jääkaappiosan kylmäalueet                                      | 52        |
| <b>Varustelu</b>                                                            | <b>52</b> |
| Lisävarusteet                                                               | 52        |
| Vetolaatikko                                                                | 52        |
| Kannellinen vihanneslaatikko                                                | 53        |
| Pullonpidike                                                                | 53        |
| <b>Tarra »OK«</b>                                                           | <b>53</b> |
| <b>Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto</b> | <b>53</b> |
| Laitteen kytkeminen pois toiminnasta                                        | 53        |
| Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti                         | 54        |
| <b>Sulatus</b>                                                              | <b>54</b> |
| Jääkaappiosa                                                                | 54        |
| <b>Laitteen puhdistus</b>                                                   | <b>54</b> |
| Varustelu                                                                   | 55        |
| <b>Näin voit säästää energiaa</b>                                           | <b>56</b> |
| <b>Käyntiäänet</b>                                                          | <b>56</b> |
| Normaalit toimintaan kuuluvat äänet                                         | 56        |
| Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse          | 56        |
| <b>Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle</b>                                     | <b>57</b> |
| <b>Huoltopalvelu</b>                                                        | <b>58</b> |
| Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa                                 | 58        |

### Ennenkuin otat uuden laitteen käyttöön

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti! Niissä on tärkeitä laitteen asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa, jos käyttöohjeen varoituksia ja ohjeita ei noudateta. Säilytä kaikki ohjeet huolellisesti ja muista antaa ne myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

### Tekninen turvallisuus

Laitteen jäähdytyskoneisto sisältää jonkin verran ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta R600a. Varo vaurioittamasta jäähdytyskierron putkia kuljetuksen ja asennuksen aikana. Ulosroiskuva kylmäaine voi aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.

#### Vauriotapauksessa

- vältä avotulta ja sytytyslähteitä laitteen lähellä,
- tuuleta huonetta hyvin muutaman minuutin ajan,
- kytke laite pois toiminnasta ja irrota verkkopistoke pistorasiasta,
- ota yhteys huoltopalveluun.

Mitä enemmän laitteessa on kylmäainetta, sitä suurempi tulee olla huoneen, johon laite sijoitetaan. Jos kylmälaite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, saattaa vuototapauksessa syntyä herkästi syttyvää kaasu-ilmaseosta.

Kylmäaineen 8 g kohti sijoitustilan tulee olla vähintään 1 m<sup>3</sup>. Laitteen kylmäainemäärä on ilmoitettu laitteen sisäpuolella olevassa tyyppikilvessä.

Jos laitteen verkkoliitäntäjohto vioittuu, sen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö. Väärin tehdyistä asennuksista ja korjauksista saattaa käyttäjälle aiheutua vakavia turvallisuusriskejä.

Korjaukset saa suorittaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö.

Käytä ainoastaan valmistajan alkuperäisosa. Valmistaja takaa, että turvallisuusvaatimukset on täytetty, vain käytettäessä alkuperäisosa.

Verkkoliitäntäjohdon jatkojohdon saa hankkia vain valtuutetusta huoltopalvelusta.

### Käytön aikana

- Älä käytä kylmälaitteen sisällä sähkölaitteita (esim. lämmittimiä, sähkökäyttöisiä jääpalakoneita). Räjähdysvaara!
- Älä käytä höyrypesureita laitteen sulattamiseen tai puhdistamiseen. Höyryä voi päästä sähkölaitteisiin, jolloin seurauksena saattaa olla oikosulku. Sähköiskun vaara!
- Älä käytä teräväpäisiä tai -reunaisia esineitä huurteen ja jään poistamiseen. Kylmäaineputket saattavat tällöin vaurioitua. Ulosroiskuva kylmäaine voi aiheuttaa silmävammoja tai syttyä tuleen.
- Älä säilytä kylmälaitteessa räjähdysalttiita aineita (esim. suihkepulloja). Räjähdysvaara!
- Älä astu jalustan, ulosvedettävien osien, ovien jne.päälle äläkä nojaa niihin.
- Kun sulatat tai puhdistat kylmälaitteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta tai kierrä irti sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä. Irrota pistotulppa pistorasiasta vain pistotulpasta kiinni pitäen, älä vedä liitäntäjohdosta.

- Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuna.
- Varo ettei muoviosiin ja ovitiivisteeseen pääse öljyä ja rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste saattavat silloin haurastua.
- Älä peitä ilmankiertoaukkoja tai aseta mitään niiden eteen.
- **Näin vältät lapsiin ja apua tarvitseviin henkilöihin kohdistuvat riskit:**  
Vaaroille alttiina ovat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, henkiset tai aistinvaraiset ominaisuudet tai kokemus ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti.  
Varmista, että lapset tai tällaiset henkilöt tiedostavat laitteesta aiheutuvat vaarat. Lapset ja tällaiset henkilöt eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai opastusta.  
Anna vain 8-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten käyttää laitetta.  
Valvo lapsia laitteen puhdistuksen ja huoltotoimenpiteiden aikana.  
Älä anna lasten leikkiä laitteella.

### Lapsia koskevat varoitukset

- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.  
Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä tukehtumisvaaran!
- Älä anna lasten leikkiä kylmälaitteella!
- Kun kylmälaite on lukollinen:  
säilytä avainta poissa lasten ulottuvilta!

### Yleisiä määräyksiä

Laite soveltuu elintarvikkeiden kylmäsäilytykseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Laite on radiohäiriösuojattu EU-direktiivin 2004/108/EC mukaisesti.

Laitteen jäähdytyskierron tiiviys on testattu.

Tämä tuote täyttää sähkölaitteille annettujen turvallisuusmääräysten vaatimukset (EN 60335-2-24).

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

---

### Kierrätysohjeet

---

#### Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Kaikki laitteen pakkauksessa käytetyt materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää. Osallistu ympäristöystävälliseen jätehuoltoon toimittamalla pakkausmateriaali kierrätykseen.

Lähempiä tietoja hävittämismahdollisuuksista saat alan liikkeistä sekä kunnan ja kaupungin jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

## Käytöstä poistetun laitteen kierrätysohjeet

Käytöstä poistetut laitteet voidaan kierrättää ja toimittamalla laitteet kierrätykseen saadaan arvokkaita raaka-aineita uudelleen käytettäväksi.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

### Varoitus

Kun poistat vanhan laitteen käytöstä

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen.
3. Jätä kaappiin hyllyt ja laatikot, näin lasten on vaikeampi päästä sisälle kaappiin!
4. Älä anna lasten leikkiä käytöstä poistetulla laitteella. Tukehtumisvaara!

Kylmälaitteiden jäähdytyskoneisto, ja eristeet on hävitettävä asianmukaisesti. Huolehdi siitä, että laitteen putket eivät vaurioidu matkalla jätehuoltopisteeseen.

## Toimituskokonaisuus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita.

Ota tarvittaessa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen, tai asiakaspalveluumme.

### Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Työtason alle sijoitettava laite
- Varustelu (mallikohtainen)
- Asennustarvikepussi
- Käyttöohje
- Asennusohjeet
- Huoltovihko
- Takuukortti
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta


## Huomioi sijoitushuoneen lämpötila ja ilmankierto

### Sijoitushuoneen lämpötila

Kylmälaite on suunniteltu määrätyle ilmastoluokalle. Ilmastoluokan mukaan vaihdellen laitetta voi käyttää paikoissa, joiden lämpötila on seuraava.

| Ilmastoluokka | Sallittu huonelämpötila |
|---------------|-------------------------|
| SN            | +10 °C – 32 °C          |
| N             | +16 °C – 32 °C          |
| ST            | +16 °C – 38 °C          |
| T             | +16 °C – 43 °C          |

Laitteen ilmastoluokka on merkitty tyyppikilpeen.

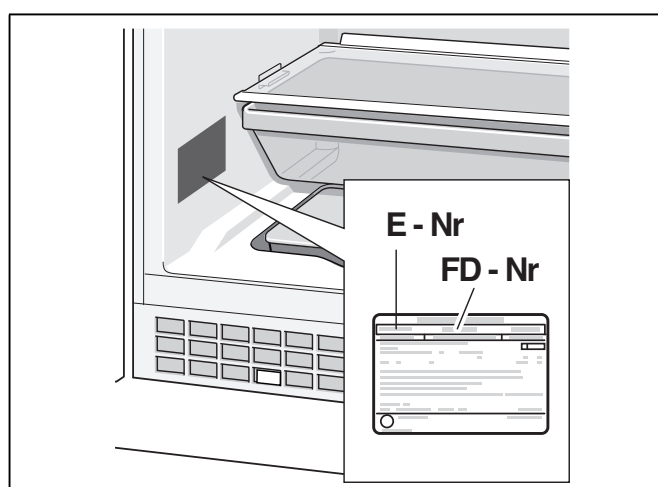

### Huomautus

Kylmälaite toimii tehokkaasti noudatettaessa ilmoitetun ilmastoluokan lämpötilarajoja. Mikäli laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, niin laitteen vahingoittuminen voidaan poissulkea +5 °C lämpötilaan asti.



## Ilmankierto

Jäähdytyskoneiston ilmankierto tapahtuu vain jalustassa olevan ilmankiertosäleikön kautta. Älä peitä ilmankiertosäleikköä tai aseta mitään sen eteen. Muutoin jäähdytyskoneisto käy suurella teholla ja sähkönkulutus lisääntyy.

## Sijoituspaikka

Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedon, lämpöpattereiden tms. välittömässä läheisyydessä. Jos laitteen sijoittamista lämpölähteiden viereen ei voi välttää, käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä tai noudata seuraavia vähimmäisetäisyyksiä:

- 3 cm sähkö tai kaasuliesiin.
- 30 cm öljy- tai hiililämmitteiseen uuniin.

## Asennus työtason alle

Kiinnitys esimerkiksi kivi-, lasi- tai terästason alle ei usein ole mahdollista. Voit tilata huoltopalvelusta varusteita ja tarvikkeita, joita tarvitaan sivuseiniin kiinnittämistä varten.

## Laitteen sähköliitäntä

Kun laite on asennettu paikalleen, odota vähintään tunti, ennen kuin kytket sen toimintaan. Mikäli kylmälaite on ollut jossain kuljetusvaiheessa vaaka-asennossa, on kompressorissa olevaa öljyä saattanut päästä jäähdytysjärjestelmään.


Puhdista laite sisältä ennen sen ottamista käyttöön ensimmäistä kertaa (katso kappale Laitteen puhdistus).

## Sähköliitäntä

Pistorasian tulee sijaita lähellä laitetta ja siihen tulee päästä helposti käsiksi myös laitteen asennuksen jälkeen.

Laite täyttää suojausluokan I vaatimukset. Laitteen saa liittää 220-240 V/50 Hz vaihtovirtaan ainoastaan määräysten mukaisesti asennetun, suojajohtimella varustetun pistorasian kautta. Pistorasia tulee suojata 10-16 A sulakkeella.

Laitteissa, joita käytetään Euroopan ulkopuolisissa maissa, on tarkistettava, onko sähköverkon jännite ja virtalaji sama kuin laitteessa. Nämä tiedot löydät tyyppikilvestä.

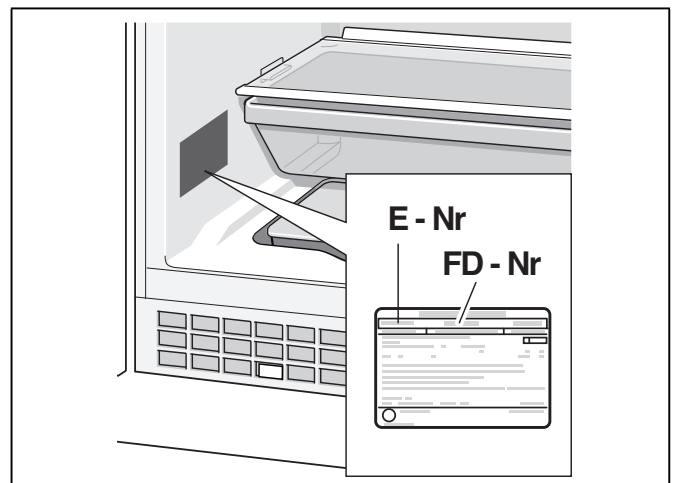


## Tutustuminen laitteeseen

Käyttöohjeet pätevät eri malleille.

Varustelussa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.


Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia eroja.

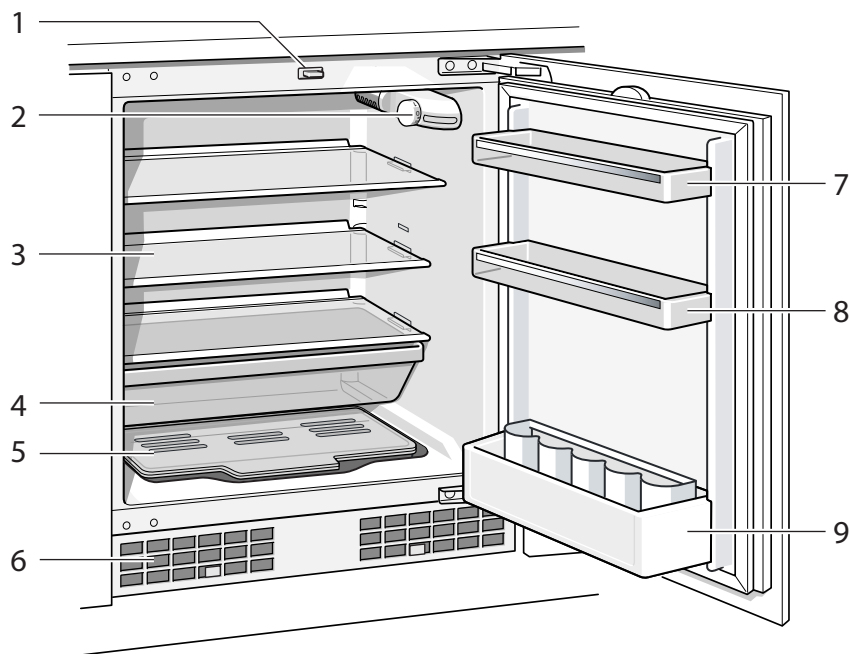

- 1 Sisävalokytin
- 2 Lämpötilasäädin/Sisävalo
- 3 Jääkaappiosan lasihylly
- 4 Vetolaatikko
- 5 Vihanneslaatikko
- 6 Ilmankiertoaukko
- 7 Voi- ja juustohylly
- 8 Munalokero
- 9 Ovihylly suurille pulloille

## Laitteen kytkeminen toimintaan

Käännä lämpötilasäädin pois asennosta »0«.  
Jäähdytyskoneisto kytkeytyy päälle. Sisävalo palaa oven ollessa auki.

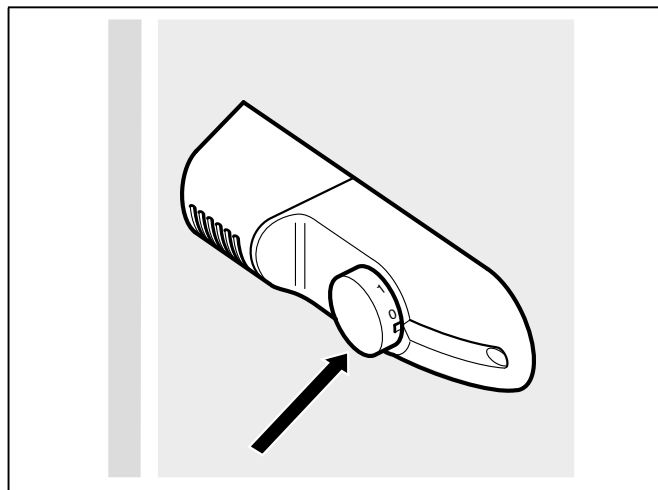


## Käyttöä koskevia huomautuksia

Jääkaappiosan lämpötila nousee:

- kun laitteen ovi usein auki,
- kun kaappiin sijoitetaan kerralla isompia määriä elintarvikkeita,
- kun sijoitushuoneen lämpötila on korkea.


## Lämpötilan säätö

Aseta lämpötilansäädin haluamasi säätöarvon kohdalle.

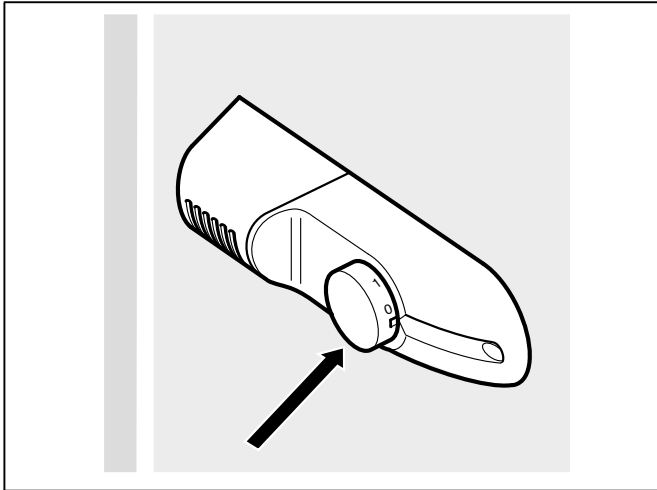

Kun valitset keskialueen säätöarvon, lämpötila on noin +4 °C kaapin kylmimmällä alueella.

Mitä isomman asetuksen valitset, sitä alhaisempi on jääkaappiosan lämpötila.

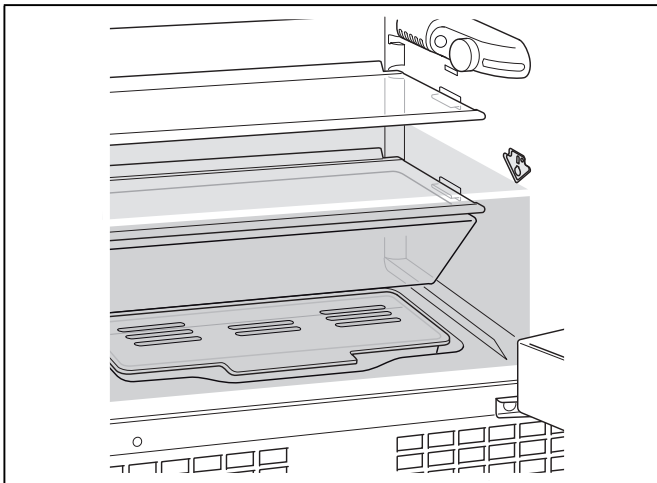

## Suositus:

- Älä säilytä helposti pilaantuvia elintarvikkeita yli +4 °C lämpötiloissa.
- Valitse alhainen säätöarvo elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen (energiaa säästävä toiminta).
- Valitse keskialueen säätöarvo, kun elintarvikkeiden tulee säilyä pidempään.
- Valitse suurempi säätöarvo vain tilapäisesti, kun kaapin ovea joudutaan avaamaan usein tai jääkaappiin sijoitetaan kerralla isompia määriä elintarvikkeita.

## Jäähdytysteho

Jääkaappiosan lämpötila voi nousta tilapäisesti sijoitettaessa kaappiin suuria määriä elintarvikkeita tai juomia.

Aseta sen vuoksi lämpötilansäädin isomman säätöarvon kohdalle noin 7 tunniksi.

## Käyttötilavuus

Käyttötilavuustiedot löydät kylmälaitteen tyyppikilvestä (katso kuva kappaleessa »Huoltopalvelu«).

## Jääkaappiosa

Jääkaappiosa on ihanteellinen valmiiden ruokien, leivonnaisten, säilykkeiden, tiivistemaidon ja kovan juuston sekä kylmälle herkkien hedelmien ja vihannesten säilytyspaikka.

## Sijoitteluohjeita

Säilytä elintarvikkeita kaapissa pakattuina tai kannellisessa astiassa. Näin säilyvät aromi, väri, kosteus ja tuoreus. Sitäpaitsi erilaiset maut eivät pääse sekoittumaan keskenään eikä muovipintojen väri muutu.

## Huomautus

Varo, että elintarvikkeet eivät kosketa takaseinää. Ilma ei silloin kierrä kaapissa tehokkaasti. Elintarvikkeet tai pakkaukset voivat jäätymä kiinni takaseinään.

## Ota huomioon jääkaappiosan kylmäalueet

Ilmankierrosta johtuen jääkaappiosassa on kylmempiä ja lämpimämpiä alueita:

- Lämpimin alue on ovesa aivan ylhäällä.


### Huomautus

Säilytä täällä esim. kovaa juustoa ja voita. Näin juuston aromi säilyy ja voi pysyy riittävän pehmeänä.


- Kylmin alue on vetolaatikossa.

### Huomautus


Säilytä siinä helposti pilaantuvia elintarvikkeita (esim. kalaa, makkaraa, lihaa).

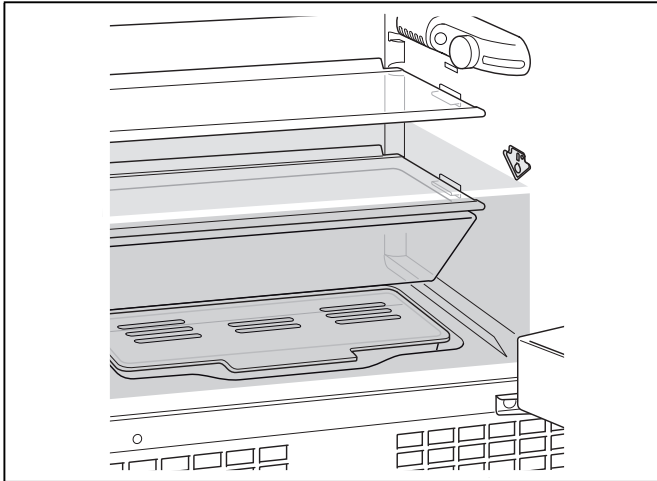

- Vaihda kannattimien paikkaa ja aseta hylly takaisin kaappiin.

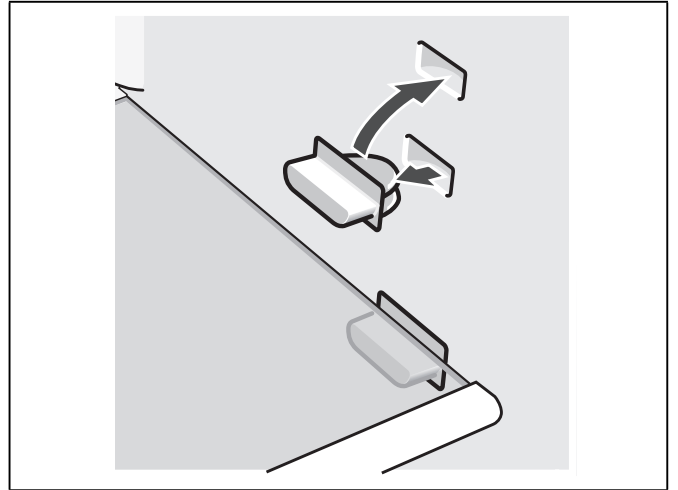


- Irrota ovihylly nostamalla se pois ovesta.

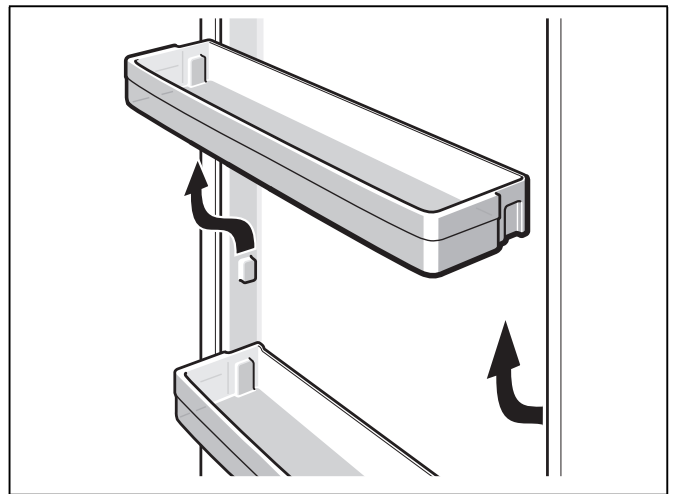

## Varustelu

Voit vaihtaa tarvittaessa sisätilan hyllyjen ja ovihyllyjen paikkaa:

- Nosta vähän lasihyllyä, vedä itseesi päin, kallista alaspäin ja poista sivukautta.

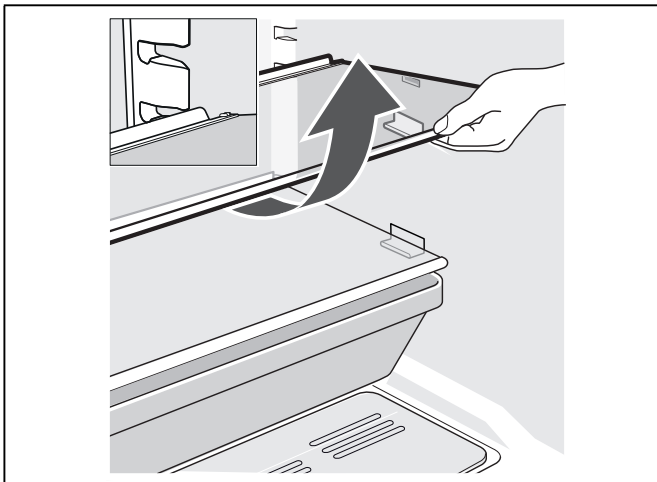


## Lisävarusteet

(ei kaikissa malleissa)


### Vetolaatikko

Vetolaatikko soveltuu erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden säilytykseen. Voit ottaa sen pois kaapista tarvittaessa ja puhdistamista varten.

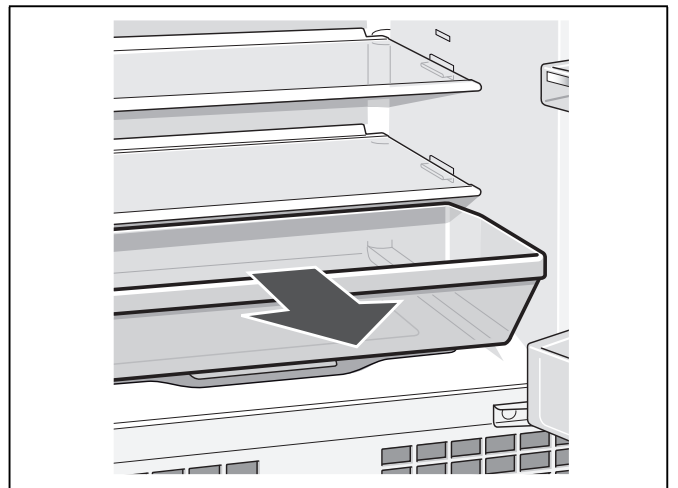


## Kannellinen vihanneslaatikko

Voit ottaa vihanneslaatikon pois kaapista tarvittaessa ja puhdistamista varten.

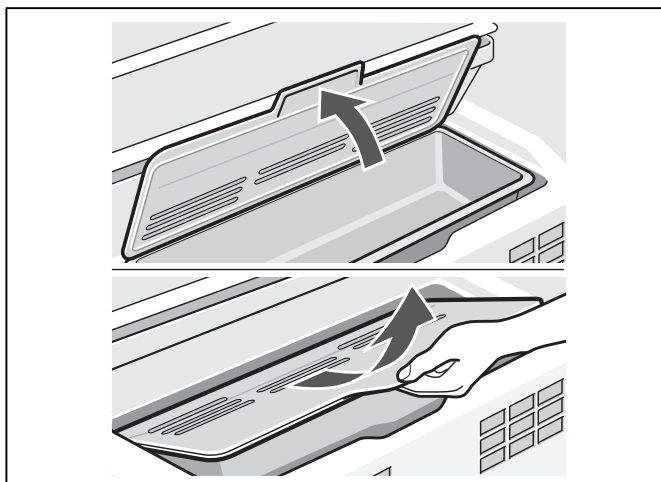

## Pullonpidike

Jotta pullot eivät kaadu ovea avattaessa ja suljettaessa, voit varmistaa ne pullonpidikkeellä.

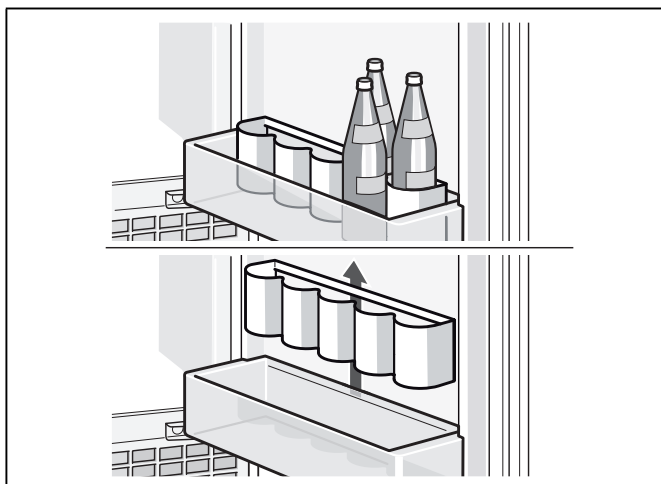

## Tarra »OK«

(ei kaikissa malleissa)

»OK« lämpötilan tarkastustoiminto mittaa alle +4 °C lämpötilat. Säädä lämpötila vähitellen alhaisemmaksi, jos tarraan ei tule näkyviin teksti »OK«.

### Huomautus

Kun kylmälaite otetaan käyttöön, voi kestää 12 tuntia, kunnes lämpötila on oikea.




Oikea säätö

## Laitteen kytkeminen pois toiminnasta ja väliaikainen käytöstä poisto

### Laitteen kytkeminen pois toiminnasta

Aseta lämpötilansäädin asentoon »0«.  
Jäähdytyskoneisto ja sisävalo kytkeytyvät pois päältä.

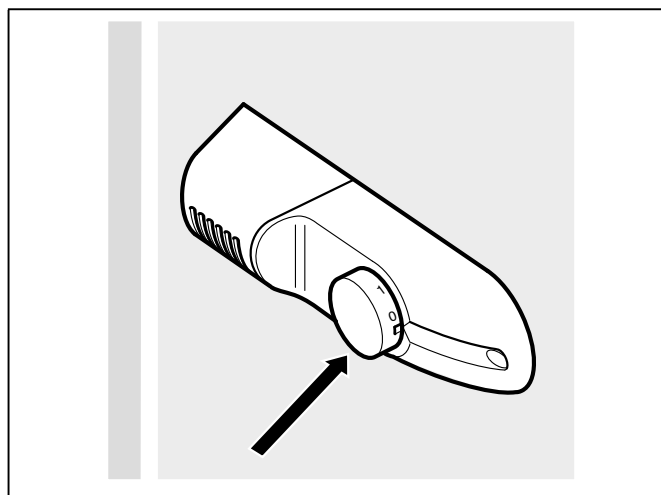

## Laitteen kytkeminen pois toiminnasta väliaikaisesti

Kun laite on pitempään käyttämättä:

1. Kytke laite pois toiminnasta.
2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti.
3. Puhdista laite.
4. Jätä kaapin ovi auki.


## Sulatus

### Jääkaappiosa

Kun laite on toiminnassa, jääkaappiosan takaseinälle muodostuu vesipisaroita tai huurretta. Koska takaseinä sulaa automaattisesti, huurretta tai vesipisaroita ei tarvitse poistaa. Sulamisvesi ohjataan poistokourun ja poistoaukon kautta haihdutusastiaan, josta se haihtuu huoneilmaan.

#### Huomautus

Pidä sulamisveden poistokouru ja poistoaukko aina puhtaina, jotta sulamisvesi pystyy poistumaan esteettä.

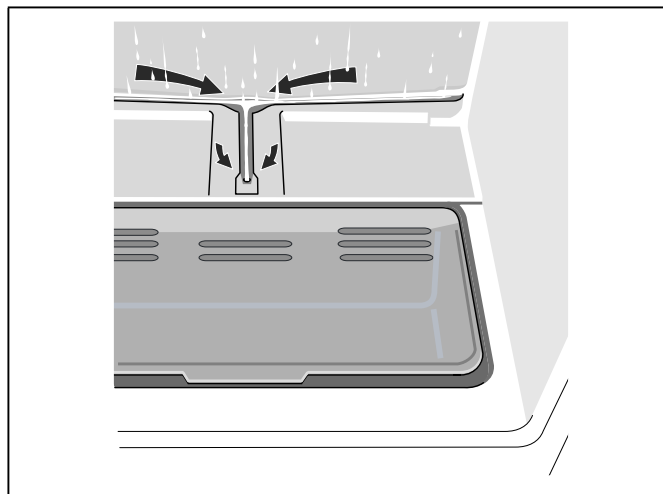

## Laitteen puhdistus

### ⚠ Huomio

- Älä käytä hankaavia, happamia tai klooria sisältäviä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä käytä hankaavia tai naarmuttavia puhdistusmenetelmiä. Metallipinnoille saattaa muodostua korroosiota.
- Älä pese hyllyjä tai rasioita astianpesukoneessa. Osien muoto voi muuttua!

Menettele seuraavasti:


1. Kytke laite pois toiminnasta ennen puhdistamista.
2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke automaattisulake pois päältä tai kierrä sulake irti!
3. Poista elintarvikkeet kaapista ja säilytä niitä viileässä paikassa.
4. Odota, kunnes huurrekerros on sulanut.
5. Puhdista laite pehmeällä pyyhkeellä ja haalealla vedellä, johon on lisätty vähän pH-arvoltaan neutraalia käsinpesuun tarkoitettua astianpesuainetta. Varo, ettei pesuvettä pääse sisävalaisimeen.
6. Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedellä ja kuivaa huolella.
7. Varo, ettei pesuvettä valu sulamisveden poistoaukon kautta kaapin taakse.
8. Puhdistuksen jälkeen: liitä laite takaisin verkkovirtaan ja kytke toimintaan.
9. Aseta elintarvikkeet takaisin kaappiin.

## Varustelu

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki kylmälaitteen osat, joiden paikka on muuteltavissa.


### Lasihyllyjen poistaminen

Nosta vähän lasihyllyä, vedä itseesi päin, kallista alaspäin ja poista sivukautta.

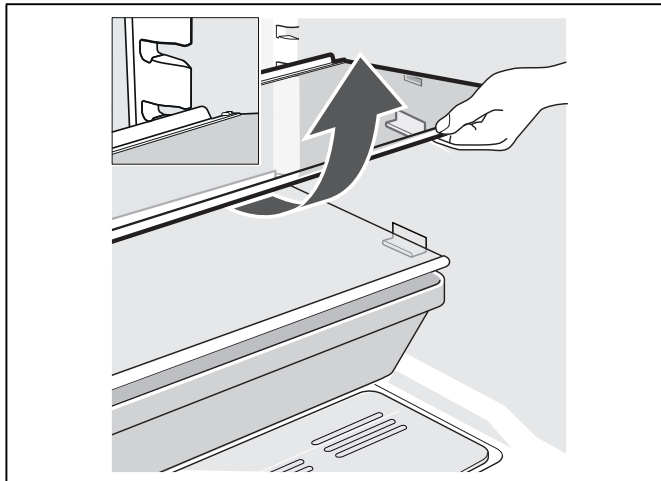

### Vetolaatikon poistaminen


Nosta laatikkoa ja vedä se pois kaapista.

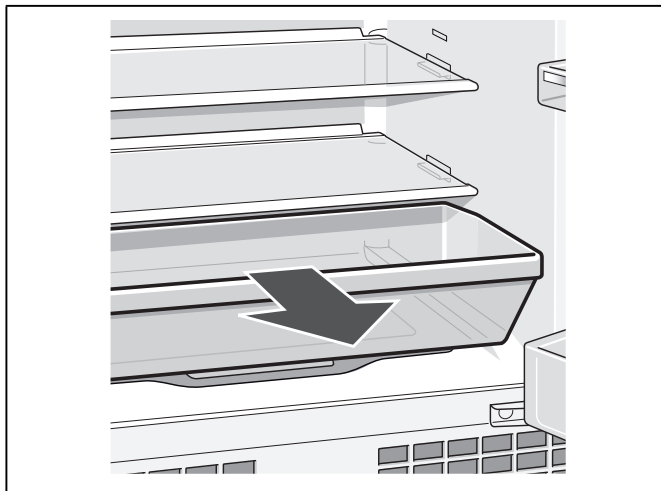

### Sulamisveden poistokouru


Poista vetolaatikko ennen sulamisveden poistokourun puhdistamista.

Puhdista säännöllisesti vanupuikoilla tms. sulamisveden poistokouru ja poistoaukko, jotta sulamisvesi pääsee poistumaan esteettä.

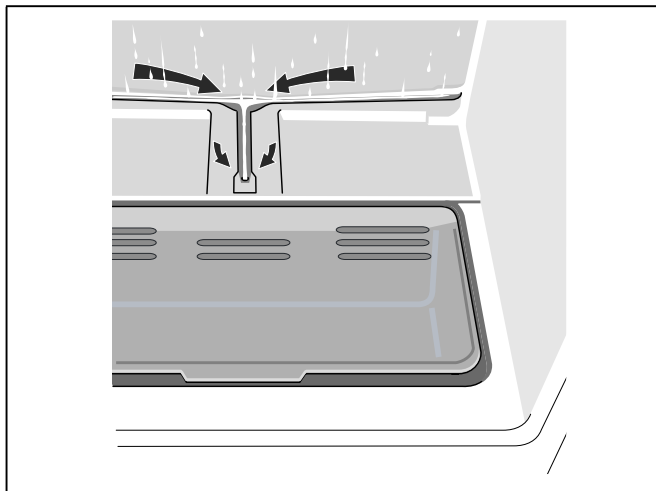


### Kannellisen vihanneslaatikon poistaminen

Nosta vihanneslaatikkoa ja poista se etukautta.

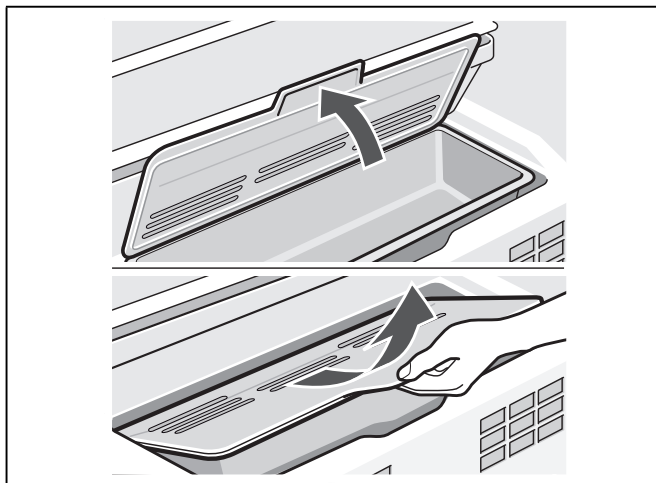


## Ovihyllyjen poistaminen

Nosta hyllyjä ylöspäin ja poista.

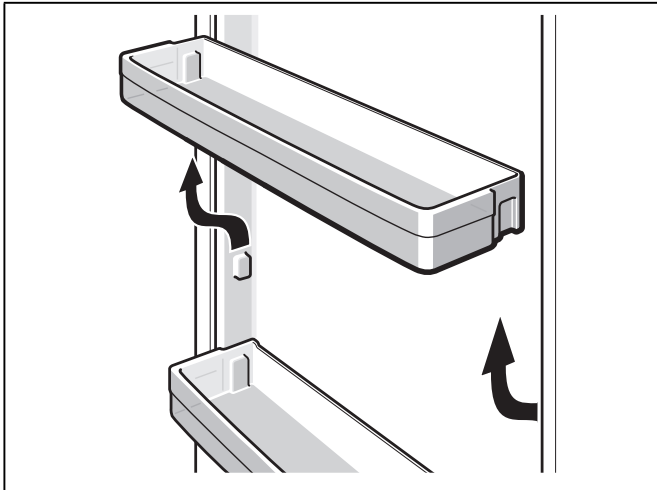


## Pullonpidikkeen poistaminen

Nosta pullonpidikettä takaosasta ja poista ovihyllystä.

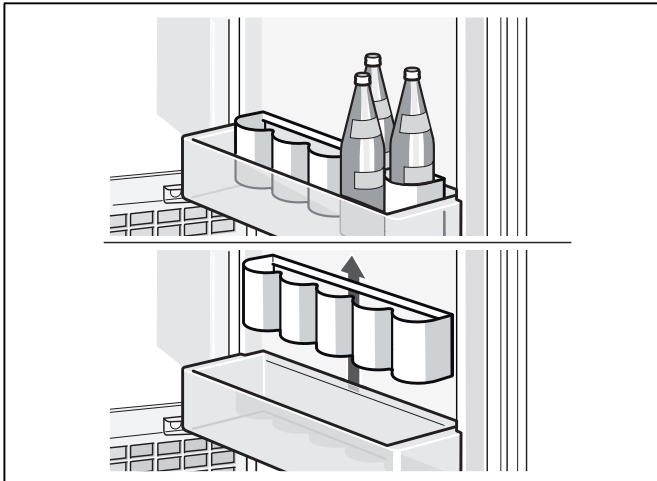

## Ilmankiertoaukot

Voit poistaa ilmankiertosäleikön sokkelista puhdistamista varten. Paina kiinnittimet ilmankiertoaukoissa alas ja irrota samalla ilmankiertosäleikkö itseesi päin vetämällä.

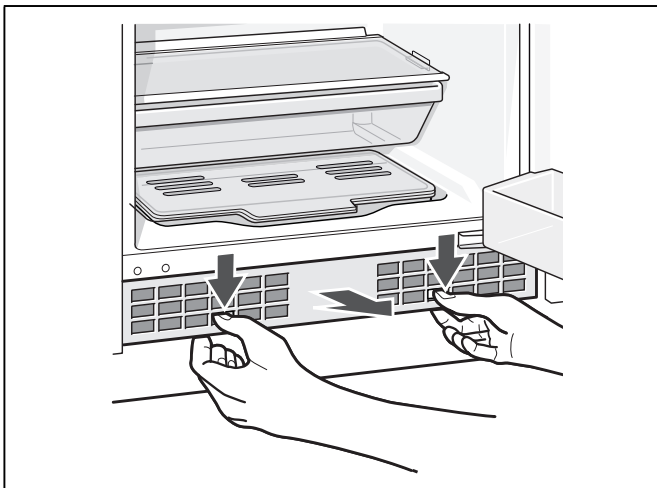

## Näin voit säästää energiaa

- Sijoita kylmälaite kuivaan tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto! Kylmälaite ei saa olla alttiina suoralle auringonpaisteelle eikä lämmönlähteiden, kuten liedon, lämmittimien tms. välittömässä läheisyydessä. Käytä tarvittaessa sopivaa eristyslevyä.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kaappiin asettamista.
- Sulata pakasteet jääkaappiosassa. Näin voit käyttää pakasteista lähtevää kylmyyttä jääkaapin jäähdyttämiseen.
- Älä pidä kaapin ovia auki turhan kauan.
- Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

## Käyntiäänet

### Normaalit toimintaan kuuluvat äänet

#### Hurina

Moottorit ovat toiminnassa (esim. jäähdytyskoneisto, puhallin).

#### Hurina, kohina tai surin

Kylmäaine virtaa putkia pitkin.

#### Napsahdus

Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle ja pois päältä.

### Tavallisuudesta poikkeavat äänet, jotka voit poistaa helposti itse

#### Laite ei seiso suorassa

Suorista laite vesivaa'an avulla. Korjaa lattian epätasaisuudet säätöjalkojen avulla tai asettamalla laitteen alle sopivat alustat.

#### Laite »nojaa«

Siirrä laite irti viereisistä kalusteista tai laitteista.

#### Laatikot tai hyllyt heiluvat tai ovat juuttuneet kiinni

Tarkista, ovatko ulosvedettävät osat kunnolla paikoillaan. Korjaa tarvittaessa niiden asentoa.

#### Pullot tai astiat koskettavat toisiaan

Siirrä pullot ja astiat kauemmaksi toisistaan.







## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle

Ennenkuin soitat huoltoon:

Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Kun kyseessä ovat tällaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen käynnistä aiheutuneet kulut myös takuuajana!

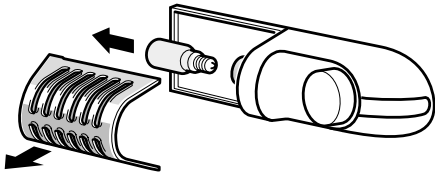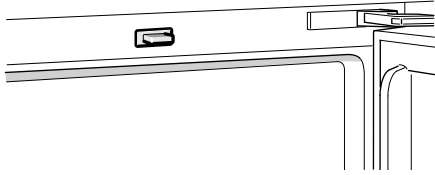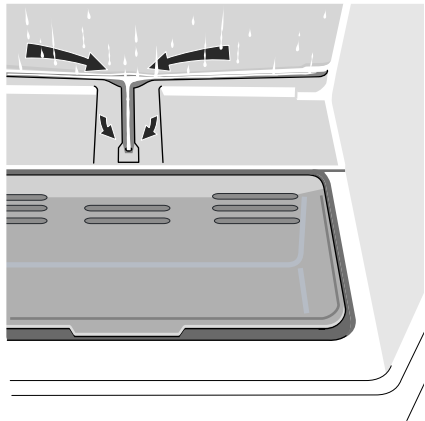
| Häiriö                                                                 | Mahdollinen syy                                                    | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisävalo ei pala.                                                      | Lamppu on rikki.                                                   | Vaihda lamppu.<br><br>1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta tai kierrä sulake irti tai kytke automaattisulake pois päältä.<br>2. Poista lampun suojus.<br><br> |
|                                                                        | Sisävalokytkin on juuttunut kiinni.                                | 3. Vaihda lamppu (varalamppu, 220–240 V vaihtovirta, kanta E 14, W katso viallinen lamppu).<br><br>Yritä saada kytkin liikkumaan.<br><br>                    |
| Kaapin lattia on märkä.                                                | Sulamisveden poistokourut tai poistoaukko ovat tukossa.            | Puhdista sulamisveden poistokourut ja poistoaukko (katso Laitteen puhdistus).<br><br>                                                                        |
| Jääkaappiosassa on liian kylmää.                                       | Lämpötilasäätimellä on valittu liian suuri säätöarvo.              | Valitse lämpötilasäätimellä pienempi säätöarvo.                                                                                                                                                                                                  |
| Jäähdytyskoneisto käynnistyy yhä useammin ja on pitemmän aikaa päällä. | Laitteen ovi on ollut usein auki.<br>Ilmankiertoaukot on peitetty. | Älä avaa ovea turhan usein.<br>Poista esteet.                                                                                                                                                                                                    |
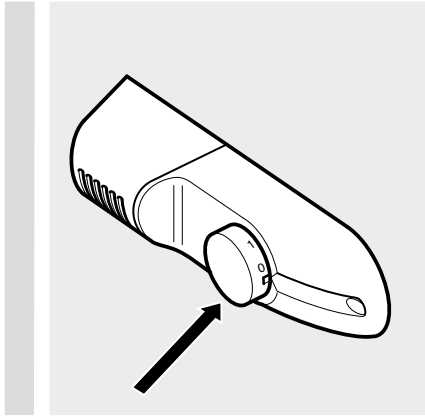
| Fel                                                                                                                                                   | Möjlig orsak                      | Åtgärd                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Laitteen jäähdytys ei toimi.                                                                                                                          | Lämpötilasäädin on asennossa »0«. | Käännä lämpötilasäädin pois asennosta »0«.                                         |
|                                                                                                                                                       |                                   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sähkökatko.</li> <li>● Sulake on palanut.</li> <li>● Verkkopistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.</li> </ul> |                                   | Tarkista, onko virtaa; tarkista sulake.                                            |

## Huoltopalvelu

Sinua lähimpänä olevan kodinkonehuollon osoitteen ja puhelinnumeron löydät puhelinluettelosta tai huoltopisteiden luettelosta. Ilmoita huoltopalveluun aina laitteen tyyppinumero (E-Nr.) ja valmistusnumero (FD).

Löydät nämä tiedot laitteen tyyppikilvestä.

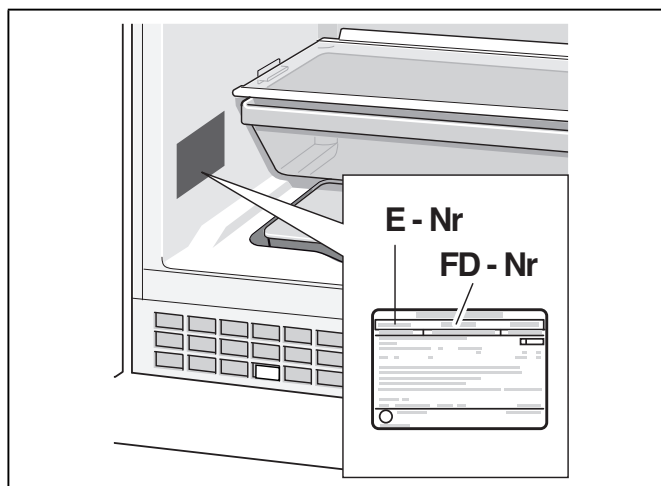

Kun soitat huoltoon, muista aina ilmoittaa laitteen tyyppi- ja valmistusnumero. Näin välttyt huoltomiehen turhista käynneistä aiheutuvilta lisäkuluilta.

## Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN 020 751 0750 Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%)

**Gaggenau Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
D-81739 München  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

da, fi, no, sv (9507) 9000957779



**GAGGENAU**