



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compa-
gnie distributrice des
eaux pour connaître la
dureté de l'eau dans
votre localité ...




* nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0 - 11	très douce	0-1,1	0-11
12-15	douce	1,2-1,4	12-15
16-17	moyenne	1,5-1,8	16-17
18-21	moyenne	1,9-2,1	18-21
22-29	moyenne	2,2-2,9	22-29
30-37	dure	3,0-3,7	30-37
38-54	dure	3,8-5,4	38-54
55-89	très dure	5,5-8,9	55-89

C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Ouvrez la porte.
- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- **Appuyez sur la touche Info 3 secondes jusqu'à ce que
le texte suivant s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut:**
Feuilleter avec < >
Régler avec - +
Quitter avec Conf3 3 sec.
- Appuyez répétitivement sur la touche > jusqu'à ce que la dureté de l'eau
s'affiche dans la fenêtre d'affichage en haut.
- Effectuez le réglage par les touches de réglages + -.
- Appuyez sur la touche Info pendant 3 secondes.
La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

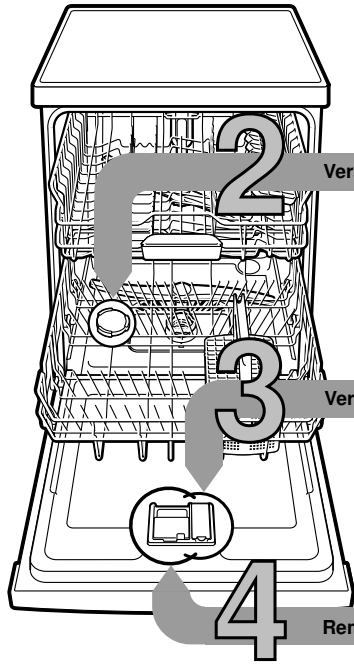


2 Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

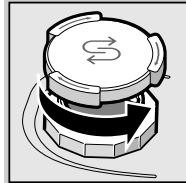


Dévissez
le bouchon.

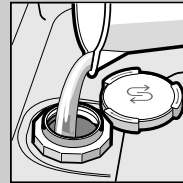

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

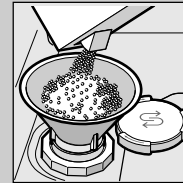


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

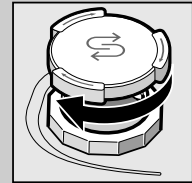


Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

3 Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

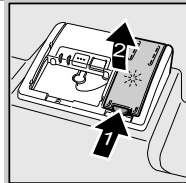

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

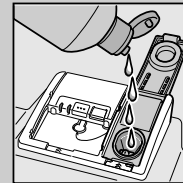


Versez du liquide
de rinçage.

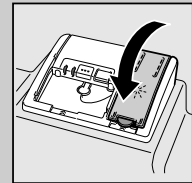

Refermez
le couvercle.
CLIC !

4 Remplissez le détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

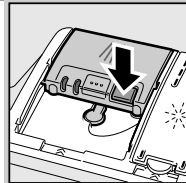


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

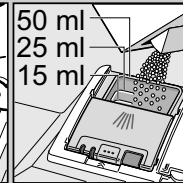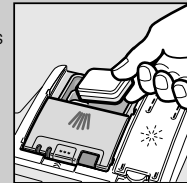

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

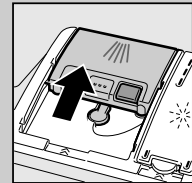

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

5 Mettre l'appareil sous tension

6 Sélectionner un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 50242. Des différences peuvent se présenter lors de l'utilisation du lave-vaisselle.

* moitié de la charge normalisée

** Programme qui convient pour la nuit :
durée de marche allongée, mais en revanche peu de bruit.

	Intensif 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Verre 40°	Nuit **	Rapide 45°	Prélavage
Durée en heures : minutes	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	1:20 - 1:30	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Consommation de courant en kWh	1,30	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Consommation d'eau, en litres	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

7 Démarrage du programme Et c'est parti ...

8 Éteignez l'appareil C'est parfait ...

