



Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için
gerekli her şey ...

**Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1

Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz...

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	31 - 50

Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması

- Kapağı açınız.
- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- Gösterge penceresinde üst tarafta müteakip metin gösterilinceye kadar bilgi tuşuna 3 saniye basınız:

Sayfa değiştir. için < >

Ayarlamak için - +


Çıkmak için Setup 3 sec.

- Gösterge penceresinde üst tarafta "Su sertlik derecesi" gösterilinceye kadar > tuşuna arka arkaya basınız.
- Ayarlamayı + - ayar tuşları ile yapınız.
- Bilgi tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

Özel tuzun doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

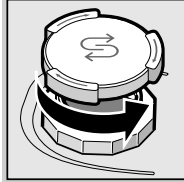


Kapağı çevirip açınız.

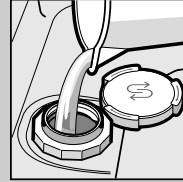

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

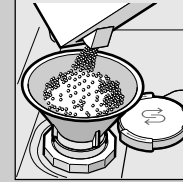


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

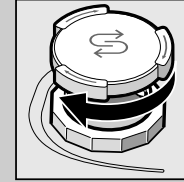


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


Parlatıcı doldurunuz

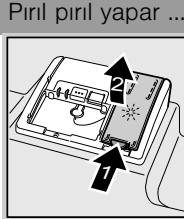

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

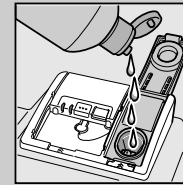


Parlatıcı doldurunuz.

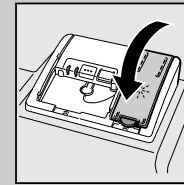




Kapağı kapatınız. KLİK!

Deterjan doldurunuz


Fazla kir, fazla deterjan ...

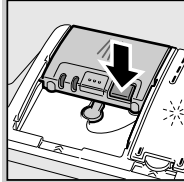

Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

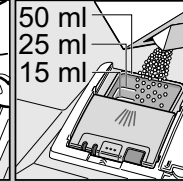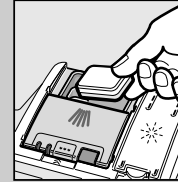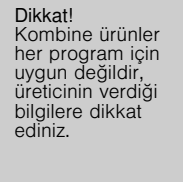

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

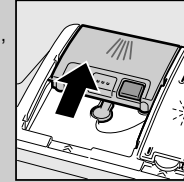

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

Cihazı açınız

Program seçiniz

Hızlı, tasarruflı veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir. Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.

* standart doldurma miktarının yarısı


** Gece için uygun program:

Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.

	Yoğun 70°	Oto 65° / 75°	Oto 45° / 65°	Eko 50°	Oto 35° / 45°	Bardak 40°	Gece **	Hızlı 45°	Ön yıkama
Süre (Saat:Dakika)	2:15	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	1:05 - 1:20	1:30	4:00	0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,50	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	0,70 - 0,85	0,90	1,09	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	12 - 15	11 - 15	7 - 18	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

Programın başlatılması Başlayabiliriz ...


Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

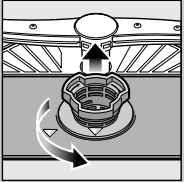


Süzgeçler ... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz




Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız

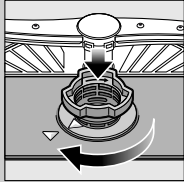


musluktan akan su altında yıkayınız ...

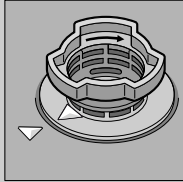


yerine takınız ...

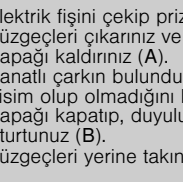


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!

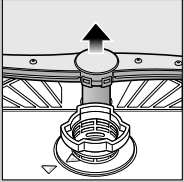

Yıkama kolları ... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

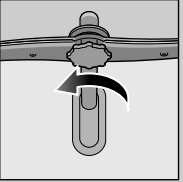


alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

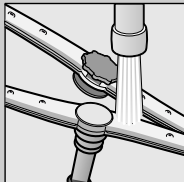

üst kolu sökünüz ...




musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

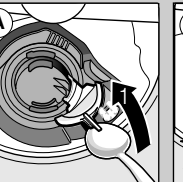

alt kolu takınız ...



üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

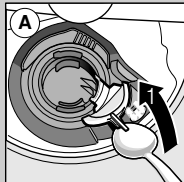

A




B

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

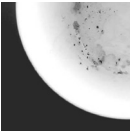Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi	Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "🚰" yanar	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	► Su giriş musluğunu açınız. ► 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. - Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. ► Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.	Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	► Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).	Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. ► Daha güçlü bir program seçiniz. ► Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar *	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış	► Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.		Uygun olmayan bir program seçilmiş	► Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar *	Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	► Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	► Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Su boşaltma pompası bloke olmuş	► Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).	Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	► İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. ► Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Cihazın içinde geri kalan su	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	► Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). ► Cihaz fişini çekip çıkarınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Parlatıcı	► Dozajı yükseltiniz. ► Ürünü değiştiriniz. ► Parlatıcı kullanınız.
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Yıkama programı henüz sona ermemiş	► Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).	Bulaşıkların üzerinde su gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	► Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.	Bulaşıkların üzerinde sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	► Su sertlik ayarını doğru yapınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	► Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.	Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Özel tuz eksik	► Özel tuz ilave ediniz.
				Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	► Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. ► Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
				Çok az temizleme maddesi kullanılmış	► Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. ► Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.
				Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	

* modele bağlı

Program iptal edilmelidir ...

Doğru yerleştirme ...



Kapağı açınız. START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.



Gösterge penceresinde gösterilen: "Program iptal edildi". Cihazın kapısını kapatınız.

Program süresi yaklaşık 1 dakikadır. Gösterge penceresinde gösterilen: "Bitti". Kapağı açınız. Ana şalteri kapatınız.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.