



Kort anvisning for oppvask-maskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger...
Før førstegangsbruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

1

Innstilling av avkalkingsanlegget *

Spør på vannverket etter hardhetsverdien på vannet og før det opp her ...




* kun før første gangs vask eller ved forandret vannhardhet

Vannets-hardhets-verdi °dH	Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
0-6	bløtt	0-1,1	0-6
7-8	bløtt	1,2-1,4	7-8
9-10	middels	1,5-1,8	9-10
11-12	middels	1,9-2,1	11-12
13-16	middels	2,2-2,9	13-16
17-21	hardt	3,0-3,7	17-21
22-30	hardt	3,8-5,4	22-30
31-50	hardt	5,5-8,9	31-50

Hurtig gjort ...


og slik stiller du inn

- Åpne døren
- Slå på PÅ/AV-bryteren
- Trykk infoknappen 3 sekunder inntil i indikasjonen oppe vises følgende tekst:
Bla med < >
Innstill med - +
Forlates med Setup 3 sec.
- Trykk knappen > så ofte inntil i indikasjonen oppe viser vannets hardhet.
- Foreta innstillingene med innstillingsknappene + - foretas innstillingene.
- Hold infoknappen inne i 3 sekunder. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

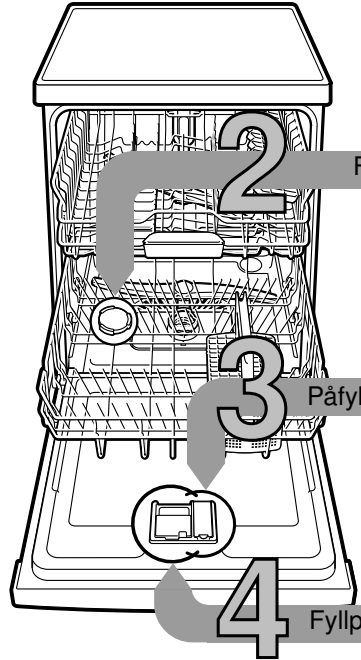


Fyll på saltsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

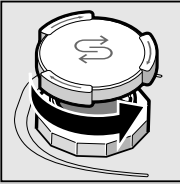


Skru opp lokket.

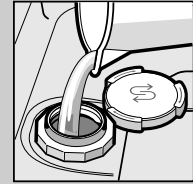

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

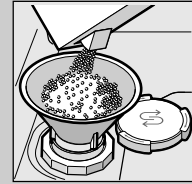


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

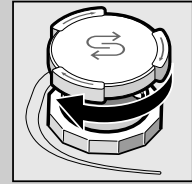


Lukk lokket. Start oppvasken straks.

Påfylling av glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

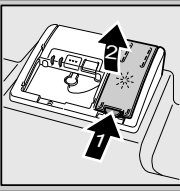

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

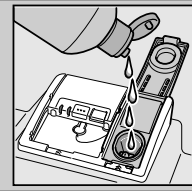


Påfylling av glansmiddel.

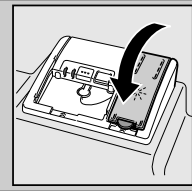




Lukk lokket. KLIKK!

Fyll på rengjøringsmiddel


Mye smuss, mye vaskemiddel ...

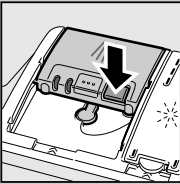

Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

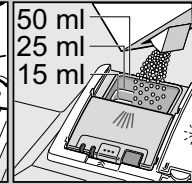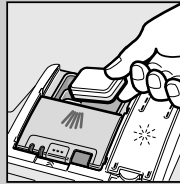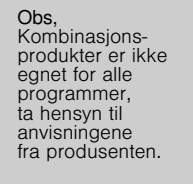

Rengjøringsmiddel n på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

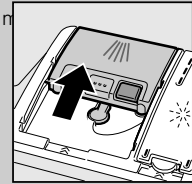

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

Innkobling av apparatet

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for dit apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

* halv normpåfylling
** Program som er egnet for natten: lengre driftstid, men meget stillestående.

	Intensiv 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Glass 40°	Natt **	Hurtig 45°	Forvask
Varighet i tim. : min.	2:20	1:45-2:20	1:30-2:30	3:15	1:25-1:35	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,30	1,00-1,30	0,80-1,30	0,80-0,83	0,70-0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Vannforbruk i liter	12	11-15	7-18	9,5	10-15	11-14	10	10	4

5

6

8

7



Programmet startes Den starter...

Slå av maskinen Alteriorden...

