




Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için
gerekli her şey ...

**Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1

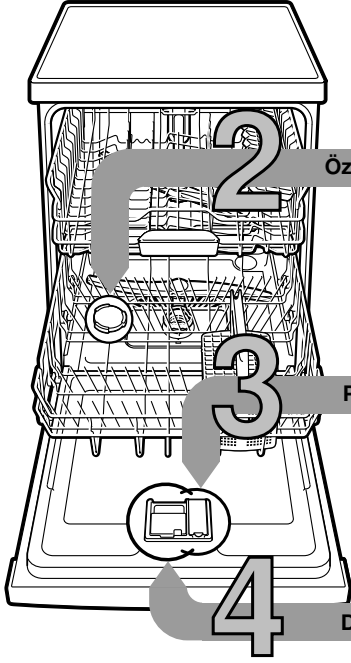

Özel tuzun doldurulması

Parlatıcı doldurunuz

Deterjan doldurunuz

Cihazı açınız

Program seçiniz

Programın başlatılması Başlayabiliriz ...

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz...


* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0-6	yumuşak	0-1,1	0-6
7-8	yumuşak	1,2-1,4	7-8
9-10	orta	1,5-1,8	9-10
11-12	orta	1,9-2,1	11-12
13-16	orta	2,2-2,9	13-16
17-21	sert	3,0-3,7	17-21
22-30	sert	3,8-5,4	22-30
31-50	sert	5,5-8,9	31-50


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

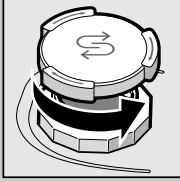


Kapağı çevirip açınız.

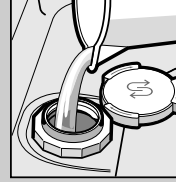


Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

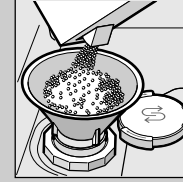




Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

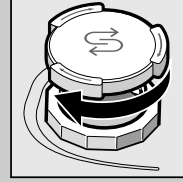


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.

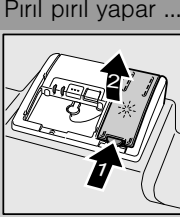

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

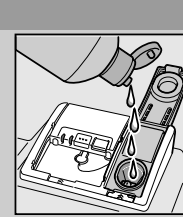


Parlatıcı doldurunuz.



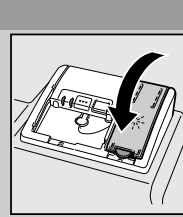


Kapağı kapatınız. KLİK!


Fazla kir, fazla deterjan ...

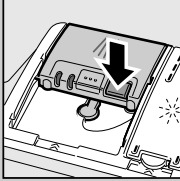

Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

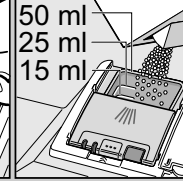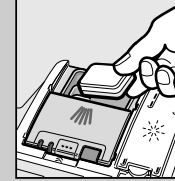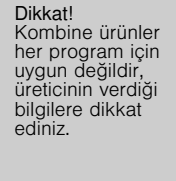

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

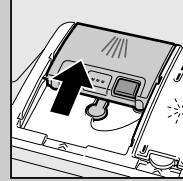

Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız. Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir. Uygulamada farklı değerler elde edilebilir.

* standart doldurma miktarının yarısı

** Gece için uygun program:

Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.


	Yoğun 70°	Oto 65° / 75°	Oto 45° / 65°	Eko 50°	Oto 35° / 45°	Bardak 40°	Gece **	Hızlı (quick) 45°	Ön yıkama
Süre (Saat:Dakika)	2:20	1:45-2:20	1:30-2:30	3:15	1:25-1:35	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Elektrik tüketimi (kWh)	1,30	1,00-1,30	0,80-1,30	0,80-0,83	0,70-0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Su tüketimi (litre)	12	11-15	7-18	9,5	10-15	11-14	10	10	4

Bakım ve koruma


Mükemmel yıkama sonuçları için

Atık (pis) su pompasının temizlenmesi


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz

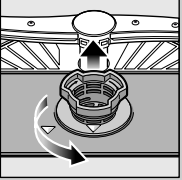


Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sistemini
çıkartınız

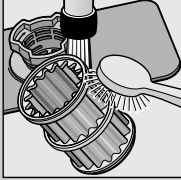

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

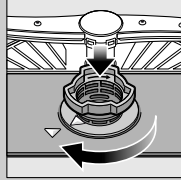


yerine takınız ...

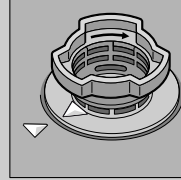


Süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı
cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine
oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

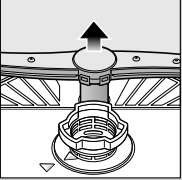


alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

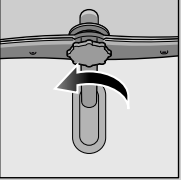

üst kolu
sökünüz ...

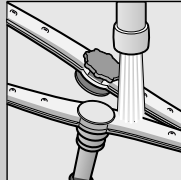


musluktan akan
su altında (varsa
bir kürdan kullanılabilir)
püskürtme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...

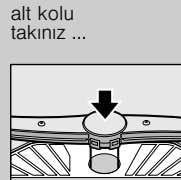

alt kolu
takınız ...





üst kolu sıkıca
sabitleyiniz.

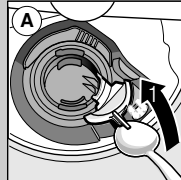


Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızdır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

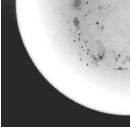Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi	Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "E:18"/"❗" yanar *	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş 	- Su giriş musluğunu açınız. 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. - Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. - Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.	Bulaşıklar temiz değil 	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş Çok az temizleme maddesi kullanılmış Uygun olmayan bir program seçilmiş Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış Su püskürtme kolları kilitlenmiş	- Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. - Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. - Daha güçlü bir program seçiniz. - Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız). - Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız). - Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).	Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	- İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. - Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Gösterge "E:24" ve "❗" yanar *	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	- Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz. - Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.	Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil Cihazın ayarlanması	- Dozajı yükseltiniz. - Ürünü değiştiriniz. - Parlatıcı kullanınız.
Gösterge "E:25" ve "❗" yanar *	Su boşaltma pompası bloke olmuş	Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış Özel tuz eksik	- Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı). - Su sertlik ayarını doğru yapınız. - Özel tuz ilave ediniz.
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). - Cihaz fişini çekip çıkarınız.	Bulaşıkların üzerinde bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. - Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).	Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. - Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur Yabancı veya harici pas söz konusu	- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. - Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.			

* modele bağlı

Program iptal edilmelidir ...

Doğru yerleştirme ...

Kapağı açınız.
START tuşuna yakl. 3
saniye (Reset) basınız.



Gösterge penceresinde gösterilen:
"Program iptal edildi".
Cihazın kapısını kapatınız.



Program süresi yaklaşık 1 dakikadır.
Gösterge penceresinde gösterilen:
"Bitti".
Kapağı açınız.
Ana şalteri kapatınız.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.