

CM 450

Helautomatisk espressomaskin

Innholdsfortegnelse

Viktige sikkerhetsanvisninger	3
Miljøvern	4
Miljøvennlig håndtering	4
Bli kjent med apparatet	5
Innhold i pakken	5
Klargjøring og delebeskrivelse	6
Display og betjeningslementer	7
Posisjoner for driftsmodusbryter	7
Symboler	7
Farger og visning	8
Ytterligere informasjon i og i [®]	8
Tilbehør	8
Slå maskinen av og på	9
Hovedbryter	9
Standby	9
Aktivere maskinen	9
Ta i bruk maskinen	10
Velge språk	10
Innstill vannets hardhet	10
Trekke ut maskinen	11
Vannfilter	11
Bruk med eller uten vannfilter	11
Sette inn vannfilter	11
Fylling av vanntanken og bønnebeholderen	12
Tilberedning av drikk	13
Valgmuligheter for kaffedrikker	13
Tilberedning av kaffedrikk av malte bønner	13
Tilberedning av to kopper samtidig	14
Tilberedning av kaffedrikk av kaffepulver	14
Tilberedning av kaffedrikk med melk	15
Tilberedning av melkeskum og varm melk	16
Tilberedning av varmt vann	16
Innstilling av malingsgrad	16
Individuelle drikkevarer	17
Barnesikring	18
Aktiver barnesikring	18
Deaktivere barnesikringen:	18
Grunninnstillinger	19
Daglig pleie og rengjøring	21
Daglig rengjøring	21
Rengjøring av bryggeenhet	21

Serviceprogram	22
Rengjøring av melkesystemet	23
Rengjøring	24
Avkalkning	24
Rengjøring og avkalkning	25
Små problemer du kan løse selv	26

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: www.gaggenau.com og nettbutikk: www.gaggenau-eshop.com

⚠ Viktige sikkerhetsanvisninger

Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og følg den nøye. Ta godt vare på den! Dersom apparatet gis videre til andre, må denne bruksanvisningen legges ved.

Dette apparatet er beregnet på tilberedning av mengder som er vanlige i husholdningen, og ikke på industriell bruk. Husholdningsbruk kan være f.eks. bruk på kjøkkener for butikkansatte, på kontorer, i landbrukslokaler eller andre driftslokaler, samt for gjester på pensjonater, små hoteller eller lignende innkvarteringssteder.

Apparatet skal bare brukes ved romtemperatur innendørs og opp til 2000 m høyde over havet.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket av eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått at det kan oppstå farer under bruk. Barn under 8 år må ikke bruke apparatet og må holdes borte fra tilkoplingsledningen. De må ikke få lov å betjene apparatet. Barn må ikke få leke med apparatet. Rengjøring og bruker-vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er 8 år eller er eldre og er under oppsyn.

Fare for elektrisk støt!

- Apparatet skal bare kobles til via en forskriftsmessig montert stikkontakt med jording til et strømnett. Vær sikker på at systemet for husets beskyttelsesleder er forskriftsmessig installert.
- Apparatet må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet. Dersom det oppstår skader på ledningen til apparatet, må den skiftes ut med en egen tilkoblingsledning som kan bestilles hos kundeservice.
- Det må kun benyttes når ledningen og apparatet selv ikke viser tegn på ytre skade. Ved feil må du umiddelbart trekke ut støpselet eller slå av spenningen.
- Reparasjoner på apparatet må kun utføres av våre serviceverksteder for å unngå fare.
- Apparatet og kabelen må aldri dyppes ned i vann.

Fare pga. magnetisme!

Apparatet inneholder permanentmagneter som kan påvirke elektroniske implantater, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer som bruker elektroniske implantater må holde en avstand på minimum 10 cm til apparatet og til følgende deler: Melkebeholderen, melkesystemet, vannbeholderen og trakteenheten.

Fare for kvelning!

Barn må ikke få leke med emballasjen. Smådeler må oppbevares sikkert. De kan svelges.

Fare for personskader!

- Ikke putt fingre eller hånden ned i kaffekvernen.
- Pass på fingrene når du lukker døren.
- Feil bruk av apparatet kan føre til personskader

Fare for forbrenning!!

Melkesystemet blir svært varmt. La det avkjøle seg etter bruk før du tar i det.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.










Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.


Bli kjent med apparatet

Her kan du bli kjent med den nye maskinen din. Vi forklarer hvordan du bruker betjeningsfeltet og de enkelte betjeningselementene. Du får informasjon om uttrekkssystemet og tilbehøret.

Innhold i pakken

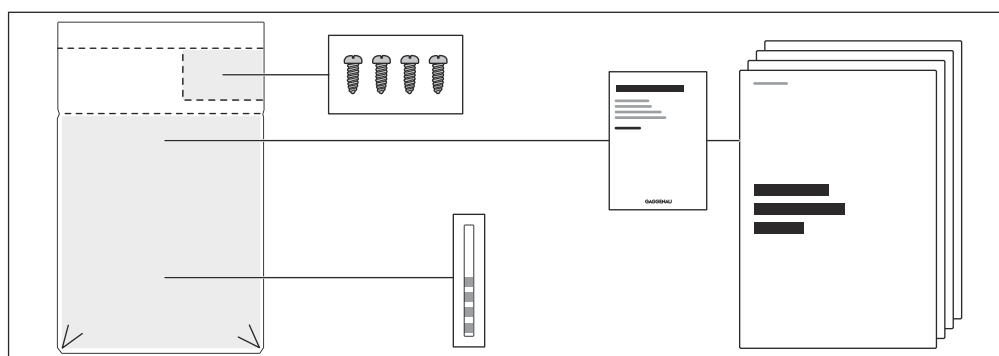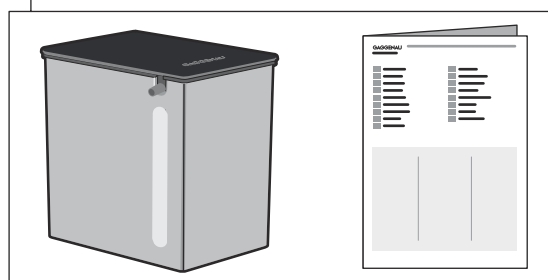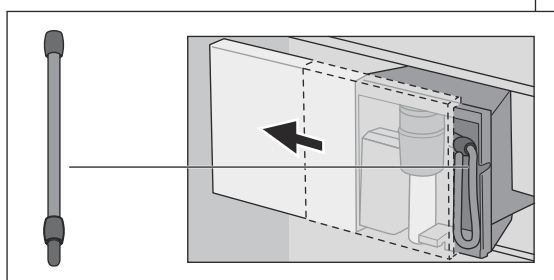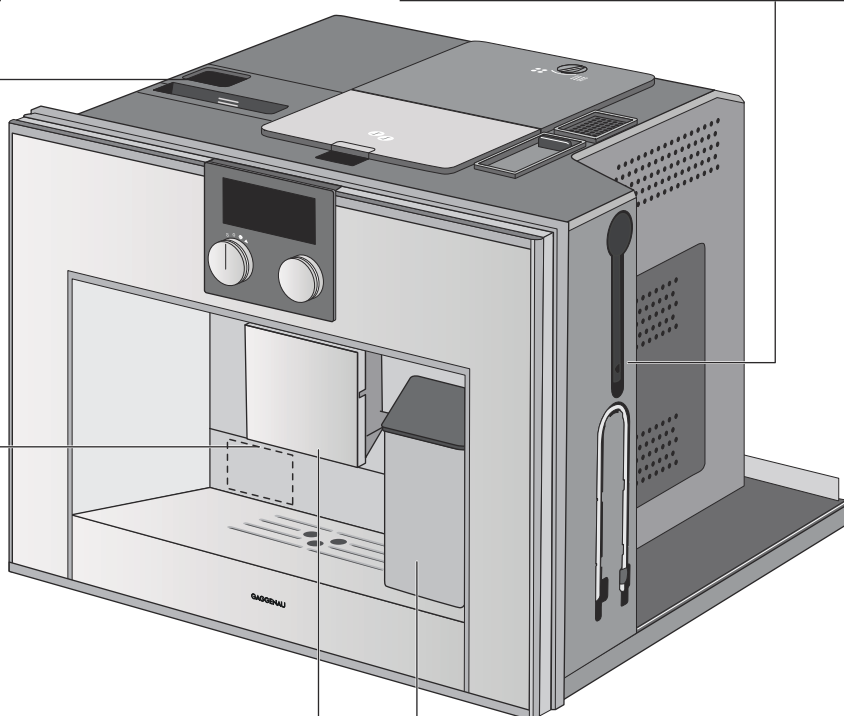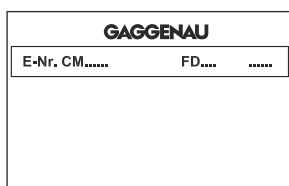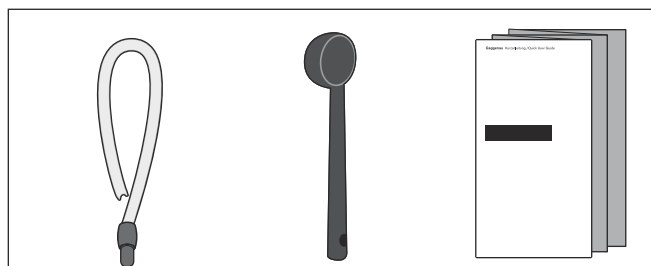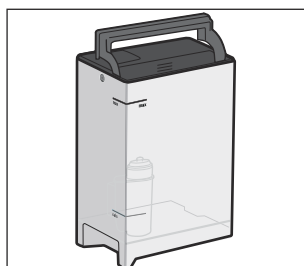


Klargjøring og delebeskrivelse

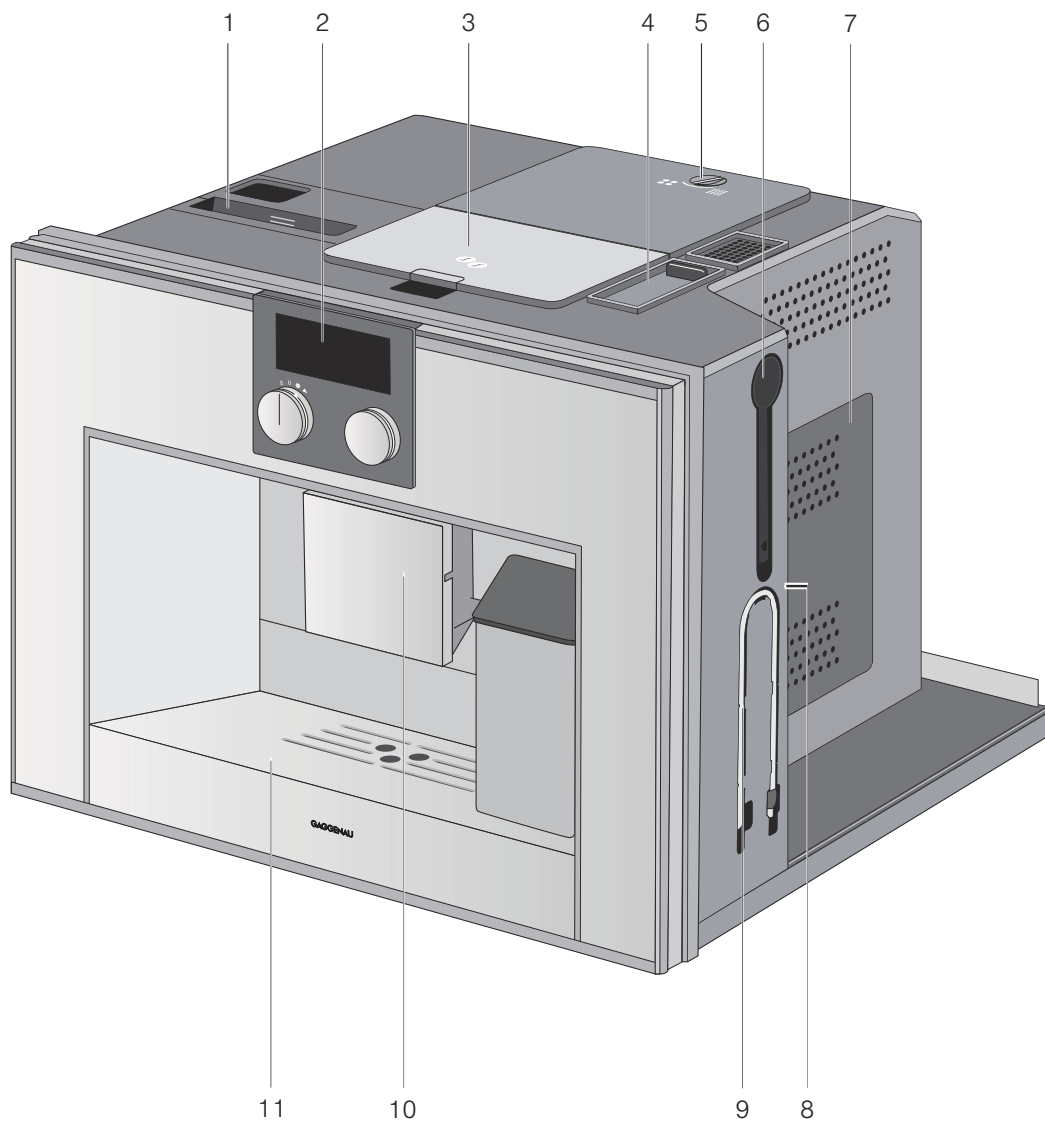


1	Vanntank med deksel
2	Display og betjeningselementer
3	Bønnebeholder
4	Pulverskuff
5	Innstilling av malingsgrad
6	Oppbevaringsplass for måleskjeen
7	Deksel/dør til bryggeenheten
8	Oppbevaringsplass for miniveiledningen
9	Oppbevaringsplass for melkeslangen
10	Kaffedispenser og melkeskummer, høydejusterbar
11	Avstillingsflate

Display og betjeningselementer

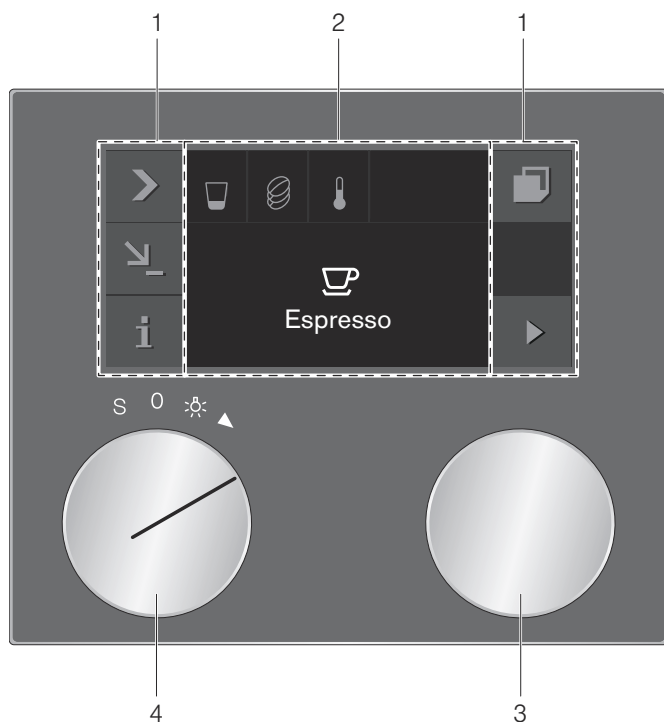

1	Betjeningsfelt	Disse områdene er følsomme for berøring. Berør et symbol og velg tilsvarende funksjon.
2	Display	Displayet viser f.eks. aktuelle innstillinger og valgmuligheter.
3	Dreieknapp	Velg ønsket drikk med dreieknappen og angi ytterligere innstillinger.
4	Driftsmodusbryter	Med driftsmodusbryteren kan du hente frem f.eks. lagrede favoritt-drikker eller grunninnstillingene.

Posisjoner for driftsmodusbryter

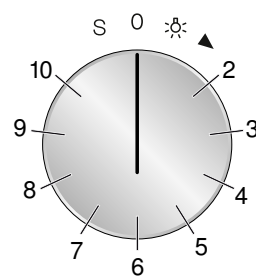

Posisjon	Funksjon
0	Nullstilling
☀	Lys
2	Valgmuligheter for kaffedrikker
3-10	Minneplasser for individuelle drikkevarer
S	Serviceprogrammer/grunninnstillinger

Symboler

I oversikten nedenfor finner du de symbolene som forekommer hyppigst ved betjening av maskinen.

Symbol	Funksjon
▶	Starte
■	Stopp
✕	Avbryte
✓	Bekreft / lagre innstillinger
➤	Valgpil
🗑	Kjør ut maskinen
i	Vise mer informasjon
↩	Bearbeide innstillinger
🔒	Barnesikring

Farger og visning

Farger


De forskjellige fargene tjener til bruksbeskrivelsen i de henholdsvis innstillinger.

oransjefarget	Første innstillinger Hovedfunksjoner
blå	Grunninnstillinger Rengjøring
hvit	innstillbare verdier

Visning

Avhengig av situasjonen endres måten symboler, verdier og visninger vises på.

Zoom	Verdier og symboler som akkurat er blitt valgt, forstørres.
Redusert displayvisning	Etter kort tid reduseres displayvisningen, og kun det viktigste vises. Denne funksjonen er forhåndsaktivert i grunninnstillingene og kan deaktiveres.

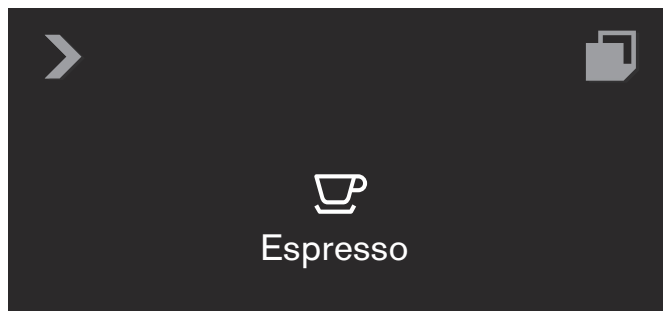

Tilbehør

Den helautomatiske espressomaskinen har rom til oppbevaring av tilbehør og miniveiledningen. Disse befinner seg på høyre side og er tilgjengelige når maskinen er i uttrekksposisjon 1 (se kapitlet Trekke ut maskinen).

Maskinen er utstyrt med følgende tilbehør:



Måleskje

Brukes til å fylle malt kaffe.



Kort melkeslange

Kobles til melkebeholderen.

Den korte melkeslangen kan oppbevares i kaffedispenseren. Skyv skyvedørene til venstre og klem den tilkoblede slangen inn i holderen.



Lang melkeslange

Stikkes ned i melkekartonger og -flasker.



Melkebeholder

Kapasitet 0,7 liter.

Følgende tilbehør kan bestilles fra vår kundeservice:

- Vannfilter (best.nr.: 00467873)
- Rengjøringstabletter (best.nr.: 00311808)
- Avkalkingstabletter (best.nr.: 00310967)

Ytterligere informasjon i og i[®]

Ved å berøre symbolene **i** får du opp tilleggsinformasjon.


Når maskinen er i bruk, får du informasjon om for eksempel hvor mange kopper som er brygget hittil.

Dersom driftsmodusbryteren står på **S**, blir du for eksempel informert om når maskinen må avkalkes eller rengjøres, eller når vannfilteret må byttes. Denne informasjonen kan du bruke til kjøre nødvendige serviceprogrammer i god tid.

Symbolet **i[®]** markerer viktige handlingsoppfordringer. I tillegg vises nye meldinger i displayet i noen sekunder. Ved å berøre symbolet **i[®]** får du opp en liste over meldinger. Når en handling er utført, forsvinner den tilsvarende meldingen fra displayet.

Slå maskinen av og på

Hovedbryter

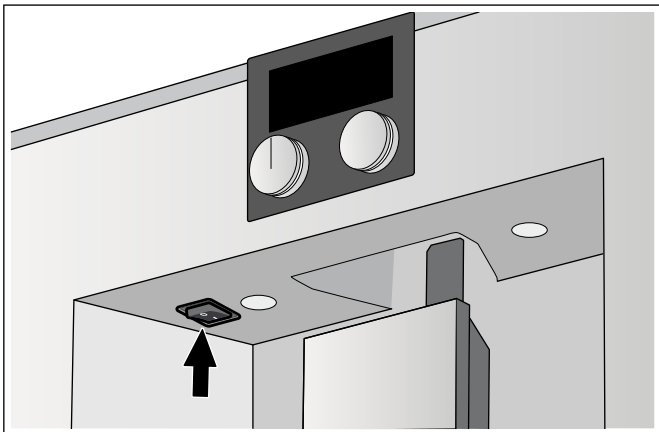

Du slår apparatet på og av med hovedbryteren.

Når apparatet er slått av med hovedbryteren, er strømtilførselen brutt.

Apparatet er programmert til å slå seg av automatisk etter 30 minutter. Denne tiden kan endres (se Utkoblingsautomatikk i kapitlet Grunninnstillinger).

Apparatet skyller automatisk når det slås på med hovedbryteren. Unntak: Apparatet ble slått av bare få minutter tidligere.

Merk: Ikke bruk hovedbryteren mens maskinen er i bruk. Dersom du vil slå av maskinen manuelt, skal du først vri driftsmodusbryteren til **0**, slik at maskinen skyller automatisk. Deretter slår du av hovedbryteren.

Standby

Maskinen går i standby når du vrir driftsmodusbryteren til **0** eller barnesikringen blir aktivert.

Lysstyrken i displayet er redusert i standby-modus.



Merknader

- I grunninnstillingene kan du velge om Gaggenau-logoen skal vises i standby (se kapitlet Grunninnstillinger).
- Lysstyrken i displayet avhenger av den vertikale synsvinkelen. Du kan justere displayet med "Lysstyrke"-innstillingen i grunninnstillingene.

Aktivere maskinen

For å gå ut av standby-modus kan du vri på driftsmodusbryteren eller berøre betjeningsfeltet.

Nå kan du stille inn ønsket funksjon. Hvordan du stiller inn de enkelte funksjonene, kan du lese i de respektive kapitlene.

Merknader

- Standby-displayet vises igjen hvis det går lengre tid etter aktiveringen uten at du foretar noen innstillinger. Displaybelysningen slukker.
- Hvis dryppbakken ikke er på plass, kan ikke maskinen slås på, og det kommer ikke vann fra kaffedispenseren. Meldingen "Sett i skåler" vises. Denne meldingen vises også når dryppbakken trekkes ut under standby. Meldingen forsvinner så snart dryppbakken settes på plass igjen. Maskinen er nå i standby-modus igjen.

Ta i bruk maskinen


Merk: maskinen skal kun brukes i frostfrie rom. Dersom maskinen er transportert eller lagret ved en temperatur på under 0 °C, må du vente i minst tre timer før du tar det i bruk.

Apparatet må være ferdig montert og tilkoblet.

Velge språk

Merknader

- Den første gangen du slår på maskinen etter at strømmen er koblet til, vises språkvalg i displayet automatisk.
 - Språket kan endres når som helst (se kapitlet Grunninnstillinger).
- 1 Slå på maskinen med hovedbryteren.
Det forhåndsinnstilte språket vises i displayet.

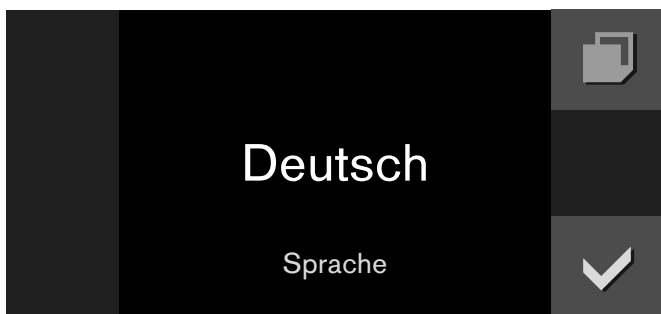

- 2 Velg ønsket displayspråk med dreieknappen.
- 3 Bekreft med ✓.

Innstillingen er lagret.

Merk: Ved omstilling av språket blir systemet startet på nytt, dette kan ta noen sekunder.

I displayet vises "Igangkjøring fullført". Bekreft med ✓. Maskinen går i standby, og standby-displayet vises. Nå er maskinen klar til bruk.

Innstille vannets hardhet

Det er viktig å stille inn korrekt hardhet på vannet som benyttes, slik at kaffemaskinen kan vise når den bør avkalkes. Den forhåndsinnstilte vannhardheten er trinn 4. Hvis det er installert bløtgjøringsanlegg for vann i huset, må du stille inn vannets hardhet på trinn 3. Vannets hardhet kan bestemmes med den vedlagte teststrimmelen, eller du kan spørre det lokale vannverket.


- 1 Legg de medfølgende teststrimlene kort i friskt vann, la dem dryppe av og les av resultatet etter ett minutt.
- 2 Drei funksjonsvelgeren på **S**.
- 3 Velg "Grunninnstillinger" med dreieknappen og berør ✓-symbolet.
- 4 Velg "Vannets hardhet" med dreieknappen.
- 5 Trykk på symbolet _.
- 6 Still inn den målte vannhardheten med dreieknappen.
- 7 Bekreft med ✓.

Innstillingen er lagret. Berør **X** for å forlate Grunninnstillinger.

Trekke ut maskinen

Maskinen kan trekkes ut fra skapet den er montert i. Dette kan gjøres på to måter:


- Vri driftsmodusbryteren til ☼ eller posisjon 2 og berør symbolet  (maskinen må være slått på) - eller -
- Fjern avstillingsflaten og trekk i håndtaket som nå er tilgjengelig under den (maskinen må ikke være slått på)

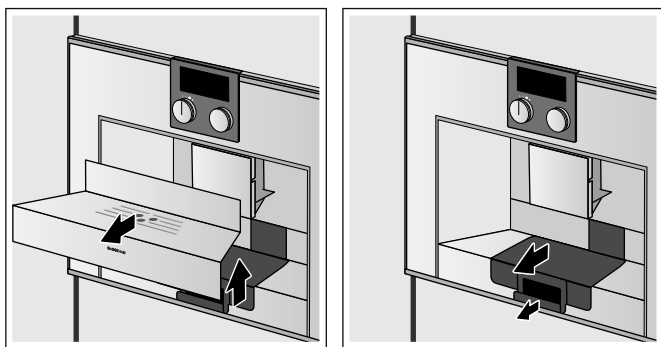

Maskinen er i uttrekksstilling 1.

I denne posisjonen kan du fylle på vann, kaffebønner, kaffepulver og rengjørings-/avkalkningstabletter, samt ta ut tilbehør og miniveiledningen som befinner seg på høyre side av maskinen.

Dersom du ønsker å trekke maskinen helt ut, trykker du flere ganger på symbolet  og trekker maskinen til stilling 2 for hånd, eller du trekker maskinen helt ut ved å ta tak i håndtaket.

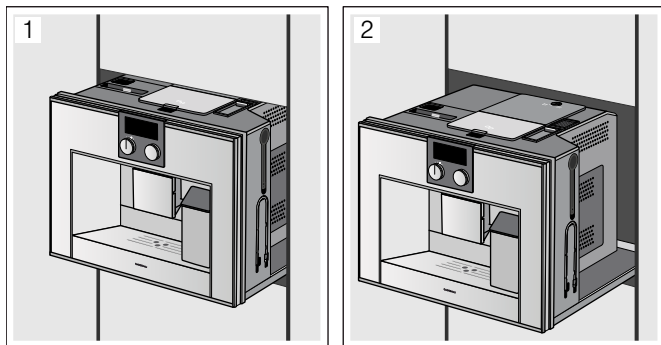

I uttrekksstilling 2 kan bryggeeenheten tas ut og malingsgraden justeres. Skyv deretter maskinen tilbake på plass i skapet hvor det er montert.

Når maskinen brygger en drikk er det ikke mulig å foreta en automatisk uttrekking av den.

Vannfilter

Bruk med eller uten vannfilter


Maskinen kan brukes med eller uten vannfilter. For at maskinens avkalkningsdisplay skal kunne fungere som det skal, må du angi i grunninnstillingene om det brukes vannfilter.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til **S**.
- 2 Velg "Grunninnstillinger" med dreieknappen.
- 3 Berør symbolet .
- 4 Velg "Vannfilter" med dreieknappen.
- 5 Berør symbolet .
- 6 Velg "Tilgjengelig" (med vannfilter) eller "Ikke tilgjengelig" (uten vannfilter) med dreieknappen.
- 7 Bekreft med . Innstillingen er lagret.
- 8 Berør symbolet **X** for å gå ut av menyen Grunninnstillinger.

Sette inn vannfilter

Før du setter inn et nytt vannfilter, må du skylle det.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til **S**.
- 2 Velg "Bytte av vannfilter" med dreieknappen.
- 3 Berør symbolet .
- 4 Sett vannfilteret i vanntanken og fyll opp med vann til "max"-merket.

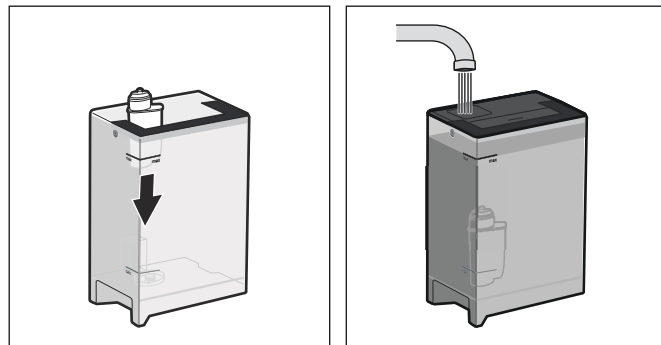

- 5 Berør symbolet .
- 6 Plasser en beholder med en kapasitet på ca. 0,5 liter under kaffedispenseren.
- 7 Bekreft med  og start med .

Vannet renner først gjennom filteret for å vaske det, og deretter ned i beholderen. Etter vaskingen skal du bekrefte med  og tømme beholderen. Maskinen er nå klar til bruk igjen.

Når filteret vaskes, aktiveres samtidig innstillingen for visningen "Bytt vannfilter". Når displayet viser "Bytt vannfilter" eller maks. etter to måneder, er det på tide å bytte filteret. Det må byttes ut av hygieniske årsaker og for å forhindre at maskinen blir forkalket (noe som kan medføre skader).

Nye vannfilter kan bestilles fra vår kundeservice (se kapitlet Tilbehør).



Mer informasjon om vannfilteret finner du i bruksanvisningen som følger med.

Merk: Dersom maskinen ikke har stått ubrukt i en lengre periode (f.eks. i en ferie), bør filteret skylles før du bruker maskinen. Bruk gjerne en kopp varmt vann til dette.



Fylling av vanntanken og bønnebeholderen

Med denne maskinen kan du tilberede kaffe av nykværnete kaffebønner eller kaffepulver. Du kan oppbevare kaffebønner i bønnebeholderen i flere dager uten at de taper aroma. Kaffepulver skal du alltid fylle rett før du tilbereder kaffen (se Tilberedning av kaffe av kaffepulver).

- 1 Slå på maskinen med hovedbryteren.
- 2 Vri driftsmodusbryteren til ☼.
- 3 Berør symbolet . Maskinen glir ut i uttrekksstilling 1.
- 4 Ta ut vanntanken og fyll den med friskt, kaldt vann uten kullsyre. Sett inn vanntanken igjen.

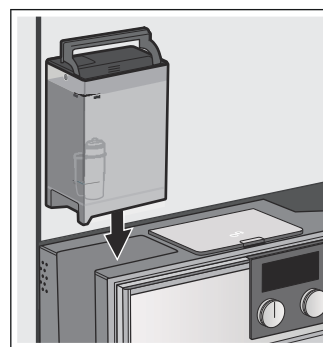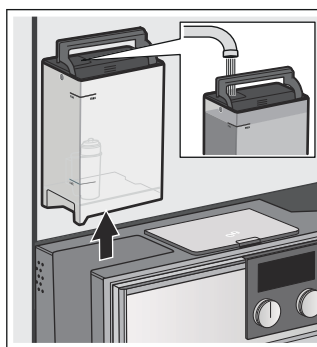

- 5 Åpne lokket til bønnebeholderen, fyll bønner og lukk lokket igjen.

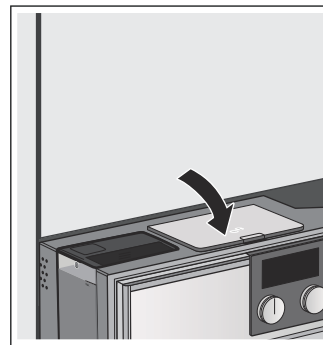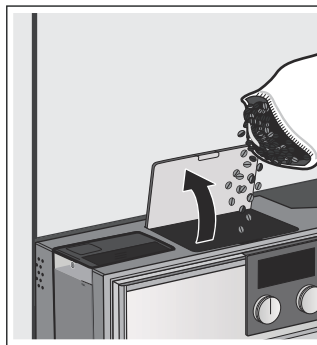

Merk: Glaserte, karamelliserte eller kandiserte kaffebønner kan medføre tilstopping av bryggeenheten. Bruk bare rene espresso- eller helautomat-bønneblandinger.

- 6 Skyv maskinen helt inn i skapet hvor det er montert.

Tilberedning av drikk

Valgmuligheter for kaffedrikker

Merknader

- Ved første gangs bruk og når maskinen ikke har vært i bruk på lenge, har ikke den første koppen kaffe optimal aroma.
- Når maskinen tas i bruk, må du brygge noen kopper kaffe før du oppnår tett og kompakt "crema".
- Maskinen er forhåndsprogrammert med standardinnstillingene for optimal bruk.

	Espresso	Konsentrert kaffe. Bør serveres i små kopper med tykke vegger. Koppene forvarmes med varmt vann.
	2x espresso	Tilberedning av to kopper espresso samtidig. Sett koppene ved siden av hverandre under kaffedispenseren.
	Kaffe	Kaffe
	2x kaffe	Tilberedning av to kopper kaffe samtidig. Sett koppene ved siden av hverandre under kaffedispenseren.
	Varmt vann	Til tilberedning av varme drikker, f.eks. te, eller til forvarming av kopper.
	Melkeskum	Til tilberedning av kaffespesialiteter med melk.
	Varm melk	Som drikk eller som tilsetning til spesielle kaffedrikker.
	Melkekaffe	1/2 kaffe + 1/2 melk; bør serveres i en stor kopp.
	Latte macchiato	Like deler espresso og melkeskum; fylles opp med melk; bør serveres i et høyt glass.
	Cappuccino	1/3 Espresso + 1/3 melk + 1/3 melkeskum; bør serveres i en kopp.

Avhengig av hvilken drikk du tilbereder, kan du velge mellom ulike alternativer:

	Mengde	liten - normal - stor
	Styrke	mild - normal - sterk - svært sterk - ekstra sterk; ikke tilgjengelig for melkeskum, varm melk og varmt vann
	Temperatur	varm - svært varm - ekstra varm; ikke tilgjengelig for melkeskum og varm melk

Merk: På enkelte innstillinger tilberedes kaffen i to trinn ("Aromafunksjon", er merket med "2x" i displayet). Vent til prosessen er helt ferdig.


Aromafunksjon

Jo lenger kaffen brygges, desto flere bitterstoffer og uønskede aromastoffer frigjøres. Dette virker inn på kaffens smak og aroma. Maskinen har derfor en egen aromafunksjon for å kunne brygge svært sterk kaffe som smaker godt. Når halvparten av kaffemengden er brygget, males nye kaffebønner, og resten av kaffen brygges. På den måten trekkes bare de velsmakende og behagelige aromastoffene ut.

Tilberedning av kaffedrikk av malte bønner

Maskinen må være slått på. Vanntanken og bønnebeholderen må være fylt.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til posisjon 2.

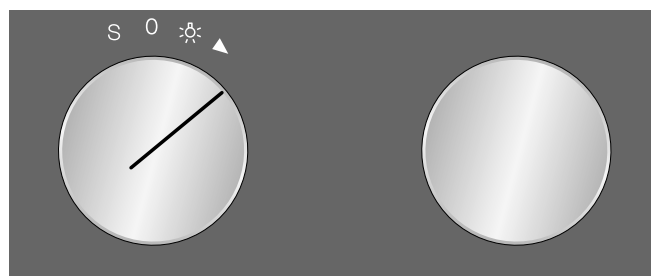


- 2 Velg ønsket drikk, f.eks. kaffe, med dreieknappen.




- 3 Sett en kopp under kaffedispenseren.
- 4 Berør symbolet >.
- 5 Angi mengde med dreieknappen.



- 6 Berør symbolet ➤.
- 7 Angi styrke med dreieknappen.

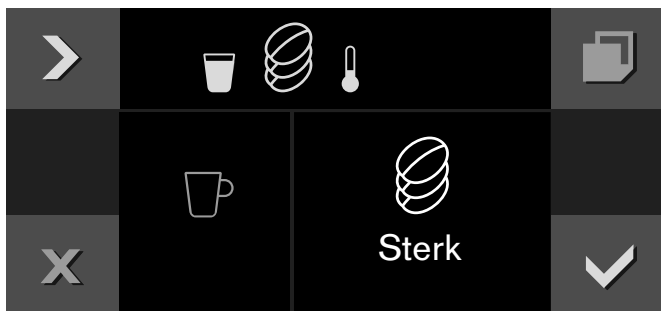

- 8 Berør symbolet ➤.
- 9 Angi temperatur med dreieknappen.

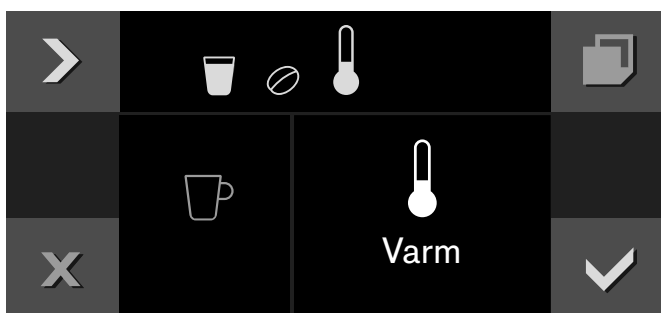

- 10 Bekreft innstillingene med ✓.
- 11 Start med ▶.

Drikken brygges og fylles deretter i koppen.

Merknader

- Under tilberedningen vises symbolet ■. Berør dette symbolet for å avbryte tilberedningen.
- Med symbolet ↵ kan du lagre den aktuelle drikken: Berør symbolet ↵, vri driftsmodusbryteren til en ledig minneplass, angi valget ditt (se kapitlet Individuelle drikkevarer).

Tilberedning av to kopper samtidig

- 1 Vri driftsmodusbryteren til posisjon 2.
- 2 Velg "2x kaffe" eller "2x espresso" med valgknappen.
- 3 Sett en kopp under hver av de to kaffedispenserne.
- 4 Start med ▶.
- eller -
Berør først symbol ➤, angi mengde, styrke og temperatur med dreieknappen og bekreft med ✓.


Maskinen tilbereder drikken og fyller den i koppene.

Merk: Kaffen tilberedes i to omganger. Vent til prosessen er helt ferdig.

Tilberedning av kaffedrikk av kaffepulver

Maskinen må være slått på, og vanntanken må være fylt.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til posisjon 2.
- 2 Trekk maskinen ut fra skapet det er montert i (se kapitlet Trekke ut maskinen).
- 3 Ta ut måleskjeen og ha inntil to strøkne skjeer malt kaffe i pulverskuffen. Lukk pulverskuffen.

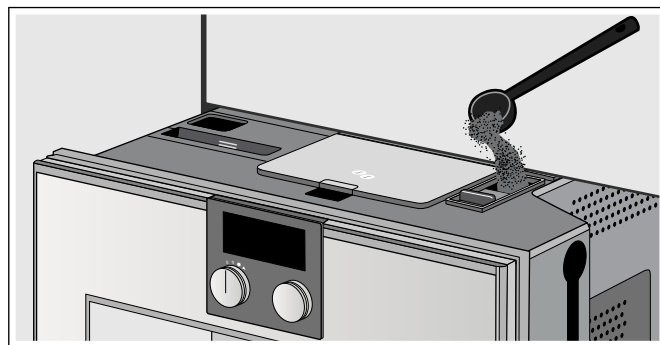

Merk: Ikke fyll hele kaffebønner eller pulverkaffe i skuffen.

- 4 Skyv maskinen helt inn i skapet hvor det er montert.
- 5 Velg ønsket drikk med dreieknappen (drikker av kaffepulver er markert med symbolet ☞).
- 6 Sett en kopp under kaffedispenseren.
- 7 Berør symbolet ➤.
- 8 Angi mengde med dreieknappen.
- 9 Berør symbolet ➤.
- 10 Angi temperatur med dreieknappen.
- 11 Bekreft innstillingene med ✓.
- 12 Start med ▶.

Drikken brygges og fylles deretter i koppen. Dersom du ønsker en kopp til laget med malt kaffe, må du fylle i kaffepulver (malt kaffe) og gjenta prosessen.

Merknader

- Under tilberedningen vises symbolet ■. Berør dette symbolet for å avbryte tilberedningen.
- Dersom det ikke brygges kaffe innen 90 sekunder, vil bryggekammeret automatisk tømmes for å forhindre at det blir for fullt.
- Dersom du bruker kaffepulver (malt kaffe), er aromafunksjonen eller tilberedning av to kopper samtidig ikke tilgjengelige.

Tilberedning av kaffedrikk med melk


Fare for forbrenning!!

Melkesystemet blir svært varmt. La det avkjøle seg etter bruk før du tar i det.

Du kan helle melk i melkebeholderen som følger med, eller hente melken direkte fra kartongen.


Bruke melkebeholderen:

- Skyv kaffedispenseren helt ned.
- Skyv skyvedøren til kaffedispenseren til venstre.
- Før den korte melkeslangen ut gjennom åpningen på høyre side og lukk deretter skyvedøren igjen.
- Sett melkebeholderen med melk ved siden av kaffedispenseren og koble til melkeslangen på toppen av melkebeholderen.

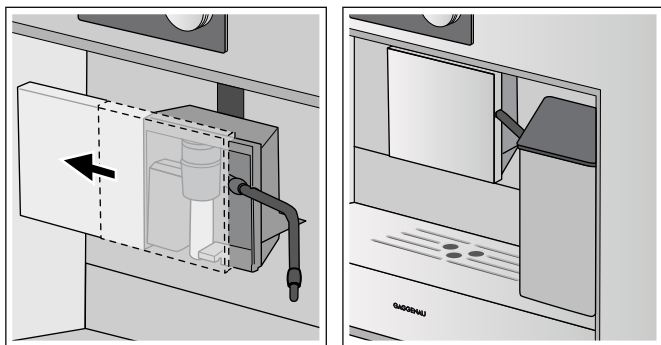

Bruke melkekartong eller annen beholder:

- Skyv kaffedispenseren helt ned.
- Skyv skyvedøren til kaffedispenseren til venstre.
- Trekk ut maskinen (se kapitlet Trekke ut maskinen), ta ut den lange melkeslangen på høyre side, og skyv deretter maskinen inn igjen.
- Koble melkeslangen til melkeskummen.
- Før melkeslangen ut gjennom åpningen på høyre side og lukk deretter skyvedøren igjen.
- Sett melkekartongen med melk til høyre for kaffedispenseren. Før melkeslangen inn i melkekartongen. Den enden av melkeslangen som har et spor, må stikkes ned i melken.

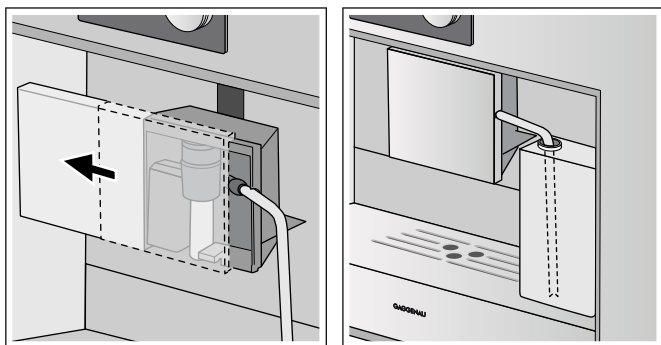

Tilberede drikkevarer:

Apparatet må være slått på. Vanntanken og bønnebeholderen må være fylt.

- 1 Dreii funksjonsvelgeren til stilling 2.
- 2 Velg Latte Macchiato, Cappuccino eller Kaffe med melk med dreieknappen. Når du skal velge drikkevarer som lages av kaffepulver, må du først fylle pulverskuffen.
- 3 Sett en kopp eller et glass under kaffeuttaket.
- 4 Start med ►.
- eller -
Berør først ►-symbolet, still inn mengde, styrke og temperatur med dreieknappen og bekreft med ✓.

Først suges melken inn og tilberedes, deretter brygges kaffen.

Merknader

- Under tilberedningen vises symbolet ■. Berør dette symbolet for å avbryte tilberedningen.
- Med symbolet ◀ kan du lagre den aktuelle drikken: Berør symbolet ◀, vri driftsmodusbryteren til en ledig minneplass, angi valget ditt (se kapitlet Individuelle drikkevarer).
- Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester. Derfor skal melkesystemet etter hver bruk (se kapitlet I Rengjøring av melkesystemet).

Tilberedning av melkeskum og varm melk

Fare for forbrenning!!

Melkesystemet blir svært varmt. La det avkjøle seg etter bruk før du tar i det.

Tilberede drikkevarer:
Apparatet må være slått på.

- 1 Drei funksjonsvelgeren til stilling 2.
- 2 Koble til melkeslangen (se kapittel Tilberede kaffedrikker med melk).
- 3 Velg "Melkeskum" eller "Varm melk" med dreieknappen.
- 4 Sett en kopp eller et glass under kaffeuttaket.
- 5 Trykk på symbolet .
- 6 Still inn mengde med dreieknappen.
- 7 Bekreft innstillingene med .
- 8 Start med .

Melken suges opp og fylles deretter i koppen eller glasset.

Merknader

- Under tilberedningen vises symbolet . Berør dette symbolet for å avbryte tilberedningen.
- Med symbolet  kan du lagre den aktuelle drikken: Berør symbolet , vri driftsmodusbryteren til en ledig minneplass, angi valget ditt (se kapitlet Individuelle drikkevarer).
- Det er vanskelig å fjerne inntørkede melkerester. Derfor skal melkesystemet etter hver bruk (se kapitlet Rengjøring av melkesystemet).

Tilberedning av varmt vann

Fare for forbrenning!!

Melkesystemet blir svært varmt. La det avkjøle seg etter bruk før du tar i det.

Maskinen må være slått på, og vanntanken må være fylt.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til posisjon 2.
- 2 Velg "Varmt vann" med dreieknappen.
- 3 Sett en kopp eller et glass under kaffedispenseren.
- 4 Berør symbolet .
- 5 Angi mengde med dreieknappen.
- 6 Berør symbolet .
- 7 Angi temperatur med dreieknappen.
- 8 Bekreft med .
- 9 Start med .

Vannet varmes opp og fylles deretter i koppen eller glasset.

Merknader

- Under tilberedningen vises symbolet . Berør dette symbolet for å avbryte tilberedningen.
- Med symbolet  kan du lagre den aktuelle drikken: Berør symbolet , vri driftsmodusbryteren til en ledig minneplass, angi valget ditt (se kapitlet Individuelle drikkevarer).

Innstilling av malingsgrad

Fare for personskader!


Ikke stikk fingre eller hånden ned i kaffekvernen.

Med dreiebryteren for malingsgrad kan du stille inn hvor fint du ønsker å male kaffebønnene.

Obs!

Maskinen kan bli skadet! Malingsgraden skal bare justeres mens kaffekvernen går!

Når kaffekvernen går, kan du justere malingsgraden til et sted mellom fin og grov ved hjelp av dreieknappen.

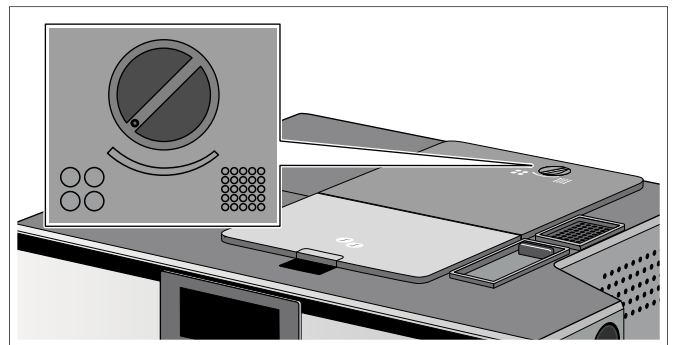


Merknader

- Den nye innstillingen kan først merkes fra og med den andre koppen kaffe som tilberedes.
- Mørkbrente bønner krever en finere malingsgrad, mens du kan velge grovere maling til lysere bønner.


Individuelle drikkevarer

Du kan angi og lagre inntil 8 individuelle drikkevarer.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til én av de 8 minneplassene.

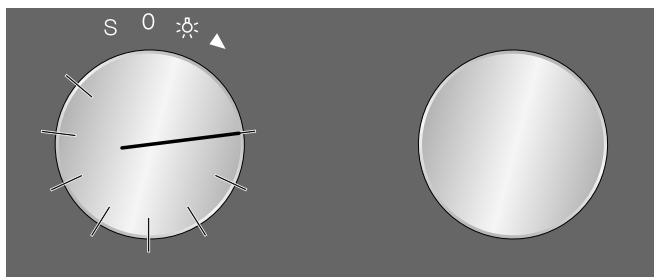


- 2 Berør symbolet .
- 3 Velg ønsket drikk, fyllmengde, styrke, temperatur eller kaffe/melk-forhold med symbolet  og angi innstillinger med dreieknappen.

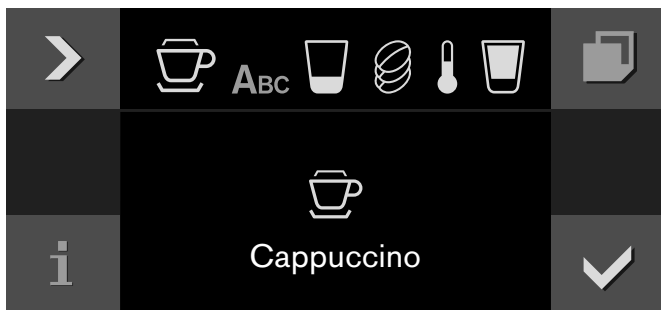

- 4 Under "ABC" angir du navn på drikken.

Dreieknapp	Velg ut bokstaver Et nytt ord begynner alltid med stor bokstav.
 A ^A	Kort trykk: markør til høyre Langt trykk: omkobling til omlyder og spesialtegn To trykk: linjeskift
 Ä	Kort trykk: markør til høyre Langt trykk: Omkobling til normale tegn To trykk: linjeskift
	Slette bokstaver

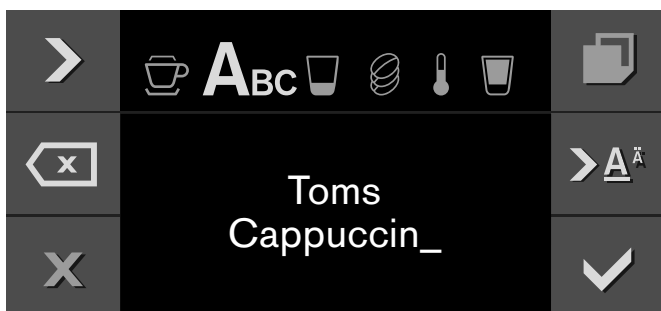

- 5 Lagre med  eller avbryt med  og gå ut av menyen.

- 6 Start med .

Tilberedningen skjer i denne rekkefølgen, avhengig av hvilken drikk som er valgt: Først kvernes bønnene, så tilberedes melken, og deretter brygges kaffen.

Merknader

- Under tilberedningen vises symbolet . Berør dette symbolet for å avbryte tilberedningen.
- Du angir navnet ved hjelp av de tilgjengelige latinske bokstavene, spesialtegnene og tallene.

Barnesikring

For at barn ikke skal kunne betjene apparatet utilsiktet, er apparatet utstyrt med barnesikring.

Merknader

- Du må stille inn barnesikringen som "tilgjengelig" i grunninnstillingene (se kapittelet "Grunninnstillinger").
- Dersom det blir strømbryt mens barnesikringen er aktivert, kan barnesikringen være deaktivert når strømmen kommer tilbake.

Aktiver barnesikring

Forutsetning:

Driftsmodusbryteren står på 0.

Berør symbolet  i minst 6 sekunder.



Barnesikringen er aktivert. Symbolet  vises oppe i displayet.

Deaktivere barnesikringen:

Forutsetning:

Driftsmodusbryteren står på 0.

Berør symbolet  i minst 6 sekunder.



Barnesikringen er deaktivert. Du kan stille inn maskinen som vanlig.

Grunninnstillinger

I grunninnstillingene kan du tilpasse apparatet ditt individuelt.

- 1 Drei driftsmodusbryter på **S**.
- 2 Velg med dreiebryteren "Grunninnstillinger".
- 3 Berør symbol .
- 4 Velg ønsket grunninnstilling med dreiebryteren.

- 5 Berør symbol .
- 6 Still grunninnstillingen inn med dreiebryteren.
- 7 Lagre med  eller avbryt med  og forlat den aktuelle grunninnstillingen.
- 8 Drei driftsmodusbryteren på **0** for å forlate menyen Grunninnstillinger.

Endringene er lagret.

	Grunninnstilling	Mulige innstillinger	Forklaring
	Lysstyrke	Trinn 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Stille inn lysstyrken i displayet
	Hvilemodus	med logo* / uten logo	Hvilemodusdisplay med eller uten GAGGENAU-logo
	Displayvisning	Redusert* / standard	Ved innstillingen Redusert vises bare den viktigste informasjonen i displayet etter en liten stund.
	Berøringsfelt-farge	Grå* / hvit	Velg farge på symbolene på berøringsfeltene
	Berøringsfelt-tone	Tone 1* / Ton 2 / Av	Velg signaltone ved å berøre et berøringsfelt
	Berøringsfelt-tone-styrke	Trinn 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Stiller inn lydstyrke for lydsignalet til berøringsfeltet
	Lysscenario	Belysningsalternativ 1*–7	○ Lys av ● Lys på ^ Det lyser bare under tilberedning av en drikk
	Væskemengde	+/- 5 til 50 ml	Tilpasning av væskemengde etter størrelsen på hver enkelt kopp. Velg først en drikk og deretter væskemengde.
	Displayvisning drikkevarer	på* / av	Visning av drikkens navn av eller på. Av: Bare symbolet vises.
	Utkoblingsautomatikk	5 minutter - 12 timer	Innstilling av når maskinen skal skylle og slå seg av automatisk.
	Vannfilter	Tilgjengelig / Ikke tilgjengelig*	Tilgjengelig: Bruk maskinen med vannfilter. Ikke tilgjengelig: Bruk maskinen uten vannfilter.
	Vannets hardhet	1–4*	Dypp de medfølgende teststripsene kort i rent kranvann, la dem dryppe av, og les av resultatet etter et minutt. Angi den målte vannhardheten.

* fabrikkinnstilling

	Språk	Tysk* / Fransk / Italiensk / Spansk / Portugisisk / Nederlandsk / Dansk / Svensk / Norsk / Finsk / Gresk / Tyrkisk / Russisk / Polsk / Tsjekkisk / Slovensk / Slovakisk / Arabisk / Hebraisk / Japansk / Koreansk / Thai / Kinesisk / Engelsk US / Engelsk	Velg språk for displaytekstene. Merk: Ved omstilling av språket blir systemet startet på nytt, dette kan ta noen sekunder. Deretter lukkes grunninnstillingsmenyen.
	Fabrikkinnstillinger	Tilbakestill apparatet til fabrikkinnstillinger	Bekreft spørsmålet "Slette alle individuelle innstillinger og tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillinger?" med ✓ eller avbryt med X. Merk: Ved tilbakestilling til fabrikkinnstillingene blir alle individuelle drikker slettet. Etter tilbakestilling til fabrikkinnstillingene kommer du tilbake til menyen "Første innstillinger".
	Demo-modus	På/av*	Kun til presentasjonsformål. Innstillingen "Av" må være aktivert for normaldrift. Innstillingen er bare mulig de første 3 minuttene etter at maskinen er slått på.
	Barnesikring	Ikke tilgjengelig* / tilgjengelig	Tilgjengelig: Barnesikringen kan aktiveres (se kapittelet "Barnesikring").

* fabrikkinnstilling

Daglig pleie og rengjøring

Daglig rengjøring

Maskinen skyller automatisk hver gang den slås på eller driftsmodusbryteren vris til **0**. Unntak: Maskinen ble slått av bare få minutter tidligere, eller det ble ikke brygget kaffe før bryteren ble stilt til **0**.

Fare for elektrisk støt!

Før maskinen rengjøres, må den slås av med hovedbryteren. Unngå bruk av damprenser.

Obs!


Overflateskader!

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol eller sprit.
- Ikke bruk skurekluter eller skurende rengjøringsmidler.
- Rester av kalk, kaffe, melk og avkalkingsmiddel må straks fjernes. Det kan dannes korrosjon under slike rester.
- Nye svampkluter kan inneholde salt. Salt kan føre til overflaterust på edelstål. Derfor er det tvingende nødvendig å vaske det grundig bort før bruk.

Merknader

- Dryppskålen og kaffegrutbeholderen må tømmes og rengjøres daglig for å forhindre avleiringer.
- Dersom apparatet ikke skal benyttet i en lengre periode (f.eks. i forbindelse med ferier) bør hele apparatet, inkludert melkesystemet og bryggeenheten rengjøres grundig.

- 1 Tørk av kabinettet med en myk, fuktig klut.
- 2 Skyll vanntanken med rent, friskt vann.
- 3 Fjern avstillingsflaten og trekk ut dryppbakken.

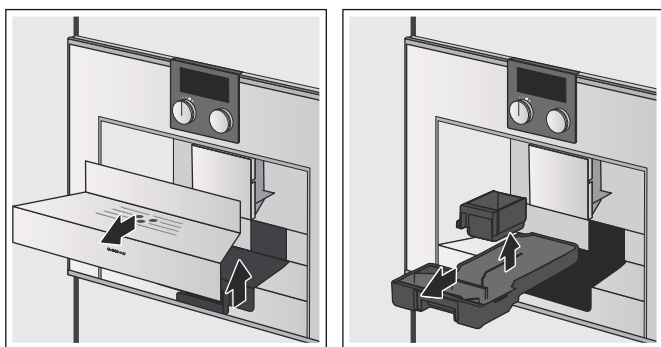


- 4 Tøm dryppbakken og kaffegrutbeholderen.

- 5 Rengjør dryppbakken og kaffegrutbeholderen eller vask dem i oppvaskmaskinen.

Merk: Avstillingsflaten skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Fjern eventuelle rester på avstillingsflaten omgående for å unngå flekker.

- 6 Tørk av oppsamlingsbeholderne inne i maskinen.
- 7 Ta ut melkebeholderen.
- 8 Rengjør lokket (1) og den utvendige beholderen (3) med en fuktig klut. Ikke sett dem i oppvaskmaskinen. Rengjør den gjennomsiktige beholderen (2) og melkerøret (4) eller legg dem i oppvaskmaskinen.

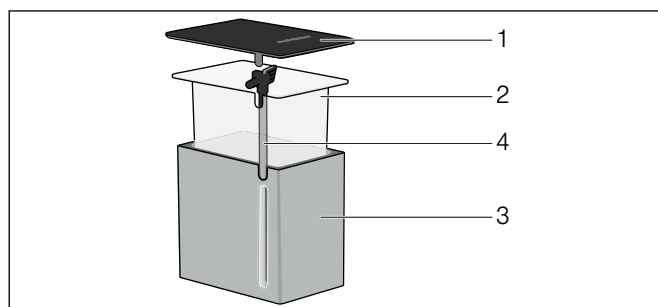


- 9 Sett alle delene på plass igjen.

Rengjøring av bryggeenhet


Merknader

- Rengjør bryggeenheten manuelt med jevne mellomrom som supplement til det automatiske rengjøringsprogrammet.
- Bryggeenheten må ikke rengjøres med oppvask- eller annet rengjøringsmiddel og skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.


- 1 Vri driftsmodusbryteren til **0**.
- 2 Trekk maskinen helt ut (se kapitlet Trekke ut maskinen).
- 3 Deretter slår du maskinen av med hovedbryteren.
- 4 Ta tak i håndtaket og løft opp døren til bryggeenheten bakover.

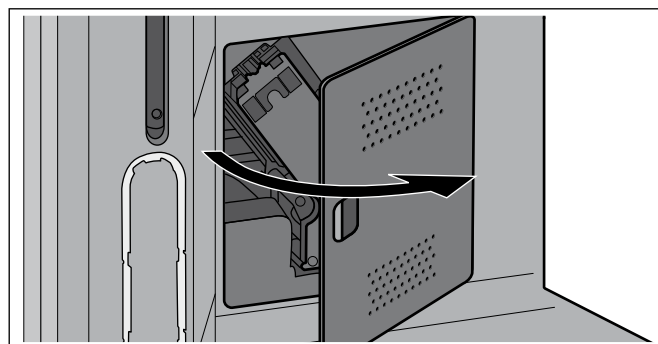

- 5 Skyv den røde låsemekanismen på bryggeenheten helt til venstre.
- 6 Trykk på den røde tasten, ta tak i utsparingene på bryggeenheten og trekk den forsiktig ut.

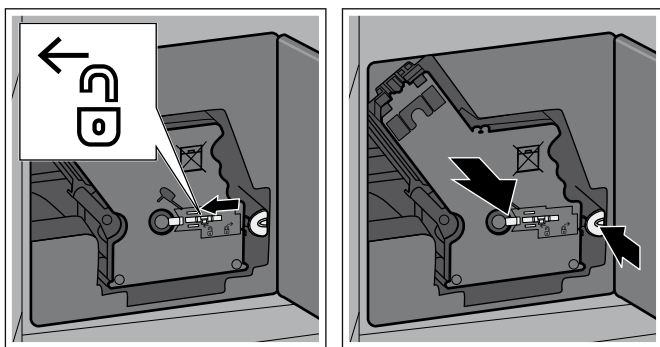

- 7 Rengjør bryggeenheten grundig i rennende vann.
- 8 Fjern dekelet og rengjør silen under rennende vann.

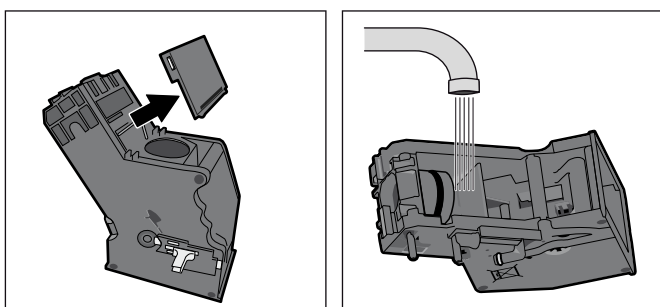

- 9 Rengjør maskinen innvendig og fjern eventuelle kafferester.
- 10 La bryggeenheten og innsiden av maskinen tørke.
- 11 Sett på plass dekelet igjen.
- 12 Deretter skyver du bryggeenheten helt på plass. Skyv den røde låsemekanismen helt til høyre og lukk døren.

Serviceprogram

Etter bestemte tidsintervaller avhengig av vannets hardhet og hvor ofte og hvor mye maskinen brukes, vil displayet ikke vise ulike kaffedrikker, men én av følgende meldinger:

- Vennligst rengjør melkesystemet
- Vennligst bytt vannfilter
- Vennligst rengjør
- Vennligst avkalk
- Vennligst avkalk og rengjør

Deretter lyser varselsymbolet **i**[®].

Du skal nå straks velge riktig program for å bytte vannfilter eller rengjøre eller avkalke maskinen. Hvis ikke, kan maskinen bli skadet.

Serviceprogrammene kan når som helst startes uten at du får melding om det i displayet. Vri driftsmodusbryteren til **S**, velg ønsket program og utfør.

Merknader

- Ikke drikk væskene.
- Bruk aldri eddik, eddikbaserte væsker, sitronsyre eller sitronsyrebaserte væsker!
- For alle serviceprogrammer må du bruke avkalkings- og rengjøringsmidler i henhold til bruksanvisningen og følge sikkerhetsinstruksene.
- Bruk kun egnede tabletter når du skal avkalke eller rengjøre kaffemaskinen. Tablettene er spesiallaget for denne espressomaskinen og kan bestilles fra vår kundeservice (se kapittel Tilbehør).
- Det må ikke under noen omstendigheter legges avkalkingstabletter eller annet avkalkingsmiddel i pulverskuffen.
- Serviceprogrammet må ikke under noen omstendighet avbrytes.
- Dersom et serviceprogram blir avbrutt, f.eks. på grunn av strømbrytning, må du gå fram på følgende måte:

- 1 Spyl vanntanken.
- 2 Fyll rent vann opp til "max"-merket.
- 3 Sett en beholder under kaffeuttaket.
- 4 Trykk på symbolet **✓**.

Rengjøringsprogrammet kjøres i ca. 2 minutter.

Rengjøring av melkesystemet

Fare for forbrenning!!


Melkesystemet blir svært varmt. La det avkjøle seg etter bruk før du tar i det.

Merk: Alle deler kan vaskes i oppvaskmaskin.



Melkesystemet kan forhåndsrengjøres automatisk (Kort spyling av melkesystemet). I tillegg må melkeskummen tas av og rengjøres (Rengjøring av melkesystemet).

Kort spyling av melkesystemet:



- 1 Vri driftsmodusbryteren til **S**.
- 2 Velg "Kort spyling av melkesystemet" med dreieknappen og bekreft med .

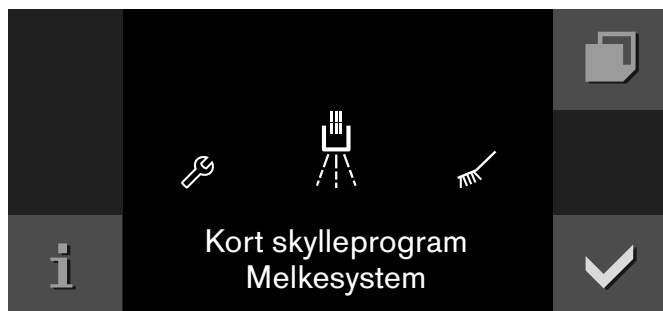

- 3 Åpne skyvedøren til kaffedispenseren og koble til den lange melkeslangen og før den utover gjennom åpningen til høyre (A), eller koble til den korte melkeslangen og før den utover gjennom åpningen nede (B). Lukk skyvedøren.

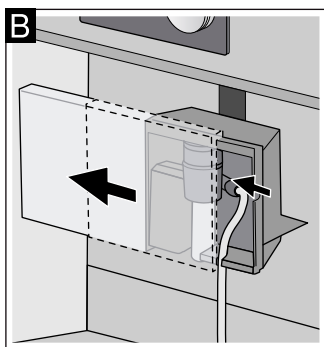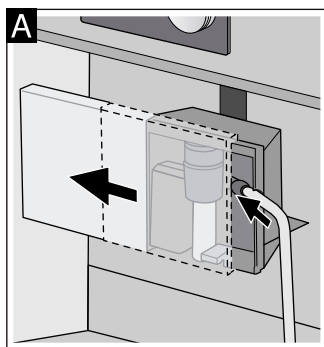



- 4 Sett en kopp under melkeskummen og stikk enden av den lange (A) eller korte (B) melkeslangen ned i koppen.

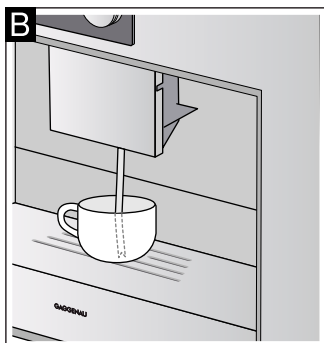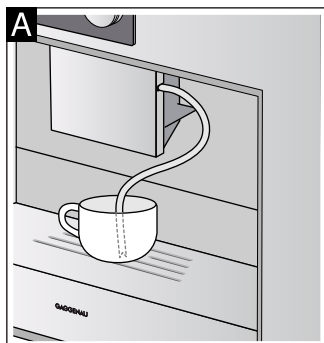


- 5 Bekreft med  og start med . Maskinen rengjør melkesystemet automatisk. Skyllingen avsluttes etter ca. 1 minutt.
- 6 Bekreft med .
- 7 Tøm koppen og rengjør melkeslangen.

Rengjøring av melkesystemet

- 1 Åpne skyvedøren til kaffedispenseren og trekk melkeskummen rett frem og ut.

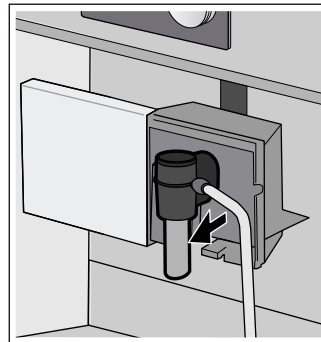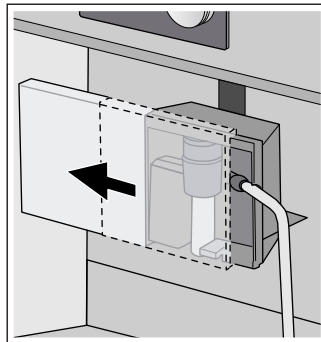

- 2 Inntaket til melkeskummen rengjøres med en myk klut.
- 3 Fjern melkeslangen. Drei den øvre delen mot urviseren og trekk den av den nedre delen.

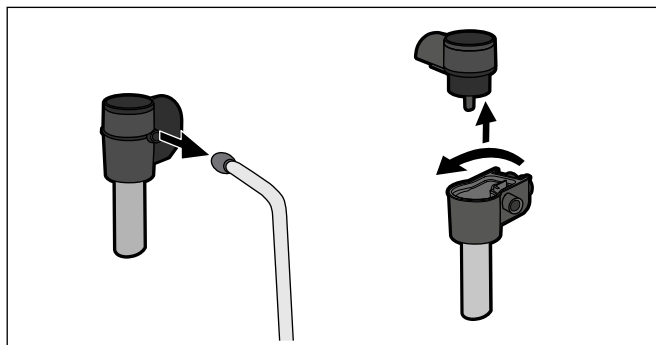

- 4 Rengjør de enkelte delene med såpevann og en myk klut, eller vask dem i oppvaskmaskin (bestikkurven).
- 5 Sett sammen de enkelte delene igjen til de to markeringene ligger over hverandre. Sett deretter melkeskummen på plass i maskinen.

Rengjøring

Varighet: ca. 7 minutter

Rengjør bryggeenheten før du starter serviceprogrammet (se kapitlet Rengjøring av bryggeenheten).

- 1 Vri driftsmodusbryteren til **S**.
- 2 Velg "Rengjøringsprogram" med dreieknappen.
- 3 Berør symbolet ✓.
Rengjøringsprogrammet starter, og meldingene i displayet leder deg gjennom programmet.
- 4 Tøm dryppbakken og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- 5 Bekreft med ✓ og start med ►.
Rengjøringsprogrammet går i ca. 1 minutt.
- 6 Legg en rengjøringsstablett i pulverskuffen og lukk skuffen.
- 7 Bekreft med ✓ og start med ►.
Rengjøringsprogrammet kjøres i ca. 6 minutter.
- 8 Tøm dryppbakken og sett den inn igjen.
- 9 Berør symbolet ✓.

Rengjøringsprogrammet er avsluttet. Maskinen er klar til bruk.

Avkalkning

Varighet: ca. 25 minutter

Merk: Dersom det er satt et filter i vanntanken, må dette fjernes før serviceprogrammet startes, og det skal kun settes inn igjen når programmet er helt ferdig.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til **S**.
- 2 Velg "Avkalkningsprogram" med dreieknappen.
- 3 Berør symbolet ✓.
Avkalkningsprogrammet starter, og meldingene i displayet leder deg gjennom programmet.
- 4 Tøm dryppbakken og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- 5 Berør symbolet ✓.
- 6 Sett en beholder med en kapasitet på 0,5 liter under melkeskummeren og plasser melkeslangen i beholderen.
- 7 Berør symbolet ✓.

Merknader

- Dersom melkeskummeren ikke er satt inn, vises meldingen "Vennligst sett inn melkeskummeren". Sett på melkeskummeren og bekreft med ✓.
- Dersom vannfilteret er aktivert, vises meldingen "Fjern vannfilter". Fjern vannfilteret og bekreft med ✓.

- 8 Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkningstabletter i vannet.
- 9 Bekreft med ✓ og start med ►.
Avkalkningsprogrammet varer ca. 24 minutter.

Merk: Dersom det er for lite avkalkningsløsning i vanntanken, vises meldingen "Fyll vann og avkalkningsmiddel i vanntanken". Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkningstabletter i vannet. Bekreft med ✓. Avkalkningsprogrammet fortsetter.

- 10 Ved melding om dette i displayet må du vaske vanntanken og fylle den med rent vann til "max"-merket.
- 11 Bekreft med ✓ og start med ►.
Avkalkningsprogrammet kjører i ca. 1 minutt og skyller.
- 12 Tøm dryppbakken og sett den inn igjen.
- 13 Berør symbolet ✓.

Avkalkningsprogrammet er avsluttet. Berør symbolet ✓. Ved bruk av filter skal dette settes inn igjen nå. Maskinen er klar til bruk.

Merknader

- Tørk av maskinen med en myk, fuktig klut for å fjerne rester av avkalkningsløsningen med en gang. Under slike rester kan det dannes rust.
- Nye svamper kan inneholde salter. Salt kan forårsake flyverust på edelstål. Derfor må svampene alltid skylles godt før bruk.

Rengjøring og avkalkning

Varighet: ca. 32 minutter

Rengjørings- og avkalkningsprogrammet kombinerer enkeltfunksjonene rengjøring og avkalkning. Dersom fristen for å utføre de to programmene er omtrent samtidig, foreslår den helautomatiske espressomaskinen automatisk dette serviceprogrammet.

Rengjør bryggeenheten før du starter serviceprogrammet (se kapitlet Rengjøring av bryggeenheten).

Merk: Dersom det er satt et filter i vanntanken, må dette fjernes før serviceprogrammet startes, og det skal kun settes inn igjen når programmet er helt ferdig.

- 1 Vri driftsmodusbryteren til **S**.
- 2 Velg "Rengjørings- og avkalkningsprogram" med dreieknappen.
- 3 Berør symbolet ✓.
Rengjørings- og avkalkningsprogrammet starter, og meldingene i displayet leder deg gjennom programmet.
- 4 Tøm dryppbakken og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- 5 Berør symbolet ✓.
- 6 Sett en beholder med en kapasitet på 0,5 liter under melkeskummeren og plasser melkeslangen i beholderen.
- 7 Bekreft med ✓ og start med ►.
Rengjørings- og avkalkningsprogrammet kjører i ca. 1 minutt.
- 8 Legg en rengjøringstablett i pulverskuffen og lukk skuffen.
- 9 Berør symbolet ✓.
Merk: Dersom vannfilteret er aktivert, vises meldingen "Fjern vannfilter". Fjern vannfilteret og bekreft med ✓.
- 10 Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkningstabletter i vannet.
- 11 Bekreft med ✓ og start med ►.
Rengjørings- og avkalkningsprogrammet kjører i ca. 24 minutter.
Merk: Dersom det er for lite avkalkningsløsning i vanntanken, vises meldingen "Fyll vann og avkalkningsmiddel i vanntanken". Fyll lunkent vann i den tomme vanntanken opp til merket "calc" (0,5 l) og løs opp to avkalkningstabletter i vannet. Bekreft med ✓. Rengjørings- og avkalkningsprogrammet fortsetter.
- 12 Ved melding om dette i displayet må du vaske vanntanken og fylle den med rent vann til "max"-merket.
- 13 Bekreft med ✓ og start med ►.
Rengjørings- og avkalkningsprogrammet kjører i ca. 7 minutter og skyller.

14 Tøm dryppbakken og sett den inn igjen.

15 Berør symbolet ✓.

Rengjørings- og avkalkningsprogrammet er avsluttet. Berør symbolet ✓. Ved bruk av filter skal dette settes inn igjen nå. Maskinen er klar til bruk.

Merknader

- Tørk av maskinen med en myk, fuktig klut for å fjerne rester av avkalkningsløsningen med en gang. Under slike rester kan det dannes rust.
- Nye svamper kan inneholde salter. Salt kan forårsake flyverust på edelstål. Derfor må svampene alltid skylles godt før bruk.

Små problemer du kan løse selv

Problem	Årsak	Utbedring
Displayet viser "Fyll på bønner". Selv om det er fylt kaffebønner i beholderen maler ikke apparatet kaffebønnene.	Kaffebønnene faller ikke ned i kvernen (bønnene som er for oljete, kan klistre seg fast til kaffebønnebeholderen).	Det kan hende at du må du skifte kaffetype. Tørk av den tomme kaffebønnebeholderen med en tørr klut.
Varmt vann kan ikke tilberedes.	Melkeskummeren eller inntaket til melkeskummeren er tett.	Rengjør melkeskummeren eller inntaket (se kapitlet <i>Rengjøring av melkesystemet</i>).
For lite eller for tyntflytende melkeskum. Melkeskummeren suger ikke melk.	Melkeskummeren eller inntaket til melkeskummeren er tett.	Rengjør melkeskummeren eller inntaket (se kapitlet <i>Rengjøring av melkesystemet</i>).
	Luftventilen i inntaket for melkeskummeren er tett.	Rengjør luftventilen forsiktig, f.eks. med en bomullspinne, se den vedlagte korte veiledningen.
	Du bruker melk som ikke er egnet.	Bruk melk med min. 1,5 % fett.
	Melkeskummeren er ikke satt riktig sammen.	Fukt melkeskummedelene og trykk dem kraftig sammen.
	Apparatet har kalkavleiringer.	Avkalk apparatet med 2 avkalkingstabletter. Utfør programmet 2x ved behov.
Kaffe renner kun dråpevis eller det flyter overhodet ingen kaffe.	Malegraden er for fin. Kaffepulveret er for finmalt.	Still inn grovere maling. Bruk et grovere kaffepulver.
	Apparatet har kalkavleiringer.	Avkalk apparatet med 2 avkalkingstabletter. Utfør programmet 2x ved behov.
Kaffen har ikke "Crema" (skum på toppen).	Du bruker en uegnet kaffesort.	Bruk en kaffetype med en større andel Robusta-bønner.
	Kaffebønnene er ikke nybrente.	Bruk ferske bønner.
	Malegraden er ikke tilpasset til kaffebønnene.	Still inn en finere malegrad.
Kaffen er for "sur".	Malegraden er for grov. Kaffepulveret er for grovmalt.	Still inn en finere malegrad. Bruk et finere kaffepulver.
	Du bruker en uegnet kaffesort.	Bruk en mørkere brent kaffesort.
Kaffen er for "bitter".	Malegraden er for fin. Kaffepulveret er for finmalt.	Still inn grovere maling. Bruk et grovere kaffepulver.
	Du bruker en uegnet kaffesort.	Skift til en annen kaffesort.
Displayet viser "Ring kundeservice".	Det har oppstått en feil.	Ring til kundeservice (se den vedlagte brosjyren "Service Worldwide").
Vannfilteret holder ikke i vannbeholderen.	Vannfilteret er ikke festet på korrekt måte.	Sett vannfilteret rett ned i koblingen mot vannbeholderen og trykk det på plass.
Kaffegruten er ikke fast og for våt.	Malegraden er for fin eller for grov. Det brukes for lite kaffepulver.	Still inn malegraden grovere eller finere, eller bruk to strøkne måleskjeer med kaffepulver.
Displayet viser "Rens bryggeenheten".	Tilsmusset bryggeenhet.	Rengjør bryggeenheten.
	For mye kaffepulver i bryggeenheten.	Rengjør bryggeenheten. Fyll på maks. to strøkne måleskjeer med kaffepulver.
	Mekanismen i bryggeenheten går tregt.	Rengjør bryggeenheten.
Sterkt vekslende kvalitet på kaffe eller melkeskum.	Apparatet har kalkavleiringer.	Avkalk apparatet med 2 avkalkingstabletter. Utfør programmet 2x ved behov.
Det drypper vann på den innvendige apparatbunnen når dryppskålen er fjernet.	Dryppskålen er tatt ut for tidlig.	Vent i noen sekunder før du tar ut dryppskålen etter den siste drikken er ferdig.

Problem	Årsak	Utbedring
Displayet viser "Temperatur for lav".	Systemet er for kaldt.	Vent til temperaturen er nådd. Indikatoren slukkes.
Displayet viser "Spenningsvinginger".	Over- eller underspenning i husets elektriske anlegg.	Vent i noen minutter. Få kontrollert husets elektriske anlegg, dersom indikatoren ikke slukkes igjen.
Displayet viser "La apparatet avkjøles".	Apparatet er for varmt.	Slå av apparatet i 30 minutter.
Displayet viser "Slå av med strømbryteren, slå på igjen etter 30 sek!"	Apparatet er for varmt. Tilsmuset bryggeenhet.	La apparatet avkjøles. Rengjør bryggeenheten.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU



9001140716 no (951201)