



Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz
için gereken her şey ...
**Cihazı ilk kez kullanmadan
önce yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğreniniz ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yıkamadan önce veya su
sertliğinde bir değişiklik
olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0-6	yumuşak	0-1,1	H:00
7-8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9-10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-50	sert	5,5-8,9	H:07

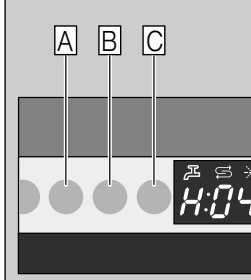

Kolayca yapılır ...


Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- A program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
- Tuşların her ikisinde bırakınız. A tuşunun A ışık göstergesi yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer H:04 yanar.
- Program tuşunu C basınız. Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşıncaya kadar, gösterge yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
- START tuşuna basınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.


Özel tuzun doldurulması

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...


En iyi yıkama sonuçları için

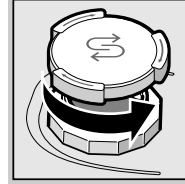


Kapağı çevirip
açınız.

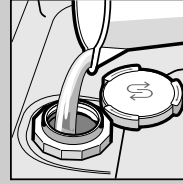

Sadece ilk yıkama
işleminde önce
tuz kabına su
doldurunuz.

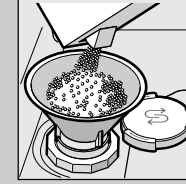

Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

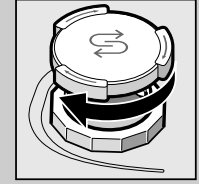


Kapağı kapatınız.
Hemen ardından
yıkayınız.


Parlatıcı doldurunuz

Temiz ve pırlıl pırlıl yapar ...


En iyi kurutma sonuçları için

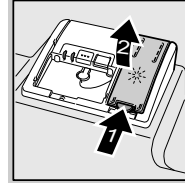

İlgili düğmeye (1) basınız,
kapağı (2) kaldırınız.

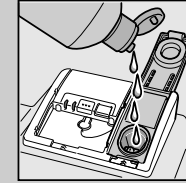


Parlatıcı
doldurunuz.

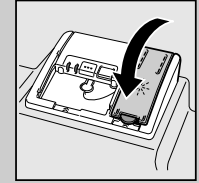

Kapağı kapatınız.
KLİK!

Deterjan doldurunuz



Fazla kir, fazla deterjan ...

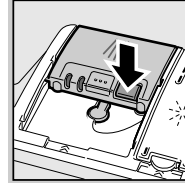


Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).



Dikkat!
Kombine ürünler
her program için
uygun değildir,
üreticinin verdiği
bilgilere dikkat
ediniz.

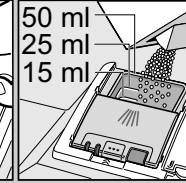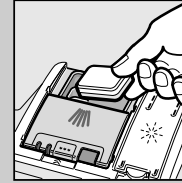

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.

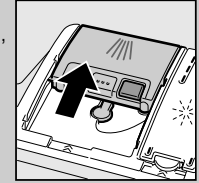

Kapağı
itip kapatınız,
bastırınız.
PLOP!

5

Cihazın çalıştırılması

6

Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün
olan program sayısı gösterilmiştir.
Cihazınıza ait olan programlar için,
lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına
uygun laboratuvar değerleridir.
Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.
* standart doldurma miktarının yarısı

Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

Ek fonksiyonlar **

>> Power
... 50 °C üzerindeki
programlarda daha
kısa program süresi.



Yarım doldurma
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama
sıcaklık derecesi biraz
yükseltilir.



Hijyen
(Hygiene)
... yıkama işlemi
esnasında sıcaklık
derecesi yükseltilir.
Böylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir.



Ekstra kurutma
... durulama işleminde
elde edilen daha
yüksek bir sıcaklık
sayesinde, bulaşıkların
daha iyi kurutulmasını
sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat ediniz.)

** modele bağlı

9

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...


87

Programın başlatılması Başlayabiliriz ...




Bakım ve koruma


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz.

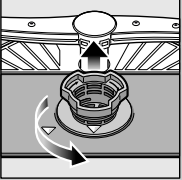


Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sistemini
çıkartınız

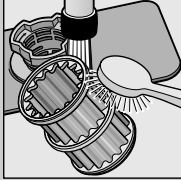

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

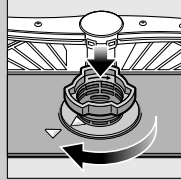


yerine takınız ...

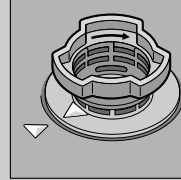


süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz.
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

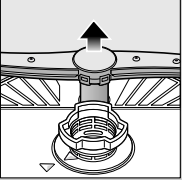

Alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

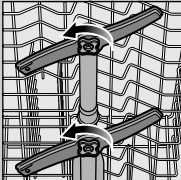


üst püskürtme kollarını
sökünüz ...

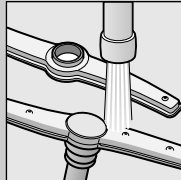


musluktan akan
su altında (varsa bir
kürdan kullanılabilir)
püskürtme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...


alt kolu
takınız ...

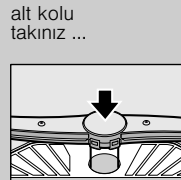

üst püskürtme
kollarını sıkıp
vidalayınız

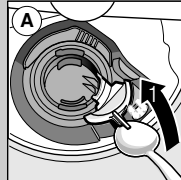


A

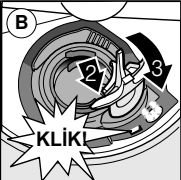

B

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

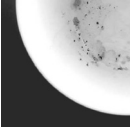Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi	Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "E:18"/"❗" yanar *	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	- Su giriş musluğunu açınız. 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. - Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. - Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.	Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).	Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. - Daha güçlü bir program seçiniz. - Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
Gösterge "E:24" ve "❗" yanar *	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış	Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.		Uygun olmayan bir program seçilmiş	- Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış - Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış - Su püskürtme kolları kilitlenmiş
Gösterge "E:25" ve "❗" yanar *	Su boşaltma pompası bloke olmuş	Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).	Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	- İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. - Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). - Cihaz fişini çekip çıkarınız.	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Parlatıcı	- Dozajı yükseltiniz. - Ürünü değiştiriniz. - Parlatıcı kullanınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).	Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil	Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.	Bulaşıkların üzerinde su sertlik ayarı yanlış yapılmış	Cihazın ayarlanması	- Su sertlik ayarını doğru yapınız. - Özel tuz ilave ediniz.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	Özel tuz eksik	- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. - Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
			Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. - Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

* modele bağlı

Program iptali ... Doğru yerleştirme ...

Program esnasında START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız.



Sayı göstergesinde "0:01" görünür. Yaklaşık 1 dakika sonra program sona erer, "0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.