

Gaggenau

[da] Brugsanvisning

[fi] Käyttöohje

[no] Bruksveiledning

[sv] Bruksanvisning

AC231 120

Emhætte

Liesituuletin

Avtrekkshette

Fläkt

da	Indholdsfortegnelse	3
fi	Sisällysluettelo	14
no	Innholdsfortegnelse	25
sv	Innehållsförteckning	36

Vigtige sikkerhedsanvisninger	4
Miljøbeskyttelse	6
Energibesparelse	6
Miljøvenlig bortskaffelse	6
Driftstype	6
Cirkulationdrift	6
Betjene apparatet	7
Betjeningselementer	7
Tænde og slukke for apparatet	7
Intensivt trin	8
Intervaldrift	8
Efterløbsfunktion	8
Belysning	8
Rengøringssikring	9
Rengøring og vedligeholdelse	9
Filterindikator	10
Afmontere og montere filter	10
En fejl, hvad gør man?	12
LED-belysning	12
Fejltabel	12
Udskifte batterierne i fjernbetjeningen	12
Kundeservice	13
Ekstra tilbehør	13

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: www.gaggenau.com og Online-Shop: www.gaggenau.com/zz/store

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Sikkerheden under brug er kun sikret, hvis emhætten er blevet monteret korrekt iht. monteringsvejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet til brug udendørs. Apparatet skal være under opsyn, når det er i drift. Producenten hæfter ikke for skader, som er opstået som følge af ukorrekt anvendelse eller forkert betjening.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 15 år gamle og er under opsyn.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelse ved skader, der skyldes forkert tilslutning.

Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Fare for kvælning!

Emballagemateriale er farligt for børn. Sørg for, at børn ikke leger med emballagemateriale.

Brandfare!

- Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. **Fedtfiltret skal udskiftes mindst hver 2. måned.** Anvend aldrig emhætten uden fedtfilter.
- Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. Der må ikke arbejdes ved åben ild (f.eks. flambering) i nærheden af emhætten. Emhætten må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis der forefindes en lukket, ikke aftagelig afdækning. Der må ikke kunne forekomme gnister.
- Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezone. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
- Tændte gaskogezoner uden pander eller gryder udvikler ekstremt meget varme. En emhætte, som er placeret ovenover, kan blive beskadiget eller begynde at brænde. Gaskogezonerne må kun være tændt, når der er placeret en gryde eller en pande på dem.
- Der udvikles meget kraftig varme, når der er flere gaskogezoner i brug samtidig. Emhætten kan blive beskadiget eller bryde i brand. Emhætten må kun bruges i kombination med gaskogezoner, som ikke overskrider en maksimal samlet effekt på 18 kW. Hvis den samlede effekt overskrider 12 kW, skal de lokale forskrifter for rumventilation og rumstørrelse i kombination med ventilationsenheder i udsugnings- eller recirkulationsdrift overholdes.

Fare for forbrænding!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Rør aldrig ved de varme dele. Hold børn på sikker afstand.

Fare for tilskadekomst!

- Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.
- Genstande, som er placeret oven på emhætten, kan falde ned. Stil ikke genstande på emhætten.
- Lyset fra LED-pærer er meget skarpt og kan forårsage øjenskader (risikogruppe 1). Se aldrig direkte ind i en tændt LED-pære længere end 100 sekunder.

Fare for elektrisk stød!

- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

Årsager til skader

Pas på!

Risiko for beskadigelse pga. korrosionsskader. Apparatet skal altid tændes under madlavningen for at undgå kondensvanddannelse. Kondensvand kan medføre korrosionsskader.

Fare for beskadigelse som følge af indtrængende væde i elektronikken. Betjeningsselementer må aldrig rengøres med en meget våd klud.

Beskadigelse af overfladen pga. forkert rengøring. Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i poleringens retning. Anvend ikke rengøringsmidler til rustfrit stål til betjeningsselementerne.

Beskadigelse af overfladen pga. aggressive eller skurende rengøringsmidler. Benyt aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Fare for beskadigelse som følge af tilbageløb af kondensvand. Aftrækskanalen fra emhætten skal installeres med et svagt fald (1° fald).

Miljøbeskyttelse

Det nye apparat er meget energieffektivt. Her findes tips om, hvordan der kan spares på energien ved brugen af apparatet, og om hvordan det bortskaffes korrekt.

Energibesparelse

- Sørg for tilstrækkelig god lufttilførsel under madlavningen, så emhætten kan arbejde effektivt og med så ringe driftsstøj som muligt.
- Tilpas ventilationstrinnet efter intensiteten af madlavningsdampen. Brug kun det intensive trin, når det er nødvendigt. Et lavere ventilationstrin betyder et lavere energiforbrug.
- Vælg i god tid et højere ventilationstrin ved intensiv dampudvikling fra madlavningen. Hvis dampen fra madlavningen allerede har fordelt sig ud i køkkenet, er det nødvendigt at lade emhætten være i drift i længere tid.
- Sluk for emhætten, når der ikke længere er brug for den.
- Sluk for belysningen, når der ikke længere er brug for den.
- Udskift hhv. rens filtrene med de foreskrevne intervaller for at forøge ventilationens effektivitet og for at forhindre brandfare.
- Læg låg på under madlavningen for at reducere damp og kondensvand.

Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Driftstype

Dette apparat kan bruges med recirkulationsdrift.

Cirkulationdrift



Den opsugede luft renses i fedtfiltrene og et aktivfilter og ledes tilbage i køkkenet igen.

Bemærk: Der skal være monteret et aktivfilter for at binde køkkendunsten i forbindelse med cirkulationsdrift. De forskellige muligheder at bruge emhætten på i cirkulationsdrift er forklaret i brochuren. Du kan også kontakte faghandlen. Det nødvendige tilbehør fås i faghandlen, hos kundeservice eller i online-shoppen. Tilbehørsnumrene findes bag i brugsanvisningen.

Betjene apparatet

Bemærk: Tænd for emhætten, før De begynder at lave mad, og sluk først for den igen et par minutter efter, at De er færdig med at lave mad. På denne måde fjernes køkkendunsten mest effektivt.

Betjeningselementer


De forskellige funktioner i apparatet indstilles med fjernbetjeningen.

Bemærk: Der skal bruges følgende batterier til fjernbetjeningen: Type CR2032/3 V. Vedr. ilægning af batterierne, se følgende kapitel: Udskifte batterier i fjernbetjening.

Bemærk: Ret fjernbetjeningen så nøjagtigt som muligt mod den infrarøde modtager på emhættens betjeningsfelt.

Bemærk: Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af varme og indtrængende fugt. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for stærk varme eller fugt.


Fjernbetjening

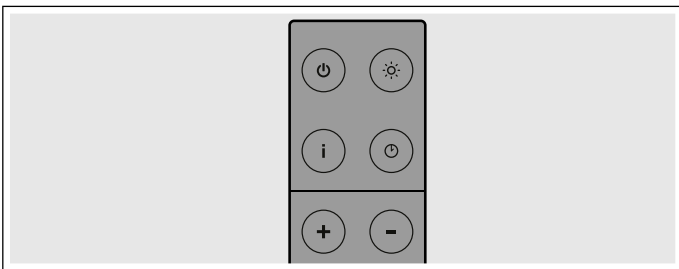

Betjeningstaster

Tast	Forklaring
	Tænde/slukke emhætte
	Tænde / slukke belysning
	Aktivere intensivt trin
	Aktivere efterløbsfunktion / intervalfunktion
	Forøge effekttrin
	Reducere effekttrin

Emhættens betjeningsfelt

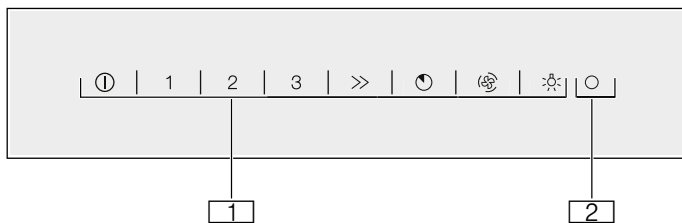

	Betjeningstaster
	Infrarød modtager

Betjeningstaster

Tast	Forklaring
	Tænde / slukke emhætte
1, 2, 3	Aktivering af effekttrin 1, 2, 3
	Aktivering af intensivt trin
	Aktivering af efterløbsfunktion
	Aktivering af intervalfunktion
	Tænde / slukke belysning

Tænde og slukke for apparatet

Bemærk: Tilpas altid effekttrinnet til de aktuelle forhold. Vælg et højt effekttrin ved udvikling af meget em fra madlavningen.

Tænd for apparatet

Tryk på tasten på fjernbetjeningen eller på tasten på emhættens betjeningsfelt.

Emhætten starter på effekttrin 1.

Tasten 1 lyser, når effekttrin 1 er indstillet.

Indstille effekttrin

Tryk på tasten eller på fjernbetjeningen eller på tasten 1, 2 eller 3 på emhættens betjeningsfelt for at indstille det pågældende effekttrin.

Tasten 1 lyser, når effekttrin 1 er indstillet.

Tasten 2 lyser, når effekttrin 2 er indstillet.

Tasten 3 lyser, når effekttrin 3 er indstillet.

Sluk for apparatet

Tryk på tasten på fjernbetjeningen eller på tasten på emhættens betjeningsfelt.

Intensivt trin

Aktiver det intensive trin ved madlavning med kraftig lugt- eller dampudvikling. Her arbejder emhætten ved maksimal effekt i kort tid. Efter kort tid skifter den automatisk ned til et lavere trin.

Tænde

Tryk på tasten **i** på fjernbetjeningen eller på tasten **>>** for det intensive trin på emhættens betjeningsfelt.

Tasten **>>** på emhættens betjeningsfelt blinker. Det intensive trin er aktiveret.

Bemærk: Efter 6 minutter skifter emhætten automatisk ned til det effektttrin, som var indstillet forinden.

Slukke

Tryk på tasten **i** på fjernbetjeningen eller på tasten **>>** på emhættens betjeningsfelt.

Intervalldrift

Ved intervalfunktionen bliver emhætten automatisk aktiveret i 10 minutter en gang i timen. Efter 24 timer slukkes funktionen.

Bemærk: Når det intensive trin eller efterløbsfunktionen er aktiveret, kan intervalfunktionen ikke aktiveres.

Tænde

Tryk vedvarende på tasten **⌚** på fjernbetjeningen eller tryk på tasten **⌚** på emhættens betjeningsfelt.

Tasten **⌚** på emhættens betjeningsfelt lyser. Intervalfunktionen er aktiveret. Emhætten starter på effektttrin 1.

Slukke

Tryk på tasten **⏻** på fjernbetjeningen eller på tasten **⌚** på emhættens betjeningsfelt.

Intervalfunktionen er deaktiveret.

Efterløbsfunktion

Ved efterløbsfunktionen fortsætter emhætten driften et par minutter efter, at der er slukket for den. På den måde bliver den tilbageværende madlavningslugt fjernet. Derefter slukkes emhætten automatisk.

Tænde

Bemærk: Når det intensive trin eller intervalfunktionen er aktiveret, kan efterløbsfunktionen ikke aktiveres.

- 1 Vælg effektttrin.
- 2 Tryk på tasten **⌚** på fjernbetjeningen eller på tasten **⌚** på emhættens betjeningsfelt.
Tasten **⌚** og tasterne for det indstillede effektttrin på emhættens betjeningsfelt lyser. Ventilatoren fortsætter med at køre i 15 minutter på det indstillede effektttrin, og slukkes derefter automatisk. Hvis belysningen er tændt, slukkes den også efter udløbet af efterløbstiden.

Slukke

Tryk på tasten **⌚** på fjernbetjeningen eller på tasten **⌚** på emhættens betjeningsfelt.

Efterløbsfunktionen bliver afsluttet, og emhætten skifter tilbage til det effektttrin, der var indstillet forinden.

Belysning

Belysningen fungerer også, når emhætten er slukket.

Tænde

Tryk på tasten **☀** på fjernbetjeningen eller på tasten **☀** på emhættens betjeningsfelt.

Reducere lysstyrke

Tryk vedvarende på tasten **☀** på fjernbetjeningen eller på tasten **☀** på emhættens betjeningsfelt, til lysstyrken bliver reduceret.

Slukke

Tryk på tasten **☀** på fjernbetjeningen eller på tasten **☀** på emhættens betjeningsfelt.

Rengøringssikring

Apparat er udstyret med en rengøringssikring. Når denne funktion er aktiveret, kan betjeningsfeltet tørres af, uden at indstillingerne bliver ændret.

Tænde

- 1 Sluk for emhætten og belysningen.
- 2 Tryk vedvarende i ca. 5 sekunder på tasten ① på emhættens betjeningsfelt.

Alle tasterne i betjeningsfeltet blinker efter hinanden. Rengøringssikringen er aktiveret.

Slukke

Tryk vedvarende i ca. 5 sekunder på tasten ① i emhættens betjeningsfelt, til tasterne i betjeningsfeltet ikke længere blinker.

Rengøringssikringen er deaktiveret.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt under brugen. Lad apparatet køle af, inden det rengøres.

⚠ Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Rengør kun emhætten med en fugtig klud. Træk netstikket ud af kontakten inden rengøring, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

⚠ Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

Rengøringsmidler

Følg anvisningerne i tabellen, så de forskellige overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler. Anvend:

- aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler,
- aldrig rengøringsmidler med højt indhold af alkohol,
- aldrig hårde skure- eller rengøringssvampe,
- ikke højtryksrenser eller damprenser.

Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Følg de anvisninger og advarsler, som er vedlagt rengøringsmidlerne.

Område	Rengøringsmiddel
Rustfrit stål	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød rengøringssvamp, og tør efter med en blød klud. Overflader af rustfrit stål må kun rengøres i slibningens retning. Der kan købes særlige rengøringsmidler til rustfrit stål hos kundeservice eller i specialforretninger. Påfør plejemidlet i et ganske tyndt lag med en blød klud.
Lakerede overflader	Varmt opvaskevand: Rengør med en fugtig rengørings- svamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke rengøringsmidler til rustfrit stål.
Aluminium og kunststof	Glasrengøringsmiddel: Rengør med en blød klud.

Område	Rengøringsmiddel
Glas	Glasrengøringsmiddel: Rengør med en blød klud. Brug ikke en glasskraber.
Betjeningssementer	Varmt opvaskevand: Rengør med en fugtig rengørings-svamp, og tør efter med en blød klud. Fare for elektrisk stød som følge af indtrængende væde. Fare for beskadigelse af elektronikken som følge af indtrængende væde. Betjeningssementer må aldrig rengøres med en våd klud. Anvend ikke rengøringsmidler til rustfrit stål.

Filterindikator

Hvis metalfedtfilterne eller det aktive kulfilter skal renses eller udskiftes, blinker det pågældende symbol:

- **Metalfedtfilter:** 🕒
- **Aktivt kulfilter:** 🌿
- **Metalfedtfiltret og det aktive kulfilter:** 🕒 og 🌿 blinker samtidig.

Senest på dette tidspunkt skal metalfedtfiltret renses, eller det aktive kulfilter skal udskiftes eller regenereres.

Afmontere og montere filter

For at opnå en tilfredsstillende lugt- og fedtfilteringsgrad skal filtrene vedligeholdes regelmæssigt.

Metalfedtfilter

Metalfedtfiltrene skal rengøres for hver 100 driftstimer, dog mindst hver anden måned.

⚠️ Brandfare!

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt.

Rengør fedtfiltret mindst hver 2. måned.

Anvend aldrig emhætten uden fedtfilter.


Aktivt kulfilter

Det aktive kulfilter skal udskiftes eller regenereres med regelmæssige mellemrum. Vær opmærksom på udskiftningsindikatoren på apparatet.

Afmontere metalfedtfilter


Metalfedtfiltrene filtrerer fedtet ud af emmen fra madlavningen. For at kunne opnå den optimale funktion, skal filtrene renses mindst hver 2. måned.

- 1 Træk filterafdækningen nedad.

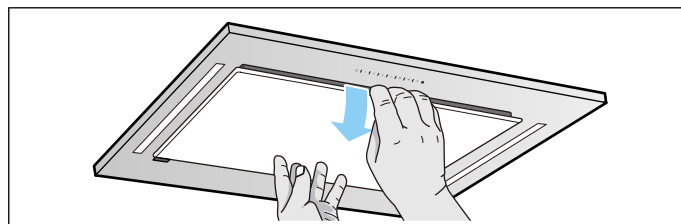


Bemærk: Pas på, at filterafdækningen ikke klapper ned med et ryk.

- 2 Luk metalfedtfiltrets låseanordning op, og tag filtret ud af holderen.

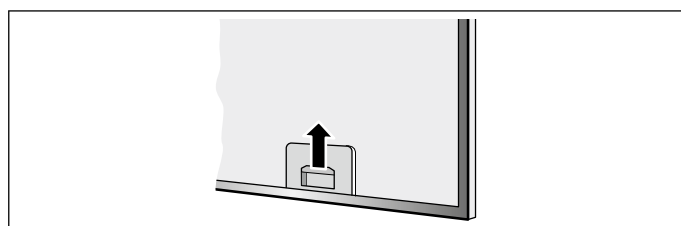

Anvisninger

- Hold samtidigt den anden hånd under metalfedtfiltret. Pas på, at metalfedtfiltret ikke falder ned og beskadiger kogesektionen.
- Der kan ansamle sig fedt nede i filterholderen. Hold ikke filterholderen vandret for at forhindre, at der drypper fedt ud.
- Fjern ikke afdækningspladen inde i apparatet.

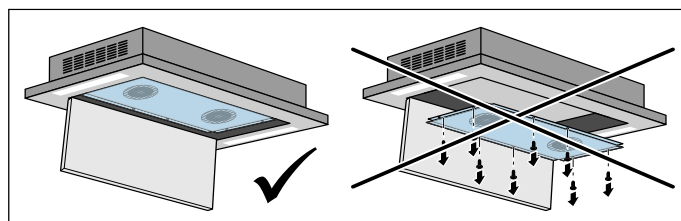


- 3 Fjern det aktive kulfilter fra metalfedtfiltret.
- 4 Rengør metalfedtfiltret og filterafdækningen.
- 5 Rengør apparatet indvendig, når filtrene er taget ud.

Udskifte eller regenerere aktivt kulfilter

Aktive kulfiltre binder lugtpartiklerne i emmen fra madlavningen. De bliver kun anvendt i forbindelse med recirkulationsdrift.

Anvisninger

- De aktive kulfiltre er indeholdt i leveringen. Der kan fås aktive kulfiltre til udskiftning hos forhandleren, hos kundeservice eller i online-shoppen.
 - Anvend kun originale filtre. Derved sikres det, at emhætten fungerer optimalt.
- 1 Fjern holderen på bagsiden af metalfedtfiltret, og tag det aktive kulfilter ud.

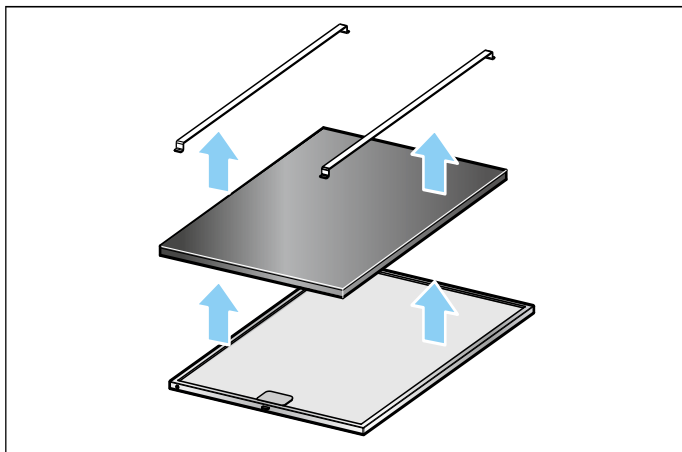

- 2 Rengør apparatet.
- 3 Rengør metalfedtfiltrene.
- 4 Fastgør det nye aktive kulfilter på bagsiden af metalfedtfiltret ved hjælp af holderen.

Regenerering af aktivt kulfilter

Bemærk: Det aktive kulfilter kan regenereres op til fire gange.

Bemærk: Der kan forekomme lugt i forbindelse med regenereringen af det aktive kulfilter. Sørg for, at rummet er godt ventileret, og åbn om nødvendigt vinduet.

Bemærk: Regenererbare recirkulationsfiltre kan blive beskadiget, hvis de falder ned. Sådanne beskadigelser er ikke altid synlige udefra. Hvis et regenererbart recirkulationsfilter er faldet ned, skal det kasseres og skiftes ud med et nyt.

- 1 Afmonter det aktive kulfilter.
- 2 Opvarm det aktive kulfilter 1 time i den forvarmede ovn ved 100 °C og cirkulationsluft.
- 3 Lad det aktive kulfilter køle af.
- 4 Monter det aktive kulfilter.

Metalfedtfilter rengøres

Anvisninger

- Brug ikke skrappe, syre- eller lugtholdige rengøringsmidler.
- Når metalfedtfiltrene rengøres, skal du også rengøre metalfedtfiltrenes holder i emhætten med en fugtig klud.
- Metalfedtfiltrene kan du rengøre i opvaskemaskinen eller i hånden.

Manuelt:

Bemærk: Brug et specielt fedtopløsende middel til meget fastsiddende snavs. Det kan bestilles i online-shoppen.

- Opblød metalfedtfiltrene i varmt opvaskevand.
- Rengør filtrene med en børste, og skyl dem herefter godt af.
- Lad metalfedtfiltrene dryppe godt af.

I opvaskemaskinen:

Bemærk: Stilles filteret i opvaskemaskinen, kan der opstå lette misfarvninger. Det påvirker ikke metalfedtfiltrenes funktion.

- Sørg for, at meget snavsede metalfedtfiltre ikke opvaskes sammen med service.
- Stil metalfedtfiltrene løst ind i opvaskemaskinen. Metalfedtfiltrene må ikke klemmes fast.

Montere metalfedtfilter

- 1 Sæt metalfedtfiltret i.
- 2 Klap metalfedtfiltret op, og lad låseanordningen gå i indgreb.
- 3 Klap filterafdækningen opad.

Bemærk: Kontroller, at filterafdækningen er korrekt lukket.

Nulstille udskiftningsindikator

Når et filter er blevet rensat hhv. udskiftet, skal udskiftningsindikatoren nulstilles, så symbolerne holder op med at blinke.

Kontroller, at emhætten og belysningen er slukket.

Tryk på tasten  i ca. 5 sekunder.

Udskiftningsindikatorerne bliver nulstillet.

En fejl, hvad gør man?

Tit kan De selv afhjælpe fejl, der opstår. Vær opmærksom på følgende henvisninger, inden De ringer til kundeservice.

Fare for elektrisk stød!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.


LED-belysning

Defekt LED-belysning må kun skiftes af producenten, producentens kundeservice eller af en autoriseret el-installatør.

Fejltabel

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Apparatet virker ikke	Stikket er ikke sat i stikkontakten	Tilslut apparatet til strømnettet
	Strømafbrydelse	Kontroller, om andre køkkenapparater fungerer
	Sikring defekt	Kontroller, om apparatets sikring i sikringsskabet er i orden
Belysningen fungerer ikke.	LED-lamperne er defekte.	Kontakt kundeservice.
Tastebelysningen fungerer ikke.	Styreenheden er defekt.	Kontakt kundeservice.
I displayfeltet blinker tasten  eller  .	Fedtfiltret eller det aktive kulfilter skal renses eller udskiftes.	Rengør fedtfiltret, eller regenerer eller udskift det aktive kulfilter, se kapitlet <i>Rengøring og vedligeholdelse</i> .

Udskifte batterierne i fjernbetjeningen

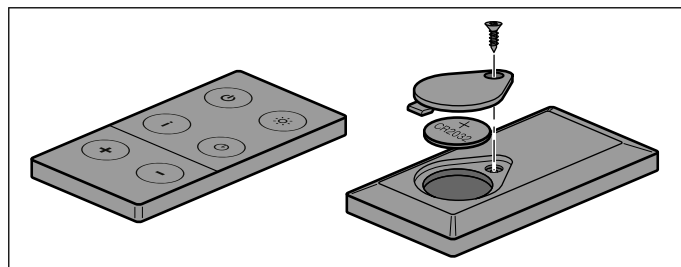

- 1 Skru skruen ud.
- 2 Tag afdækningen af.
- 3 Fjern batteriet.
- 4 Sæt et nyt batteri korrekt i (type CR2032/3 V).

Bemærk: Bortskaf brugte eller defekte batterier i overensstemmelse med de lokalt gældende forskrifter.

Bemærk: Batterier må ikke lægges i husholdningsaffaldet.

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødige teknikerbesøg.

Opgiv altid modelnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD-nr.) for apparatet ved kontakt med kundeservice, så spørgsmål kan besvares målrettet. Typeskiltet med numrene findes inde i apparatet (metalfedtfilteret skal tages ud, før numrene er synlige).

Det er en god ide at skrive apparatets data og telefonnummeret til kundeservice her, så det er let at finde oplysningerne frem, hvis det skulle blive nødvendigt.

E-nr.	FD-nr.
-------	--------

Kundeservice 

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

DK 44 89 88 33

De kan altid stole på, at producenten har den største kompetence. Når reparationerne bliver udført af producenten, kan man være sikker på, at de bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.

Ekstra tilbehør

Tilbehør	Bestillingsnummer
Aktivt kulfilter	AA200120

Tärkeitä turvaohjeita	15
Ympäristönsuojelu	17
Energiansäästö	17
Ympäristöystävällinen hävittäminen	17
Käyttötapa	17
Toiminta huoneilmaan palauttavana	17
Laitteen käyttö	18
Valitsimet	18
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä	18
Intensiiviteho	19
Intervallikäyttö	19
Jälkikäyttötoiminto	19
Valo	19
Puhdistussuoja	20
Puhdistus ja huolto	20
Kyllästysasteen näyttö	21
Metallisen rasvasuodattimen irrotus ja asennus	21
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	23
LED-valot	23
Häiriötaulukko	23
Kauko-ohjaimen paristojen vaihto	23
Huoltopalvelu	24
Lisävarusteet	24

Lisätietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista löydät Internetistä: www.gaggenau.com ja Online-Shopista: www.gaggenau.com/zz/store

Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempiä käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Laitetta ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön. Pidä laitetta käytön aikana silmällä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiattomasta tai virheellisestä käytöstä.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.

Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 15 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.

Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohtojen läheltä.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liittämisestä johtuvia vaurioita.

Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai kauko-ohjaimen kanssa.

Tukehtumisvaara!

Pakkausmateriaali on vaarallista pikkulapsille. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Palovaara!

- Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä palamaan.
Vaihda rasvasuodatin vähintään 2 kuukauden välein.
Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.
- Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen. Älä pidä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (esim. älä liekitä ruokia). Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmitteisten) liesien yläpuolelle vain, kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinöitä ei saa muodostua.
- Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
- Kaasukeittoalueet, joilla ei ole astiaa, muodostavat käytössä erittäin korkean kuumuuden. Sen päälle asennettu liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä tuleen. Käytä kaasukeittoaluetta vain siten, että keittoastia on keittoalueella.
- Useamman kaasukeittoalueen samanaikaisesta käytöstä kehittyä korkea kuumuus. Liesituuletin voi vaurioitua tai syttyä tuleen. Liesituulettimen saa yhdistää vain kaasukeittoalueisiin, joiden maksimi kokonaisteho ei ole yli 18 kW. Jos kokonaisteho ylittää 12 kW, on noudatettava paikallisia määräyksiä, jotka koskevat huoneen ilmanvaihtoa, huoneen kokoa ja yhdistämistä liesituulettimiin poistoilma- tai kiertoilmakäytössä.

Palovamman vaara!

Käden ulottuvilla olevat osat kuumenevat käytössä. Älä kosketa kuumia osia. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.

Loukkaantumisvaara!

- Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsineitä.
- Laitteen päälle asetetut esineet voivat pudota. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- LED-lamppujen valo on hyvin kirkas ja se voi vahingoittaa silmiä (riskiluokka 1). Älä katso suoraan LED-valoon yli 100 sekuntia kauempaa.

Sähköiskun vaara!

- Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun tekniikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
- Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.

Vahinkojen syyt

Huomio!

Syöpymisen aiheuttama vioittumisen vaara. Käynnistä laite aina ruokaa laittaessasi, siten estät kondenssiveden kerääntymisen laitteeseen. Kondenssivesi voi aiheuttaa syöpymistä.

Vioittumisen vaara sähköösiin tunkeutuvan kosteuden johdosta. Älä puhdista valitsimia märällä liinalla.

Ulkopintojen vioittuminen vääränlaisen puhdistuksen johdosta. Puhdista jaloteräspinnat vain hiontasuunnassa. Säätlaitteiden puhdistamiseen ei saa käyttää jaloteräksen puhdistusaineita.

Ulkopintojen vioittuminen vahvojen ja hankaavien puhdistusaineiden johdosta. Älä käytä vahvoja ja hankaavia puhdistusaineita.

Paluukosteuden aiheuttama vaurioitumisvaara. Asenna laitteesta lähtevä poistoilmakanava hieman kaltevaksi (1° kaltevuus).

Ympäristönsuojelu

Uusi laitteesi on erityisen energiatahokas. Tässä annamme vihjeitä, miten voit säästää laitetta käyttäessäsi vielä enemmän energiaa, ja kerromme laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.

Energiansäästö

- Varmista keittäessäsi riittävä tuloilman saanti, jotta liesituuletin toimii tehokkaasti ja käyttööännet ovat vähäiset.
- Sovita tuuletusteho ruokahöyryjen määrään. Käytä intensiivitehoa vain tarpeen mukaan. Pienempi tuuletusteho tarkoittaa pienempää energiankulutusta.
- Jos ruokahöyryjä on runsaasti, valitse ajoissa suurempi tuuletusteho. Ruokahöyryt, jotka ovat jo levinneet keittiöön, vaativat liesituulettimen pidemmän käytön.
- Kytke liesituuletin pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.
- Kytke valo pois päältä, kun sitä ei enää tarvita.
- Puhdista ja vaihda suodattimet annetuin aikavälein, jotta tuuletusteho pysyy hyvänä ja vältät palovaaran.
- Käytä keittäessäsi kantta, jotta keittämishöyryjä ja kondenssivettä muodostuu vähemmän.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Käyttötapa

Tätä laitetta voidaan käyttää kiertoilmakäytössä eli huoneilmaan palauttavana.

Toiminta huoneilmaan palauttavana



Liesituulettimen imemä ilma palautetaan rasvasuodattimien ja aktiivihiilisuodattimen puhdistamana takaisin keittiöön.

Huomautus: Kun liesituuletin on huoneilmaan palauttava, aktiivihiilisuodattimen tulee olla asennettuna, jotta keittiöön ei jää hajuja ja käryjä. Katso tuotetiedoista, mitä mahdollisuuksia on käyttää liesituuletinta huoneilmaan palauttavana tai kysy neuvoja alan liikkeestä. Tarpeellisia lisävarusteita saat kodinkoneliikkeestä tai huoltopalvelusta. Lisävarusteiden numerot löytyvät käyttöohjeen lopusta.

Laitteen käyttö

Huomautus: Käynnistä liesituuletin, ennen kuin aloitat ruoanvalmistuksen, ja kytke se pois toiminnasta vasta muutaman minuutin kuluttua lopetettuasi ruoanvalmistuksen. Näin keittiöhöyry poistuu tehokkaasti.

Valitsimet


Kauko-ohjaimen avulla voit säätää laitteen eri toimintoja.

Huomautus: Tarvitset kauko-ohjainta varten seuraavat paristot: tyyppi CR2032/3 V. Ohjeet paristojen paikoilleen laittamisesta löydät seuraavasta luvusta: Kauko-ohjaimen paristojen vaihto.

Huomautus: Kohdista kauko-ohjain mahdollisimman tarkasti liesituulettimen ohjauspaneelissa olevaan infrapunavastaanottimeen.

Huomautus: Kuumuus tai sisään päässyt kosteus voi vaurioittaa kauko-ohjainta. Älä altista kauko-ohjainta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.


Kauko-ohjain

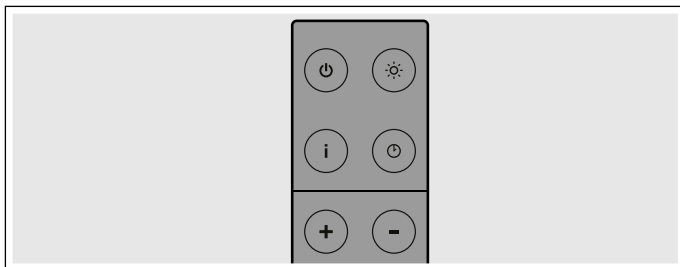

Valitsimet

Valitsin	Selostus
	Liesituulettimen kytkeminen päälle ja pois päältä
	Valon kytkeminen päälle ja pois päältä
	Intensiivitehon kytkeminen päälle
	Jälkikäyntitoiminnon / intervallitoiminnon kytkeminen päälle
	Tehotason nosto
	Tehotason lasku

Liesituulettimen ohjauspaneeli

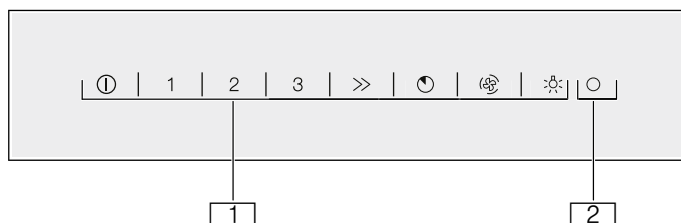

	Valitsimet
	Infrapunavastaanotin

Valitsimet

Valitsin	Selostus
	Liesituulettimen kytkeminen päälle ja pois päältä
1, 2, 3	Tehotason 1, 2, 3 kytkeminen päälle
	Intensiivitehon kytkeminen päälle
	Jälkikäyntitoiminnon kytkeminen päälle
	Intervallitoiminnon kytkeminen päälle
	Valon kytkeminen päälle ja pois päältä

Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä

Huomautus: Sovita teho aina senhetkisiin olosuhteisiin. Jos keittiöhöyryä muodostuu runsaasti, valitse myös suuri tehotaso.

Laitteen kytkeminen päälle

Paina kauko-ohjaimen valitsinta tai valitsinta liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Liesituuletin käynnistyy tehotasolla 1.

Valitsin 1 palaa, kun tehotaso 1 on asetettu.

Tehotason säätö

Aseta haluamasi tehotaso painamalla kauko-ohjaimen valitsinta tai tai valitsinta 1, 2 tai 3 liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Valitsin 1 palaa, kun tehotaso 1 on asetettu.

Valitsin 2 palaa, kun tehotaso 2 on asetettu.

Valitsin 3 palaa, kun tehotaso 3 on asetettu.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Paina kauko-ohjaimen valitsinta tai valitsinta liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Intensiiviteho

Jos hajujen tai höyryn muodostuminen on runsasta, aktivoi intensiiviteho. Tällöin liesituuletin toimii hetken aikaa täydellä teholla. Laite kytkeytyy hetken kuluttua itsestään takaisin pienelle teholle.

Käynnistys

Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai intensiivitehon valitsinta **>>** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Valitsin **>>** liesituulettimen ohjauspaneelissa vilkkuu. Intensiiviteho on aktivoitu.

Huomautus: Liesituuletin kytkeytyy 6 minuutin kuluttua itsestään aikaisemmin asetetulle tehotasolle.

Pysäytys

Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai valitsinta **>>** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Intervallikäyttö

Intervallitoiminto kytkee liesituulettimen joka tunti 10 minuutiksi päälle. Toiminto kytkeytyy 24 tunnin kuluttua pois päältä.

Huomautus: Jos aktivoituna on intensiiviteho tai jälkikäyntitoiminto, intervallitoiminto ei ole käytettävissä.

Käynnistys

Pidä kauko-ohjaimen valitsinta **I** painettuna tai paina valitsinta **>>** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Valitsin **>>** liesituulettimen ohjauspaneelissa palaa. Intervallitoiminto on kytketty päälle. Liesituuletin käynnistyy tehotasolla 1.

Pysäytys

Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai valitsinta **>>** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Intervallitoiminto on kytketty pois päältä.

Jälkikäyttötoiminto

Jälkikäyntitoiminnolla liesituuletin käy muutaman minuutin ajan laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen. Siten vielä jäljellä olevat keittiöhöyryt poistuvat. Liesituuletin kytkeytyy sen jälkeen automaattisesti pois päältä.

Käynnistys

Huomautus: Jos intensiiviteho tai intervallitoiminto on aktivoitu, jälkikäyntitoiminto ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse tehotaso.
- 2 Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai valitsinta **I** liesituulettimen ohjauspaneelissa. Valitsin **I** ja asetettujen tehotasojen valitsimet liesituulettimen ohjauspaneelissa palavat. Tuuletin käy vielä 15 minuuttia asetetulla tehotasolla ja kytkeytyy sen jälkeen automaattisesti pois päältä. Jos valo on kytketty päälle, myös se kytkeytyy pois päältä, kun jälkikäyntiaika on kulunut.

Pysäytys

Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai valitsinta **I** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Jälkikäyntitoiminto päättyy ja liesituuletin kytkeytyy aikaisemmin asetetulle tehotasolle.

Valo

Liesituulettimen valo toimii myös silloin, kun laite on kytketty pois päältä.

Käynnistys

Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai valitsinta **I** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Kirkkauden vähentäminen

Pidä kauko-ohjaimen valitsin **I** tai valitsin **I** liesituulettimen ohjauspaneelissa painettuna, kunnes kirkkaus on himmentynyt.

Pysäytys

Paina kauko-ohjaimen valitsinta **I** tai valitsinta **I** liesituulettimen ohjauspaneelissa.

Puhdistussuoja

Laitteessa on puhdistussuojatoiminto. Kun tämä toiminto on aktivoitu, ohjauspaneeli voidaan puhdistaa ilman, että asetukset muuttuvat.

Käynnistys

- 1 Kytke liesituuletin ja valo pois päältä.
- 2 Pidä valitsin ① liesituulettimen ohjauspaneelissa painettuna noin 5 sekuntia.

Kaikki ohjauspaneelin valitsimet vilkkuvat peräjälkeen. Puhdistussuoja on kytketty päälle.

Pysäytys

Pidä valitsin ① liesituulettimen ohjauspaneelissa painettuna noin 5 sekuntia, kunnes ohjauspaneelin valitsimet eivät enää vilku.

Puhdistussuoja on kytketty pois päältä.

Puhdistus ja huolto

⚠ Palovamman vaara!

Laite kuumenee käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.

⚠ Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Puhdista laite vain kostealla liinalla. Irrota ennen puhdistusta verkkopistoke pistorasiasta tai irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä.

⚠ Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.

Puhdistusaine

Jotta eri pinnat eivät vahingoitu vääristä puhdistusaineista, noudata taulukon ohjeita. Älä käytä

- voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita,
- vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita,
- kovia hankaustyynyjä tai puhdistussieniä,
- painepesuria tai höyrysuihkua.

Huuhtelee uudet sieniliinat huolellisesti ennen käyttöä.

Noudata kaikkia puhdistusaineissa olevia ohjeita ja varoituksia.

Alue	Puhdistusaine
Teräs	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Puhdista jaloteräspinnat vain hionta-suunnassa. Huoltopalvelusta tai alan liikkeistä on saatavana erillistä teräksenhoitoainetta. Sivele pinnalle hyvin ohut kerros hoitoainetta pehmeällä liinalla.
Maalatut pinnat	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista kostealla talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä teräksenpuhdistusainetta.
Alumiini ja muovi	Lasinpesuaine: Puhdista pehmeällä liinalla.

Alue	Puhdistusaine
Lasi	Lasinpesuaine: Puhdista pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistuslastaa.
Valitsimet	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista kostealla talousliinalla ja kuivaa pehmeällä liinalla. Laitteen sisään pääsevä kosteus aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kosteus aiheuttaa elektronisten osien vaurioitumisvaaran. Älä puhdista valitsimia märällä liinalla. Älä käytä teräksenpuhdistusainetta.

Kyllästysasteen näyttö

Kun metallinen rasvasuodatin tai aktiivihiilisuodatin on saavuttanut kyllästysasteensa, kyseinen symboli vilkkuu:

- **Metallinen rasvasuodatin** 🕒
- **Aktiivihiilisuodatin:** 🌀
- **Metallinen rasvasuodatin ja aktiivihiilisuodatin:** 🕒 ja 🌀 vilkkuvat samanaikaisesti

Puhdista metallinen rasvasuodatin tai vaihda tai regeneroi aktiivihiilisuodatin viimeistään nyt.

Metallisen rasvasuodattimen irrotus ja asennus

Jotta hajut ja rasva poistuvat suunnitelmien mukaisesti, suodattimet on huollettava säännöllisesti.

Metallinen rasvasuodatin

Metalliset rasvasuodattimet on puhdistettava 100 käyttötunnin välein, vähintään kuitenkin aina kahden kuukauden kuluttua.

⚠️ Palovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen. **Puhdista rasvasuodatin vähintään 2 kuukauden välein.**

Älä käytä laitetta koskaan ilman rasvasuodatinta.


Aktiivihiilisuodatin

Aktiivihiilisuodattimet on vaihdettava tai regeneroitava säännöllisin välein. Ota tätä varten huomioon laitteessa oleva likaisuuden näyttö.

Metallisen rasvasuodattimen irrotus


Metalliset rasvasuodattimet suodattavat rasvan keittiöhöyryistä. Optimaalisen toiminnan takaamiseksi on suodattimet puhdistettava vähintään 2 kuukauden välein.

- 1 Vedä suodatinkansi alaspäin.

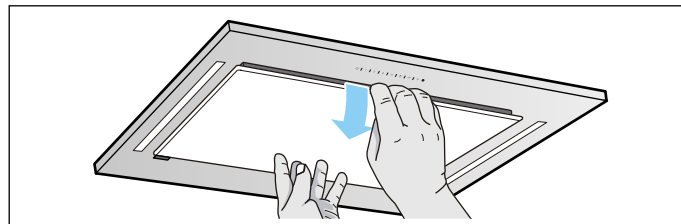


Huomautus: Varmista, että suodatinkansi ei pääse putoamaan äkillisesti.

- 2 Avaa metallisen rasvasuodattimen lukitsin ja ota suodatin pois pidikkeestä.

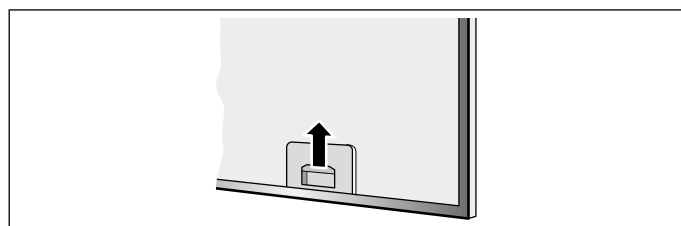

Huomautuksia

- Pidä samalla toisella kädellä kiinni rasvasuodattimen pohjasta. Varmista, että metallinen rasvasuodatin ei putoa ja vaurioita keittotasoa.
- Rasvaa saattaa kerääntyä suodattimen pidikkeen pohjalle. Älä pidä suodattimen pidikettä vaakatasossa, jotta vältät rasvan tippumisen.
- Älä poista laitteen sisällä olevaa suojalevyä.

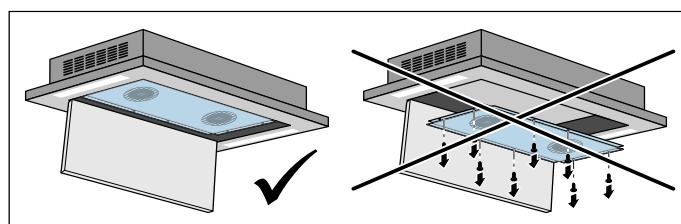

- 3 Ota aktiivihiilisuodatin pois metallisesta rasvasuodattimesta.
- 4 Puhdista metallinen rasvasuodatin ja suodatinkansi.
- 5 Kun olet poistanut suodattimen, puhdista laitteen sisäpuoli.


Aktiivihiilisuodattimen vaihto tai regenerointi

Aktiivihiilisuodattimet sitovat itseensä hajut keittiöhöyryistä. Niitä käytetään vain kiertoilmakäytössä.

Huomautuksia

- Aktiivihiilisuodattimet sisältyvät toimitukseen. Lisää aktiivihiilisuodattimia voit hankkia alan liikkeistä, huoltopalvelusta tai Online-Shopista.
- Käytä vain alkuperäisiä suodattimia. Näin varmistetaan optimaalinen toiminta.

- 1 Poista metallisen rasvasuodattimen takasivulla oleva pidike ja ota aktiivihiilisuodatin pois paikaltaan.

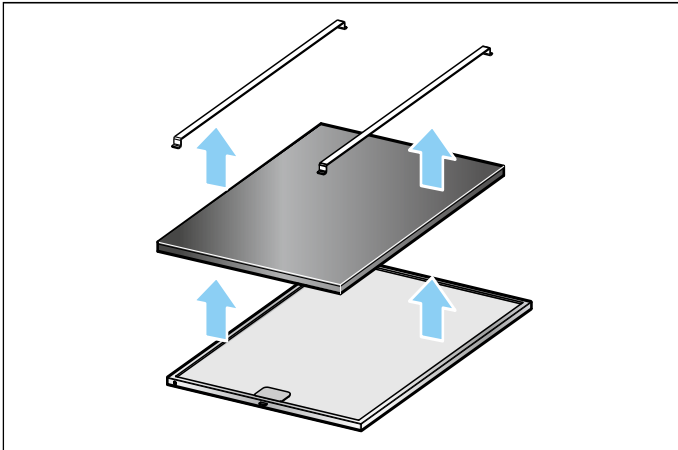

- 2 Puhdista laite.
- 3 Puhdista metallinen rasvasuodatin.
- 4 Kiinnitä uusi aktiivihiilisuodatin paikalleen metallisen rasvasuodattimen takasivulla olevan pidikkeen avulla.

Aktiivihiilisuodattimen regenerointi

Huomautus: Aktiivihiilisuodatin voidaan regeneroida enintään neljä kertaa.

Huomautus: Aktiivihiilisuodattimen regeneroinnin yhteydessä voi muodostua hajuja. Varmista, että huoneessa on hyvä tuuletus, ja avaa tarvittaessa ikkuna.

Huomautus: Regeneroitavat kiertoilmasuodattimet voivat vaurioitua, jos ne pääsevät putoamaan. Vauriot eivät ole aina havaittavissa ulkopuolelta. Hävitä ja vaihda pudonneet regeneroitavat kiertoilmasuodattimet.

- 1 Irrota aktiivihiilisuodatin.
- 2 Kuumenna aktiivihiilisuodattimia esilämmitetyssä uunissa lämpötilassa 100 °C kiertoilmakäytöllä 1 tunnin ajan.
- 3 Anna aktiivihiilisuodattimen jäähtyä.
- 4 Asenna aktiivihiilisuodatin paikalleen.

Metallisten rasvasuodattimien puhdistaminen

Huomautuksia

- Älä käytä voimakkaita, happamia tai emäksisiä pesuaineita.
- Kun puhdistat metalliset rasvasuodattimet, muista puhdistaa kostealla liinalla myös rasvasuodattimien pidike laitteessa.
- Voit pestä metalliset rasvasuodattimet astianpesukoneessa tai käsin.

Käsin:

Huomautus: Jos lika on pinttynyt, käytä rasvaa irrottavaa erikoispuhdistusainetta. Voit tilata tuotetta huoltopalvelusta.

- Liota rasvasuodattimia kuumassa pesuliuksessa.
- Harjaa ne sitten puhtaaksi ja huuhtelee huolellisesti.
- Anna rasvasuodattimien valua kuivaksi.

Astianpesukoneessa:

Huomautus: Suodattimien väri saattaa vähän muuttua, kun peset ne astianpesukoneessa. Se ei kuitenkaan vaikuta rasvasuodattimien toimintaan.

- Älä pese erittäin rasvaisia metallisia rasvasuodattimia yhdessä astioiden kanssa.
- Aseta rasvasuodattimet väljästi astianpesukoneeseen. Suodattimet eivät saa jäädä puristuksiin.

Metallisen rasvasuodattimen asennus

- 1 Asenna metallinen rasvasuodatin paikalleen.
- 2 Käännä metallisuodatin ylös ja napsauta lukitsin kiinni.
- 3 Käännä suodatinkansi ylöspäin.

Huomautus: Varmista, että suodatinkansi lukittuu kunnolla paikalleen.

Likaisuuden näyttöjen nollaaminen

Kun olet puhdistanut tai vaihtanut kyseiset suodattimet, nollaa likaisuuden näyttö, jotta symbolit lakkaavat vilkkumasta.

Varmista, että liesituuletin ja valo ovat kytkeytyneet pois päältä.

Pidä valitsin  painettuna noin 5 sekuntia.

Likaisuuden näytöt ovat nollautuneet.

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Pienet viat voi usein poistaa itse. Mikäli vikaa ei voi poistaa seuraavien vihjeiden perusteella, ota yhteys huoltoon.

⚠ Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Vain koulutukseemme osallistunut huoltopalvelun teknikko saa tehdä korjauksia ja vaihtaa vaurioituneita liitäntäjohtoja. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


LED-valot

Vialliset LED-lamput saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat asennusoikeudet omaava henkilö (sähköasentaja).

Häiriötaulukko

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Pistoke ei ole pistorasiassa	Liitä laite sähköverkkoon
	Sähkökatko	Tarkasta, toimivatko muut laitteet keittiössä
	Sulake palanut	Tarkasta sulakerasiasta, onko laitteen sulake kunnossa
Valo ei pala.	LED-lamput ovat palaneet.	Soita huoltopalveluun.
Painikkeen valo ei pala.	Ohjausyksikkö on rikki.	Soita huoltopalveluun.
Valitsin ☀ tai ☁ vilkkuu näytössä	Rasvasuodatin tai aktiivihilisuodatin on saavuttanut kyllästystas- teensa.	Puhdista suodatin tai regeneroi tai vaihda aktiivihilisuodatin, ks. luku <i>Puhdistus ja huolto</i> .

Kauko-ohjaimen paristojen vaihto

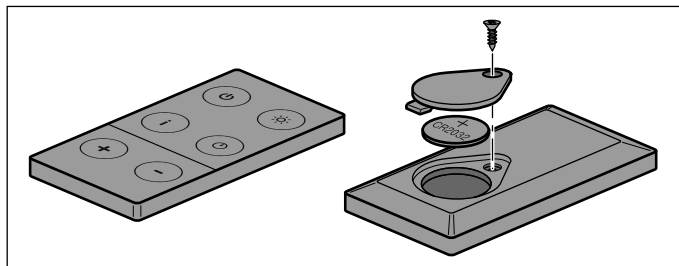

- 1 Löystytä ruuvi.
- 2 Irrota suojus.
- 3 Poista paristo.
- 4 Aseta uusi paristo (tyyppi CR2032/3 V) oikein paikalleen.

Huomautus: Hävitä tyhjät tai vialliset paristot paikallisten säädösten mukaisesti.

Huomautus: Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana.

Huoltopalvelu

Jos laitteesi täytyy korjata, käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit.

Ilmoita soittaessasi laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD-Nr.), jotta saat heti pätevät neuvot. Numerot löytyvät laitteen sisäpuolelle kiinnitetyistä tyyppikilvestä (irrota ensin metallinen rasvasuodatin).

Jotta löydät tiedot tarvittaessa helposti, voit kirjoittaa laitteesi tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumeron tähän.

E-Nr.	FD-Nr.
-------	--------

Huoltopalvelu 

Ota huomioon, että huoltopalvelun asentajan käynti käyttövirheen takia aiheuttaa Sinulle kustannuksia myös takuuajana.

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 020 751 0750

Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min
(alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +
17 snt/min (alv 24%)

Luota valmistajan asiantuntemukseen. Siten varmistat, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

Lisävarusteet

Varusteet	Tilausnumero
Aktiivihiihtisuodatin	AA200120

Viktige sikkerhetsanvisninger	26
Miljøvern	27
Energisparing	27
Miljøvennlig håndtering	27
Driftstype	28
Sirkulasjonsdrift	28
Betjening av apparatet	28
Betjeningselementer	28
Slå av og på apparatet	29
Intensivtrinn	29
Intervalldrift	29
Etterutluftingsfunksjon	30
Belysning	30
Rengjøringsbeskyttelse	30
Rengjøring og vedlikehold	31
Indikasjon for mettetthet	31
Ut- og innmontering av filter	31
Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?	34
LED-lamper	34
Feiltabell	34
Bytte batteriene til fjernbetjeningen	34
Kundeservice	35
Spesialtilbehør	35

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett:
www.gaggenau.com og nettbutikk:
www.gaggenau.com/zz/store

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsveiledningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet for bruk utendørs. Hold apparatet under oppsyn når det er i bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på grunn av ikke sakkyndig bruk eller feil betjening.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over femten år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring.

Fare for kvelning!

Emballasjematerialet er farlig for barn. Barn må aldri få leke med emballasjen.

Fare for brann!

- Fettavleiringene i fettfilteret kan antennes. **Skift ut fettfilteret minst annenhver måned.** Bruk aldri apparatet uten fettfilter.
- Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes. Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering). Apparatet må kun installeres over en komfyr for faste fyringsmidler (f. eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprang.
- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Gass-kokesoner som ikke har kokekar oppå seg, utvikler sterk varme når de er slått på. En ventilator som er montert over disse, kan bli skadet eller ta fyr. Gass-kokesoner må bare brukes med kokekar.
- Ved drift av flere gasskokesoner samtidig utvikles høy varme. Vifteelementet kan skades eller begynne å brenne. Vifteelementet skal bare kombineres med gasskokesoner som ikke overskrider en totaleffekt på 18 kW. Ved overskridelse av en totaleffekt på 12 kW må de lokale forskriftene for romventilasjon og romstørrelse i kombinasjon med ventilasjonsapparater med utluftings- eller sirkulasjonsdrift følges.

Fare for forbrenning!

De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.

Fare for personskader!

- Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.
- Gjenstander som er plassert på apparatet, kan falle ned. Sett aldri fra deg gjenstander på apparatet.
- Lyset fra LED-lamper er svært skarpt og kan skade øynene (risikogruppe 1). Ikke se lenger enn 100 sekunder direkte inn i den lysende LED-lamper.

Fare for elektrisk støt!

- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

Årsaker til skader

Obs!

Fare for skader på grunn av korrosjon. Koble alltid inn apparatet når du lager mat for å unngå dannelse av kondensvann. Kondensvann kan føre til korrosjonsskader.

Fare for skader på grunn av fuktighet som trenger inn i elektronikken. Rengjør aldri betjeningsselementer med en våt klut.

Overflateskader ved feil rengjøring. Rengjør rustfrie stålflater bare i sliperetningen. Bruk ikke stålpudd for betjeningsselementene.

Overflateskader på grunn av skarpe og skurende rengjøringsmidler. Bruk aldri skarpe og skurende rengjøringsmidler.

Fare for skade på kondensreturløpet. Utluftingskanalen fra apparatet må installeres med et svakt fall (1° fall).

Miljøvern

Det nye apparatet ditt er særlig energieffektivt. Her får du tips om hvordan du kan spare energi ved bruk av apparatet, og hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

Energisparing

- Sørg for at det er tilstrekkelig med tilluft når du tilbereder mat, slik at ventilatoren fungerer effektivt og med lavt støynivå.
- Ventilasjonstrinnet må tilpasses stekeosens intensitet. Intensivtrinnet skal kun brukes når det er nødvendig. Lavere ventilasjonstrinn betyr lavere energiforbruk.
- Ved intensiv stekeos velger du et høyere ventilasjonstrinn i god tid. Dersom stekeosen allerede har spredd seg i kjøkkenet, må du la ventilatoren gå litt lenger.
- Slå av ventilatoren når den ikke trengs lenger.
- Slå av lyset når det ikke trengs lenger.
- For å øke effekten av ventilasjonen og unngå brannfare må filteret rengjøres og skiftes i samsvar med angitte intervaller.
- Kok under lokk for å redusere dunst og kondensat.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Driftstype

Dette apparatet kan brukes i sirkulasjonsdrift.

Sirkulasjonsdrift



Den innsugete luften blir rengjort av fettfiltrene og et aktiv kullfilter og blir deretter ført tilbake i kjøkkenet.

Merk: For å binde lukten ved sirkulasjonsdrift, må du montere et aktiv kullfilter. De forskjellige muligheten for å bruke apparatet i sirkulasjonsdrift, finnes i brosjyrer ellers kan du også henvende deg til forhandleren. Det tilbehøret som er nødvendig fåes i faghandelen, hos kundeservice eller i vår Online-Shop. Tilbehørsnumrene finner du i bruksanvisningen.

Betjening av apparatet

Merk: Slå på damheten ved begynnelsen av kokingen og slå den av først noen minutter etter at du er ferdig å koke. Kjøkkendampen blir så bekjempet på mest virkningsfull måte.

Betjeningselementer


Via fjernkontrollen stiller du inn de forskjellige funksjonene på apparatet ditt.

Merk: Du trenger følgende typer batterier til fjernkontrollen: type CR2032/3 V. Når du skal sette i batterier, skal du følge anvisningene i kapittelet Skifte batterier i fjernkontrollen.

Merk: Rett fjernkontrollen så nøyaktig som mulig mot infrarødmottakeren på ventilatorens betjeningsfelt.

Merk: Fjernkontrollen kan ta skade av varme eller fuktighet som trenger inn. Utsett aldri fjernkontrollen for kraftig varme eller fuktighet.


Fjernbetjening

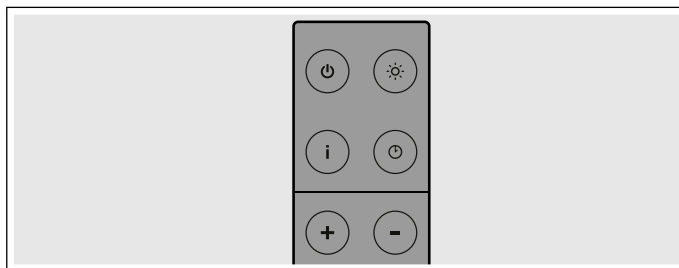

Betjeningsknapper

Velg tast	Forklaring
	Slå ventilatoren av og på
	Slå belysningen av og på
i	Slå på intensivtrinn
	Slå på etterutluftingsfunksjon / intervallfunksjon
+	Øke effektrinn
-	Redusere effektrinn

Ventilatorens betjeningsfelt

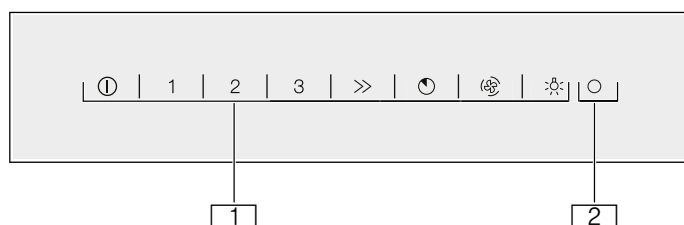

1 Betjeningsknapper

2 Infrarødmottaker

Betjeningsknapper

Knapp	Forklaring
ⓘ	Slå ventilatoren av og på
1, 2, 3	Slå på effekttrinn 1, 2, 3
»	Slå på intensivtrinn
⌚	Slå på etterutluftingsfunksjon
🌀	Slå på intervallfunksjon
💡	Slå belysningen av og på

Slå av og på apparatet

Merk: Effektstyrken skal alltid tilpasses de aktuelle forholdene. Sterk matos krever et høyt effekttrinn.

Slå på apparatet

Trykk på knappen ⓘ på fjernkontrollen eller knappen ⓘ på ventilatorens betjeningsfelt.

Ventilatoren starter opp på effekttrinn 1.

Knappen 1 lyser når effekttrinn 1 er stilt inn.

Stille inn effekttrinn

Trykk på knappen + eller – på fjernkontrollen eller knappen 1, 2 eller 3/ på ventilatorens betjeningsfelt for å stille inn ønsket effekttrinn.

Knappen 1 lyser når effekttrinn 1 er stilt inn.

Knappen 2 lyser når effekttrinn 2 er stilt inn.

Knappen 3 lyser når effekttrinn 3 er stilt inn.

Slå av apparatet

Trykk på knappen ⓘ på fjernkontrollen eller knappen ⓘ på ventilatorens betjeningsfelt.

Intensivtrinn

Hvis det oppstår mye lukt- eller os, bør du aktivere intensivtrinnet. Da går ventilatoren på maksimal effekt i en kort periode. Etter en liten stund slår den seg automatisk over til et lavere trinn.

Innkobling

Trykk på knappen ⓘ på fjernkontrollen eller knappen » for intensivtrinnet på ventilatorens betjeningsfelt.

Knappen » på ventilatorens betjeningsfelt blinker. Intensivtrinnet er aktivert.

Merk: Etter 6 minutter tilbakestilles ventilatoren automatisk til det sist innstilte effekttrinnet.

Utkobling

Trykk på knappen ⓘ på fjernkontrollen eller knappen » på ventilatorens betjeningsfelt.

Intervalldrift

Ved intervalldrift aktiveres ventilatoren automatisk i 10 minutter hver time. Etter 24 timer slås funksjonen av.

Merk: Ved aktivert intensivtrinn eller etterutluftingsfunksjon kan ikke intervallfunksjonen velges.

Innkobling

Hold inne på knappen ⌚ på fjernkontrollen eller trykk knappen 🌀 på ventilatorens betjeningsfelt.

Knappen 🌀 på ventilatorens betjeningsfelt lyser. Intervallfunksjonen er slått på. Ventilatoren starter opp på effekttrinn 1.

Utkobling

Trykk på knappen ⓘ på fjernkontrollen eller knappen 🌀 på ventilatorens betjeningsfelt.

Intervallfunksjonen slås av.

Etterutluftingsfunksjon

Med etterutluftingsfunksjonen vil ventilatoren fortsette å gå i noen minutter etter at du har slått den av. På den måten fjernes resterende matos. Deretter slås ventilatoren automatisk av.

Innkobling

Merk: Ved aktivert intensivtrinn eller intervallfunksjon kan ikke etterutluftingsfunksjonen velges.

- 1 Velg effekttrinn.
- 2 Trykk på knappen  på fjernkontrollen eller knappen  på ventilatorens betjeningsfelt. Knappen  og knappene for de valgte effekttrinnene på ventilatorens betjeningsfelt lyser. Viften går med det innstilte effekttrinnet i 15 minutter etter utkobling og slår seg deretter automatisk av. Hvis lyset er slått på, slås også dette av når tiden er utløpt.

Utkobling

Trykk på knappen  på fjernkontrollen eller knappen  på ventilatorens betjeningsfelt.

Etterutluftingsfunksjonen avsluttes, og ventilatoren tilbakestilles til det sist innstilte effekttrinnet.

Belysning

Belysningen fungerer selv om ventilatoren er slått av.

Innkobling

Trykk på knappen  på fjernkontrollen eller knappen  på ventilatorens betjeningsfelt.

Redusere lysstyrken

Hold inne knappen  på fjernkontrollen eller knappen  på ventilatorens betjeningsfelt inntil lysstyrken er redusert til ønsket nivå.

Utkobling

Trykk på knappen  på fjernkontrollen eller knappen  på ventilatorens betjeningsfelt.

Rengjøringsbeskyttelse

Apparatet er utstyrt med en rengjøringsbeskyttelsesfunksjon. Når denne funksjonen er aktivert, kan betjeningsfeltet rengjøres uten at innstillingene blir endret.

Innkobling

- 1 Slå av ventilatoren og belysningen.
- 2 Hold inne knappen  på ventilatorens betjeningsfelt i ca. 5 sekunder.

Alle knappene på betjeningsfeltet blinker etter hverandre. Rengjøringsbeskyttelsen er slått på.

Utkobling

Hold inne knappen  på ventilatorens betjeningsfelt i ca. 5 sekunder, helt til knappene på betjeningsfeltet slutter å blinke.

Rengjøringsbeskyttelsen er slått av.

Rengjøring og vedlikehold

Forbrenningsfare!

Apparatet blir varmt under bruk. Vent med rengjøring til apparatet er avkjølt.

Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan føre til elektrisk støt. Apparatet skal bare rengjøres med en fuktig klut. Før rengjøring må nettstøpselet trekkes ut, eller sikringen tas ut i sikringsskapet.

Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

Rengjøringsmiddel

De ulike overflatene kan ta skade hvis du bruker feil type rengjøringsmidler. Det er derfor viktig å ta hensyn til opplysningene i tabellen. Bruk ikke

- sterke eller skurende rengjøringsmidler
- sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler
- harde skureputer eller pussesvamper
- høytrykksspyler eller dampstråle

Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Følg alle anvisninger og advarsler som følger med rengjøringsmidlet.

Område	Rengjøringsmiddel
Rustfritt stål	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Rengjør edelstålflater bare i sliperetningen. Hos kundeservice eller i en faghandel får du kjøpt spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål. Påfør rengjøringsmidlet i et tynt lag med en myk klut.
Lakkerte flater	Varmt såpevann: Rengjør med en fuktet oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Bruk ikke stålpudd for betjeningssementene.
Aluminium og plast	Glassrens: Rengjør med en myk klut.

Område	Rengjøringsmiddel
Glass	Glassrens: Rengjør med en myk klut. Ikke bruk glasskrape.
Betjeningssementer	Varmt såpevann: Rengjør med en fuktet oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Fare for elektrisk støt på grunn av fuktighet som trenger inn. Fare for skader på elektronikken på grunn av fuktighet som trenger inn. Rengjør aldri betjeningssementer med en våt klut. Bruk ikke stålpudd for betjeningssementene.

Indikasjon for mettetthet

Når metallfettfiltrene eller aktivtkullfiltrene er mettet, blinker det tilhørende symbolet:

- **Metallfettfilter:** 
- **Aktivtkullfilter:** 
- **Metallfettfilter og aktivtkullfilter:**  og  blinker samtidig

Nå bør du rengjøre metallfettfiltrene eller skifte ut eller regnerere aktivtkullfiltrene.

Ut- og innmontering av filter

For å sikre at filtrene kan fange opp lukt og fett, må de rengjøres regelmessig.

Metallfettfilter

Metallfettfiltrene må rengjøres hver 100. driftstime, og ikke sjeldnere enn hver 2. måned.

Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes.

Fettfilteret må renses minst hver 2. måned.

Apparatet må aldri drives uten fettfilter.


Aktivt kullfilter

Aktivtkullfiltre må skiftes eller regnereres med jevne mellomrom. Følg med på metningsindikatorerne på apparatet.

Demontering av fettfilteret av metall


Metallfettfiltrene skiller fett fra matosen. For å sikre at filtrene fungerer optimalt, må de rengjøres minst hver 2. måned.

- 1 Trekk filterdekselet nedover.

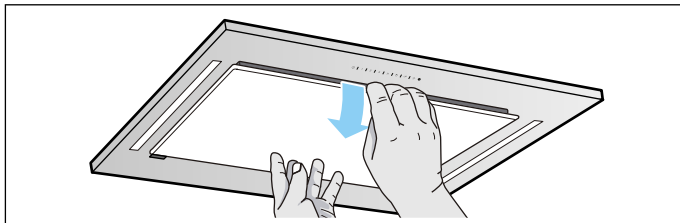


Merk: Se etter at filterdekselet ikke rykkvis klapper sammen.

- 2 Åpne låsemekanismen for fettfilteret og ta filteret ut av holderen.

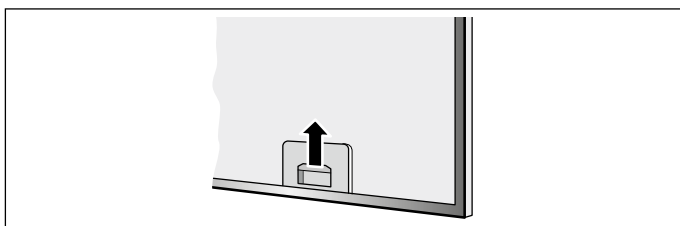

Merknader

- Hold da med den andre hånden under metallfettfilteret. Pass på at filteret ikke faller ned og skader koketoppen.
- Det kan samle seg fett i filterholderen. Unngå at filterholderen holdes på skrå, slik at det drypper ned fett.
- Ikke fjern dekkplaten inne i apparatet.

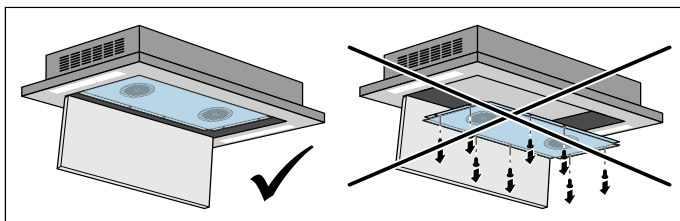

- 3 Fjern aktivtkullfilteret fra metallfilteret.
- 4 Rengjør metallfettfilteret og filterdekselet.
- 5 Etter at filtrene er demontert, rengjøres apparatet fra innsiden.


Skifte ut eller regenerere aktivt kullfilter

Aktivtkullfiltre fjerner luktstoffer fra matosen. De brukes kun i sirkulasjonsdrift.

Merknader

- Aktivtkullfiltrene følger med i leveringsomfanget. Dersom de må skiftes ut, får du tak i aktivtkullfiltre hos faghandelen, kundeservice eller i nettbutikken.
- Bruk kun originalfiltre. På den måten sikrer du optimal funksjon.

- 1 Fjern holderen på baksiden av metallfettfilteret og ta ut aktivtkullfilteret.

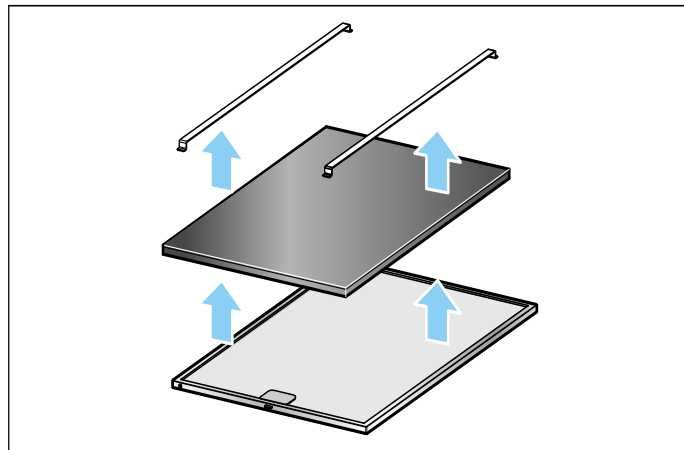

- 2 Rengjør apparatet.
- 3 Rengjør metallfettfilteret.
- 4 Fest det nye aktivtkullfilteret ved hjelp av holderen på baksiden av metallfettfilteret.

Regenerere aktivtkullfilter

Merk: Aktivtkullfilteret kan regenereres inntil fire ganger.

Merk: Når kullfilteret regenereres, kan det dannes lukt. Påse at rommet er godt ventilert, og åpne et vindu ved behov.

Merk: Regenererbare sirkulasjonsfiltre kan skades hvis de faller ned. Skadene er ikke alltid synlige utenpå. Kast og erstatt regenererbare sirkulasjonsfiltre som har falt ned.

- 1 Ta ut aktivtkullfilteret.
- 2 Varm kullfilteret i den forvarmede stekeovnen på 100 °C i 1 time med sirkulasjon.
- 3 La aktivtkullfilteret avkjøles.
- 4 Monter aktivtkullfilteret.

Rengjøring av metall fettfilter

Merknader

- Ikke bruk rengjøringsmidler som er aggressive eller som inneholder syre eller lut.
- Ved rengjøring av metall fettfilter må også opphengingen av metall fettfilteret rengjøres med en fuktig klut.
- Metall fettfilterne kan rengjøres i oppvaskmaskin eller med hånd.

Med hånd:

Merk: Ved hardnakkert smuss kan det brukes et spesielt fettløsningsmiddel. Dette kan bestilles via Online-Shop.

- Metall fettfilterne kan bløtes opp i varmt oppvaskvann.
- For rengjøring brukes en børste og filterne må deretter skylles godt.
- La metall fettfilterne dryppe av.

I oppvaskmaskinen:

Merk: Ved vask i oppvaskmaskin kan det oppstå lett misfarging. Dette har ingen innflytelse på funksjonen til metall fettfilteret.

- Ikke vask sterkt smusset metall fettfilter sammen med annen oppvask.
- Sett metall fettfilteret løst inn i oppvaskmaskinen. Metall fettfilteret må ikke bli inneklemt.

Montering av fettfilter av metall

- 1 Sett inn metallfettfilteret.
- 2 Metallfettfilteret vippest opp, og låsen smekkes i.
- 3 Vipp filterdekselet oppover.

Merk: Kontroller at filterdekselet er gått forskriftsmessig i lås.

Tilbakestille metningsindikatoren

Når du har rengjort eller skiftet ut de aktuelle filterne, skal metningsindikatoren tilbakestilles, slik at symbolene slutter å blinke.

Se etter at ventilatoren og belysningen er slått av.

Hold knappen  inne i ca. 5 sekunder.

Metningsindikatoren er tilbakestilt.

Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Ofte kan du lett fjerne feil selv. Vær oppmerksom på de følgende henvisningene før du ringer kundeservicen.

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


LED-lamper

Defekte LED-lamper må kun skiftes ut av produsenten, dennes kundeservice eller en autorisert fagmann (el-installatør).

Feiltabell

Feil	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Støpselet er ikke satt inn.	Koble apparatet til strømmettet.
	Strømbrydd	Kontroller om andre kjøkkenapparater fungerer.
	Sikringen er defekt.	Se etter i sikringsskapet om sikringen til apparatet er i orden.
Belysningen fungerer ikke.	LED-lampene er defekte.	Ta kontakt med kundeservice.
Tastebelysningen fungerer ikke.	Styreenheten er defekt.	Ta kontakt med kundeservice.
Knappen  eller  blinker i displayet	Fettfilteret eller aktivtkullfilteret er mettet.	Rengjør filteret eller varm opp eller skift ut aktivtkullfilteret, se kapittelet <i>Rengjøring og vedlikehold</i> .

Bytte batteriene til fjernbetjeningen

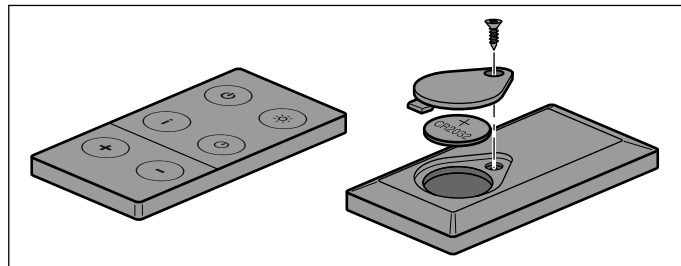

- 1 Løsne skruen.
- 2 Ta av dekslet.
- 3 Ta ut batteriet.
- 4 Sett inn nytt batteri (type CR2032/3 V) korrekt.

Merk: Kvitt deg med tomme eller defekte batterier i tråd med lokale forskrifter.

Merk: Kast ikke batterier i husholdningsavfallet.

Kundeservice

Hvis apparatet ditt må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en praktisk løsning, også for å unngå unødig besøk av teknikker.

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan bistå deg best mulig. Typeskiltet med numrene finner du på innsiden av apparatet (du må først demontere fettfilteret av metall).

For at du ikke skal behøve å lete lenge når du trenger disse numrene, kan du føre opp opplysningene for apparatet og telefonnummeret til kundeservice her.

E-nr.	FD-nr.
-------	--------

Kundeservice 

Vær oppmerksom på at besøk av kundeservicetekniker ikke er kostnadsfritt dersom det er snakk om feil bruk av apparatet. Dette gjelder også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 46

Du kan stole på produsentens kompetanse. Da kan du være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler til å reparere husholdningsapparatet ditt.

Spesialtilbehør

Tilbehør

Bestillingsnummer

Aktivkullfilter

AA200120

Viktiga säkerhetsanvisningar!	37
Återvinning	38
Spara effekt	38
Återvinning	38
Fläktfunktion	39
Drift med cirkulationsluft	39
Användning av apparaten	39
Kontroller	39
Slå på och av enheten	40
Intensivläge	40
Intervallfunktion	40
Ventilationsläge	41
Belysning	41
Torkskydd	41
Rengöring och skötsel	41
Mättnadsindikator	42
Sätta i och ta ur filtren	42
Felsökning	44
LED-lampor	44
Felsökningstabell	44
Byta batterier i fjärrkontrollen	44
Service	45
Extratillbehör	45

Utförligare information om produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på Internet:

www.gaggenau.com och onlineshop:

www.gaggenau.com/zz/store

Viktiga säkerhetsanvisningar!

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.

En säker användning kan bara garanteras om spisfläkten monteras på fackmässigt sätt och i enlighet med monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på platsen.

Enheten är endast avsedd för normalt hemmabruk. Den får inte användas utomhus. Håll enheten under uppsikt vid användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av olämplig eller felaktig användning.

Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.

Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerheten eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns.

Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 15 år, och då endast under uppsikt.

Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.

Enheten är inte avsedd för användning med extern timer eller fjärrkontroll.

Kvävningsrisk!

Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.

Brandrisk!!

- Fettavlagringar i filtret kan börja brinna.
Byt filter minst varannan månad.
Använd aldrig enheten utan filter.
- Avlagringar i fettfiltret kan antändas. Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering). Produkten får endast monteras i närheten av eldstad för fasta bränslen (t.ex. trä eller kol) om eldstaden har ett slutet, ej avtagbart lock. Den får inte ge ifrån sig gnistor.
- Varma oljor och fetter kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fetter utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
- Gaskokplattor utan kokkärl blir snabbt mycket varma om de är igång. En fläktenhet som hänger över en sådan platta kan skadas eller fatta eld. Starta inte gaskokplattor utan kokkärl.
- Har du flera brännare igång samtidigt, så blir det väldigt varmt. Fläkten kan bli skadad eller börja brinna. Fläkten är bara avsedd för gashällar med maxeffekt lägre än 18 kW. Överskrider totaleffekten 12 kW, så måste du följa de lokala föreskrifterna för ventilation, rumsvolym och fläktkombinationer med evakuering eller cirkulationsdrift.

Risk för brännskador!

Komponenterna blir mycket varma när enheten är i drift. Vidrör aldrig heta komponenter. Håll barn på avstånd.

Skaderisk!

- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.
- Föremål som placeras på fläkten kan falla ner. Ställ aldrig föremål på fläkten.
- LED-lampornas ljus är mycket skarpt och kan skada ögonen (riskgrupp 1). Titta inte längre än 100 sekunder direkt in i påslagna LED-lampor.

Risk för stötar!

- En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!
- Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

Skadeorsaker

Obs!

Risk för skador på grund av korrosion. Starta alltid enheten vid matlagning, för att undvika kondens. Kondens kan orsaka korrosion.

Risk för skador om väta tränger in i elektroniken. Rengör aldrig manöverorganen med våt trasa.

Ytskada på grund av felaktig rengöring. Ytorna av rostfritt stål ska rengöras i slipriktningen. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål till kontrollpanelen.

Starka eller slipande rengöringsmedel kan orsaka ytskador. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel.

Skaderisk vid kondensåterflöde. Frånluftskanalen installeras något sluttande (1° fall).

Återvinning

Enheten är mycket energieffektiv. Här finns tips på hur du sparar effekt när du använder enheten samt hur du skrotar enheten när den är uttjänt.

Spara effekt

- Se till så att det finns tillräckligt med tilluft vid matlagningen så fungerar fläkten tyst och effektivt.
- Anpassa fläktläget till osmängden. Använd bara intensivläget när det verkligen behövs. Lägre fläktläge ger lägre effektförbrukning.
- Öka fläktläget direkt när det börjar osa. Om oset spridit sig i köket måste du ha på fläkten längre.
- Slå av fläkten när den inte behövs längre.
- Slå av belysningen när den inte behövs längre.
- Rengör resp. byt filter med angivet intervall så att du får bibehållen ventilationseffekt och undviker brandrisk.
- Locket på, så minskar du matos och kondens.

Återvinning

Släng förpackningen i återvinningen.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

Fläktfunktion

Enheten klarar cirkulationsdrift.

Drift med cirkulationsluft



Fläkten suger upp matoset som leds genom fettfiltren och ett kolfilter, där luften renas och sedan leds tillbaka till köket igen.

Anvisning: För att binda luktämnena används ett kolfilter. Hur fläkten drivs med kolfilter framgår av vår produktkatalog; du kan även rådfråga din fackhandlare. De tillbehör som krävs för drift med kolfilter finns att köpa i fackhandeln, men kan även beställas hos kundtjänst eller via vår Online-Shop. Tillbehörsnumren återfinns i slutet av bruksanvisningen.

Användning av apparaten

Anvisning: Starta fläkten när du startar tillagningen och stäng av den ett par minuter efter det att maten är klar. På så vis får du bort matoset effektivt.

Kontroller


Du använder fjärrkontrollen för att ställa in de olika funktionerna på enheten.

Anvisning: Fjärrkontrollen behöver följande batterier: typ CR2032/3 V. Sätta i batterierna, se kap.: Byta batterier i fjärrkontrollen.

Anvisning: Rikta fjärrkontrollen så nära IR-mottagaren på fläktkontrollen som möjligt.

Anvisning: Värme eller fuktinträngning kan skada fjärrkontrollen. Exponera inte fjärrkontrollen för hög värme eller fukt.


Fjärrkontroll

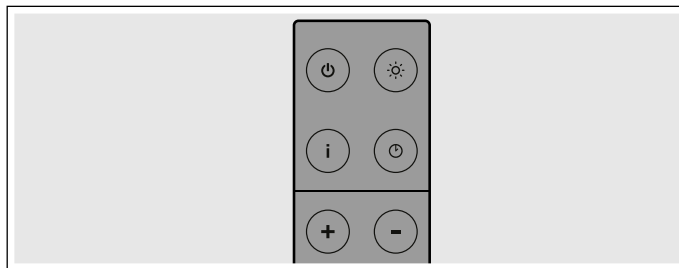

Funktionsknappar

Tryck på knapp	Kommentar
	Slår på och av fläkten
	Slår på och av belysningen
	Slår på intensivläge
	Slår på eftergångs-/intervalfunktion
	Ökar fläktläget
	Minskar fläktläget

Fläktkontroll

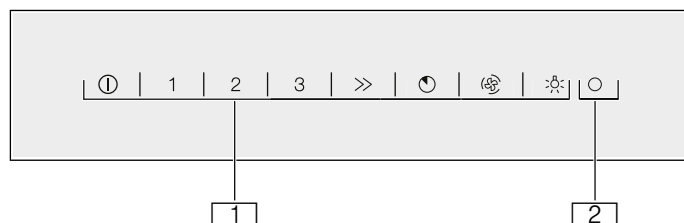

1	Funktionsknappar
2	IR-mottagare

Funktionsknappar

Knapp	Kommentar
①	Slår på och av fläkten
1, 2, 3	Slår på fläktläge 1, 2, 3
>>	Slår på intensivläge
⌚	Slår på eftergångsfunktion
⌚	Slår på intervallfunktion
☀️	Slår på och av belysningen

Slå på och av enheten

Anvisning: Anpassa alltid fläktläget till aktuell miljö. Välj högre fläktläge när det osar mycket.

Slå på enheten

Tryck på ⏻ på fjärrkontrollen eller ① på fläktkontrollen.

Fläkten går igång på fläktläge 1.

Knapp 1 lyser om fläktläge 1 är inställt.

Ställa in fläktläge

Tryck på + eller – på fjärrkontrollen eller knapp 1, 2 eller 3 för resp. fläktläge på fläktkontrollen för att ställa in resp. fläktläge.

Knapp 1 lyser om fläktläge 1 är inställt.

Knapp 2 lyser om fläktläge 2 är inställt.

Knapp 3 lyser om fläktläge 3 är inställt.

Slå av enheten

Håll ⏻ intryckt på fjärrkontrollen eller ① på fläktkontrollen.

Intensivläge

Slå på intensivläget om det osar mycket. Då går fläkten på maxeffekt en kort tid. Sedan återgår den automatiskt till lägre fläktläge.

Slå PÅ

Tryck på i på fjärrkontrollen eller >> för intensivläge på fläktkontrollen.

Knapp >> blinkar på fläktkontrollen. Intensivläget går igång.

Anvisning: Fläkten återgår automatiskt till tidigare inställt fläktläge efter 6 minuter.

Slå AV

Tryck på i på fjärrkontrollen eller >> på fläktkontrollen.

Intervallfunktion

Intervallfunktionen slår på fläkten automatiskt i 10 minuter varje timme. Funktionen slår av efter 24 timmar.

Anvisning: Du kan inte välja intervallfunktion när fläkteftergång eller intensivläge är på.

Slå PÅ

Håll ⌚ intryckt på fjärrkontrollen eller tryck ⌚ på fläktkontrollen.

Knappen ⌚ lyser på fläktkontrollen. Intervallfunktionen är på. Fläkten går igång på fläktläge 1.

Slå AV

Tryck på ⏻ på fjärrkontrollen eller ⌚ på fläktkontrollen.

Intervallfunktionen är av.

Ventilationsläge

Eftergångsfunktionen låter fläkten fortsätta att gå några minuter efter avstängning. Det får bort resten av oset. Sedan slår fläkten av automatiskt.

Slå PÅ

Anvisning: Du kan inte välja fläkteftergång när intensivläge eller intervallfunktion är på.

- 1 Välj fläktläge.
- 2 Tryck på  på fjärrkontrollen eller  på fläktkontrollen. Knappen  och knapparna för inställt fläktläge på fläktkontrollen lyser. Fläkten fortsätter att gå i ytterligare 15 minuter på inställt fläktläge och slår sedan av automatiskt. Är belysningen på, så slår den också av när eftergångstiden går ut.

Slå AV

Tryck på  på fjärrkontrollen eller  på fläktkontrollen.

Eftergångsfunktionen slår av och fläkten återgår till tidigare inställt fläktläge.

Belysning

Belysningen fungerar även när fläkten är av.

Slå PÅ

Tryck på  på fjärrkontrollen eller  på fläktkontrollen.

Sänka ljusstyrkan

Håll  intryckt på fjärrkontrollen eller  på fläktkontrollen tills ljusstyrkan minskar.

Slå AV

Tryck på  på fjärrkontrollen eller  på fläktkontrollen.

Torskydd

Enheten har en torskyddsfunktion. När funktionen är på kan du torka av kontrollerna utan att inställningarna blir ändrade.

Slå PÅ

- 1 Slå av fläkt och belysning.
- 2 Håll  intryckt ca 5 sekunder på fläktkontrollen.

Alla knappar på kontrollerna blinkar i följd. Torskyddet är på.

Slå AV

Tryck på  ca 5 sekunder på fläktkontrollen tills knapparna på kontrollen slutar blinka.

Torskyddet är av.

Rengöring och skötsel

Risk för brännskador!

Enheten blir het vid användning. Låt enheten svalna före rengöring.

Risk för elstöt!

Inträngande fukt kan orsaka elstöt. Rengör enheten med fuktad trasa. Innan rengöringen ska nätkontakten dras ur, alternativt säkring i säkringslådan slås ifrån.

Risk för stöt!

Risk för stöt om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

Rengöringsmedel

Följ anvisningarna i tabellen, så skadar du inte de olika ytorna genom att använda fel rengöringsmedel. Använd

- inga skarpa eller skurande rengöringsmedel,
- inga starka, alkoholhaltiga rengöringsmedel,
- inga hårda disksvampar eller svinto,
- inte högtryckstvätt eller ångrengöring.

Skölj ur nya disktrasor noga innan du använder dem.

Följ anvisningarna och varningarna till rengöringsmedlen.

Område	Rengöringsmedel
Rostfritt	Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Rengör bara de rostfria ytorna i slipriktningen. Service och återförsäljarna har specialmedel för rostfritt. Lägg på medlet mycket tunt med mjuk trasa.
Lackerade ytor	Varmt vatten och diskmedel: Rengör med fuktad disktrasa och eftertorka med mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel för rostfritt.
Aluminium och plast	Fönsterputs: rengör med mjuk trasa.

Område	Rengöringsmedel
Glas	Fönsterputs: rengör med mjuk trasa. Använd inte glasskrapa.
Kontroller	Varmt vatten och diskmedel: Rengör med fuktad disktrasa och efter- torka med mjuk trasa. Risk för elstötar om väta tränger in. Risk för skador om väta tränger in i elek- troniken. Rengör aldrig kontrollerna med våt trasa. Använd inte rengöringsmedel för rost- fritt.

Mättnadsindikator

Är metallfiltren eller det aktiva kolfiltret smutsiga, så blinkar respektive symbol:

- **Metallfilter:** 🕒
- **Aktivt kolfilter:** 🌿
- **Metallfilter och aktivt kolfilter:** 🕒 och 🌿 blinkar samtidigt

Rengör metallfiltren resp. byt eller regenerera det aktiva kolfiltret på en gång.

Sätta i och ta ur filtren

Du måste underhålla filtren med jämna mellanrum för att slippa os och fett.

Metallfilter

Metallfiltren kräver rengöring efter 100 timmars användning eller minst varannan månad.

⚠ Brandrisk!

Avlagringar i fettfiltret kan antändas.

Rengör fettfiltret minst varannan månad.

Starta aldrig fläkten om fettfiltret inte sitter i.


Aktivt kolfilter

Du måste regenerera eller byta aktiva kolfilter regelbundet. Håll koll på enhetens filterindikering.

Ta ut metallfettfiltret


Metallfiltren filtrerar bort fett från köksluften. Du måste byta filter minst varannan månad för att få optimal funktion.

- 1 Dra filterlocket nedåt.

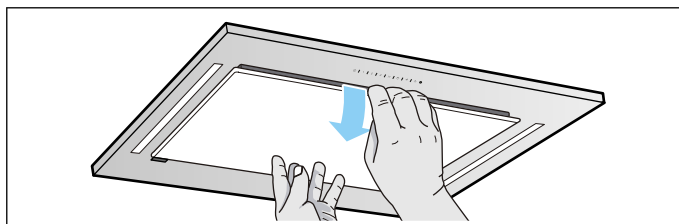


Anvisning: Se till så att filterskyddet inte går ryckigt när du fäller ned det.

- 2 Öppna metallfiltrets låsning och ta ut filtret ur hållaren.

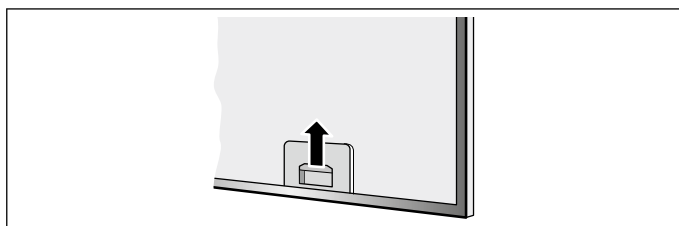

Anvisning

- Håll samtidigt med andra handen under metallfiltret. Se till så att metallfiltret inte faller ned och skadar hällen.
- Det kan bli fettansamling nedtill i filterhållaren. Håll aldrig filterhållaren vågrätt, så undviker du droppande fett.
- Ta inte bort täckplåten inuti enheten.

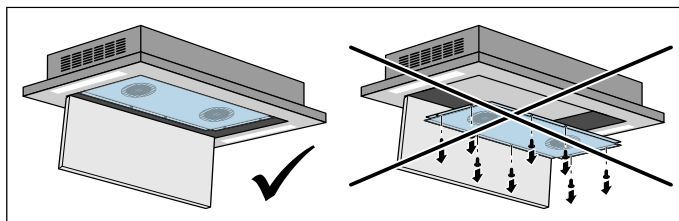


- 3 Ta bort det aktiva kolfiltret från metallfiltret.
- 4 Rengör metallfiltret och filterskyddet.
- 5 När du tagit ur filtret kan du passa på och rengöra enheten inuti.

Byta eller regenerera det aktiva kolfiltret

Aktiva kolfilter binder oset i köksluften. De används bara vid cirkulationsdrift.

Anvisning

- Aktiva kolfilter medföljer. Behöver du köpa till aktiva kolfilter, så hittar du dem hos återförsäljare, service eller i onlineshopen.
 - Använd bara originalfilter. Det ger enheten optimal funktion.
- 1 Ta bort hållaren på baksidan av metallfiltret och ta ur det aktiva kolfiltret.

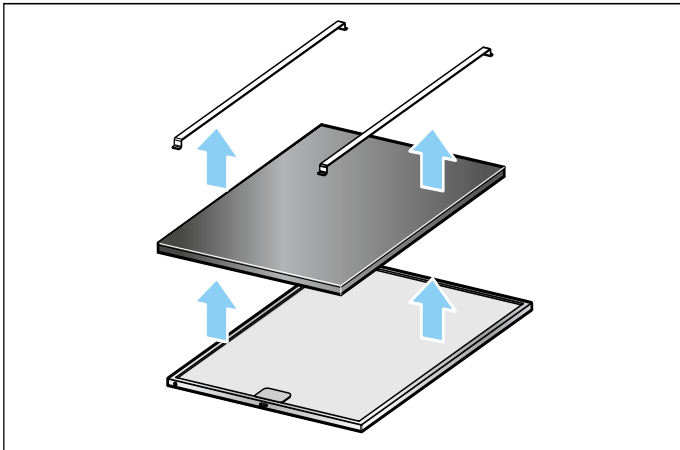

- 2 Rengör enheten.
- 3 Rengör metallfiltret.
- 4 Fäst det nya, aktiva kolfiltret med hållaren på baksidan av metallfiltret.

Regenerera det aktiva kolfiltret

Anvisning: Det aktiva kolfiltret går att regenerera upp till 4 ggr.

Anvisning: Det kan lukta en del vid regenereringen av det aktiva kolfiltret. Se till så att rummet är välventilerat och öppna fönstret, om det behövs.

Anvisning: Regenererbara cirkulationsfilter kan bli skadade om de faller ned. Skadorna går inte alltid att se utvändigt. Omhänderta och byt regenererbara cirkulationsfilter som fallit ned.

- 1 Ta ur det aktiva kolfiltret.
- 2 Värm upp det aktiva kolfiltret i förvärmad ugn med varmluft på 100°C i 1 timme.
- 3 Låt det aktiva kolfiltret svalna.
- 4 Sätt i det aktiva kolfiltret.

Rengöra metallfettfilter

Anvisning

- Använd inga starka rengöringsmedel eller medel som innehåller syra eller lut.
- I samband med att metallfettfiltren rengörs bör även fästet för filtren inuti fläkten rengöras med en fuktig trasa.
- Metallfettfiltren kan rengöras i diskmaskin eller för hand.

För hand:

Anvisning: Om smutsen inte vill lossna finns ett speciellt fettlösande medel. Detta kan beställas via vår Online-Shop.

- Låt först metallfettfiltren ligga i blöt i hett diskvatten.
- Borsta dem därefter ordentligt rena och skölj noga av dem.
- Låt filtren droptorka.

I diskmaskin:

Anvisning: Metallen kan missfärgas något vid rengöring i diskmaskin. Detta påverkar inte filtrens funktion.

- Diska inte kraftigt nedsmutsade metallfettfilter tillsammans med annat porslin.
- Låt metallfettfiltret ligga löst inne i diskmaskinen. Kläm inte fast metallfettfilter i diskmaskinen.

Sätta tillbaka metallfettfiltret

- 1 Sätt i metallfiltret
- 2 Fäll upp metallfiltret och snäpp fast låsningen.
- 3 Fäll upp filterskyddet.

Anvisning: Se till så att filterskyddet stänger ordentligt.

Återställa filterindikeringen

Återställ filterindikeringen när du rengjort resp. bytt filtren, så att symbolen slutar blinka.

Se till så att fläkt och belysning är av.

Tryck på  ca 5 sekunder.

Filterindikeringarna är återställda.

Felsökning

Om fel har uppstått kan du ofta åtgärda dem lätt själv. Beakta nedanstående anvisningar innan du anlitar kundservice.

Risk för stötar!

Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga. Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer och byta skadade anslutningar. Är enheten trasig, dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!


LED-lampor

Det är bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta trasiga LED-lampor.

Felsökningstabell

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Enheten fungerar inte	Kontakten sitter inte i	Anslut enheten till elnätet
	Strömavbrott	Kontrollera om andra köksmaskiner fungerar
	Trasig säkring	Kontrollera att säkringen till enheten är OK i proppskåpet
Belysningen fungerar inte.	Lysdioderna är trasiga.	Kontakta service.
Knappbelysningen fungerar inte.	Fel på styrenheten.	Kontakta kundservice.
Knapparna  eller  blinkar på displayen	Fettfiltret eller det aktiva kolfiltret är smutsigt.	Rengör filtren, regenerera eller byt aktivt kolfilter, se kap. <i>Rengöring och skötsel</i> .

Byta batterier i fjärrkontrollen

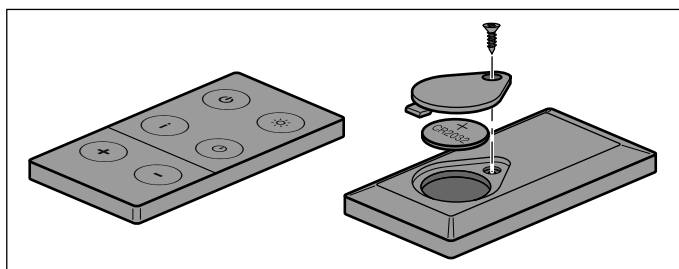

- 1 Lossa skruven.
- 2 Ta av locket.
- 3 Ta ur batteriet.
- 4 Sätt i nytt batteri (typ CR2032/3 V) rätt.

Anvisning: Släng förbrukade och trasiga batterier i återvinningen.

Anvisning: Släng inte batterierna i hushållssoporna.

Service

Om din spis kräver reparation, kontakta service. Vi försöker alltid hitta en lösning som passar, så att vi inte skickar ut tekniker i onödan.

När du ringer upp, ha produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD-nr.) redo, så att vi kan hjälpa dig på ett snabbt och effektivt sätt. Märkskylten med dessa nummer sitter på enhetens insida (demontera metallfettfiltret).

För att du inte ska behöva leta, kan du skriva in uppgifterna om din enhet och telefonnumret till kundservice här.

E-nr.	FD-nr.
-------	--------

Kundservice ☎

Tänk på att ett besök av servicetekniker, som har orsakats av felaktig användning, kostar pengar även under garantiperioden.

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 08 - 734 13 70
local rate

Lita på tillverkarens kunnande. Då vet du att det är utbildade servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar till din vitvara.

Extratillbehör

Tillbehör	Beställningsnummer
Aktivt kolfilter	AA200120

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

GAGGENAU

