




Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...

**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!**

1

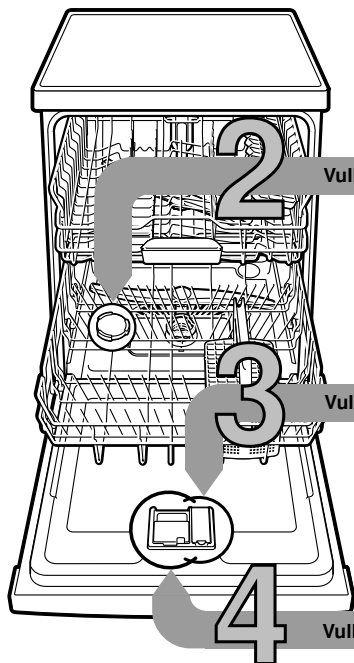

Vullen met onthardingszout

Vullen met glansspoelmiddel

Vullen met reinigingsmiddel

Apparaat inschakelen

Programma kiezen

Starten van het programma Aan de slag ...

Apparaat uitschakelen En klaar is Kees...

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij
het waterleiding-
bedrijf opvragen
en hieronder
invullen ...

* alleen vóór de eerste
afwas of bij veran-
derde waterhardheid


Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0-6	zacht	0-1,1	0-6
7-8	zacht	1,2-1,4	7-8
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	9-10
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	11-12
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	13-16
17-21	hard	3,0-3,7	17-21
22-30	hard	3,8-5,4	22-30
31-50	hard	5,5-8,9	31-50

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen
- Info-toets 3 seconden ingedrukt houden tot het indicatievenster bovenaan de volgende tekst weergeeft:
Bladeren met < >
Instellen met - +
Verlaten met Setup 3 sec.
- Toets > meermaals indrukken tot het indicatievenster bovenaan de waterhardheid weergeeft.
- Met de insteltoetsen + - de instelling maken.
- Info-toets 3 seconden indrukken.
- De instelwaarde is opgeslagen.

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

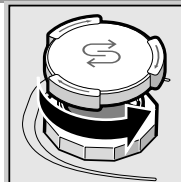


Deksel
opendraaien.

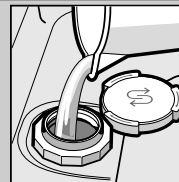


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

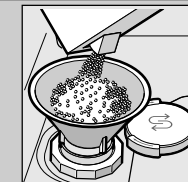


**Vullen met
onthardingszout
(noot met
reinigingsmiddel!).**

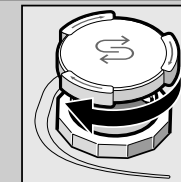

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.


Maakt kraakhelder ...

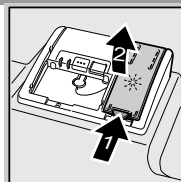


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

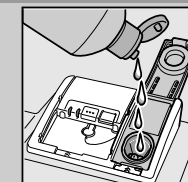


**Met glans-
spoelmiddel
vullen.**

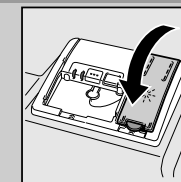

Deksel sluiten.
KLIK!



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

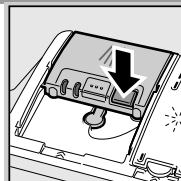


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

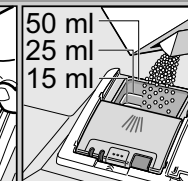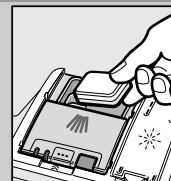

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

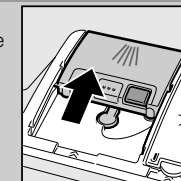

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. De programmagegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 50242. De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de programmakeuze en de extra functies. Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

* halve normbelading


** Programma dat geschikt is voor 's nachts:
het duurt langer, maar is bijzonder stil.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Stil ** 50° Silence	Glas 40° glass	65° 1h	Auto 35° / 45° auto	Snel 45° fast	Voorspoelen pre-rinse	Machine- reiniging Easy Clean
Duur in uren/min.	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:05 - 1:20	0:29 *	0:15	1:30
Stroomverbruik in kWh	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Waterverbruik in liters	11 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5

De beschrijving van eventuele extra functies vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Schoonmaken en onderhoud


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

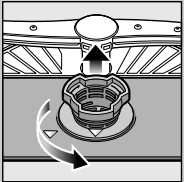


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...




Onder
stromend
water
afspoelen ...

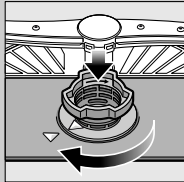


erin zetten ...

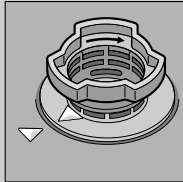


Zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

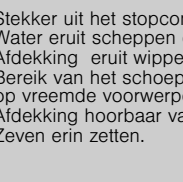


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

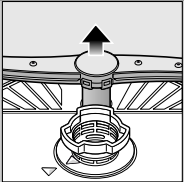


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

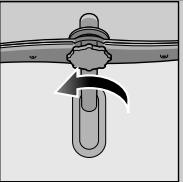


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

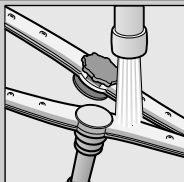


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

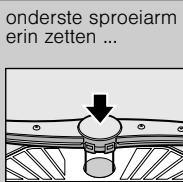

onderste sproeiarm
erin zetten ...

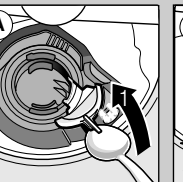


bovenste sproeiarm
vast Schroeven

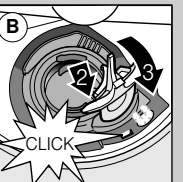

Afvoerpomp schoonmaken


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.

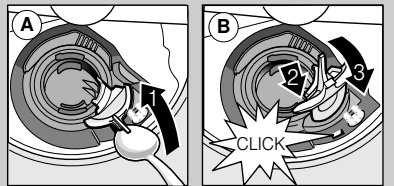


Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:18”/„  ” brandt *	Kraan verstopt of verkalkt 	▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24” en „  ” branden*	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen. ▶ Afdekking (zie boven) monteren.
Indicaties „E:25” en „  ” branden*	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaar Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

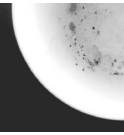Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

* Afhankelijk van het model

Programma afbreken ...

Op de juiste manier inruimen ...

START-toets gedurende ca. 3 seconden indrukken (Reset).



Het indicatievenster toont: Programma wordt afgebroken.



Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Het indicatievenster toont: Klaar. AAN/UIT-schakelaar uitschakelen.



Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.